



13. Retirer les vis

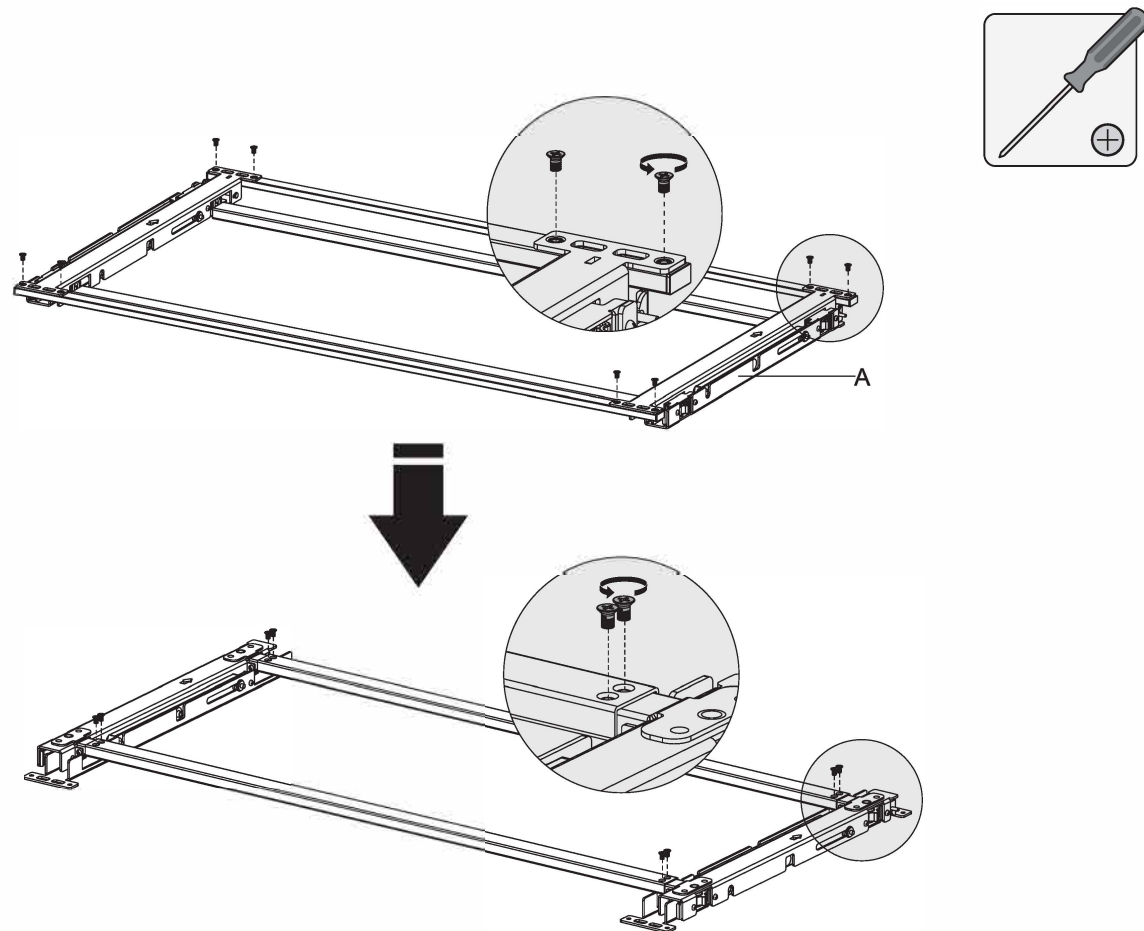

14. Connecter les tubes et les tiges

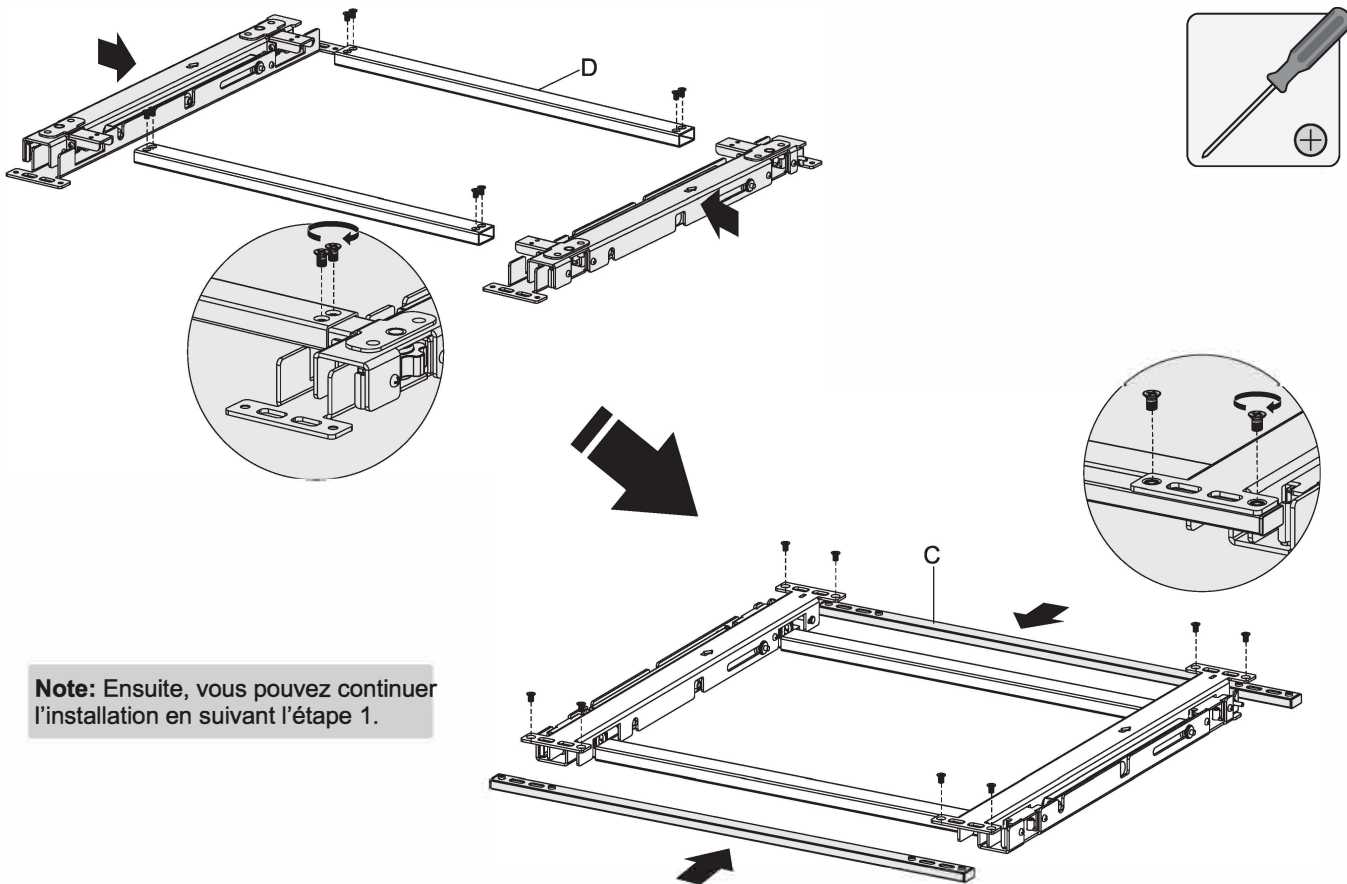


Note: Ensuite, vous pouvez continuer l'installation en suivant l'étape 1.

Kimex
ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS

Kimex
ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS

Support mur d'images ultra slim pour
écran TV 43"-55"

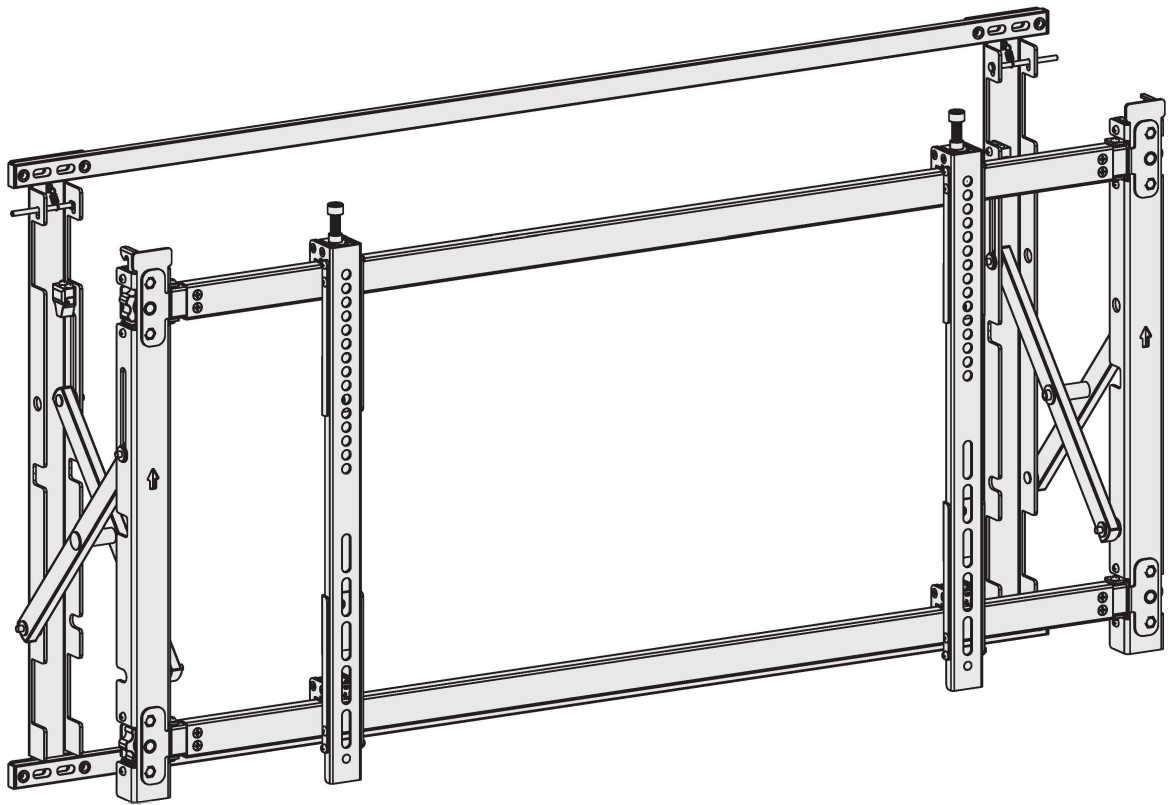

MANUEL DE MONTAGE V2

017-2064



200x200/300x200
300x300/400x200
400x300/400x400
600x400




rated
35kg/77lbs

 Lisez l'intégralité du manuel d'instructions avant de commencer l'installation et l'assemblage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.



ATTENTION

- L'utilisation avec des produits plus lourds que les poids indiqués peut entraîner une instabilité pouvant engendrer des blessures.
- Veuillez suivre attentivement les instructions de montage. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages ou des blessures graves.
- Un équipement de sécurité et des outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit ne doit être installé que par des professionnels.
- Ce produit est conçu pour être installé sur des murs de béton ou des murs de maçonnerie.
- Assurez-vous que la surface d'appui supporte en toute sécurité le poids combiné de l'équipement et de tout le matériel et les composants qui y sont attachés.
- Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP.
- Ce produit contient de petits objets qui pourraient constituer un risque d'étouffement s'ils étaient avalés. Gardez ces articles hors de la portée des enfants.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit et des blessures.



Requis pour l'installation

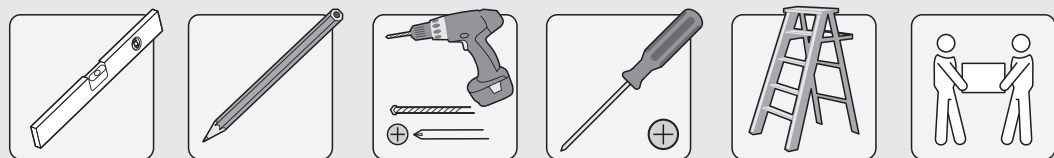

12. Pour le montage en portrait: remonter la plaque murale

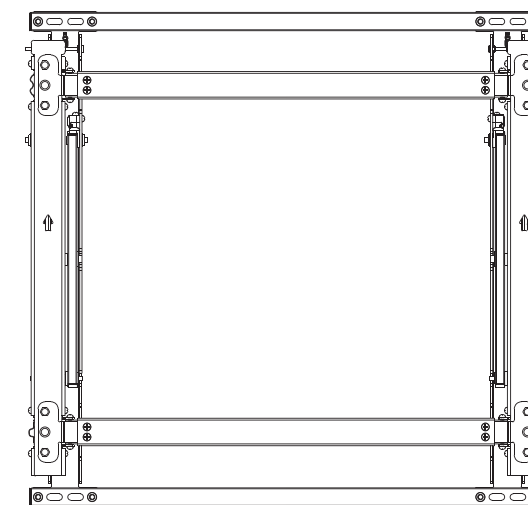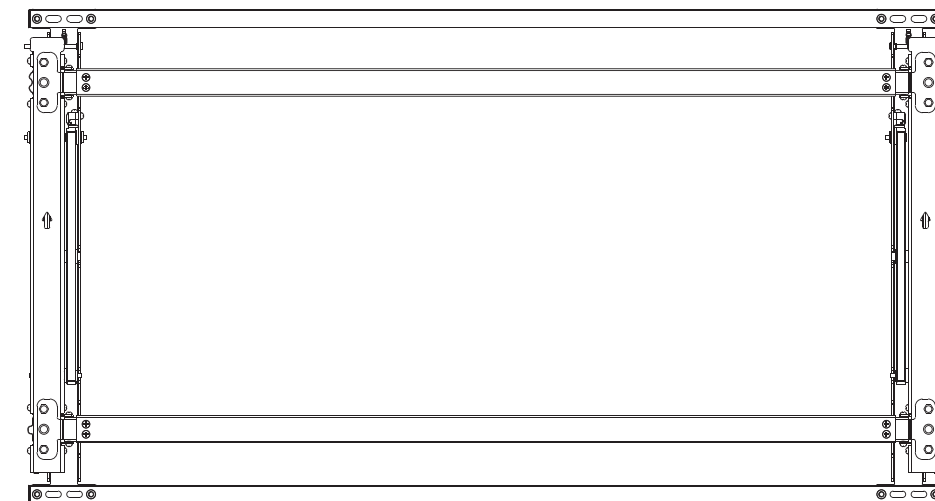


11. Niveler les écrans

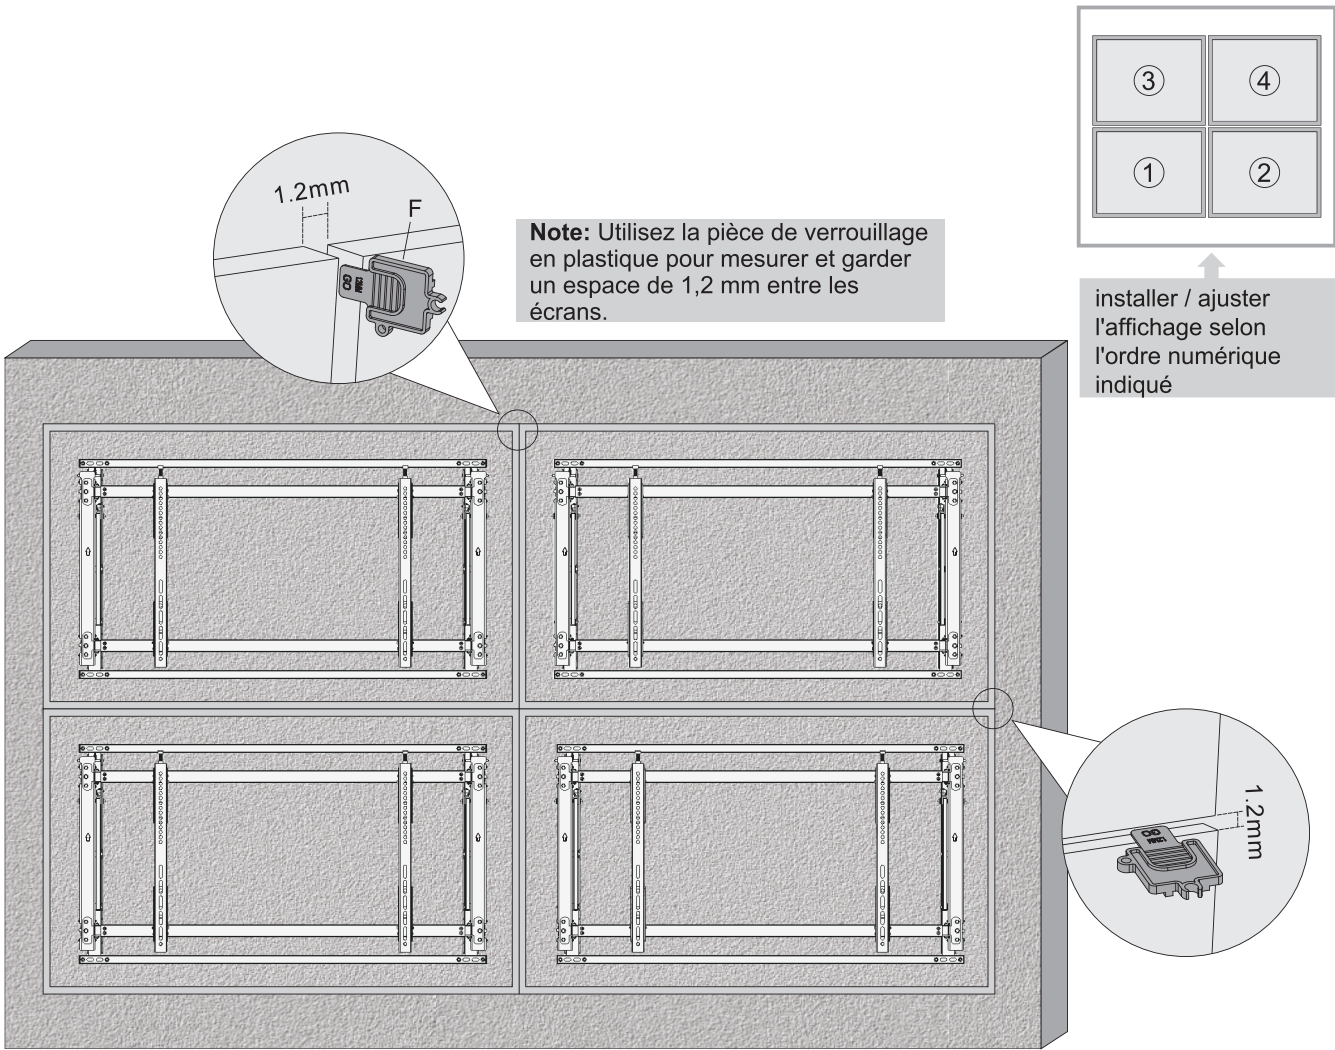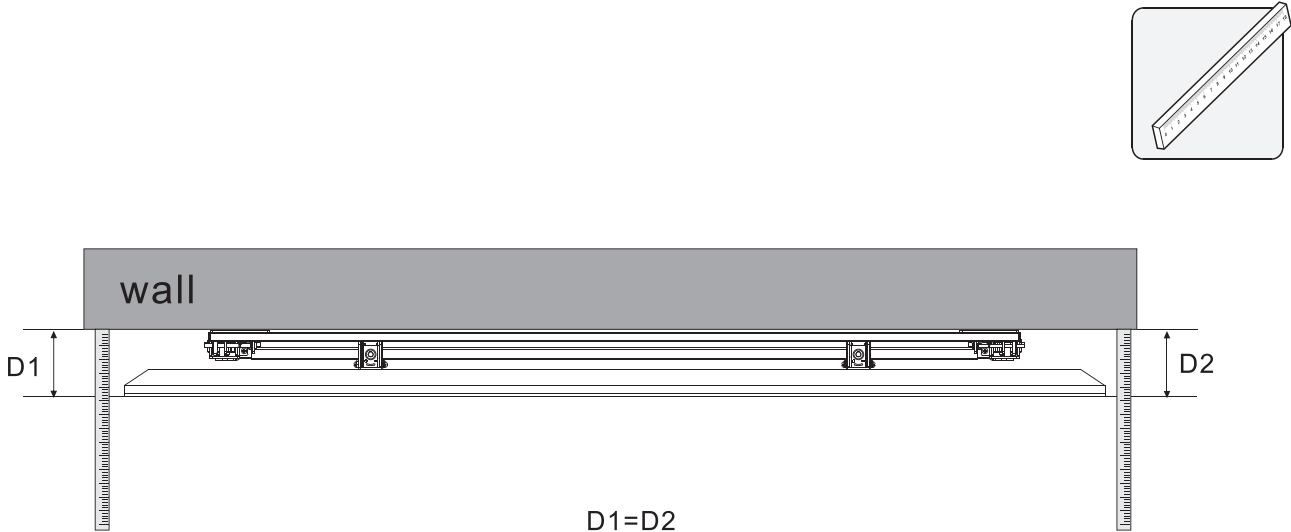


MAINTENANCE:
Vérifiez que le produit est sûr et que vous pouvez l'utiliser en toute sécurité (au moins tous les trois mois).

Liste des pièces

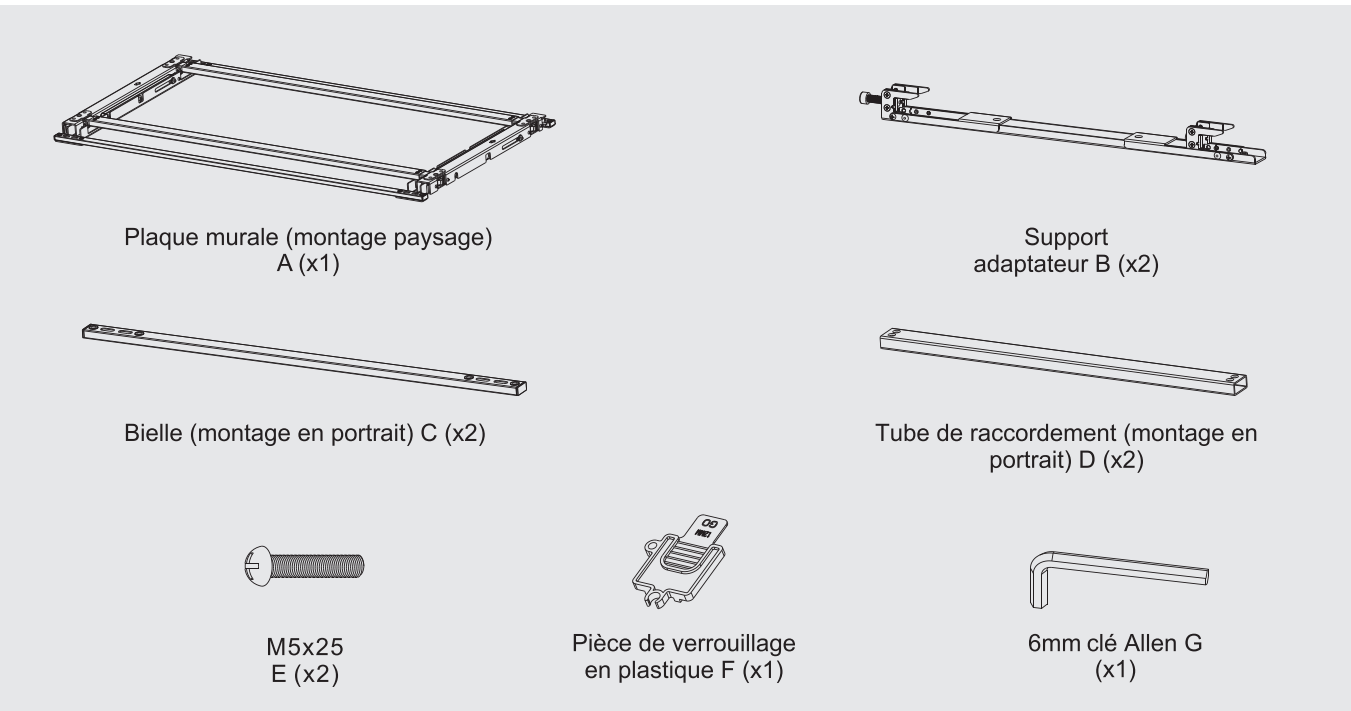


IMPORTANT: Assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces conformément à la liste de contrôle des composants avant de procéder à l'installation. Si des pièces manquent ou sont défectueuses, contactez votre revendeur pour un remplacement.



Pack M

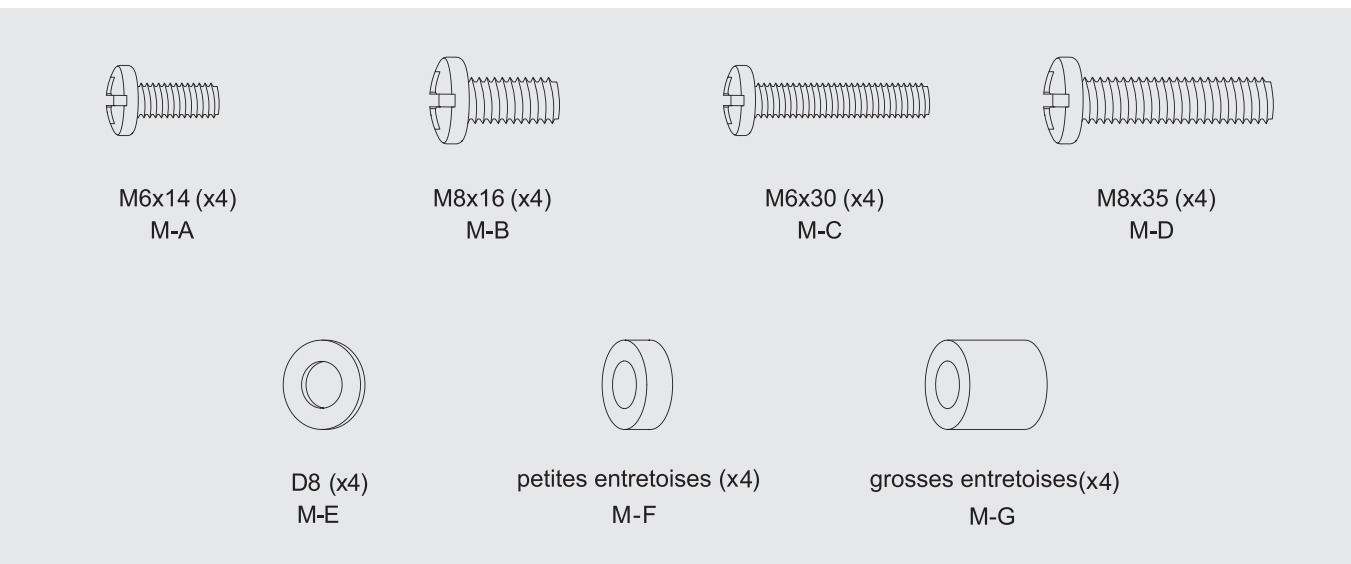








Package W

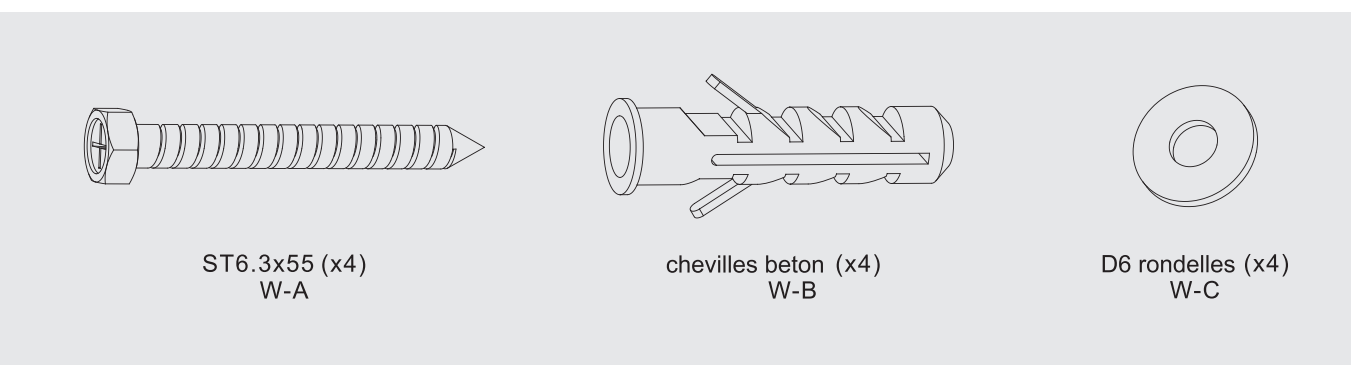





1. Planifier l'emplacement de montage

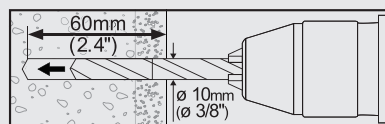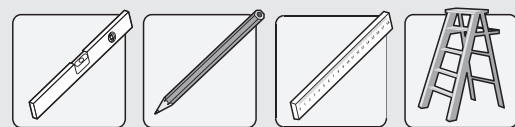





X=longueur d'affichage Y=Hauteur d'affichage

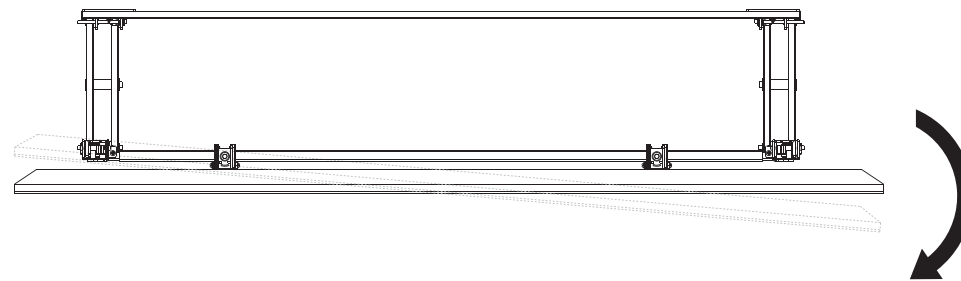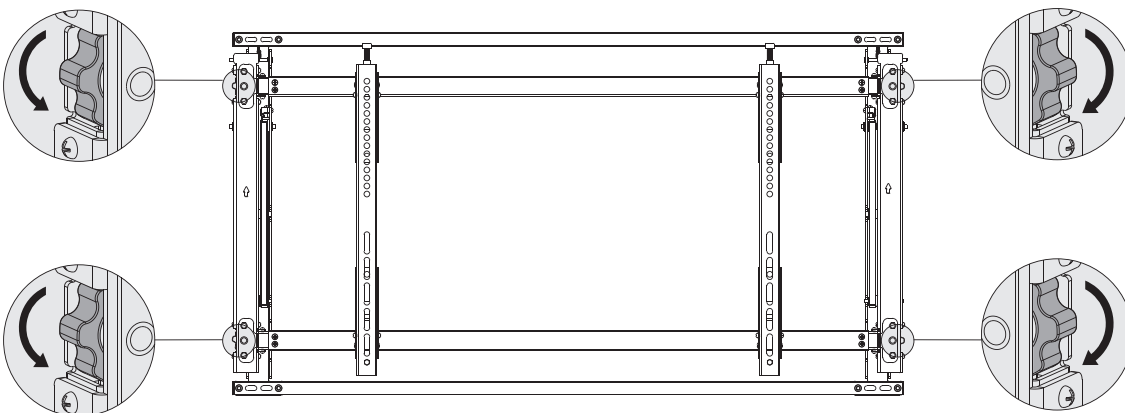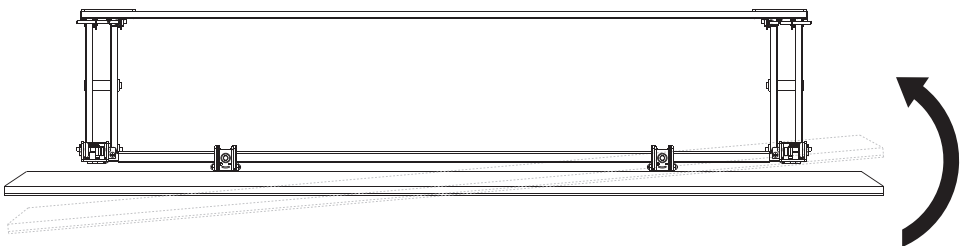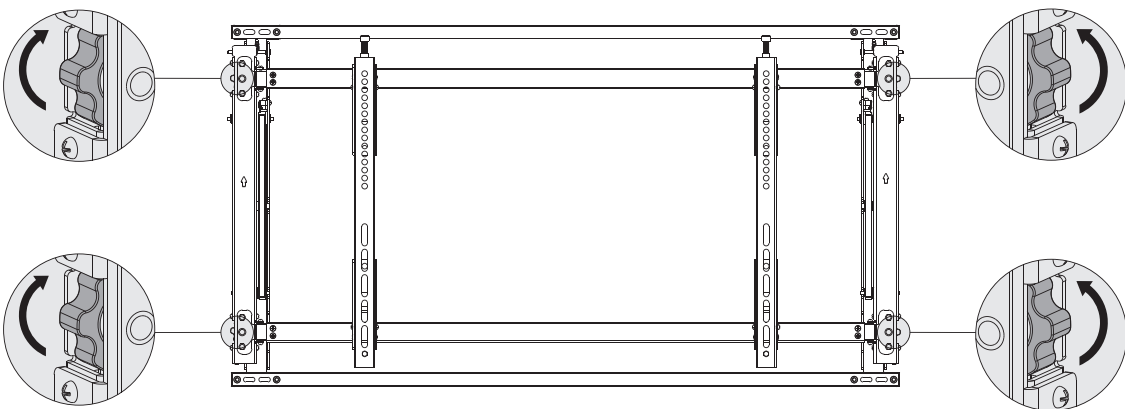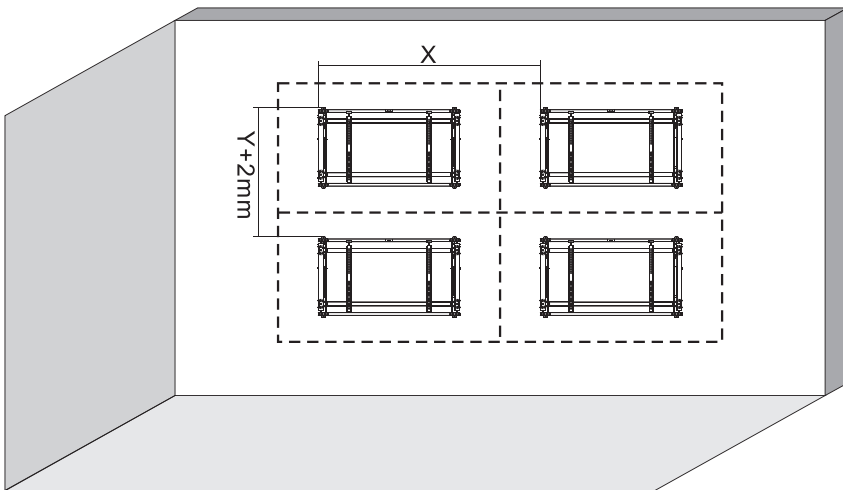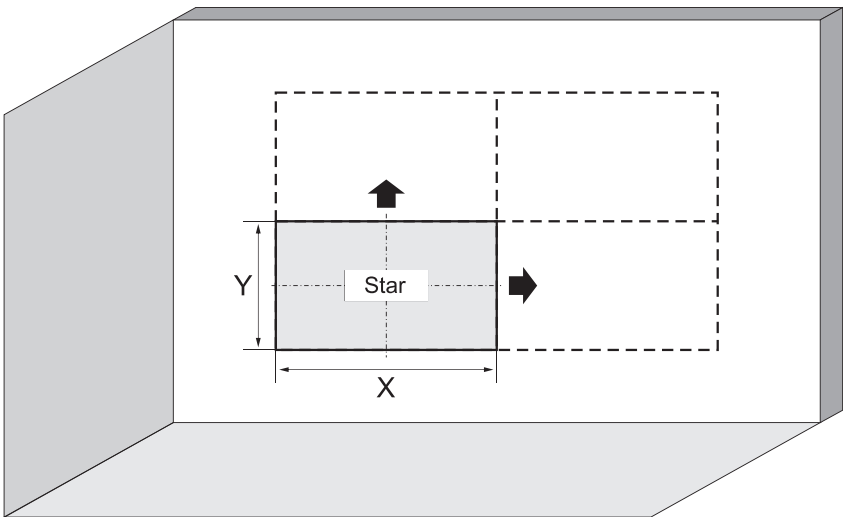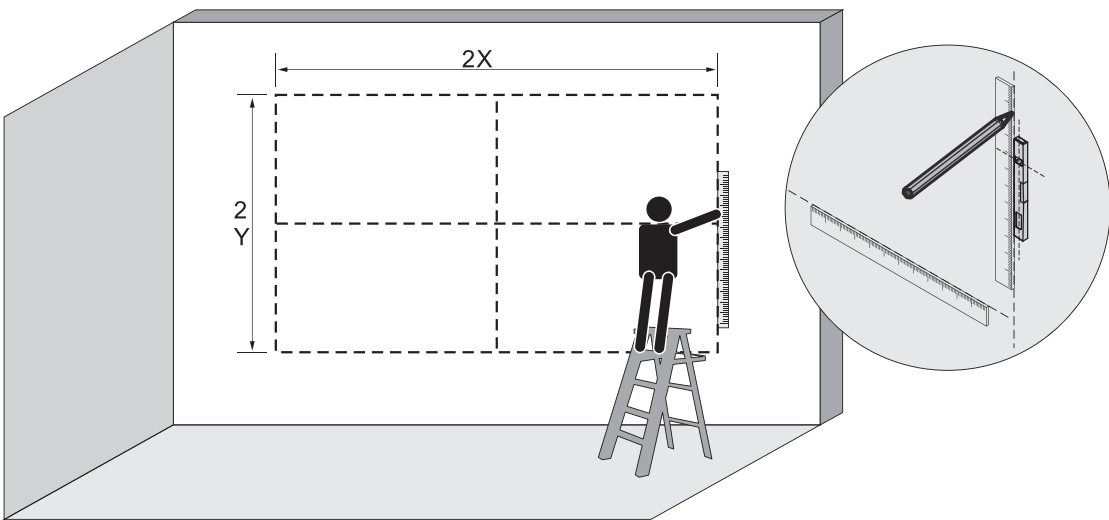


Réglage de la profondeur

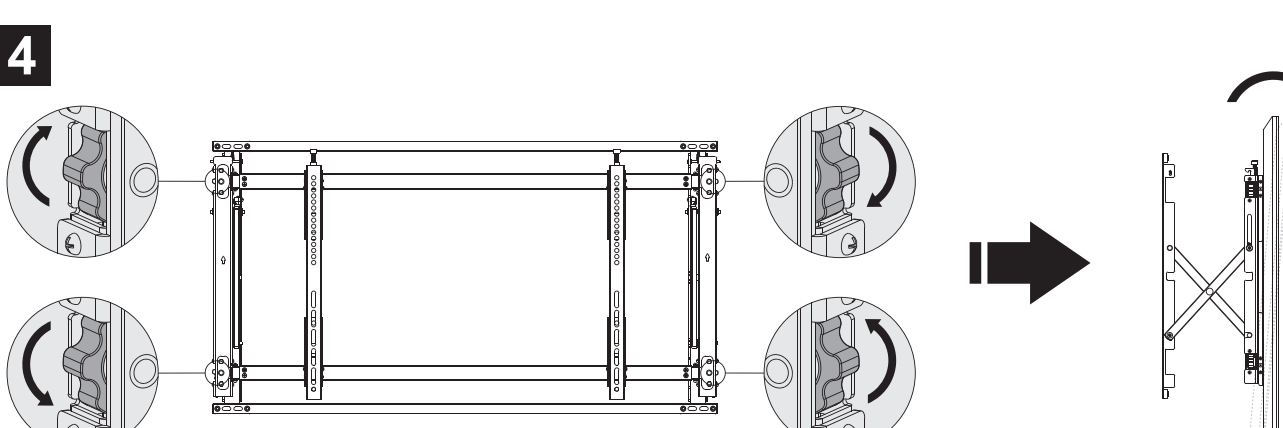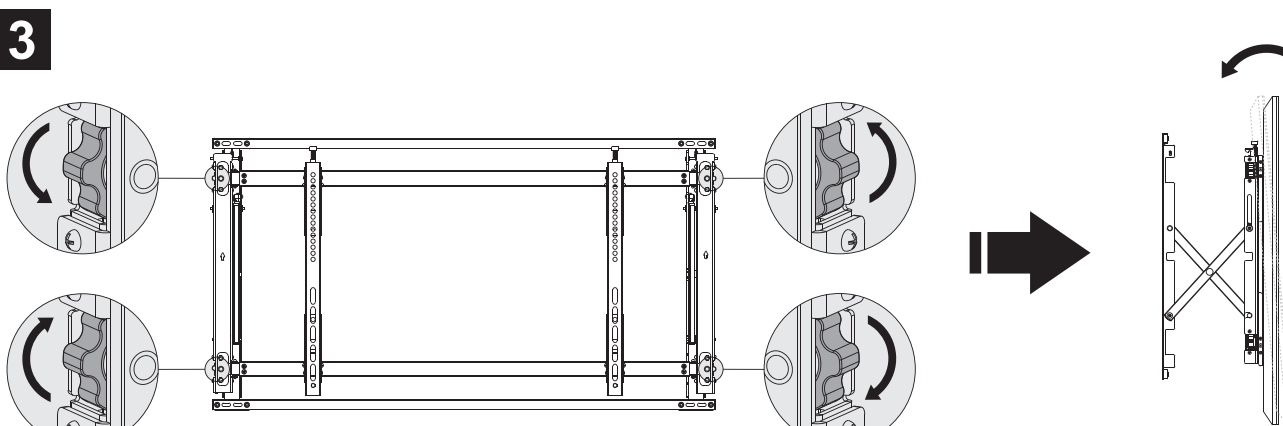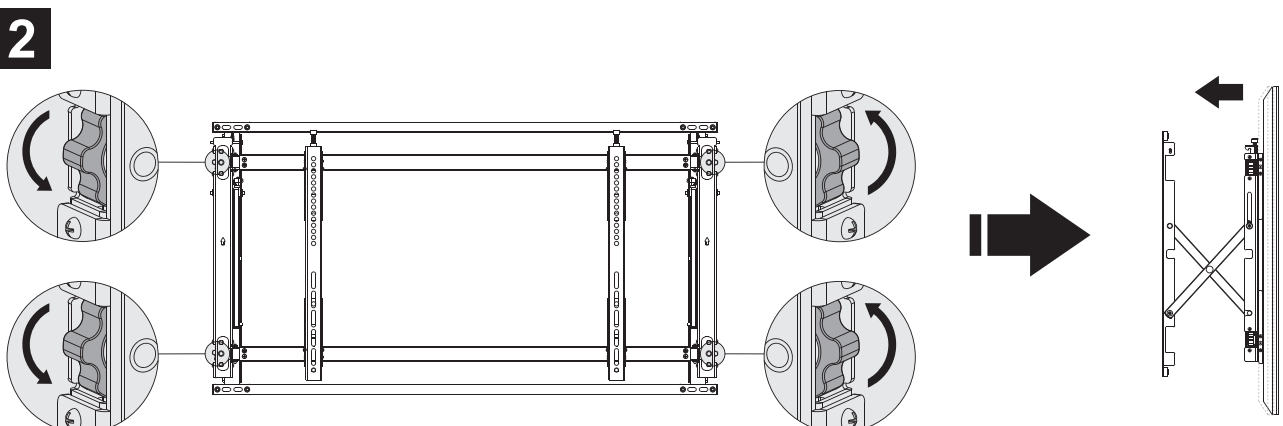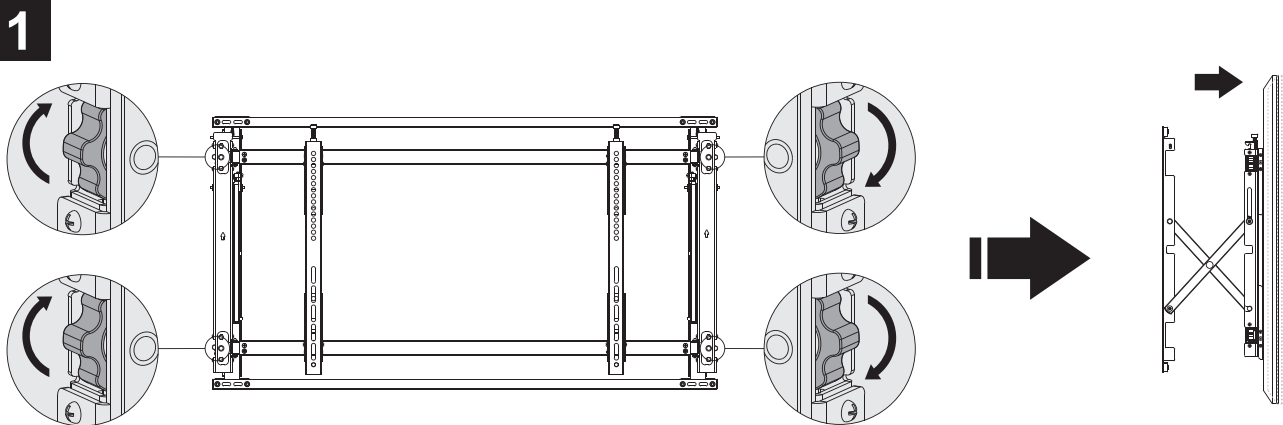



2. Fixation murale en béton et maçonnerie

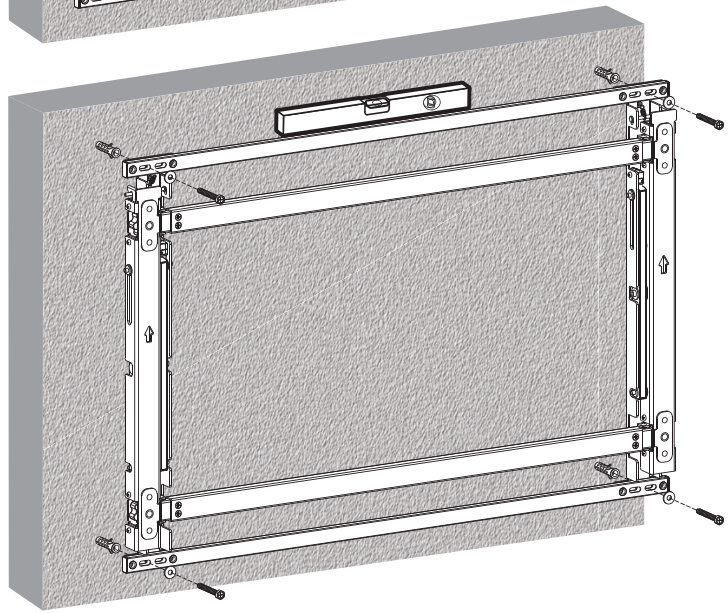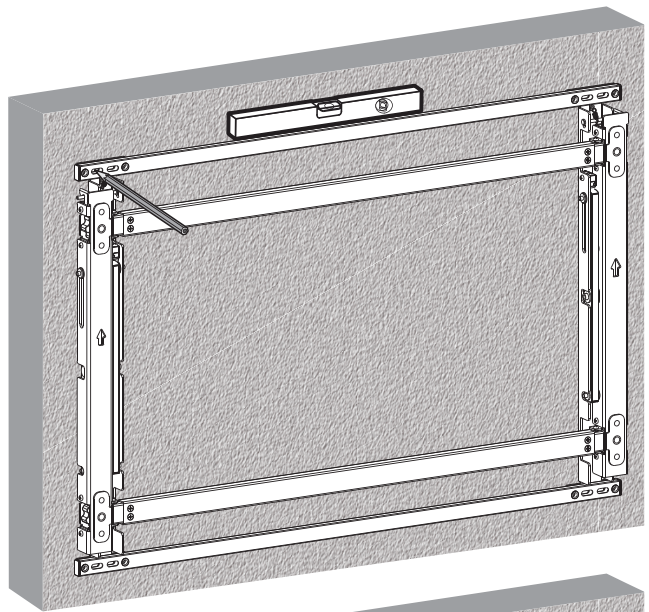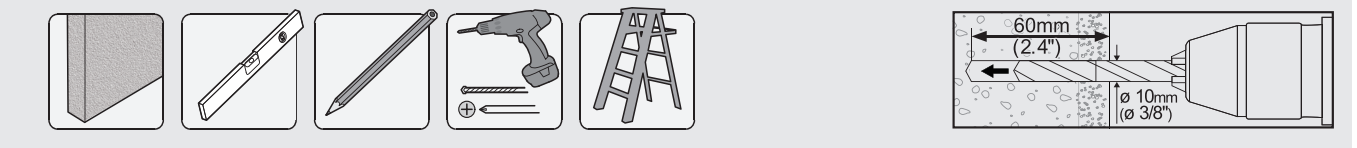


Marquer
l'emplacement
exact des trous
de montage



Percer des trous
pilotes

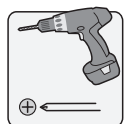

Visser la plaque murale sur le mur

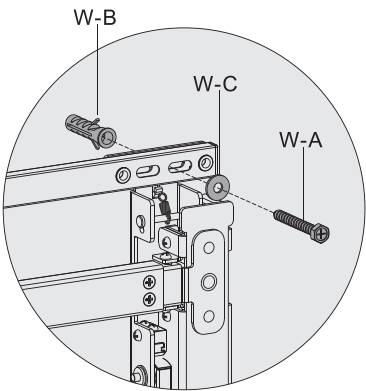


W-A		W-B		1:1
W-C				


! ATTENTION

Les installateurs doivent vérifier que la surface d'appui supportera en toute sécurité le poids combiné de l'équipement et de tout le matériel et les composants qui y sont attachés.


3. Étendre le bras de montage

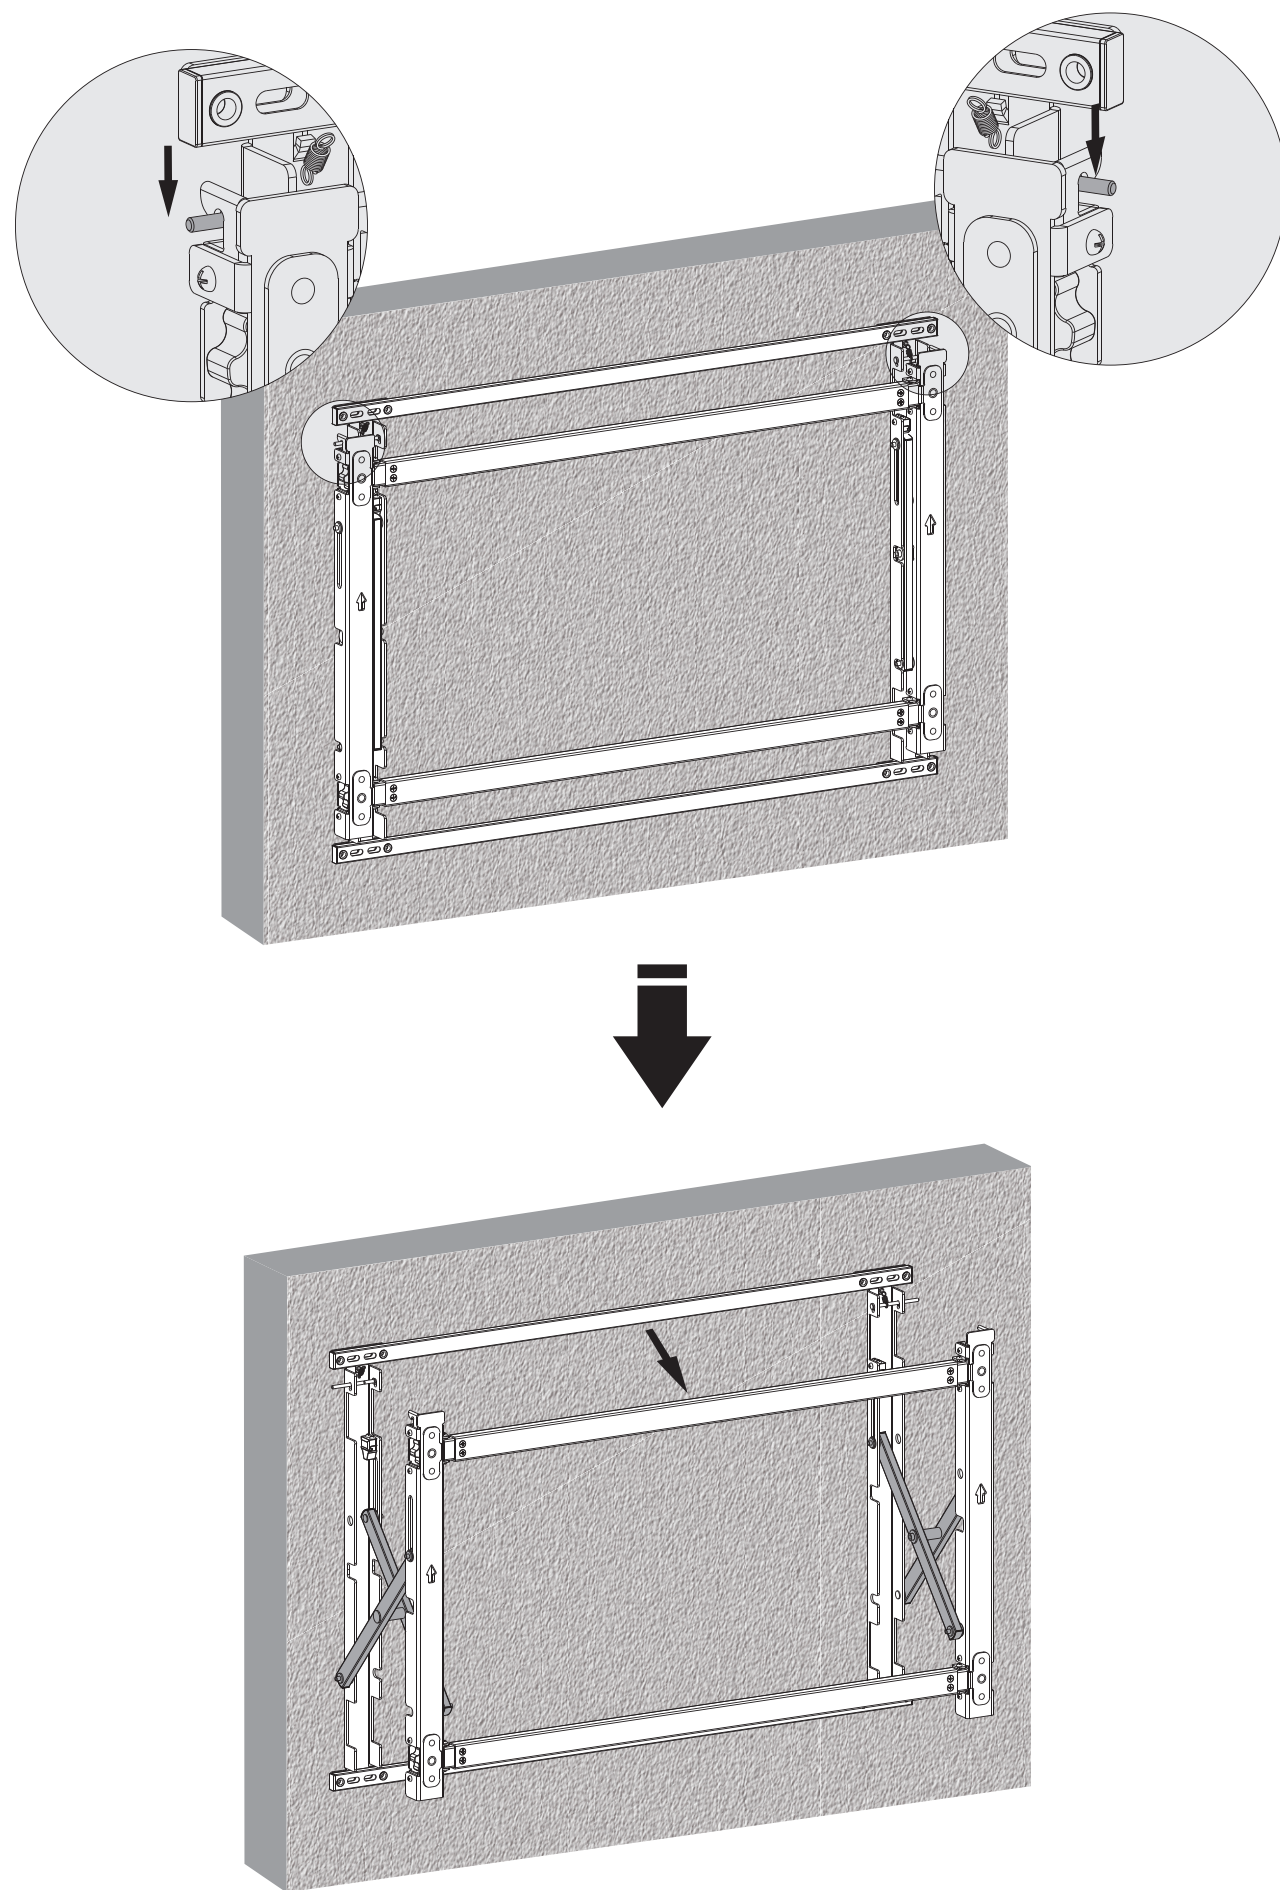


Réglage en hauteur

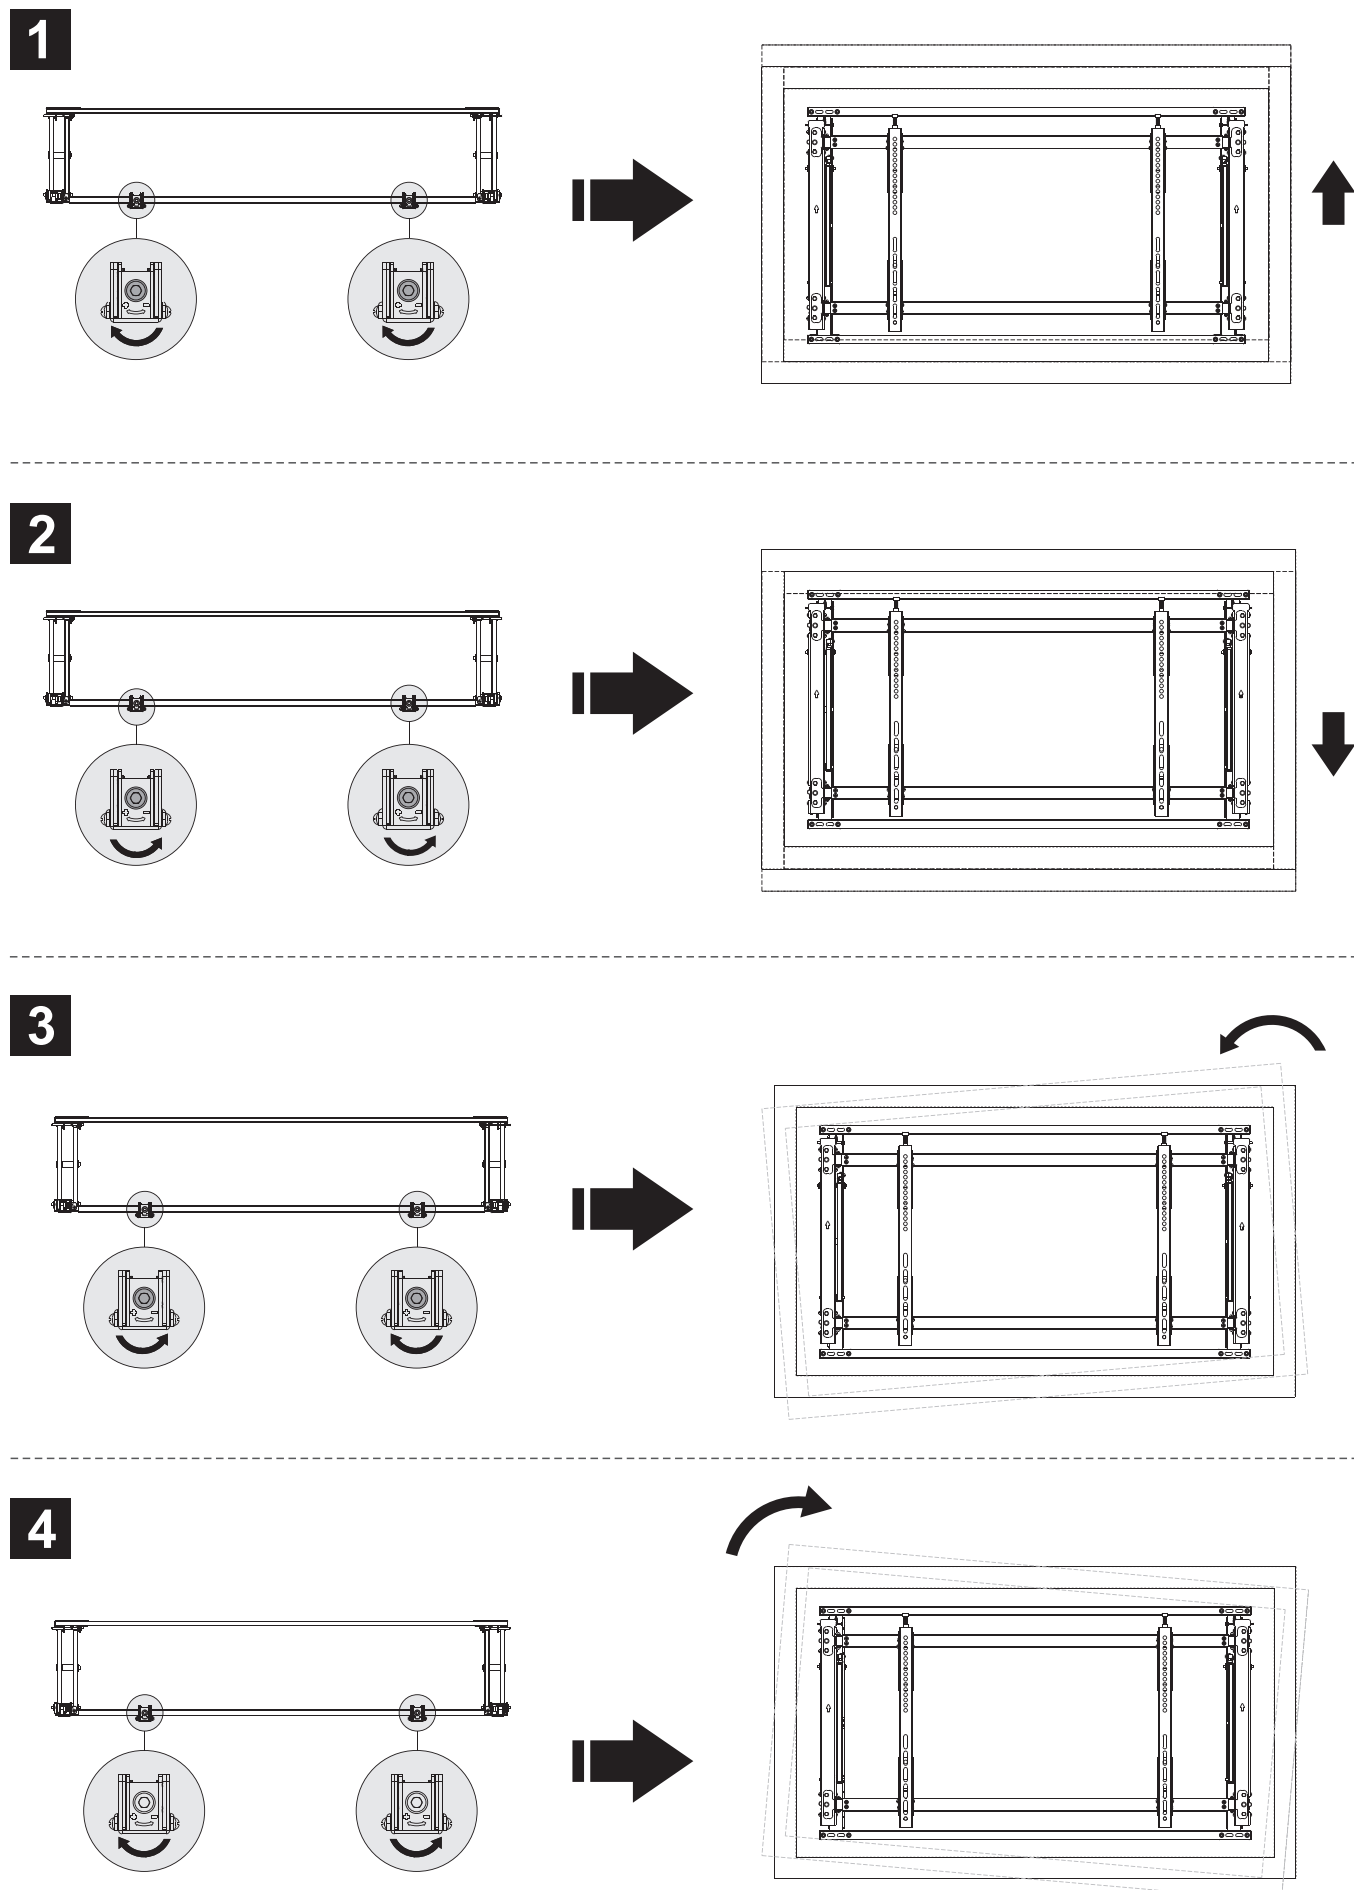

10. Ajustement

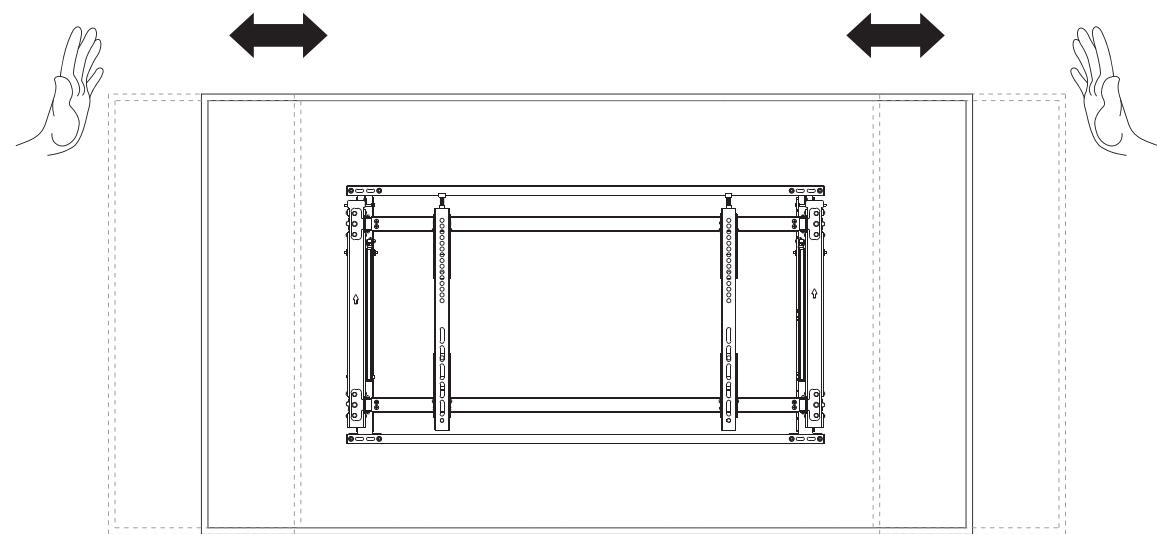




Pour l'ajustement de la hauteur

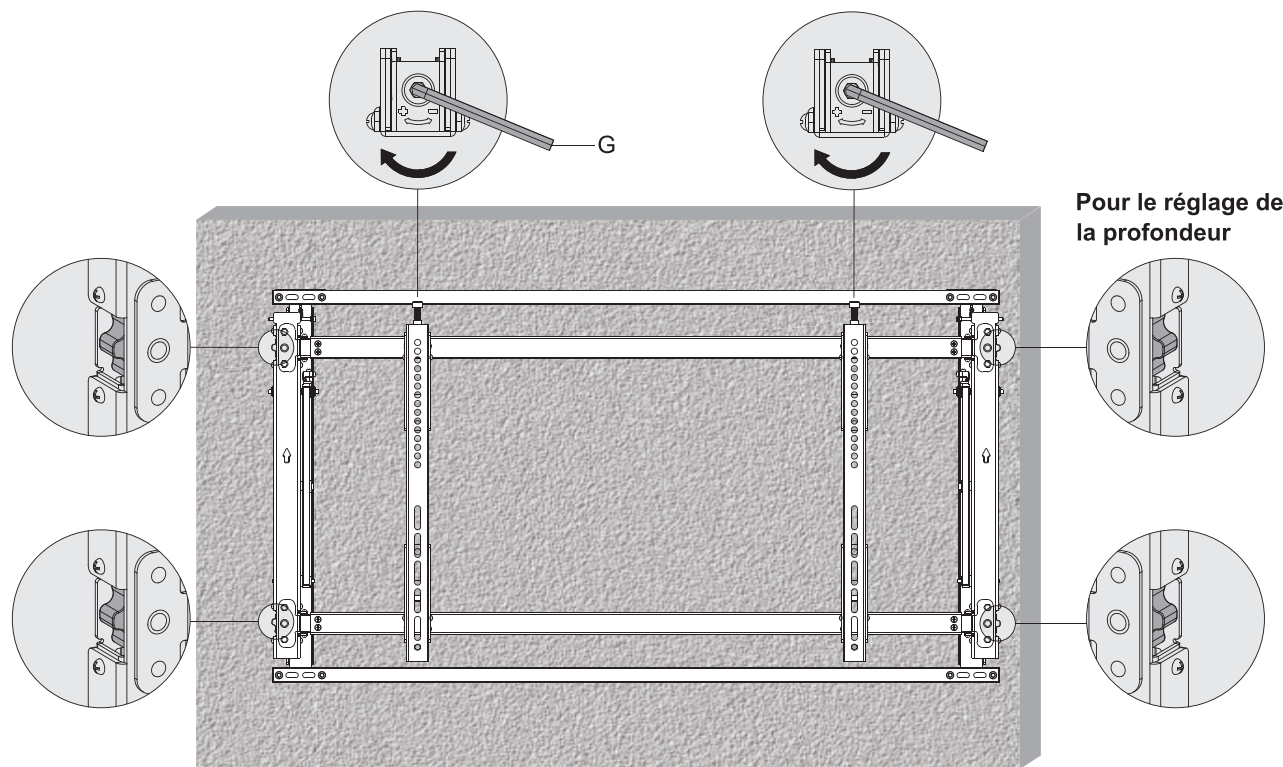




Pour le réglage de la profondeur

4. Disposer les supports d'adaptateur




Pour le montage paysage

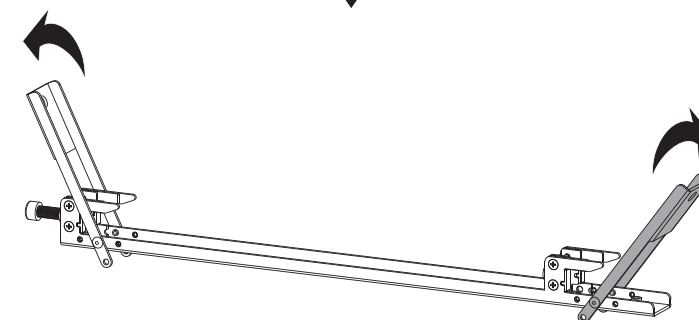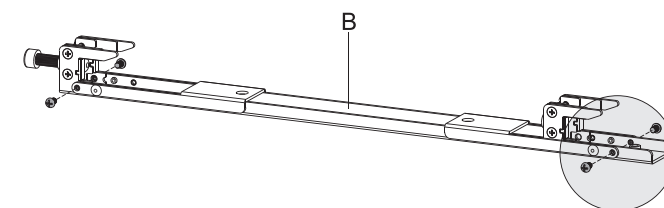

Pour le montage en portrait

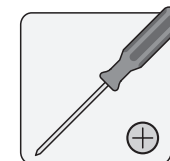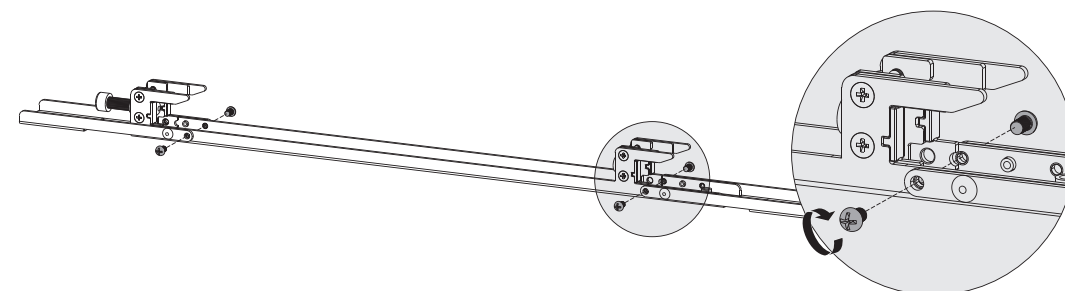


5a. Installation d'un écran plat

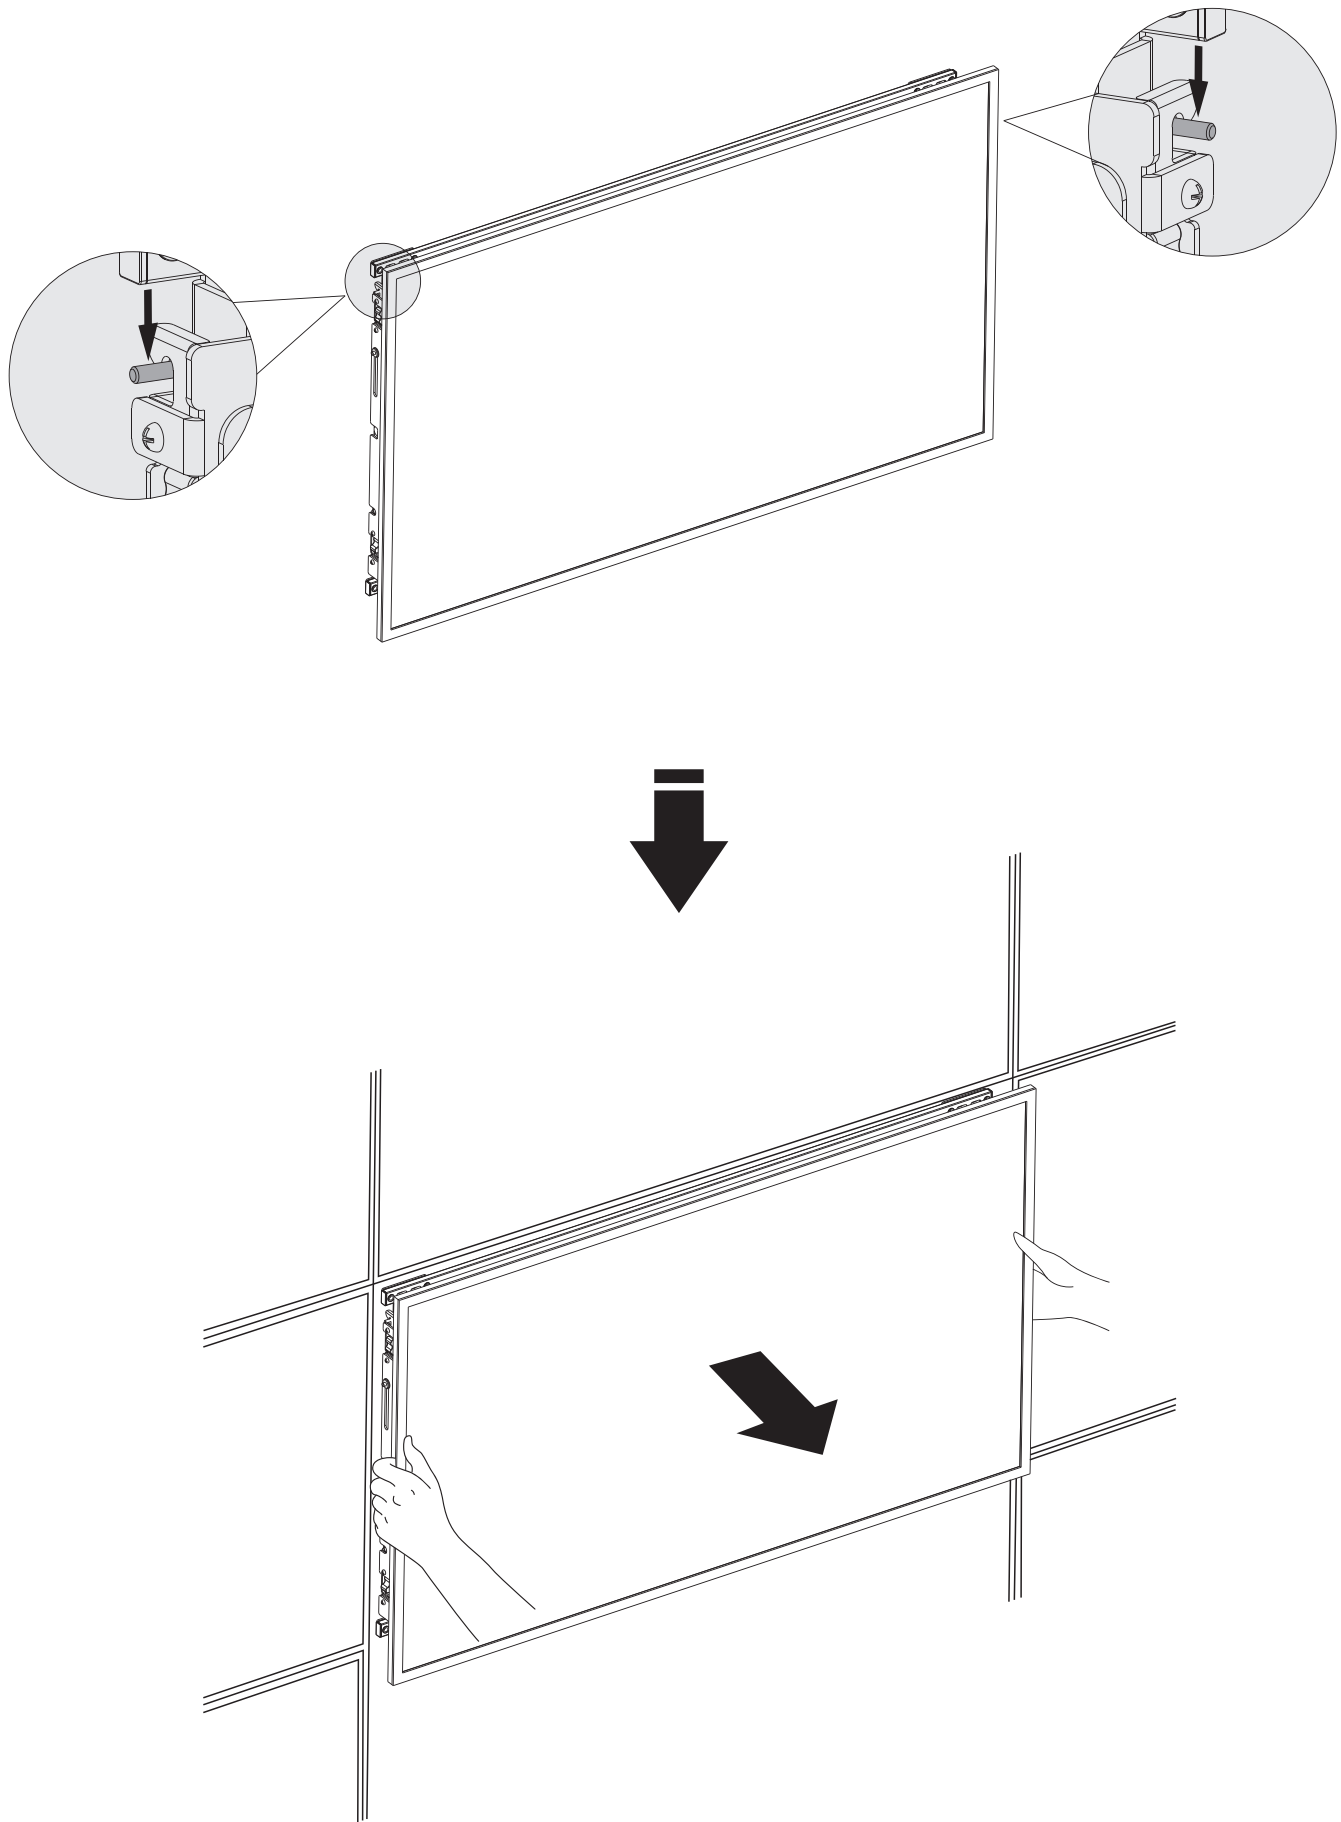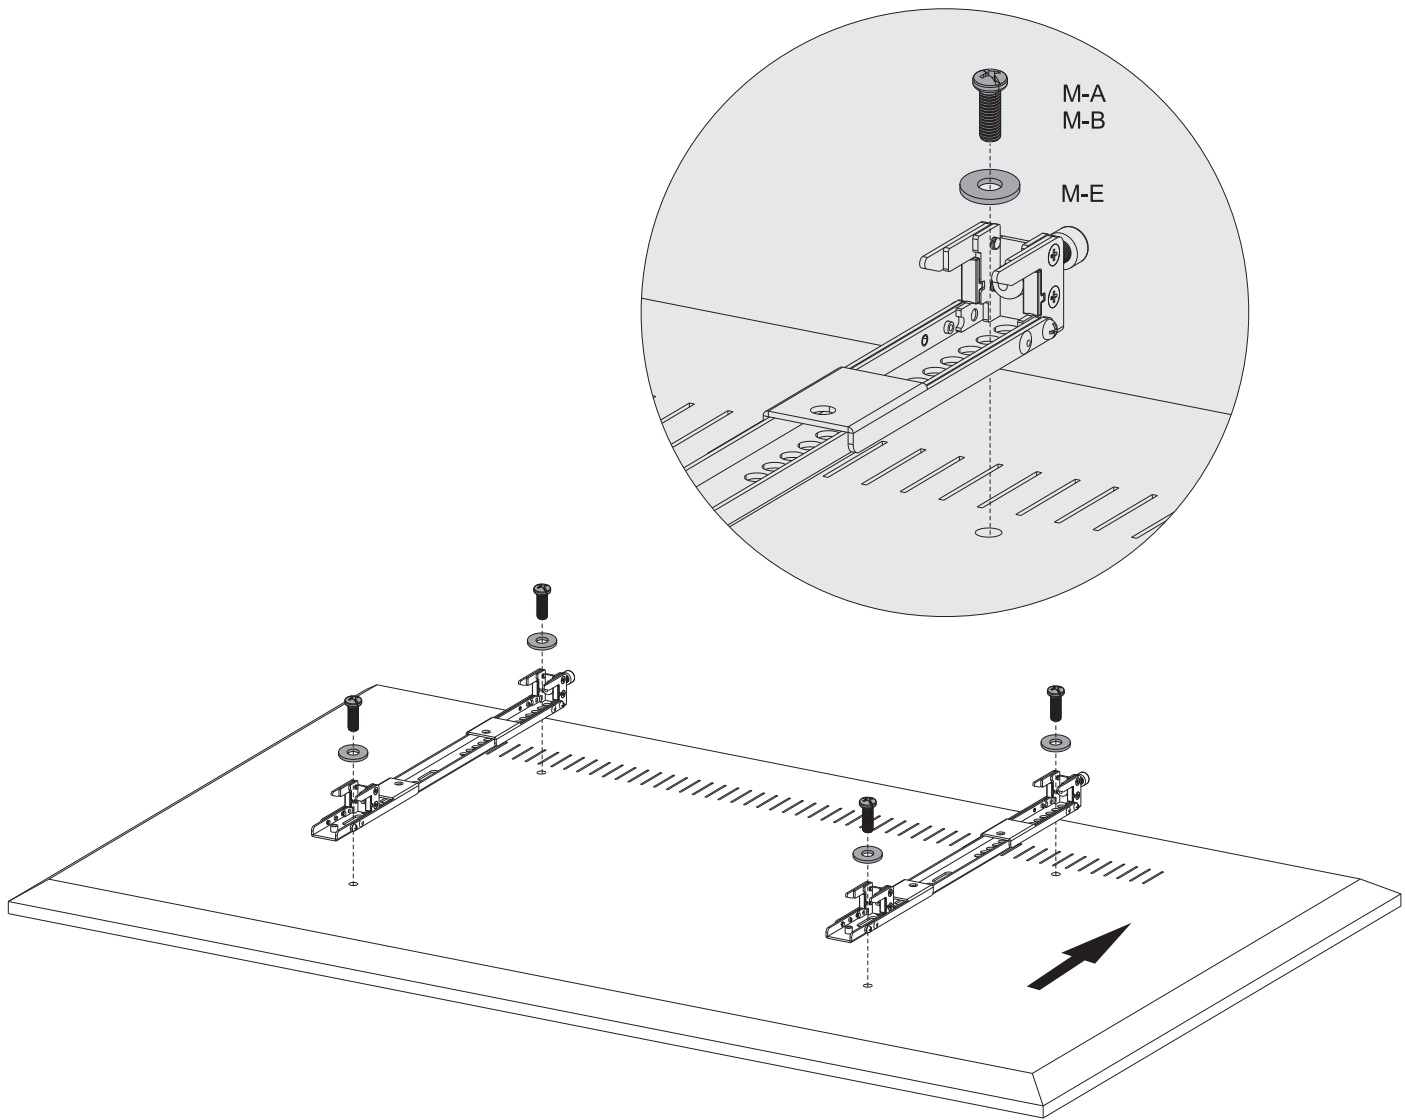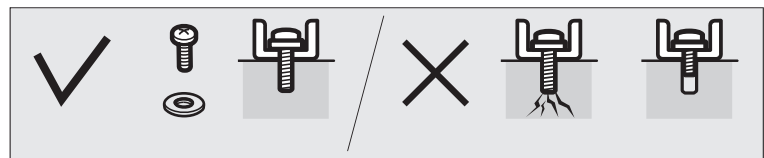


8. Installation de mur d'images

Note: Veuillez commencer par la gauche en bas.


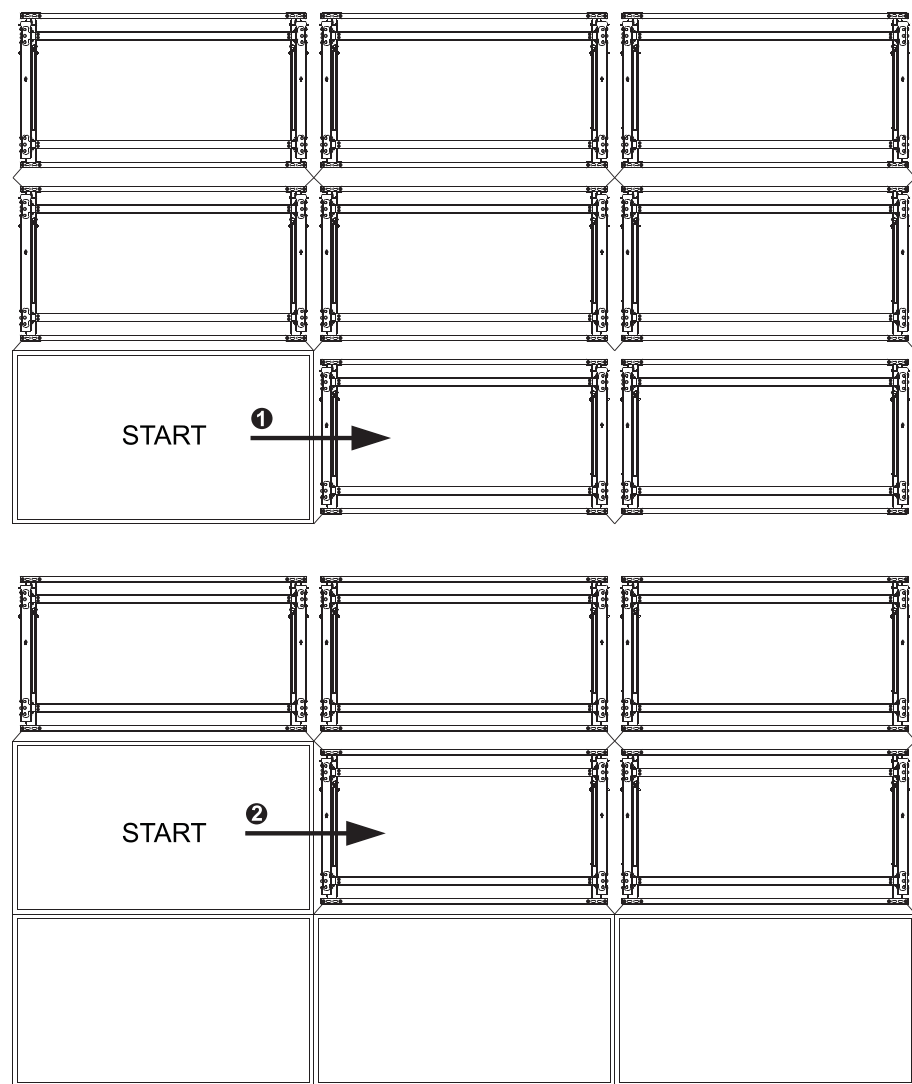


9. Enlever les écrans

Faites glisser les écrans des deux côtés, puis déverrouillez et agrandissez l'écran que vous allez supprimer.


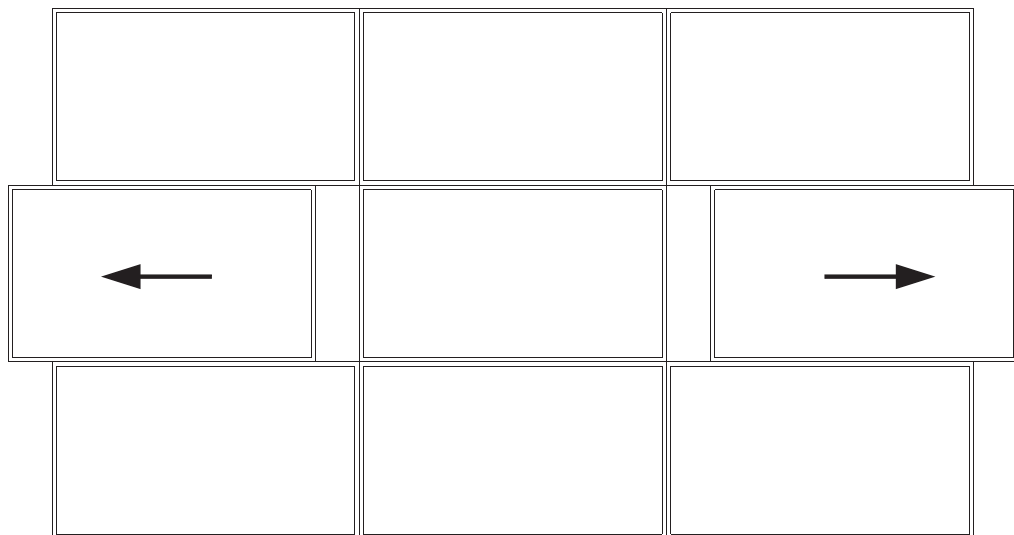


5b. Installation d'un écran non standard

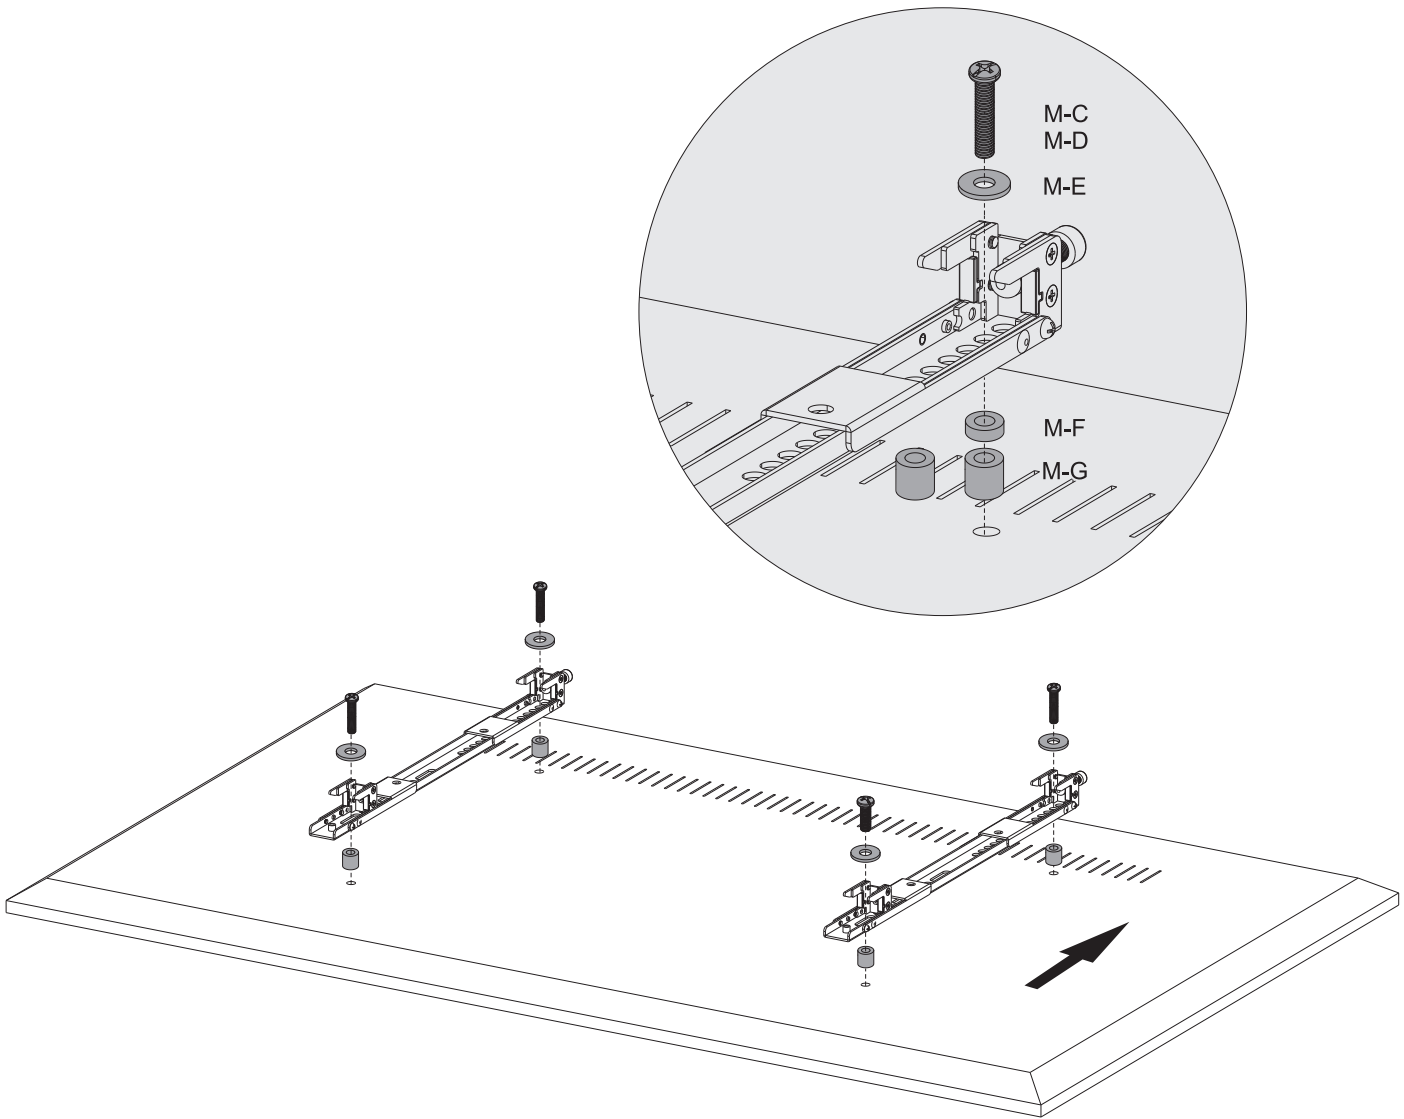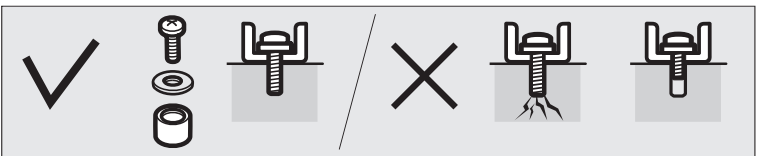



- Choisissez les vis, rondelles et entretoises appropriés (si nécessaire) en fonction du type de tamis.
- Centrez les supports de l'adaptateur à l'arrière de l'écran, comme indiqué, et vissez-les sur l'écran en veillant à ne pas trop serrer.

6. Accrocher l'écran à la plaque murale

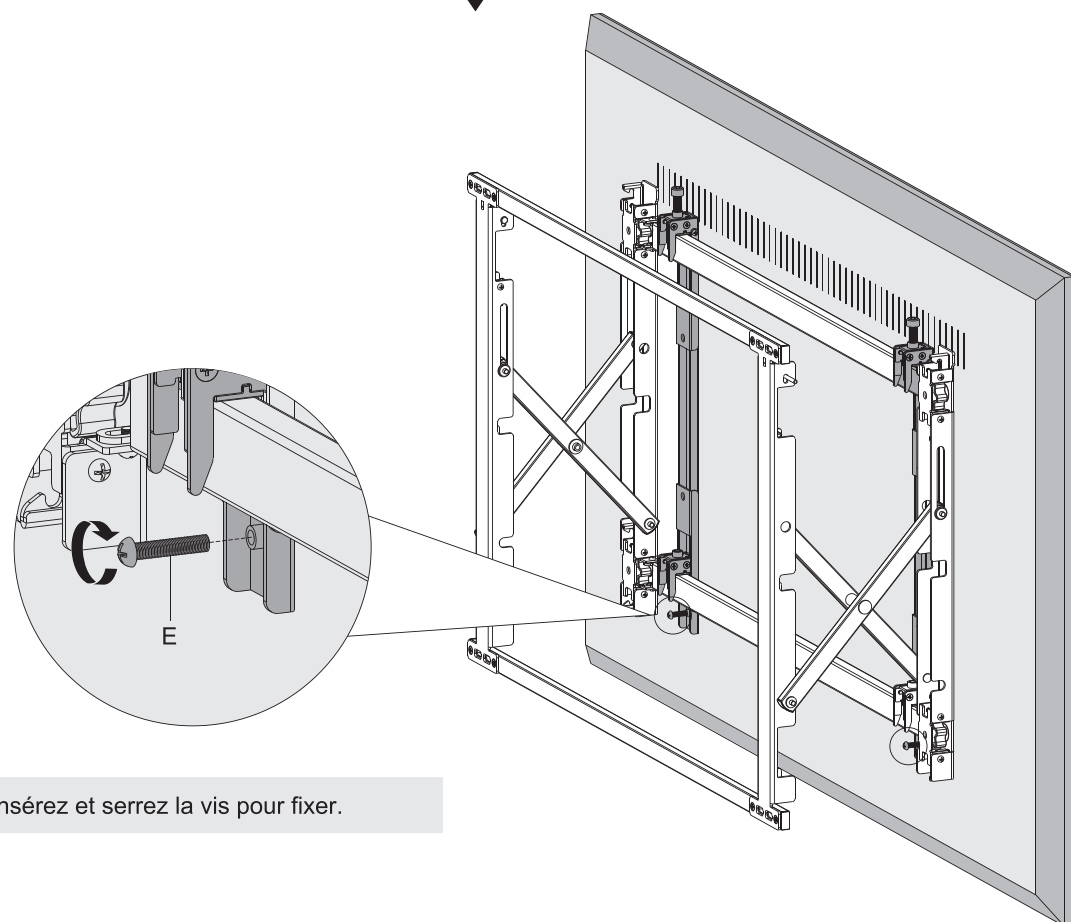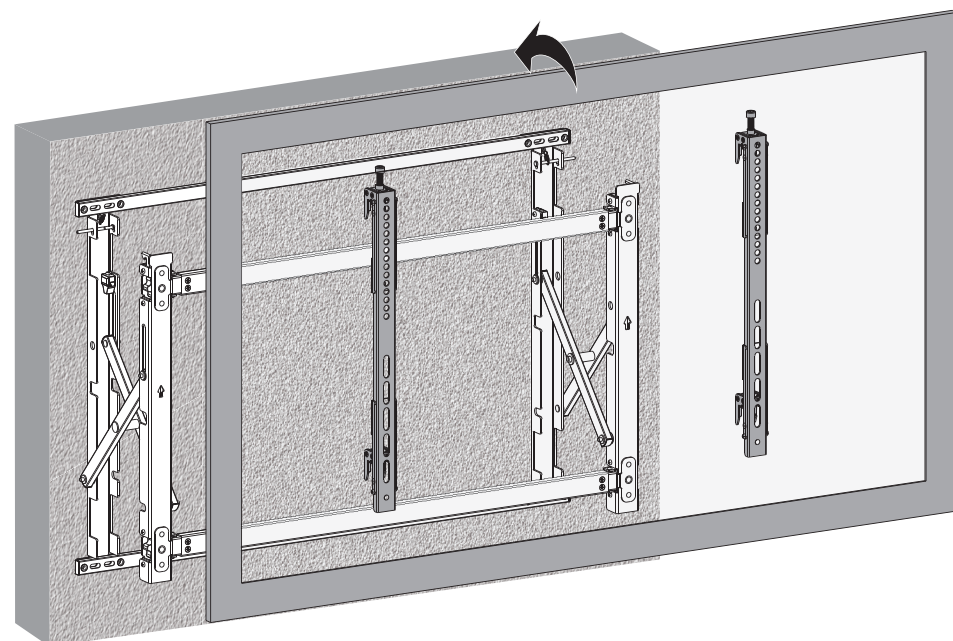


Insérez et serrez la vis pour fixer.


7. Repousser l'écran

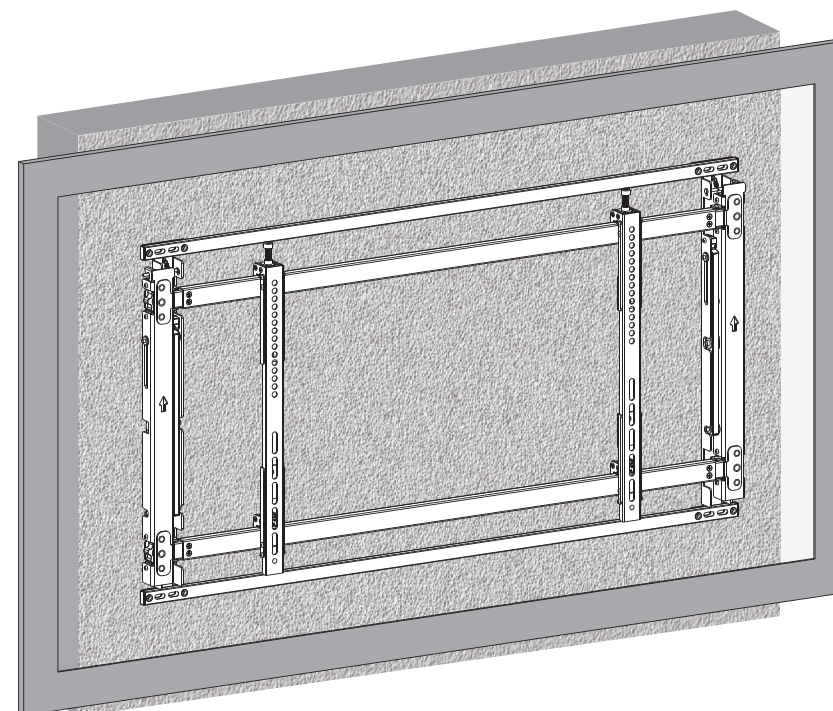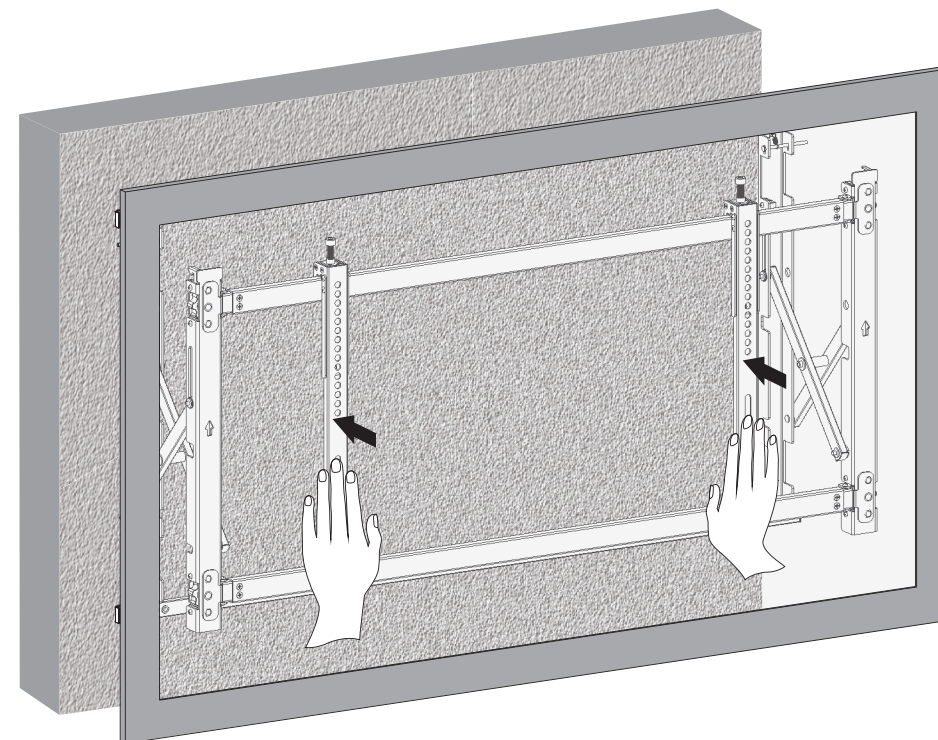

13. Remove the Screws

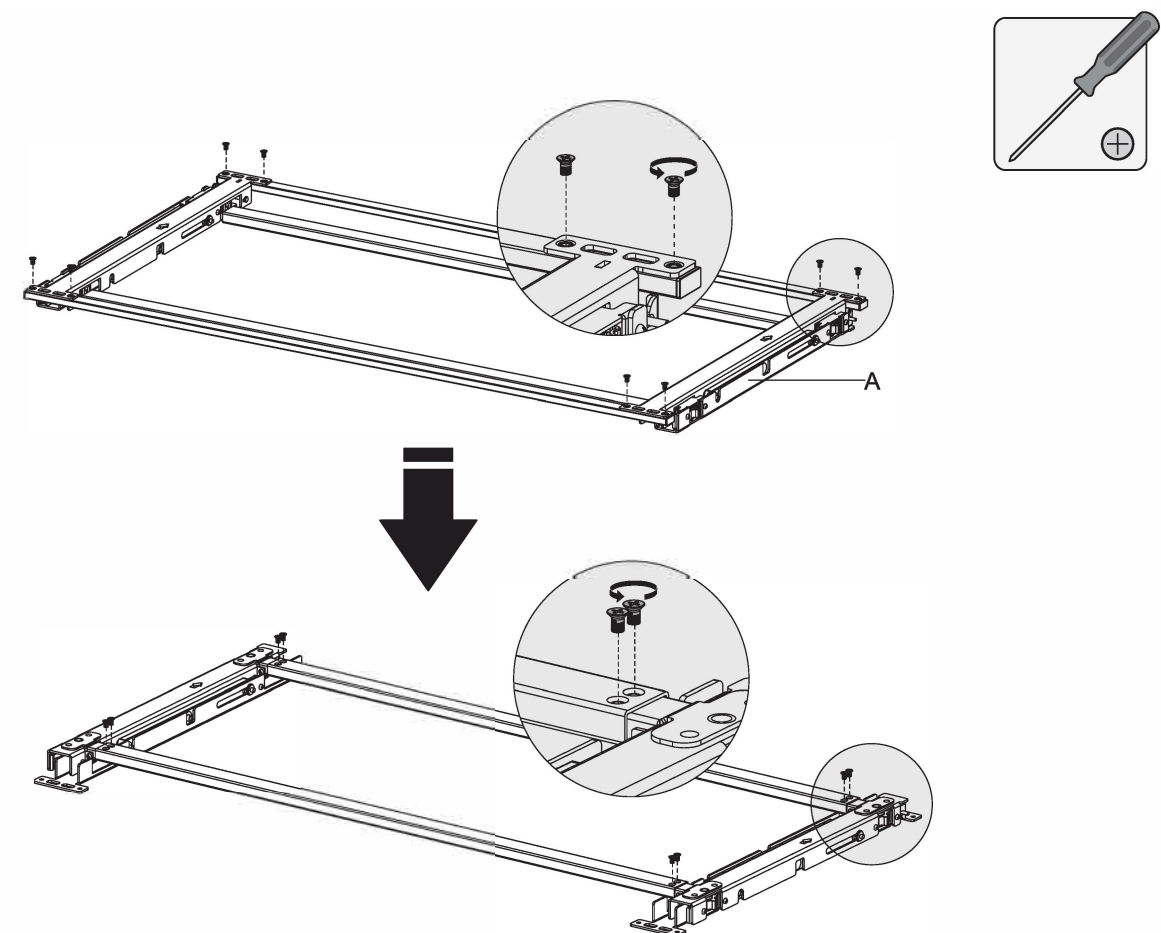


14. Connect Tubes and Rods

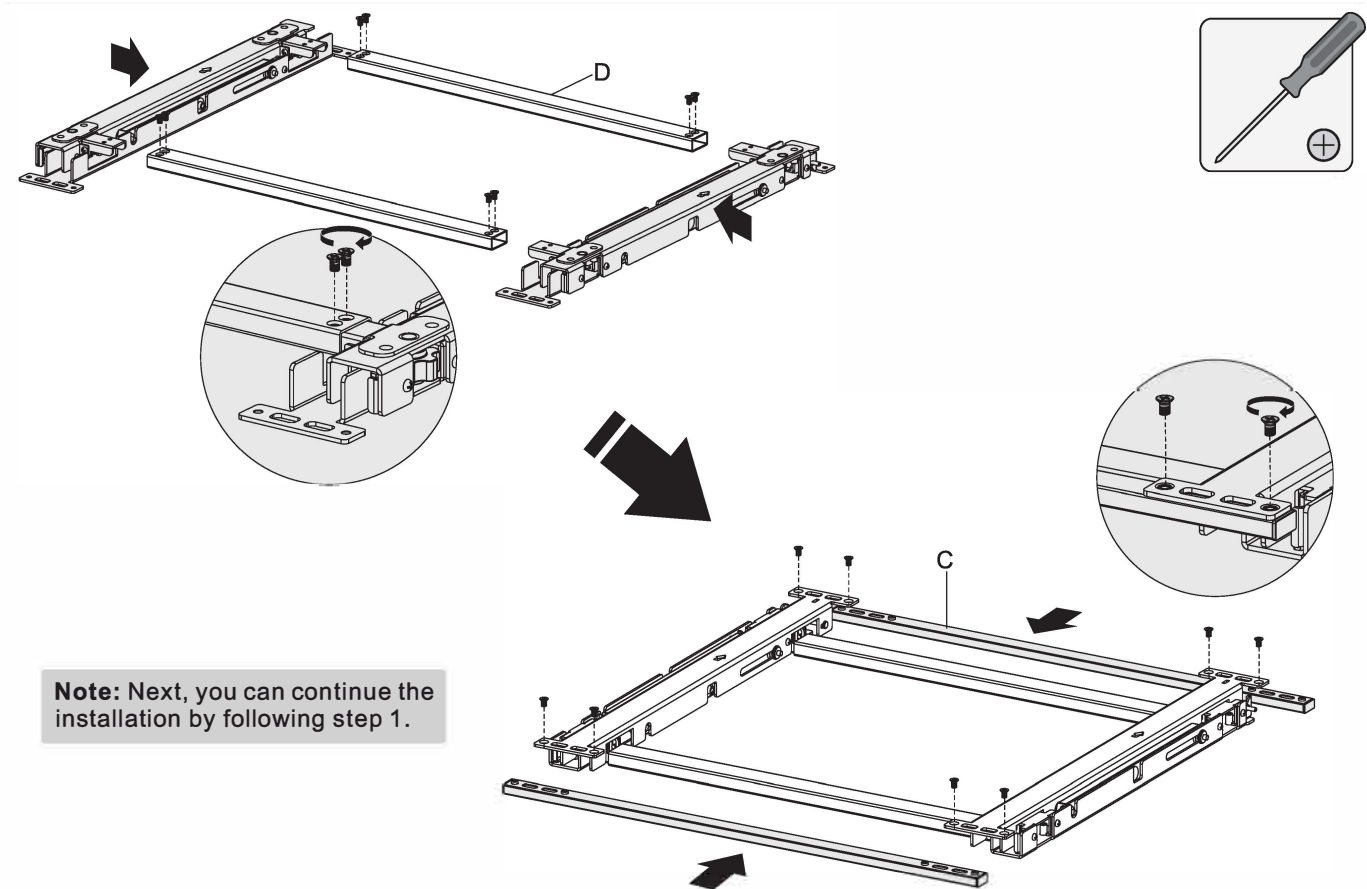

Note: Next, you can continue the installation by following step 1.

Video Wall Mount

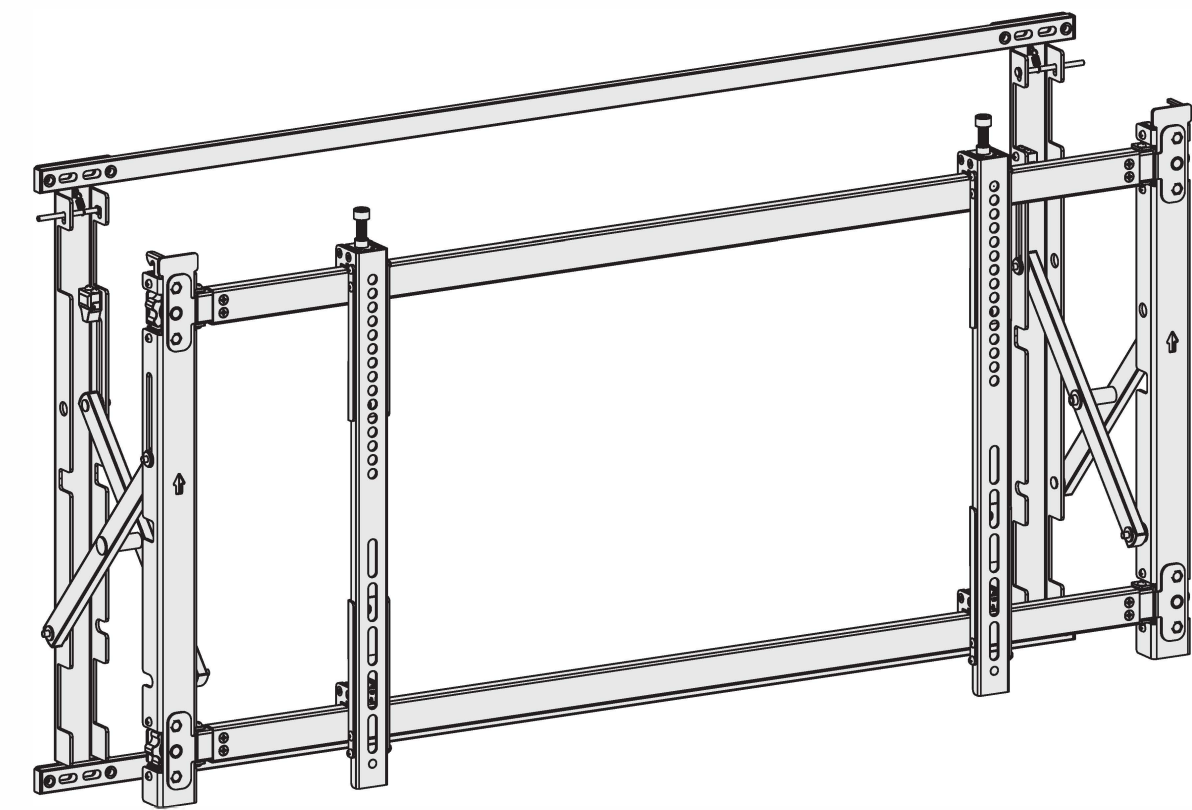

INSTALLATION MANUAL

017-2064

VESA Compatible
200x200 300x200 400x200
300x300 400x300
400x400 600x400




rated
35kg/77lbs

 **Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.**


CAUTION

- Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
- Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- This product is designed to be installed on solid concrete walls or masonry walls.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and **DO NOT OVER TIGHTEN** mounting screws.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

Recommended for Installation

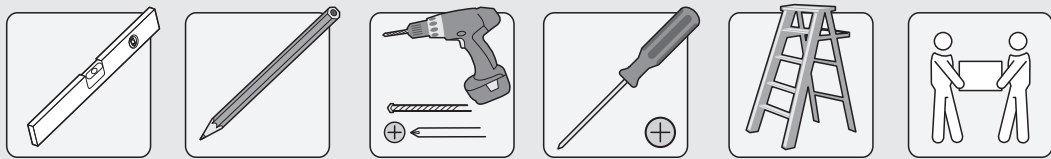

Component Checklist

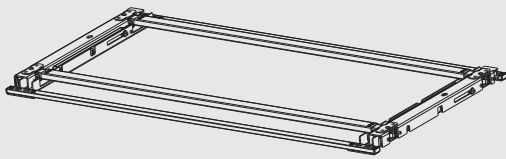

Wall Plate (Landscape Mounting)
A (x1)




Adapter Bracket
B (x2)



Connecting Rod (Portrait Mounting)
C (x2)



Connecting Tube (Portrait Mounting)
D (x2)



M5x25
E (x2)




Plastic Locking Piece
F (x1)




6mm Allen Key
G (x1)

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact your place of purchase for a replacement.


Package M




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30




M-D (x4)
M8x35



M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5




M-G (x4)
Ø15xØ8x15

Package W



ST6.3x55 (x4)
W-A


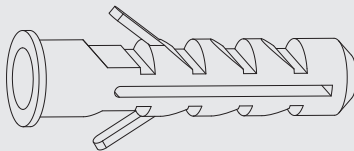


concrete anchors (x4)
W-B






D6 washers (x4)
W-C





1. Plan the Mounting Placement

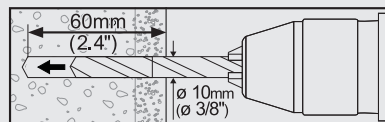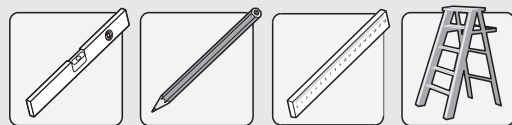

X=length of display Y=Height of display

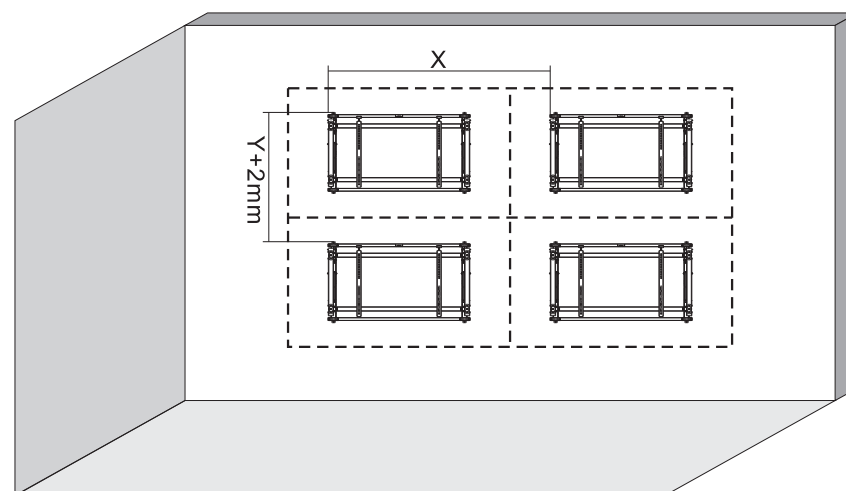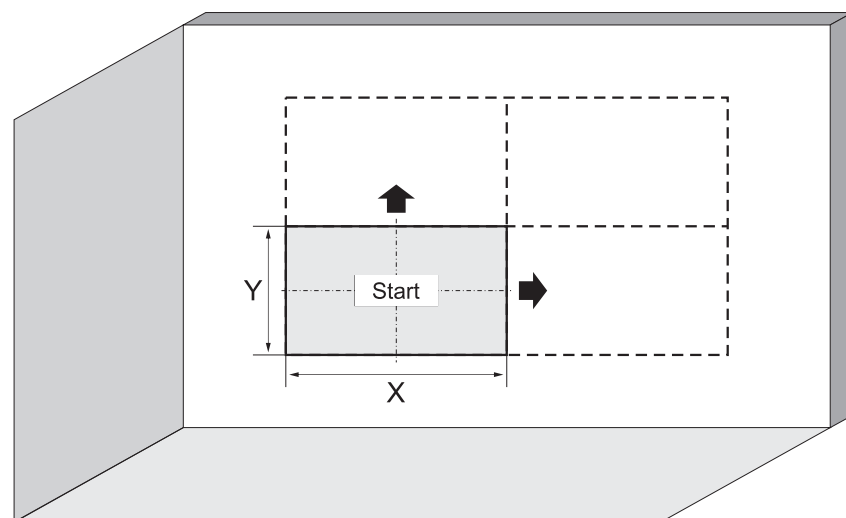
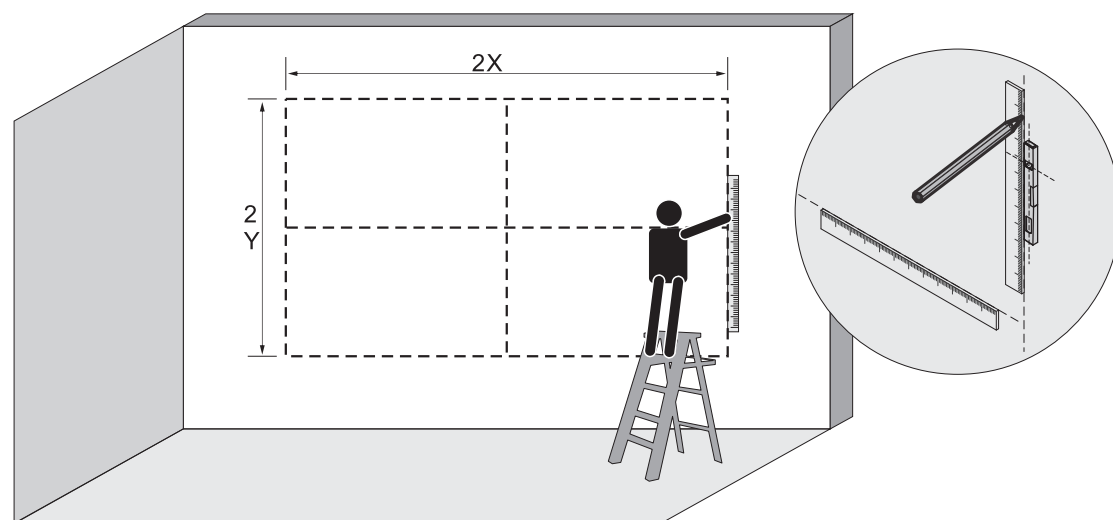


2. Masonry and Concrete Wall Mounting

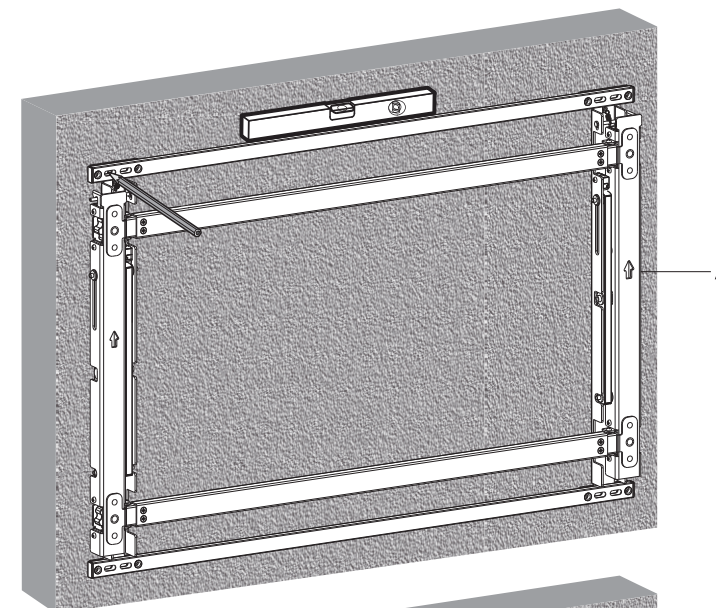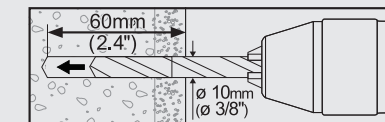
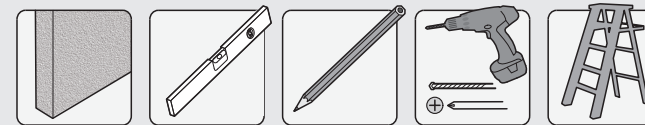


Mark the exact location of mounting holes

Drill pilot holes

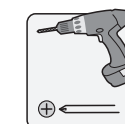

Screw the wall plate onto the wall

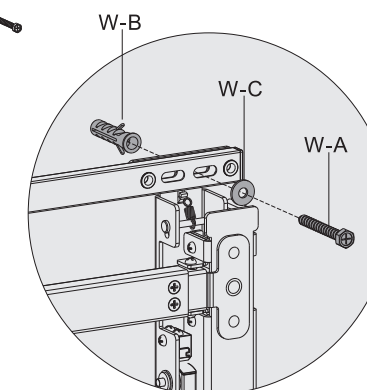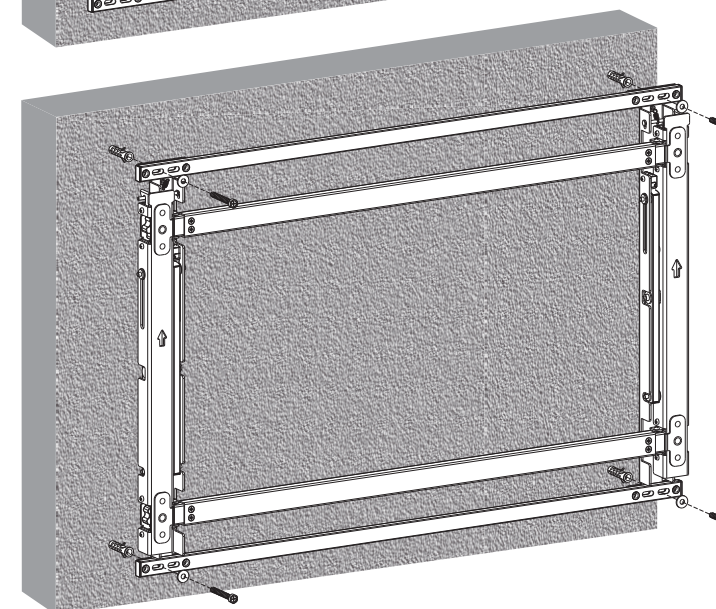


W-A		W-B		1:1
W-C				

! WARNING


Installers must verify that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.

3. Extend the Mounting Arm

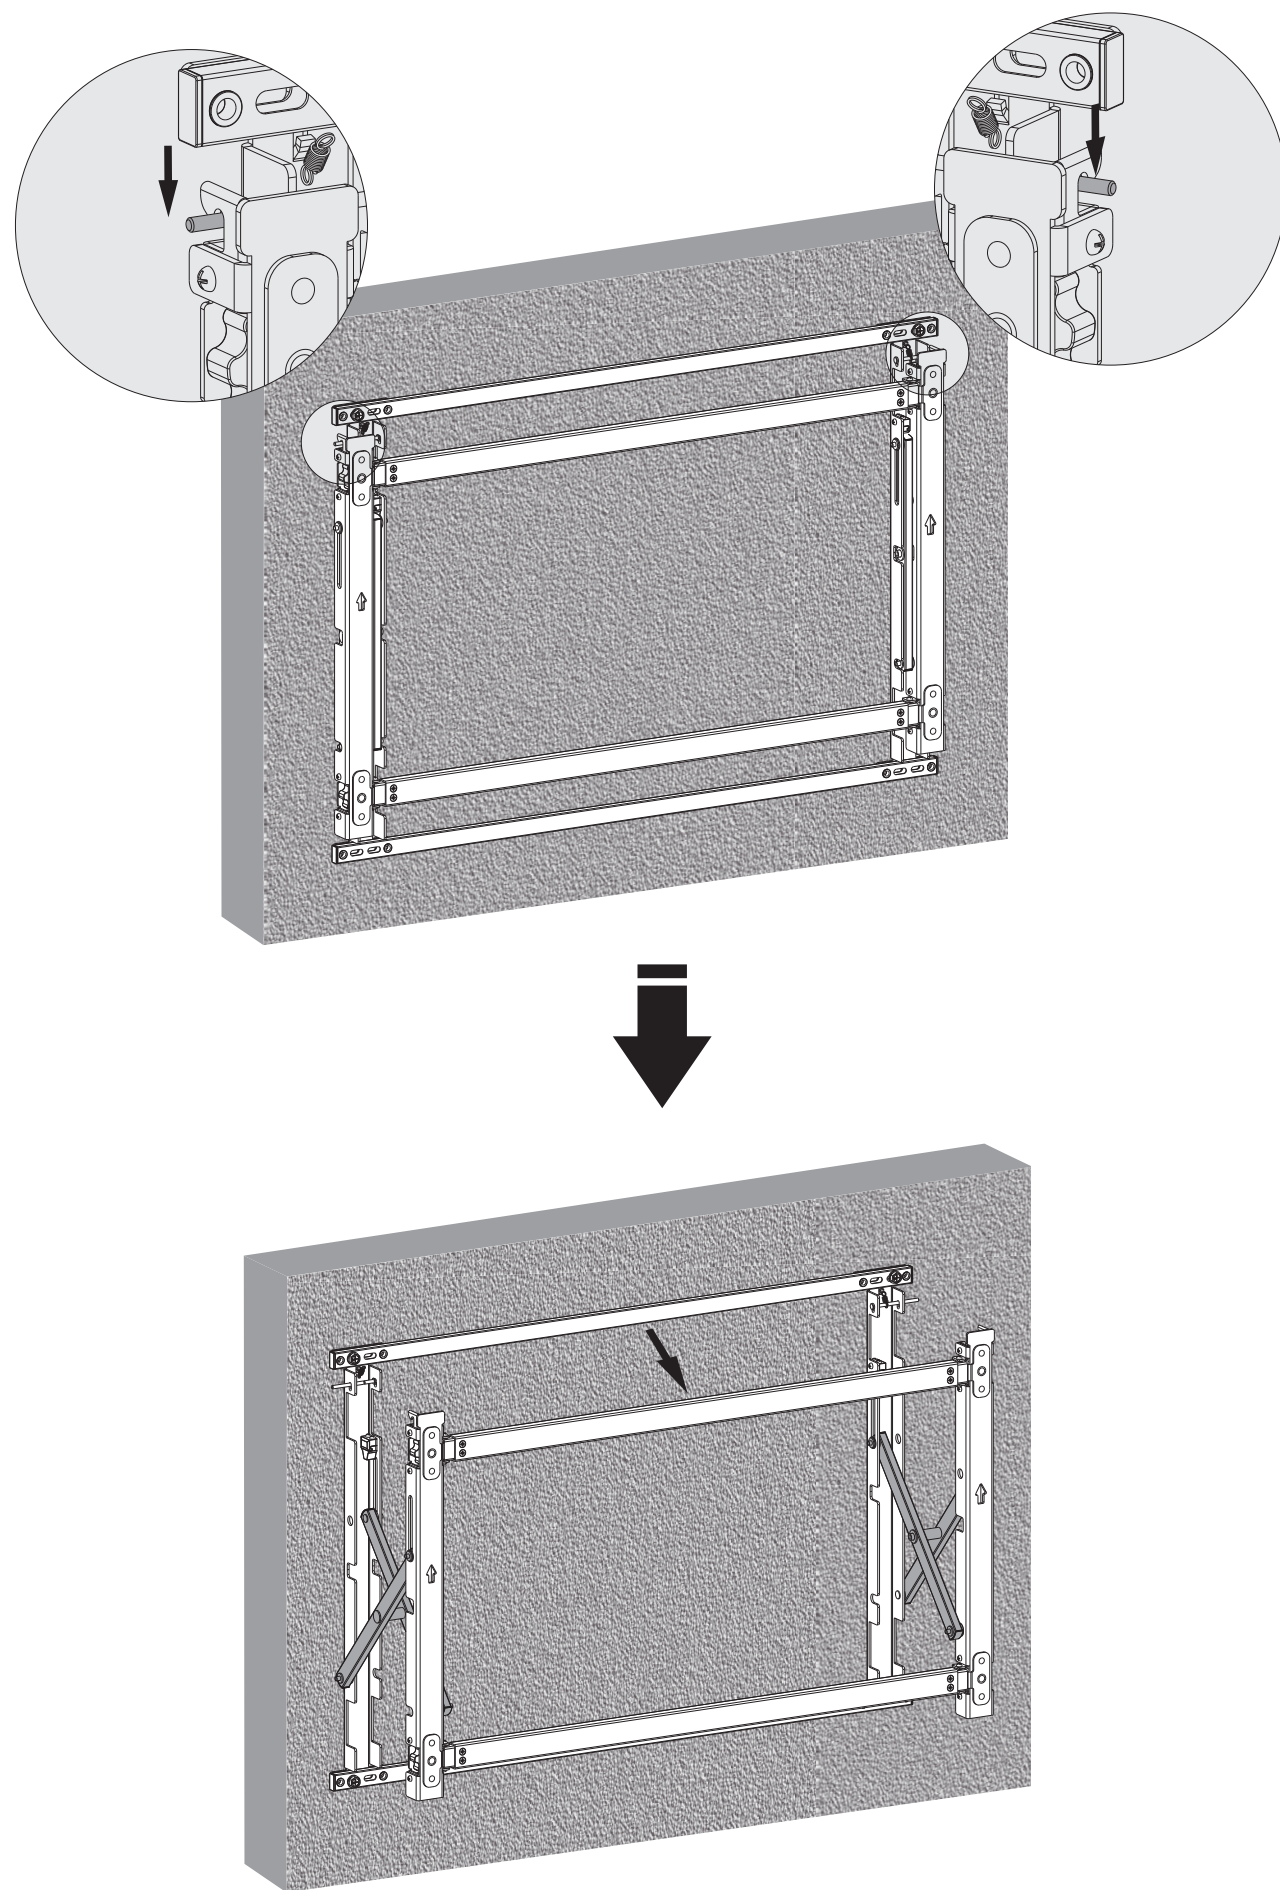


4. Arrange the Adapter Brackets



For Landscape Mounting

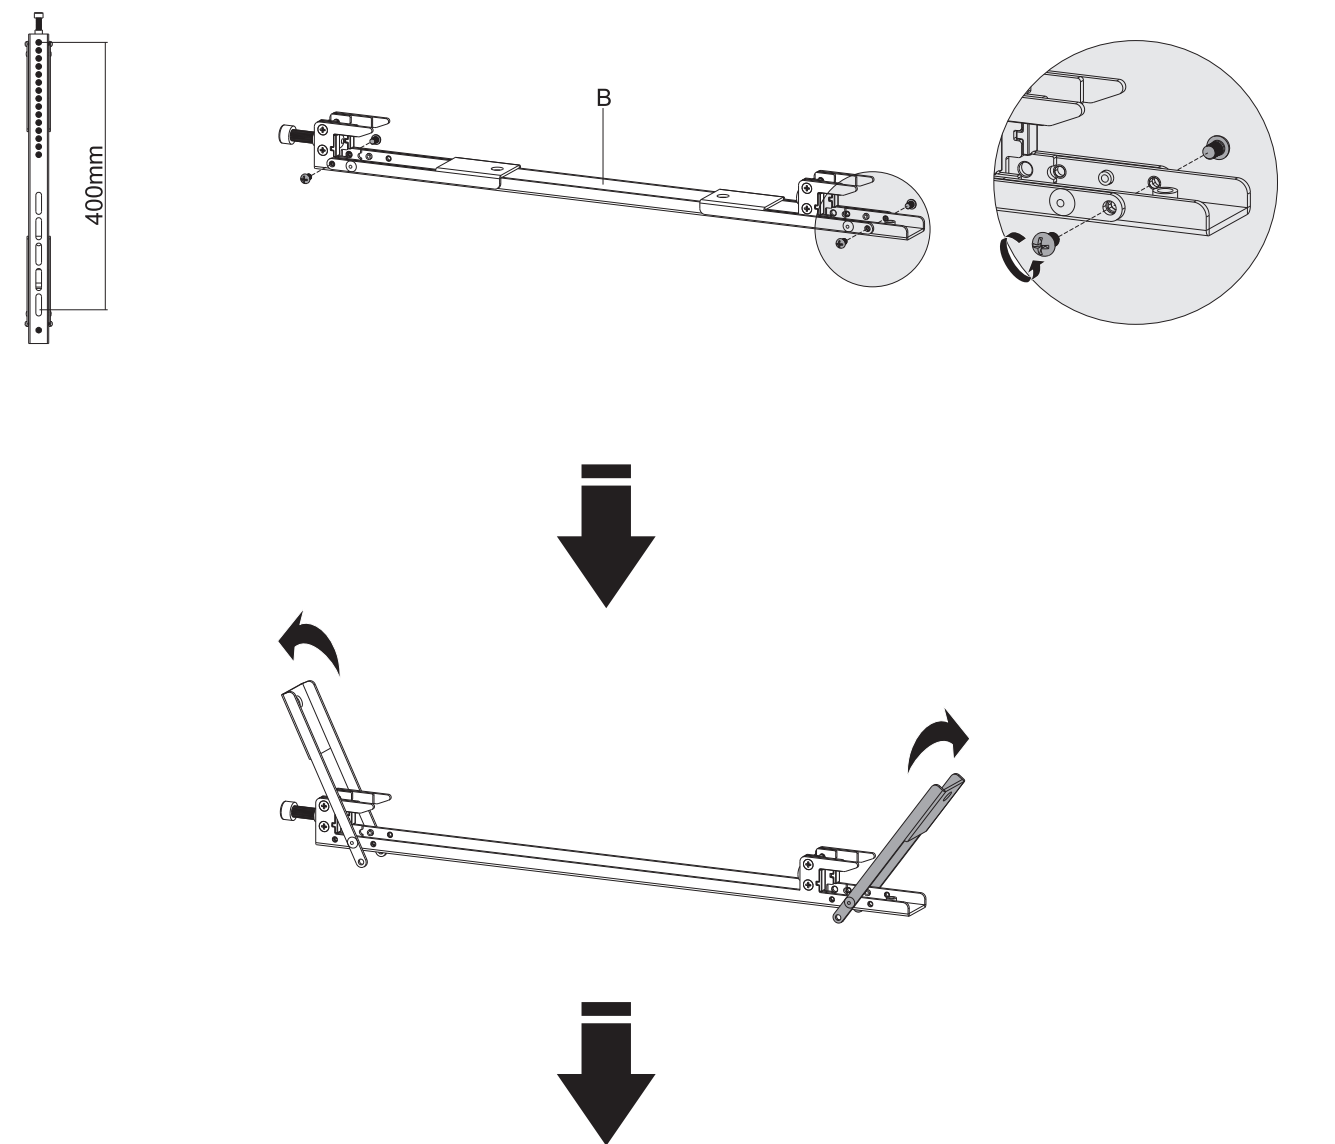



For Portrait Mounting

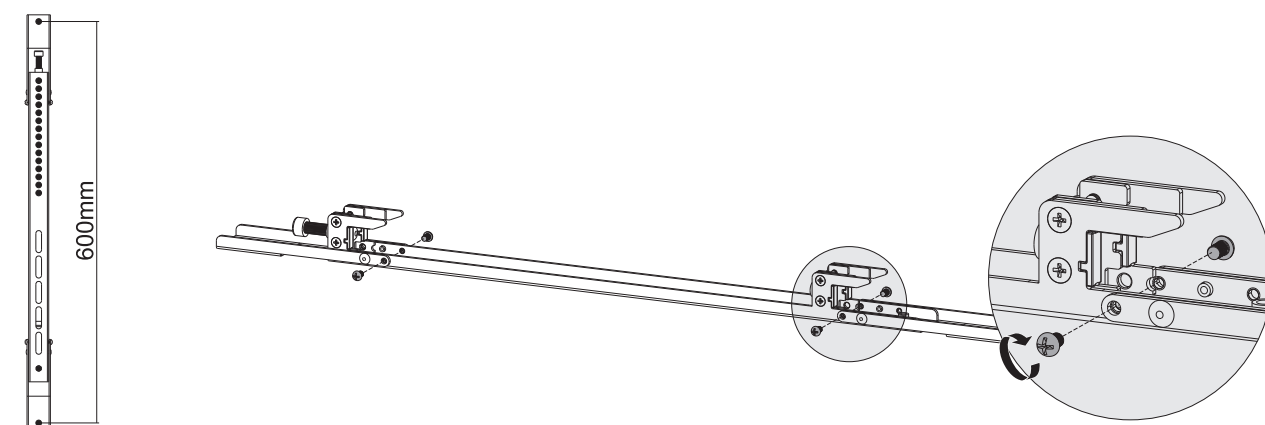

5a. Flat Back Screen Installation

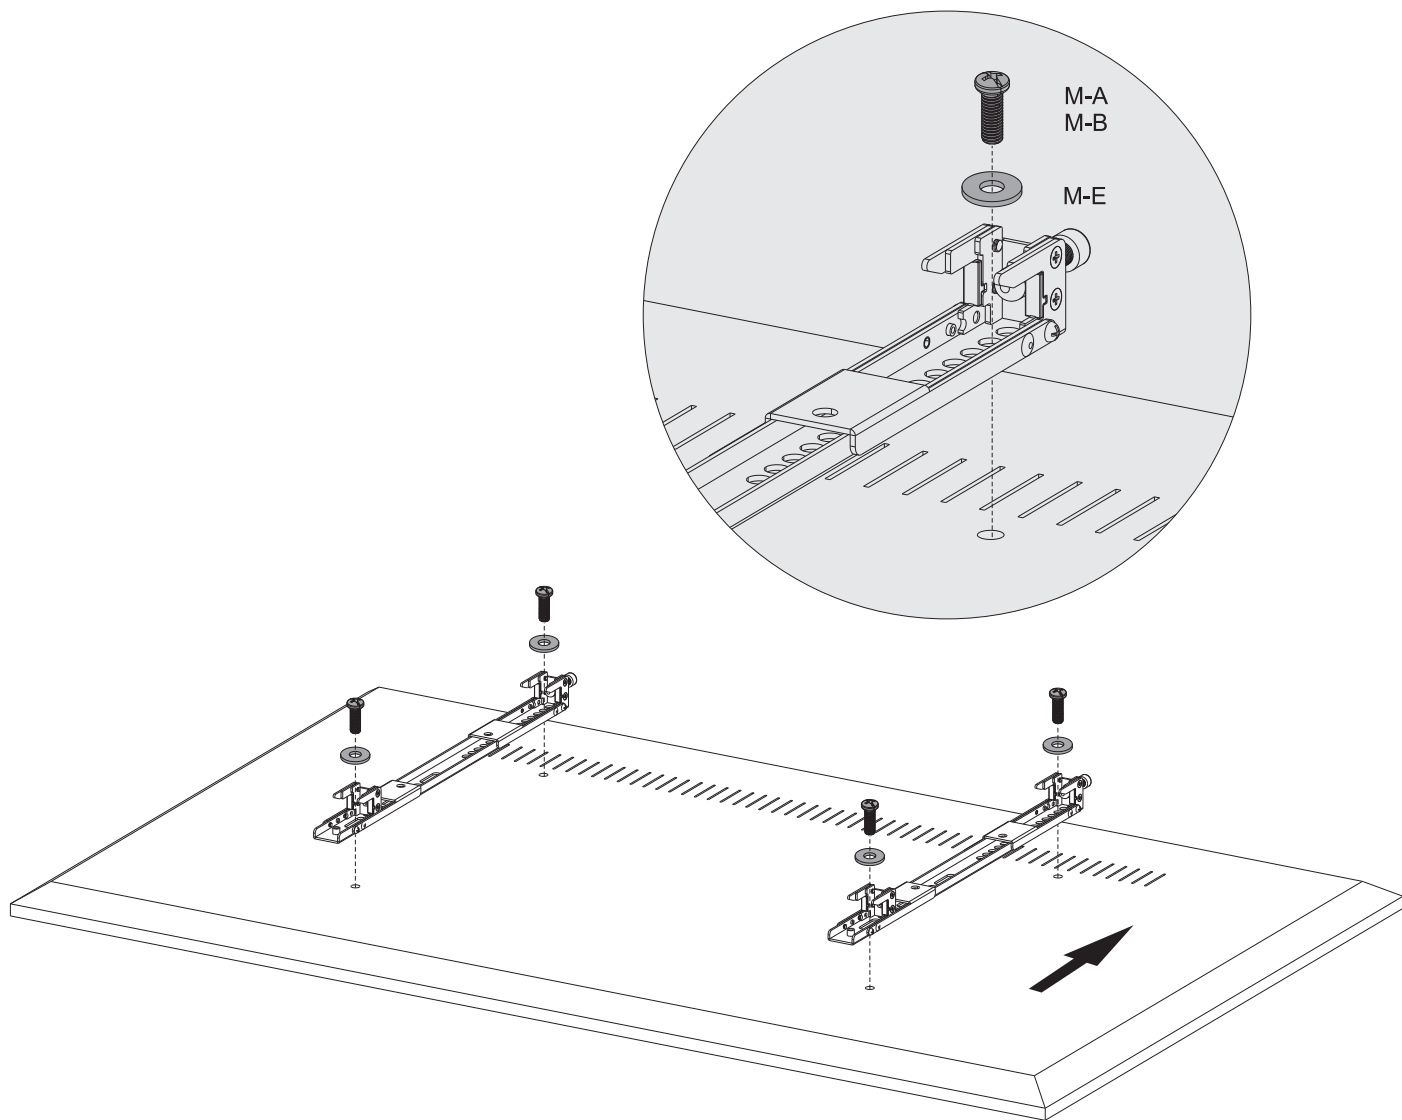
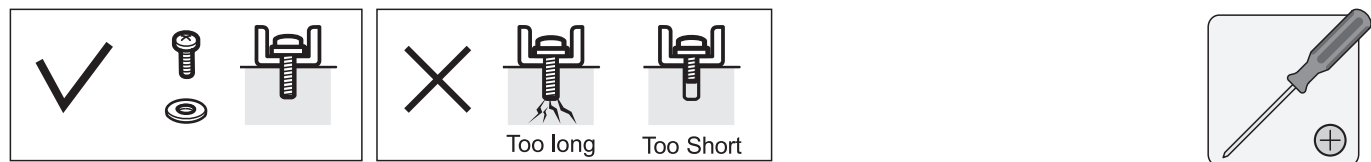


5b. Non-Standard Back Screen Installation

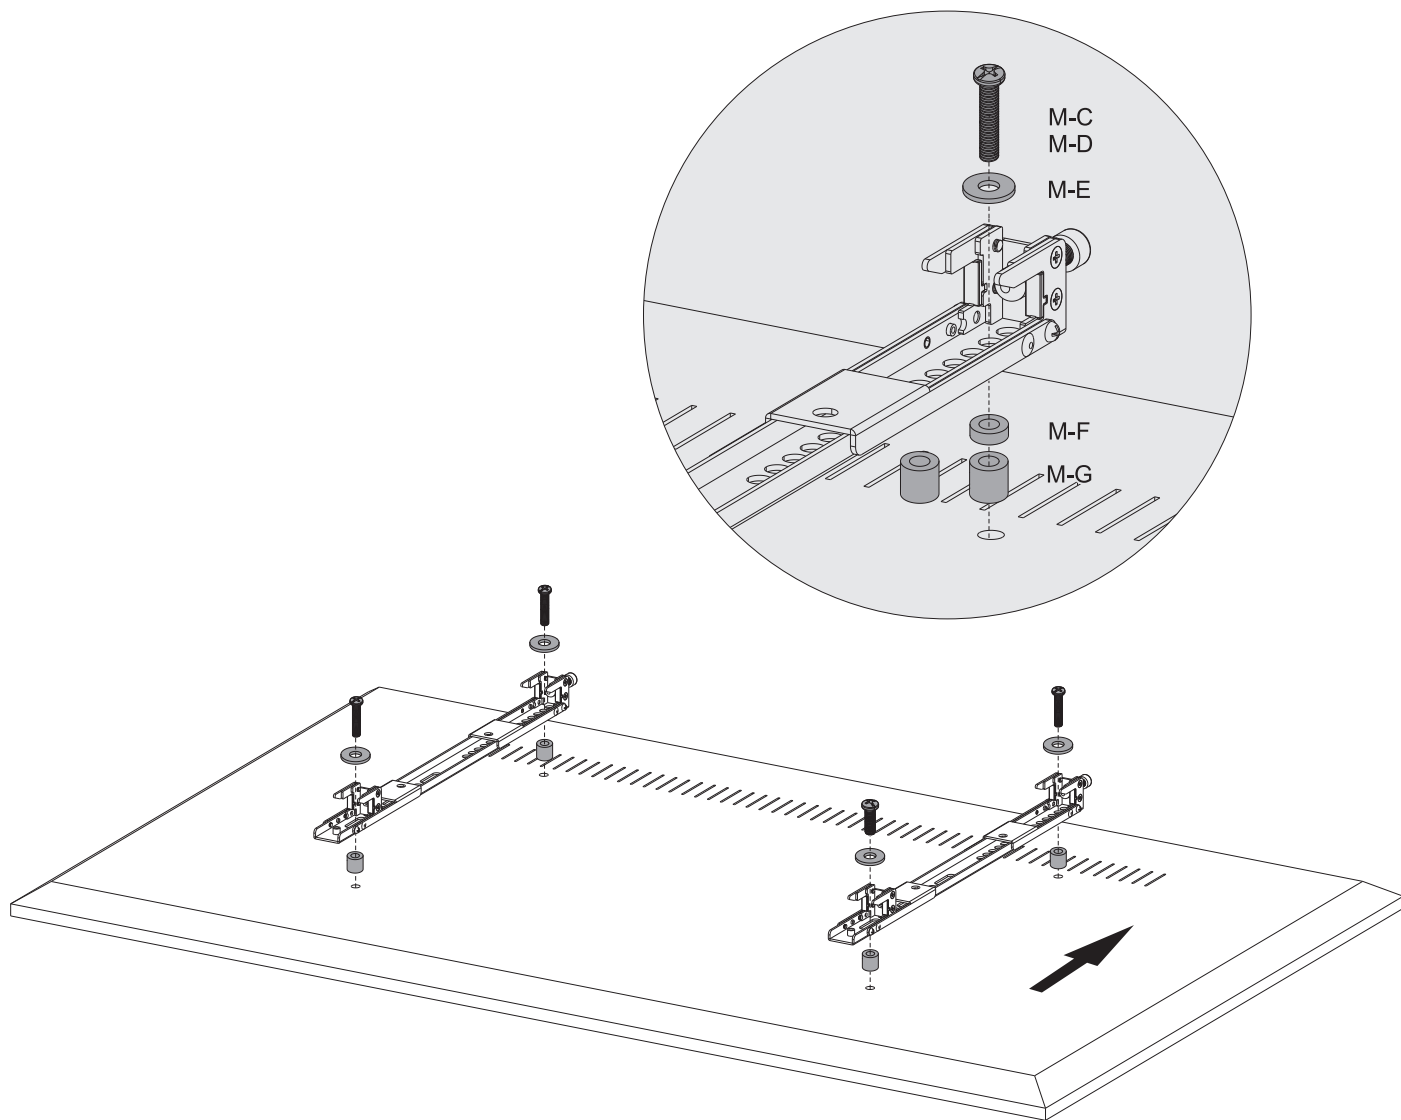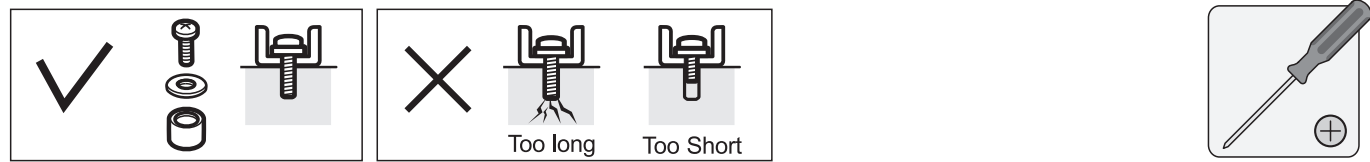



- Choose the appropriate screws, washers and spacers (if necessary) according to the type of screen.
- Center the adapter brackets on the back of the display as shown, and screw the brackets onto the display, being sure to not over-tighten.

6. Hook the Display onto the Wall Plate

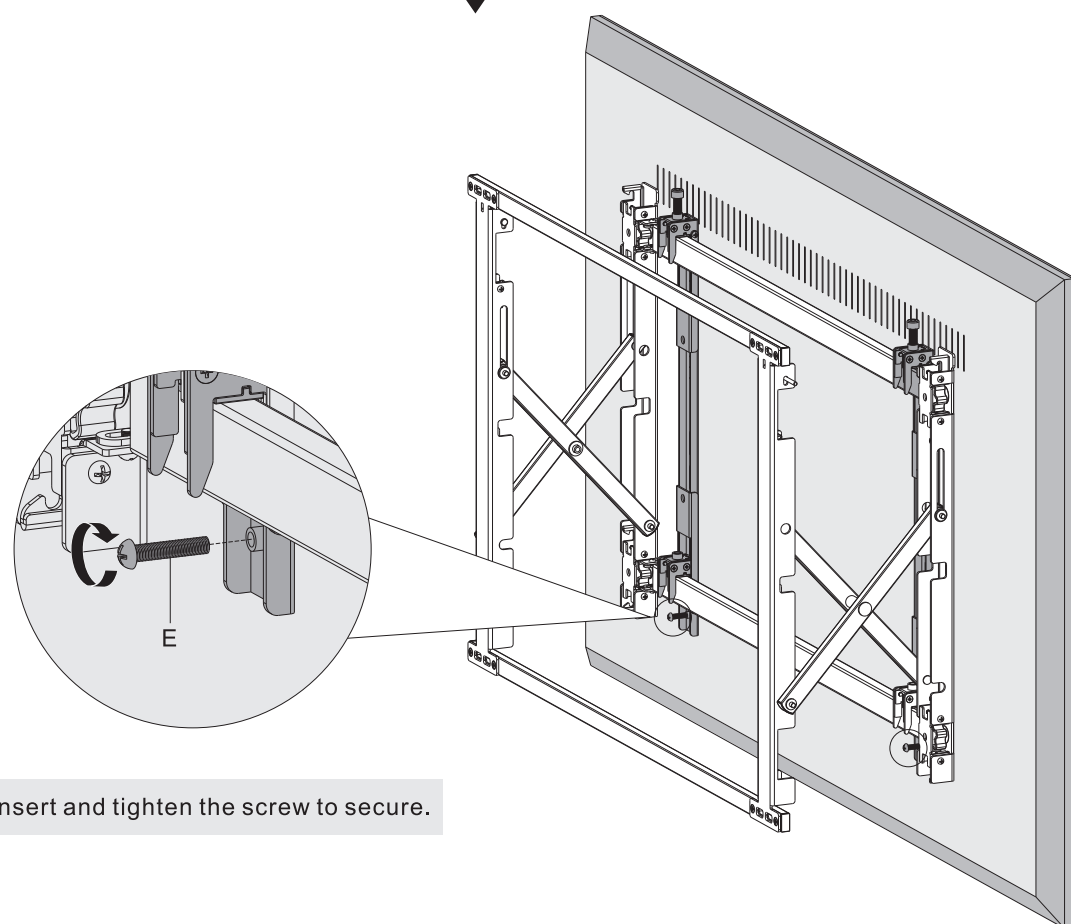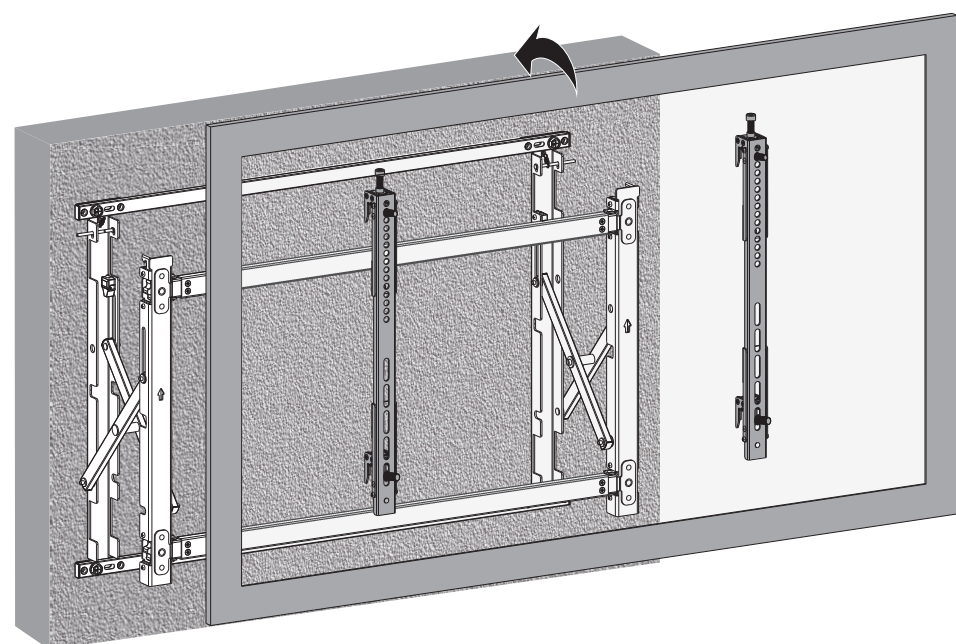


Insert and tighten the screw to secure.

7. Push the Screen Back

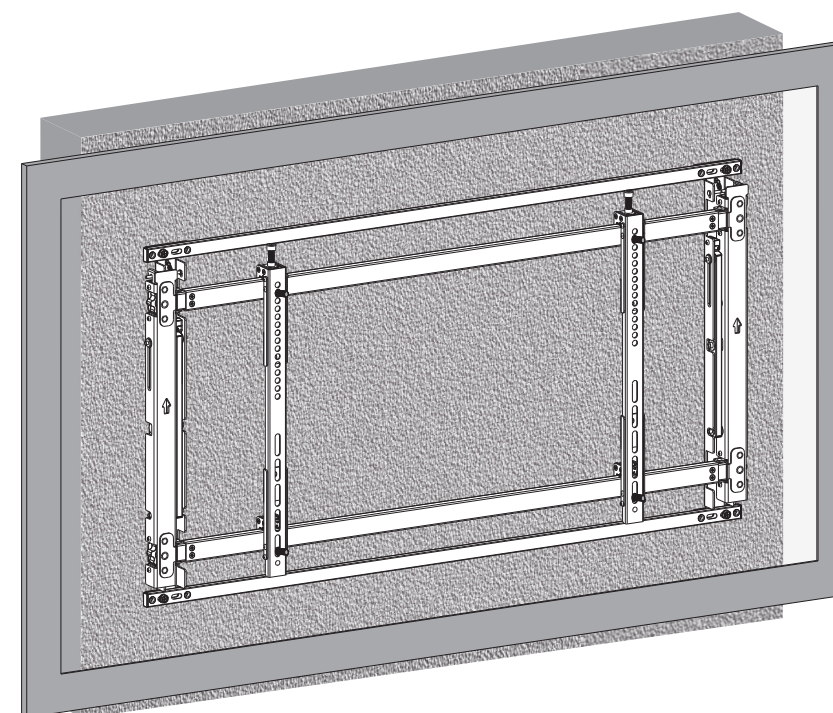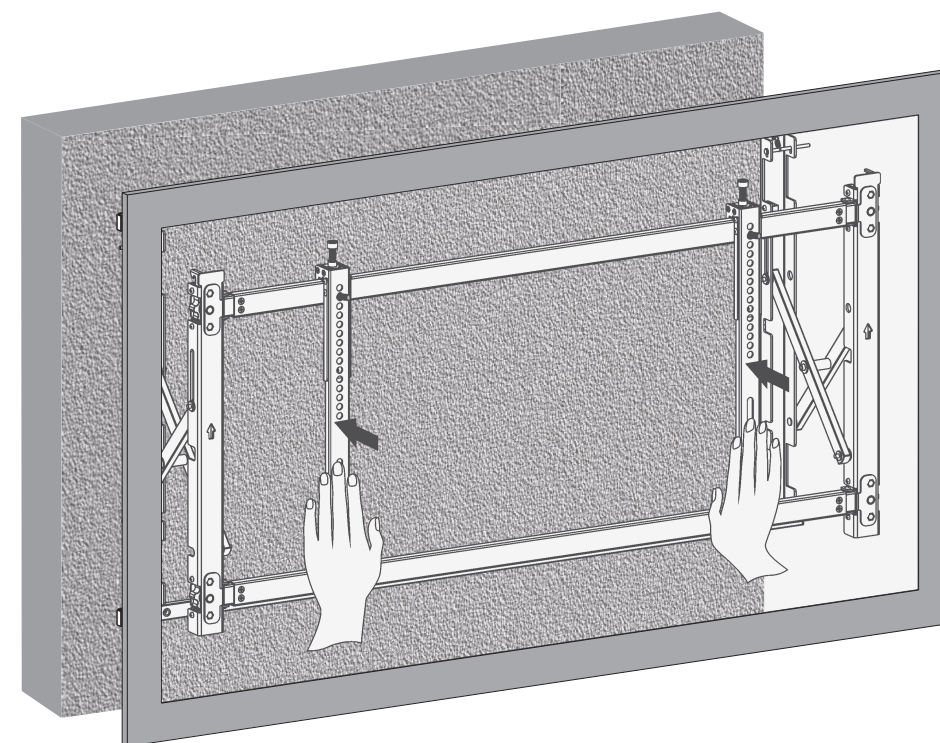



8. Video Wall Installation

Note: Please start from the left at bottom.


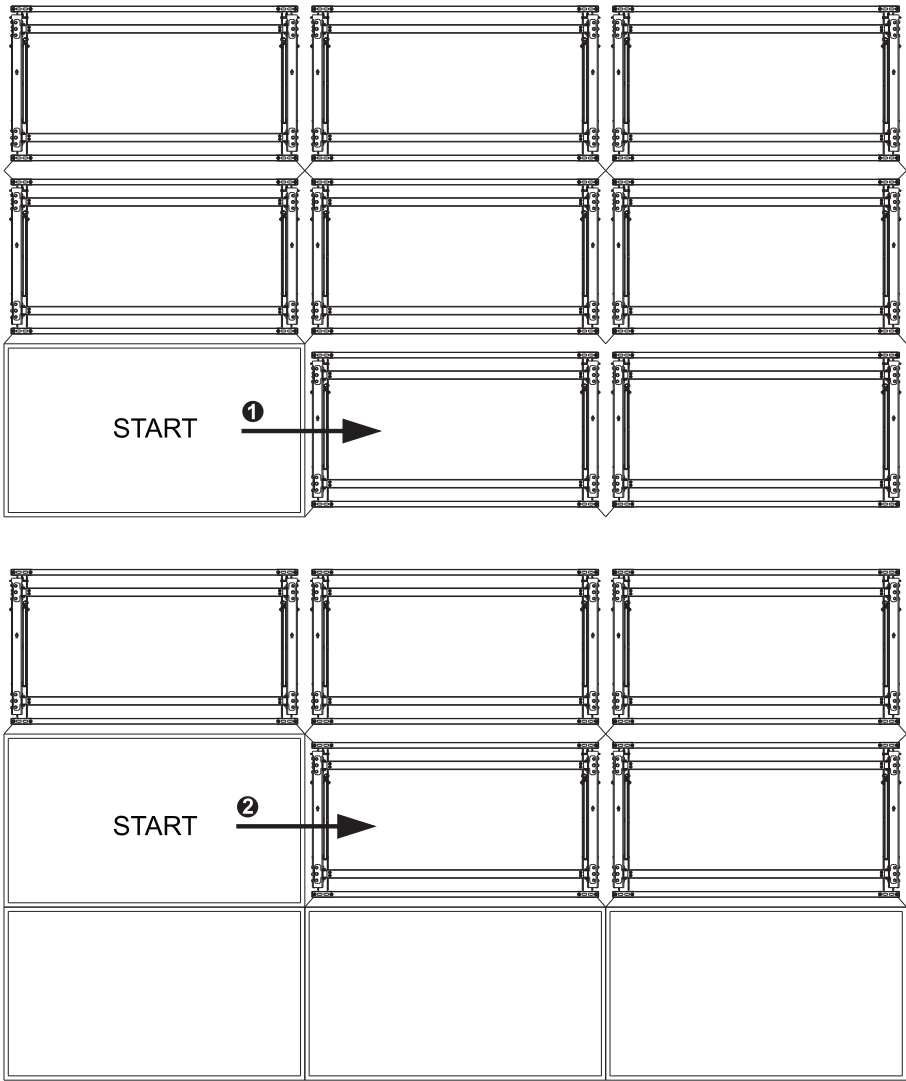


9. Remove the Screens

Slide the screens on both sides, then unlock and extend the screen that you're going to remove.

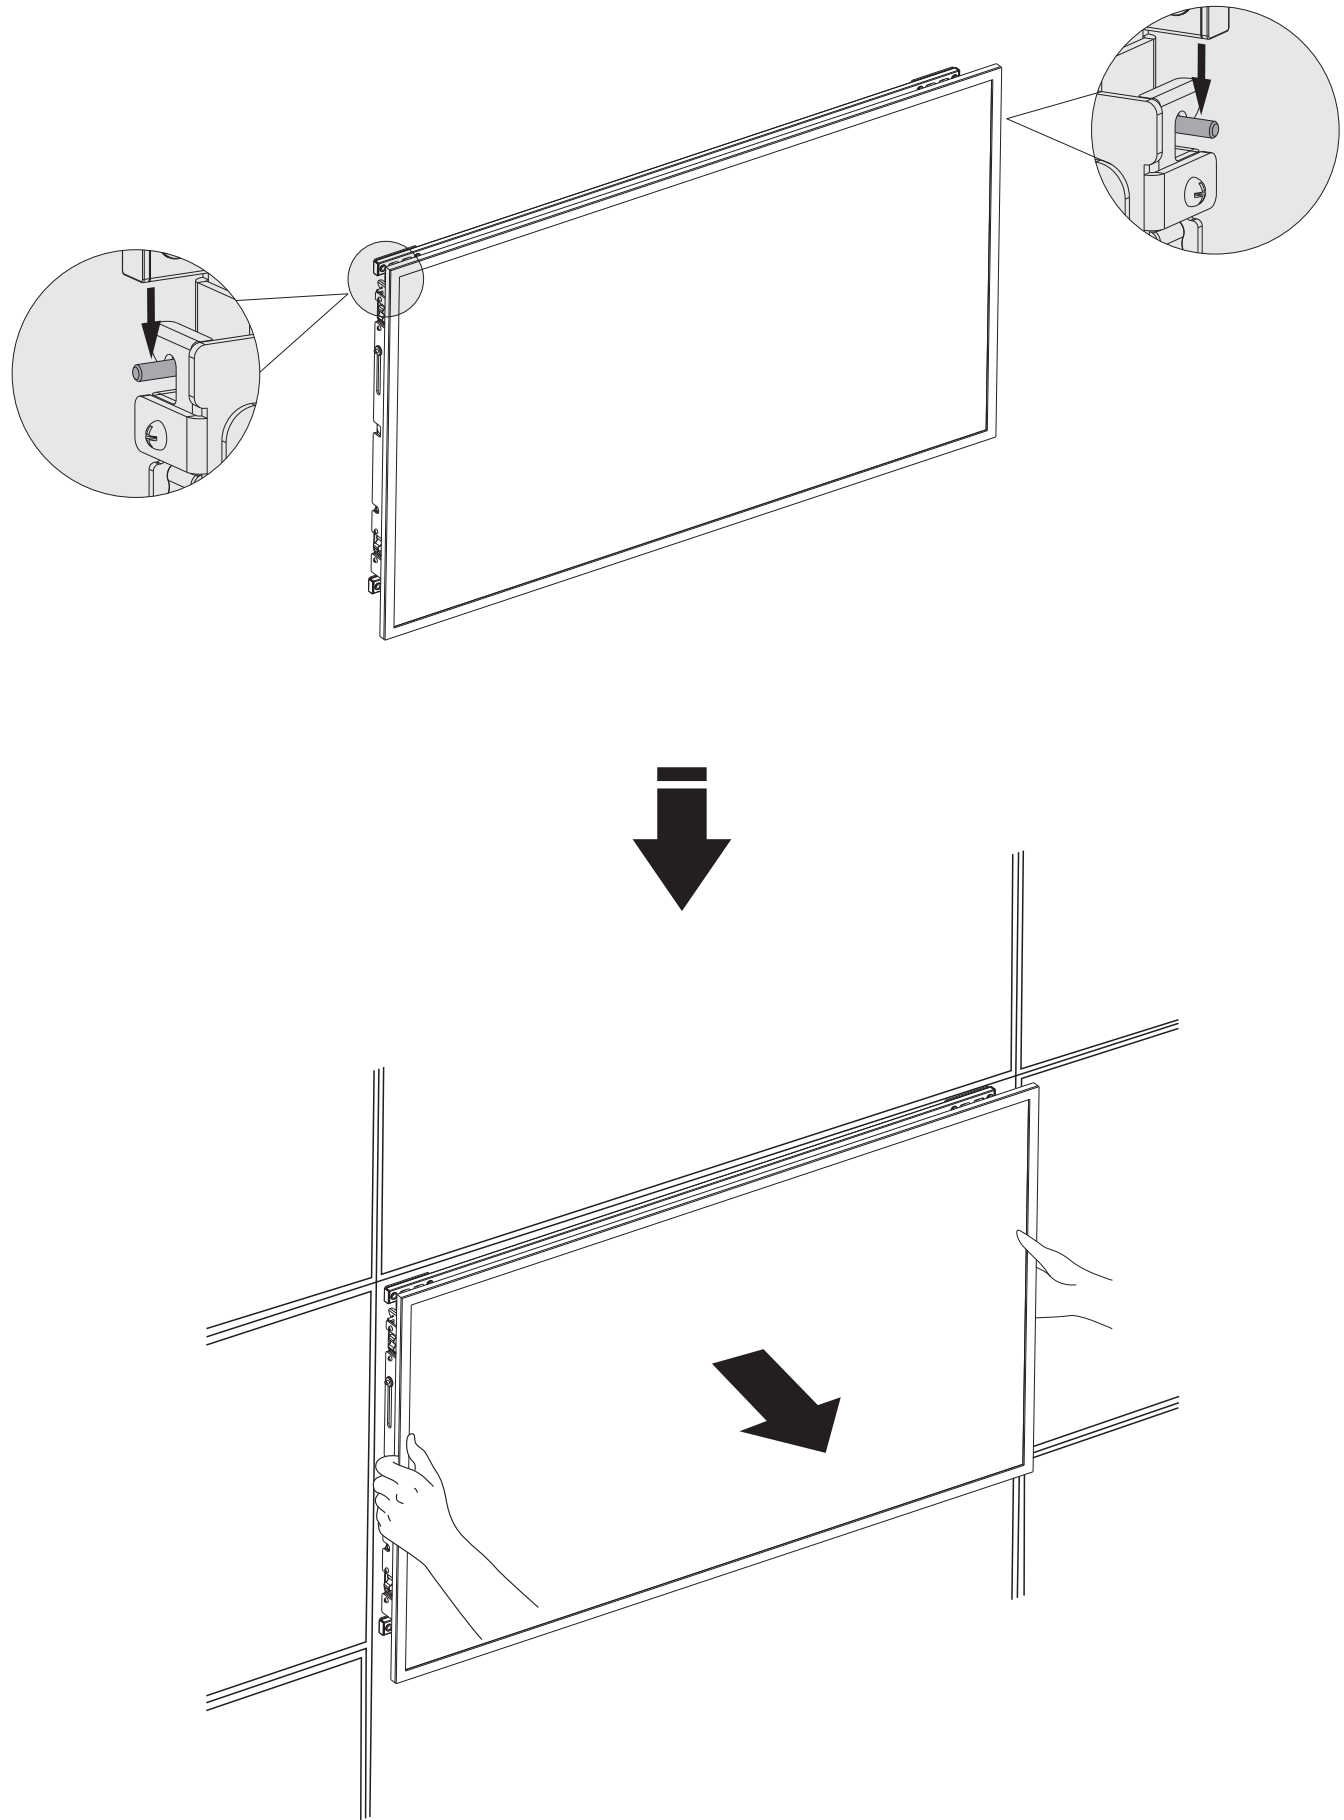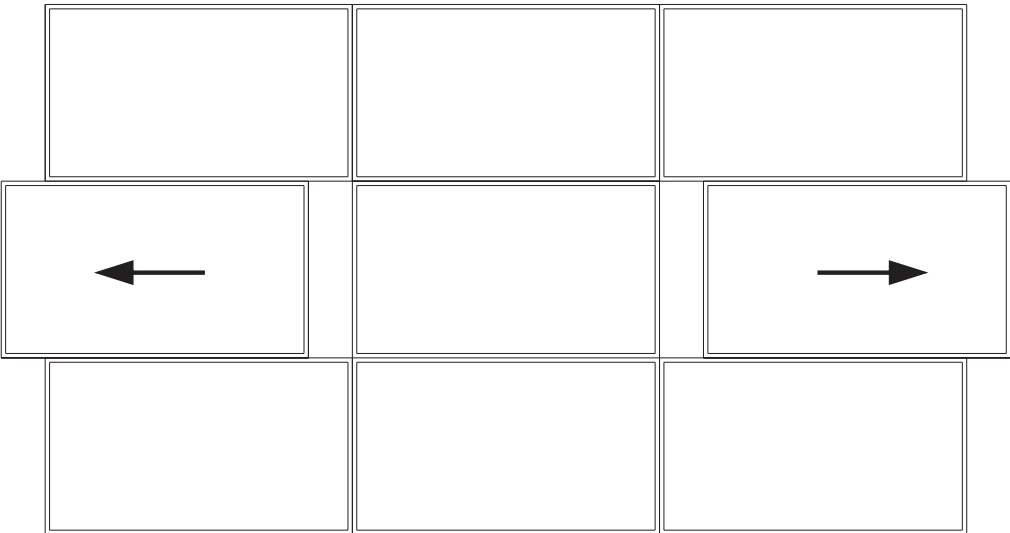


10. Adjustment

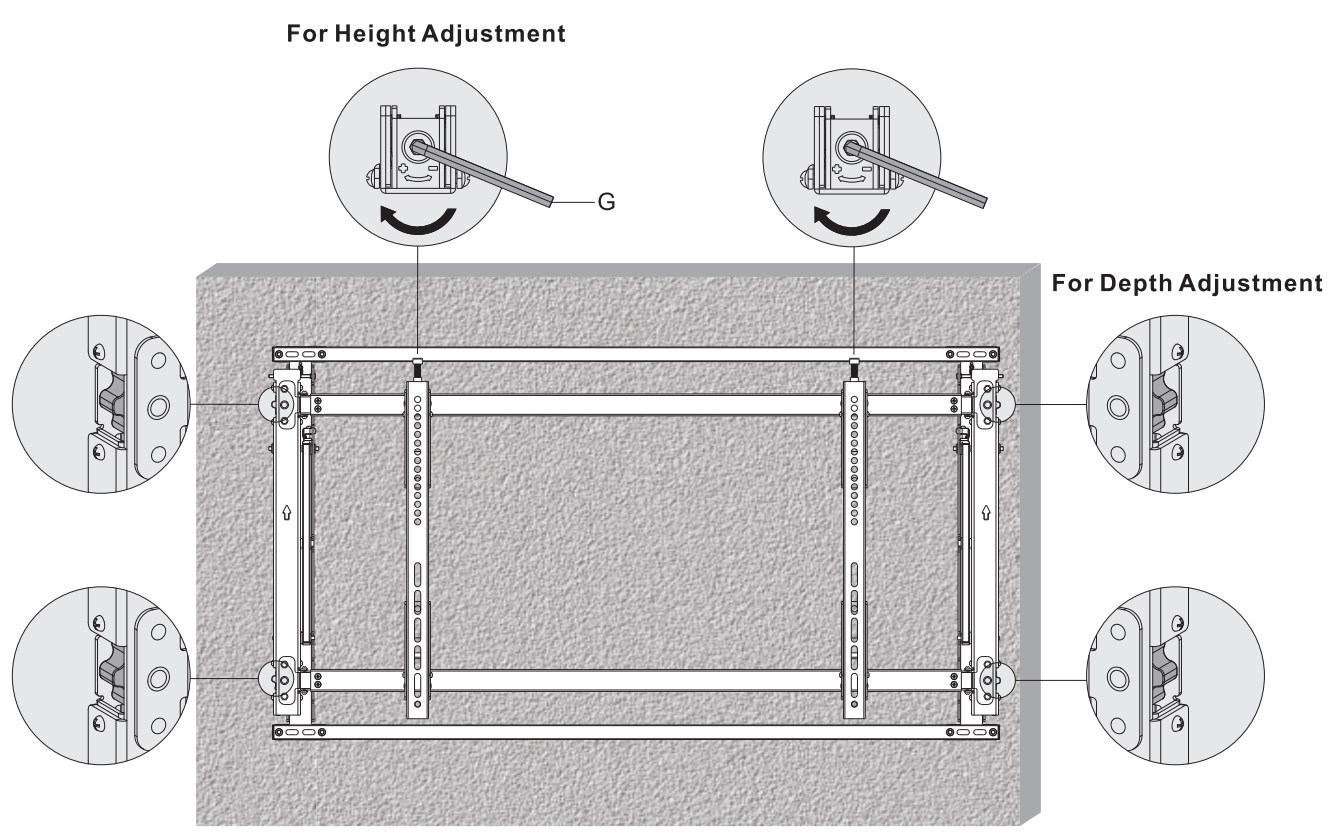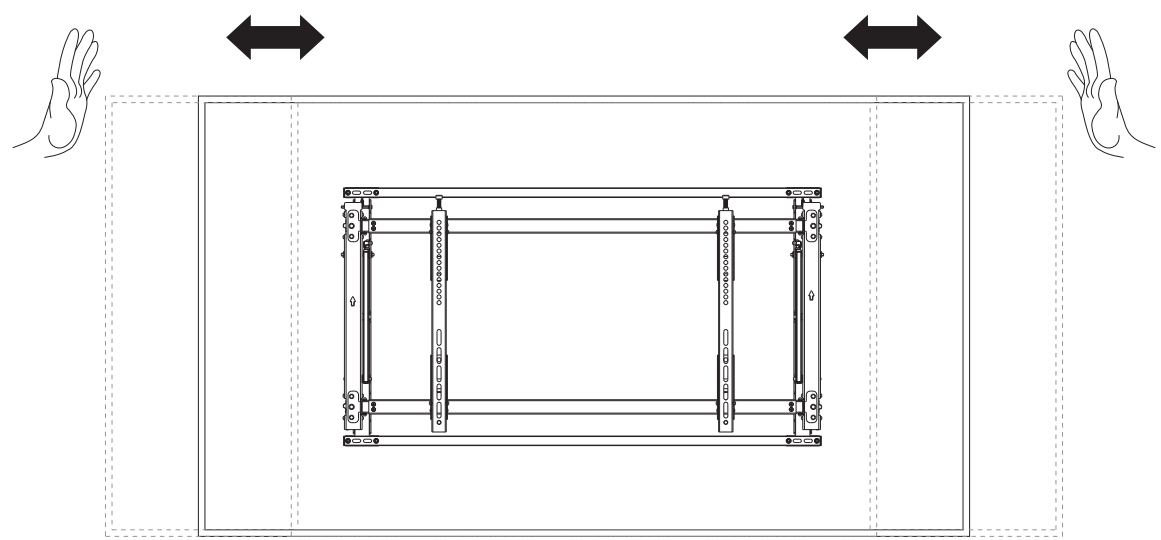


Height adjustment


1

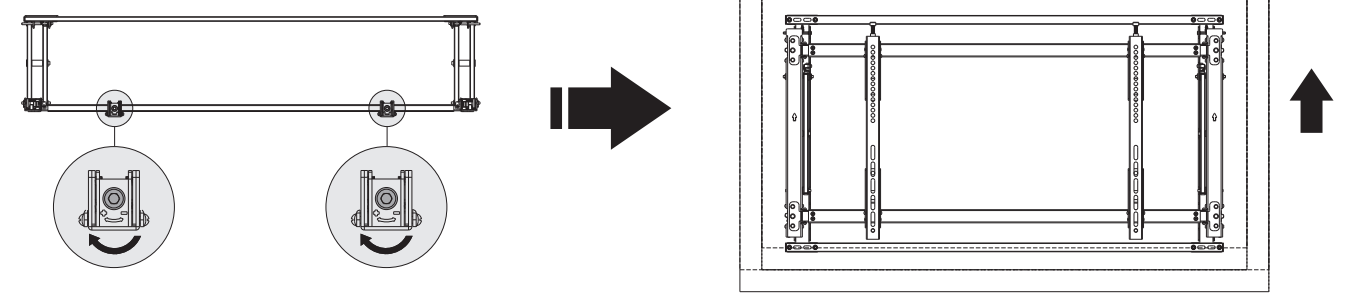


2

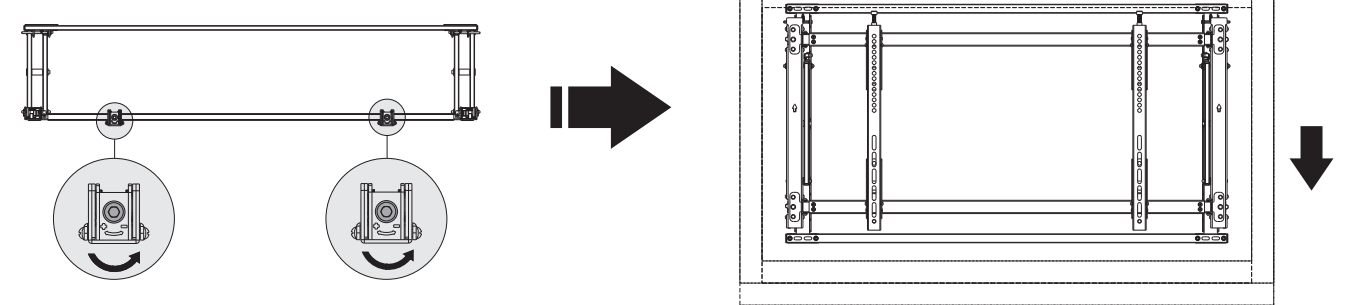

3

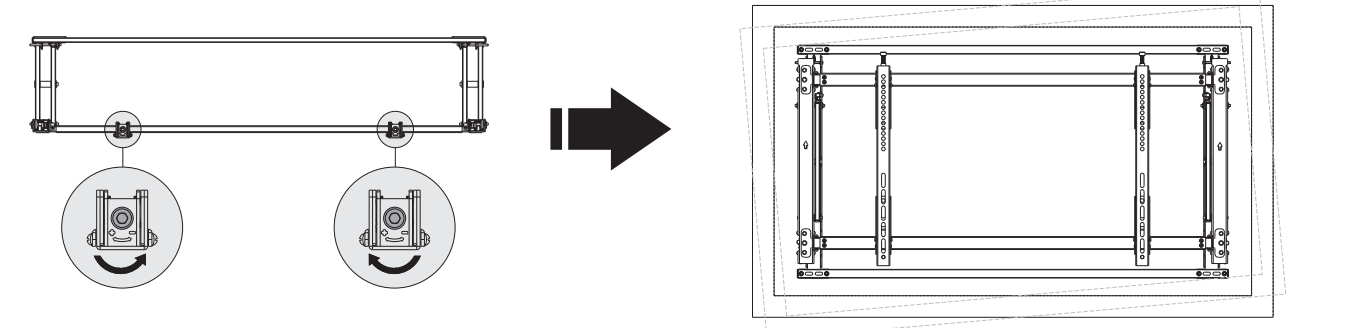


4

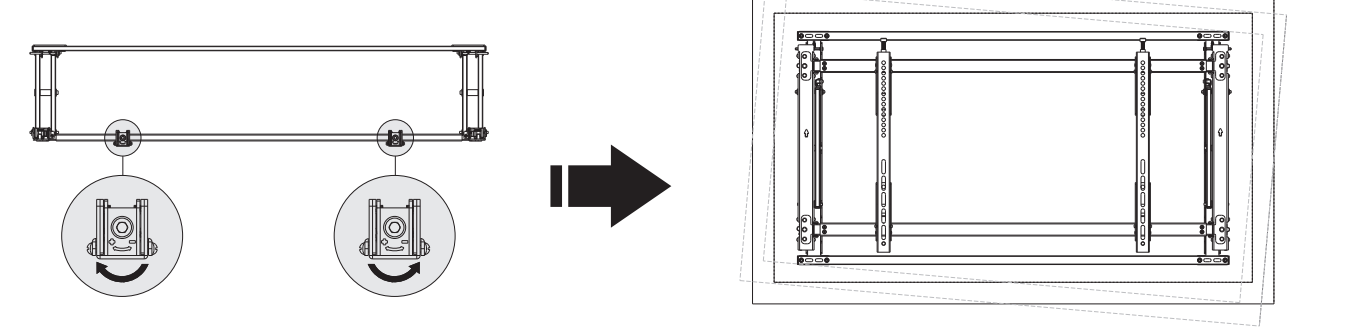


Depth Adjustment


1

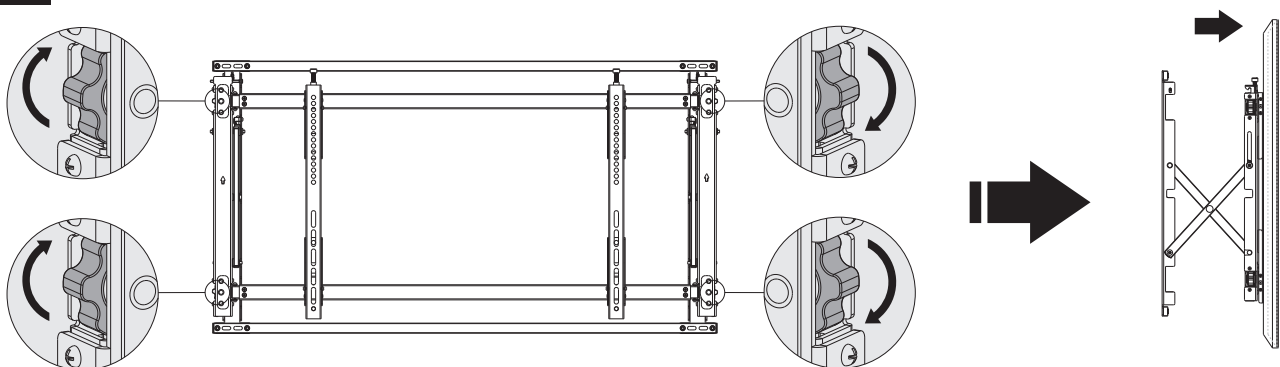






2

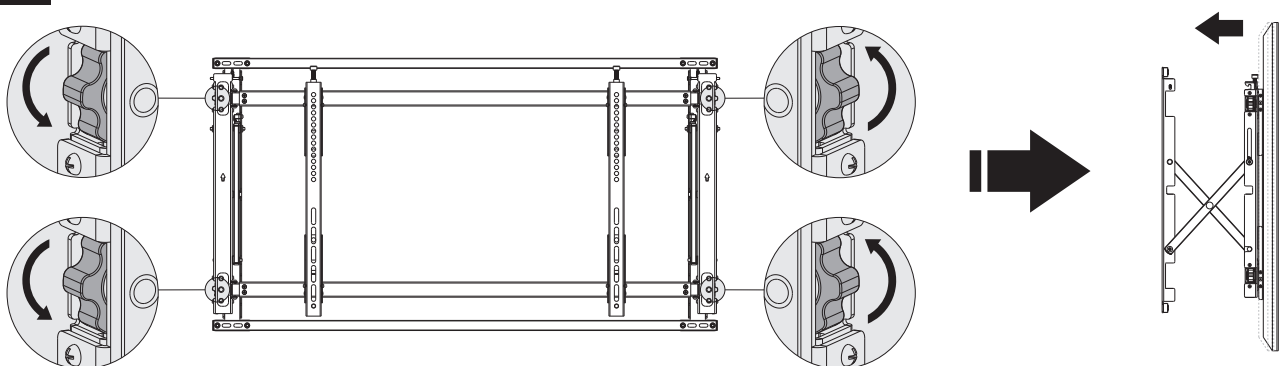



3

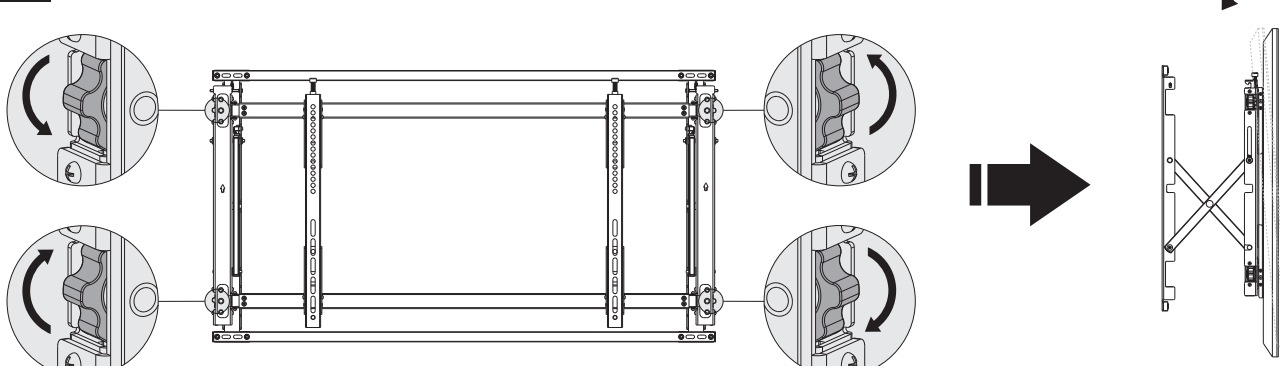

4

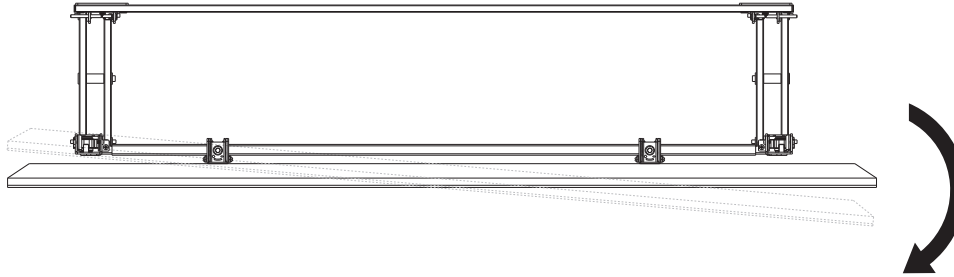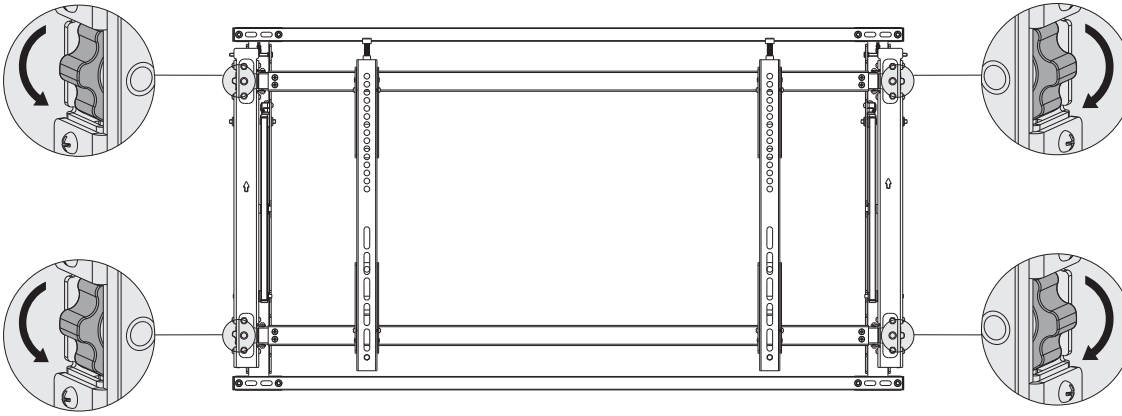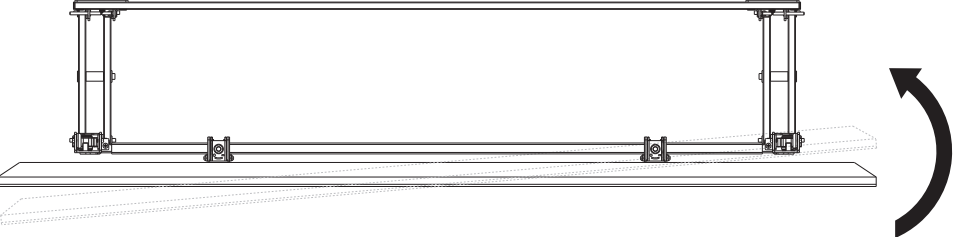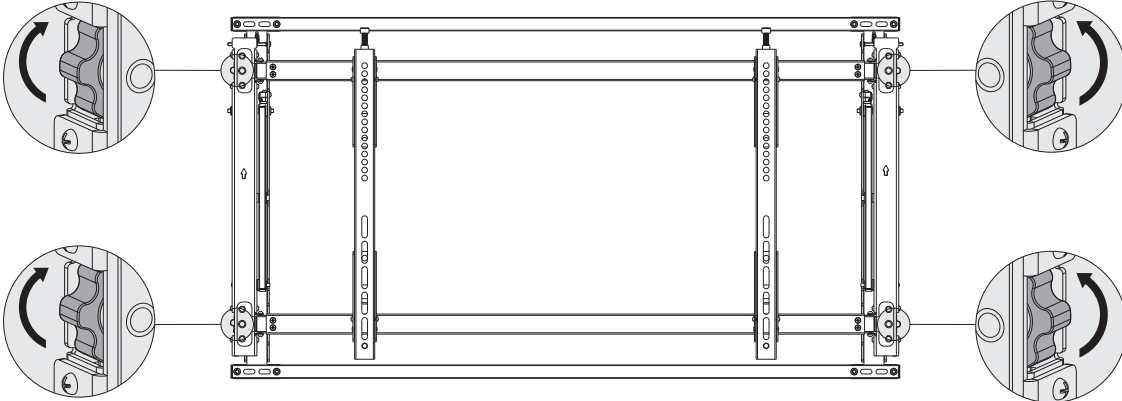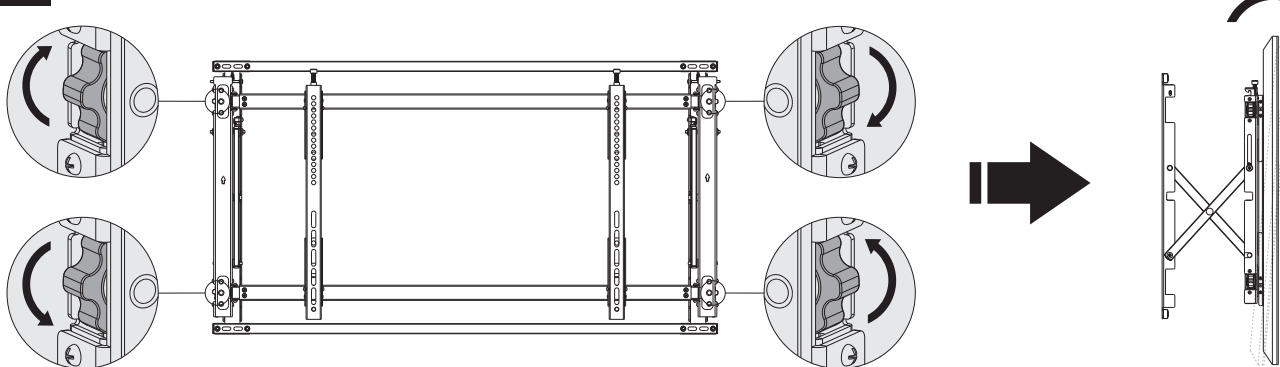

11. Level the Displays

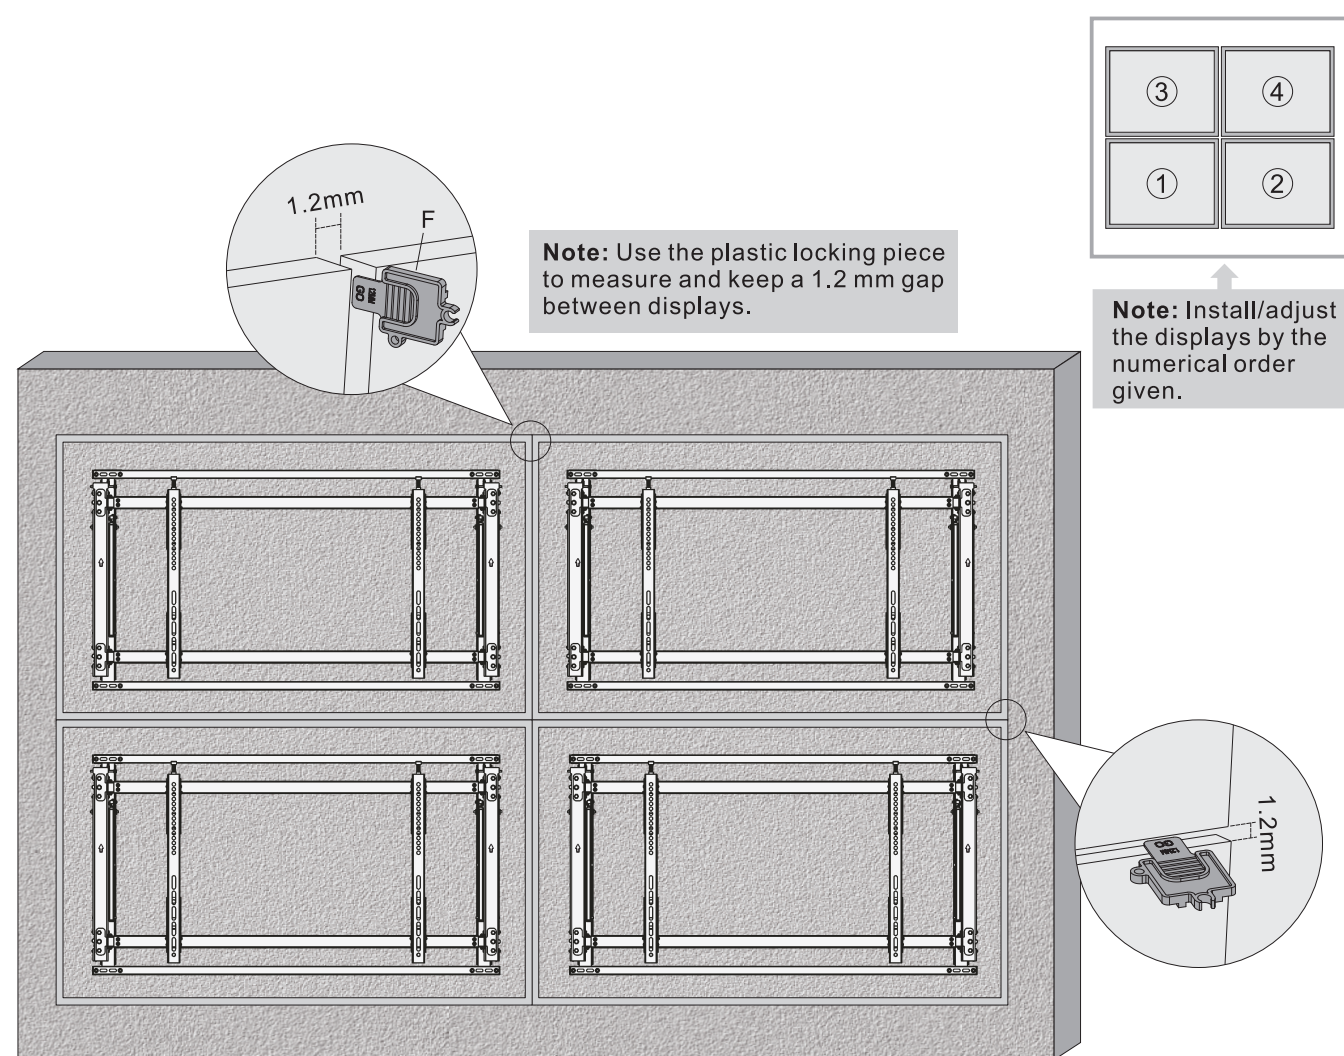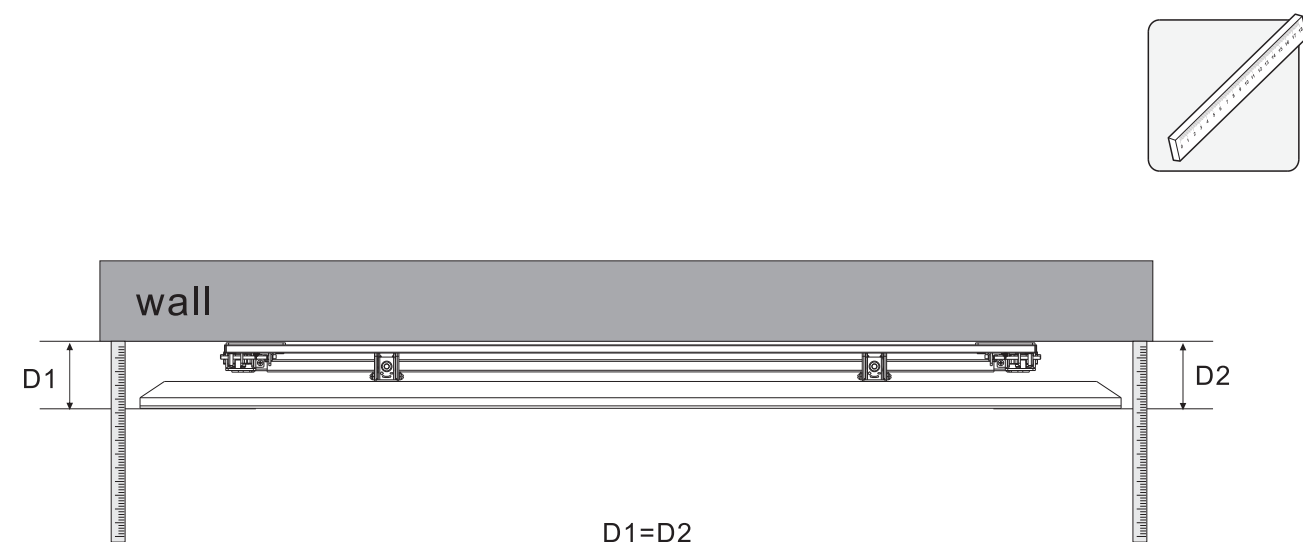

MAINTENANCE:
Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

12. For Portrait Mounting: Reassemble the Wall Plate

