


Kimex

Support mobile pour écran 37"-70"

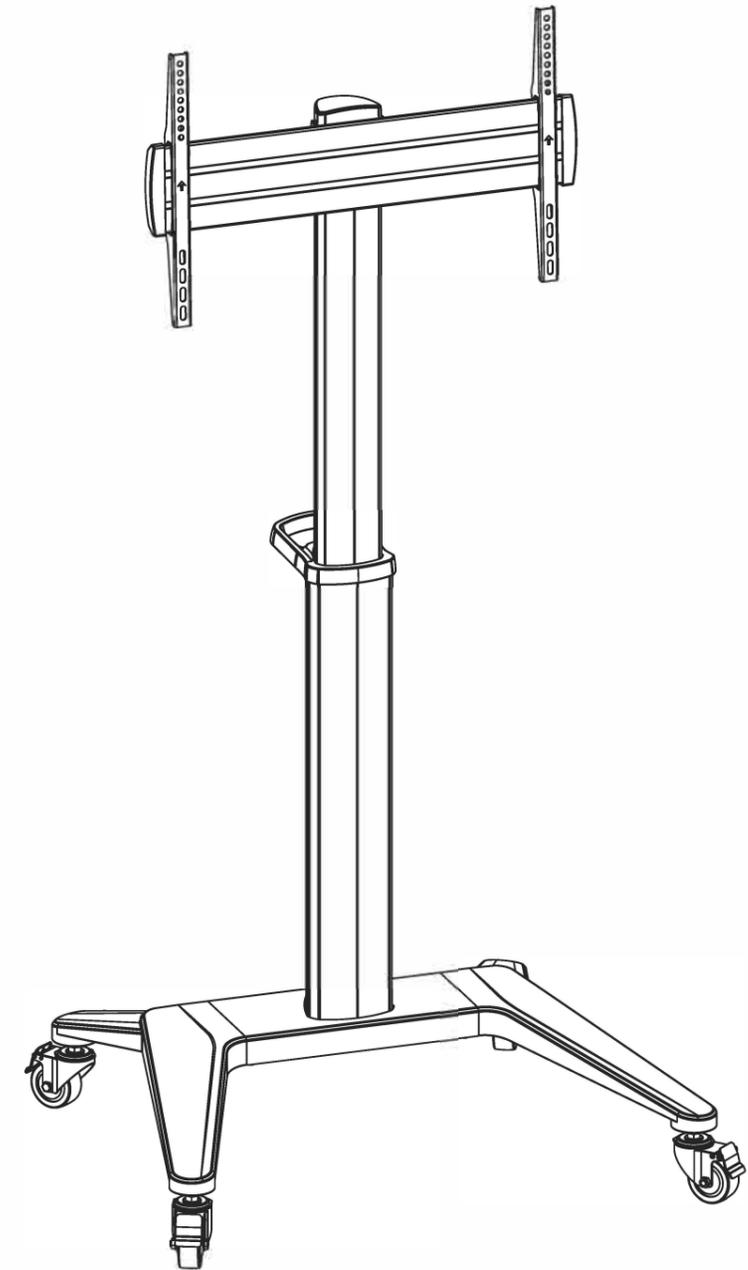

Manuel d'installation V1

030-1203

VESA Compatible
200x200/300x200
300x300/400x200
400x300/400x400
600x400

70"
MAX

rated
for TV
70kg/154lbs

 Lisez l'intégralité des instructions avant de commencer l'installation et l'assemblage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur pour obtenir de l'aide.

ATTENTION

- L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité pouvant causer des blessures.
- Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de montage. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages ou des blessures graves.
- Des équipements de sécurité et des outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit ne doit être installé que par des professionnels.
- Assurez-vous que la surface d'appui peut supporter en toute sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les accessoires et composants qui y sont attachés.
- Utilisez les vis de montage fournies et ne serrez pas trop les vis de montage.
- Ce produit contient de petits éléments qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Gardez ces éléments hors de portée des enfants.
- Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit et des blessures.

Requis pour l'installation




Contenu


IMPORTANT : Assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces conformément à la liste de contrôle des composants avant l'installation. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses, contactez votre lieu d'achat pour les remplacer.



Pied gauche
A (x1)

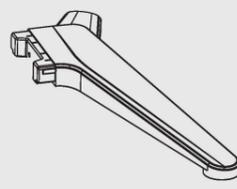


Pied droit
B (x1)



Support transversal
C (x1)



Roulette
D (x4)

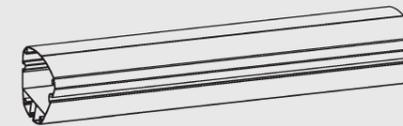


Colonne inférieure
E (x1)



Colonne supérieure F (x1)



Poignée
G (x1)

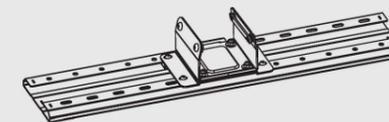

Plaque de montage
H (x1)



Support TV
I (x2)



Embout
J (x2)



Couverture
K (x1)



Câche cable
L (x8)

Paquet P



Rondelle
P-A (x4)



M8x80
P-B (x4)



M8x20
P-C (x12)



M6x12
P-D (x4)



Clé
P-E (x1)



Clé Allen 5mm
P-F (x1)



Clé Allen 6mm
P-G (x1)

Paquet M



M5x14
M-A (x4)



M6x14
M-B (x4)



M6x30
M-C (x4)



M8x30
M-D (x4)



M8x50
M-E (x4)



Rondelle
M-F (x4)




Petite entretoise
M-G (x8)






Grosse entretoise
M-H (x8)


1. Assemble the Base / Assemblage de la base

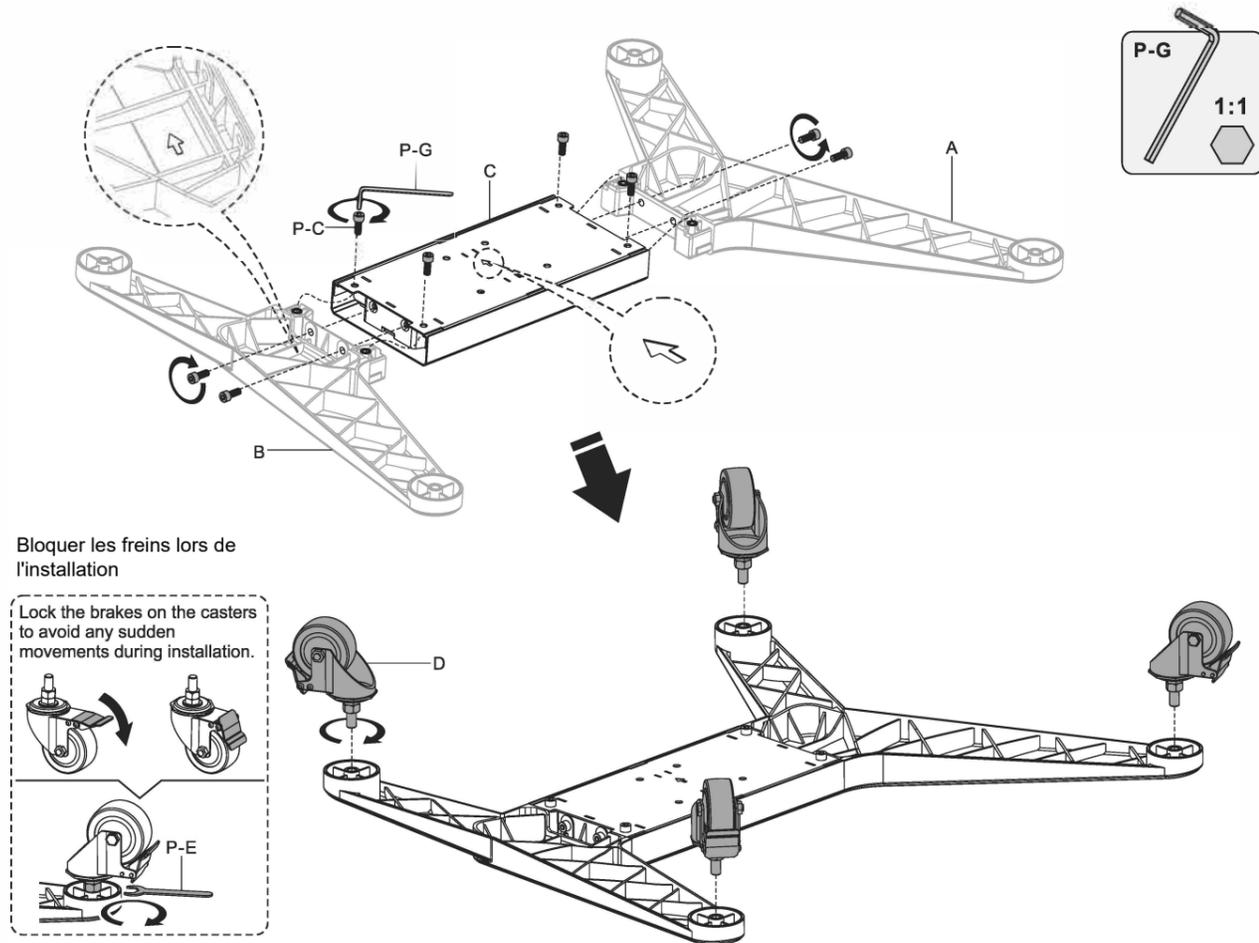



2. Assemble the Columns / Assemblage des colonnes

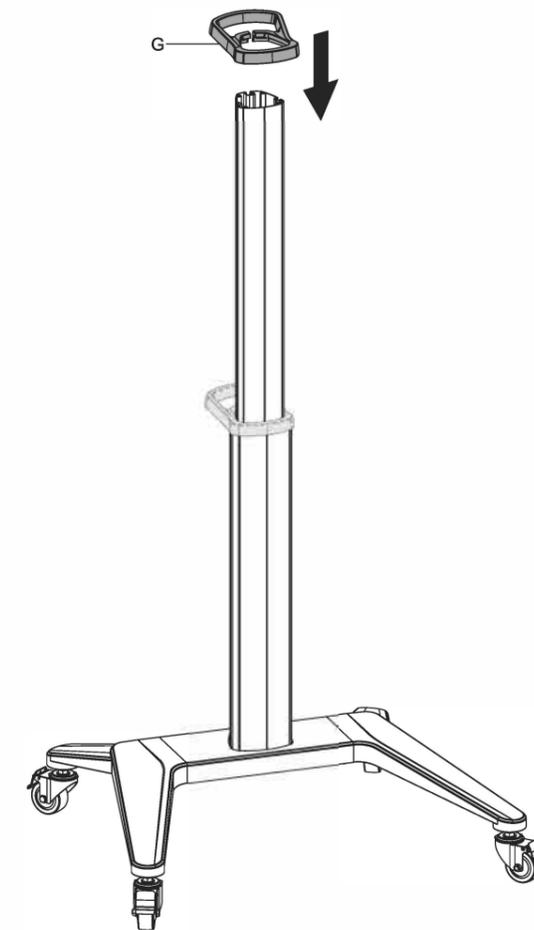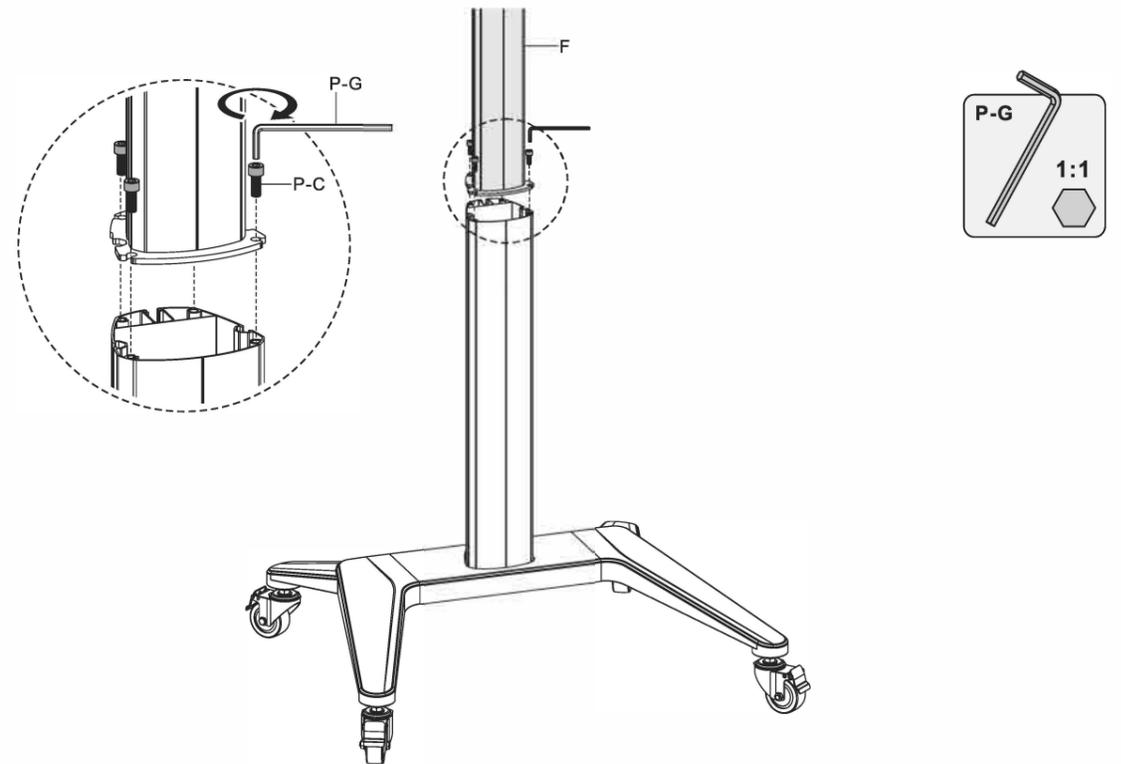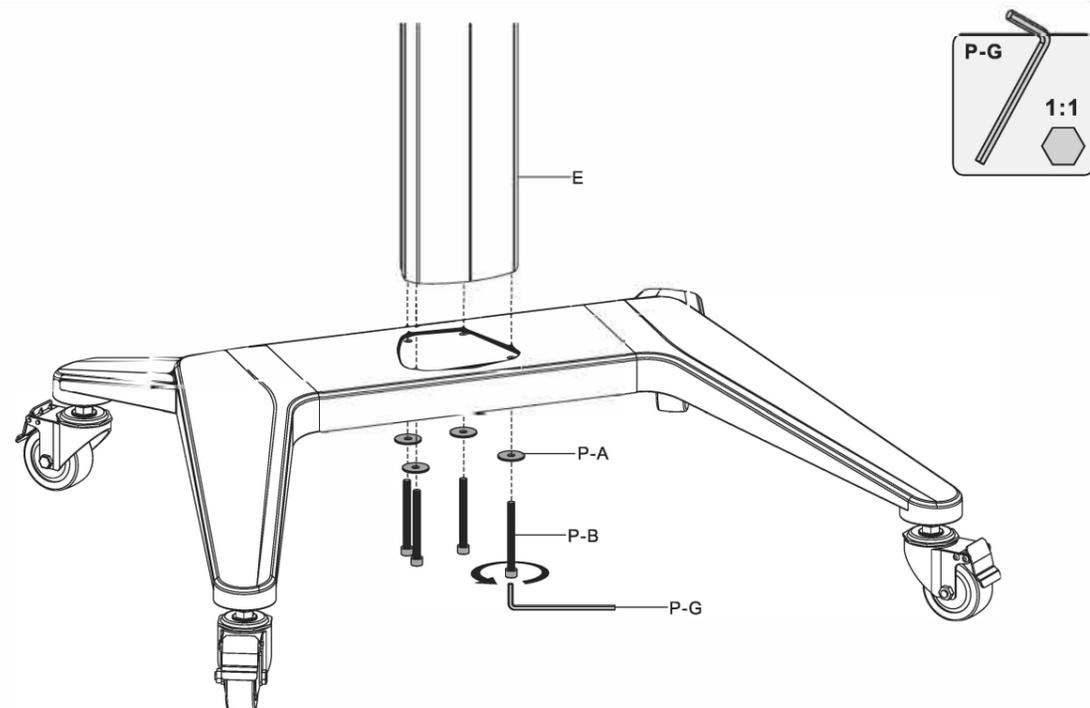


3. Attach the Connector to the Column / Fixer le connecteur à la colonne

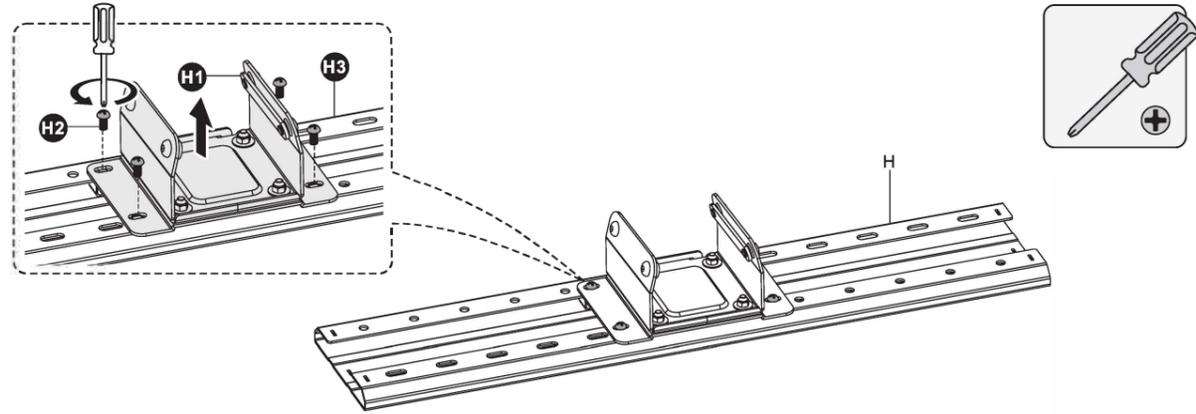


Desserrer les vis pour laisser un espace de plus de 4 mm.

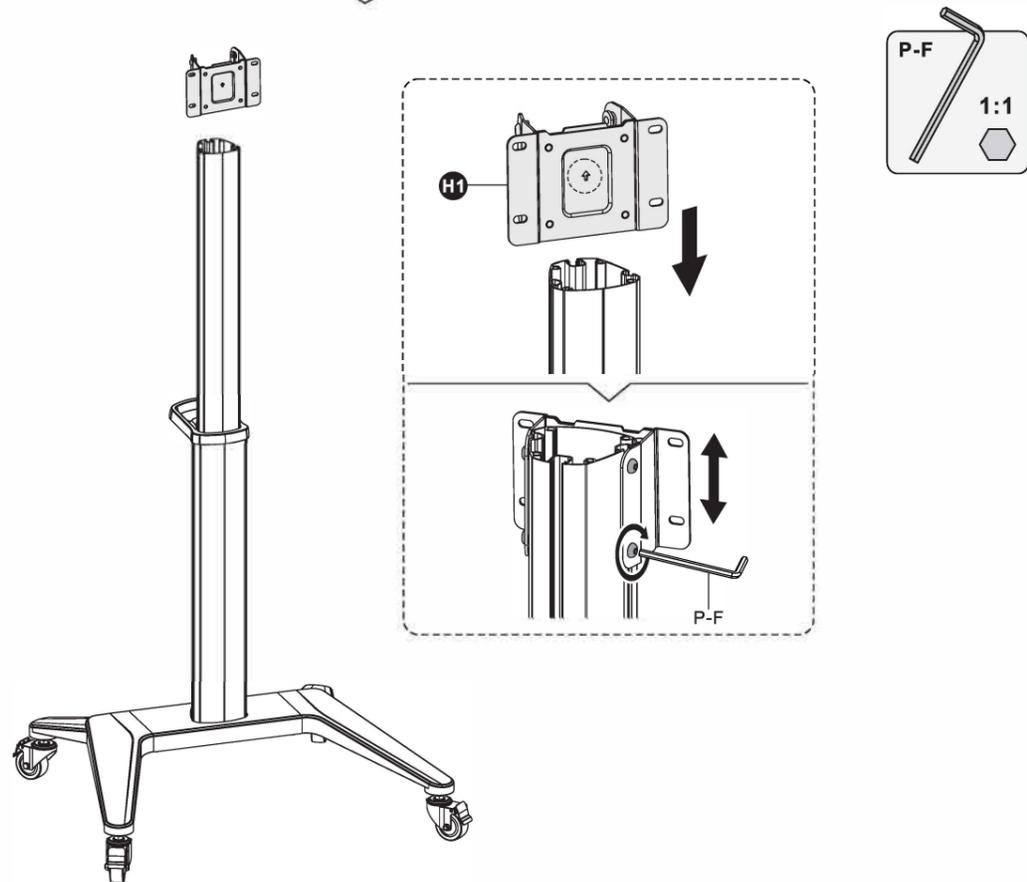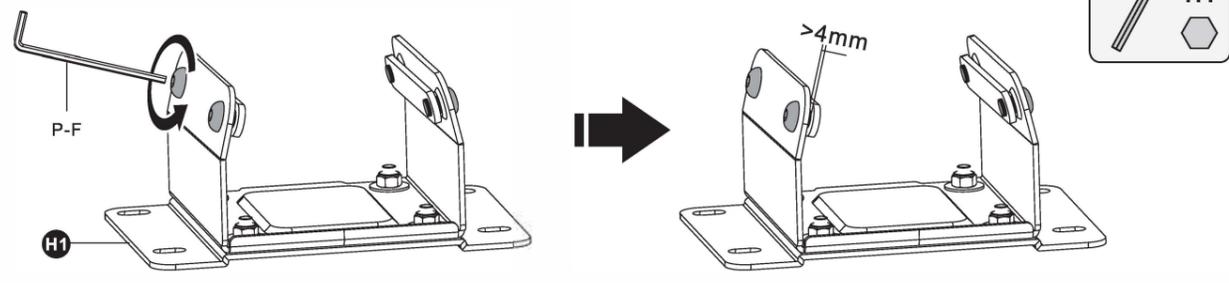

4. Attach TV Bracket to the Mounting Plate / Fixer les supports TV à la plaque de montage


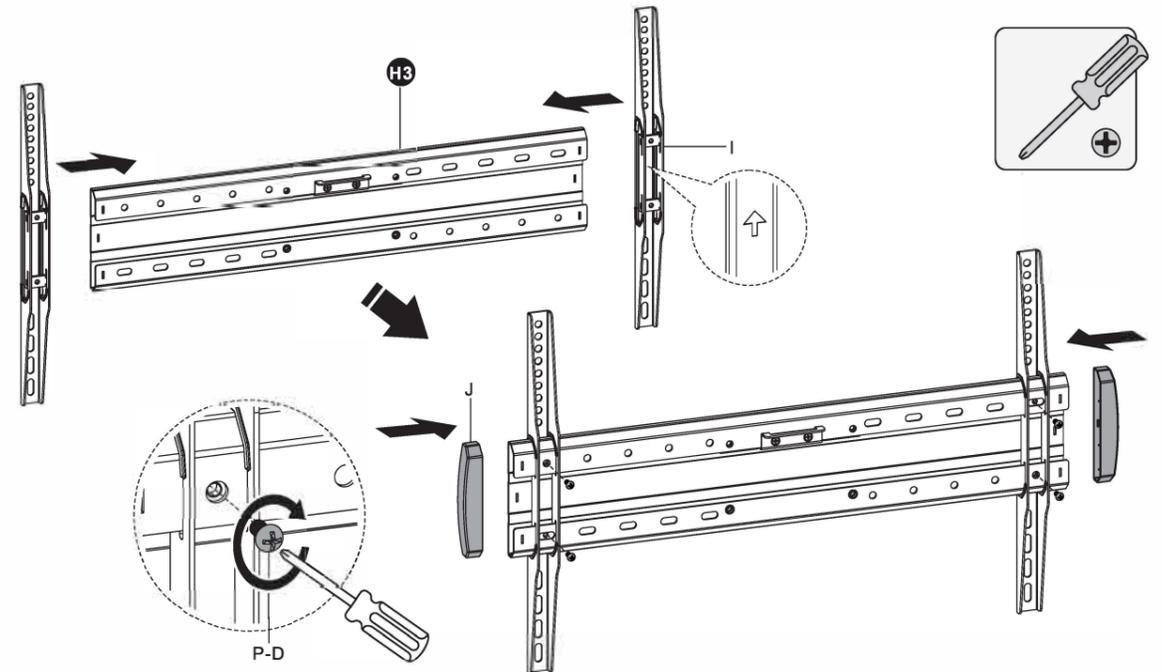


5a. Attach TV Bracket to Flat Back Screen / Fixer le support sur un écran au dos plat

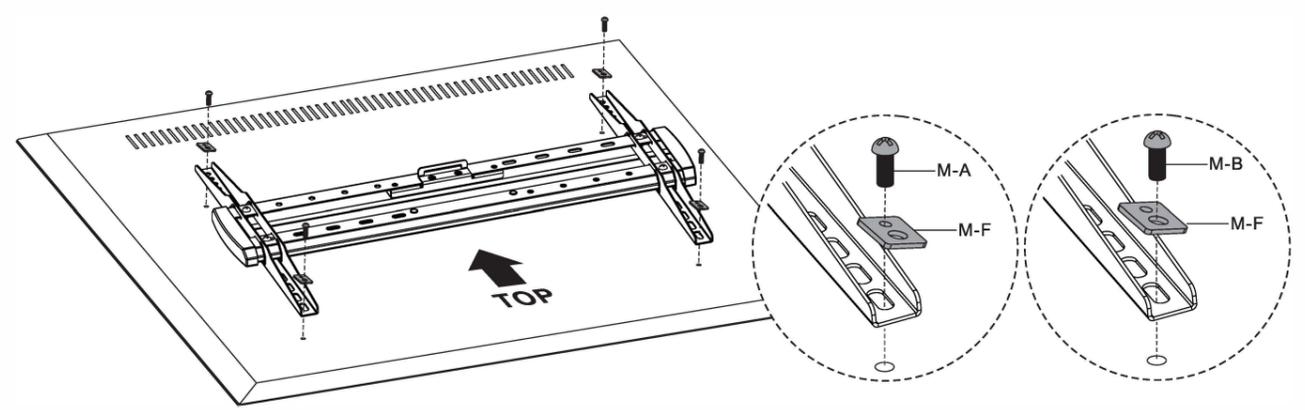

M-A			M-B		
M-F			1:1		



5b. Attach TV Bracket to Irregular Back Screen / Fixer le support sur un écran incurvé

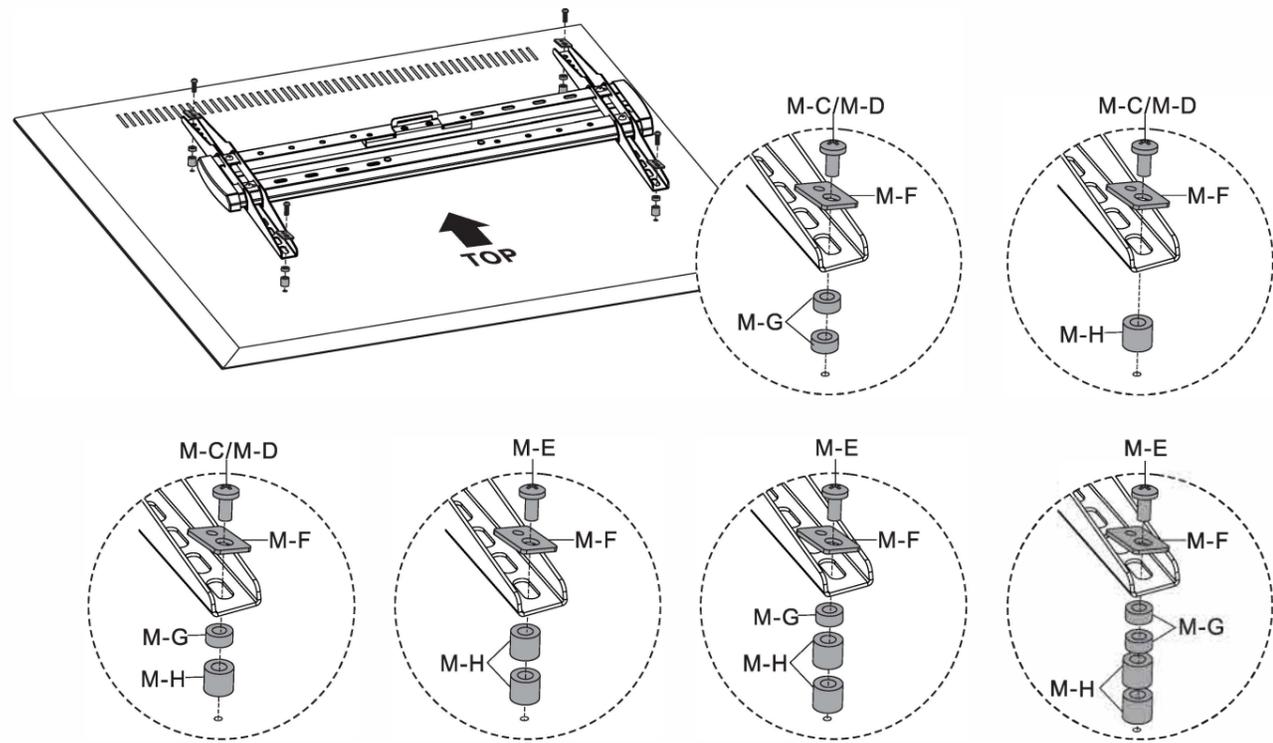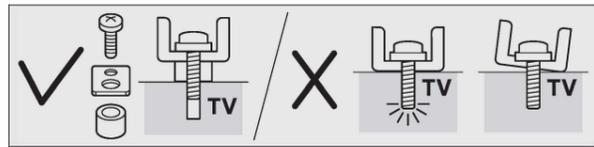


M-C			M-D		
M-E			M-F		
M-G			M-H		

1:1



6. Hang and Secure the Screen / Accrocher et fixer l'écran

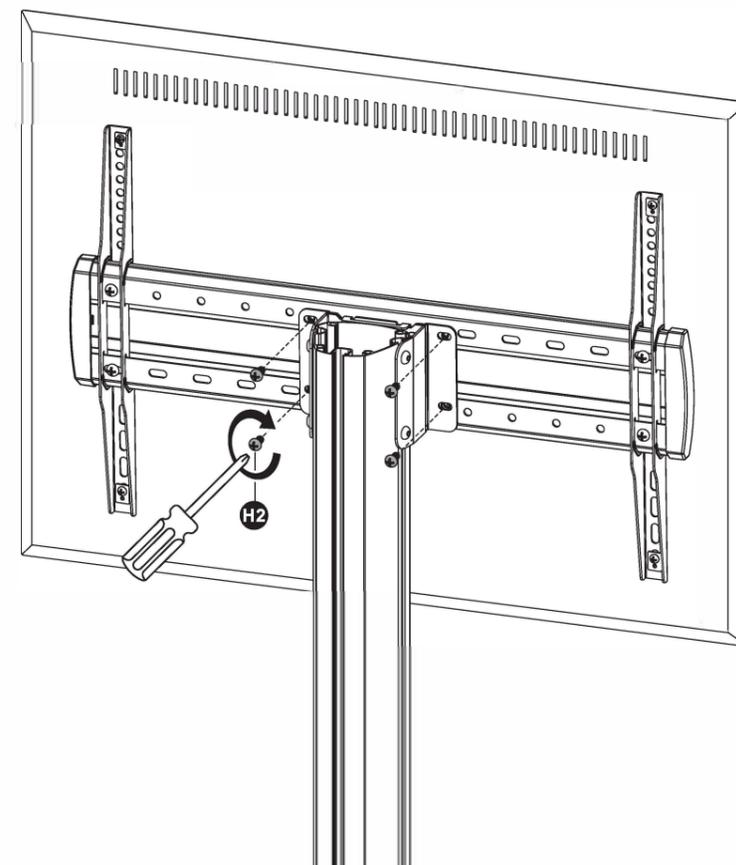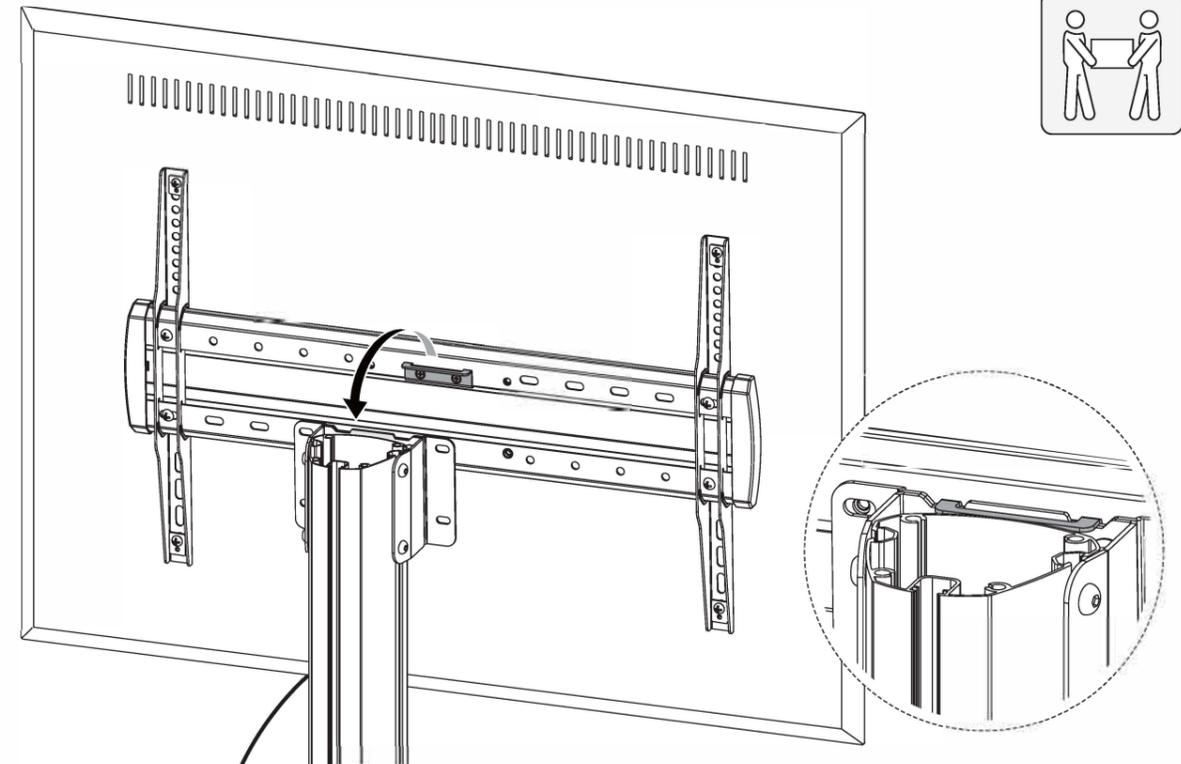

7. Assemble the Top Cover / Installation du couvercle

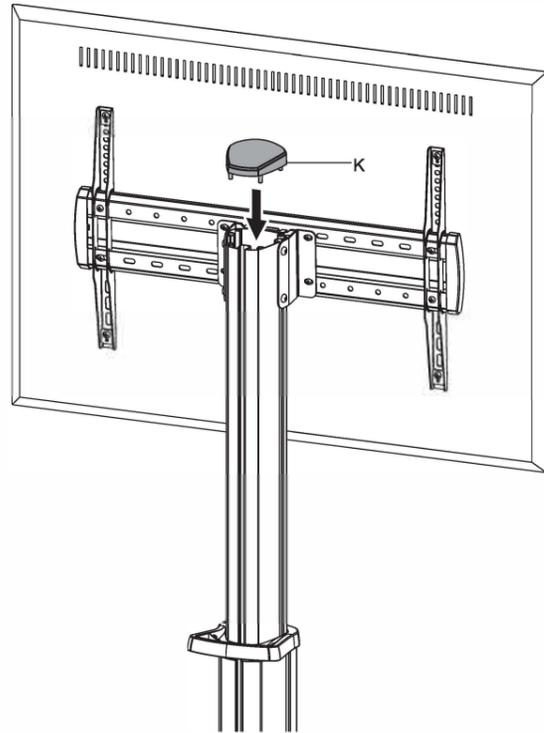

8. Cable Management / Gestion de câbles

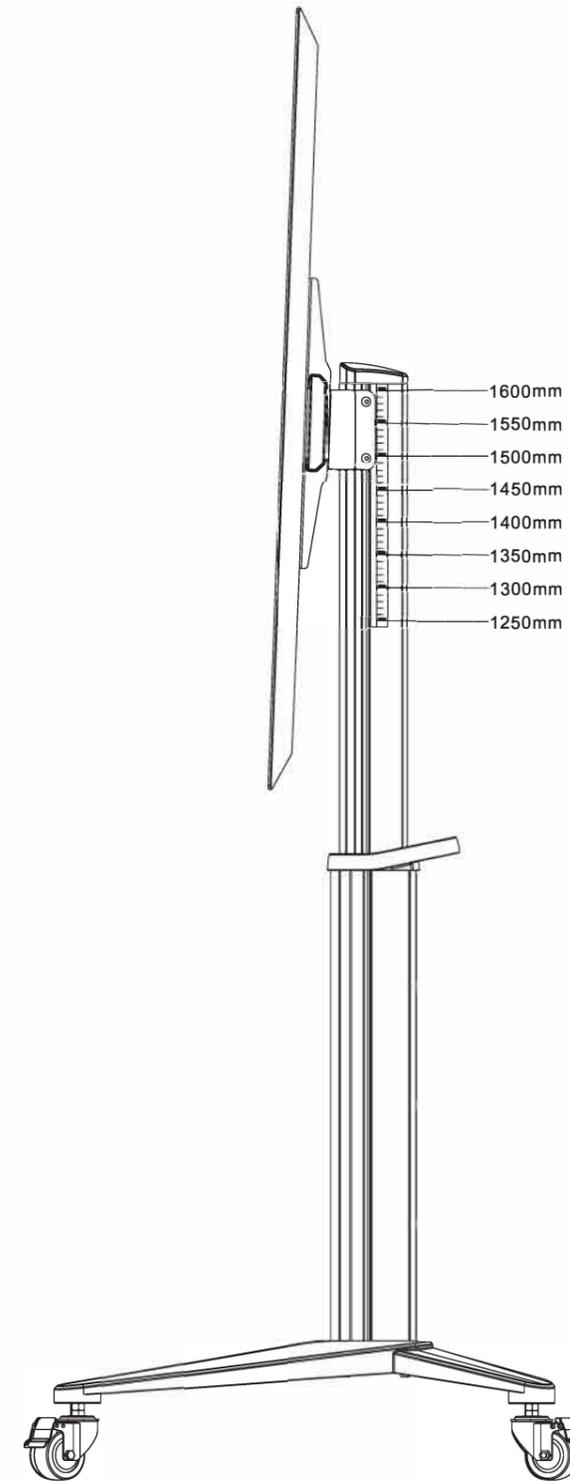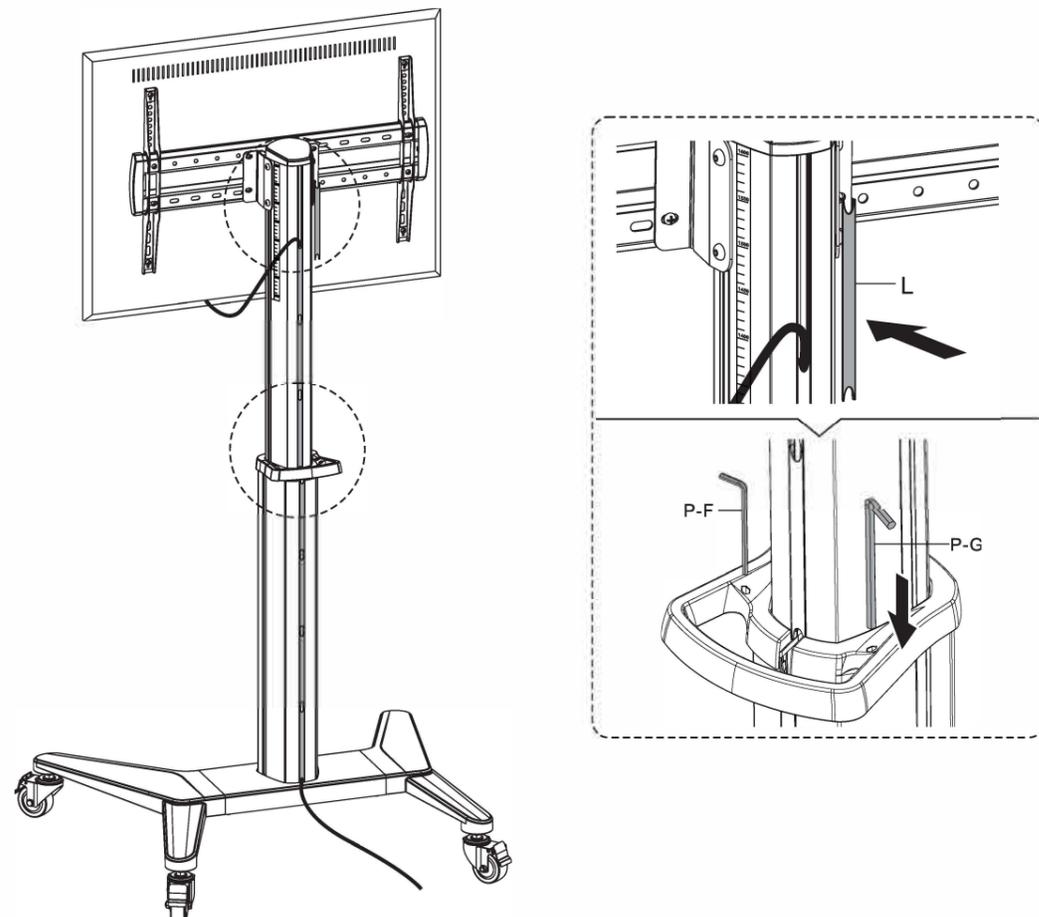


Maintenance

- Vérifiez régulièrement (au moins tous les trois mois) que le support est bien fixé et que vous pouvez l'utiliser en toute sécurité.
- Veuillez contacter votre distributeur si vous avez des questions.

Kimex

Mobile screen stand 37"-70"

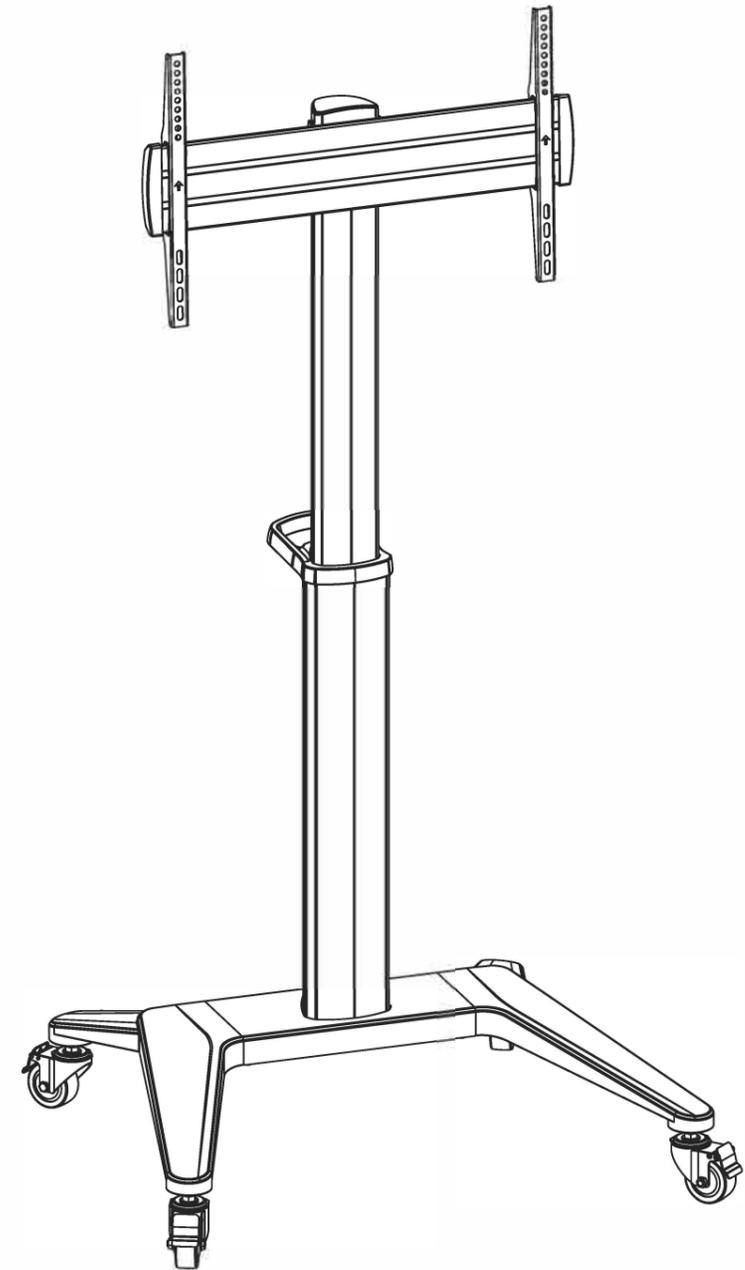

INSTALLATION MANUAL

030-1203

VESA Compatible
200x200/300x200
300x300/400x200
400x300/400x400
600x400

70"
MAX

rated
for TV
70kg/154lbs

 **Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.**

CAUTION

- Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
- Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and **DO NOT OVER TIGHTEN** mounting screws.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

Requirement for Installation




Component Checklist

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact your place of purchase for a replacement.



left leg
A (x1)

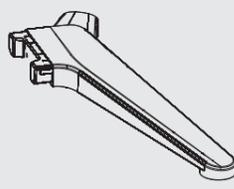

right leg
B (x1)



cross bracket
C (x1)




caster
D (x4)




lower column
E (x1)



upper column
F (x1)



handle
G (x1)



mounting plate assembly
H (x1)



TV bracket
I (x2)



end cap
J (x2)



top cover
K (x1)



cable cover
L (x8)

Package P



washer
P-A (x4)



M8x80
P-B (x4)



M8x20
P-C (x12)



M6x12
P-D (x4)



wrench
P-E (x1)



5mm Allen key
P-F (x1)



6mm Allen key
P-G (x1)

Package M



M5x14
M-A (x4)



M6x14
M-B (x4)



M6x30
M-C (x4)



M8x30
M-D (x4)



M8x50
M-E (x4)



washer
M-F (x4)




small spacer
M-G (x8)






big spacer
M-H (x8)


1. Assemble the Base

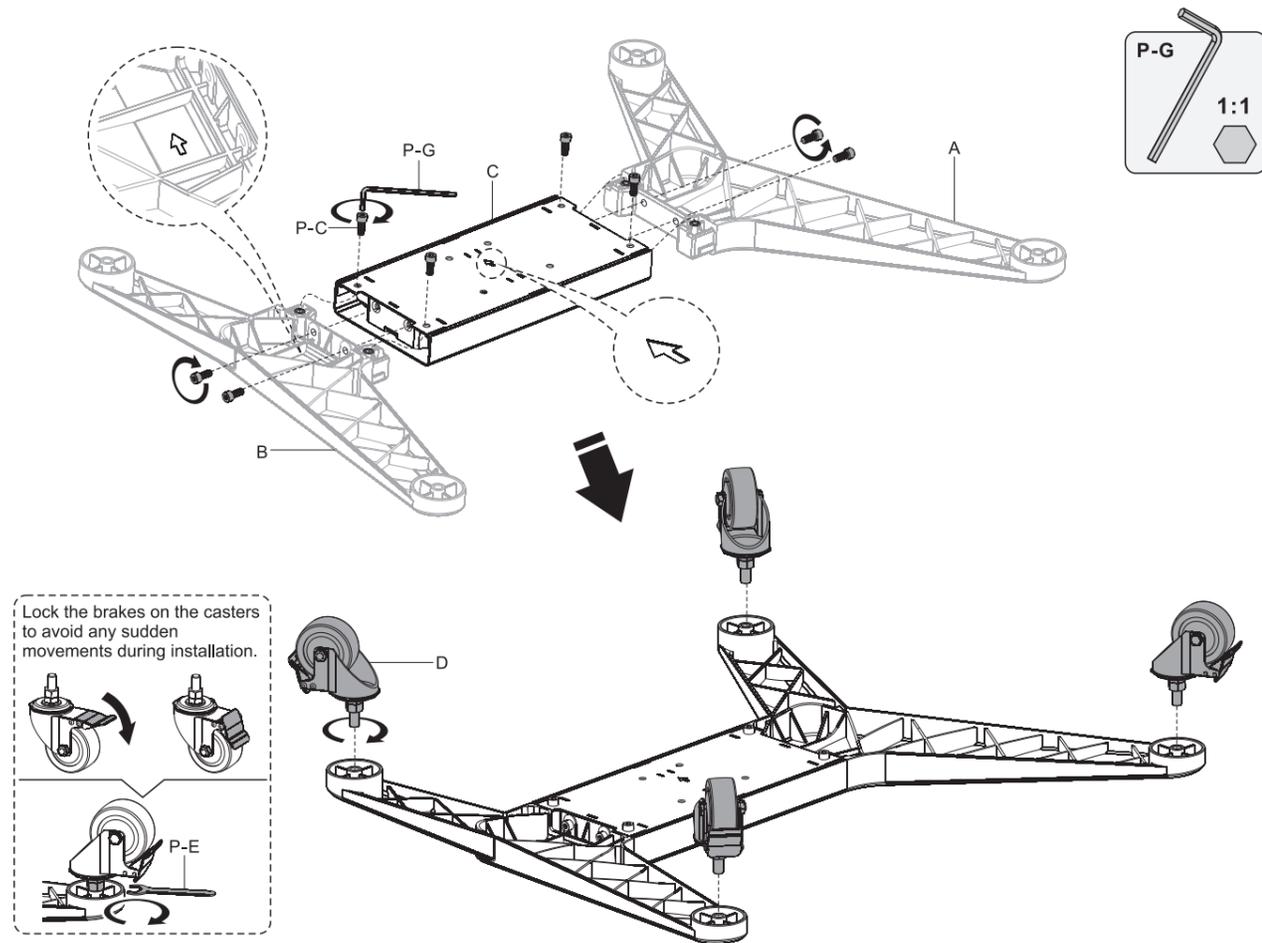




2. Assemble the Columns

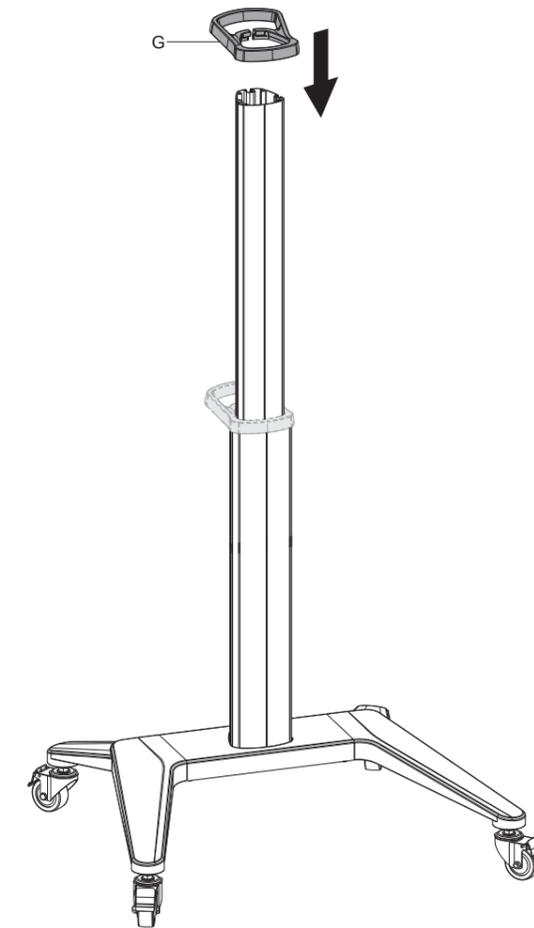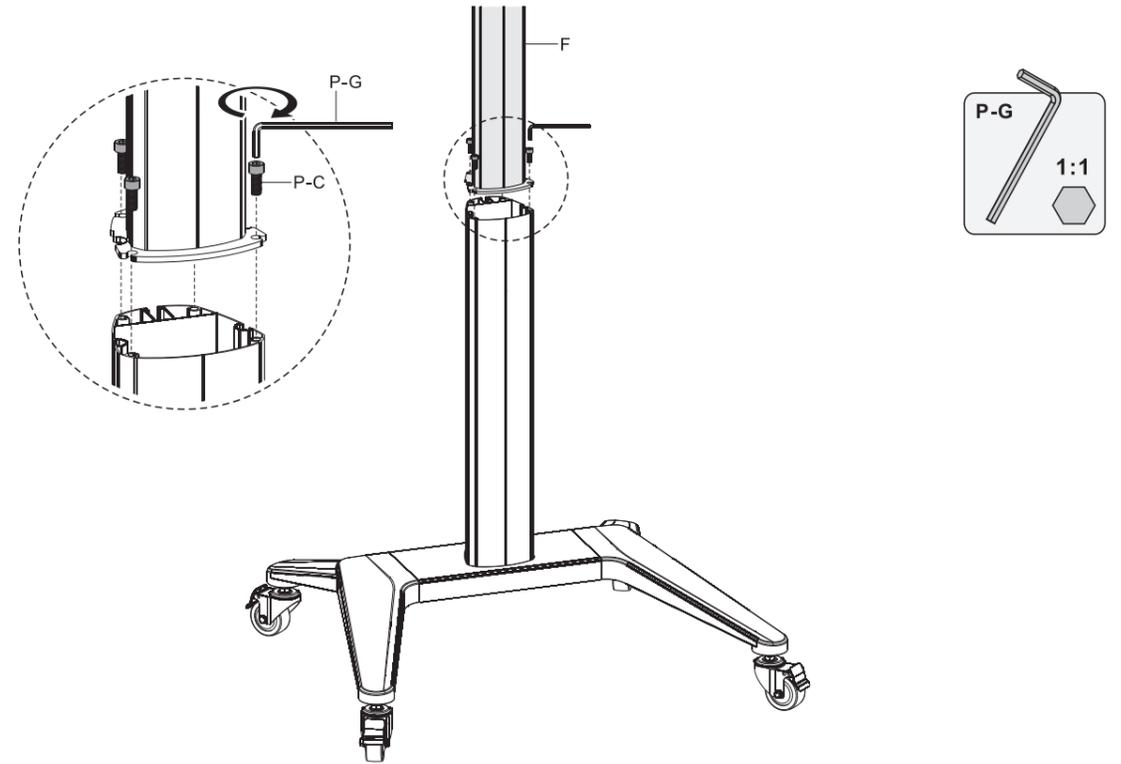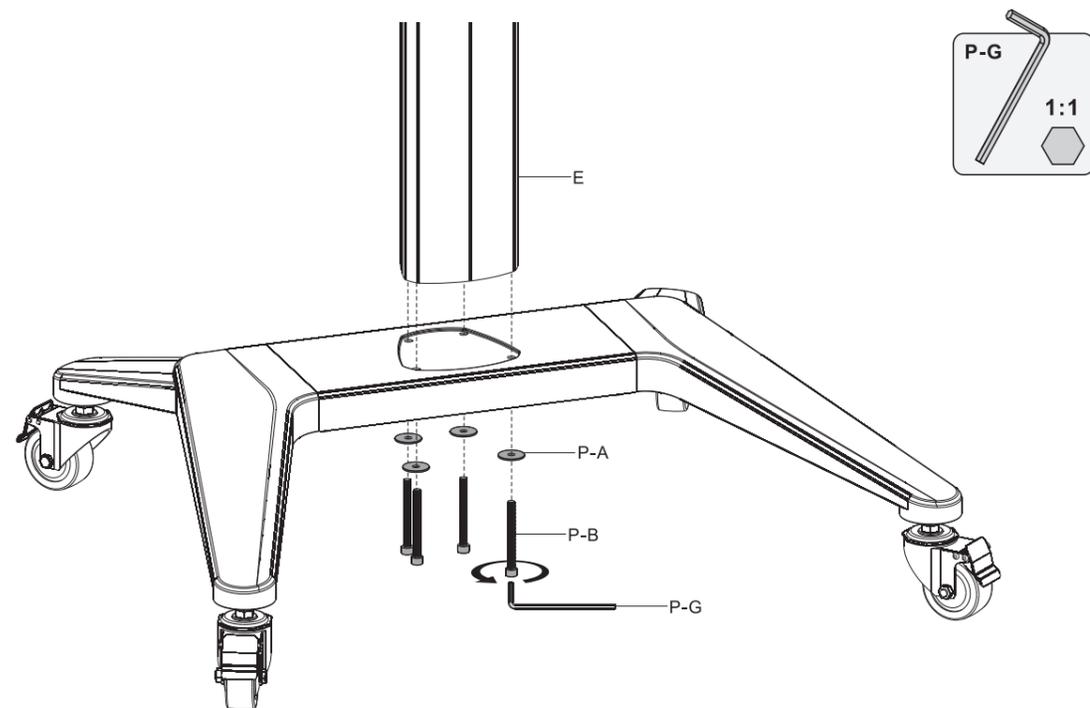


3. Attach the Connector to the Column

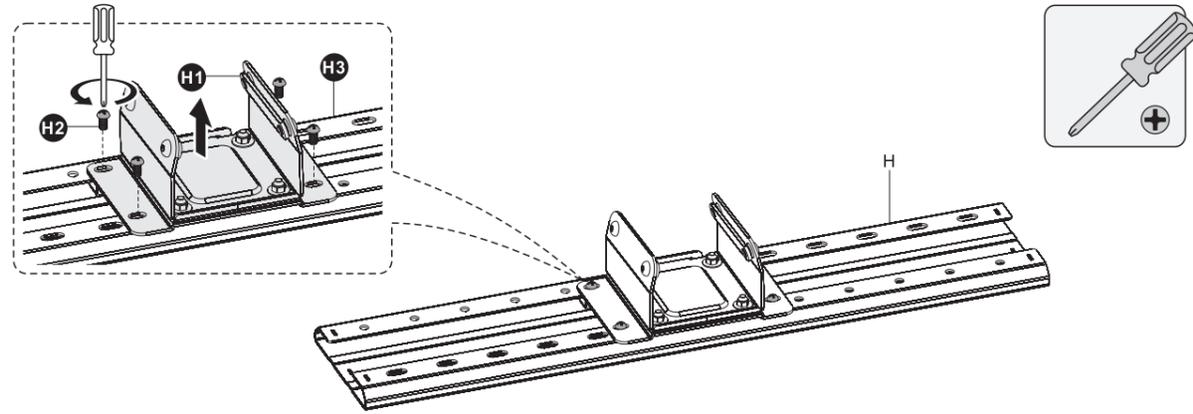


Loosen the screws to leave a gap over 4mm.

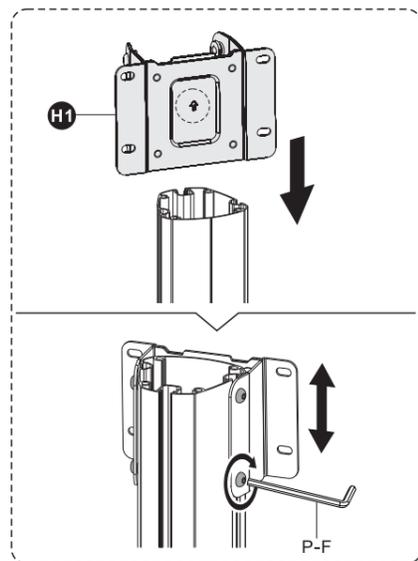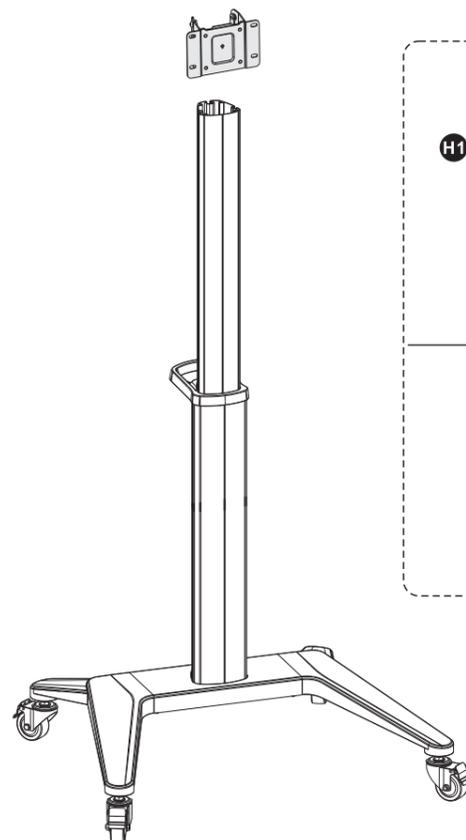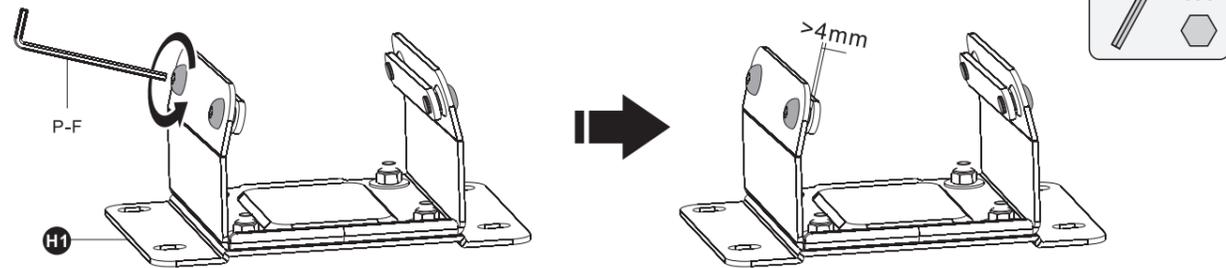

4. Attach TV Bracket to the Mounting Plate



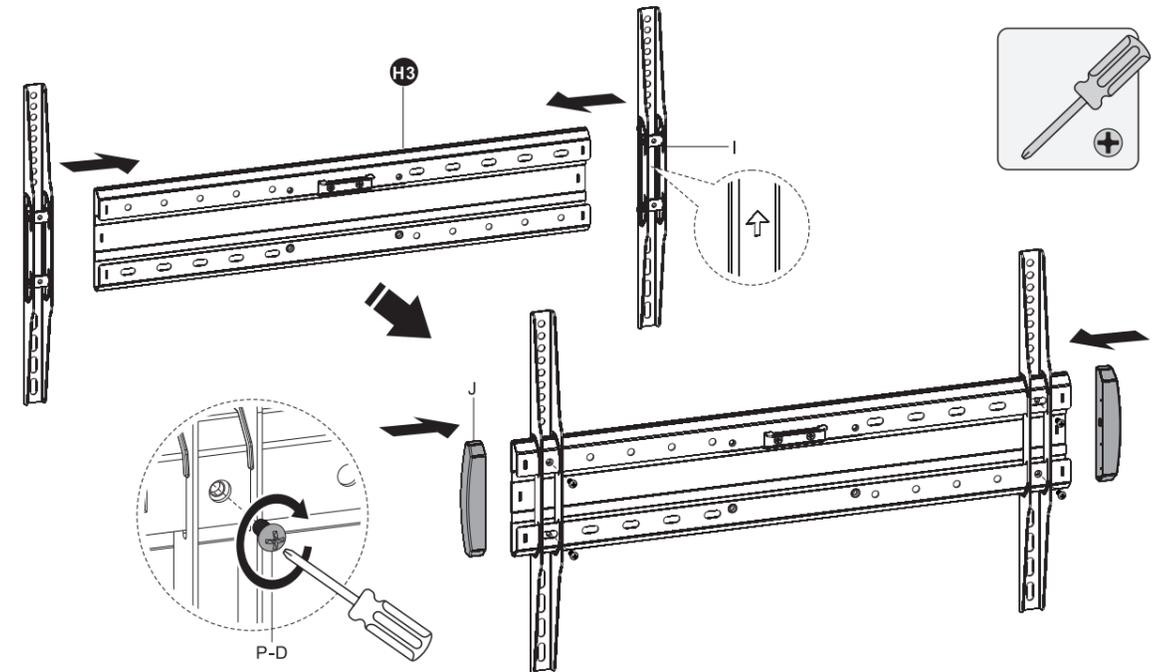


5a. Attach TV Bracket to Flat Back Screen

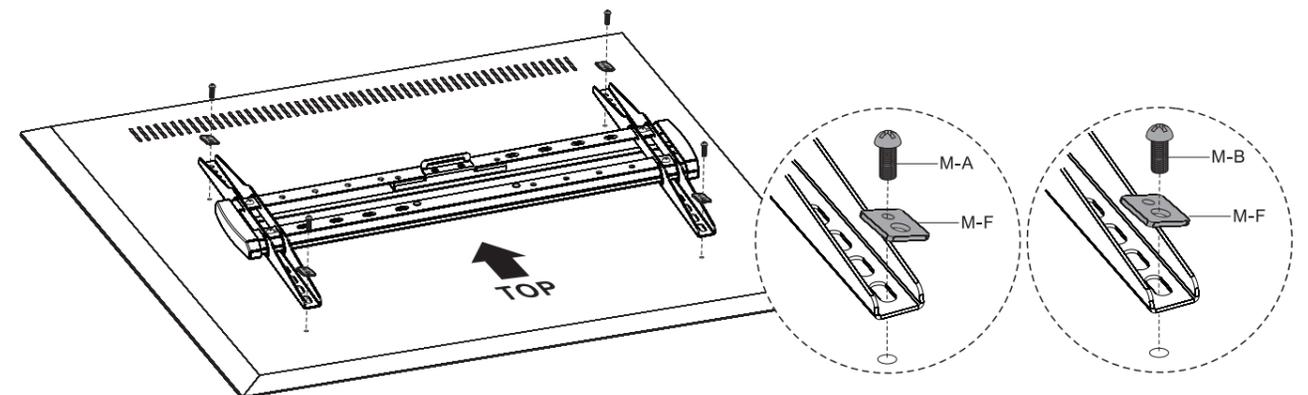



M-A			M-B		
M-F			1:1		

5b. Attach TV Bracket to Irregular Back Screen

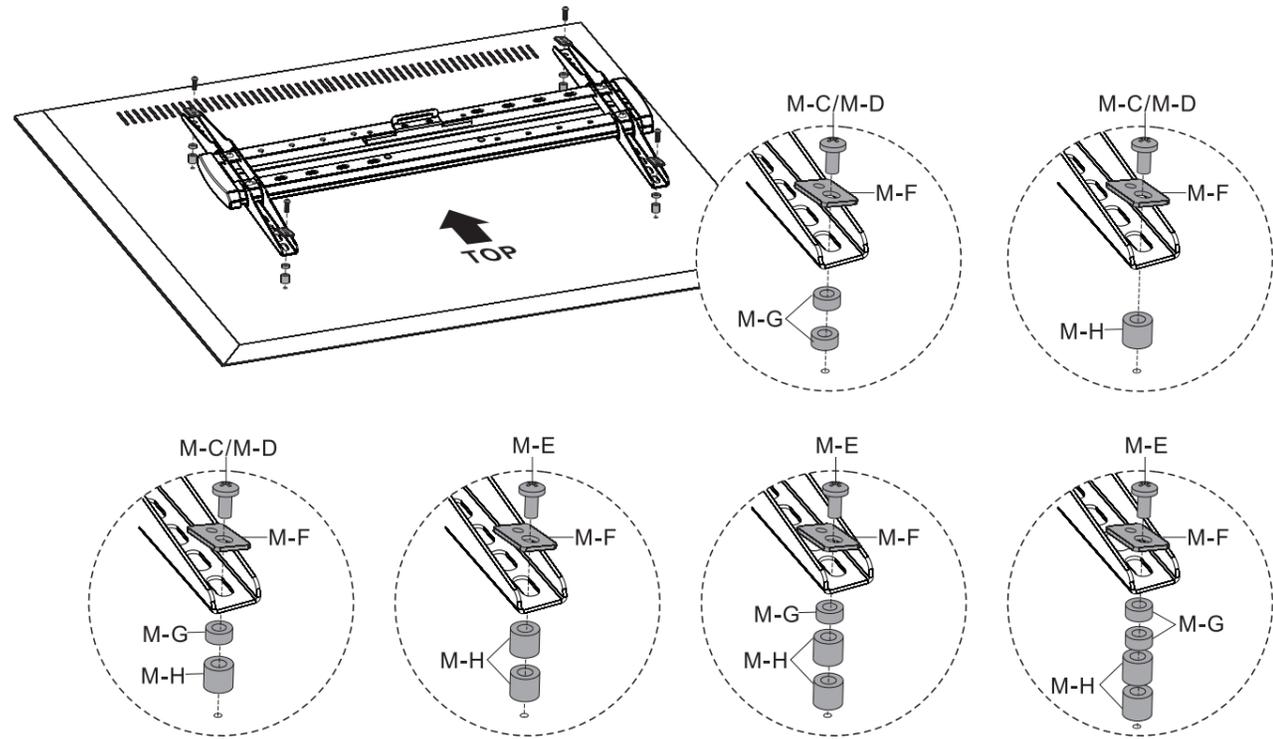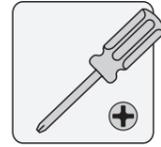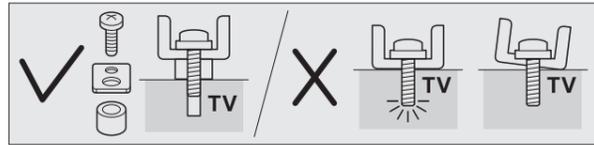


M-C		M-D		1:1
M-E		M-F		
M-G		M-H		



6. Hang and Secure the Screen

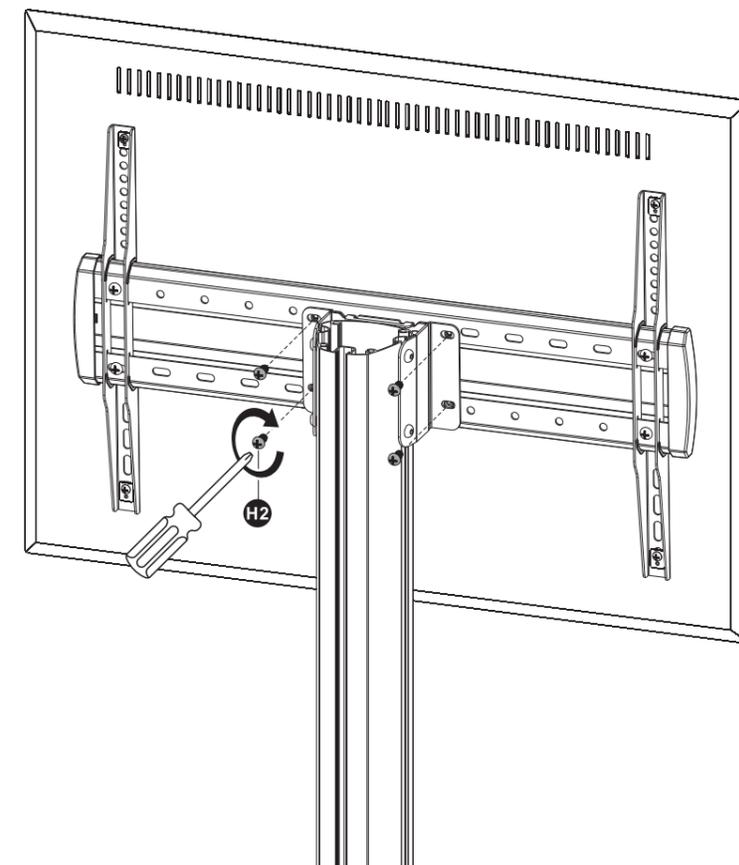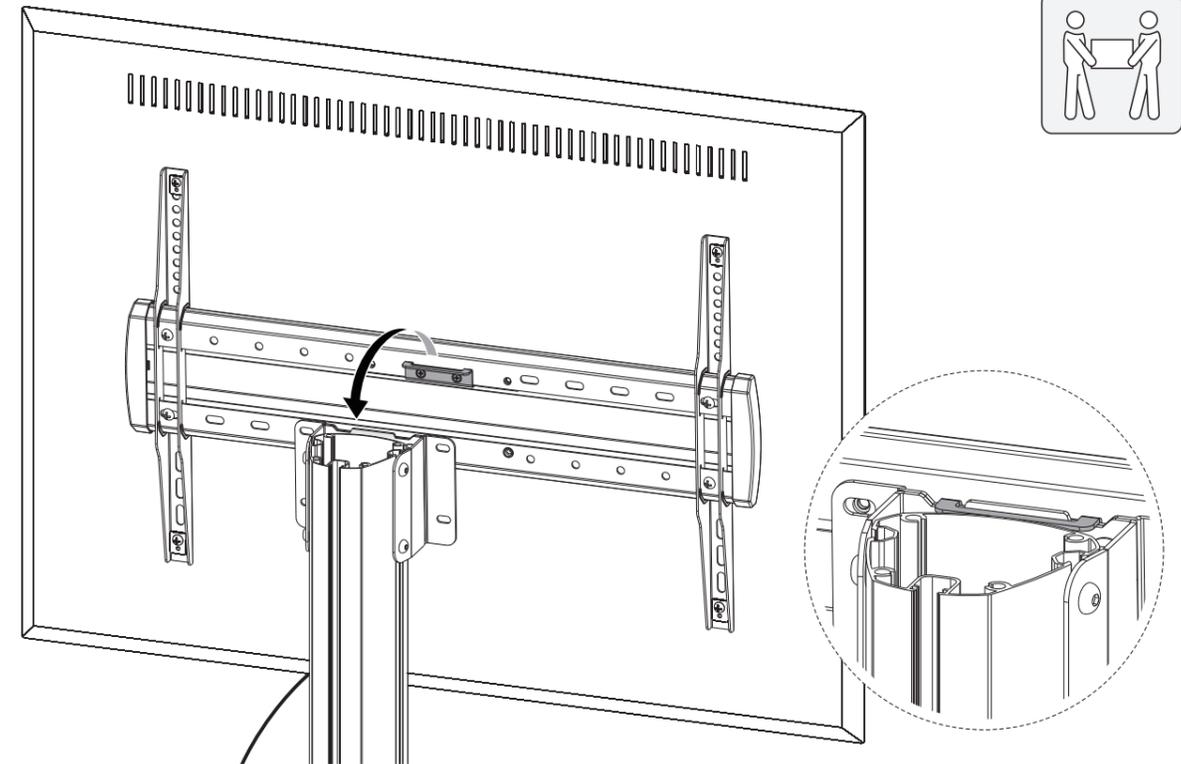

7. Assemble the Top Cover

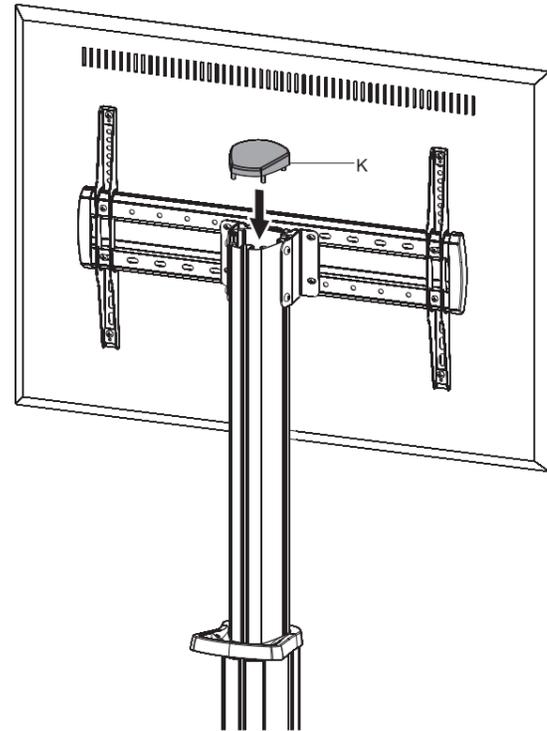

8. Cable Management

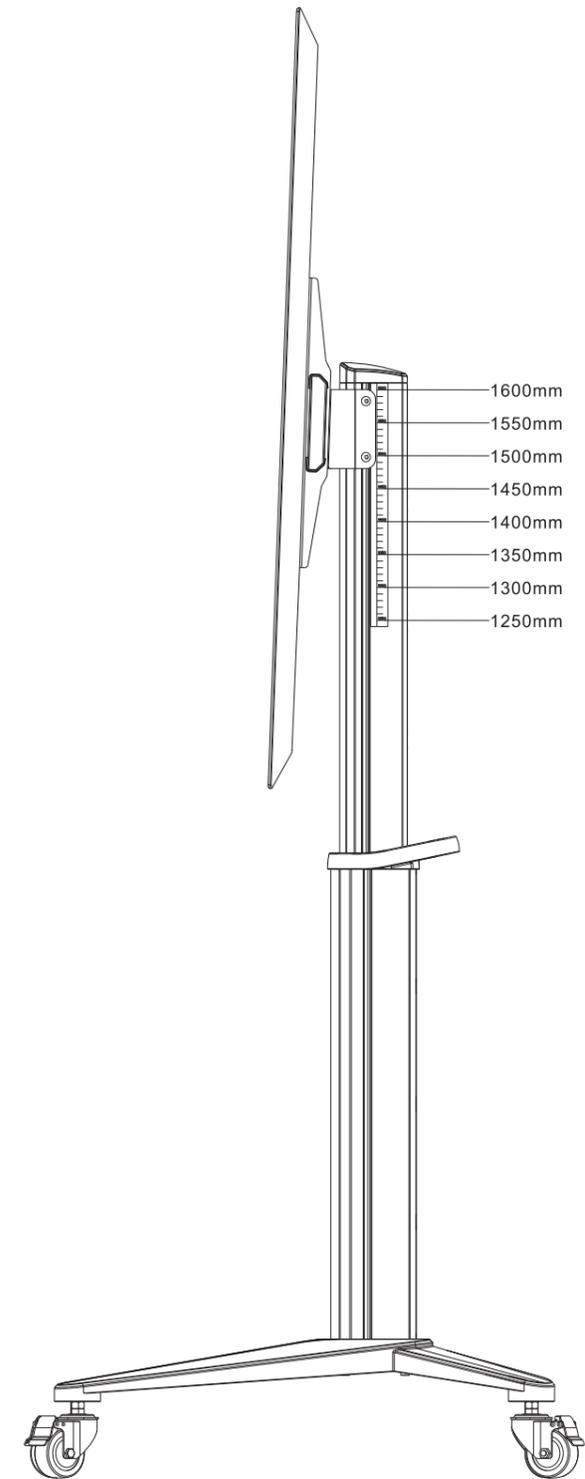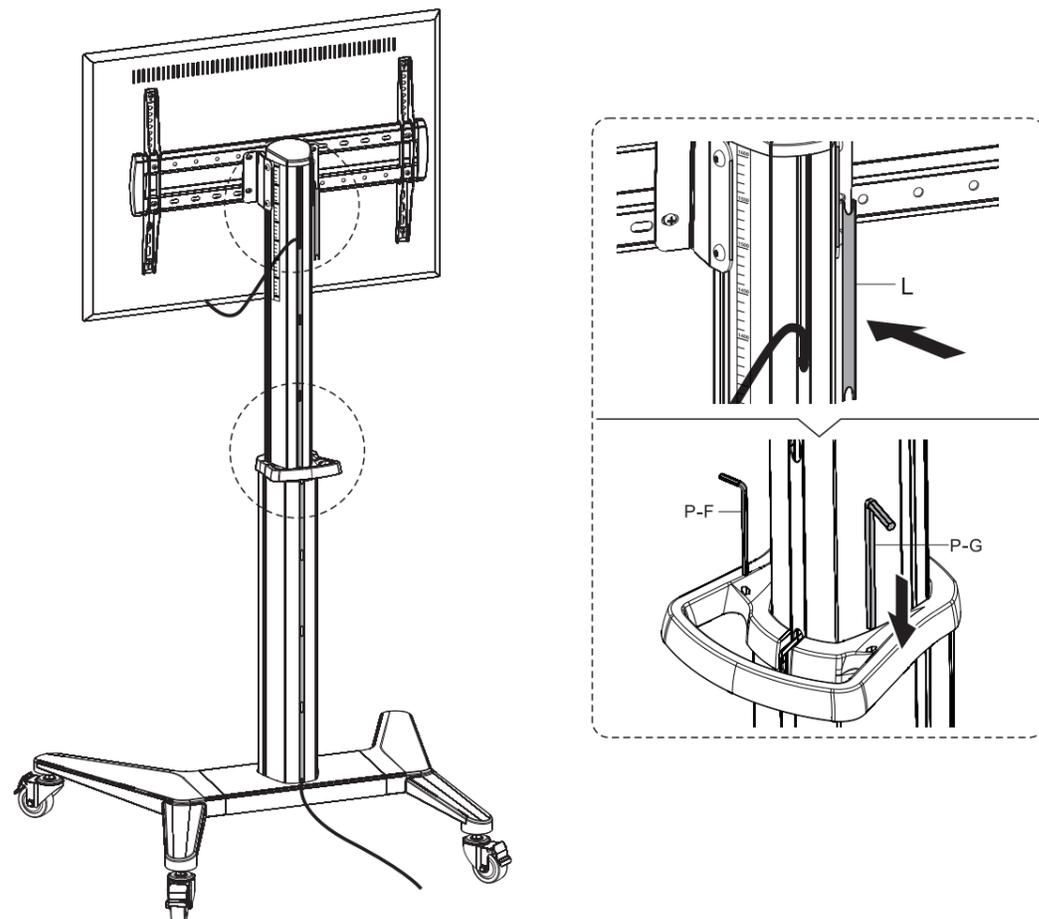

Height markings represent the distance from the floor to the center of the TV screen.

Maintenance

- Check if the bracket is secure and safe to use at regular intervals(at least every three months).
- Please contact your distributor if you have any questions.