

# Setup Guide

Téléviseur  
Television  
Televizor

5-048-853-11(1)







EN	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración
PT	Guia de Configuração

Sony Customer Support  
U.S.A.:  
<https://www.sony.com/tvsupport>  
Canada:  
<https://www.sony.ca/support>  
United States 1.800.222.SONY  
Canada 1.877.899.SONY  
Please Do Not Return the Product to the Store











Service à la clientèle Sony  
Canada :  
<https://www.sony.ca/support>  
États-Unis :  
<https://www.sony.com/tvsupport>  
Canada États-Unis  
1.877.899.SONY 1.800.222.SONY  
Ne retournez pas le produit au magasin

Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony  
<https://esupport.sony.com/ES/LA/>  
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.  
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

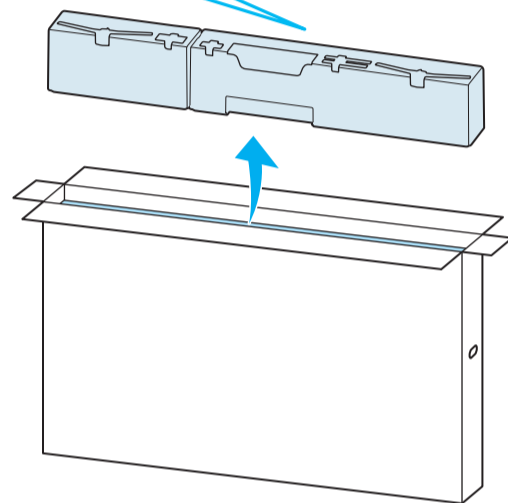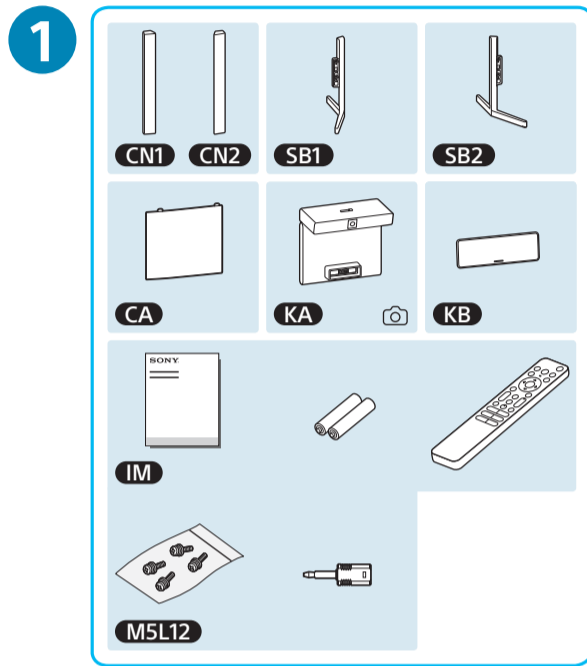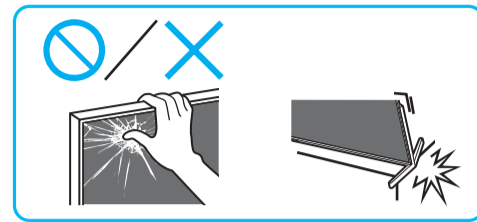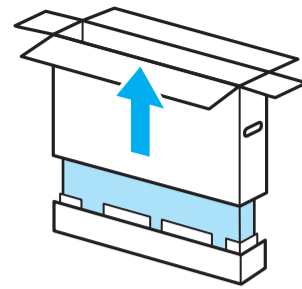

1.5 N·m/1,5 N·m  
{15 kgf·cm}

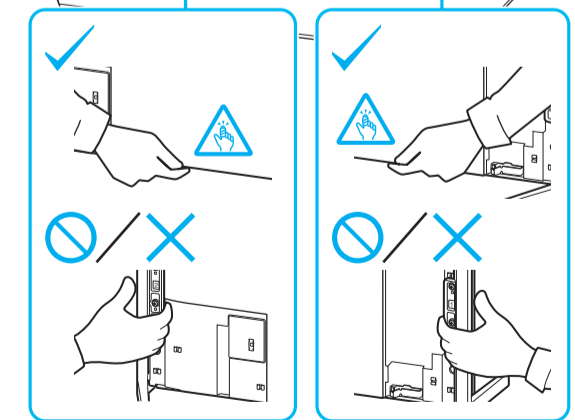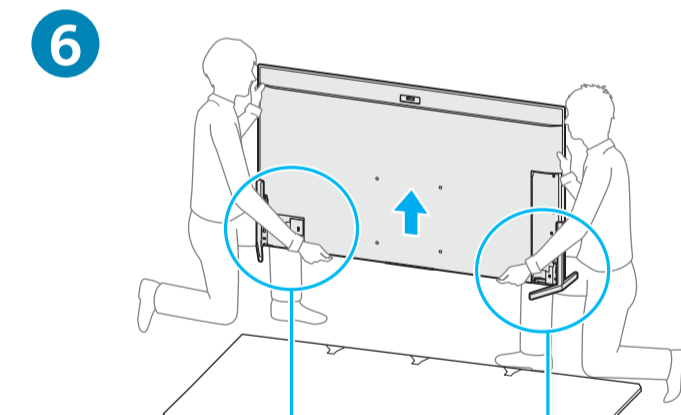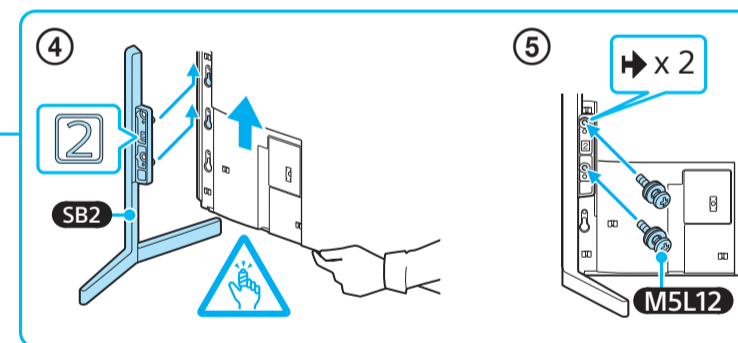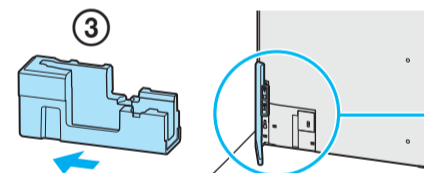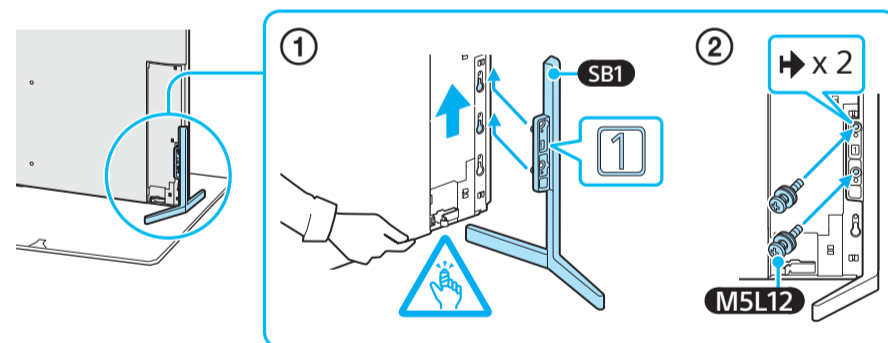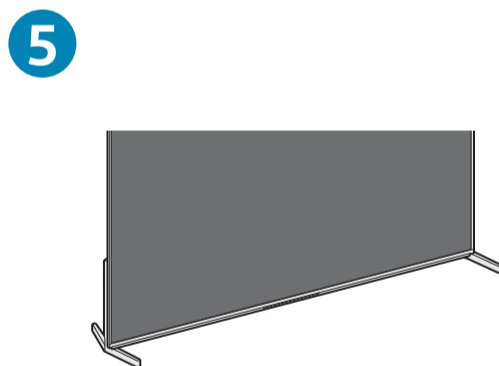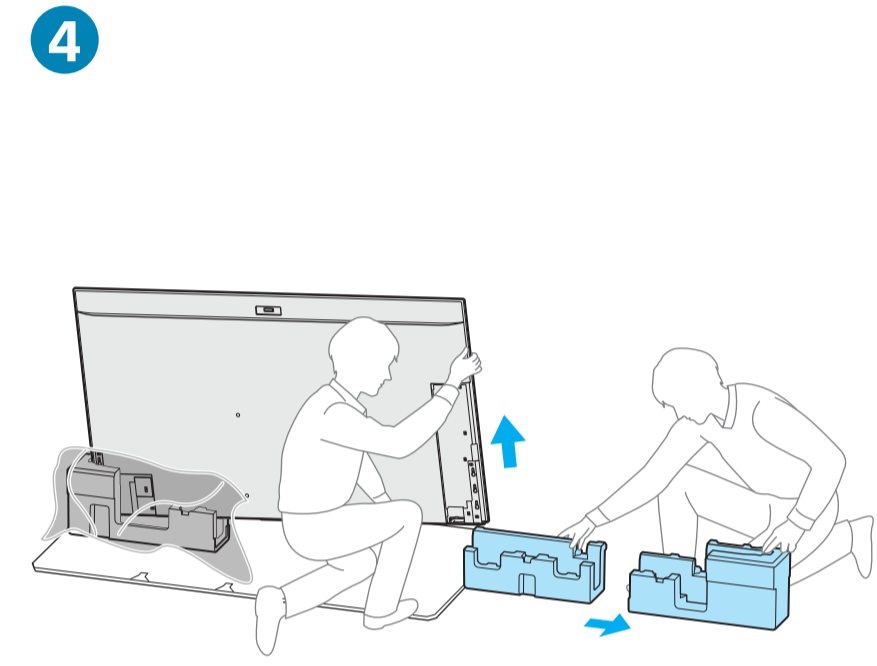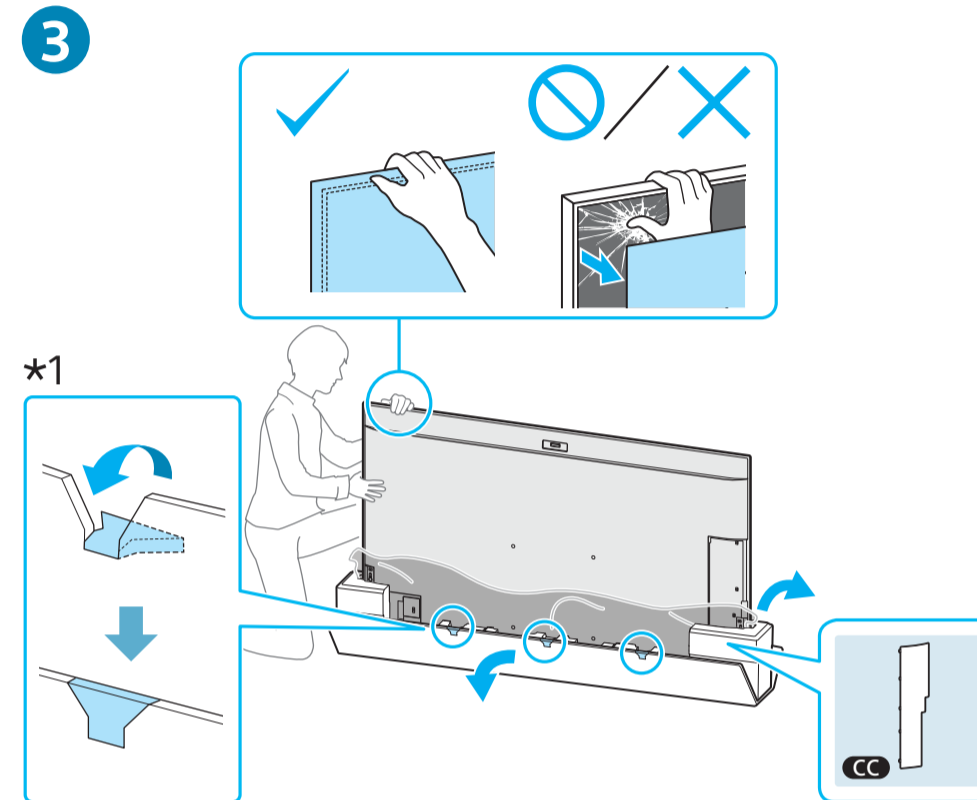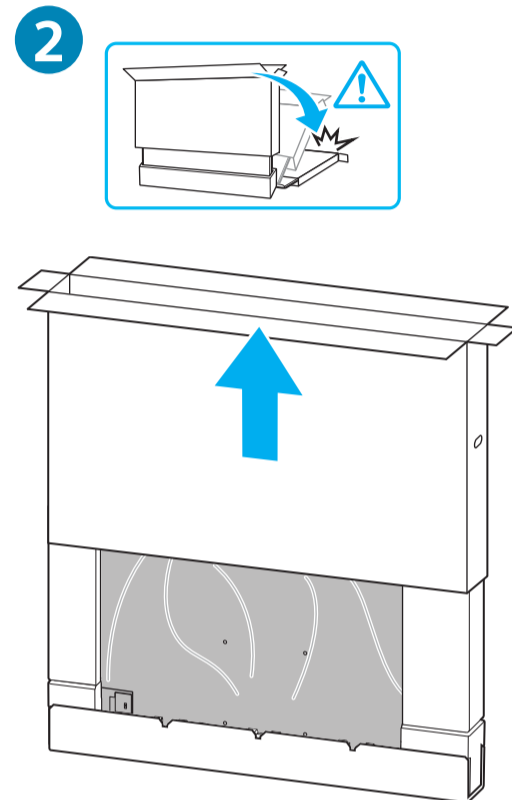

\*1 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/países/modelos limitados. / Exclusivo para regiões/países/modelos especificados.



