

Nikon with **WARRANTY**

NIKKOR

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR

En User's Manual (with Warranty)

De Benutzerhandbuch (inkl. Garantiebeleg)




Fr Manuel d'utilisation (avec garantie)

Nl Gebruikshandleiding (met garantie)

IT Manuale d'uso (con garanzia)

Es Manual del usuario (con garantía)

Pa Manual do Utilizador (com Garantia)

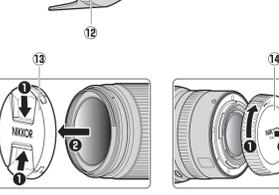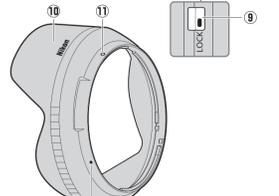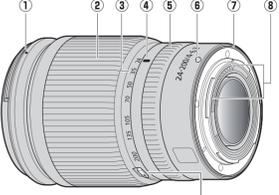

Printed in Thailand
7MM34374e-02
NIKON CORPORATION

Nikon Worldwide Service Warranty Card

Model name/Produkt-/
Nom de modèle/Modellname/
Nome do modelo/Modellname/
Nome do modelo

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR

Serial No./Seriennummer/
Número de serie/Reihennummer/
Numero de serie/Reihennummer/
№. de serie

Purchase date/Kaufdatum/
Date d'achat/Anschaffungsdatum/
Data de compra/Fecha de compra/
Data de compra

Name and address of customer/Name und Adresse des Käufers/Nom et adresse du client/
Nome e endereço do cliente/Name und Adresse des Käufers/Nombre et adresse du client

Distributors/Vertrieb/Wholesale/Distributors/Distributors/Distribuidores

Nikon Europe B.V.
Tropislo 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam,
The Netherlands

Manufacturer/Hersteller/Fabrikant/Fabrikant/Produttore/Fabrikante/Fabrikante

NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3 Konan, Minato-ku,
Tokyo 108-6290 Japan

Warranty Terms - Nikon Worldwide Service Warranty

En Nikon Worldwide Service Warranty
This Nikon warranty covers manufacturing defects for one full year from the date of purchase. During this period, repair or adjustments will be made free of charge only upon presentation of the Nikon Worldwide Service Warranty Card together with the sales slip or other evidence of purchase by any authorized Nikon service facility. Establishing the original purchase date should be made by the original consumer purchaser via the sales slip or other evidence. The warranty is not transferable nor will it be renewed. The warranty does not cover damage caused by accident, misuse or unauthorized repair damage caused by dropping, improper care or storage, or damage resulting from sand or water. It is only valid at authorized Nikon service facilities.

De Weltwete Nikon-Garantie
Für Ihr Nikon-Gerät übernehmen wir alle Herstellungsfehler ein volles Jahr Garantie ab dem Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit werden Reparaturen oder Nachbesserungen nach dem Kostenziel durchgeführt, wenn die Karte für die weltweite Nikon-Garantie zusammen mit dem Kaufbeleg oder einem anderen Kaufnachweis einer autorisierten Nikon-Servicestelle vorgelegt wird. Das tatsächliche Kaufdatum sollte durch den ursprünglichen Käufer oder Originalverkäufer bestätigt werden. Die Garantiezeit wird durch die Bescheinigung nachgewiesen werden. Die Garantie ist weder übertragbar noch wird sie bei eventuellem Verlust erneuert. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch oder unbehörliche Reparaturen, Stöße, Flüssigkeiten, falsche Pflege oder Aufbewahrung sowie Schäden durch Sand oder Flüssigkeiten. Sie ist nur bei autorisierten Nikon-Servicezentren gültig.

Fr Garantie mondiale de réparations Nikon
Le présent matériel Nikon est garanti contre tout vice de fabrication pour une année entière à partir de la date de achat. Pendant cette période, les réparations ou les réglages seront effectués gratuitement sur simple présentation de la carte de garantie mondiale de réparations Nikon et de la facture, du ticket de caisse ou de toute autre preuve d'achat à l'un des centres de réparation Nikon agréés. L'établissement de la date d'achat originale doit être fait par l'acheteur initial au moyen d'un reçu ou de toute autre pièce probante. Cette garantie n'est pas transférable et elle ne sera pas renouvelée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, utilisation abusive ou réparation non autorisée. Elle n'est valide qu'aux installations agréées Nikon.

Nl Garantie mondiale de reparaties Nikon
Voor informatie over geautoriseerde Nikon-servicecentra, bezoek <https://imgaging.nikon.com/support/index.htm>

Garantie mondiale de réparations Nikon

It Garanzia assistenzia Nikon Worldwide
Ogni apparecchio Nikon è garantito contro qualsiasi difetto di fabbricazione per un anno intero dalla data di acquisto. Durante questo periodo, la riparazione o la regolazione sarà effettuata gratuitamente soltanto previa presentazione della Card di garanzia che attesta il diritto all'assistenza Nikon. Inoltre, in caso di esche deve essere mostrato anche il documento di acquisto originale. Stabilire la data di acquisto originale deve essere fatto dal cliente originale al momento dell'acquisto. La garanzia non sarà rinnovata. La garanzia non copre i danni causati da incidenti, uso scorretto o riparazioni non autorizzate. La garanzia è valida solo presso le strutture di assistenza autorizzate Nikon.

Pa Garantia mundial de reparaciones Nikon
Este equipo Nikon está garantizado durante un año completo a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante este período, las reparaciones o ajustes se realizarán sin cargo alguno únicamente si se presenta la tarjeta de garantía mundial de reparaciones Nikon junto con el recibo de compra o cualquier otro tipo de prueba de adquisición, en cualquier instalación de servicio de Nikon autorizada. El establecimiento de la fecha de compra original debe ser realizado por el comprador original mediante el recibo de compra o cualquier otro prueba similar. La garantía no es transferible ni renovable. La garantía no cubre los daños causados por accidentes o el uso no autorizado de las reparaciones no autorizadas. La garantía es válida únicamente en las instalaciones de Nikon autorizadas.

En Nikon wereldwijde servicegarantie
De Nikon-apparaten zijn gewaarborgd tegen alle fabrieksovernamefouten gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop. Tijdens deze periode worden reparaties en aanpassingen gratis uitgevoerd, maar alleen bij een geautoriseerd Nikon-servicepunt. Het is noodzakelijk de wereldwijde servicegarantiekaart, samen met de aankoopbewijs van een ander bewijs. Het aantonen van de originele aankoopbewijs moet door de originele koper worden gedaan via de aankoopbewijs of ander bewijs. De garantie is niet overdraagbaar en mag niet opnieuw worden vernieuwd. De garantie dekt niet de schade veroorzaakt door een ongeval, onjuist gebruik, ongeoorloofde reparatie, schade veroorzaakt door vallen, onjuist gebruik of schade als gevolg van water of vuil. De garantie is alleen geldig bij geautoriseerde Nikon-servicecentra.

De Weltwete Nikon-Garantie
Für Ihr Nikon-Gerät übernehmen wir alle Herstellungsfehler ein volles Jahr Garantie ab dem Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit werden Reparaturen oder Nachbesserungen nach dem Kostenziel durchgeführt, wenn die Karte für die weltweite Nikon-Garantie zusammen mit dem Kaufbeleg oder einem anderen Kaufnachweis einer autorisierten Nikon-Servicestelle vorgelegt wird. Das tatsächliche Kaufdatum sollte durch den ursprünglichen Käufer oder Originalverkäufer bestätigt werden. Die Garantiezeit wird durch die Bescheinigung nachgewiesen werden. Die Garantie ist weder übertragbar noch wird sie bei eventuellem Verlust erneuert. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch oder unbehörliche Reparaturen, Stöße, Flüssigkeiten, falsche Pflege oder Aufbewahrung sowie Schäden durch Sand oder Flüssigkeiten. Sie ist nur bei autorisierten Nikon-Servicezentren gültig.

Fr Garantie mondiale de réparations Nikon
Le présent matériel Nikon est garanti contre tout vice de fabrication pour une année entière à partir de la date de achat. Pendant cette période, les réparations ou les réglages seront effectués gratuitement sur simple présentation de la carte de garantie mondiale de réparations Nikon et de la facture, du ticket de caisse ou de toute autre preuve d'achat à l'un des centres de réparation Nikon agréés. L'établissement de la date d'achat originale doit être fait par l'acheteur initial au moyen d'un reçu ou de toute autre pièce probante. Cette garantie n'est pas transférable et elle ne sera pas renouvelée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, utilisation abusive ou réparation non autorisée. Elle n'est valide qu'aux installations agréées Nikon.

Nl Garantie mondiale de reparaties Nikon
Voor informatie over geautoriseerde Nikon-servicecentra, bezoek <https://imgaging.nikon.com/support/index.htm>

It Garanzia assistenzia Nikon Worldwide
Ogni apparecchio Nikon è garantito contro qualsiasi difetto di fabbricazione per un anno intero dalla data di acquisto. Durante questo periodo, la riparazione o la regolazione sarà effettuata gratuitamente soltanto previa presentazione della Card di garanzia che attesta il diritto all'assistenza Nikon. Inoltre, in caso di esche deve essere mostrato anche il documento di acquisto originale. Stabilire la data di acquisto originale deve essere fatto dal cliente originale al momento dell'acquisto. La garanzia non sarà rinnovata. La garanzia non copre i danni causati da incidenti, uso scorretto o riparazioni non autorizzate. La garanzia è valida solo presso le strutture di assistenza autorizzate Nikon.

Pa Garantia mundial de reparaciones Nikon
Este equipo Nikon está garantizado durante un año completo a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante este período, las reparaciones o ajustes se realizarán sin cargo alguno únicamente si se presenta la tarjeta de garantía mundial de reparaciones Nikon junto con el recibo de compra o cualquier otro tipo de prueba de adquisición, en cualquier instalación de servicio de Nikon autorizada. El establecimiento de la fecha de compra original debe ser realizado por el comprador original mediante el recibo de compra o cualquier otro prueba similar. La garantía no es transferible ni renovable. La garantía no cubre los daños causados por accidentes o el uso no autorizado de las reparaciones no autorizadas. La garantía es válida únicamente en las instalaciones de Nikon autorizadas.

En Nikon wereldwijde servicegarantie
De Nikon-apparaten zijn gewaarborgd tegen alle fabrieksovernamefouten gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop. Tijdens deze periode worden reparaties en aanpassingen gratis uitgevoerd, maar alleen bij een geautoriseerd Nikon-servicepunt. Het is noodzakelijk de wereldwijde servicegarantiekaart, samen met de aankoopbewijs van een ander bewijs. Het aantonen van de originele aankoopbewijs moet door de originele koper worden gedaan via de aankoopbewijs of ander bewijs. De garantie is niet overdraagbaar en mag niet opnieuw worden vernieuwd. De garantie dekt niet de schade veroorzaakt door een ongeval, onjuist gebruik, ongeoorloofde reparatie, schade veroorzaakt door vallen, onjuist gebruik of schade als gevolg van water of vuil. De garantie is alleen geldig bij geautoriseerde Nikon-servicecentra.

De Weltwete Nikon-Garantie
Für Ihr Nikon-Gerät übernehmen wir alle Herstellungsfehler ein volles Jahr Garantie ab dem Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit werden Reparaturen oder Nachbesserungen nach dem Kostenziel durchgeführt, wenn die Karte für die weltweite Nikon-Garantie zusammen mit dem Kaufbeleg oder einem anderen Kaufnachweis einer autorisierten Nikon-Servicestelle vorgelegt wird. Das tatsächliche Kaufdatum sollte durch den ursprünglichen Käufer oder Originalverkäufer bestätigt werden. Die Garantiezeit wird durch die Bescheinigung nachgewiesen werden. Die Garantie ist weder übertragbar noch wird sie bei eventuellem Verlust erneuert. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch oder unbehörliche Reparaturen, Stöße, Flüssigkeiten, falsche Pflege oder Aufbewahrung sowie Schäden durch Sand oder Flüssigkeiten. Sie ist nur bei autorisierten Nikon-Servicezentren gültig.

Fr Garantie mondiale de réparations Nikon
Le présent matériel Nikon est garanti contre tout vice de fabrication pour une année entière à partir de la date de achat. Pendant cette période, les réparations ou les réglages seront effectués gratuitement sur simple présentation de la carte de garantie mondiale de réparations Nikon et de la facture, du ticket de caisse ou de toute autre preuve d'achat à l'un des centres de réparation Nikon agréés. L'établissement de la date d'achat originale doit être fait par l'acheteur initial au moyen d'un reçu ou de toute autre pièce probante. Cette garantie n'est pas transférable et elle ne sera pas renouvelée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, utilisation abusive ou réparation non autorisée. Elle n'est valide qu'aux installations agréées Nikon.

Nl Garantie mondiale de reparaties Nikon
Voor informatie over geautoriseerde Nikon-servicecentra, bezoek <https://imgaging.nikon.com/support/index.htm>

It Garanzia assistenzia Nikon Worldwide
Ogni apparecchio Nikon è garantito contro qualsiasi difetto di fabbricazione per un anno intero dalla data di acquisto. Durante questo periodo, la riparazione o la regolazione sarà effettuata gratuitamente soltanto previa presentazione della Card di garanzia che attesta il diritto all'assistenza Nikon. Inoltre, in caso di esche deve essere mostrato anche il documento di acquisto originale. Stabilire la data di acquisto originale deve essere fatto dal cliente originale al momento dell'acquisto. La garanzia non sarà rinnovata. La garanzia non copre i danni causati da incidenti, uso scorretto o riparazioni non autorizzate. La garanzia è valida solo presso le strutture di assistenza autorizzate Nikon.

Pa Garantia mundial de reparaciones Nikon
Este equipo Nikon está garantizado durante un año completo a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante este período, las reparaciones o ajustes se realizarán sin cargo alguno únicamente si se presenta la tarjeta de garantía mundial de reparaciones Nikon junto con el recibo de compra o cualquier otro tipo de prueba de adquisición, en cualquier instalación de servicio de Nikon autorizada. El establecimiento de la fecha de compra original debe ser realizado por el comprador original mediante el recibo de compra o cualquier otro prueba similar. La garantía no es transferible ni renovable. La garantía no cubre los daños causados por accidentes o el uso no autorizado de las reparaciones no autorizadas. La garantía es válida únicamente en las instalaciones de Nikon autorizadas.

En Nikon wereldwijde servicegarantie
De Nikon-apparaten zijn gewaarborgd tegen alle fabrieksovernamefouten gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop. Tijdens deze periode worden reparaties en aanpassingen gratis uitgevoerd, maar alleen bij een geautoriseerd Nikon-servicepunt. Het is noodzakelijk de wereldwijde servicegarantiekaart, samen met de aankoopbewijs van een ander bewijs. Het aantonen van de originele aankoopbewijs moet door de originele koper worden gedaan via de aankoopbewijs of ander bewijs. De garantie is niet overdraagbaar en mag niet opnieuw worden vernieuwd. De garantie dekt niet de schade veroorzaakt door een ongeval, onjuist gebruik, ongeoorloofde reparatie, schade veroorzaakt door vallen, onjuist gebruik of schade als gevolg van water of vuil. De garantie is alleen geldig bij geautoriseerde Nikon-servicecentra.

De Weltwete Nikon-Garantie
Für Ihr Nikon-Gerät übernehmen wir alle Herstellungsfehler ein volles Jahr Garantie ab dem Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit werden Reparaturen oder Nachbesserungen nach dem Kostenziel durchgeführt, wenn die Karte für die weltweite Nikon-Garantie zusammen mit dem Kaufbeleg oder einem anderen Kaufnachweis einer autorisierten Nikon-Servicestelle vorgelegt wird. Das tatsächliche Kaufdatum sollte durch den ursprünglichen Käufer oder Originalverkäufer bestätigt werden. Die Garantiezeit wird durch die Bescheinigung nachgewiesen werden. Die Garantie ist weder übertragbar noch wird sie bei eventuellem Verlust erneuert. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch oder unbehörliche Reparaturen, Stöße, Flüssigkeiten, falsche Pflege oder Aufbewahrung sowie Schäden durch Sand oder Flüssigkeiten. Sie ist nur bei autorisierten Nikon-Servicezentren gültig.

Fr Garantie mondiale de réparations Nikon
Le présent matériel Nikon est garanti contre tout vice de fabrication pour une année entière à partir de la date de achat. Pendant cette période, les réparations ou les réglages seront effectués gratuitement sur simple présentation de la carte de garantie mondiale de réparations Nikon et de la facture, du ticket de caisse ou de toute autre preuve d'achat à l'un des centres de réparation Nikon agréés. L'établissement de la date d'achat originale doit être fait par l'acheteur initial au moyen d'un reçu ou de toute autre pièce probante. Cette garantie n'est pas transférable et elle ne sera pas renouvelée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, utilisation abusive ou réparation non autorisée. Elle n'est valide qu'aux installations agréées Nikon.

Nl Garantie mondiale de reparaties Nikon
Voor informatie over geautoriseerde Nikon-servicecentra, bezoek <https://imgaging.nikon.com/support/index.htm>

It Garanzia assistenzia Nikon Worldwide
Ogni apparecchio Nikon è garantito contro qualsiasi difetto di fabbricazione per un anno intero dalla data di acquisto. Durante questo periodo, la riparazione o la regolazione sarà effettuata gratuitamente soltanto previa presentazione della Card di garanzia che attesta il diritto all'assistenza Nikon. Inoltre, in caso di esche deve essere mostrato anche il documento di acquisto originale. Stabilire la data di acquisto originale deve essere fatto dal cliente originale al momento dell'acquisto. La garanzia non sarà rinnovata. La garanzia non copre i danni causati da incidenti, uso scorretto o riparazioni non autorizzate. La garanzia è valida solo presso le strutture di assistenza autorizzate Nikon.

Pa Garantia mundial de reparaciones Nikon
Este equipo Nikon está garantizado durante un año completo a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante este período, las reparaciones o ajustes se realizarán sin cargo alguno únicamente si se presenta la tarjeta de garantía mundial de reparaciones Nikon junto con el recibo de compra o cualquier otro tipo de prueba de adquisición, en cualquier instalación de servicio de Nikon autorizada. El establecimiento de la fecha de compra original debe ser realizado por el comprador original mediante el recibo de compra o cualquier otro prueba similar. La garantía no es transferible ni renovable. La garantía no cubre los daños causados por accidentes, utilización no autorizada, danos causados por caídas, caídas o almacenamiento inadecuado, o danos resultantes de arena o agua. E apenas válida em instalações de assistência autorizadas da Nikon.

En Nikon wereldwijde servicegarantie
De Nikon-apparaten zijn gewaarborgd tegen alle fabrieksovernamefouten gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop. Tijdens deze periode worden reparaties en aanpassingen gratis uitgevoerd, maar alleen bij een geautoriseerd Nikon-servicepunt. Het is noodzakelijk de wereldwijde servicegarantiekaart, samen met de aankoopbewijs van een ander bewijs. Het aantonen van de originele aankoopbewijs moet door de originele koper worden gedaan via de aankoopbewijs of ander bewijs. De garantie is niet overdraagbaar en mag niet opnieuw worden vernieuwd. De garantie dekt niet de schade veroorzaakt door een ongeval, onjuist gebruik, ongeoorloofde reparatie, schade veroorzaakt door vallen, onjuist gebruik of schade als gevolg van water of vuil. De garantie is alleen geldig bij geautoriseerde Nikon-servicecentra.

En User's Manual

Before using this product, please read these instructions carefully. You will also need to consult the camera manual.

This lens is intended exclusively for use with mirrorless cameras featuring a Nikon Z mount. • Update to the latest version of the camera firmware before using this lens with the Z 7, Z 6, or Z 50, as otherwise the camera may fail to correctly recognize the lens and features such as vibration reduction may be unavailable. The latest firmware is available from the Nikon Download Center.

For Your Safety

To prevent damage to property or injury to yourself or to others, read "For Your Safety" in its entirety before using this product.

Keep these safety instructions where all those who use this product will read them.

⚠ WARNING: Failure to observe the precautions marked with this icon could result in death or severe injury.

⚠ CAUTION: Failure to observe the precautions marked with this icon could result in injury or property damage.

Failure to observe these precautions could result in electric shock or other injury.

⚠ WARNING

- Do not disassemble or modify this product.
- Do not touch internal parts that become exposed as the result of a fall or other accident.

Failure to observe these precautions could result in electric shock or other injury.

- **Should you notice any abnormalities such as the product producing smoke, heat, or unusual odors, immediately disconnect the camera power source.** Continued operation could result in fire, burns or other injury.

- **Keep dry.** Do not handle with wet hands. Failure to observe these precautions could result in fire or electric shock.

- **Do not use this product in the presence of flammable dust or gas such as propane, gasoline or aerosols.** Failure to observe this precaution could result in explosion or fire.

- **Do not directly view the sun or other bright light source through the lens.** Failure to observe this precaution could result in visual impairment.

- **Keep this product out of reach of children.** Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction. In addition, note that small parts constitute a choking hazard. Should a child swallow any part of this product, seek immediate medical attention.

- **Do not handle with bare hands in locations exposed to extremely high or low temperatures.** Failure to observe this precaution could result in burns or frostbite.

- **Do not leave the lens pointed at the sun or other strong light sources.** Light focused by the lens could cause fire or damage to personal parts. When shooting subjects, keep the lens well out of the frame. Sunlight focused into the camera when the sun is close to the frame could cause fire.

- **Do not transport the camera where it will be exposed to extremely high temperatures, for an extended period such as in an enclosed automobile or in direct sunlight.** Failure to observe this precaution could result in fire or product malfunction.

- **Do not transport cameras or lenses with tripods or similar accessories attached.** Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction.

- **Do not leave the lens pointed at the sun or other strong light sources.** Light focused by the lens could cause fire or damage to personal parts. When shooting subjects, keep the lens well out of the frame. Sunlight focused into the camera when the sun is close to the frame could cause fire.

- **Do not transport cameras or lenses with tripods or similar accessories attached.** Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction.

- **Do not leave the lens pointed at the sun or other strong light sources.** Light focused by the lens could cause fire or damage to personal parts. When shooting subjects, keep the lens well out of the frame. Sunlight focused into the camera when the sun is close to the frame could cause fire.

- **Do not transport cameras or lenses with tripods or similar accessories attached.** Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction.

- **Do not leave the lens pointed at the sun or other strong light sources.** Light focused by the lens could cause fire or damage to personal parts. When shooting subjects, keep the lens well out of the frame. Sunlight focused into the camera when the sun is close to the frame could cause fire.

- **Do not transport cameras or lenses with tripods or similar accessories attached.** Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction.

- **Do not leave the lens pointed at the sun or other strong light sources.** Light focused by the lens could cause fire or damage to personal parts. When shooting subjects, keep the lens well out of the frame. Sunlight focused into the camera when the sun is close to the frame could cause fire.

- **Do not transport cameras or lenses with tripods or similar accessories attached.** Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction.

Notices for Customers in Europe

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries:

- This product is designed for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- Separate collection and recycling helps conserve natural resources and prevent negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Using the Lens

Parts of the Lens: Names and Functions

Refer to the diagram on the left edge of this sheet.


1 Lens hood mounting mark	Use when attaching the lens hood.	See ⑥
2 Zoom ring	Rotate to zoom in or out.	—
3 Focal length scale	Determine the approximate focal length when viewing the lens in or out.	—
4 Focal length mark	Determine the lens in or out.	—
5 Control ring	Autofocus mode selected In autofocus mode, rotate the ring to adjust a setting such as (Focus (M/A)) or (Aperture) assigned using the camera. For more information, see the description of (Custom control assignment)/(Custom controls (shooting)) in the camera manual. Manual focus mode selected Rotate the ring to focus.	—
6 Lens mounting mark	Use when mounting the lens on the camera.	See ④
7 Rubber lens-mount gasket	—	—
8 CPU contacts	Used to transfer data to and from the camera.	—
9 Zoom lock switch	To lock the zoom ring, zoom out to the 24 mm position and slide the switch to LOCK. This prevents the lens extending under its own weight while you are carrying the camera.	—
10 Lens hood	Lens hoods block stray light that would otherwise cause flare or ghosting. They also serve to protect the lens.	—
11 Lens hood lock mark	Use when attaching the lens hood.	See ⑥
12 Lens hood alignment mark	Use when attaching the lens hood.	—
13 Lens cap (front cap)	—	—
14 Lens cap (rear cap)	—	—

④ Attachment and Removal

Use when attaching the lens hood.

Using the Lens on Cameras with a Built-In Flash

Shadows will be visible in photos where the light from the built-in flash is obscured by the lens or lens hood. Remove the lens hood before shooting. Note, however, that even if the hood is removed, shadows may still be visible at some focal lengths and subject distances.

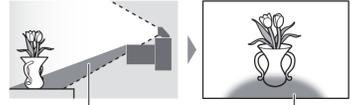

The lens may produce shadows in photographs taken with the built-in flash when mounted on the following camera. The focal lengths and minimum subject distances at which shadows will not appear are as follows:

Camera	Focal lengths	Minimum distance without shadow ¹
Z50	24 mm	Shadows occur at all subject distances
	35 mm	1.5 m (5 ft)
	50 mm	1.0 m (3 ft 4 in)
70 – 200 mm	No shadows	—

¹ See the camera manual for the latest information.
² Lens hood removed.

Vibration Reduction (VR)

The lens's on-board vibration reduction can be enabled or disabled using camera controls; see the camera manual for details. With (Normal) selected for the on-camera vibration reduction option, vibration reduction allows speeds up to 5.0 stops² slower than would otherwise be the case, expanding the range of shutter speeds available.

² Measured according to CIPA standards. Values for lenses that support FX format are measured on FX-format mirrorless cameras. Those for DX lenses on DX-format mirrorless cameras. Values for zoom lenses are measured at maximum zoom.

Vibration Reduction

- Due to the design of the vibration reduction system, the lens may rattle when shaken. This does not indicate a malfunction.
- To reduce blur caused by tripod shake, select (Normal) or (Sport) for the on-camera vibration reduction option when the camera is mounted on a tripod. Note, however, that depending on the type of tripod and shooting conditions, there may be cases in which (DR) is the preferred option.
- (Normal) or (Sport) is recommended when the camera is mounted on a monopod.

When the Lens Is Attached

The focus position may change if you turn the camera off and then on again after focusing. If you have focused on a pre-selected location while waiting for your subject to appear, we recommend that you do not turn the camera off until the picture is taken.

Precautions for Use

- Do not pick up or hold the lens or camera using only the lens hood.
- Keep CPU contacts clean.
- Should the rubber lens-mount gasket be damaged, cease use immediately and take the lens to a Nikon-authorized service center for repair.
- Replace the lens caps when the lens is not in use.
- To protect the interior of the lens, store it out of direct sunlight.
- Do not leave the lens in humid locations or in locations in which it may be exposed to moisture. Rusting of the internal mechanism can cause irreparable damage.
- Do not leave the lens next to open flames or in other extremely hot locations. Extreme heat could damage or warp external parts made from reinforced plastic.
- Rapid changes in temperature may cause damaging condensation inside and outside the lens. Before taking the lens from a warm to a cold environment or vice versa, place it in a bag or plastic case to slow the change in temperature.
- We recommend that you place the lens in its case to protect it from scratches during transport.

Lens Care

- Removing dust is normally sufficient to clean the glass surfaces of the lens.
- The *fluorine-coated front lens element* can be cleaned as described below.
- Smudges, fingerprints, and other oily stains can be removed using a soft, clean cotton cloth or lens cleaning tissue; clean from the center outwards using a circular motion.
- To remove stubborn stains, wipe gently using a soft cloth lightly dampened with a small amount of distilled water, ethanol, or lens cleaner.
- Any drop-shaped marks left from this process on the water- and oil-repellent surface can be subsequently be removed with a dry cloth.

When cleaning the rear lens element, which is not fluorine-coated, remove smudges, fingerprints, and other oily stains using a soft, clean cotton cloth or lens cleaning tissue gently dampened with a small amount of ethanol or lens cleaner. Wipe gently from the center outwards in a circular motion, taking care not to leave smears or touch the lens with your fingers.

- Never use organic solvents such as paint thinner or benzene to clean the lens.
- Neutral Color (NC) filters (available separately) and the like can be used to protect the front lens element.
- If the lens will not be used for an extended period, store it in a cool, dry location to prevent mold and rust. Do not store in direct sunlight or with naphtha or camphor moth balls.

Autofocus modes and gain
In Autofocus Modes, you can use the Ring dial, or a middle camera zoomed-out setting like (Focus (M/A)) or (Blend) (under AF-ON), to select the autofocus mode. Before using the Ring dial, refer to the description of (Function keys)/(Focus setting) in the camera manual.

Mode for manual focusing is set gain
When the lens is mounted on the camera, the Ring dial will be set to the Focus (M/A) or (Aperture) assigned using the camera. For more information, see the description of (Custom control assignment)/(Custom controls (shooting)) in the camera manual.

Neutral Color (NC) filters (available separately) and the like can be used to protect the front lens element.

If the lens will not be used for an extended period, store it in a cool, dry location to prevent mold and rust. Do not store in direct sunlight or with naphtha or camphor moth balls.

Autofocus modes and gain
In Autofocus Modes, you can use the Ring dial, or a middle camera zoomed-out setting like (Focus (M/A)) or (Blend) (under AF-ON), to select the autofocus mode. Before using the Ring dial, refer to the description of (Function keys)/(Focus setting) in the camera manual.

Mode for manual focusing is set gain
When the lens is mounted on the camera, the Ring dial will be set to the Focus (M/A) or (Aperture) assigned using the camera. For more information, see the description of (Custom control assignment)/(Custom controls (shooting)) in the camera manual.

Neutral Color (NC) filters (available separately) and the like can be used to protect the front lens element.

If the lens will not be used for an extended period, store it in a cool, dry location to prevent mold and rust. Do not store in direct sunlight or with naphtha or camphor moth balls.

Autofocus modes and gain
In Autofocus Modes, you can use the Ring dial

