


BRIO/ BRIO 4K



Setup Guide
Guide d'installation
设置指南

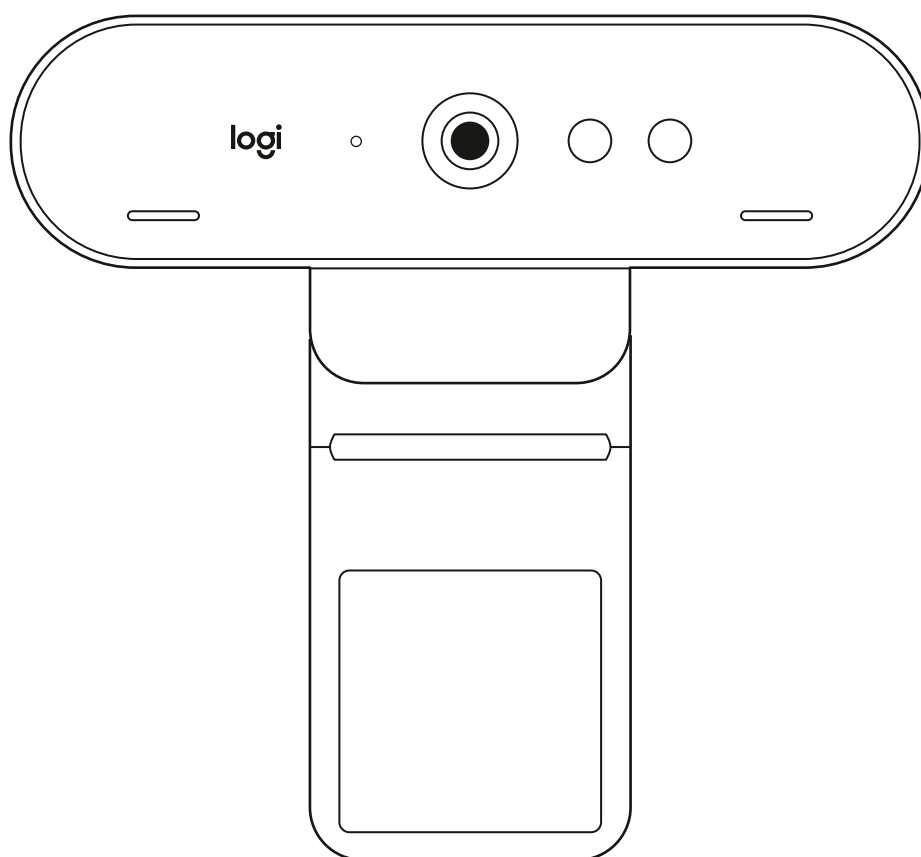


CONTENTS

English	3	Eesti	111
Deutsch	9	Latviski	117
Français	15	Lietuvių.	123
Italiano.	21	Български	129
Español.	27	Hrvatski	135
Português	33	Srpski.	141
Nederlands	39	Slovenščina	147
Svenska	45	Română	153
Dansk	51	Türkçe	159
Norsk.	57	165 العربية	
Suomi	63	171 עברית	
Ελληνικά	69	简体中文	177
По-руски	75	繁體中文	183
Po polsku.	81	한국어	189
Magyar.	87	Indonesia	195
Česká verze	93	Español (México)	201
Slovenčina	99	Português (Brasil)	207
Українська.	105		


KNOW YOUR PRODUCT

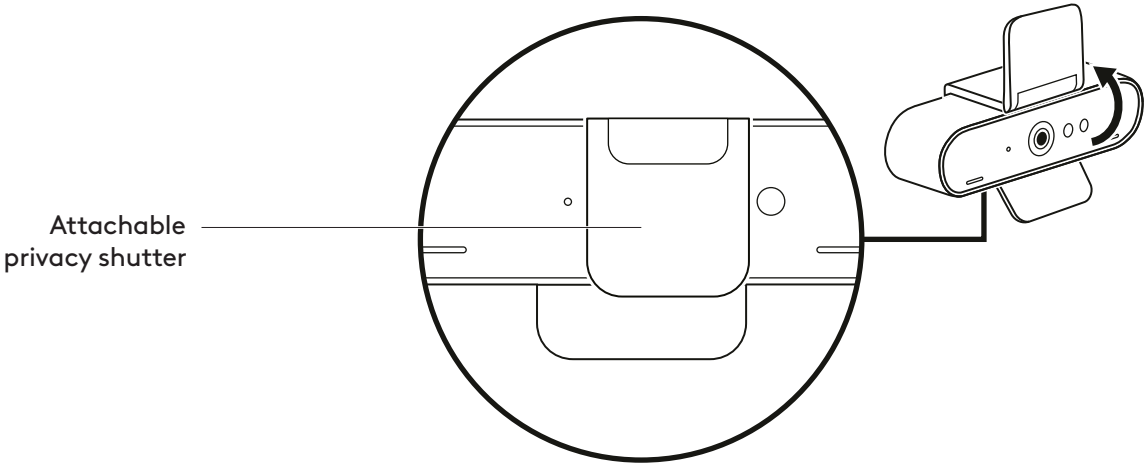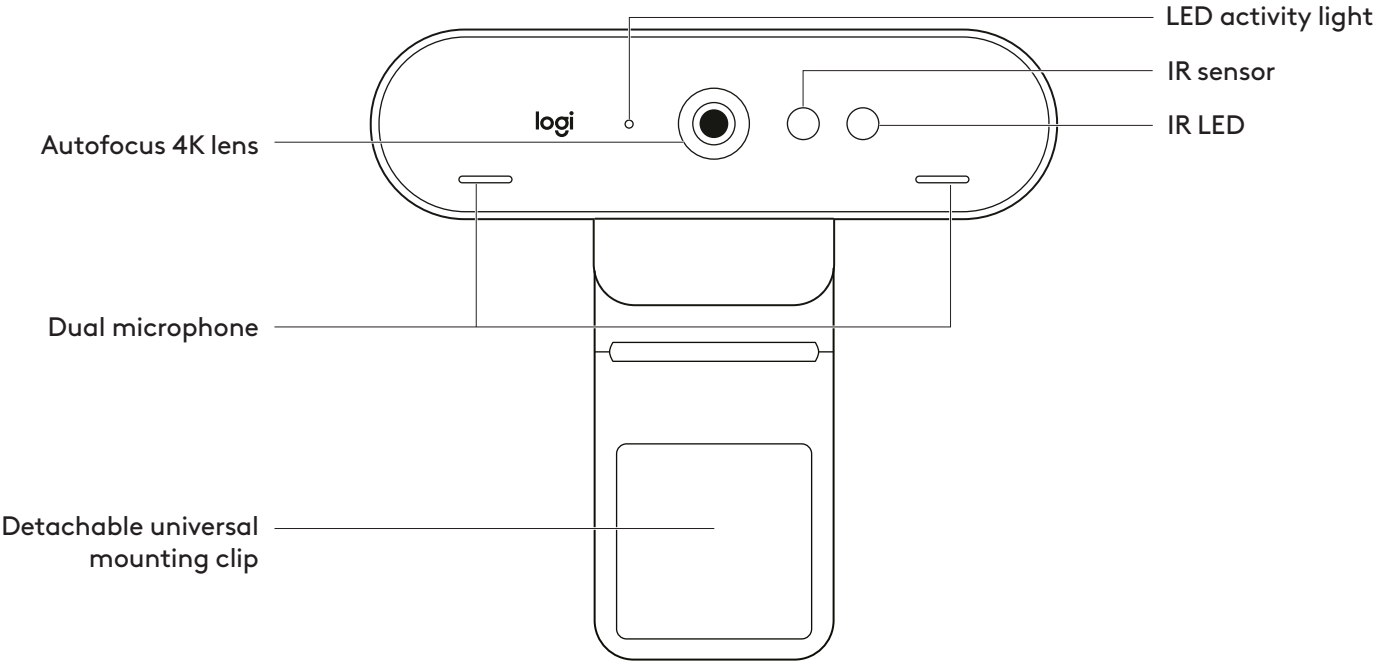

Tripod thread*
* Tripod not included

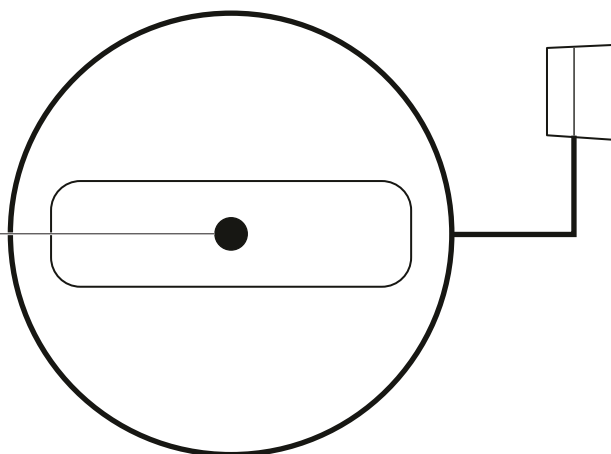


Detachable USB-A cable
(USB 2.0 or 3.0)
Type C compatible

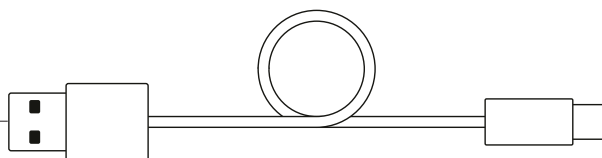


WHAT'S IN THE BOX

1. Webcam
2. External privacy shutter
3. Detachable universal mounting clip (on webcam)
4. 5 ft (1.5 m) USB-A to *USB-C* cable
5. User documentation

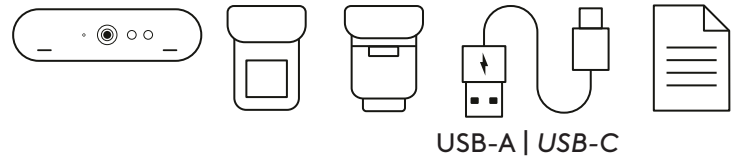


ATTACH THE PRIVACY SHUTTER


1. Attach the privacy shutter over the lens on the webcam as shown.

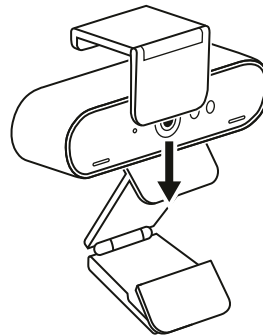

2. Snap it onto the front of the webcam, directly over the center.

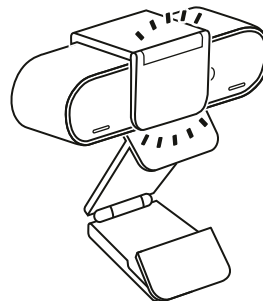


3. Manually adjust the privacy shutter to open or close as desired.

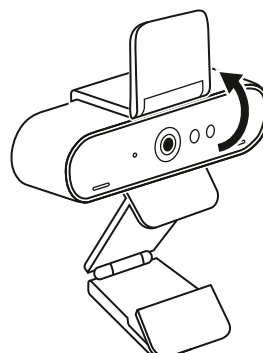


SETTING UP THE WEBCAM

For placement on a monitor


1. Place your webcam on a computer, laptop or monitor at a position or angle you desire.

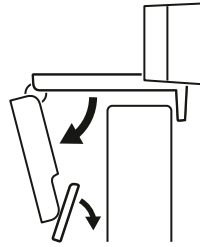

2. Adjust the webcam to make sure the foot on the universal mounting clip is flush with the back of your device.

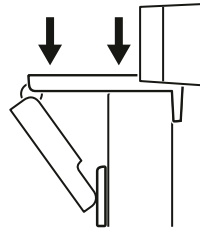


3. Manually adjust the webcam up/down to the best position to frame yourself.

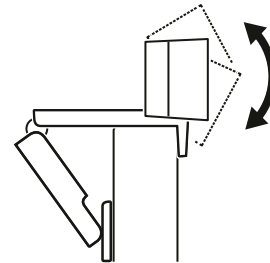


For placement on a tripod*


1. Remove the detachable universal mounting clip from the webcam.

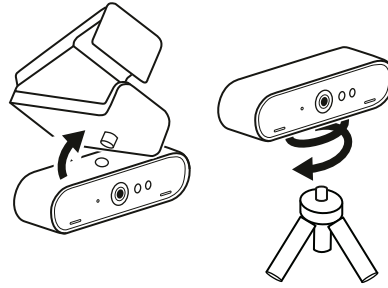


2. Locate the 1/4 inch tripod thread on the bottom of the webcam.

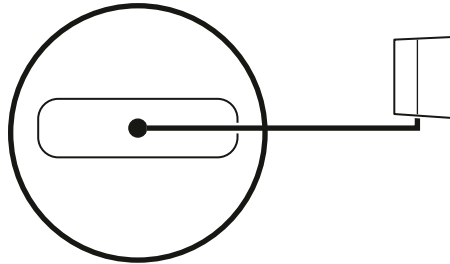

3. Secure the webcam on your tripod by twisting it into the 1/4 inch thread.

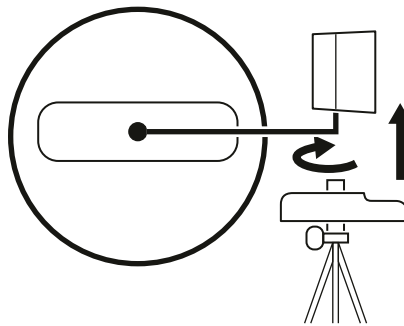

4. Place your webcam with the tripod anywhere you desire to the best position to frame yourself.

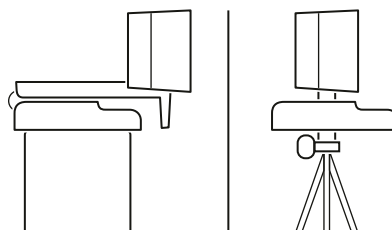

* Tripod not included


CONNECTING THE WEBCAM VIA USB-A

Plug the *USB-C* end into the webcam and the *USB-A* connector into the *USB-A* port on your computer.



SUCCESSFUL CONNECTION

LED activity light will light up when the webcam is in use by an application.

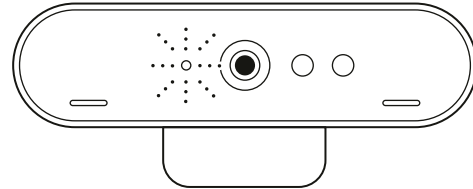

DIMENSIONS

WEBCAM:

Height x Width x Depth:
1.06 in (27 mm) x 4.02 in (102 mm) x 1.04 in (27 mm)

Cable Length: 5 ft (1.5 m)

Weight: 2.22 oz (63 g)



ATTACHABLE MOUNTING CLIP:

Height x Width x Depth:
0.75 in (19 mm) x 1.42 in (36 mm) x 2.48 in (63 mm)

Weight: 1.55 oz (44 g)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

PRODUKT AUF EINEN BLICK

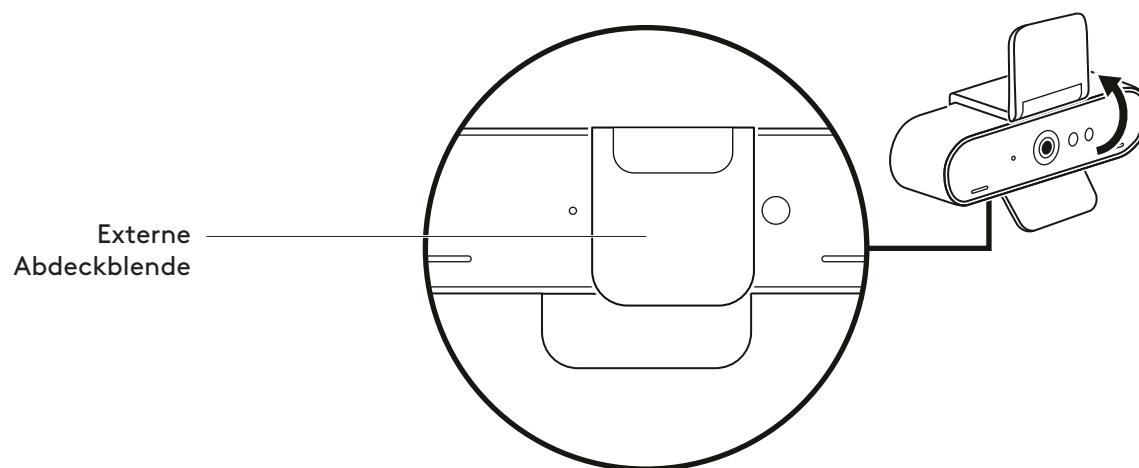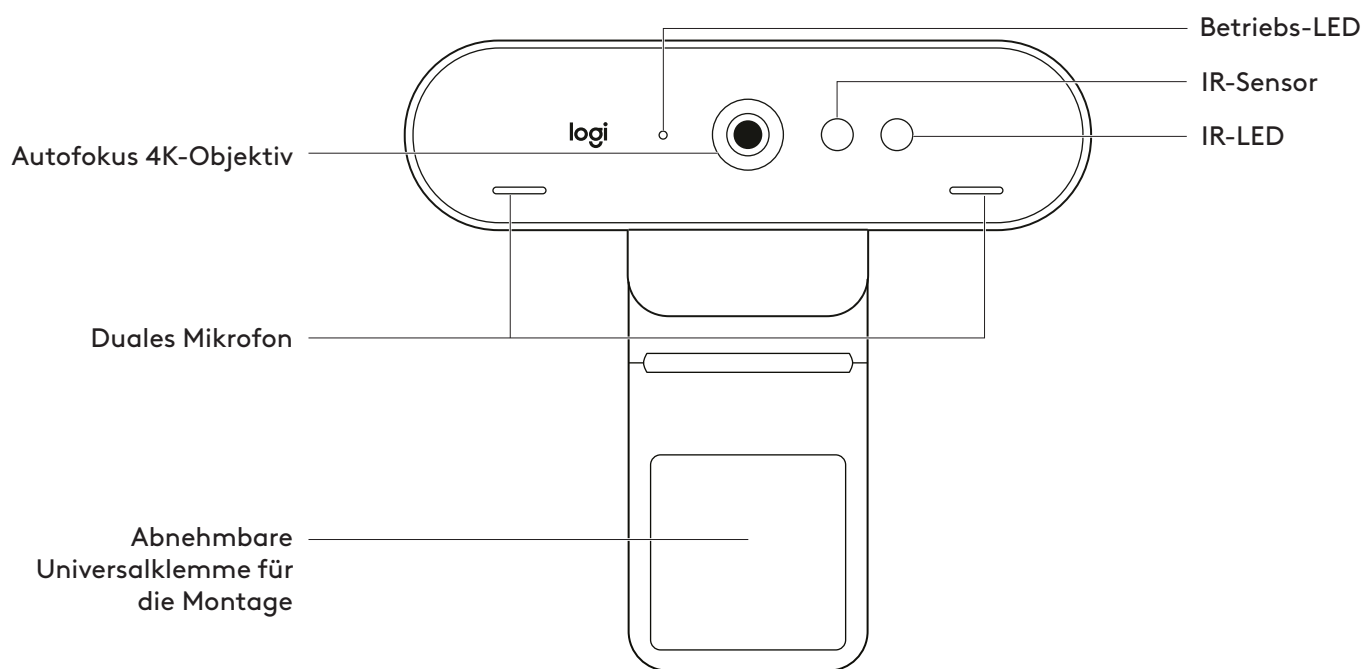


Stativ-Gewinde*

* Stativ nicht im Liefer-
umfang enthalten

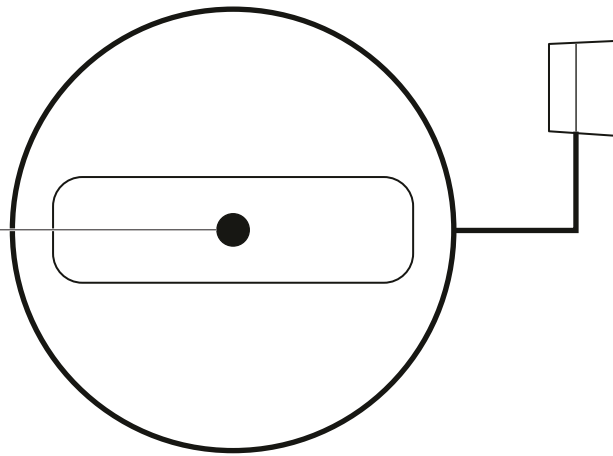


Abnehmbares USB-A-Kabel
(USB 2.0 oder 3.0)
Kompatibel mit USB-C

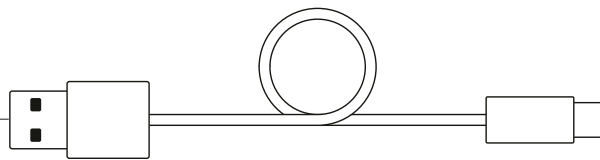


INHALT

1. Webcam
2. Externe Abdeckblende
3. Anehmbare Universalklemme für die Montage (an der Webcam)
4. 1,5-m-Kabel USB-A auf *USB-C*
5. Bedienungsanleitung

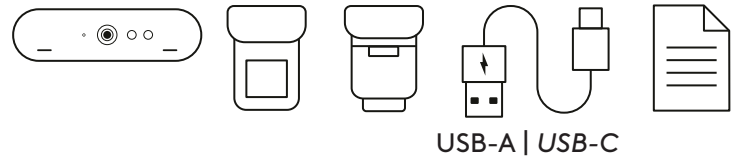


ANBRINGEN DER EXTERNEN ABDECKBLENDE


1. Bringen Sie die Abdeckblende wie abgebildet über dem Objektiv der Webcam an.

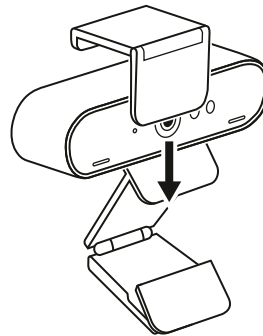

2. Lassen Sie die Abdeckblende an der Vorderseite der Webcam einrasten, direkt über der Mitte.

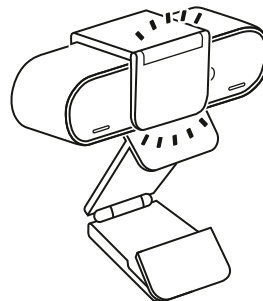


3. Stellen Sie die Abdeckblende manuell so ein, dass sie je nach Bedarf geöffnet oder geschlossen ist.

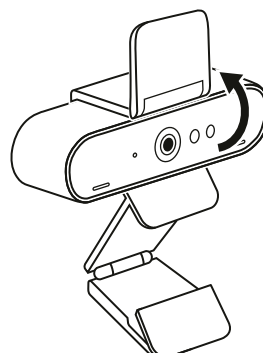


EINRICHTEN DER WEBCAM

Befestigung am Bildschirm


1. Die Webcam lässt sich in jeder gewünschten Position und in beliebigem Winkel am Computer, Notebook oder Monitor anbringen.

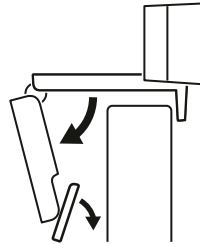

2. Passen Sie sie so an, dass der Fuß der Universalklemme bündig mit der Rückseite Ihres Geräts abschließt.

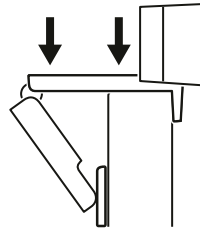


3. Richten Sie die Webcam manuell höher oder tiefer aus, bis Sie optimal im Bild sind.

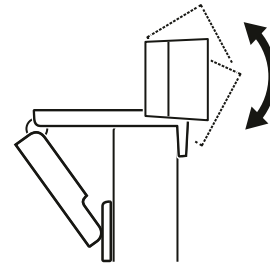


Befestigung auf einem Stativ*


1. Entfernen Sie die abnehmbare Universal-Montageklemme von der Webcam.

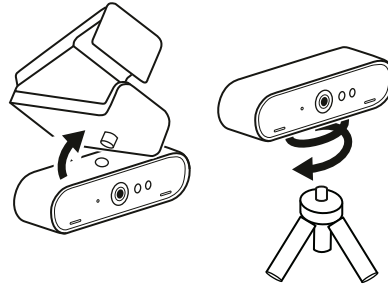


2. Suchen Sie das ¼-Zoll-Stativgewinde auf der Unterseite der Webcam.

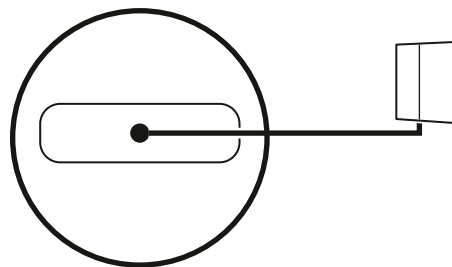

3. Schrauben Sie die Webcam auf das Gewinde, um sie zu befestigen.

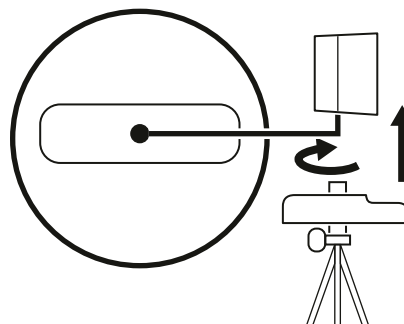

4. Platzieren Sie die Webcam mit dem Stativ an der für Sie optimalen Position.

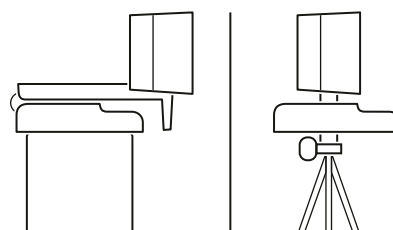

* Stativ nicht im Lieferumfang enthalten


ANSCHLIESSEN DER WEBCAM ÜBER USB-A

Schließen Sie den *USB-C*-Stecker an die Webcam und den *USB-A*-Stecker an den *USB-A*-Anschluss an Ihrem Computer an.



VERBINDUNG ERFOLGREICH

Wenn die Webcam von einer Anwendung genutzt wird, leuchtet die Aktivitäts-LED auf.

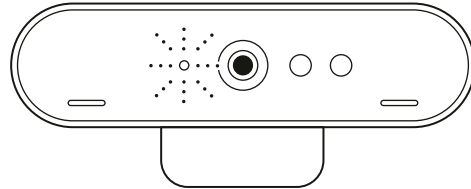

ABMESSUNGEN

WEBCAM:

Höhe x Breite x Tiefe:

27 mm (1,06 Zoll) x 102 mm (4,02 Zoll) x 27 mm (1,04 Zoll)

Kabellänge: 1,5 m

Gewicht: 63 g (2,22 oz)

ABNEHMBARE KLEMME FÜR DIE MONTAGE:



Höhe x Breite x Tiefe:

19 mm (0,75 Zoll) x 36 mm (1,42 Zoll) x 63 mm (2,48 Zoll)

Gewicht: 44 g (1,55 oz)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

PRÉSENTATION DU PRODUIT

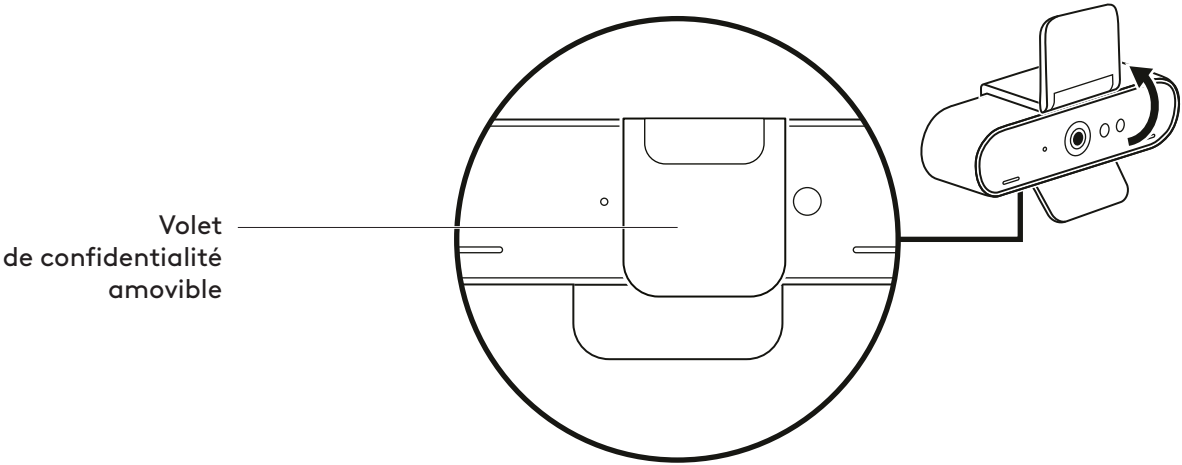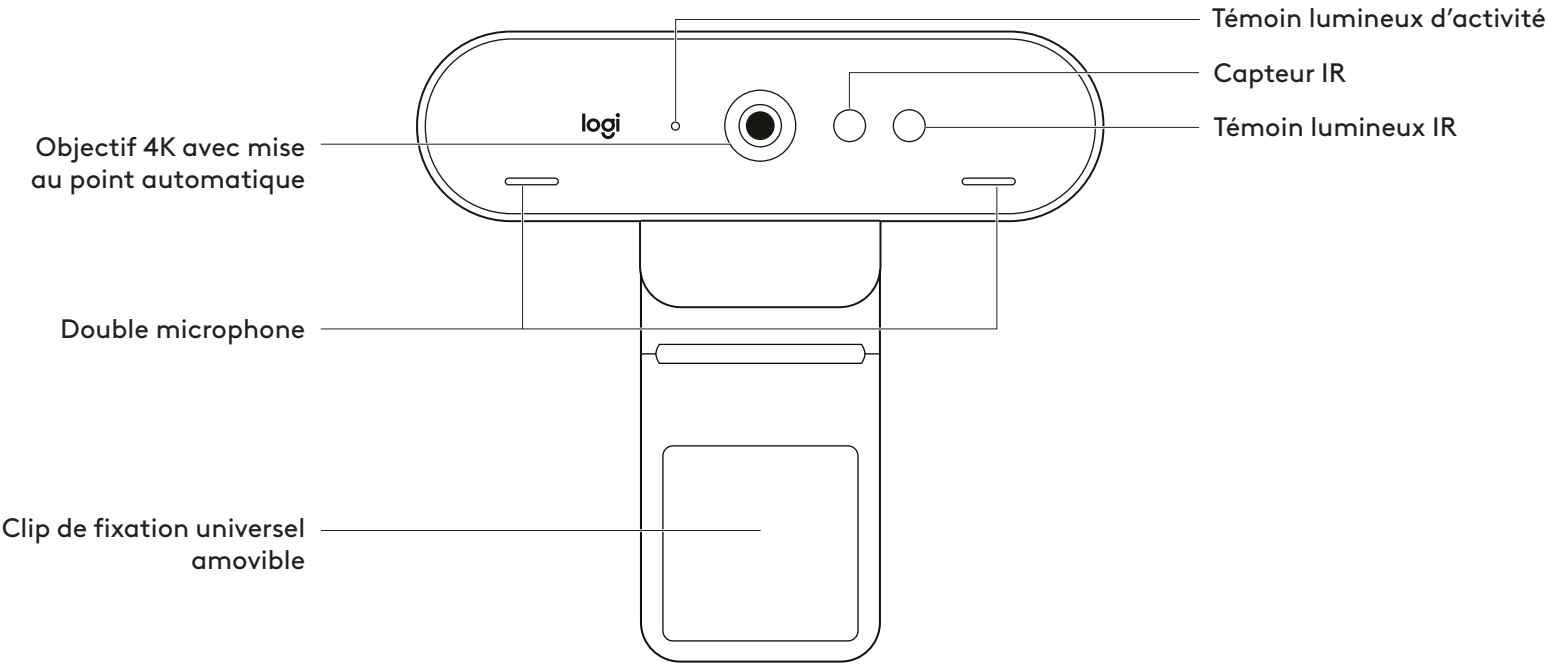


Filetage du trépied*

* Trépied non inclus

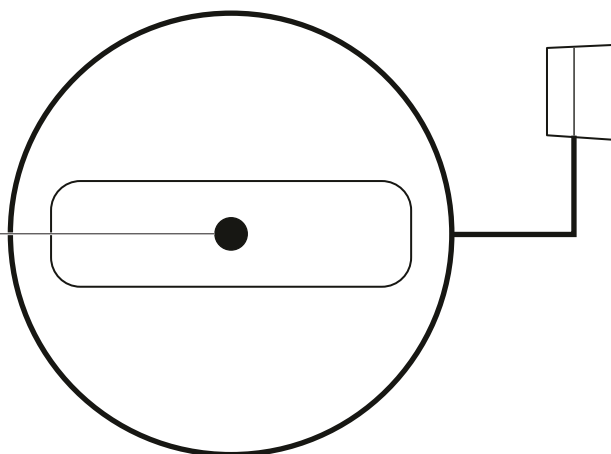


Câble USB-A détachable
(USB 2.0 ou 3.0)
Compatible type C

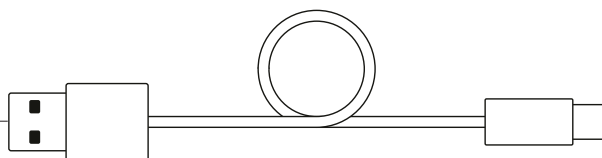


CONTENU DU COFFRET

1. Webcam
2. Volet de confidentialité externe
3. Clip de fixation universel amovible (sur la webcam)
4. Câble USB-A vers *USB-C* de 1,5 m
5. Documentation utilisateur

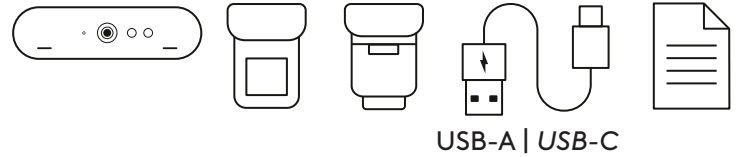


FIXATION DU VOLET DE CONFIDENTIALITÉ


1. Rattachez le volet de confidentialité au-dessus de l'objectif sur la webcam, comme illustré.

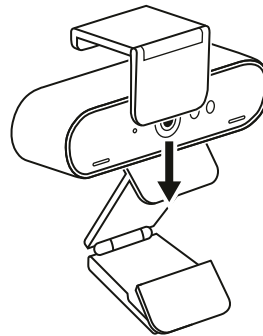

2. Fixez-le à l'avant de la webcam, directement sur le centre.

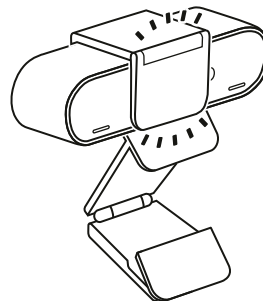


3. Ajustez manuellement le volet de confidentialité pour l'ouvrir et le fermer à votre convenance.

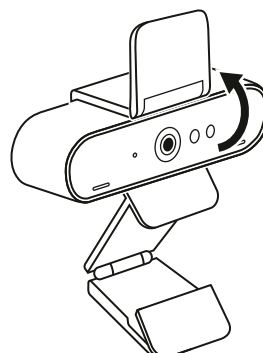


INSTALLATION DE LA WEBCAM

Fixation sur un écran


1. Placez votre webcam sur un ordinateur, un ordinateur portable ou un écran à l'angle ou dans la position de votre choix.

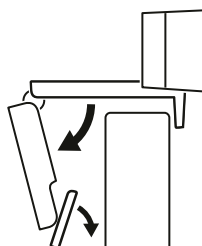

2. Ajustez la webcam pour vous assurer que le pied du clip de fixation universel est aligné avec l'arrière de votre dispositif.

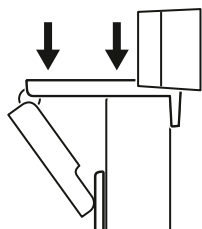


3. Ajustez manuellement la webcam vers le haut/bas pour vous cadrer au mieux.

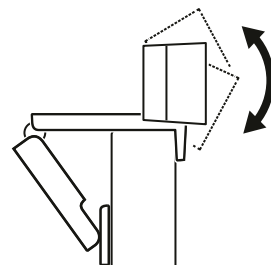


Fixation sur un trépied*


1. Retirez le clip de fixation universel amovible de la webcam.

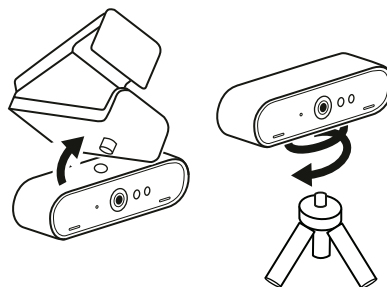


2. Recherchez le filetage du trépied de ¼ pouce sous la webcam.

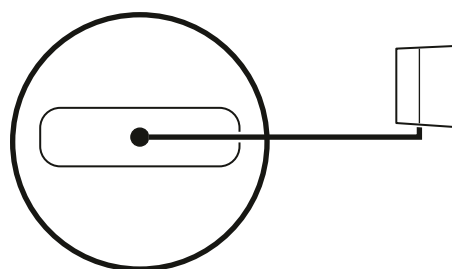

3. Sécurisez la webcam sur le trépied en la vissant sur le filetage ¼ pouce.

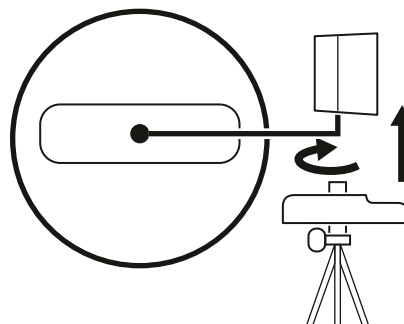

4. Placez votre webcam sur le trépied selon votre convenance dans la meilleure position pour vous cadrer.

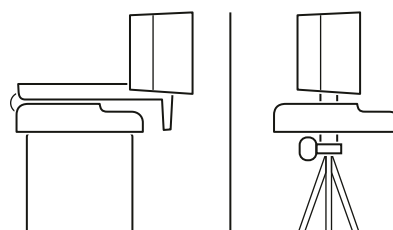

* Trépied non inclus


CONNEXION DE LA WEBCAM VIA USB-A

Branchez l'extrémité du câble *USB-C* sur la webcam, et le connecteur *USB-A* sur le port *USB-A* de votre ordinateur.



CONNEXION RÉUSSIE

Le témoin lumineux d'activité s'allumera lorsque la webcam est utilisée par une application.

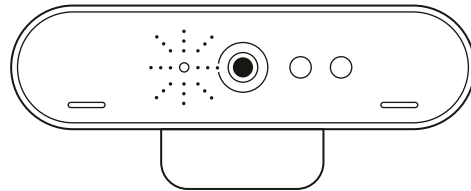

DIMENSIONS

WEBCAM:

Hauteur x largeur x profondeur:
27 mm (1,06 pouce) x 102 mm (4,02 pouces)
x 27 mm (1,04 pouce)

Longueur du câble : 1,5 m (5 pieds)

Poids: 63 g (2,22 onces)



CLIP DE FIXATION AMOVIBLE

Hauteur x largeur x profondeur:
19 mm (0,75 pouce) x 36 mm (1,42 pouce)
x 63 mm (2,48 pouces)


Poids: 44 g (1,55 once)

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


PANORAMICA DEL PRODOTTO

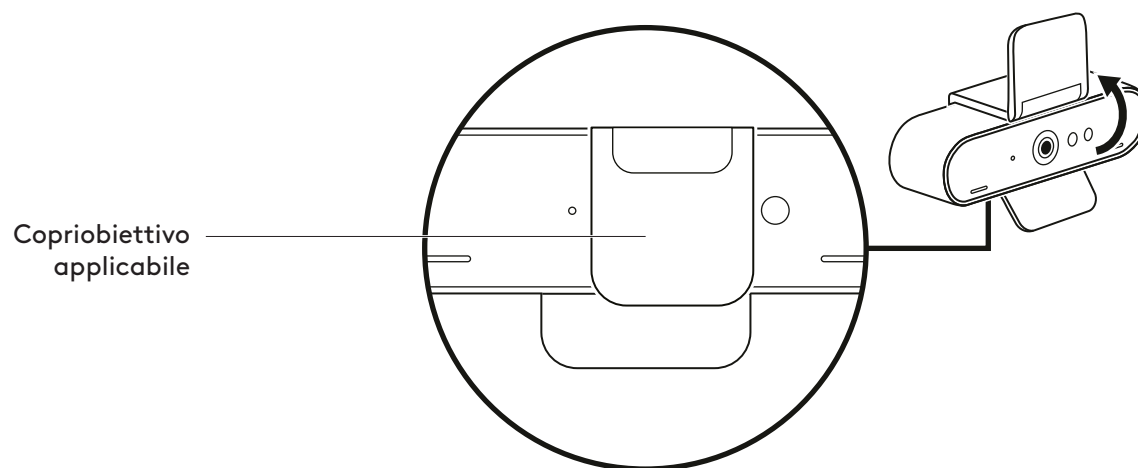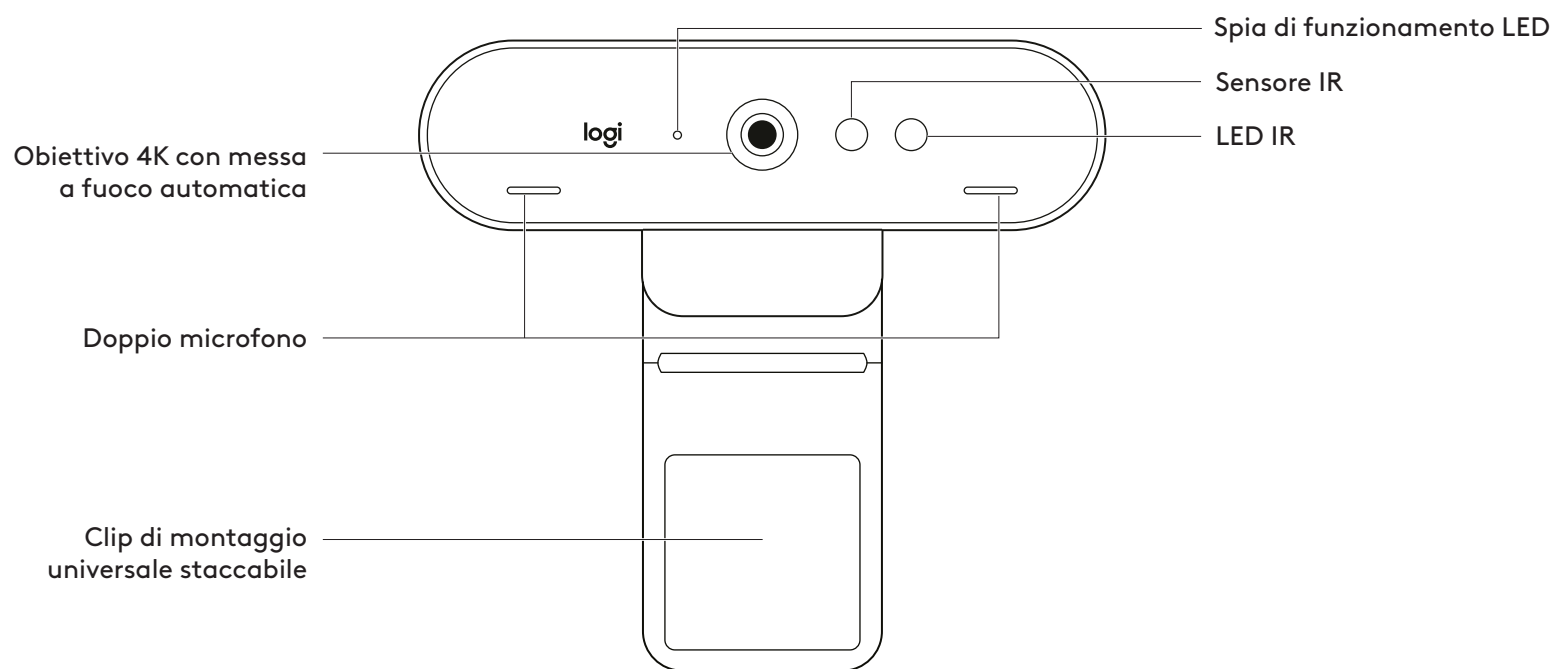

**Filettatura
del treppiede***
* Treppiede non incluso

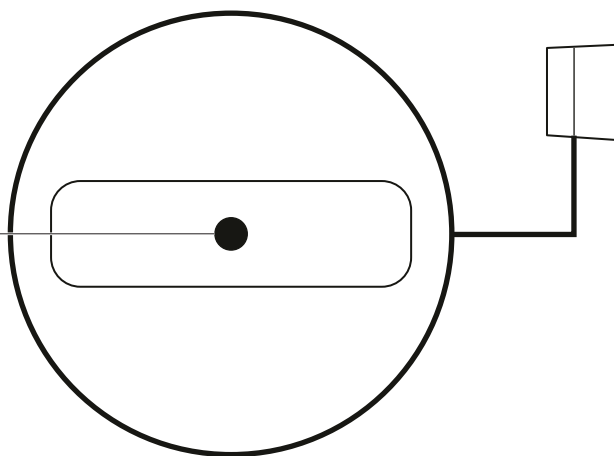


**Cavo USB-A staccabile
(USB 2.0 o 3.0)
Compatibile con tipo C**

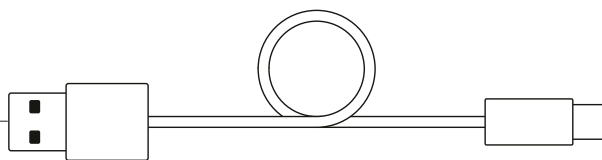


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Webcam
2. Copriobiettivo esterno
3. Clip di montaggio universale staccabile (sulla webcam)
4. Cavo da USB-A a USB-C da 1,5 m
5. Documentazione per l'utente

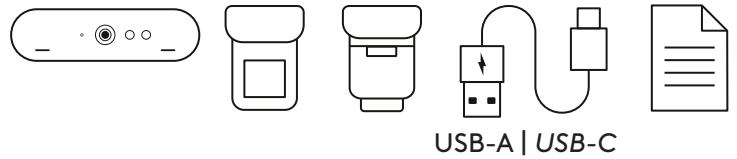


APPLICAZIONE DEL COPRIOBIETTIVO


1. Applica il copriobiettivo sulla lente della webcam come mostrato.

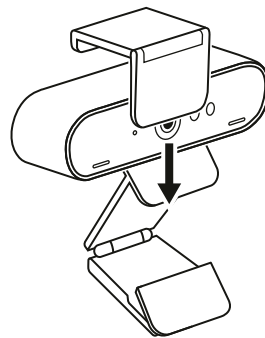

2. Fissalo sulla parte anteriore centrale della webcam.

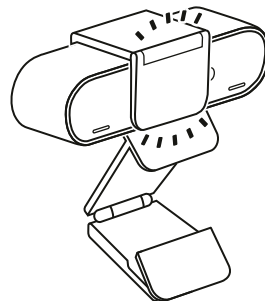


3. Regola manualmente la posizione di copriobiettivo aprendolo e chiudendolo come desideri.

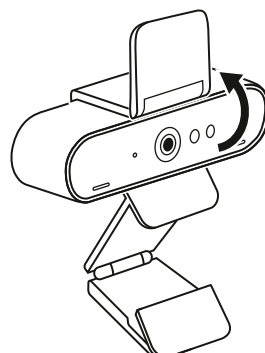


CONFIGURAZIONE DELLA WEBCAM

Posizionamento sul monitor


1. Colloca la tua webcam su un computer, laptop o monitor nella posizione o angolazione desiderata.

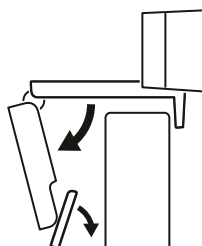

2. Regola la webcam per assicurarti che il piede sulla clip di montaggio universale sia allineata con il retro del dispositivo.

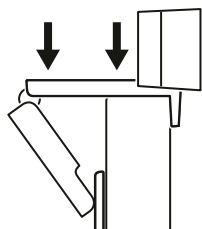


3. Regola manualmente la webcam verso l'alto e il basso in modo da inquadrarti al meglio.

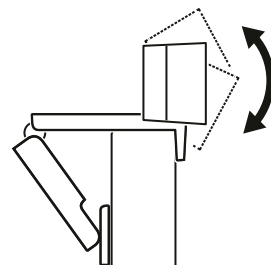


Posizionamento su un treppiede*


1. Rimuovi la clip di montaggio universale staccabile dalla webcam.

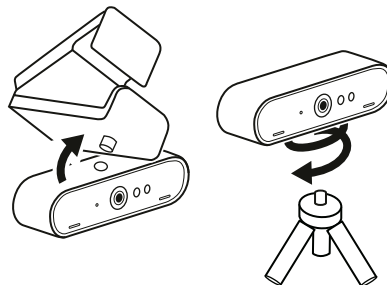


2. Individua la filettatura per treppiede da $\frac{1}{4}$ di pollice nella parte inferiore della webcam.

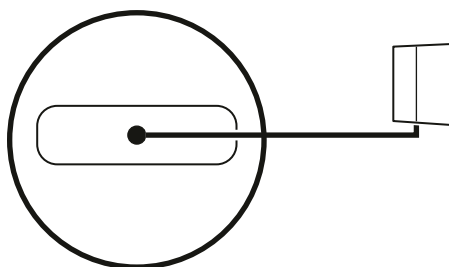

3. Fissa la webcam sul treppiede avvitando la parte con filettatura da $\frac{1}{4}$ di pollice.

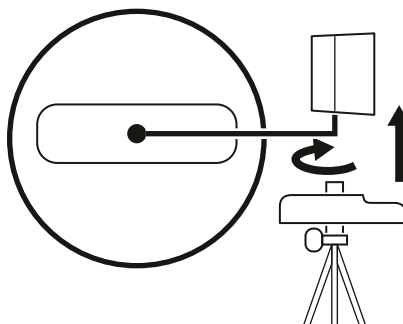

4. Posiziona la webcam e il treppiede dove preferisci, in modo da garantire l'inquadratura ideale.

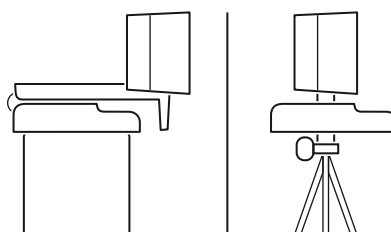

* Treppiede non incluso


CONNESSIONE DELLA WEBCAM TRAMITE USB-A

Collega l'estremità *USB-C* alla webcam e il connettore *USB-A* a una porta *USB-A* del computer.



CONNESSIONE RIUSCITA

La spia di funzionamento LED si accende quando la webcam è usata da un'applicazione.

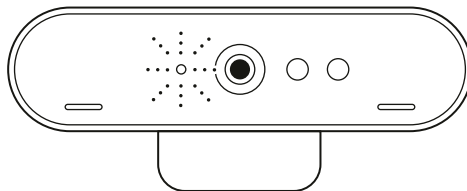

DIMENSIONI

WEBCAM:

Altezza x larghezza x profondità:
27 mm (1,06 pollici) x 102 mm (4,02 pollici)
x 26 mm (1,04 pollici)

Lunghezza cavo: 1,5 m (5 piedi)

Peso: 63 g (2,22 once)



CLIP DI MONTAGGIO APPLICABILE:

Altezza x larghezza x profondità:
19 mm (0,75 pollici) x 36 mm (1,42 pollici)
x 63 mm (2,48 pollici)


Peso: 44 g (1,55 once)

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


COMPONENTES DEL PRODUCTO

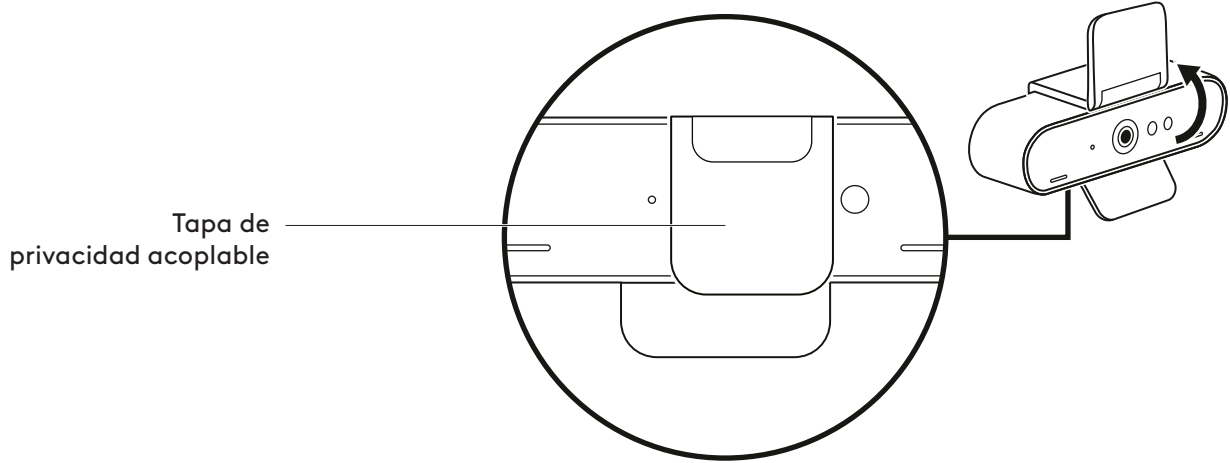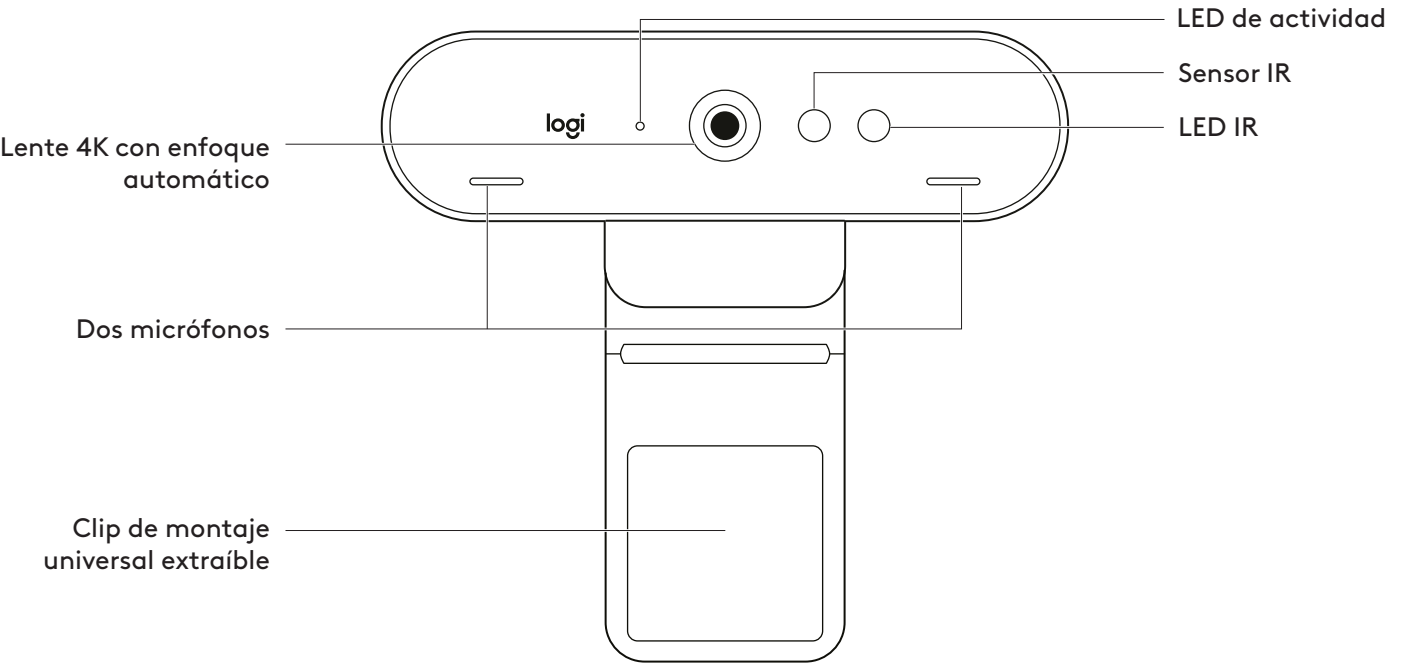

**Adaptador
para trípode***
* Trípode no incluido

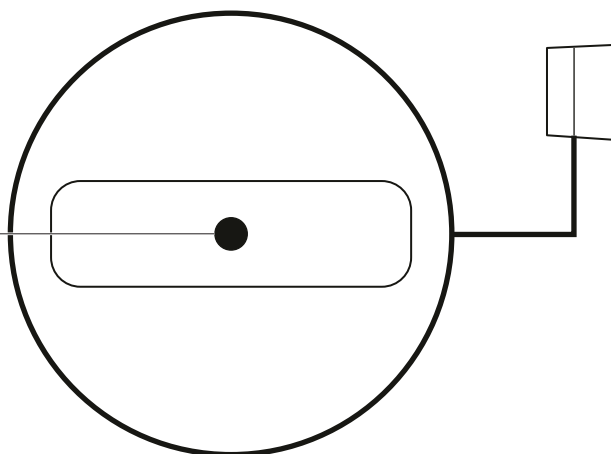


**Cable USB-A extraíble
(USB 2.0 o 3.0)
Compatible con tipo C**

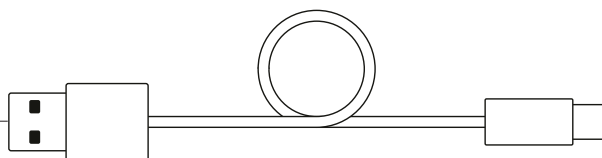


CONTENIDO DE LA CAJA

1. Webcam
2. Tapa de privacidad externa
3. Clip de montaje universal extraíble (en webcam)
4. Cable USB-A a USB-C de 1,5 m
5. Documentación del usuario

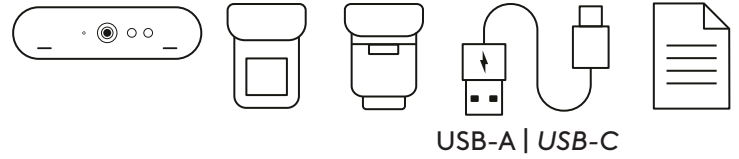


COLOCA LA TAPA DE PRIVACIDAD


1. Coloca la tapa de privacidad sobre la lente de la webcam como se muestra.

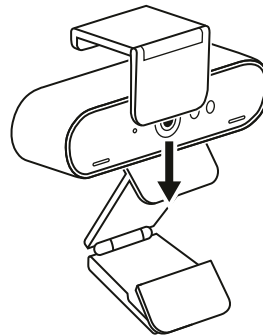

2. Encájala en la parte frontal de la webcam, directamente sobre el centro.

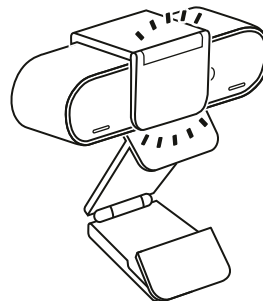


3. Ajusta manualmente la tapa de privacidad para abrir o cerrar según prefieras.

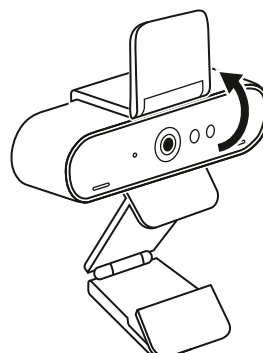


INSTALACIÓN DE LA WEBCAM

Para la colocación en un monitor


1. Coloca la webcam sobre un ordenador de sobremesa, un portátil o un monitor, en la posición o el ángulo que quieras.

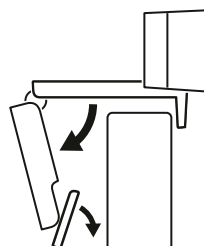

2. Ajusta la webcam de modo que el clip de montaje universal quede al ras de la parte posterior del dispositivo.

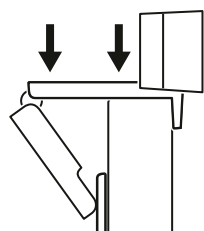


3. Inclina manualmente la cámara hacia arriba o hacia abajo, del modo más adecuado para encuadrarte en la imagen.

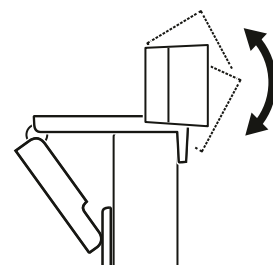


Para la colocación en un trípode*


1. Retira el clip de montaje universal extraíble de la webcam.

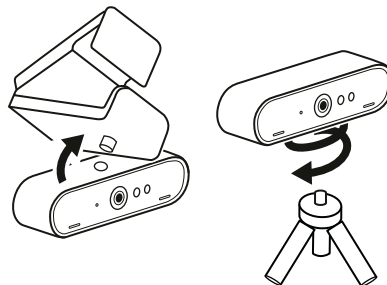


2. Localiza el adaptador para trípode de ¼ de pulgada en la parte inferior de la webcam.

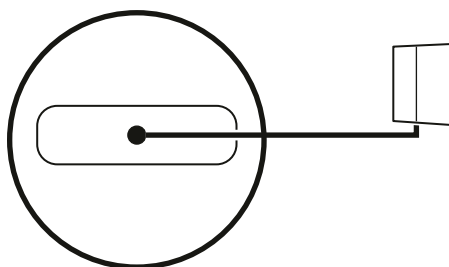

3. Fija la webcam al trípode girándola en el adaptador de ¼ de pulgada.

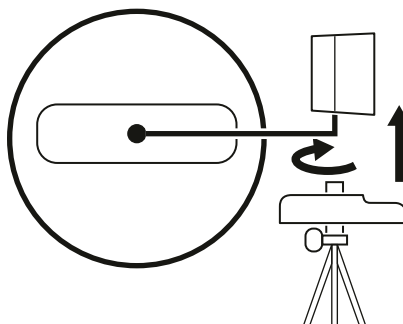

4. Coloca la webcam con el trípode donde quieras para lograr la mejor posición para encuadrarte perfectamente.

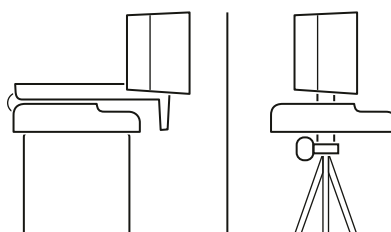

* Trípode no incluido


CONEXIÓN DE LA WEBCAM POR USB-A

Conecta el extremo *USB-C* a la webcam y el conector *USB-A* al puerto *USB-A* del ordenador.



CONEXIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE

El LED de actividad se iluminará cuando la cámara se esté usando en una aplicación.

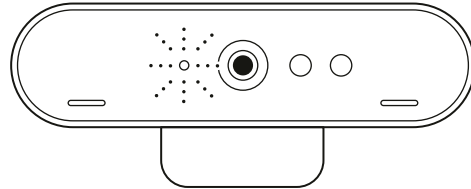

DIMENSIONES

WEBCAM:

Altura x Anchura x Profundidad:

27 mm x 102 mm x 27 mm

Longitud del cable: 1,5 m

Peso: 63 g

CLIP DE MONTAJE ACOPLABLE:


Altura x anchura x profundidad:

19 mm x 36 mm x 63 mm

Peso: 44 g


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

CONHEÇA O SEU PRODUTO

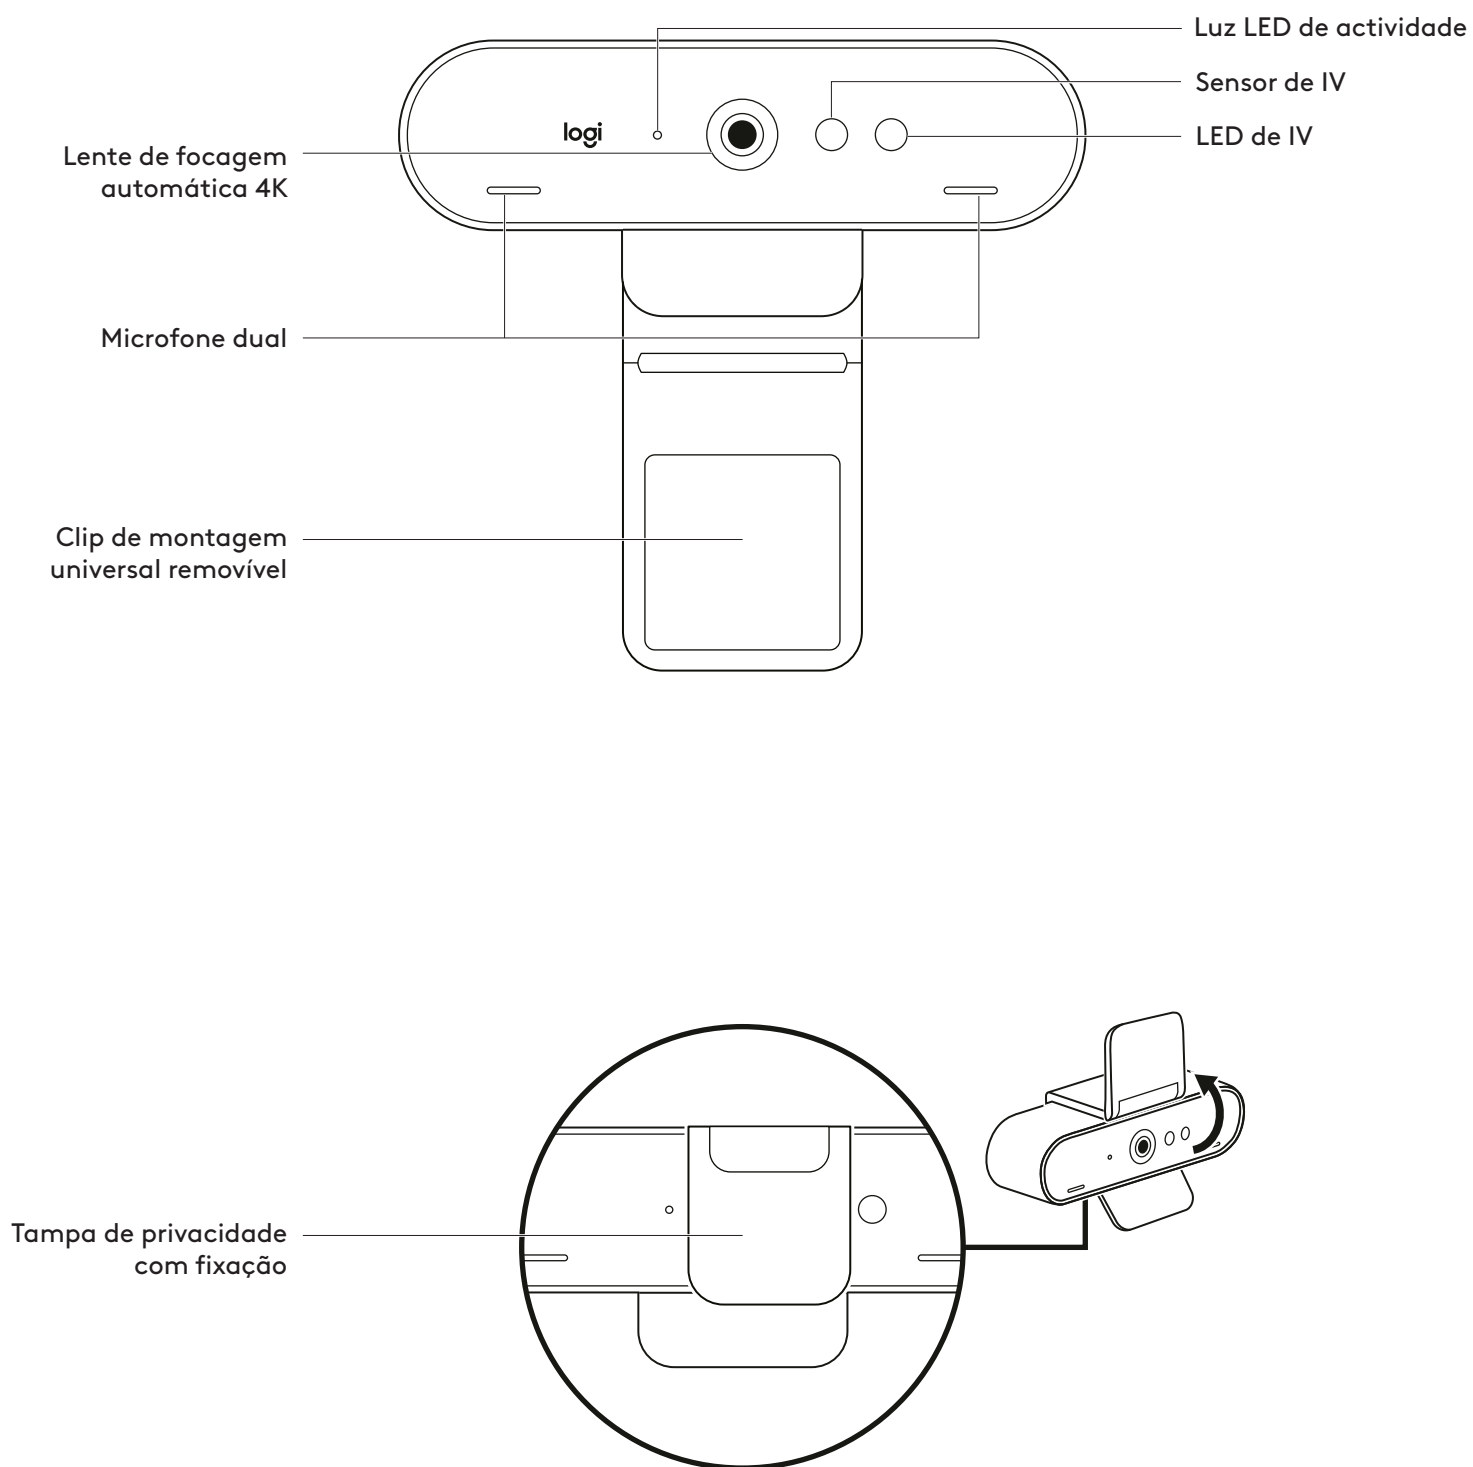


Rosca do tripé*

* Tripé não incluído

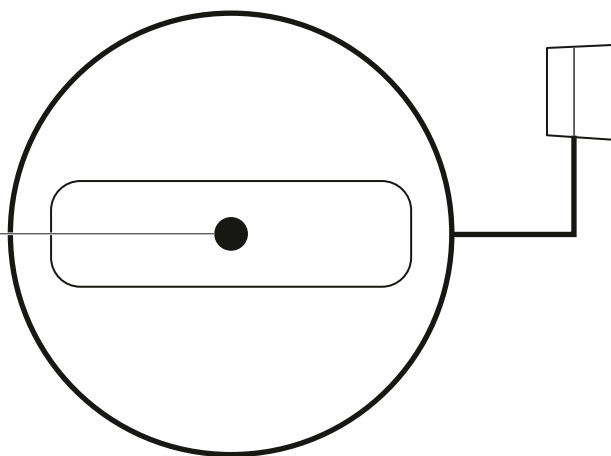


Cabo USB-A removível
(USB 2.0 ou 3.0)
Compatível com tipo C

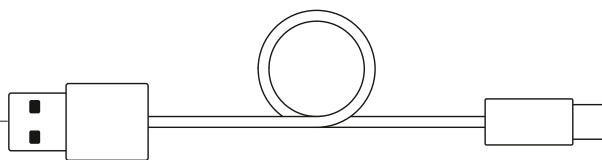


ITENS INCLuíDOS NA EMBALAGEM

1. Câmara Web
2. Tampa de privacidade externa
3. Clip de montagem universal removível (na câmara Web)
4. Cabo USB-A para *USB-C* de 1,5 m
5. Documentação do utilizador

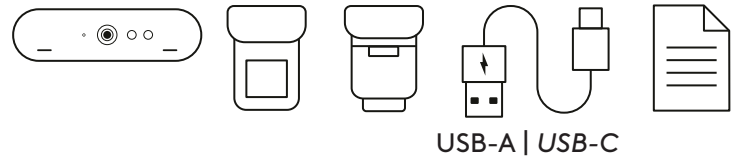


INSTALAR A TAMPA DE PRIVACIDADE


1. Coloque a tampa de privacidade sobre a lente da câmara Web como demonstrado.

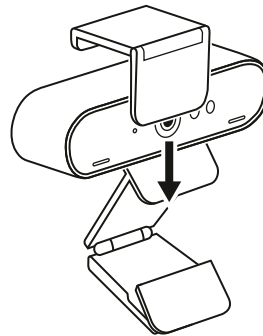

2. Encaixe na parte frontal da câmara Web directamente sobre o centro.

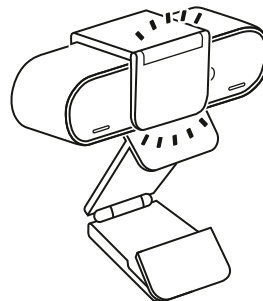


3. Ajuste manualmente a tampa de privacidade para abrir ou fechar como pretendido.

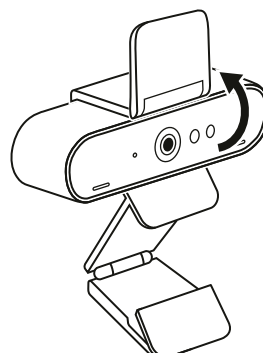


INSTALAR A CÂMARA WEB

Para colocação num monitor


1. Coloque a câmara Web num computador, portátil ou monitor na posição e ângulo que desejar.

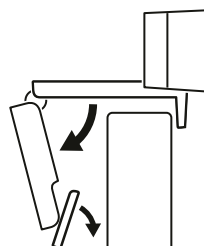

2. Ajuste a câmara Web para se certificar de que a base do clip de montagem universal está alinhada com a parte posterior do seu dispositivo.

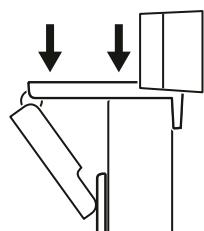


3. Ajuste manualmente a câmara Web para cima/para baixo para enquadrar a sua imagem.

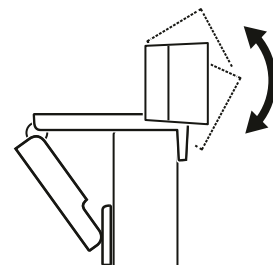


Para colocação num tripé*


1. Remova o clip de montagem universal removível da webcam.

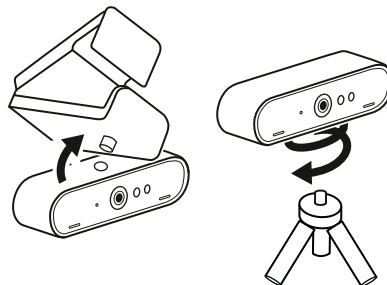


2. Localize a rosca do tripé de 1/4 de polegada na parte inferior da webcam.

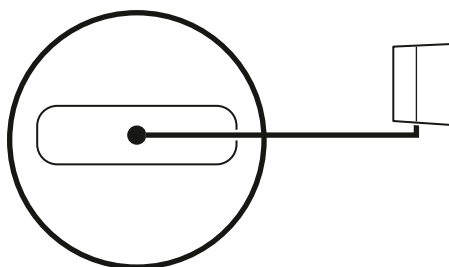

3. Fixe a câmara Web no tripé enroscando na rosca de 1/4 de polegada.

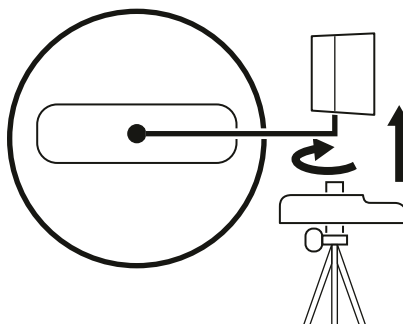

4. Coloque a câmara Web com o tripé onde desejar e na melhor posição para enquadrar o seu rosto.

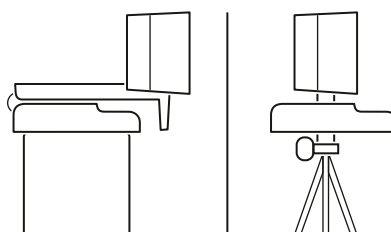

* Tripé não incluído


LIGAR A CÂMARA WEB POR USB-A

Ligue a entrada *USB-C* à câmara Web e o conector *USB-A* à porta *USB-A* do seu computador.



LIGAÇÃO COM ÊXITO

A luz LED de actividade acende-se quando uma aplicação está a utilizar a câmara Web.

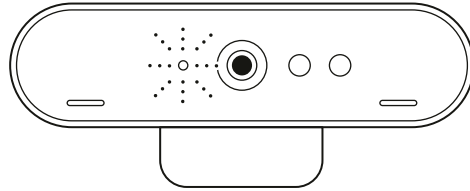

DIMENSÕES

CÂMARA WEB:

Altura x largura x profundidade:
27 mm x 102 mm x 27 mm

Comprimento do cabo: 1,5 m

Peso: 63 g



CLIP DE MONTAGEM REMOVÍVEL

Altura x largura x profundidade:
19 mm x 36 mm x 63 mm

Peso: 44 g


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

KEN UW PRODUCT

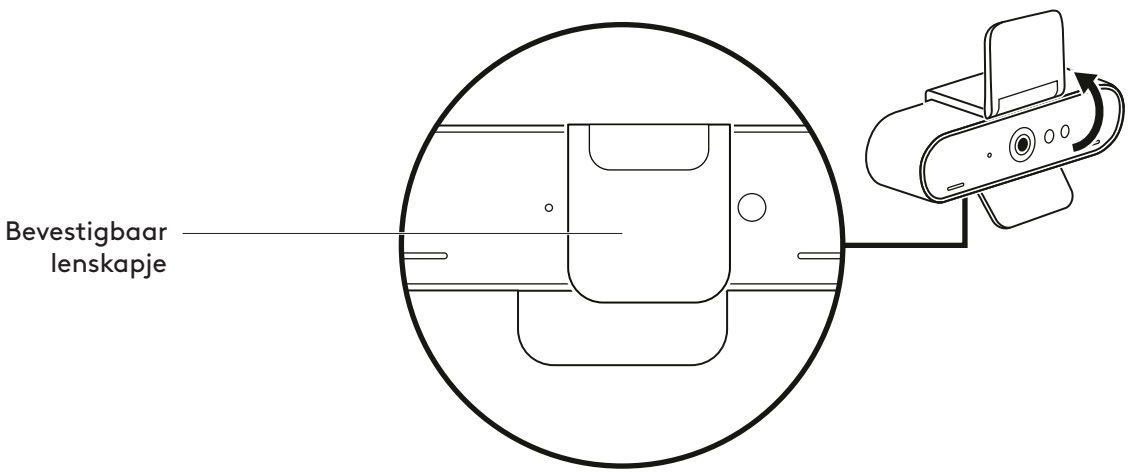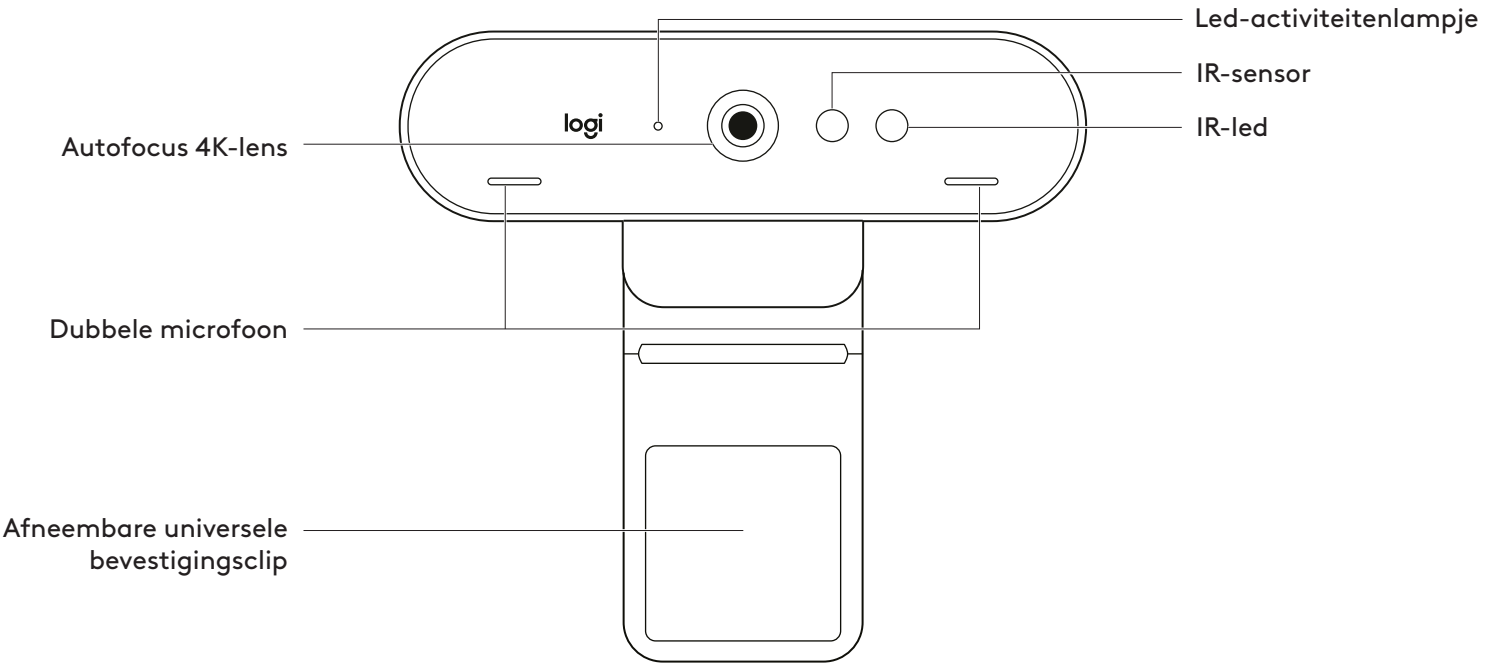


Statiefschroefdraad*

* Statief niet meegeleverd

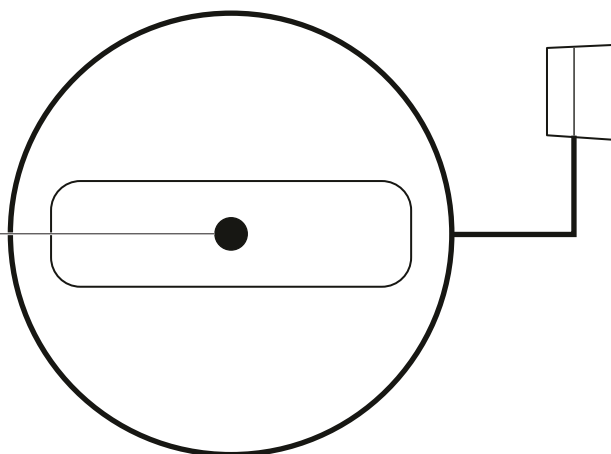


Afneembare USB-A-kabel
(USB 2.0 of 3.0)
Compatibel met type C

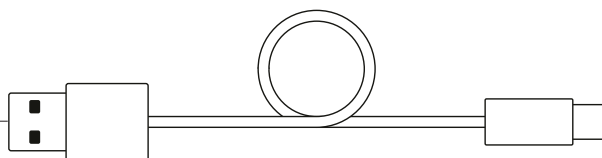


INHOUD VAN DE DOOS

1. Webcam
2. Extern lenskapje
3. Afneembare universele bevestigingsclip (op webcam)
4. 1,5 m (5 ft) USB-A naar *USB-C*-kabel
5. Handleiding

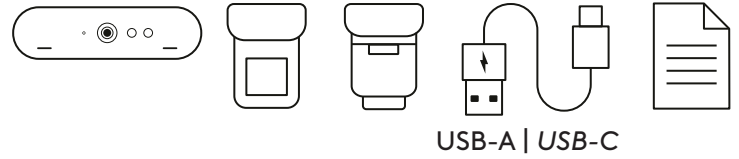


LENSKAPJE BEVESTIGEN


1. Bevestig het lenskapje over de lens van de webcam zoals weergegeven.

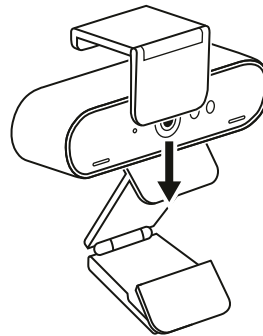

2. Klik het op de voorkant van de webcam, precies over het midden.

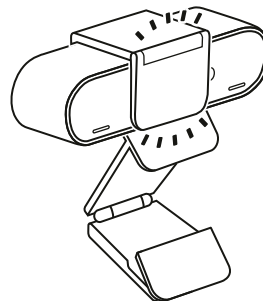


3. Open of sluit het lenskapje met de hand.

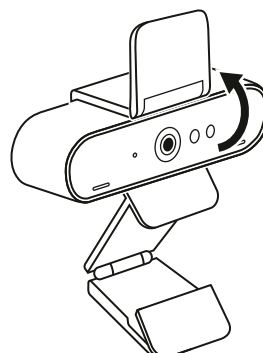


DE WEBCAM OPZETTEN

Voor bevestiging op een monitor


1. Plaats de webcam op een computer, laptop of beeldscherm in een positie of hoek naar keuze.

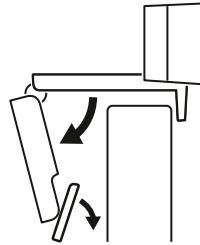

2. Pas de webcam aan, zodat het voetje op de universele bevestigingsclip in één lijn staat met de achterkant van het apparaat.

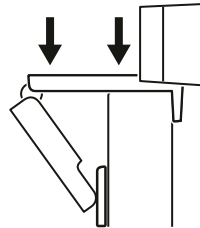


3. Zet de webcam handmatig omhoog of omlaag in de beste positie tot je goed in beeld bent.

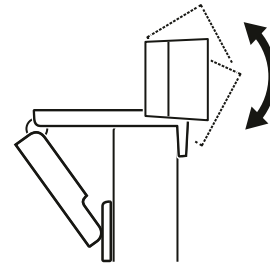


Voor bevestiging op een statief*


1. Verwijder de afneembare, universele bevestigingsclip van de webcam.

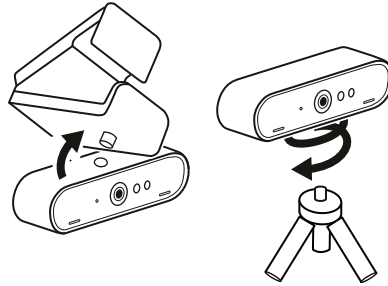


2. Zoek de 1/4"-schroefdraad van het statief onderaan de webcam.

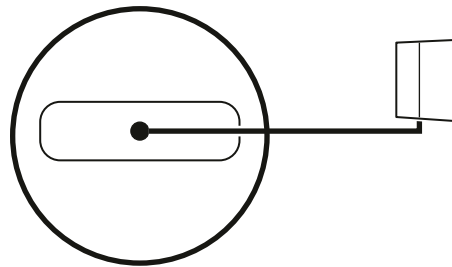

3. Bevestig de webcam op uw statief door het in de 1/4"-schroefdraad te draaien.

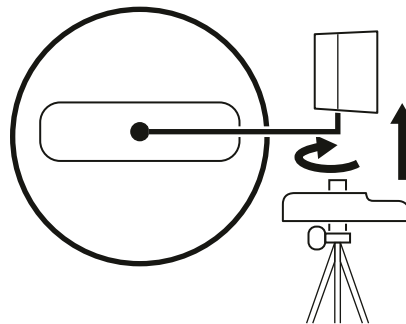

4. Plaats de webcam met het statief waar u maar wilt om uzelf zo goed mogelijk in beeld te brengen.

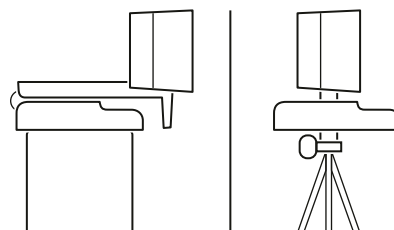

*Statief niet meegeleverd


DE WEBCAM VIA USB-A AANSLUITEN

Sluit het *USB-C*-uiteinde op de webcam aan en de *USB-A*-connector op de *USB-A*-poort van de computer.



GESLAAGDE VERBINDING

Het led-activiteitslampje brandt wanneer de webcam door een toepassing wordt gebruikt.

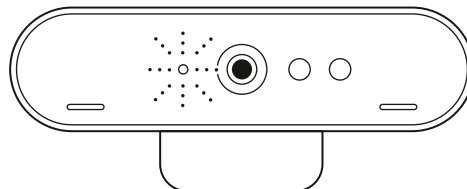

AFMETINGEN

WEBCAM:

Hoogte x breedte x diepte:

27 mm (1,06 in) x 102 mm (4,02 in) x 27 mm (1,04 in)

Kabellengte: 1,5 m (5 ft)

Gewicht: 63 g (2,22 oz)

AFNEEMBARE BEVESTIGINGSCLIP:



Hoogte x breedte x diepte:

19 mm (0,75 in) x 36 mm (1,42 in) x 63 mm (2,48 in)

Gewicht: 44 g (1,55 oz)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

PRODUKTÖVERSIKT

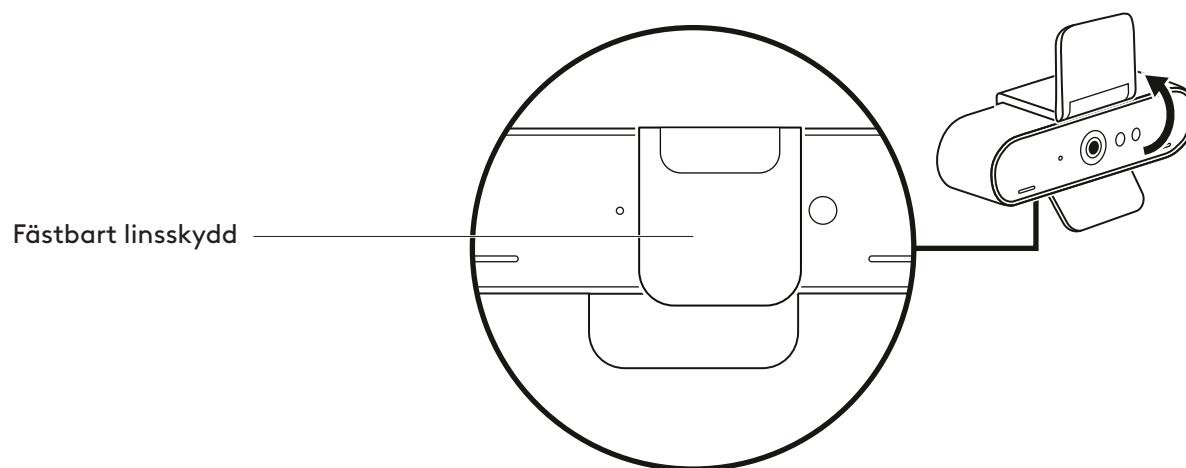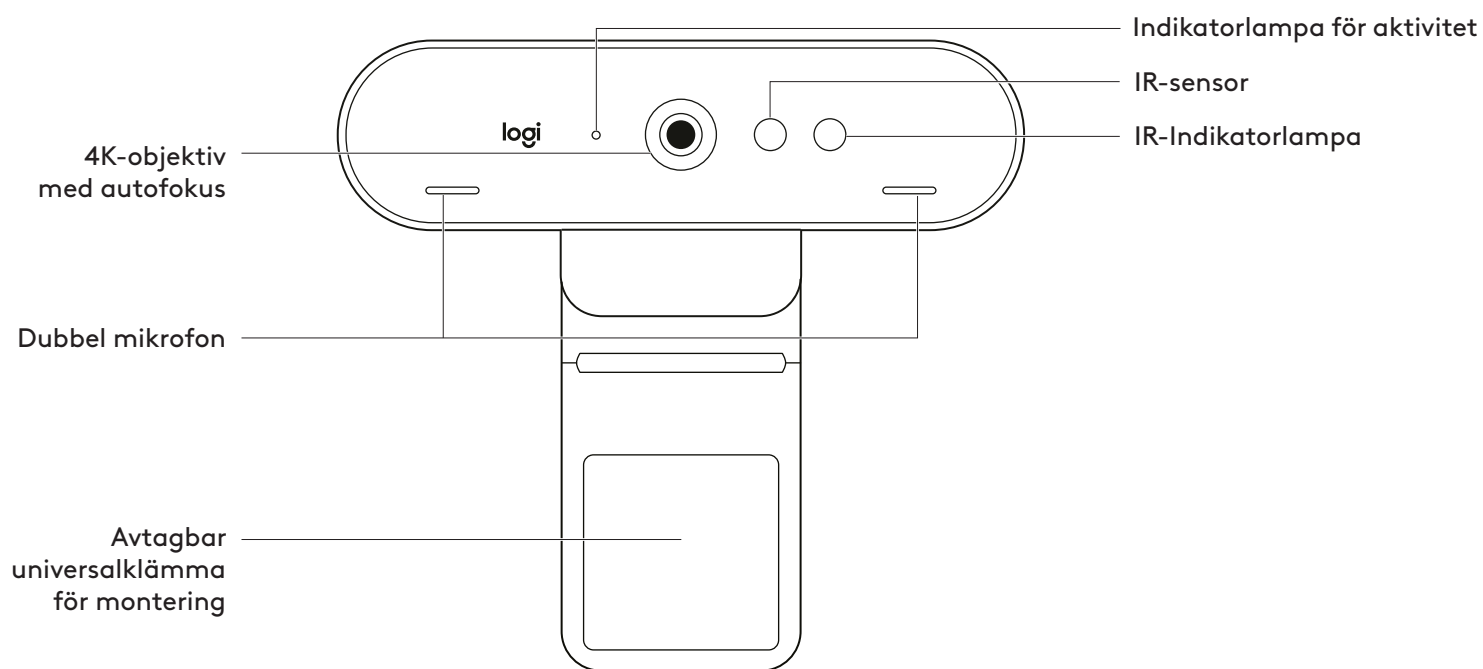


Stativgänga*

* Stativ ingår inte

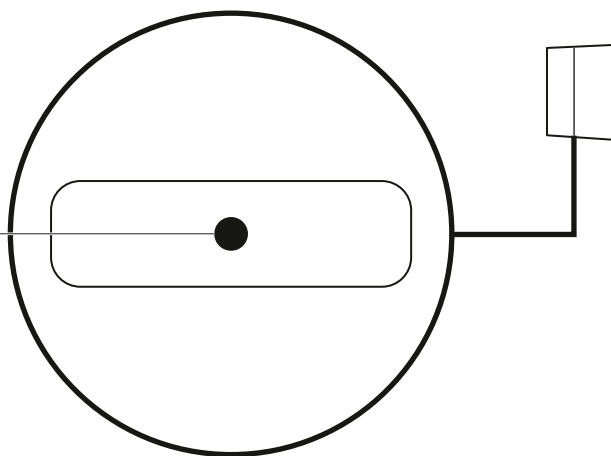


Avtagbar USB-A-sladd
(USB 2.0 eller 3.0)
Typ-C-kompatibel

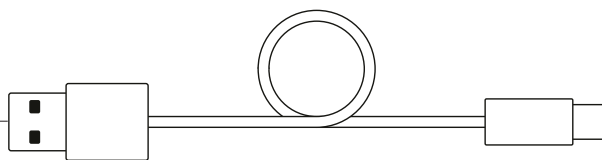


INNEHÅLL

1. Webbkamera
2. Externt sekretessskydd
3. Avtagbar universalklämma för montering (på webbkameran)
4. 1,5 m (5 fot) USB-A- till USB-C-sladd
5. Bruksanvisning

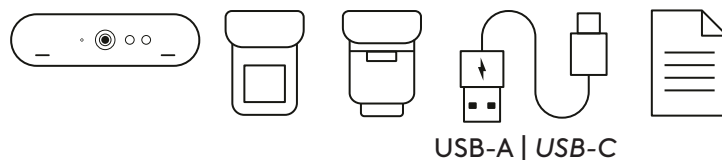


FÄST SEKRETESSKYDDET


1. Fäst linsskyddet över objektivet på webbkameran så som visas.

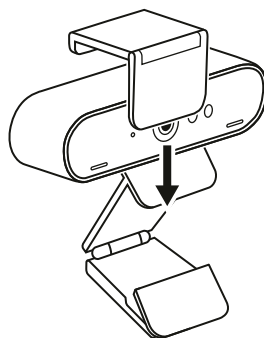

2. Placera det framtill på webbkameran, direkt över centret.

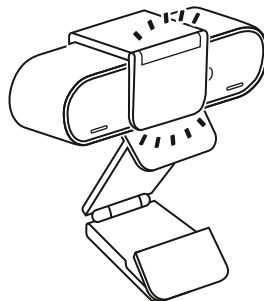


3. Justera sekretessskyddet manuellt för att öppna och stänga som du önskar.

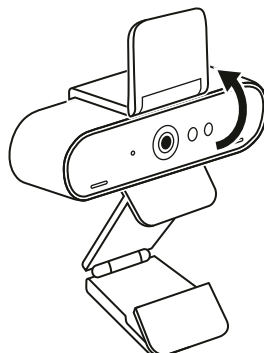


STÄLLA IN WEBBKAMERA

Placera på en skärm


1. Placera webbkameran på en stationär eller bärbar dator eller skärm i önskad position eller vinkel.

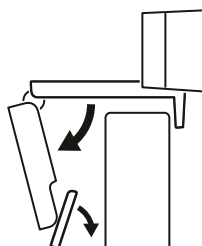

2. Justera webbkameran för att se till att foten på den universella monteringsklämman sitter ordentligt baktill på enheten.

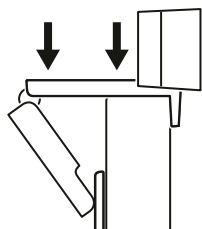


3. Justera manuellt webbkameran upp/ner så att den ramar in dig på bästa möjliga sätt.

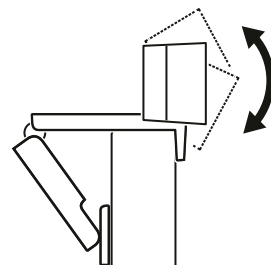


Placera på ett stativ*


1. Ta bort den avtagbara universalklämman för montering på webbkameran.

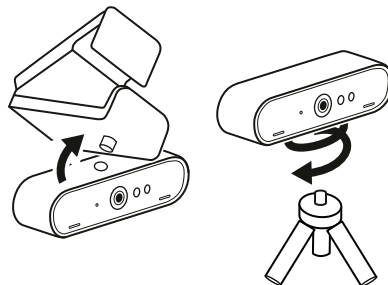


2. Leta upp stativgängen på $\frac{1}{4}$ tum längst ner på webbkameran.

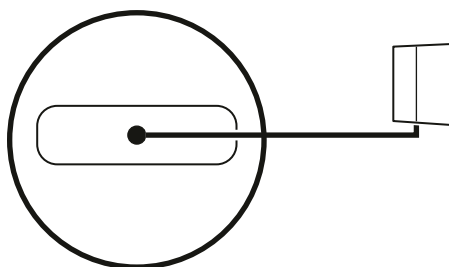

3. Säkra webbkameran på stativet genom att vrida in kameran i $\frac{1}{4}$ -tumsspåret.

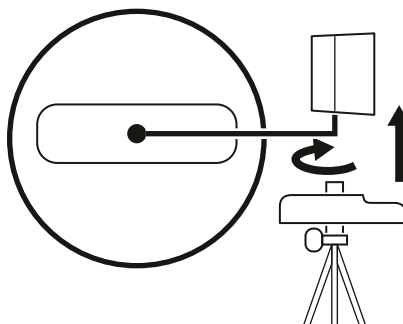

4. Placera webbkameran med stativet var du vill för att den ska rama in dig på bästa sätt.

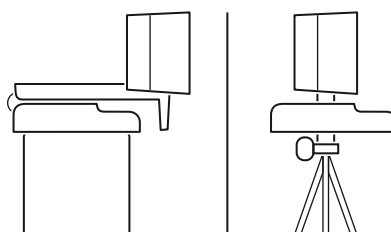

* Stativ ingår inte


ANSLUTA WEBBKAMERAN VIA USB-A-SLADD

Anslut *USB-C*-änden till webbkameran och *USB-A*-kontakten till *USB-A*-porten på datorn.



ANSLUTEN

Indikatorlampan för aktivitet tänds när webbkamera används av ett program.

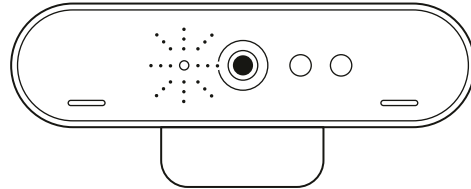

MÅTT

WEBBKAMERA:

Höjd x bredd x djup:

27 mm (1,06 tum) x 102 mm (4,02 tum) x 27 mm (1,04 tum)

Sladdlängd: 1,5 m (5 fot)

Vikt: 63 g (2,22 uns)

AVTAGBAR MONTERINGSKLÄMMA


Höjd x bredd x djup:

19 mm (0,75 tum) x 36 mm (1,42 tum) x 63 mm (2,48 tum)

Vikt: 44 g (1,55 uns)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

PRODUKTOVERSIGT

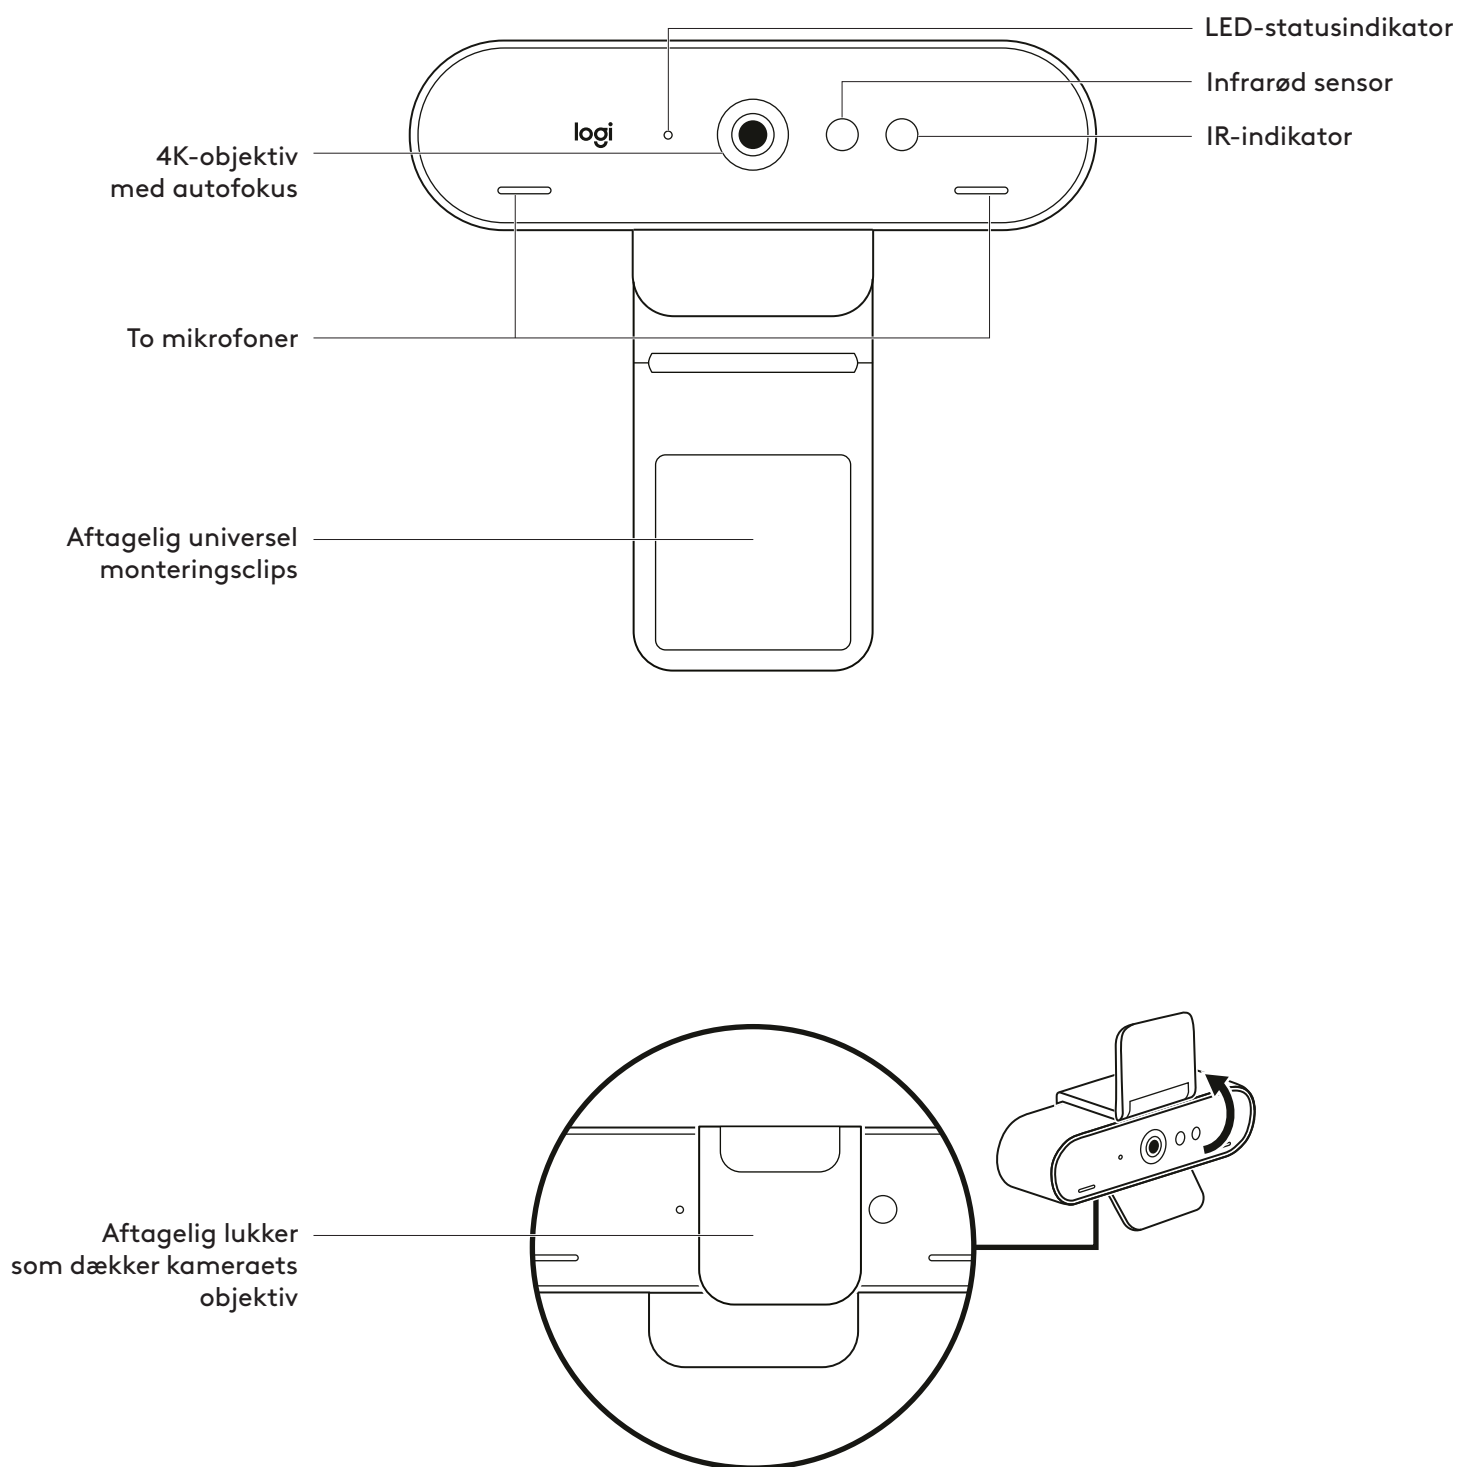


Gevind til stativ*

* Stativ medfølger ikke

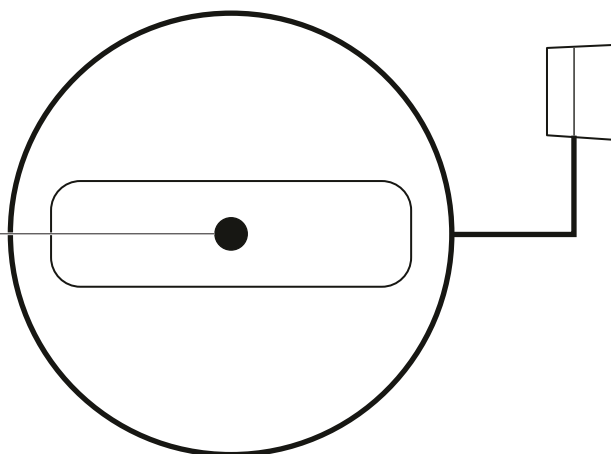


Aftageligt USB-A-kabel
(USB 2.0 eller 3.0)
Type C-kompatibel

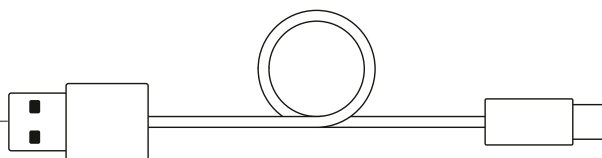


KASSENS INDHOLD

1. Webkamera
2. Ekstern lukker som dækker kameraets objektiv
3. Aftagelig universel monteringsclips (på kameraet)
4. 1,5 m USB-A- til USB-C-kabel
5. Brugervejledning

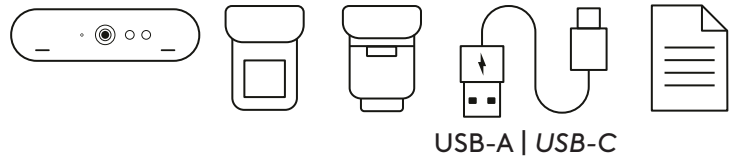


MONTER LUKKER SOM DÆKKER KAMERAETS OBJEKTIV


1. Sæt privatlivslukkeren over objektivet på webkameraet som vist.

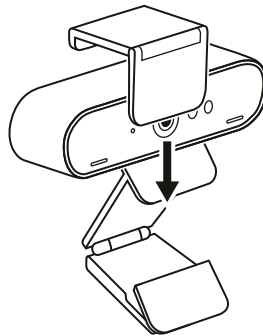

2. Sæt den fast på forsiden af webkameraet lige over midten.

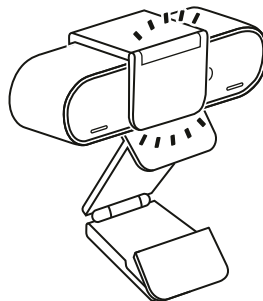


3. Juster manuelt dækslet ved at åbne eller lukke det.

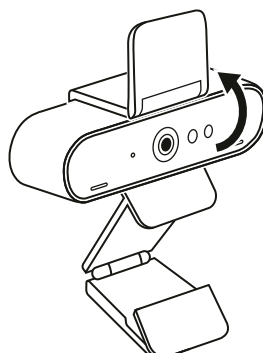


OPSÆTNING AF WEBKAMERAET

Ved montering på en skærm


1. Placer webkameraet på en computer, en bærbar eller en skærm på en måde og i en vinkel, som passer.

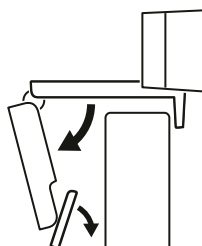

2. Juster webkameraet så foden på den universale monteringsclips flugter med bagsiden af din enhed.

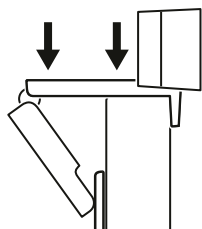


3. Juster webkameraet manuelt op/ned til den position, hvor du ses bedst.

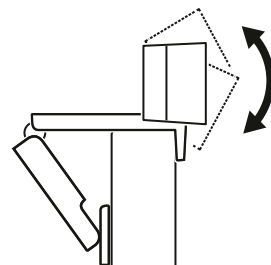


Ved montering på et stativ*


1. Fjern den aftagelige universalmonteringsclips fra webkameraet

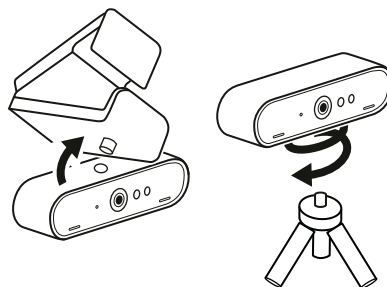


2. Find ¼"-stativgevindet i bunden af webkameraet.

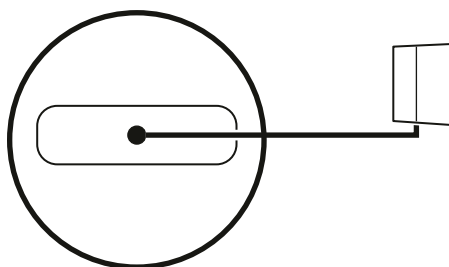

3. Sæt webkameraet fast på stativet ved at dreje stativet ind i ¼"-gevindet.

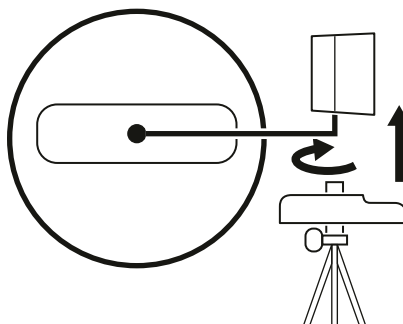

4. Placer webkameraet med stativet hvor som helst for at få dig selv i den bedste position i billedet.

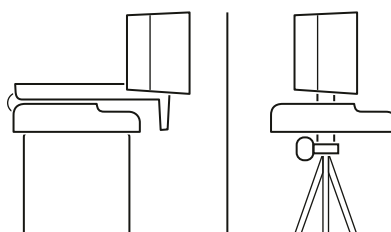

* Stativ medfølger ikke


TILSLUTNING AF WEBKAMERAET VIA USB-A

Sæt *USB-C*-stikket i webkameraet og *USB-A*-stikket i *USB-A*-porten på computeren.



TILSLUTNING

LED-aktivitetslys lyser op når webkameraet er i brug af et program.

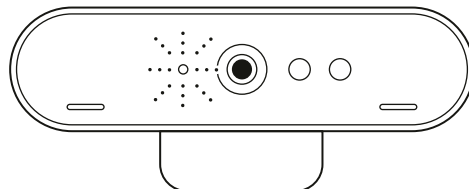

MÅL

WEBKAMERA:

Højde x bredde x dybde:

27 mm (1,06") x 102 mm (4,02") x 27 mm (1,04")

Kabellængde: 1,5 m (5 ft)

Vægt: 63 g (2,22 oz)

AFTAGELIG MONTERINGSCLIPS:



Højde x bredde x dybde:

19 mm x 36 mm x 63 mm


Vægt: 44 g (1,55 oz)

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


BLI KJENT MED PRODUKTET

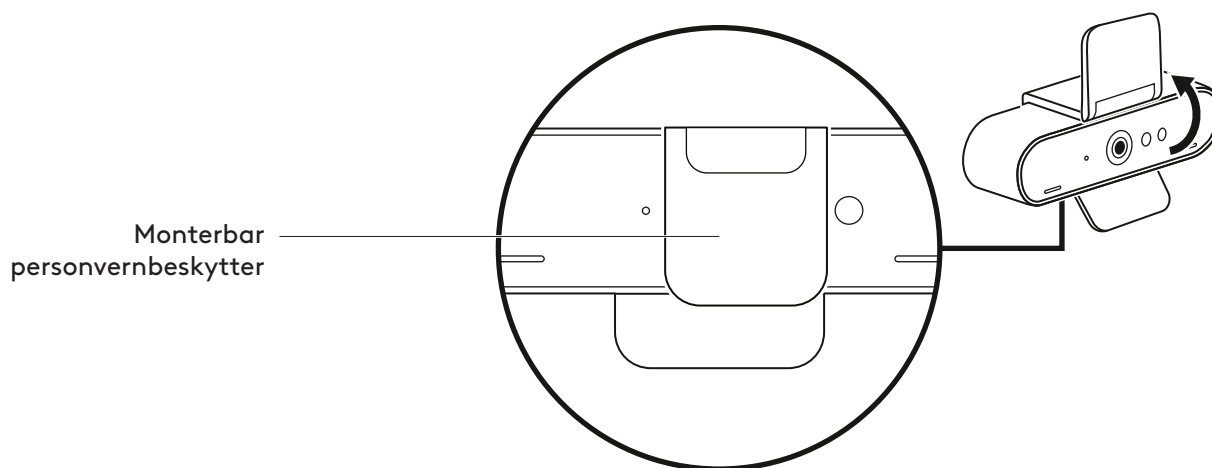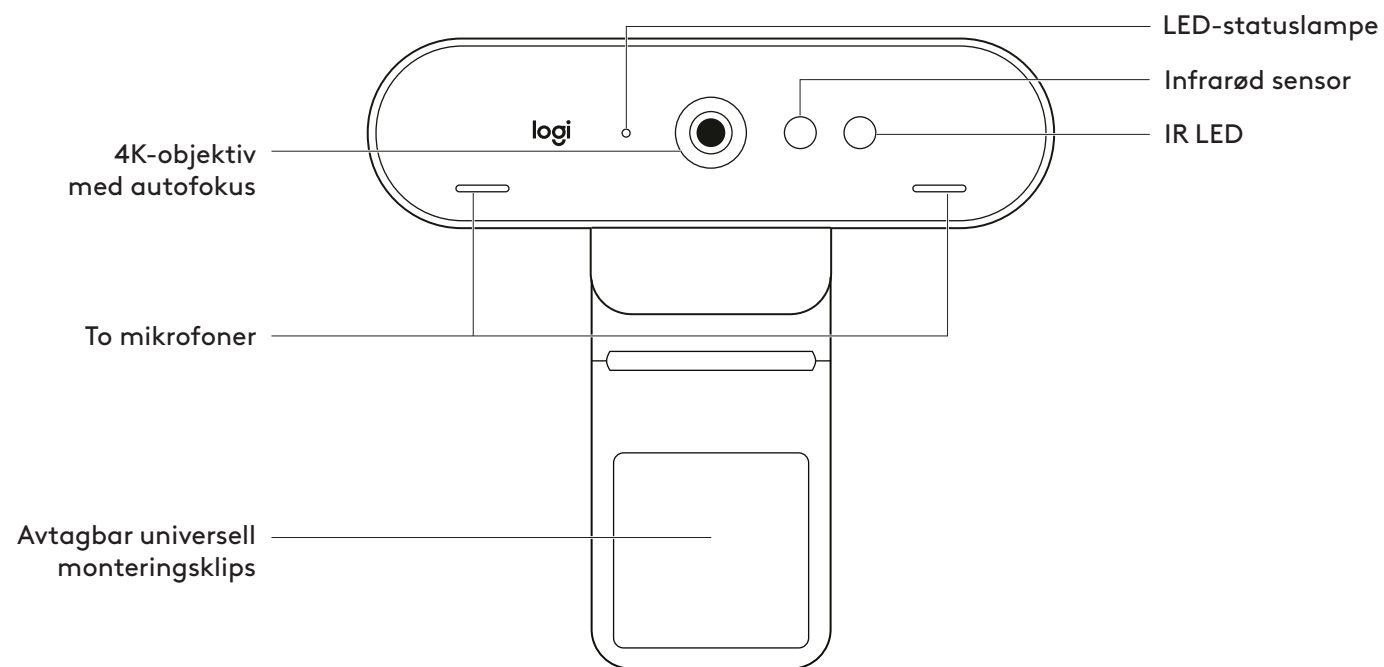

Stativjenging*
*Trebenstativ ikke inkludert

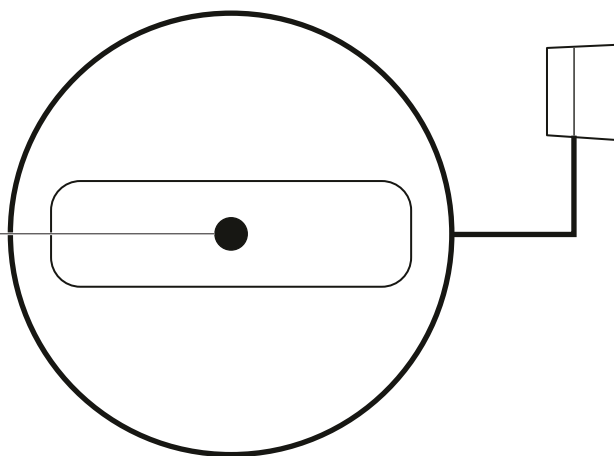


Avtagbar USB-A-kabel
(USB 2.0 eller 3.0)
Type C-kompatibel

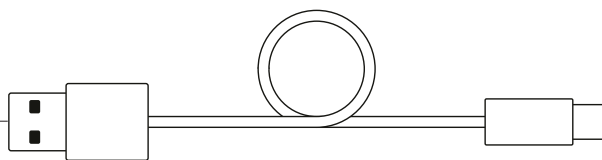


I ESKEN

1. Webkamera
2. Ekstern personvernlukker
3. Avtakbar universalklips (på webkameraet)
4. 1,5 m USB-A til USB-C-kabel
5. Brukerdokumentasjon

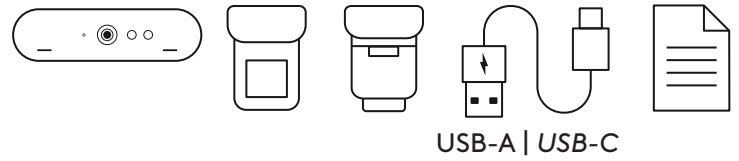


FESTE PERSONVERNLUKKEREN


1. Fest personvernlukkeren over objektivet på webkameraet, som vist.

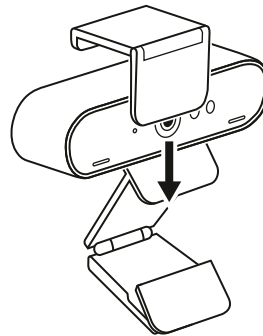

2. Fest lukkeren på forsiden av webkameraet, midt på objektivet

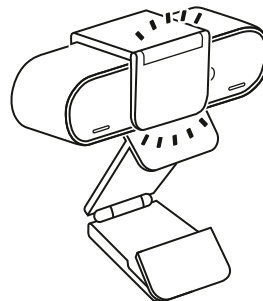


3. Juster personvernlukkeren manuelt slik at den kan åpnes eller lukkes etter behov.

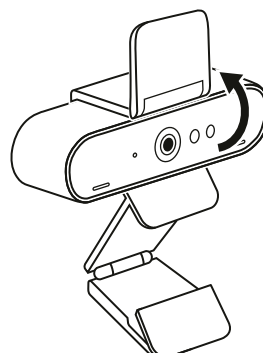


SETTE OPP WEBKAMERAET

På datamaskinskjermen


1. Plasser webkameraet på en datamaskin, bærbar datamaskin eller skjerm i ønsket posisjon eller vinkel.

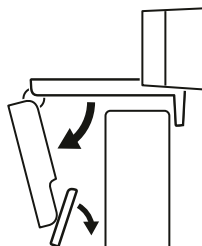

2. Juster webkameraet for å forsikre deg om at den universelle monteringsklipsen er i flukt med baksiden av enheten.

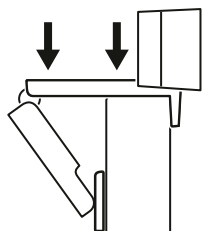


3. Juster webkameraet opp/ned for å finne den beste posisjonen for å filme deg selv.

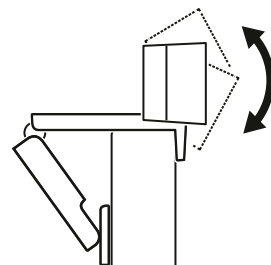


På et trebenstativ*


1. Fjern den avtagbare universelle monteringsklipsen fra webkameraet.

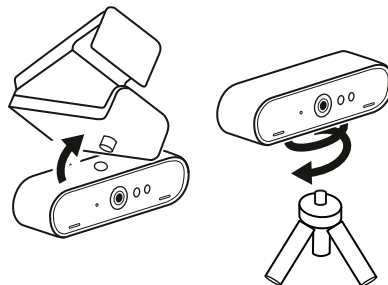


2. Finn gjengingen for trebenstativet (1/4-tommers) nederst på webkameraet.

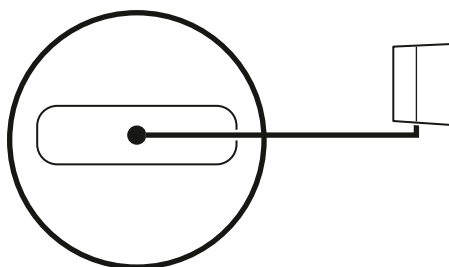

3. Fest webkameraet på stativet ved å skru det inn i den 1/4-tommers gjengingen.

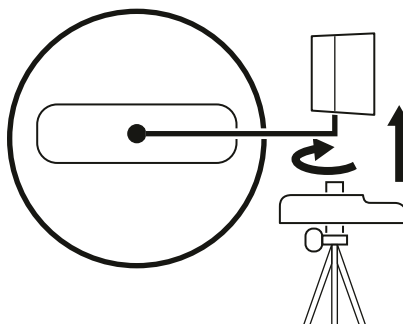

4. Plasser webkameraet med trebenstativet hvor du vil, slik at du får et best mulig bilde av deg selv.

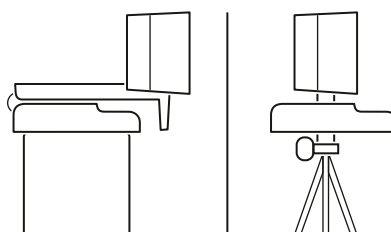

*Trebenstativ ikke inkludert


KOBLE TIL WEBKAMERAET VIA USB-A

Koble *USB-C* til webkameraet og *USB-A*-kontakten til *USB-A*-porten på datamaskinen.



TILKOBLING FULLFØRT

LED-statuslampen lyser når webkameraet er i bruk av et program.

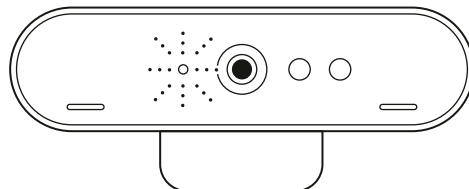

MÅL

WEBKAMERA:

Høyde x bredde x dybde:

27 x 102 x 27 mm

Kabellengde: 1,5 m

Vekt: 63 g

MONTERBAR FESTEKLIPS:



Høyde x bredde x dybde:

19 x 36 x 63 mm


Vekt: 44 g

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


TUNNE TUOTTEESI

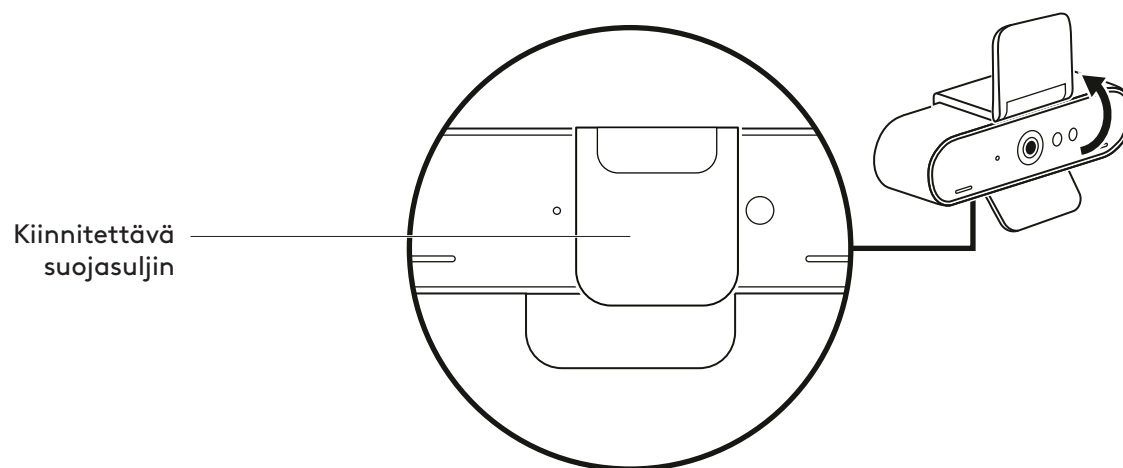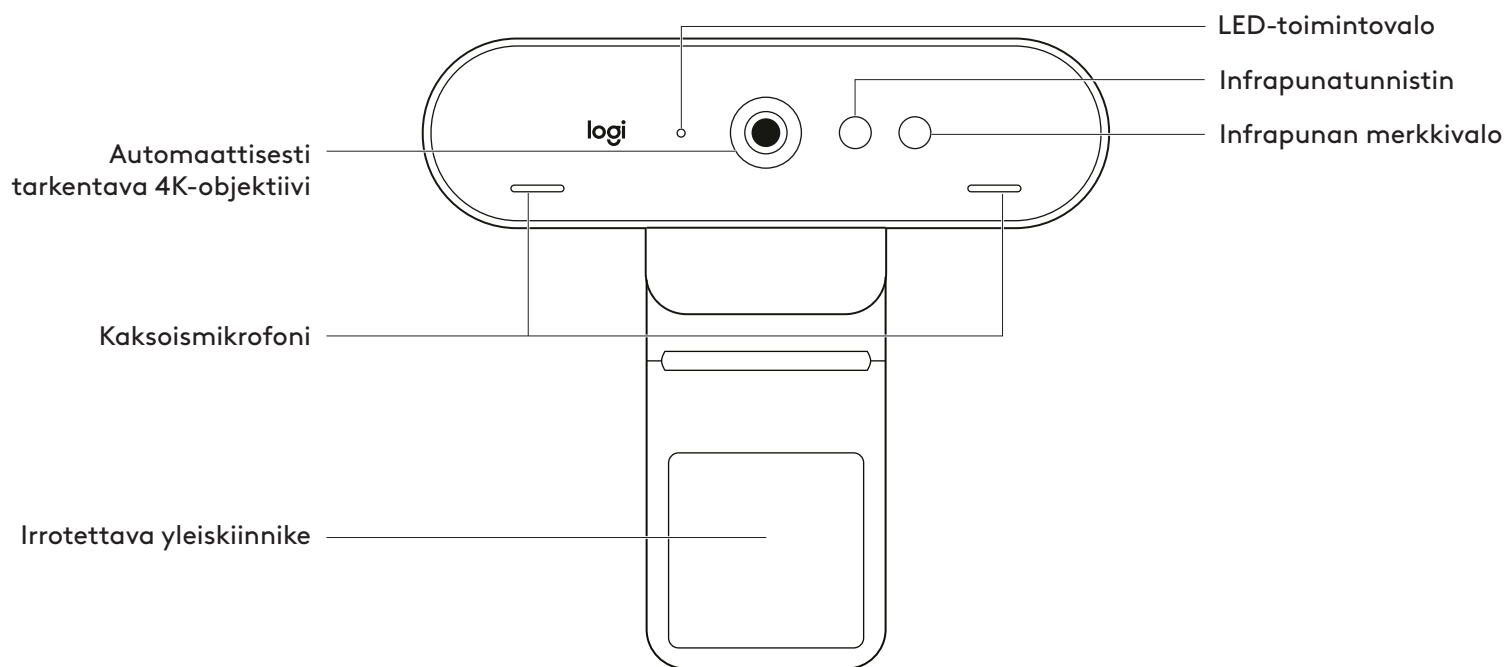

Kolmijalkakierre*
*Kolmijalka on hankittava erikseen.

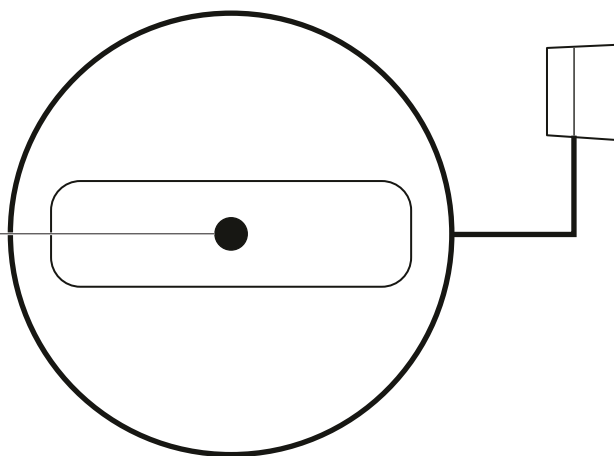


Irrotettava USB-A-johto
(USB 2.0 tai 3.0)
USB-C-yhteensopiva

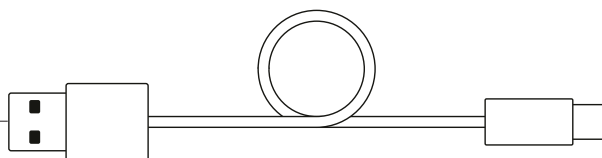


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1. Verkkokamera
2. Ulkoinen suojasuljin
3. Irrotettava yleispidike (verkkokamerassa)
4. 1,5 m:n (5 jalan) USB-A-USB-C-johto
5. Käyttäjän dokumentaatio

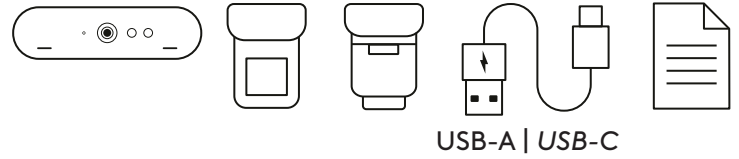


SUOJASULKIMEN KINNITTÄMINEN


1. Kiinnitä suojasuljin verkkokameran objektiivin päälle kuvan mukaisesti.

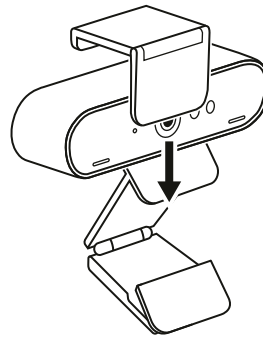

2. Napsauta suojasuljin kiinni verkkokameran etupuoletle keskelle.

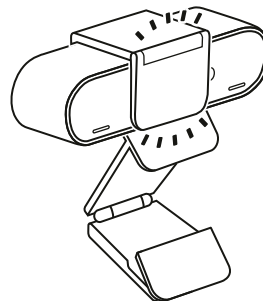


3. Avaa tai sulje suojasuljin manuaalisesti tarpeen mukaan.

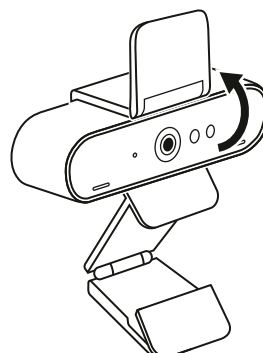


VERKKOKAMERAN KÄYTTÖÖNOTTO

Näytön päälle sijoittaminen


1. Aseta verkkokamera tietokoneen, kannettavan tai näytön päälle valitsemaasi asentoon tai kulmaan.

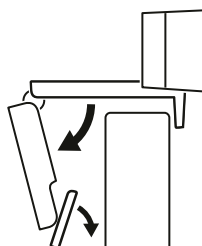

2. Säädä verkkokameraa niin, että yleiskiinnikkeen kanta on tukevasti kiinni laitteen takaosassa.

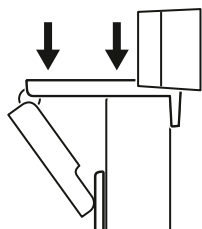


3. Käännä verkkokameraa manuaalisesti ylös tai alas niin, että saat sovitettua itsesi hyvin kuvaan.

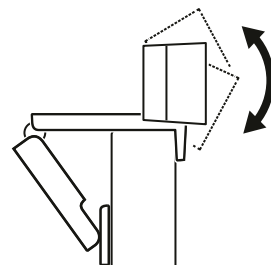


Kolmijalan päälle sijoittaminen*


1. Irrota yleiskiinnike verkkokamerasta.

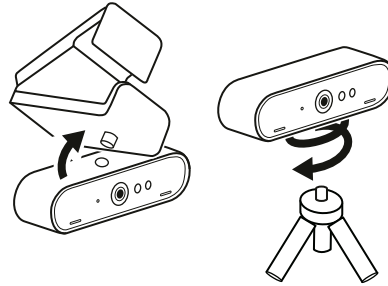


2. Etsi verkkokameran pohjasta neljännestuuman kolmijalkakierre.

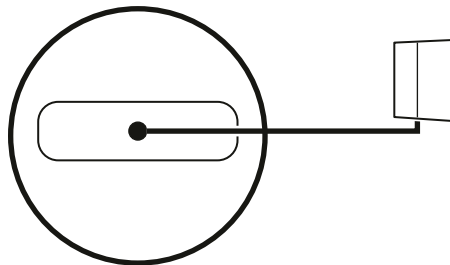

3. Kiinnitä verkkokamera kolmijalkaan kiertämällä se neljännestuuman kierteeseen.

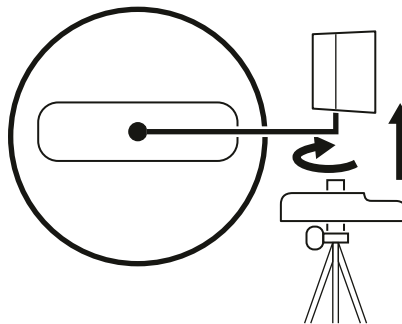

4. Sijoita kolmijalkaan kiinnitetty verkkokamera mihin haluat parhaan mahdollisen rajauksen saavuttamiseksi.

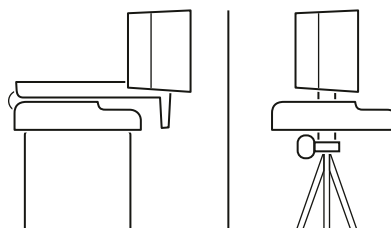

*Kolmijalka on hankittava erikseen.


VERKKOKAMERAN LIITTÄMINEN USB-A-JOHDOLLA

Liitä *USB-C*-liitin webcamiin ja *USB-A*-liitin tietokoneen *USB-A*-porttiin.



YHTEYS MUODOSTETTU

LED-toimintovalo syttyy, kun jokin sovellus käyttää verkkokameraa.

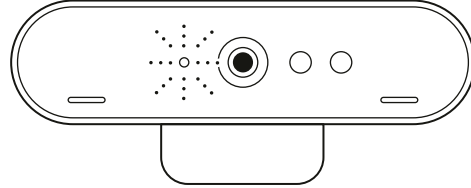

MITAT

VERKKOKAMERA:

Korkeus x leveys x syvyys:

27 x 102 x 27 mm (1,06 x 4,02 x 1,04 tuumaa)

Johdon pituus: 1,5 m (5 jalkaa)

Paino: 63 g (2,22 unssia)

YLEISKIINNIKE:



Korkeus x leveys x syvyys:

19 x 36 x 63 mm (0,75 x 1,42 x 2,48 tuumaa)

Paino: 44 g (1,55 unssia)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

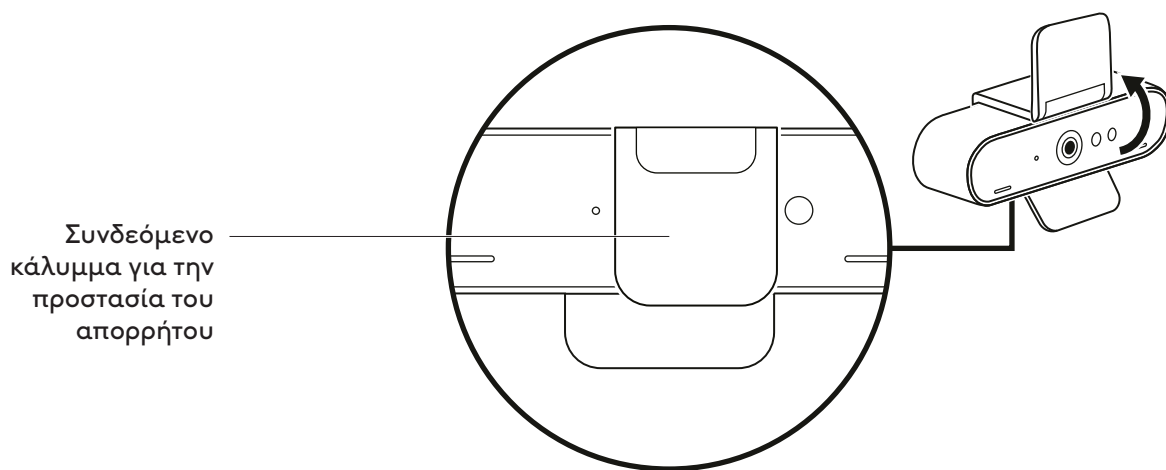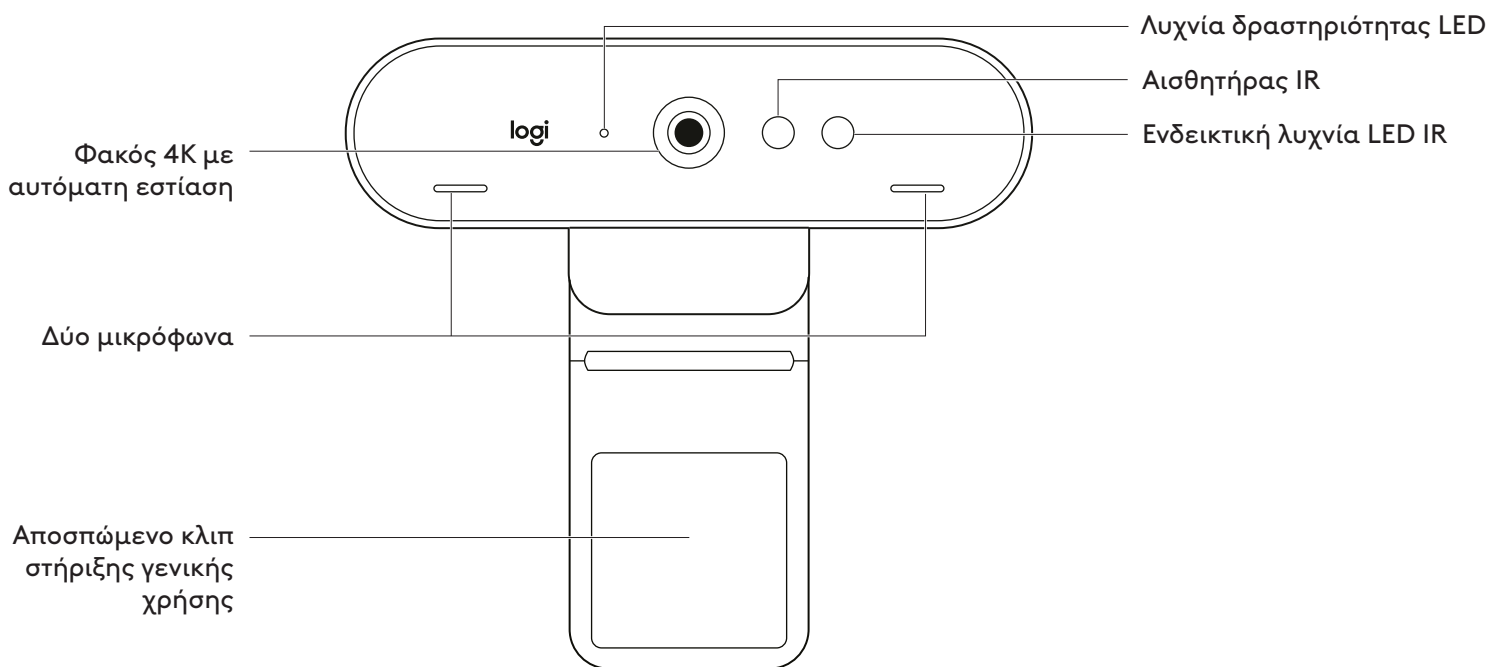


Υποδοχή για τρίποδο*

* Το τρίποδο δεν
συμπεριλαμβάνεται

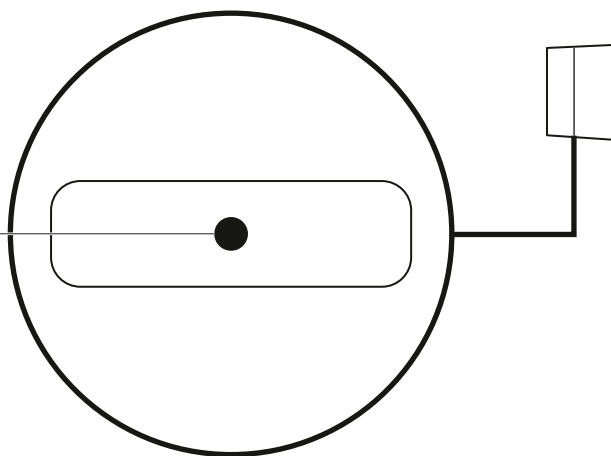


Αποσπώμενο καλώδιο USB-A
(USB 2.0 ή 3.0)
Συμβατή με Type C

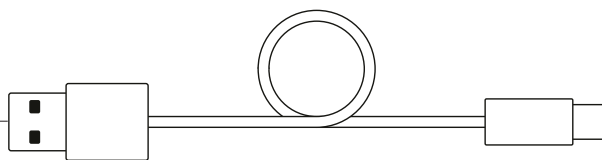


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Webcam
2. Εξωτερικό κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου
3. Αποσπώμενο κλιπ στήριξης γενικής χρήσης (επάνω στη webcam)
4. Καλώδιο USB-A σε USB-C 1,5 m (5 ft)
5. Εγχειρίδιο χρήστη

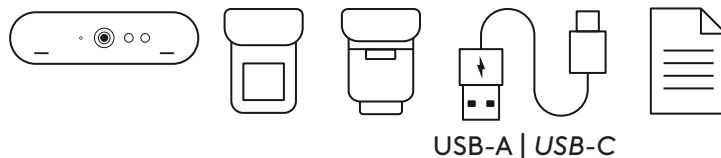


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


1. Τοποθετήστε το κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου πάνω από τον φακό της webcam με τον τρόπο που υποδεικνύεται.

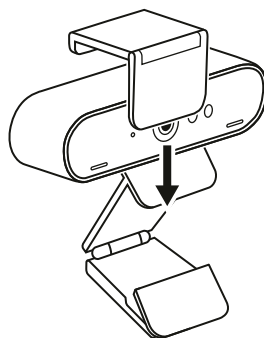

2. Τοποθετήστε το στο μπροστινό μέρος της webcam, απευθείας πάνω από το κέντρο.

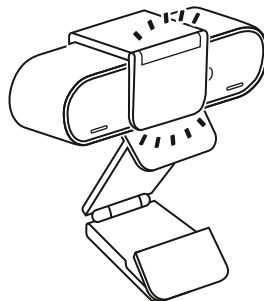


3. Προσαρμόστε με μη αυτόματο τρόπο το κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου για να το ανοίγετε ή να το κλείνετε όπως θέλετε.

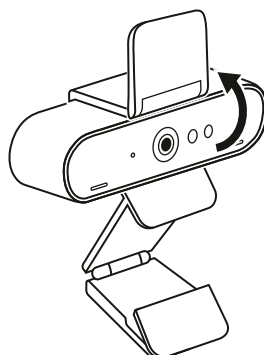


ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ WEBCAM

Για τοποθέτηση σε οθόνη


1. Τοποθετήστε τη webcam σε έναν υπολογιστή, φορητό υπολογιστή ή οθόνη στη θέση ή τη γωνία που επιθυμείτε.

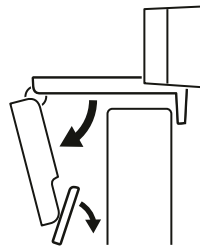

2. Ρυθμίστε την webcam για να βεβαιωθείτε ότι το πόδι του κλιπ στήριξης γενικής χρήσης είναι ευθυγραμμισμένο με το πίσω μέρος της συσκευής σας.

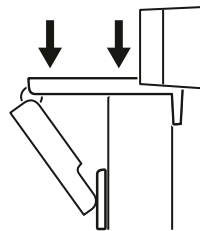


3. Ρυθμίστε με μη αυτόματο τρόπο την webcam επάνω/κάτω, στη θέση που προσφέρει το καλύτερο καδράρισμα.

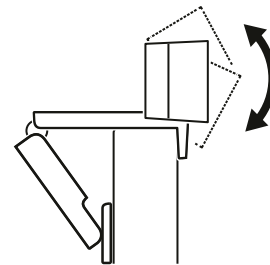


Για τοποθέτηση σε τρίποδο*


1. Αφαιρέστε το αποσπώμενο κλιπ στήριξης γενικής χρήσης από τη webcam.

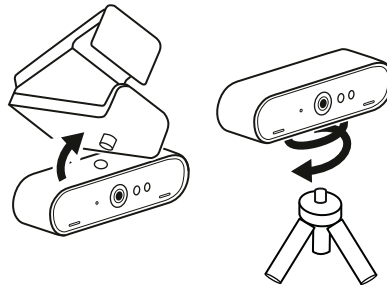


2. Εντοπίστε την υποδοχή για τρίποδο ¼ ιντσών στο κάτω μέρος της webcam.

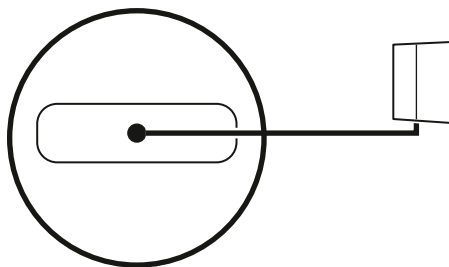

3. Ασφαλίστε την webcam στο τρίποδο στρέφοντας το τρίποδο μέσα στην υποδοχή ¼ ιντσών.

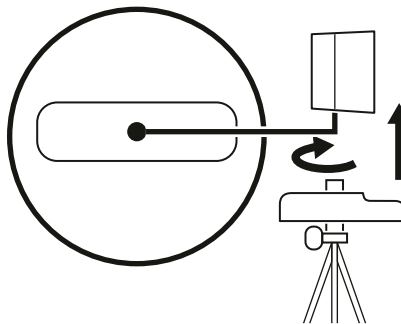

4. Τοποθετήστε την webcam με το τρίποδο όπου θέλετε, στη θέση που προσφέρει το καλύτερο καδράρισμα.

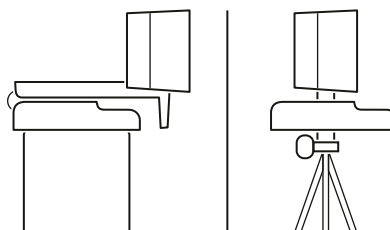

* Το τρίποδο δεν συμπεριλαμβάνεται


ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ WEBCAM ΜΕΣΩ USB-A

Συνδέστε το άκρο *USB-C* στη κάμερα web και το βύσμα *USB-A* στη θύρα *USB-A* του υπολογιστή σας.



ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η λυχνία δραστηριότητας LED θα ανάβει όταν η webcam χρησιμοποιείται από κάποια εφαρμογή.

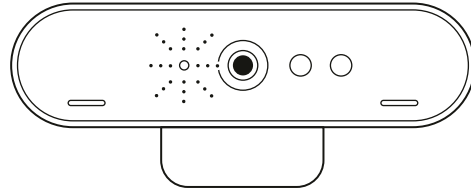

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΜΕΡΑ WEB:



Ύψος x Πλάτος x Βάθος:
27 mm (1,06 in) x 102 mm (4,02 in) x 27 mm (1,04 in)
Μήκος καλωδίου: 1,5 m (5 ft)
Βάρος: 63 g (2,22 oz)

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος:
19 mm (0,75 in) x 36 mm (1,42 in) x 63 mm (2,48 in)
Βάρος: 44 g (1,55 oz)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ

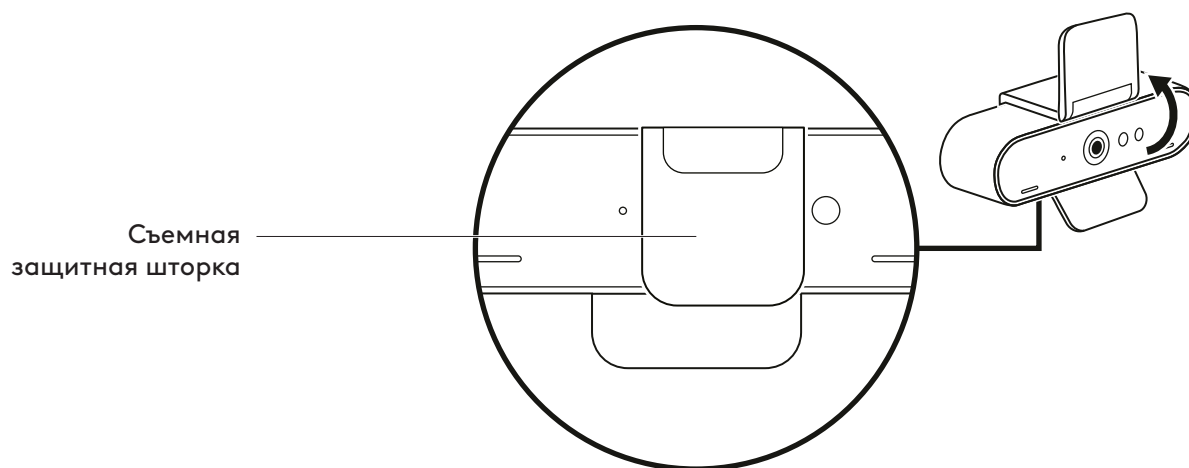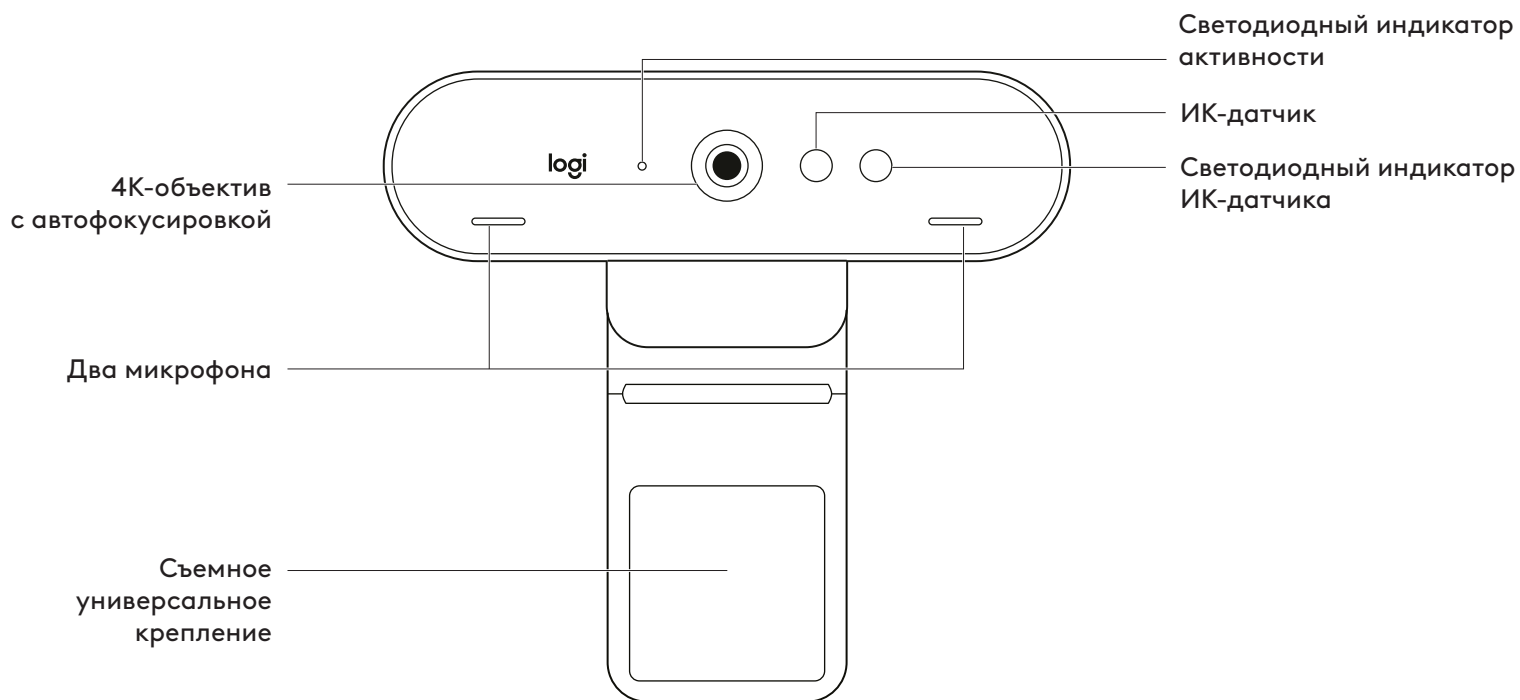


Резьбовое крепление
штатива*

* Штатив не входит
в комплект поставки.

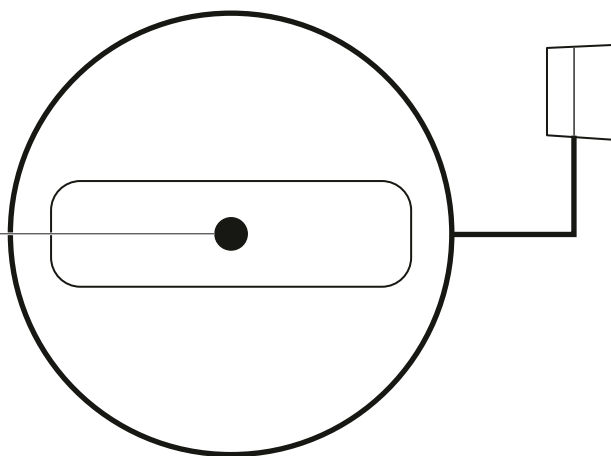


Отсоединяемый кабель
USB Type-A
(USB 2.0 или 3.0)
Подходит для разъемов
USB Type-C

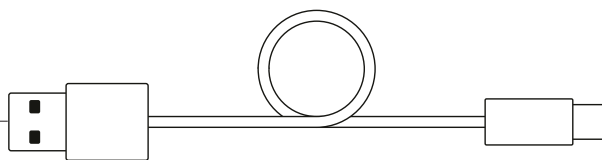


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Веб-камера
2. Внешняя защитная шторка
3. Съемное универсальное крепление (на веб-камере)
4. Кабель-переходник со штекерами USB-A и USB-C (USB 2.0 или 3.0) длиной 1,5 м
5. Документация пользователя

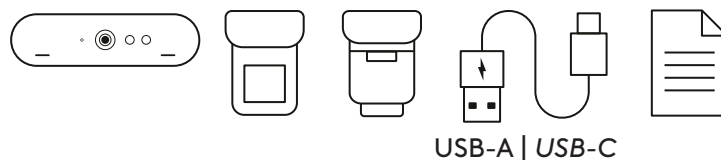


УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ ШТОРКИ


1. Установите на объективе защитную шторку, как показано на рисунке.

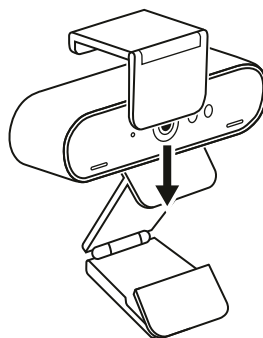

2. Закрепите ее на передней части веб-камеры по центру.

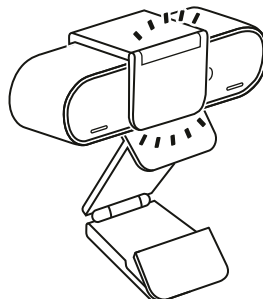


3. Вручную откройте или закройте защитную шторку, когда потребуется.

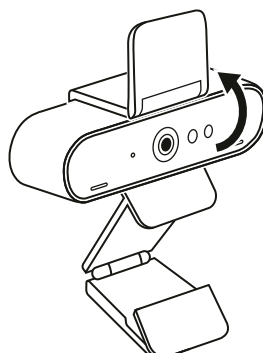


ПОДГОТОВКА ВЕБ-КАМЕРЫ К РАБОТЕ

Размещение на мониторе


1. Установите веб-камеру на компьютер, ноутбук или монитор в нужном положении и под нужным углом.

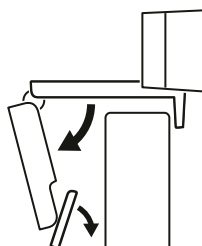

2. Отрегулируйте положение веб-камеры так, чтобы нижняя поверхность универсального крепления прилегала к задней панели устройства.

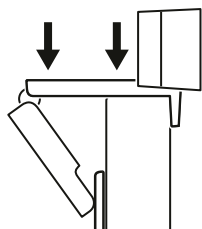


3. Вручную отрегулируйте угол наклона веб-камеры, чтобы обеспечить оптимальное кадрирование.

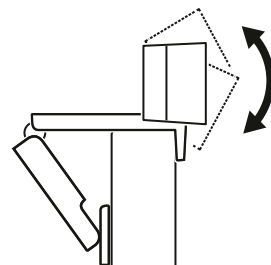


Размещение на штативе*


1. Отсоедините от веб-камеры универсальное крепление.

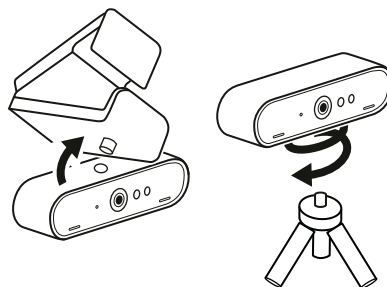


2. Установите снизу на камеру резьбовое крепление штатива ¼ дюйма.

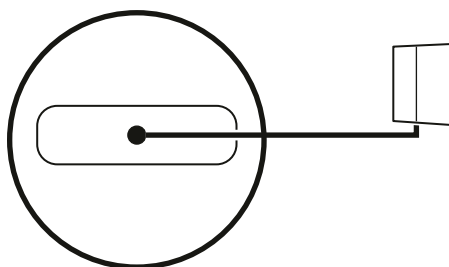

3. Закрепите веб-камеру на штативе с помощью резьбового крепления ¼ дюйма.

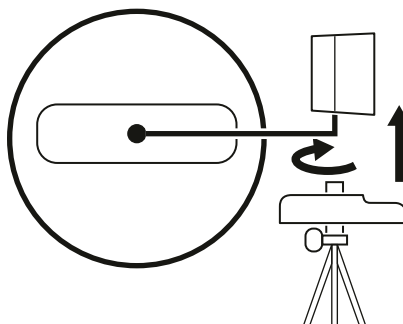

4. Разместите веб-камеру на штативе в любом месте, чтобы вам было удобно.

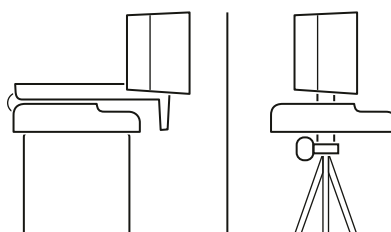

* Штатив не входит в комплект поставки.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕБ-КАМЕРЫ ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ USB-A

Вставьте штекер *USB-C* кабеля в разъем веб-камеры, а штекер *USB-A* — в соответствующий порт компьютера.



УСПЕШНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Светодиодный индикатор активности загорится, когда приложение начнет использовать веб-камеру.

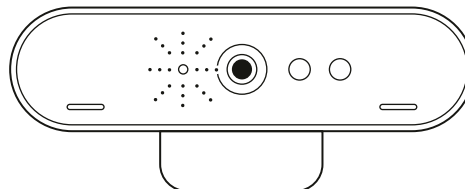

РАЗМЕРЫ

ВЕБ-КАМЕРА

Высота x ширина x глубина:

27 x 102 x 27 мм

Длина кабеля: 1,5 м

Вес: 63 г

ОТСОЕДИНЯЕМОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Высота x ширина x толщина:



19 мм (0,75 дюйма) x 36 мм (1,42 дюйма)

x 63 мм (2,48 дюйма)

Вес: 44 г (1,55 унции)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

OPIS URZĄDZENIA

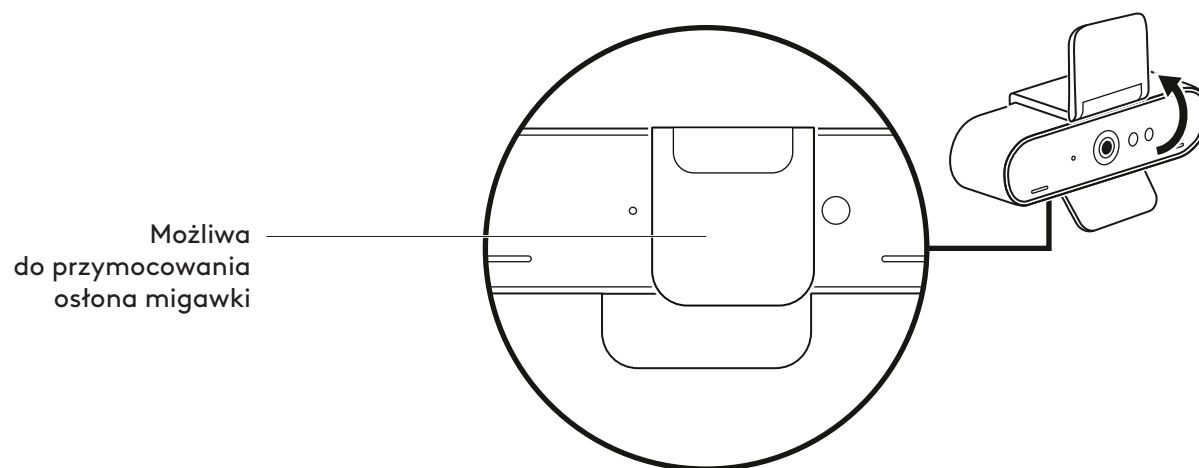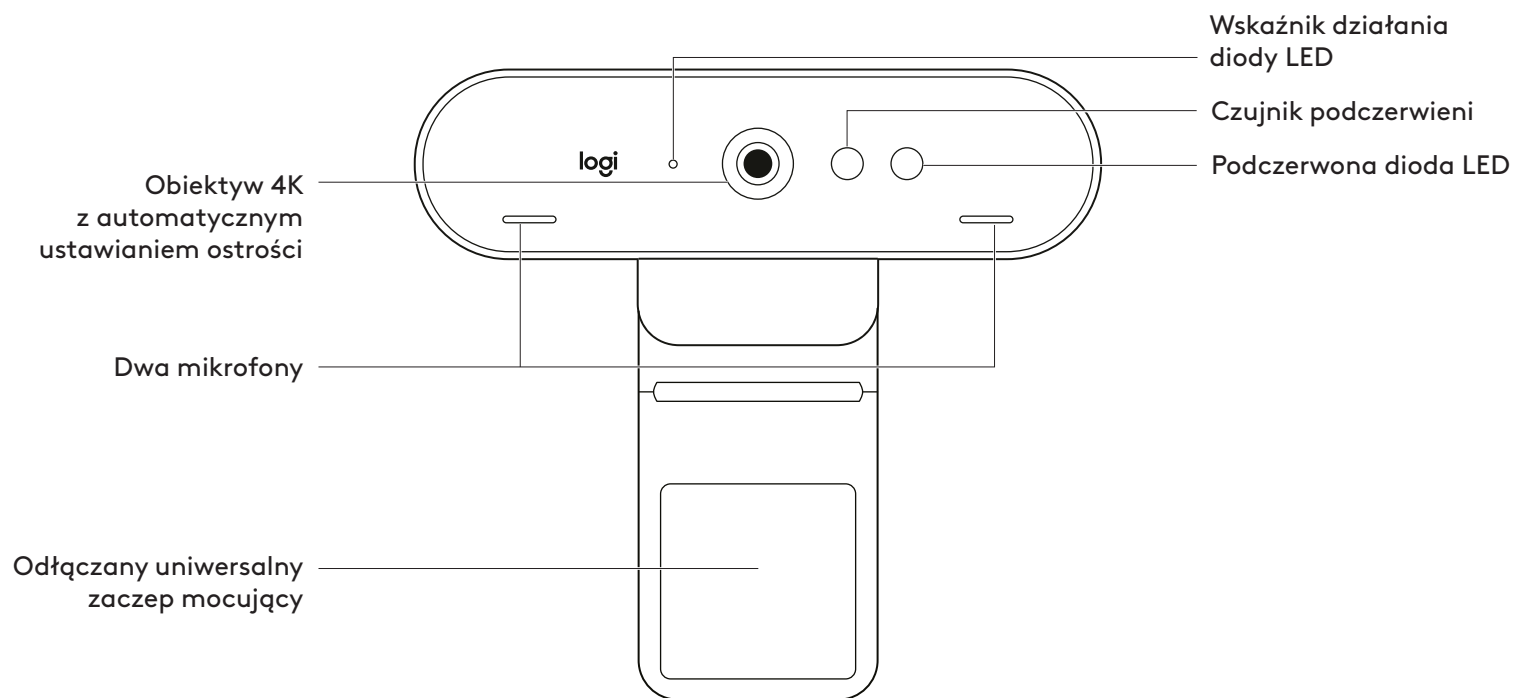


**Gwint do montażu
na statywie***

* Statyw nie wchodzi
w skład zestawu

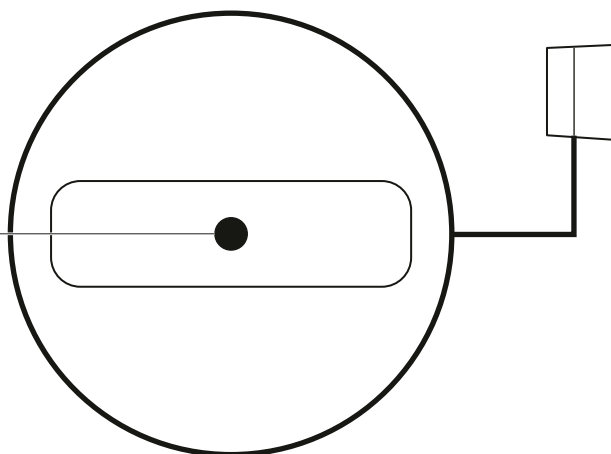


**Odłączany kabel USB-A
(USB 2.0 lub 3.0)
zgodny ze złączem Type-C**

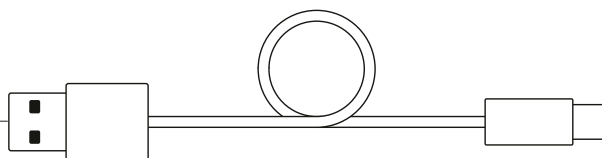


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Kamera internetowa
2. Zewnętrzna osłona migawki
3. Odłączany uniwersalny zaczep mocujący (na kamerze internetowej)
4. Kabel USB-A do USB-C o długości 1,5 m
5. Dokumentacja produktu

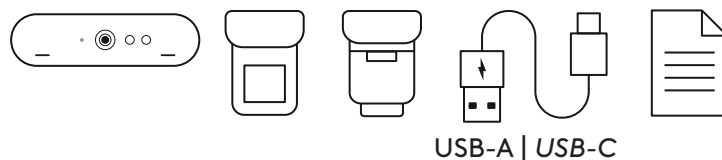


MONTOWANIE OSŁONY MIGAWKI


1. Dołączyć osłonę migawki nad obiektywem na kamerze internetowej, jak pokazano na ilustracji.

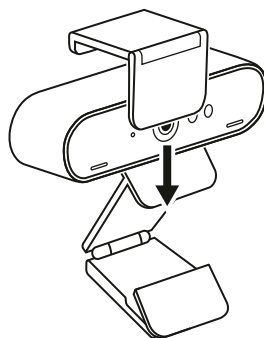

2. Zatrzaśnij ją z przodu kamery internetowej, bezpośrednio na środku.

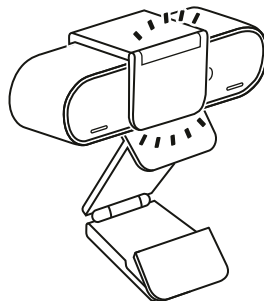


3. Ręcznie ustawi osłonę migawki tak, aby się otwierała lub zamykała w zależności od potrzeb.

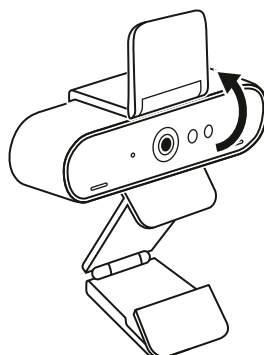


PRZYGOTOWYWANIE KAMERY INTERNETOWEJ

W celu umieszczenia na monitorze


1. Umieść kamerę internetową na komputerze, laptopie lub monitorze pod kątem, który Ci odpowiada.

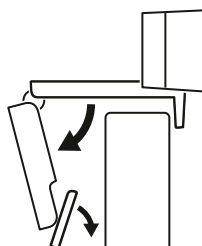

2. Dostosuj kamerę internetową, aby upewnić się, że stopa na uniwersalnym zaczepie mocującym znajdowała się na równi z tylną częścią urządzenia.

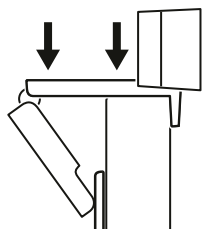


3. Ręcznie wyreguluj kamerę internetową w górę/w dół w celu uzyskania jak najlepszej pozycji do wykadrowania siebie.

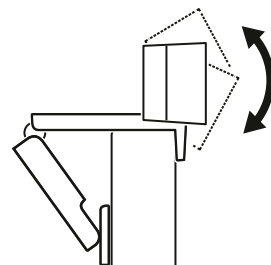


W celu umieszczenia na statywie*


1. Wyjmij odłączany uniwersalny zaczep mocujący z kamery internetowej.

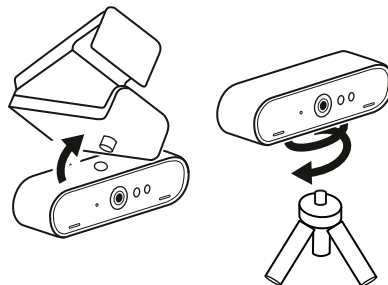


2. Zlokalizuj gwint do montażu na statywie 1/4" na dole kamery internetowej.

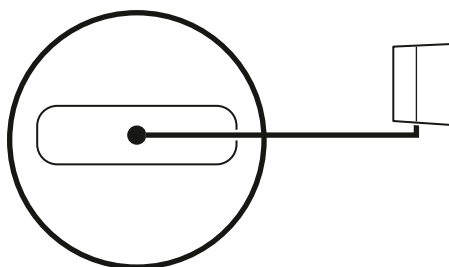

3. Zamocować kamerę internetową na statywie poprzez wkręcenie jej w gwint 1/4".

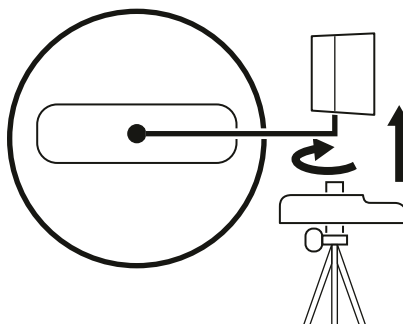

4. Umieść kamerę internetową ze statywem gdziekolwiek zechcesz, aby uzyskać najlepszą pozycję do kadrowania.

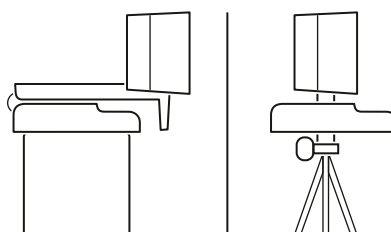

* Statyw nie wchodzi w skład zestawu


ŁĄCZENIE SIĘ Z KAMERĄ INTERNETOWĄ POPRAZECZ KABEL USB-A

Podłącz końcówkę *USB-C* do kamery internetowej
i złącz USB-A do portu USB-A komputera.



POMYŚLNIE POŁĄCZENIE

Wskaźnik działania diody LED zaświeci się,
gdy kamera będzie używana przez aplikację.

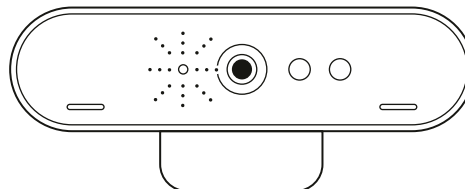

WYMIARY

KAMERA INTERNETOWA:

Wysokość × szerokość × głębokość:
27 mm (1,06 cala) × 102 mm (4,02 cali)
× 27 mm (1,04 cala)

Długość przewodu: 1,5 m (5 stóp)

Waga: 63 g (2,22 uncji)


MOŻLIWY DO PRZYMOCOWANIA ZACZEP MOCUJĄCY:

Wysokość × szerokość × głębokość:
19 mm (0,75 cala) × 36 mm (1,42 cali)
× 63 mm (2,48 cala)

Waga: 44 g (1,55 oz)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

A TERMÉK ISMERTETÉSE

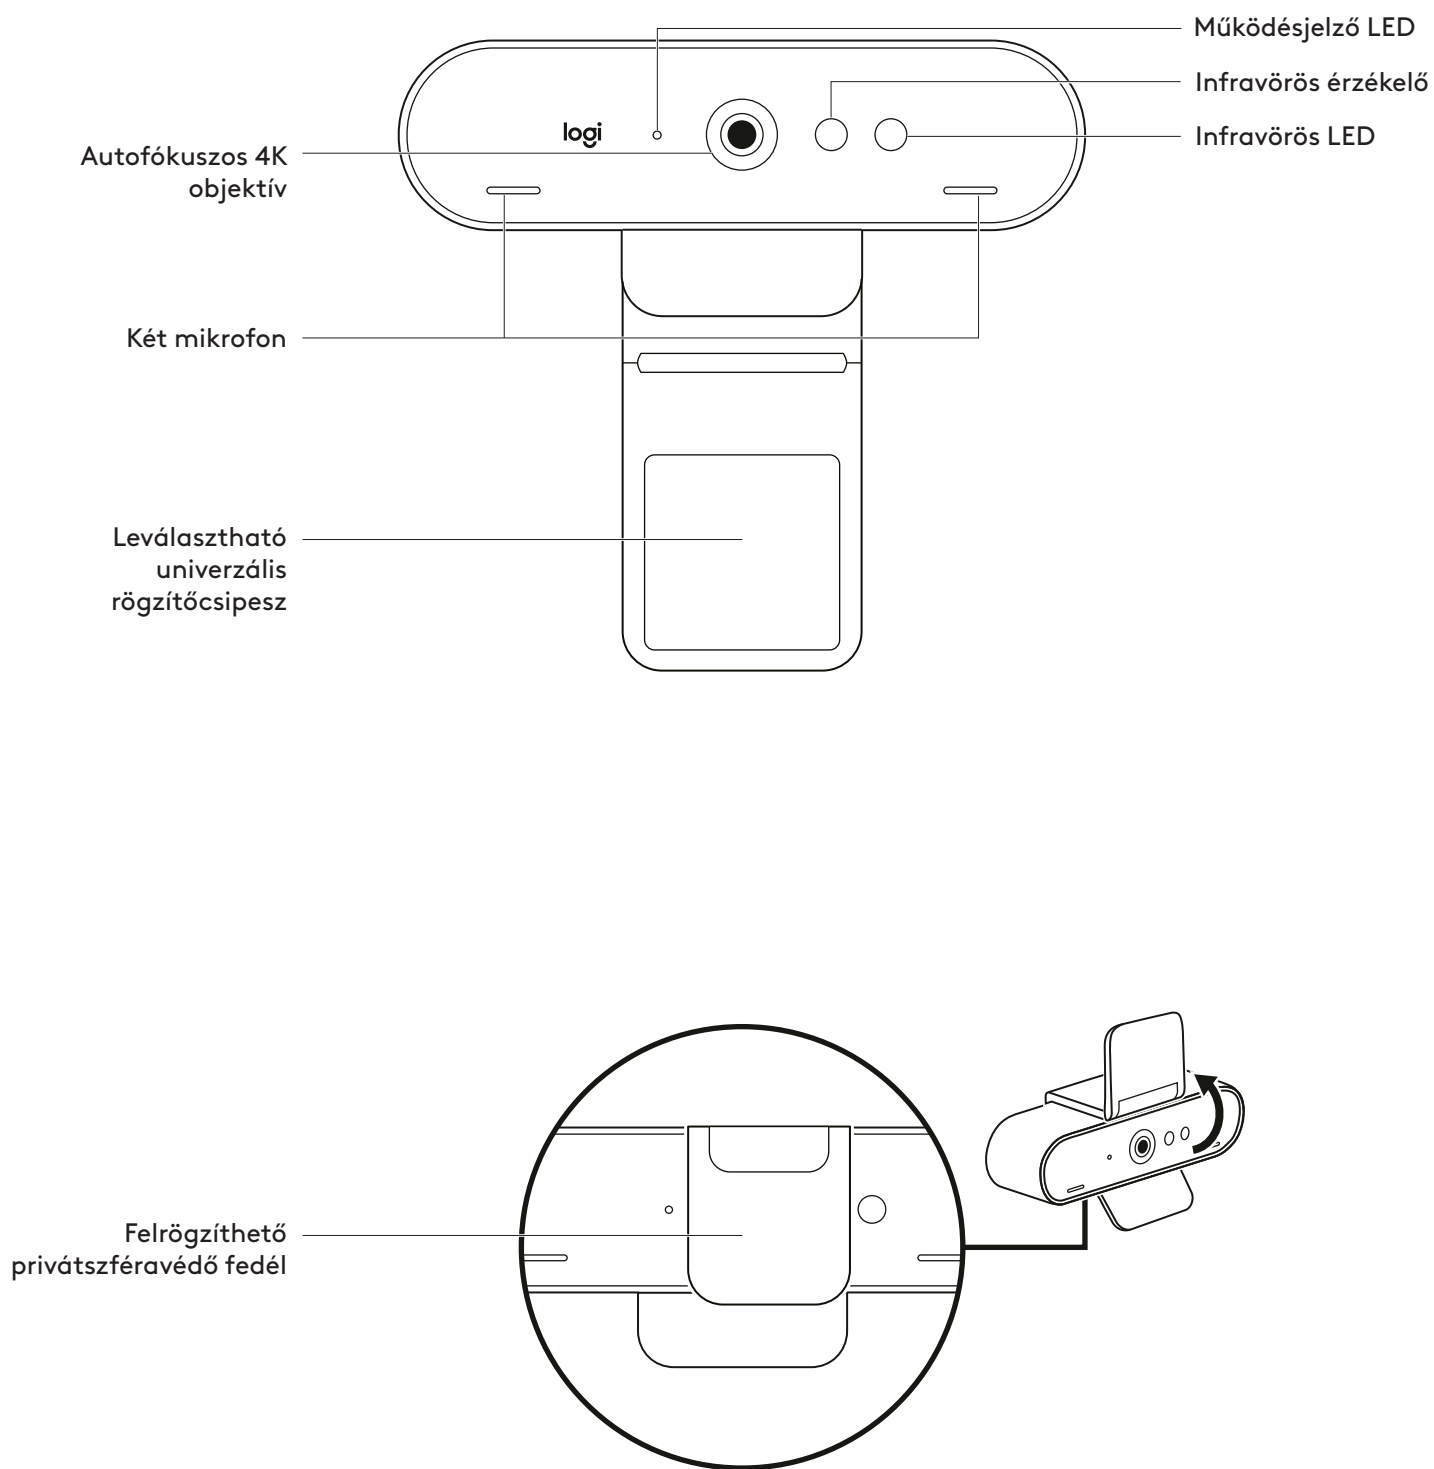


Állványmenet*

* Az állványt külön
kell megvásárolni

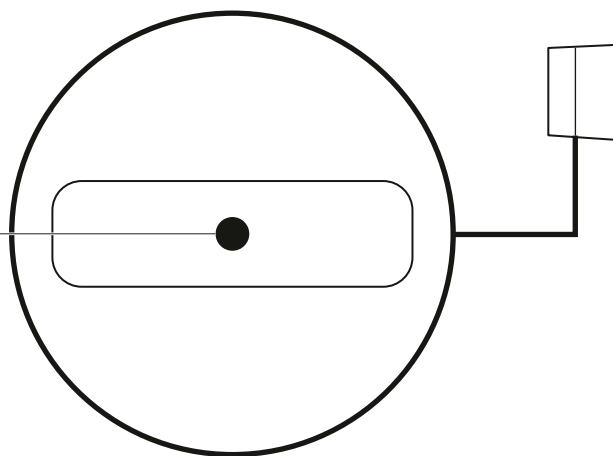


Leválasztható USB-A-kábel
(USB 2.0 vagy 3.0)
Type C-kompatibilis

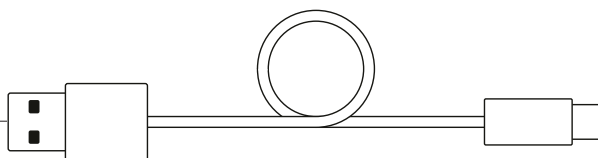


A CSOMAG TARTALMA

1. Webkamera
2. Magánszféravédő külső fedél
3. Leválasztható univerzális rögzítőcsipesz (a webkamerán)
4. 1,5 m (5 láb) USB-A – USB-C típusú töltőkábel
5. Felhasználói útmutató

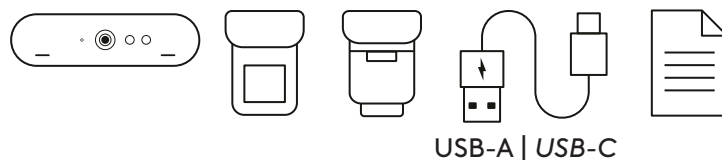


PRIVÁTSZFÉRAVÉDŐ FELHELYEZÉSE


1. Helyezze fel a privátszféravédőt a webkamera objektívjére a bemutatott módon.

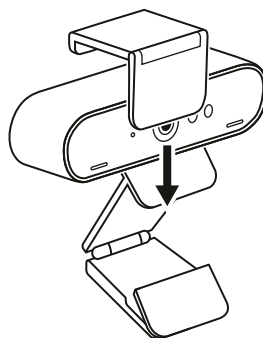

2. Pattintsa rá a webkamera elejére, pontosan a közepére.

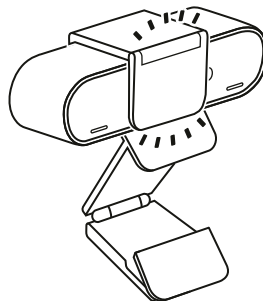


3. A magánszféravédőt igény szerint manuálisan nyissa vagy zárja.

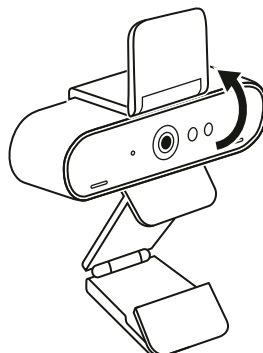


A WEBKAMERA ÜZEMBE HELYEZÉSE

Monitoron való elhelyezéshez


1. A webkamerát a számítógépén, laptopján vagy monitorán a kívánt szögben helyezheti el.

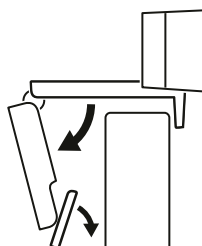

2. A webkamera beállításánál ügyeljen arra, hogy az univerzális csíptethető talpa pontosan ráfeküdjön az eszközre.

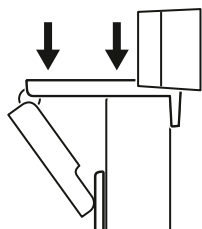


3. A webkamera le/fel irányú mozgásával állítsa be saját legjobb képkivágását.

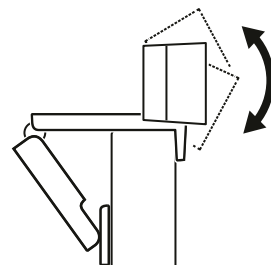


Állványon való elhelyezéshez*


1. Vegye le a leválasztható univerzális csipeszt a webkameráról.

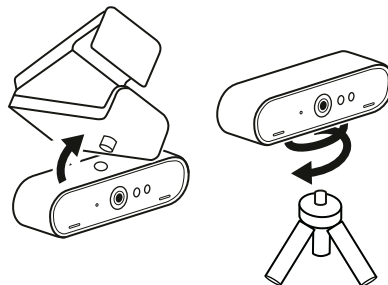


2. Keresse meg az 1/4 hüvelykes állványmenetet a webkamera alján.

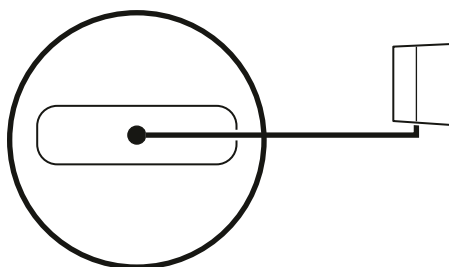

3. Rögzítse a webkamerát az állványon az 1/4 hüvelykes menetbe forgatásával.

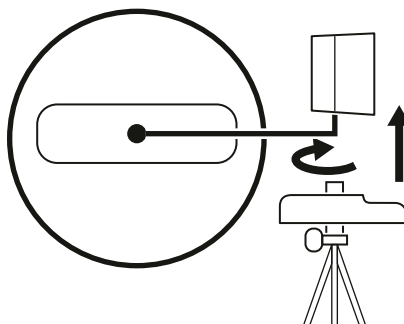

4. Az állványra helyezett kamerát helyezze el a legjobb képkivágást biztosító helyre.

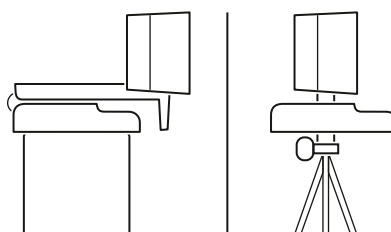

* Az állványt külön kell megvásárolni


A WEBKAMERA CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa a kábel *USB-C* végét a webkamerához és az *USB-A*-csatlakozót a számítógép *USB-A*-portjához.



SIKERES CSATLAKOZÁS

A működésjelző LED fénye mutatja, hogy a webkamerát egy alkalmazás használja.

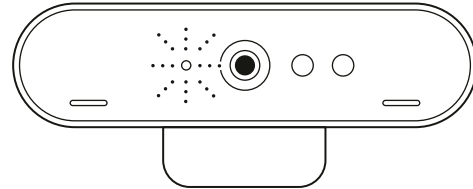

MÉRETEK

WEBKAMERA:



Magasság x szélesség x mélység:
27 mm (1,06 hüvelyk) x 102 mm (4,02 hüvelyk)
x 27 mm (1,04 hüvelyk)
Kábelhossz: 1,5 m (5 láb)
Tömeg: 63 g (2,22 uncia)



FELSZERELHETŐ RÖGZÍTŐCSIPESZ:

Magasság x szélesség x mélység:
19 mm (0,75 hüvelyk) x 36 mm (1,42 hüvelyk)
x 63 mm (2,48 hüvelyk)
Tömeg: 44 g (1,55 uncia)

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


POPIS PRODUKTU

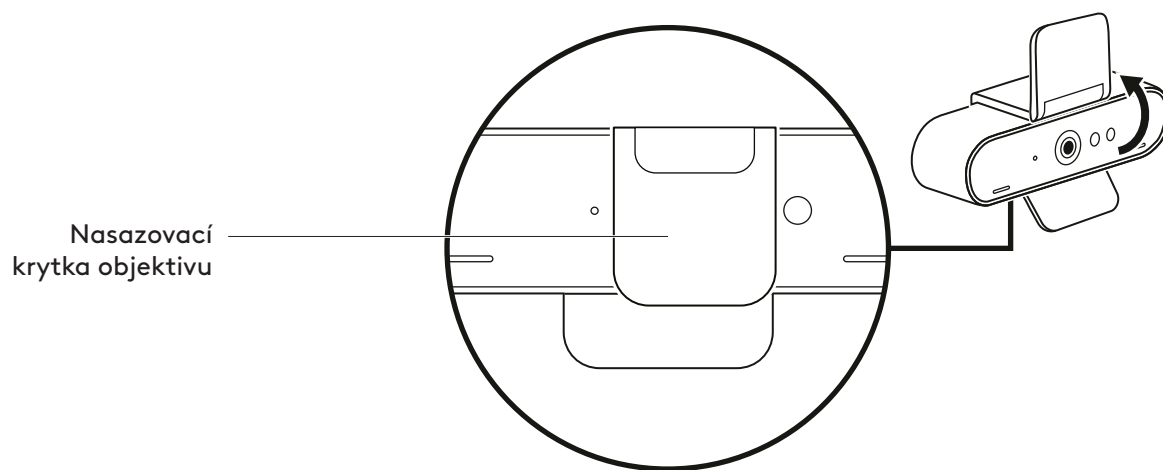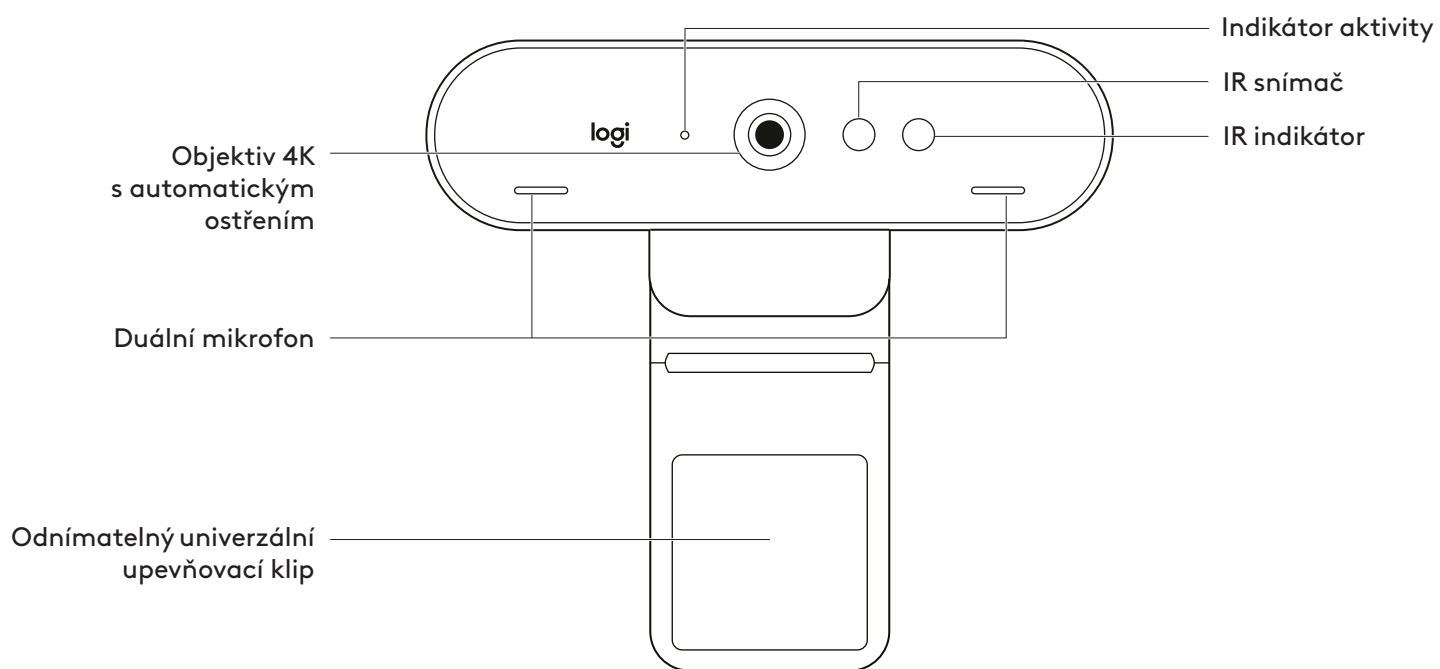

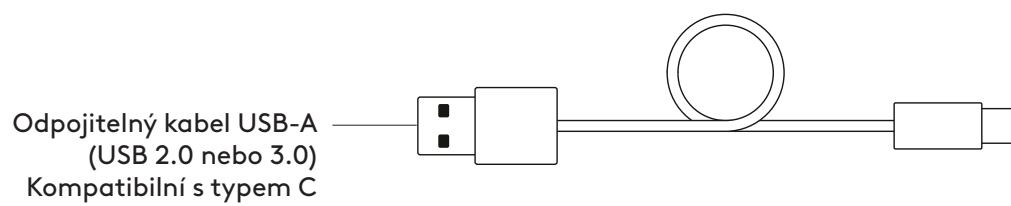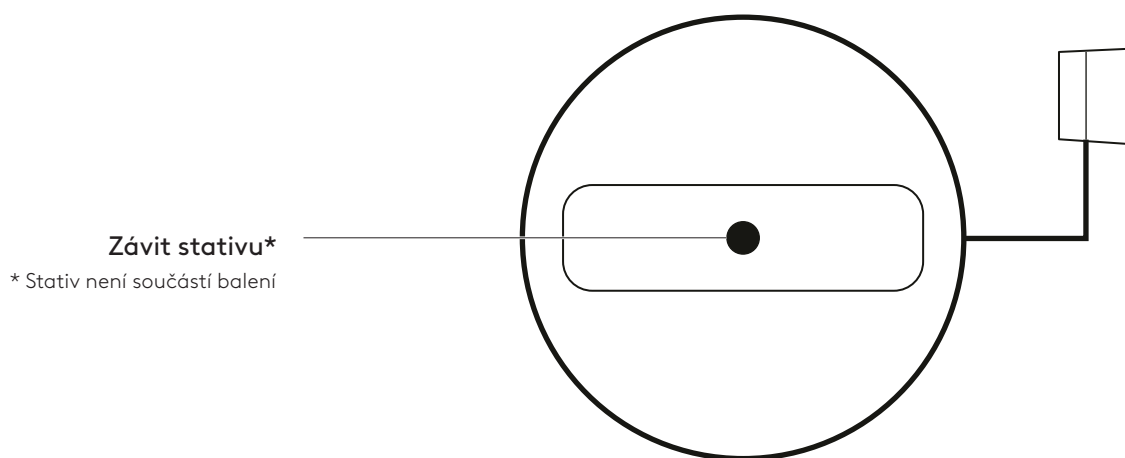


OBSAH BALENÍ

1. Webová kamera
2. Externí krytka objektivu
3. Odnímatelný univerzální upevňovací klip (na webové kameře)
4. Kabel USB-A na USB-C, 1,5 m (5 ft)
5. Uživatelská dokumentace

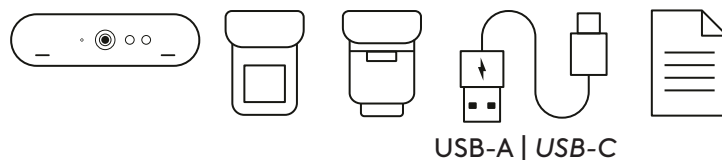


NASAZENÍ KRYTKY OBJEKTIVU


1. Nasadíte krytku před objektiv webové kamery, viz obrázek.

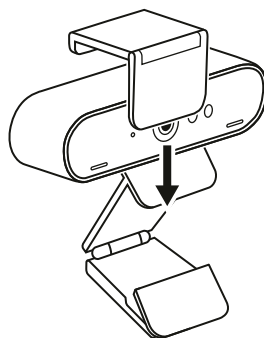

2. Nacvakněte ji na přední část webové kamery, přímo na střed.

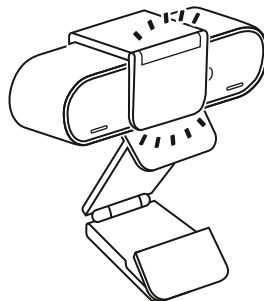


3. Ručně krytku nastavte, aby se otevírala a zavírala podle potřeby.

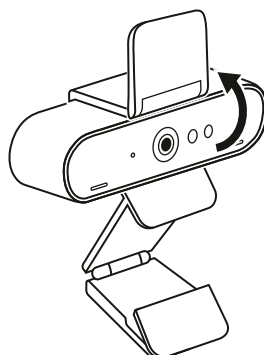


NASTAVENÍ WEBOVÉ KAMERY

Pokyny k umístění na monitor


1. Umístěte webovou kameru na počítač, notebook nebo monitor do požadované polohy nebo úhlu.

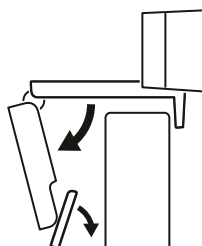

2. Po umístění webové kamery se ujistěte, že je spodek univerzálního montážního klipu vyrovnán se zadní částí vašeho zařízení.

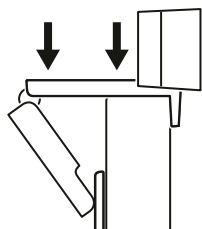


3. Ručně nastavte webovou kameru nahoru/dolů tak, abyste co nejlépe zabírali sami sebe.

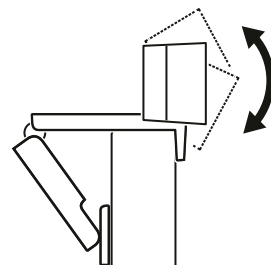


Pokyny k umístění na stativ*


1. Sejměte odnímatelný univerzální upevňovací klip z webové kamery.

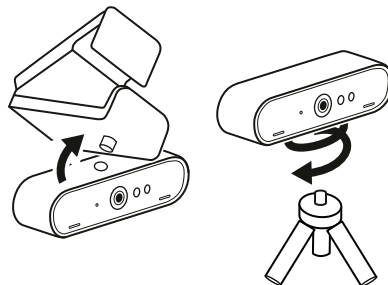


2. Vyhledejte závit stativu ¼ palce na spodku webové kamery.

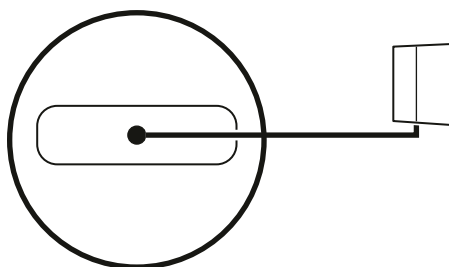

3. Upevněte webovou kameru na stativ našroubováním na závit ¼ palce.

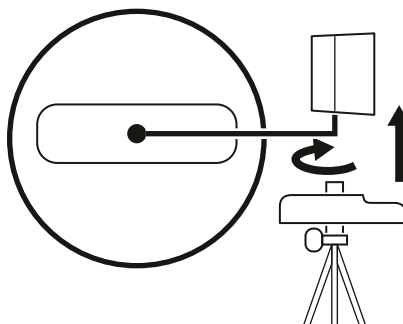

4. Umístěte webovou kameru se stativem na libovolné místo dle potřeby pro dosažení co nejlepšího záběru.

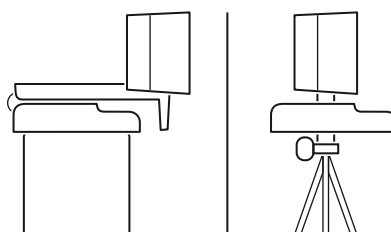

* Stativ není součástí balení


PŘIPOJENÍ WEBOVÉ KAMERY PROSTŘEDNICTVÍM USB-A

Koncovku *USB-C* připojte k webové kameře a konektor *USB-A* do portu *USB-A* v počítači.



ÚSPĚŠNÉ PŘIPOJENÍ

Když je webová kamera používána aplikací, indikátor aktivity se rozsvítí.

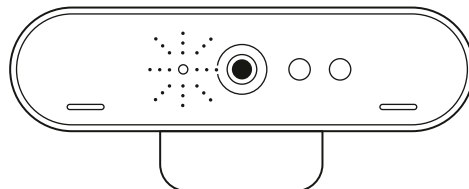

ROZMĚRY

WEBOVÁ KAMERA:

Výška x šířka x hloubka:

27 mm (1,06 in) x 102 mm (4,02 in) x 27 mm (1,04 in)

Délka kabelu: 1,5 m (5 ft)

Hmotnost: 63 g (2,22 oz)

ODNÍMATELNÝ UPEVNĚOVACÍ KLIP:



Výška x šířka x hloubka:

19 mm (0,75 in) x 36 mm (1,42 in) x 63 mm (2,48 in)


Hmotnost: 44 g (1,55 oz)

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


POPIS PRODUKTU

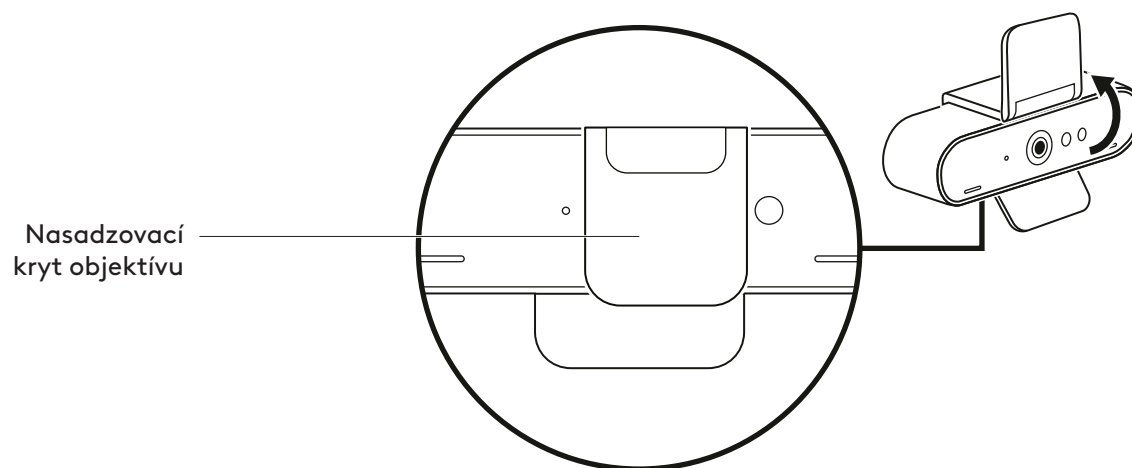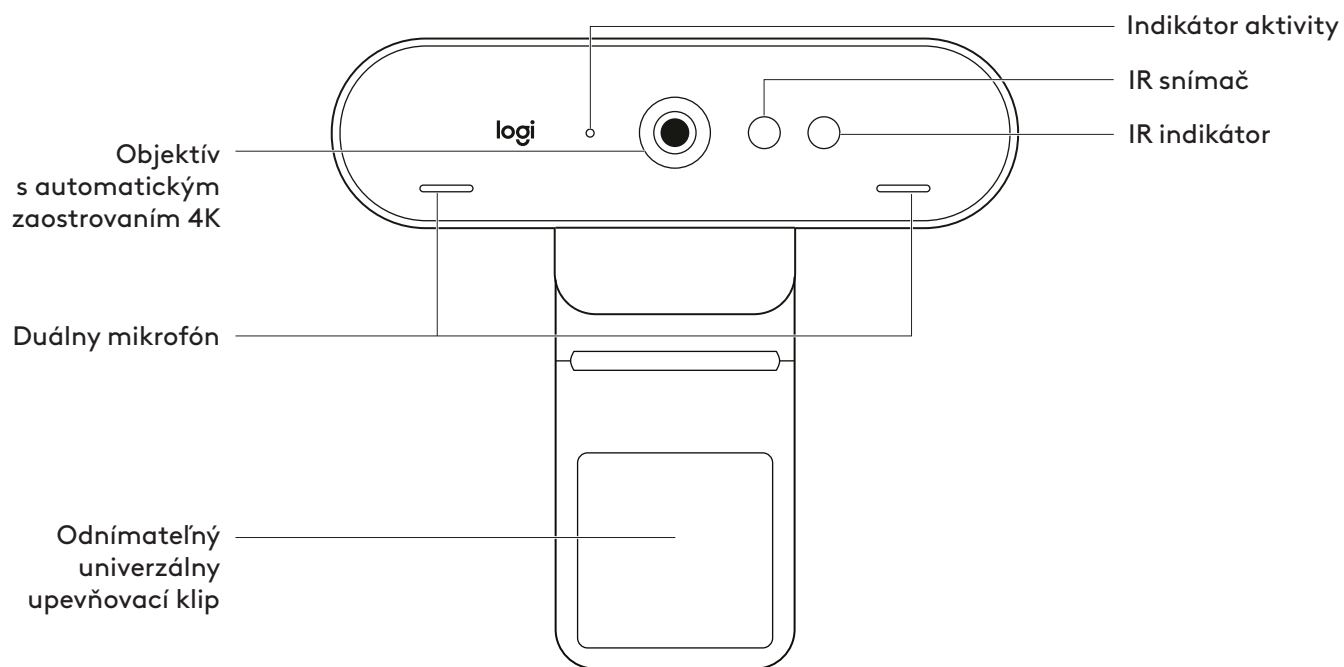

Závit statívu*
* Statív nie je súčasťou balenia

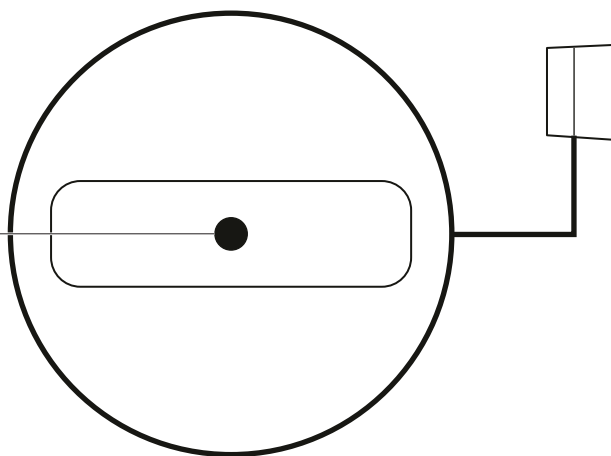


Odpojitelný kábel USB-A
(USB 2.0 alebo 3.0)
Kompatibilné s typom C

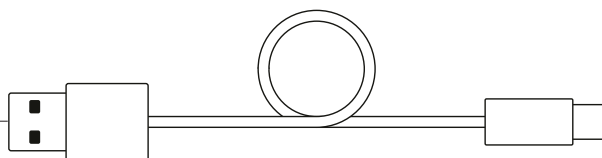


OBSAH BALENIA

1. Webová kamera
2. Externý kryt objektívu
3. Odnímateľný univerzálny upevňovací klip (na webovej kamere)
4. Kábel USB-A na USB-C, 1,5 m (5 ft)
5. Používateľská dokumentácia

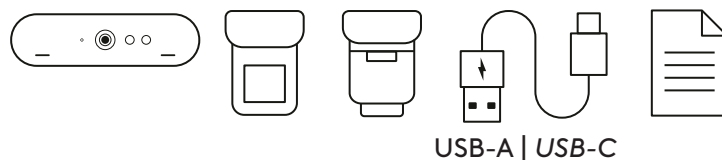


NASADENIE KRYTU OBJEKTÍVU


1. Nasadíte kryt pred objektív webovej kamery, pozrite obrázok.

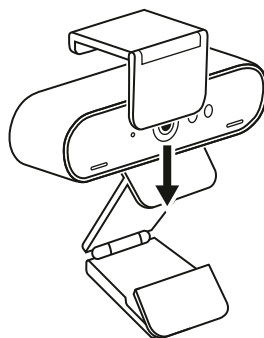

2. Nacvaknite ho na prednú časť webovej kamery, priamo na stred.

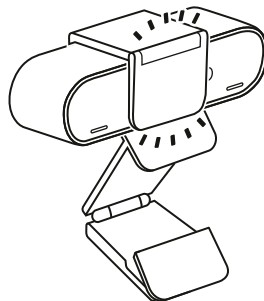


3. Ručne kryt nastavte, aby sa otváral a zatváral podľa potreby.

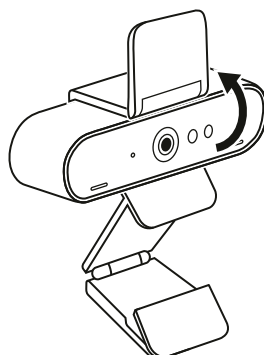


NASTAVENIE WEBOVEJ KAMERY

Pokyny pre umiestnenie na monitor


1. Umiestnite webovú kameru na počítač, notebook alebo monitor do požadovanej polohy alebo uhla.

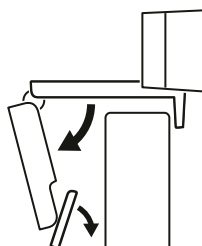

2. Po umiestnení webovej kamery sa ubezpečte, že je spodok univerzálneho montážneho klipu vyrovnaný so zadnou časťou vášho zariadenia.

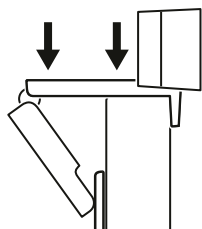


3. Ručne nastavte webovú kameru nahor/nadol tak, aby ste čo najlepšie zaberali seba.

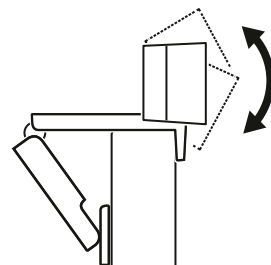


Pokyny pre umiestnenie na statív*


1. Snímte odnímateľný univerzálny upevňovací klip z webovej kamery.

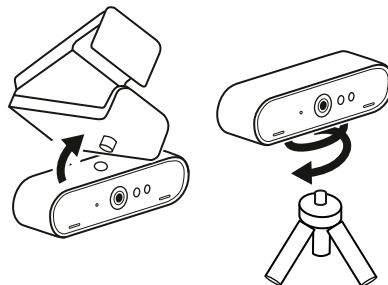


2. Vyhľadajte závit statívu 1/4 palca na spodku webovej kamery.

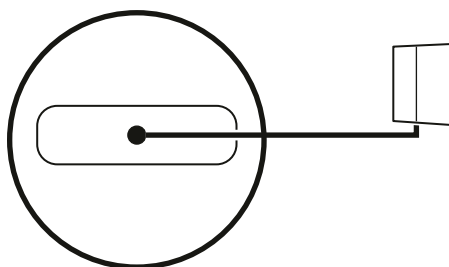

3. Upevnite webovú kameru na statív naskrutkovaním na závit 1/4 palca.

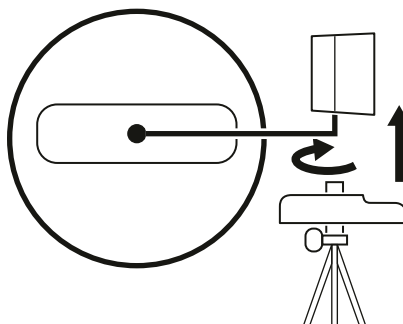

4. Umiestnite webovú kameru so statívom na ľubovoľné miesto podľa potreby na dosiahnutie čo najlepšieho záberu.

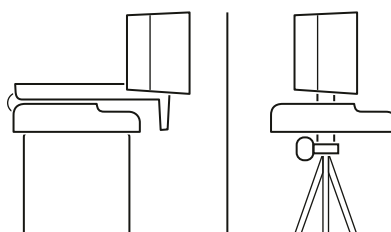

* Statív nie je súčasťou balenia


PRIPOJENIE WEBOVEJ KAMERY PROSTREDNÍCTVOM USB-A

Koncovku *USB-C* pripojte k webovej kamere a konektor *USB-A* do portu *USB-A* v počítači.



ÚSPEŠNÉ PRIPOJENIE

Keď je webová kamera používaná aplikáciou, indikátor aktivity sa rozsvieti.

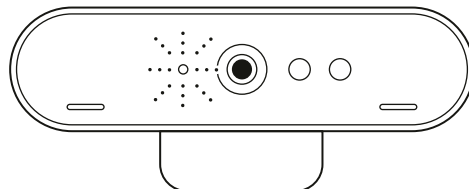

ROZMERY

WEBOVÁ KAMERA.

Výška x šírka x hĺbka:

27 mm (1,06 in) x 102 mm (4,02 in) x 27 mm (1,04 in)

Dĺžka kábla: 1,5 m (5 ft)

Hmotnosť: 63 g (2,22 oz)

ODNÍMATEĽNÝ UPEVNŮVACÍ KLIP:



Výška x šírka x hĺbka:

19 mm (0,75 in) x 36 mm (1,42 in) x 63 mm (2,48 in)

Hmotnosť: 44 g (1,55 oz)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ

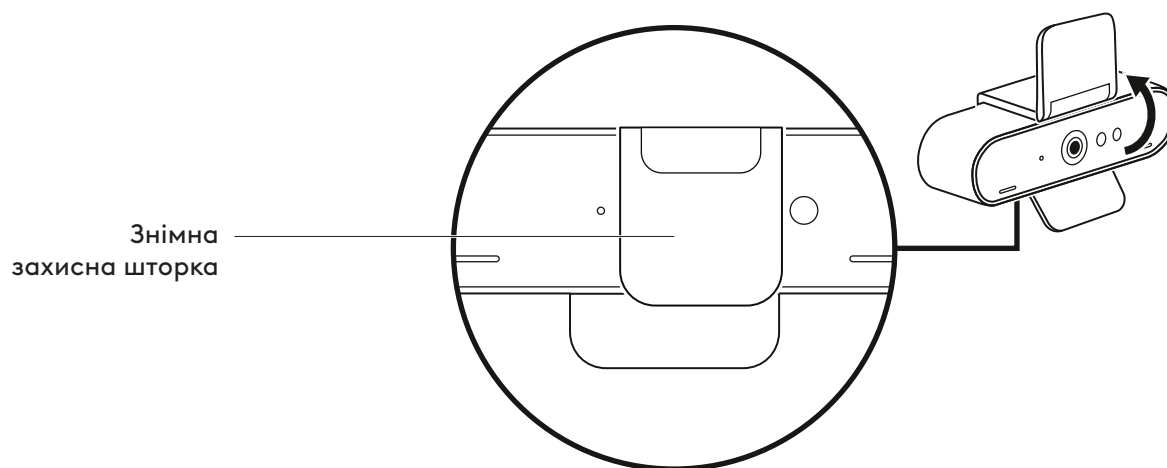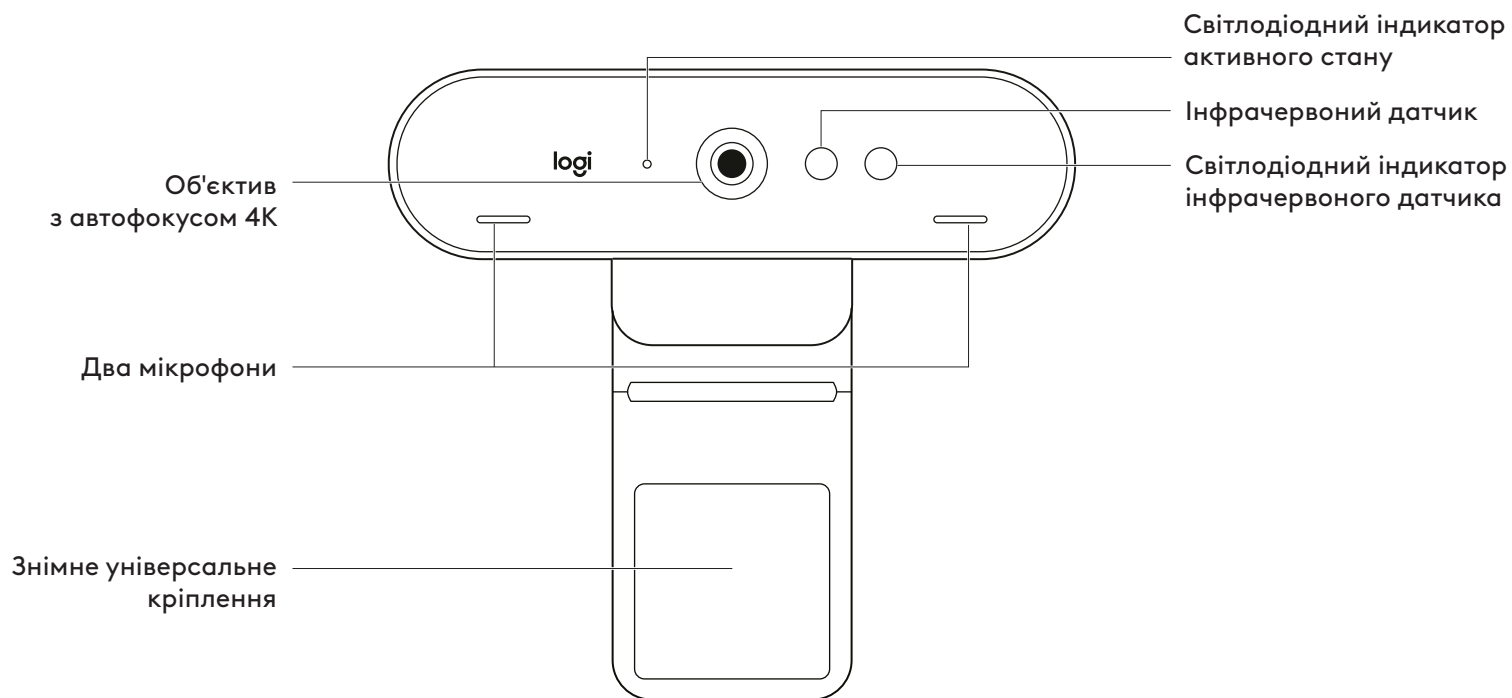


Різьбове кріплення
штатива*

* Штатив не входить
до комплекту поставки.

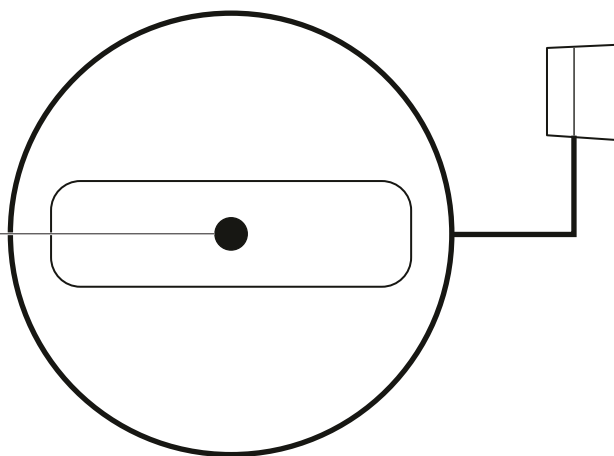


Знімний кабель USB-A
(USB 2.0 або 3.0)
сумісний із роз'ємами
Type C

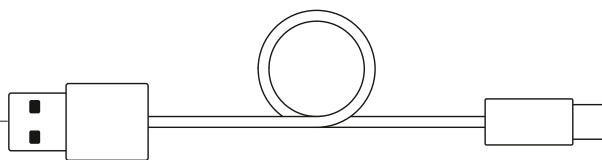


ВМІСТ УПАКОВКИ

1. Вебкамера
2. Зовнішня захисна шторка
3. Знімне універсальне кріплення (приєднано до вебкамери)
4. Кабель USB-A – USB-C (USB 2.0 або 3.0) довжиною 1,5 м
5. Документація користувача

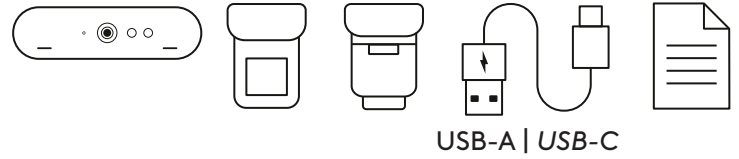


ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХИСНОЇ ШТОРКИ


1. Установіть захисну шторку на об'єктив вебкамери так, як показано на малюнку.

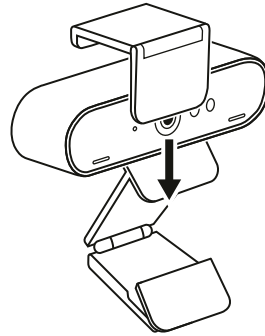

2. Закріпіть її на передній частині вебкамери по центру.

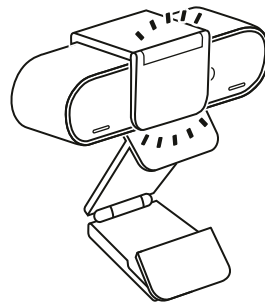


3. Вручну відкрийте або закрийте захисну шторку, коли буде потрібно.

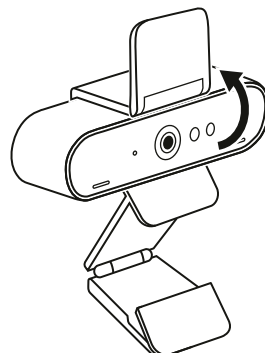


ПІДГОТОВКА ВЕБКАМЕРИ ДО РОБОТИ

Для розташування на моніторі


1. Установіть вебкамеру на комп'ютер, ноутбук або монітор у потрібному положенні та під потрібним кутом.

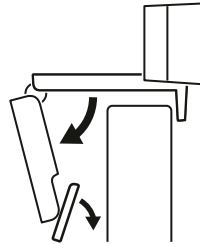

2. Відрегулюйте положення вебкамери так, щоб підставка універсального кріплення повністю прилягала до задньої панелі пристрою.

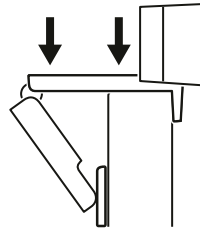


3. Відрегулюйте вручну кут нахилу вебкамери, щоб забезпечити оптимальне кадрування.

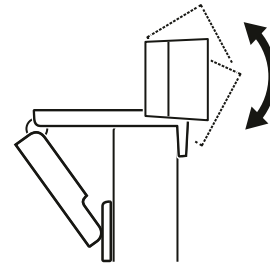


Розташування на штативі*


1. Від'єднайте від вебкамери знімне універсальне кріплення.

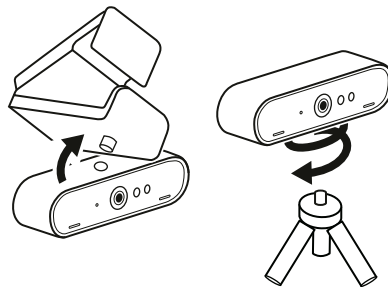


2. Встановіть різьбове кріплення штатива ¼ дюйма у нижній частині вебкамери.

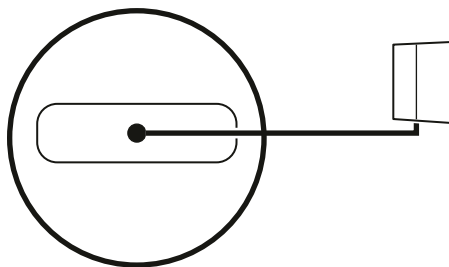

3. Закріпіть вебкамеру на штативі за допомогою різьбового кріплення ¼ дюйма.

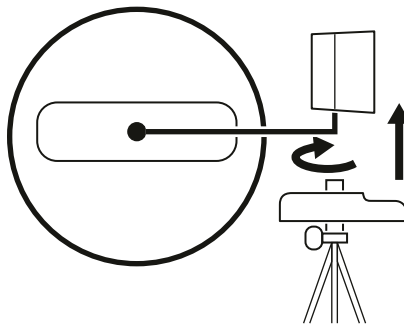

4. Розташуйте вебкамеру на штативі в будь-якому місці, де вам буде зручно.

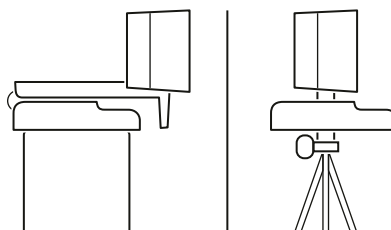

* Штатив не входить до комплекту поставки.


ПІДКЛЮЧЕННЯ ВЕБКАМЕРИ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗ'ЄМУ USB-A

Вставте роз'єм *USB-C* у порт вебкамери,
а *USB-A* – у порт комп'ютера.



УСПІШНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світлодіодний індикатор активного
стану загориться, коли програма
використовуватиме вебкамеру.

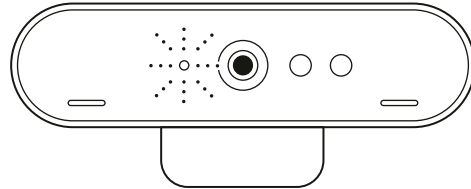

РОЗМІРИ

ВЕБКАМЕРА

Висота x ширина x товщина:

27 мм x 102 мм x 27 мм

Довжина кабелю: 1,5 м

Вага: 63 г

ЗНІМНЕ КРІПЛЕННЯ



Висота x ширина x товщина:

19 мм x 36 мм x 63 мм

Вага: 44 г


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

TOOTE TUTVUSTUS

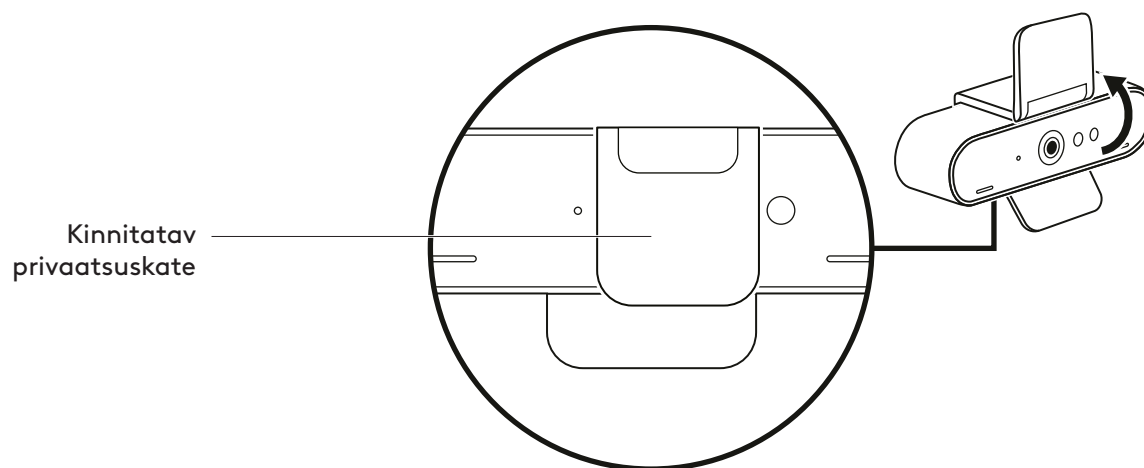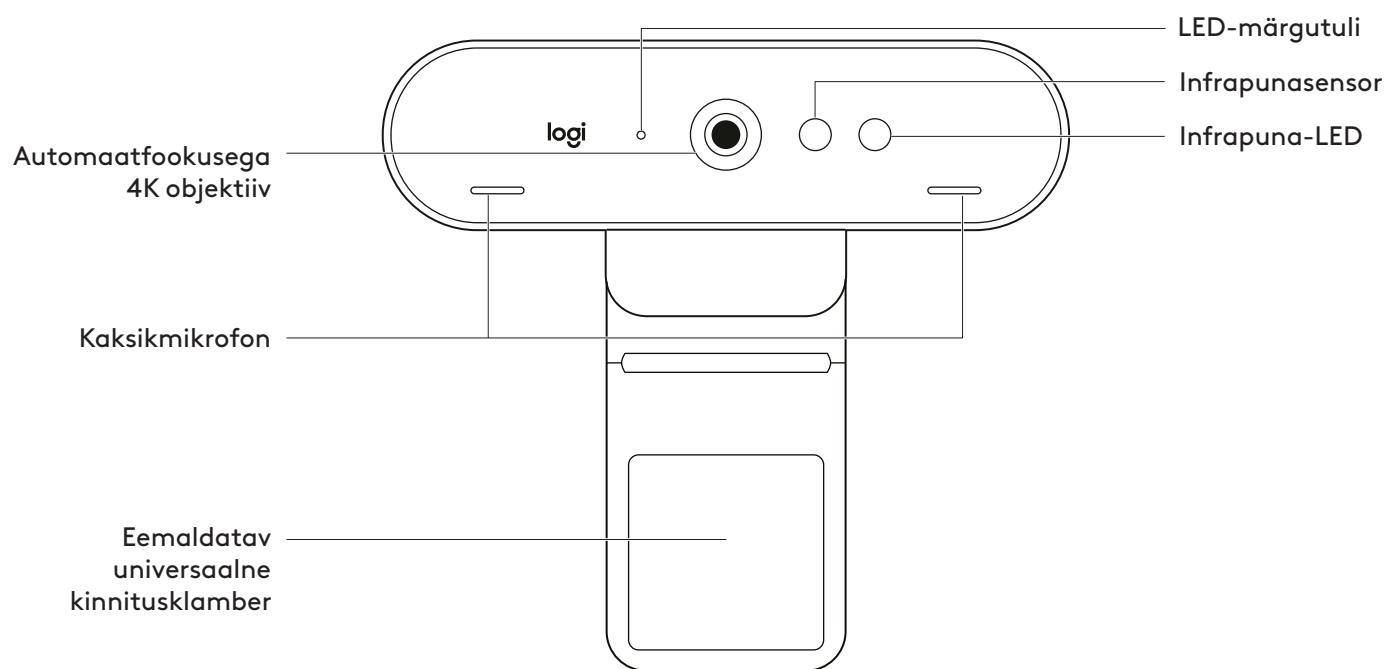


Statiivi kinnituskoht*

* Statiivi pole kaasas

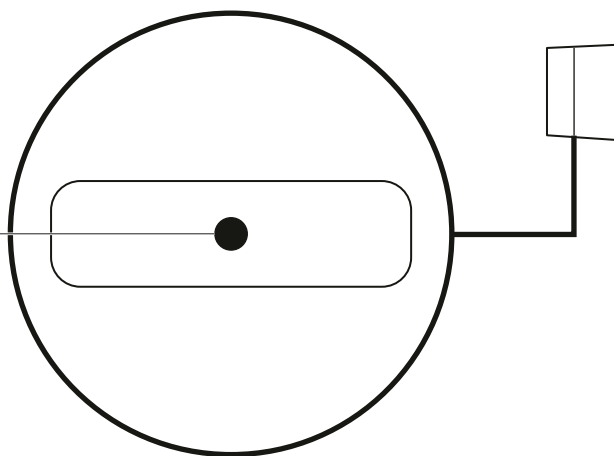


Eemaldatav USB-A-kaabel
(USB 2.0 või 3.0)
Ühildub tüübiga C

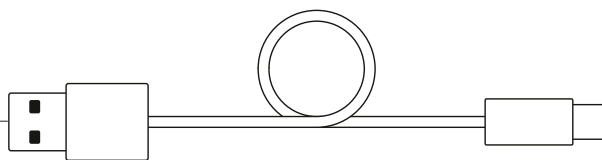


KARBI SISU

1. Veebikaamera
2. Väline privaatsuskate
3. Eemaldatav universaalne kinnitusklamber (veebikaamera küljes)
4. 1,5 m (5 jalga) USB-A - USB-C kaabel
5. Kasutaja dokumentatsioon

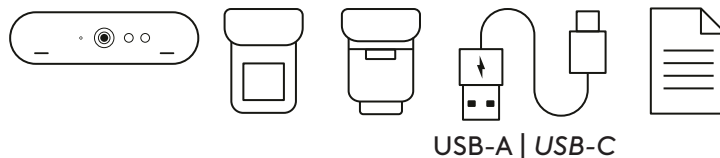


PRIVAATSUSKATTE KINNITAMINE


1. Kinnitage privaatsuskate veebikaamera objektiivile nagu joonisel näidatud.

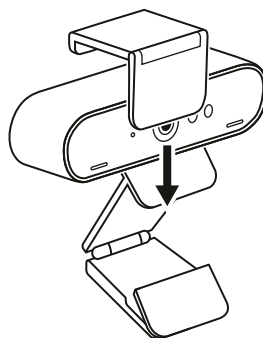

2. Klõpsake kate veebikaamera esiküljele, otse keskosa peale.

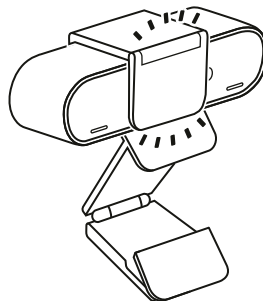


3. Kohendage privaatsuskatet käsitsi oma soovi järgi kas avatud või suletud asendisse.

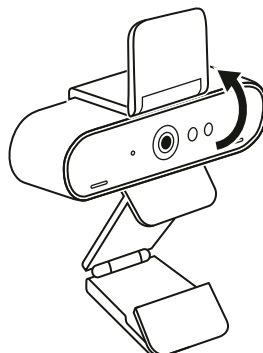


VEEBIKAAMERA SEADISTAMINE

Monitori külge kinnitamiseks


1. Asetage veebikaamera arvutile, sülearvutile või monitorile soovitud asendis või nurga all.

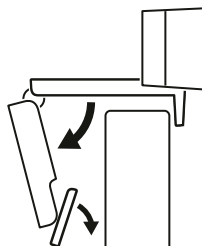

2. Reguleerige veebikaamerat ja veenduge, et universaalse kinnitusklambri jalg oleks seadme tagaküljega samal tasapinnal.

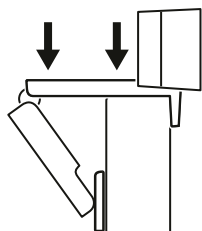


3. Reguleerige veebikaamerat käsitsi üles/alla, et saavutada parim asend enda kaadrisse püüdmiseks.

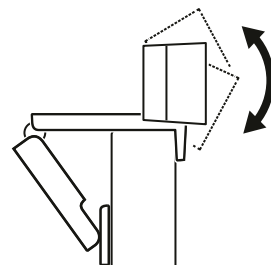


Statiivi* külge kinnitamiseks


1. Võtke veebikaamera küljest ära eemaldatav universaalne kinnitusklamber.

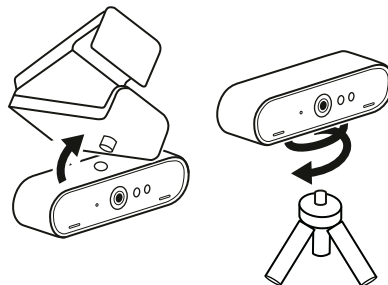


2. ¼-tolline statiivi kinnituskoht asub veebikaamera alaosas.

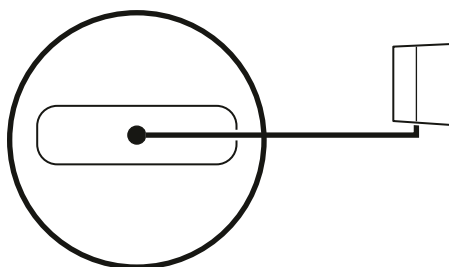

3. Kinnitage veebikaamera statiivile, pöörates statiivi ¼-tollise keerme sisse.

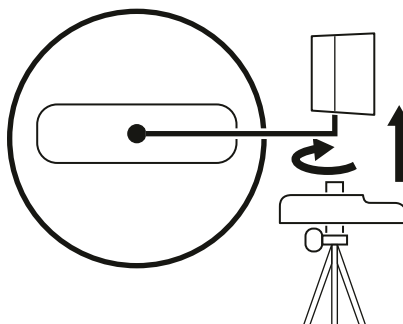

4. Asetage statiivil veebikaamera oma soovi järgi enda kõige paremini kaadrisse saamiseks sobivasse asukohta.

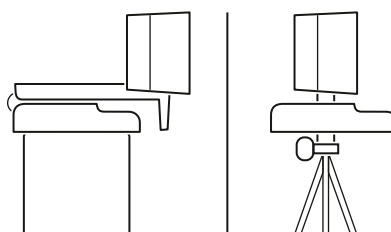

* Statiivi pole kaasas


VEEBIKAAMERA ÜHENDAMINE USB-A KAUDU

Ühendage USB-C veebikaameraga ja USB-A-pistik oma arvuti USB-A-porti.



EDUKAS ÜHENDUS

Kui veebikaamerat kasutab mõni rakendus, süttib LED-märgutuli.

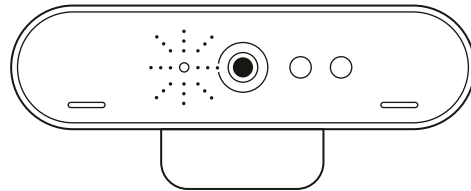

MÕÖTMED

VEEBIKAAMERA:



Kõrgus x laius x sügavus:
27 mm (1,06 tolli) x 102 mm (4,02 tolli) x 27 mm (1,04 tolli)
Kaabli pikkus: 1,5 m (5 jalga)
Kaal: 63 g (2,22 untsi)

KINNITATAV KINNITUSKLAMBER:

Kõrgus x laius x sügavus:
19 mm (0,75 tolli) x 36 mm (1,42 tolli) x 63 mm (2,48 tolli)
Kaal: 44 g (1,55 untsi)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

IERĪCES APRAKSTS

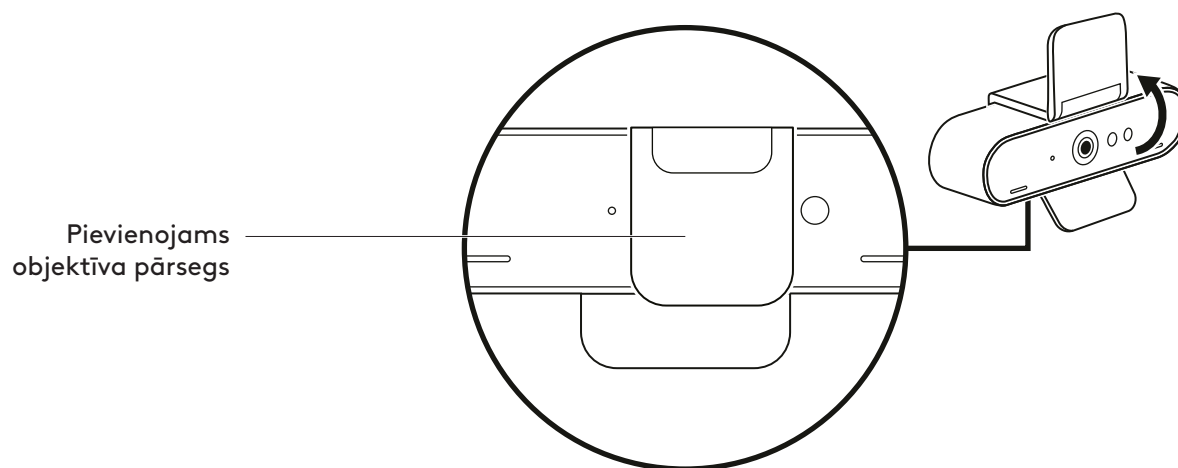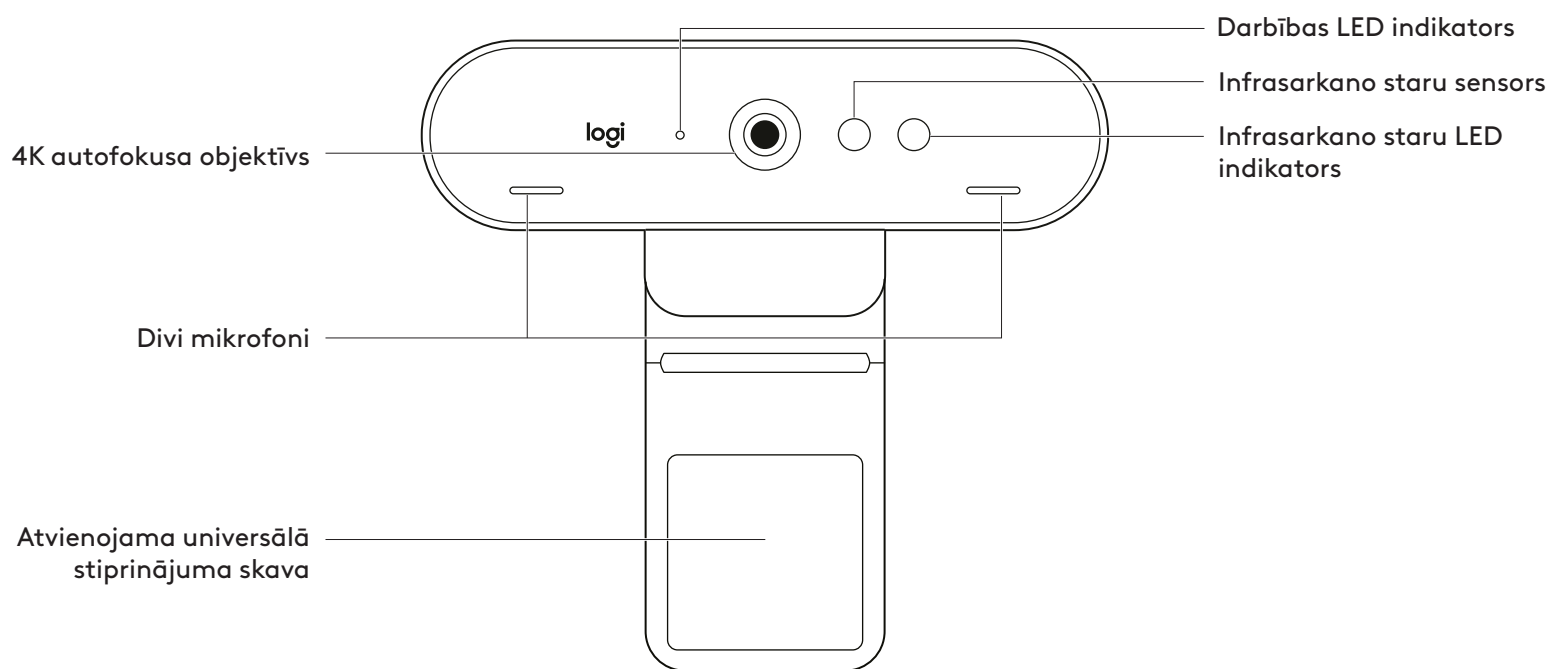


Vītne statīva
ieskrūvēšanai*

*Statīvs nav iekļauts
komplektā

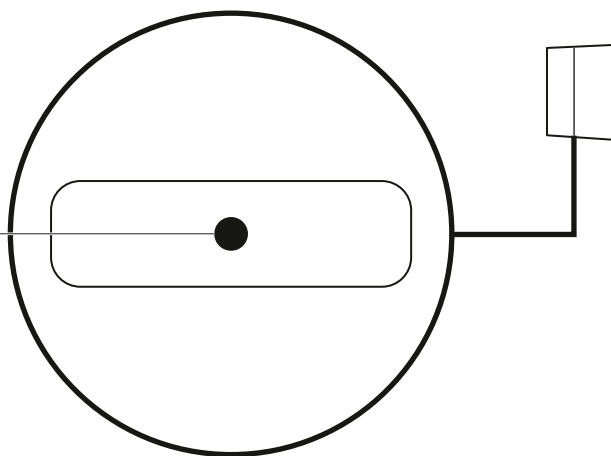


Atvienojams USB-A kabelis
(USB 2.0 vai 3.0)
Saderīga ar C veida
savienojumu

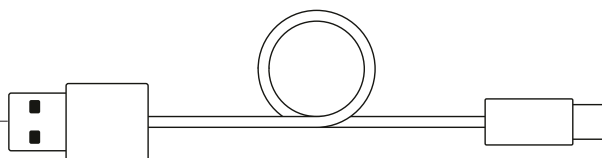




IEPAKOJUMA SATURS

1. Tīmekļa kamera
2. Ārējais objektīva pārsegs
3. Atvienojama universālā stiprinājuma skava (piestiprināta tīmekļa kamerai)
4. 5 pēdu (1,5 m) kabelis pārejai no USB-A uz USB-C
5. Lietotāja dokumentācija

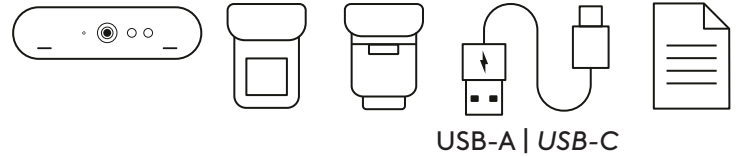

OBJEKTĪVA PĀRSEGA PIESTIPRINĀŠANA


1. Uzlieciet objektīva pārsegu pāri tīmekļa kameras objektīvam, kā parādīts attēlā.
2. Uzspiediet to tīmekļa kameras priekšpusē tieši pāri centram.
3. Ārējo pārsegu varat manuāli atvērt un aizvērt, kad vien vēlaties.

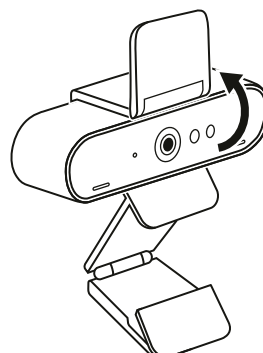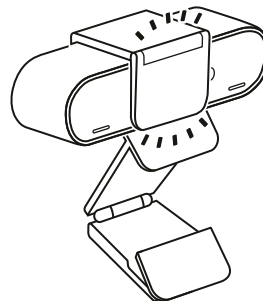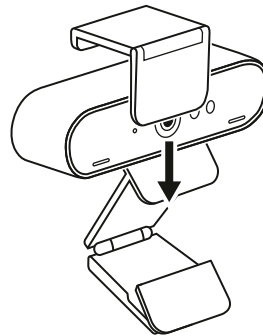


TĪMEKĻA KAMERAS IESTATĪŠANA

Piestiprināšana pie monitora


1. Novietojiet tīmekļa kameru vēlamajā vietā un leņķī uz datora, klēpjdatora vai monitora.

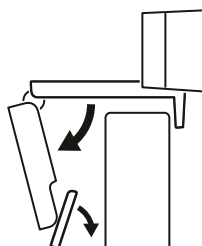

2. Pielāgojiet tīmekļkameru, lai pārliecinātos, ka universālās stiprinājuma skavas pamatne cieši pieguļ ierīces aizmugurei.

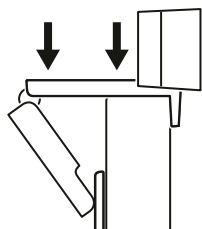


3. Manuāli pielāgojiet tīmekļkameru uz augšu un leju līdz labākajai vietai, lai sevi iekadrētu.

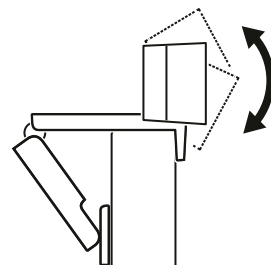


Nostiprināšana uz statīva*


1. Noņemiet atvienojamo universālo stiprinājuma skavu no tīmekļa kameras.

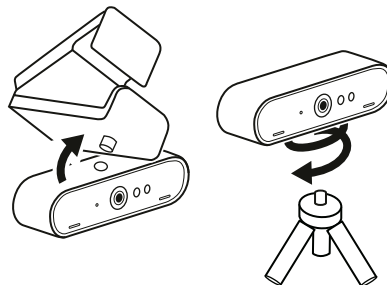


2. Atrodiet ¼ collas statīva stiprinājuma vītņi tīmekļa kameras apakšā.

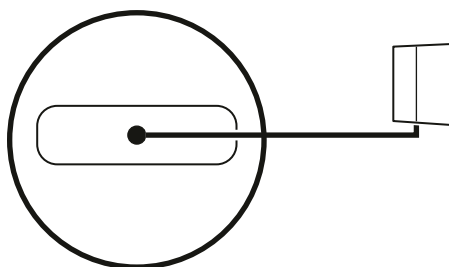

3. Piestipriniet tīmekļa kameru pie statīva, ieskrūvējot statīvu ¼ collas vītņē.

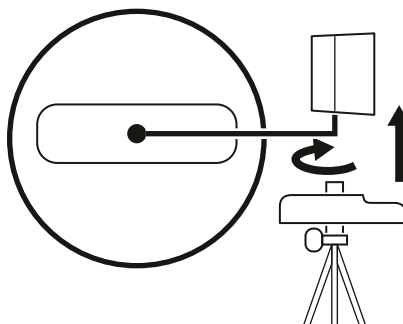

4. Novietojiet statīvu ar tīmekļa kameru vēlamajā pozīcijā, lai iegūtu vislabāko attēlu.

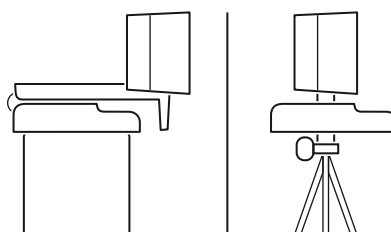

*Statīvs nav iekļauts komplektā


TĪMEKĻA KAMERAS PIESLĒGŠANA, IZMANTOJOT USB-A KABELI

Iespraudiet *USB-C* savienotāju tīmekļa kamerā un *USB-A* savienotāju datora *USB-A* pieslēgvietā.



SEKMĪGA PIESLĒGŠANA

Darbības LED indikators iegaismosies, kad lietojumprogramma izmantos tīmekļkameru.

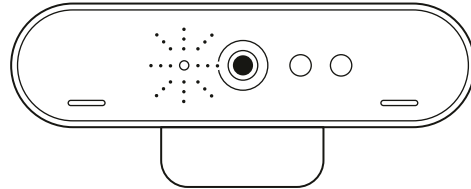

IZMĒRI

TĪMEKĻA KAMERA

Augstums x platums x dziļums:
27 mm (1,06 collas) x 102 mm (4,02 collas) x 27 mm
(1,04 collas)

Kabeļa garums: 1,5 m (5 pēdas)

Svars: 63 g (2,22 unces)



PIEVIENOJAMĀ STIPRINĀJUMA SKAVA

Augstums x platums x dziļums:
19 mm (0,75 collas) x 36 mm (1,42 collas) x 63 mm
(2,48 collas)

Svars: 1,55 unces (44 g)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU

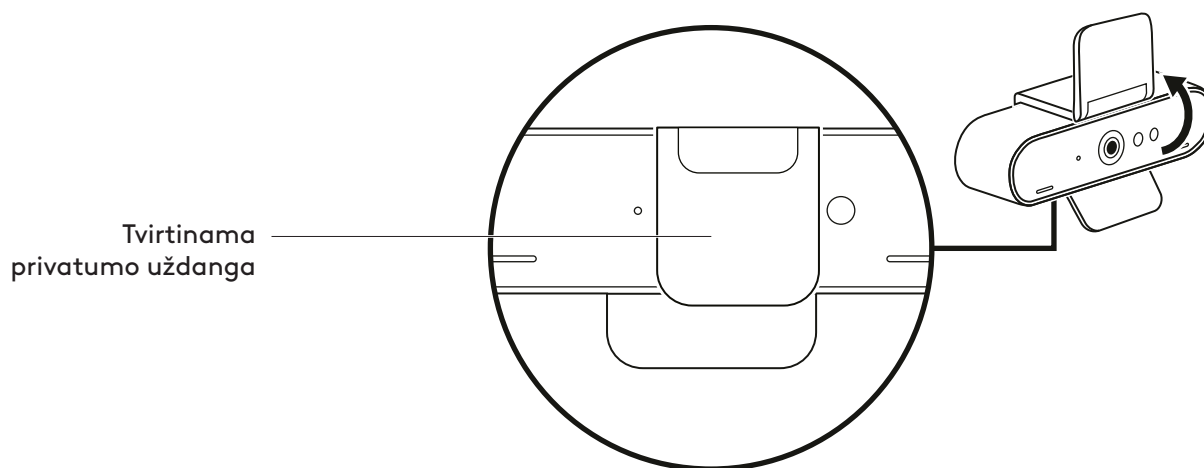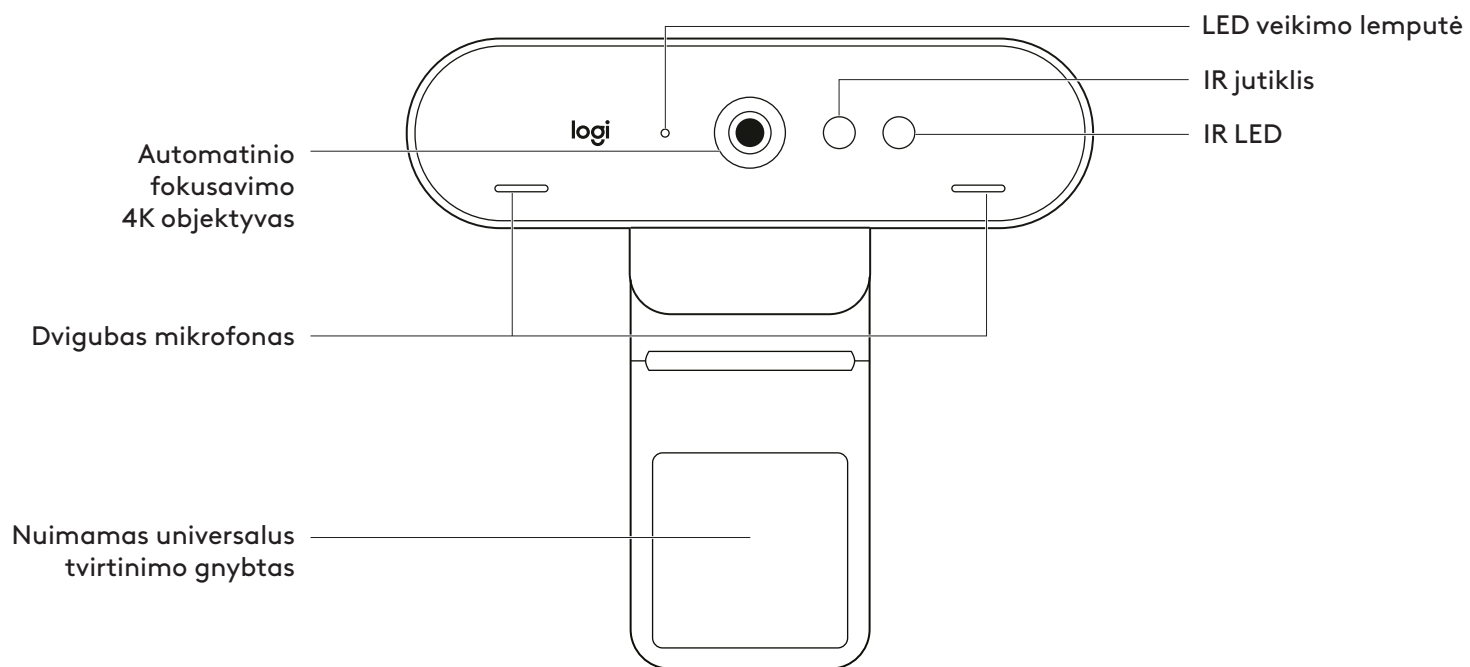


Trikojo sriegis *

* Trikojis nepridėtas

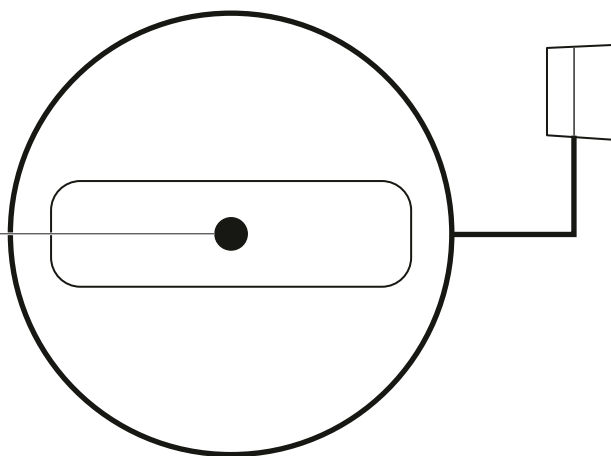


Atjungiamas USB-A kabelis
(USB 2.0 arba 3.0)
Suderinamas su C tipu

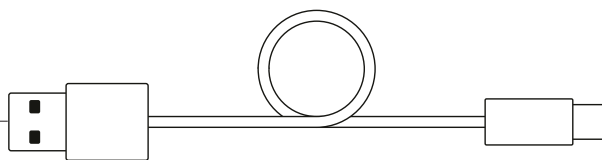



DĖŽUTĖJE YRA

1. Interneto vaizdo kamera
2. Išorinė privatumo uždanga
3. Nuimamas universalaus tvirtinimo gnybtas (ant kameros)
4. 1,5 m (5 pėd.) USB-A į USB-C kabelis
5. Naudotojo dokumentacija

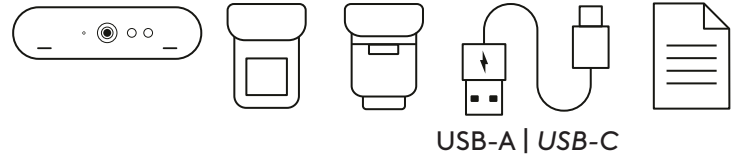


PRIVATUMO UŽDANGOS TVIRTINIMAS

1. Privatumo uždangą pritvirtinkite prie internetinės vaizdo kameros lęšio, kaip pavaizduota.
2. Tvirtinkite žiniatinklio kameros priekyje, centre.

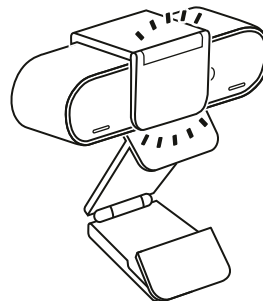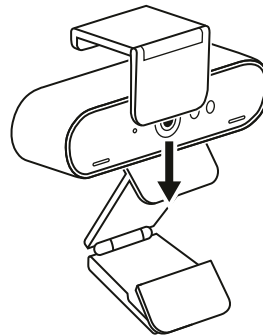


3. Ranka reguliuokite privatumo uždangą norėdami ją atidaryti arba uždaryti.

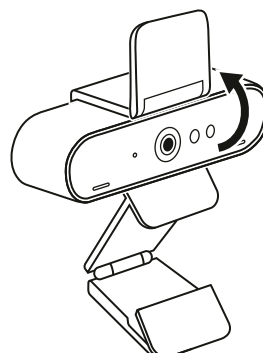


ŽINIATINKLIO KAMEROS PARUOŠIMAS

Ant monitoriaus


1. Internetinę vaizdo kamerą tvirtinkite prie kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio arba monitoriaus norimoje padėtyje arba norimu kampu.

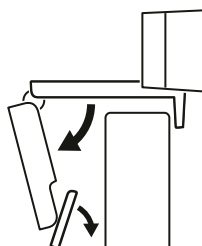

2. Sureguliuokite žiniatinklio kamerą, kad universalaus tvirtinimo gnybto kojėlė priglustų prie jūsų įrenginio galinės dalies.

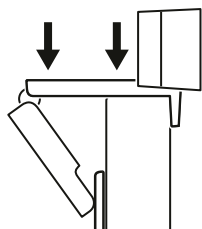


3. Ranka reguliuokite žiniatinklio kamerą aukštyn arba žemyn, kol nustatysite geriausią padėtį.

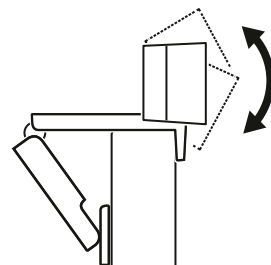


Ant trikojo*


1. Nuo internetinės vaizdo kameros nuimkite universalios tvirtinimo gnybtą.

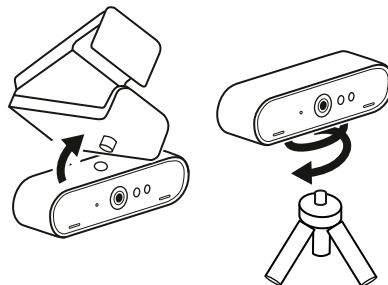


2. Raskite ¼ col. trikojo sriegį internetinės vaizdo kameros apačioje.

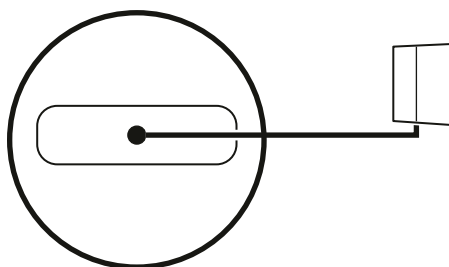

3. Žiniatinklio kamerą tvirtinkite prie trikojo prisukdami trikojį prie ¼ col. sriegio.

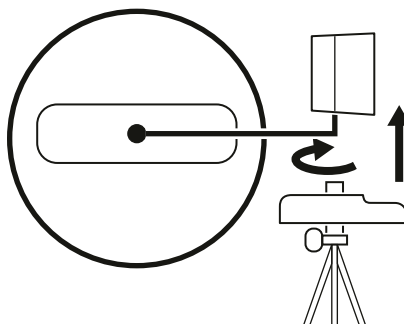

4. Padėkite žiniatinklio kamerą su trikoju pageidaujamoje vietoje.

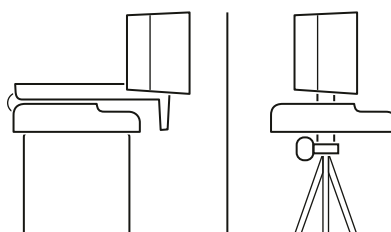

* Trikojis nepridėtas


INTERNETINĖS VAIZDO KAMEROS PRIJUNGIMAS SU USB-A

Įkiškite USB-C galą į savo internetinę vaizdo kamerą, o USB-A jungtį į kompiuterio USB-A prievadą.



SĖKMINGAS PRIJUNGIMAS

LED veikimo lemputė užsidegs, kai programa naudos žiniatinklio kamerą.

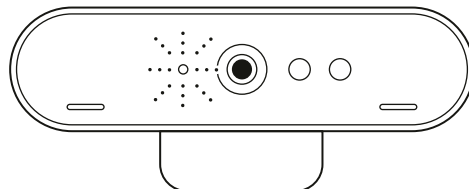

MATMENYS

INTERNETINĖ VAIZDO KAMERA:

Aukštis x plotis x gylis:

27 x 102 x 27 mm (1,06 x 4,02 x 1,04 col.)

Laido ilgis: 1,5 m (5 pėd.)

Svoris: 63 g (2,22 unc.)

TVIRTINIMO GNYBTAS:



Aukštis x plotis x gylis:

19 x 36 x 63 mm (0,75 x 1,42 x 2,48 col.)

Svoris: 44 g (1,55 unc.)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СВОЯ ПРОДУКТ

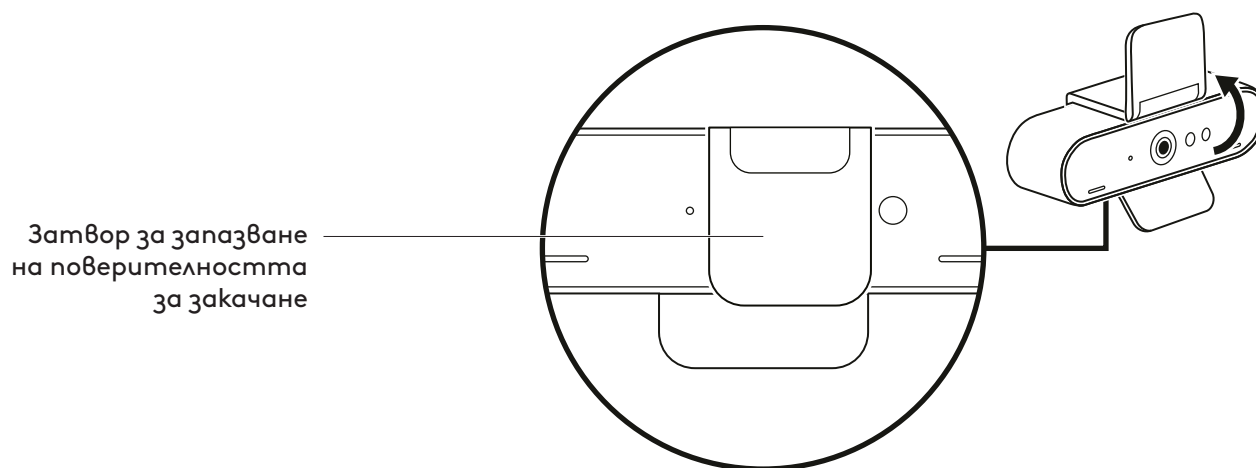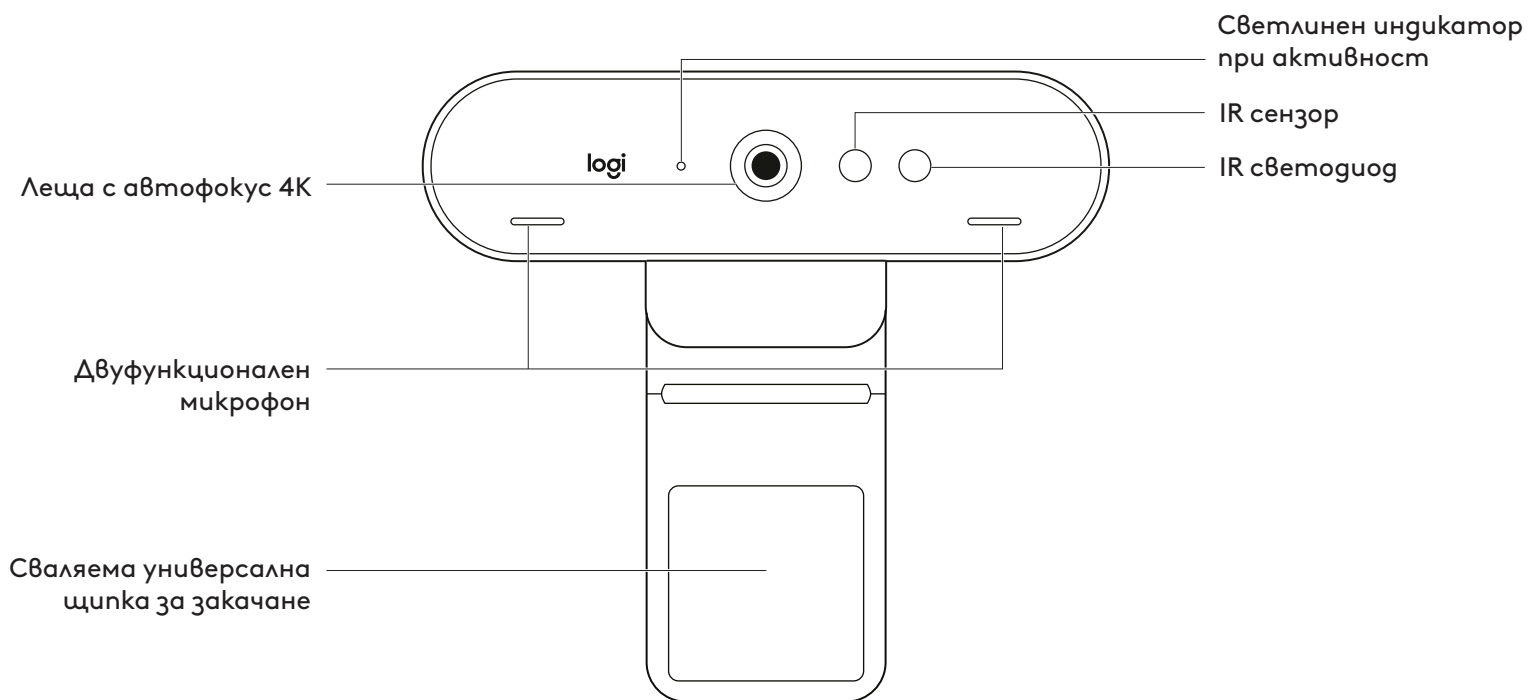


Слот за статив*

* Не е включен статив

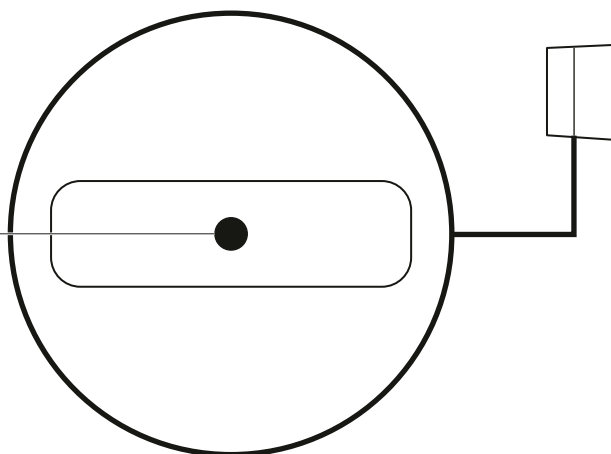


Сваляем USB-A кабел
(USB 2.0 или 3.0)
Съвместим с тип C

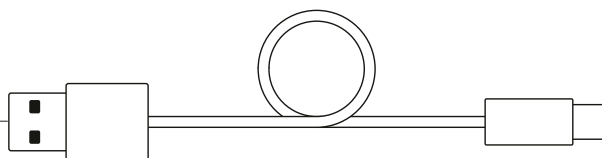


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

1. Уеб камера
2. Външен затвор за запазване на поверителността
3. Сваляема универсална щипка за закачане (на уеб камера)
4. 5 ft (1,5 м) USB-A към USB-C кабел
5. Документация за потребителя

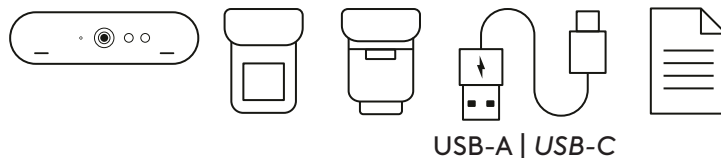


ПОСТАВЯНЕ НА ЗАТВОРА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА


1. Поставете затвора за запазване на поверителността върху обектива на уеб камерата по показания начин.

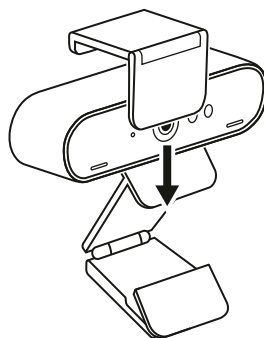

2. Щракнете го в предната част на уеб камерата точно над средата.

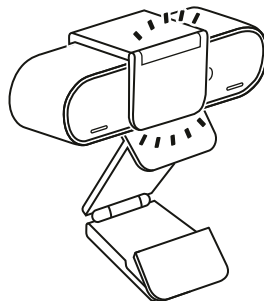


3. Ръчно регулирайте затвора за запазване на поверителността, за да се отвори или затвори, колкото желаете.

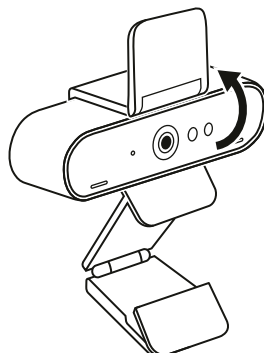


НАСТРОЙКА НА УЕБ КАМЕРАТА

За поставяне на монитор


1. Поставете веб камерата върху компютър, лаптоп или монитор в желаното от вас положение или ъгъл.

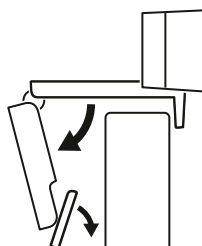

2. Регулирайте веб камерата така, че да сте сигурни, че универсалната щипка за закачане е подравнена с гърба на устройството.

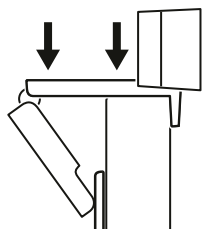


3. Регулирайте веб камерата в посока нагоре/надолу, докато откриете най-доброто положение, за да се хванете в кадър.

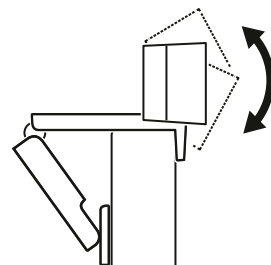


За поставяне върху статив*


1. Откачете свалямата универсална щипка за закачане от уеб камерата.

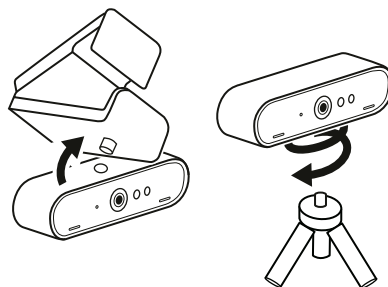


2. Открийте ¼-инчовия слот за статива отдолу на уеб камерата.

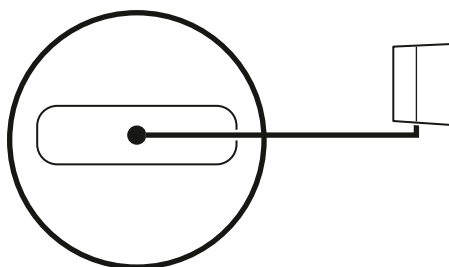

3. Застопорете уеб камерата върху статива, като я пъхнете в ¼-инчовия слот.

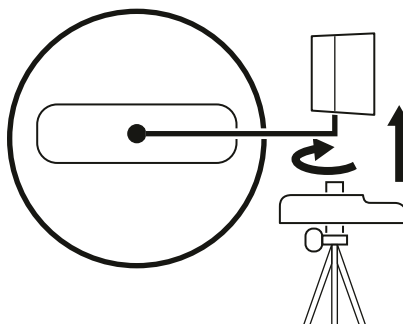

4. Поставете уеб камерата със статива, където желаете, за да се позиционирате по най-добрия начин в рамката.

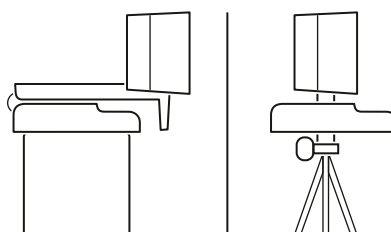

* Не е включен статив


СВЪРЗВАНЕ НА УЕБ КАМЕРАТА ЧРЕЗ USB-A

Включете USB-C накрайника в уеб камерата, а USB-A конектора USB-A порта на компютъра ви.



УСПЕШНО СВЪРЗВАНЕ

Светлинният индикатор ще светне, когато уеб камерата се използва от приложение.

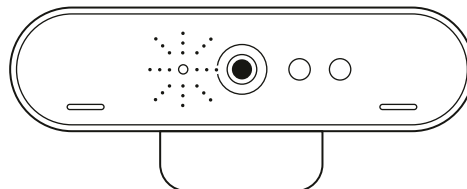

РАЗМЕРИ

УЕБКАМЕРА:

Височина x ширина x дълбочина:

1,06 in (27 мм) x 4,02 in (102 мм) x 1,04 in (27 мм)

Дължина на кабела: 5 ft (1,5 м)

Тегло: 2,22 oz (63 г)

ЩИПКА ЗА ЗАКАЧАНЕ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВЪРЗВАНЕ:



Височина x ширина x дълбочина:

0,75 in (19 мм) x 1,42 in (36 мм) x 2,48 in (63 мм)


Тегло: 1.55 oz (44 г)

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ

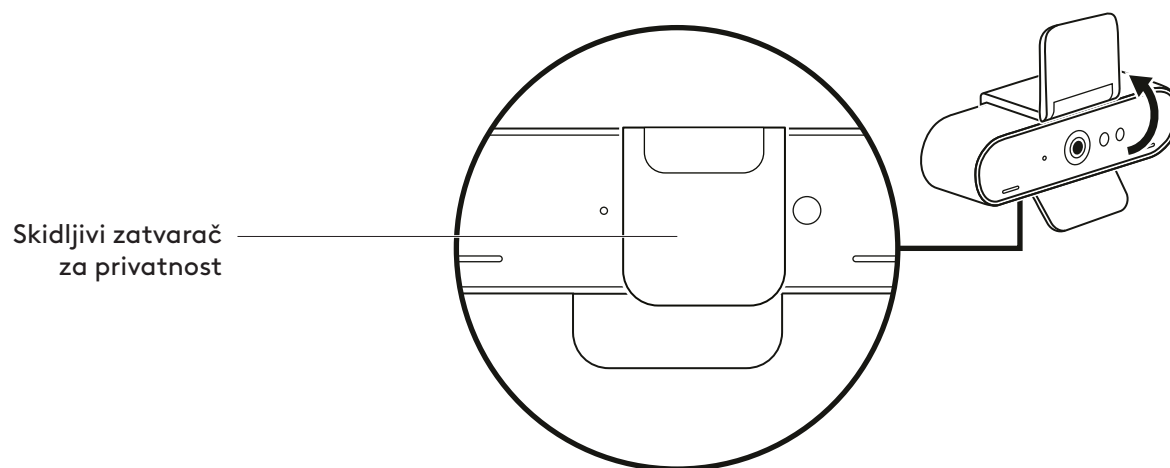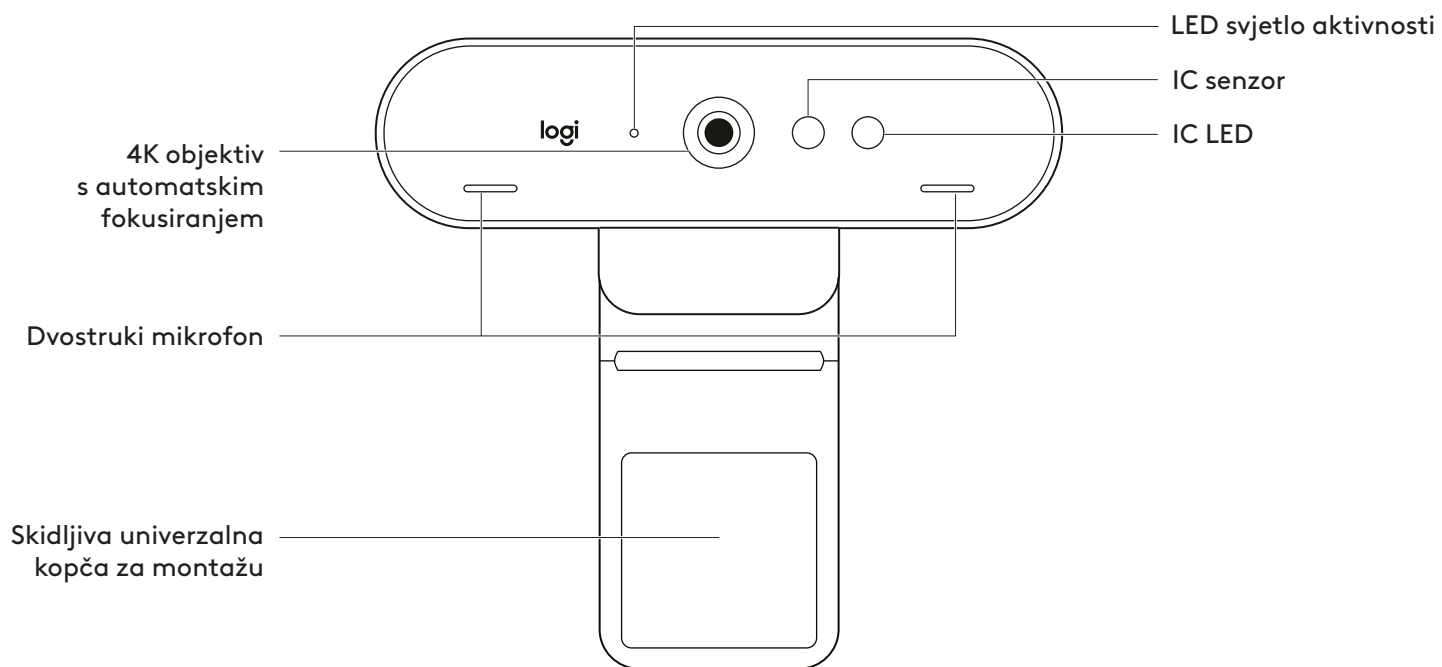

Navoj tronošca*
* Tronožac nije uključen

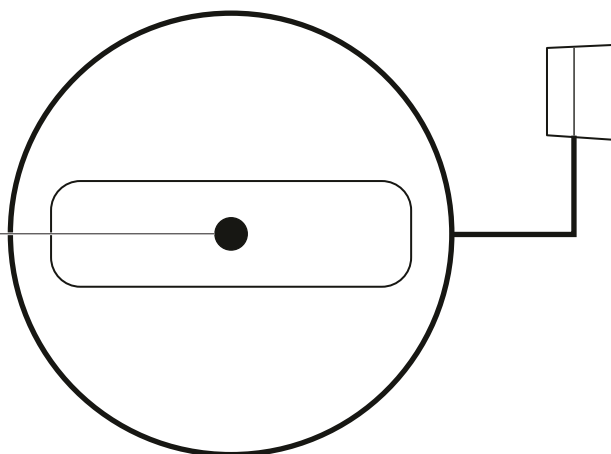


Skidljivi USB-A kabel
(USB 2.0 ili 3.0)
Kompatibilno za Type C

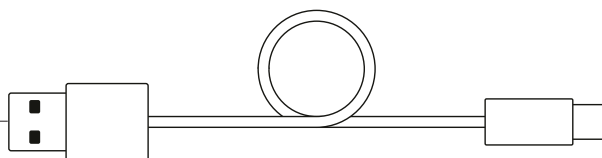


SADRŽAJ KUTIJE

1. Web-kamera
2. Vanjski zatvarač za privatnost
3. Skidljiva univerzalna kopča za montažu (na web kameri)
4. USB-A na USB-C kabel od 1,5 m (5 ft)
5. Korisnička dokumentacija

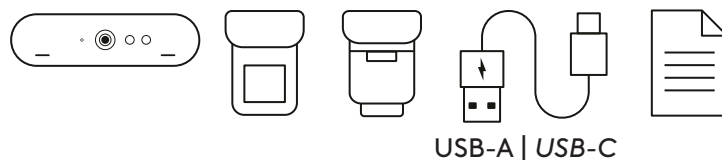


PRIČVRŠĆIVANJE ZATVARAČA ZA PRIVATNOST


1. Pričvrstite zatvarač za privatnost na objektiv na web kameri kako je prikazano.

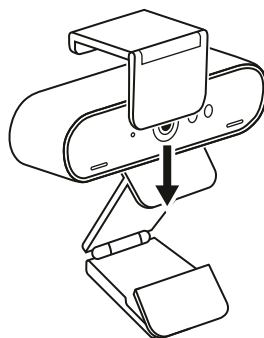

2. Zakopčajte ga na prednju stranu web kamere, neposredno preko središta.

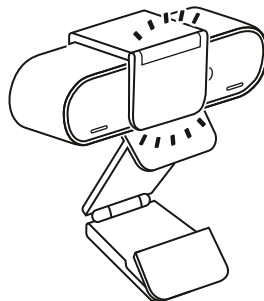


3. Ručno prilagodite zatvarač za privatnost ili ga po želji zatvorite.

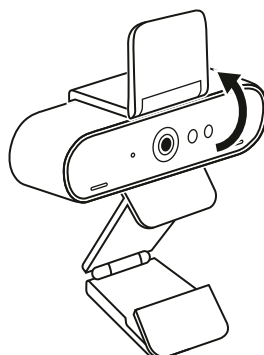


POSTAVLJANJE WEB KAMERE

Postavljanje na monitor


1. Stavite web kameru na stolno/prijenosno računalo ili na monitor na mjesto i u položaj po vašoj želji.

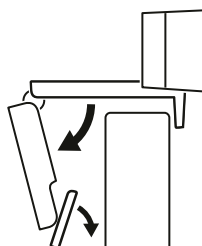

2. Prilagodite web kameru tako da podnožje univerzalne kopče za montažu bude poravnato sa stražnjom stranom uređaja.

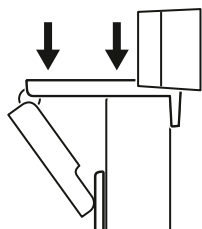


3. Ručno podesite web kameru u vertikalnom smjeru dok ne dobijete položaj s vašom najboljom slikom.

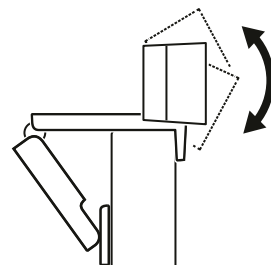


Postavljanje na tronožac*


1. Uklonite skidljivu univerzalnu kopču za montažu s web kamere.

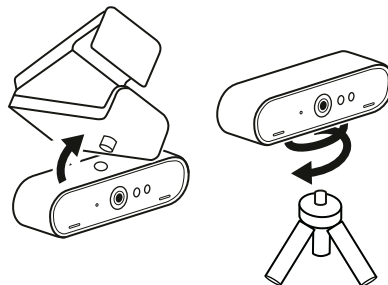


2. Pronađite na tronošcu navoj od 1/4 inča na donjem dijelu web kamere.

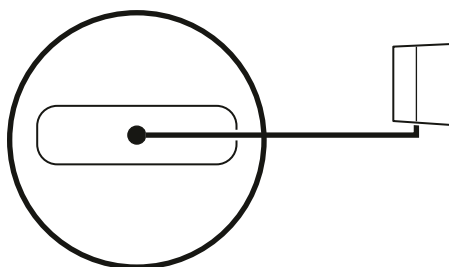

3. Pričvrstite web kameru na tronožac uvrtnjem u navoj od 1/4 inča.

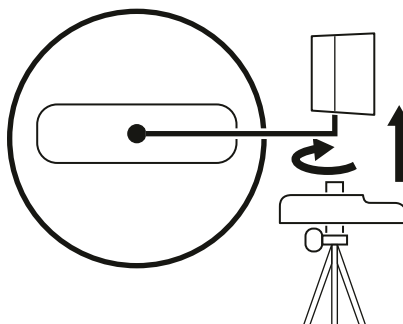

4. Postavite kameru s tronošcem na bilo koje mjesto po želji gdje ćete najbolje biti u kadru.

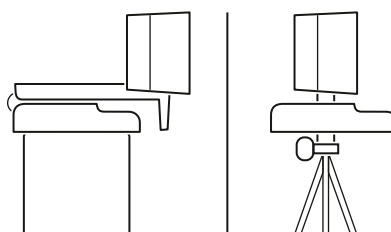

* Tronožac nije uključen


SPAJANJE WEB KAMERE PREKO USB-A PRIKLJUČKA

Priključite kraj *USB-C* kabela u web-kameru i priključak *USB-A* kabela u utičnicu *USB-A* na računalu.



USPJEŠNA VEZA

LED svjetlo aktivnosti će zasvijetliti kada neka aplikacija upotrebljava web kameru.

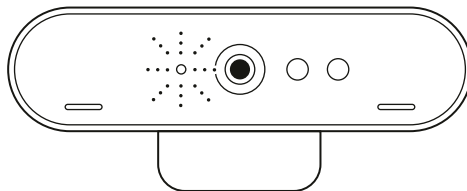

DIMENZIJE

WEB KAMERA.

Visina x širina x dubina:

27 mm (1,06 inča) x 102 mm (4,02 inča) x 27 mm (1,04 inča)

Duljina kabela: 1,5 m (5 ft)

Težina: 63 g (2,22 oz)

SKIDLJIVA KOPČA ZA MONTAŽU:



Visina x širina x dubina:

19 mm (0,75 inča) x 36 mm (1,42 inča) x 63 mm (2,48 inča)


Težina: 44 g (1,55 oz)

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

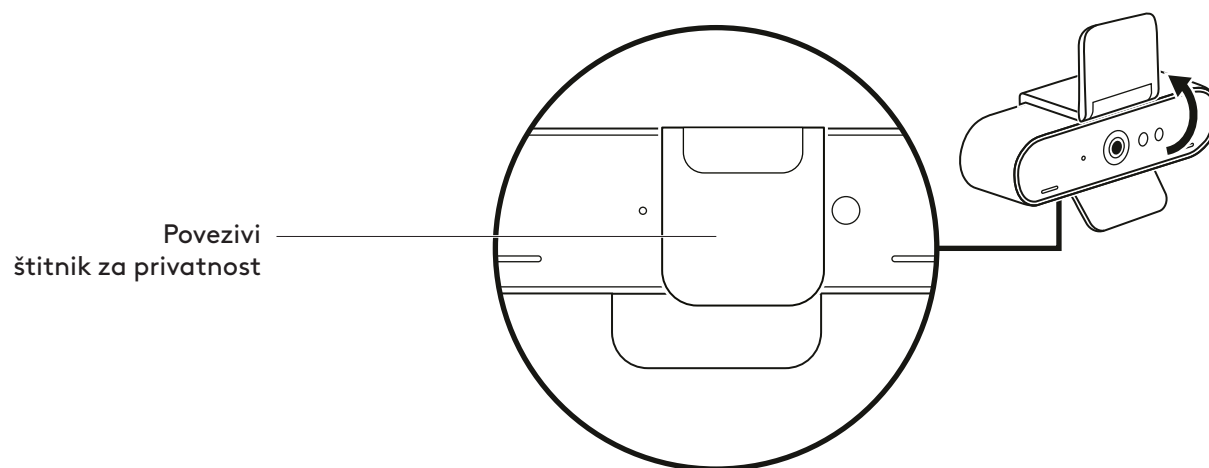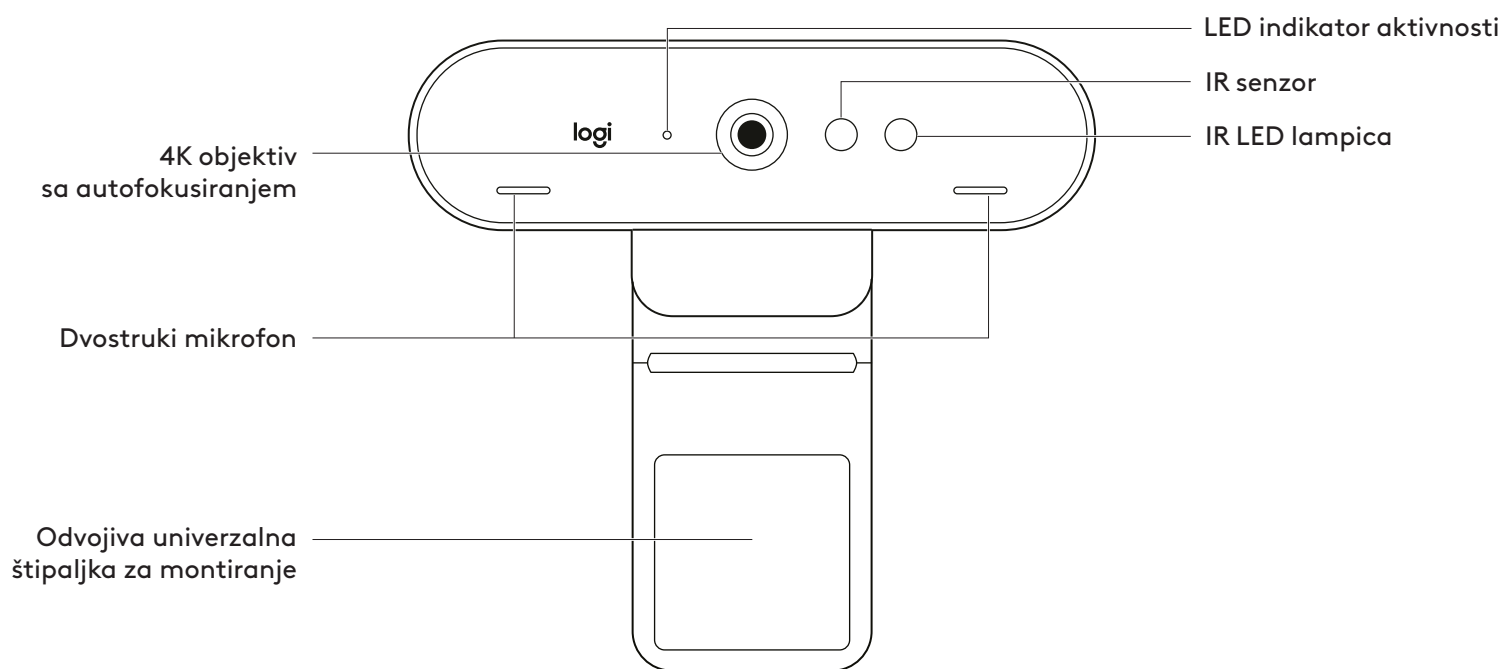

Navoj za stativ*
* Stativ se ne isporučuje

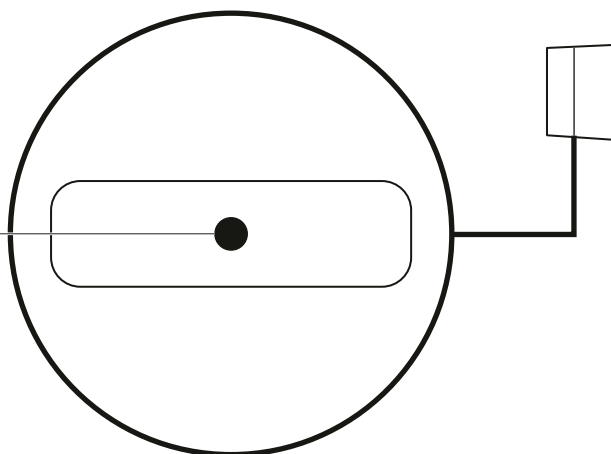


Odvojivi USB-A kabl
(USB 2.0 ili 3.0)
Kompatibilno sa tipom C

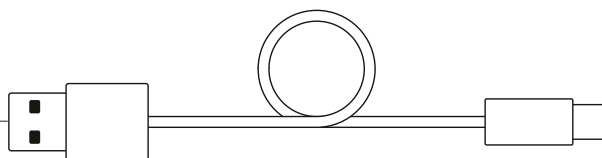


SADRŽAJ PAKOVANJA

1. Veb kamera
2. Spoljni štitnik za privatnost
3. Odvojiva univerzalna štipaljka za montiranje (na veb kameri)
4. USB-A na USB-C kabl dužine 1,5 m (5 stopa)
5. Dokumentacija za korisnika

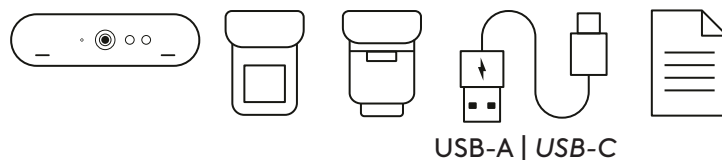


POSTAVLJANJE ŠTITNIKA ZA PRIVATNOST


1. Postavite štitnik za privatnost preko objektiva na veb kameri kako je prikazano.

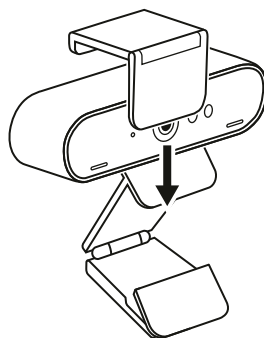

2. Umetnite ga u prednji deo veb kamere direktno preko sredine.

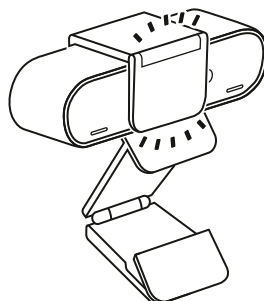


3. Ručno podesite štitnik za privatnost tako da, po potrebi, bude otvoren ili zatvoren.

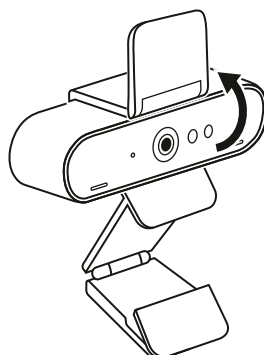


PODEŠAVANJE VEB KAMERE

Za postavljanje na monitor


1. Postavite veb kameru na računar, laptop ili monitor pod željenim uglom.

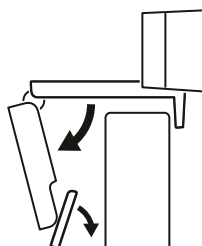

2. Podesite veb kameru tako da postolje univerzalne štikaljke za montiranje bude u ravni sa zadnjom stranom uređaja.

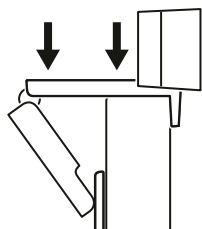


3. Ručno pomerajte veb kameru gore/dole u najbolji položaj, tako da vi budete u kadru.

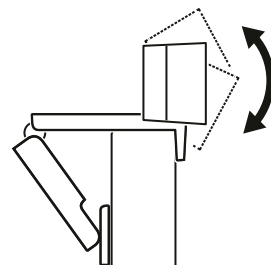


Za postavljanje na stativ*


1. Uklonite odvojivu univerzalnu štipaljku za montiranje sa veb kamere.

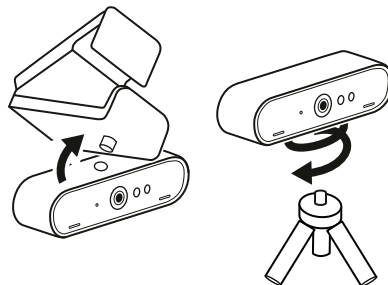


2. Pronađite navoj za stativ od 1/4 inča na donjem delu veb kamere.

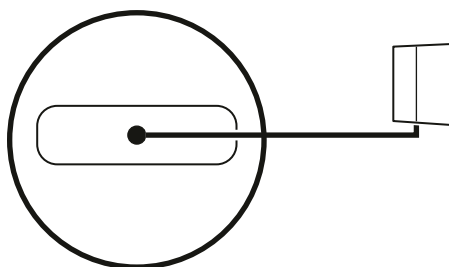

3. Pričvrstite veb kameru na stativ privrtanjem stativa na navoj od 6,35 mm (1/4 inča).

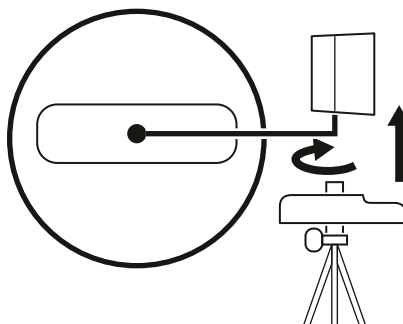

4. Postavite veb kameru sa stativom na željeno mesto i u najbolji položaj, tako da vi budete u kadru.

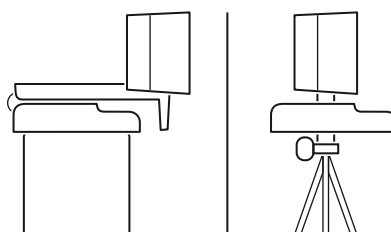

* Stativ se ne isporučuje


POVEZIVANJE VEB KAMERE UZ USB-A

Povežite USB-C kraj sa veb kamerom i USB-A konektor sa USB-A priključkom na računaru.



USPEŠNO POVEZIVANJE

LED indikator aktivnosti se uključuje kada neka aplikacija koristi veb kameru.

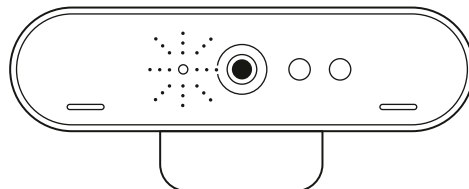

DIMENZIJE

VEB KAMERA:

Visina x širina x dubina:

27 mm (1,06 inča) x 102 mm (4,02 inča) x 27 mm (1,04 inča)

Dužina kabla: 1,5 m (5 stopa)

Težina: 63 g (2,22 unci)

POVEZIVA ŠTIPALJKA ZA MONTIRANJE:



Visina x širina x dubina:

19 mm (0,75 inča) x 36 mm (1,42 inča) x 63 mm (2,48 inča)


Težina: 44 g (1,55 unci)

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


SPOZNAJTE IZDELEK

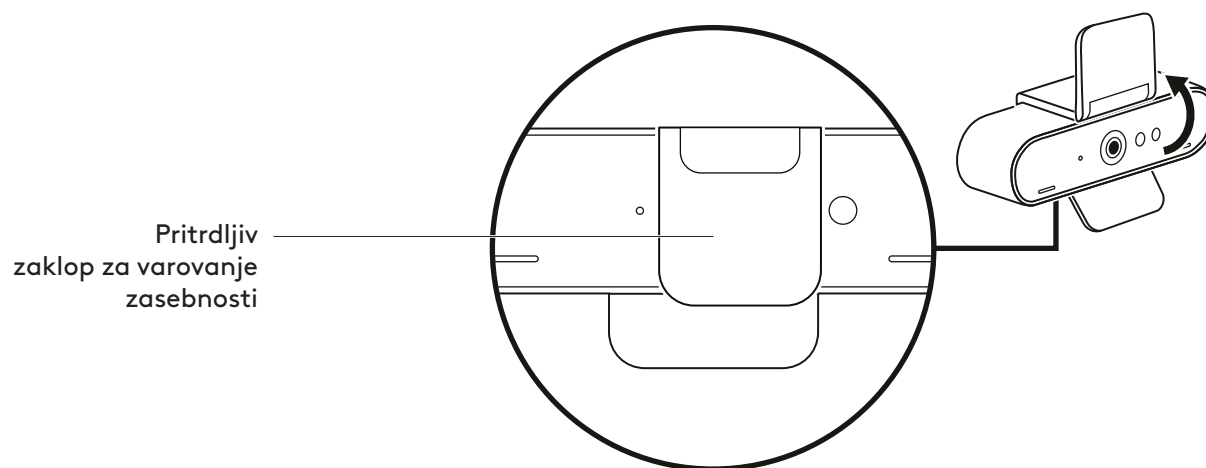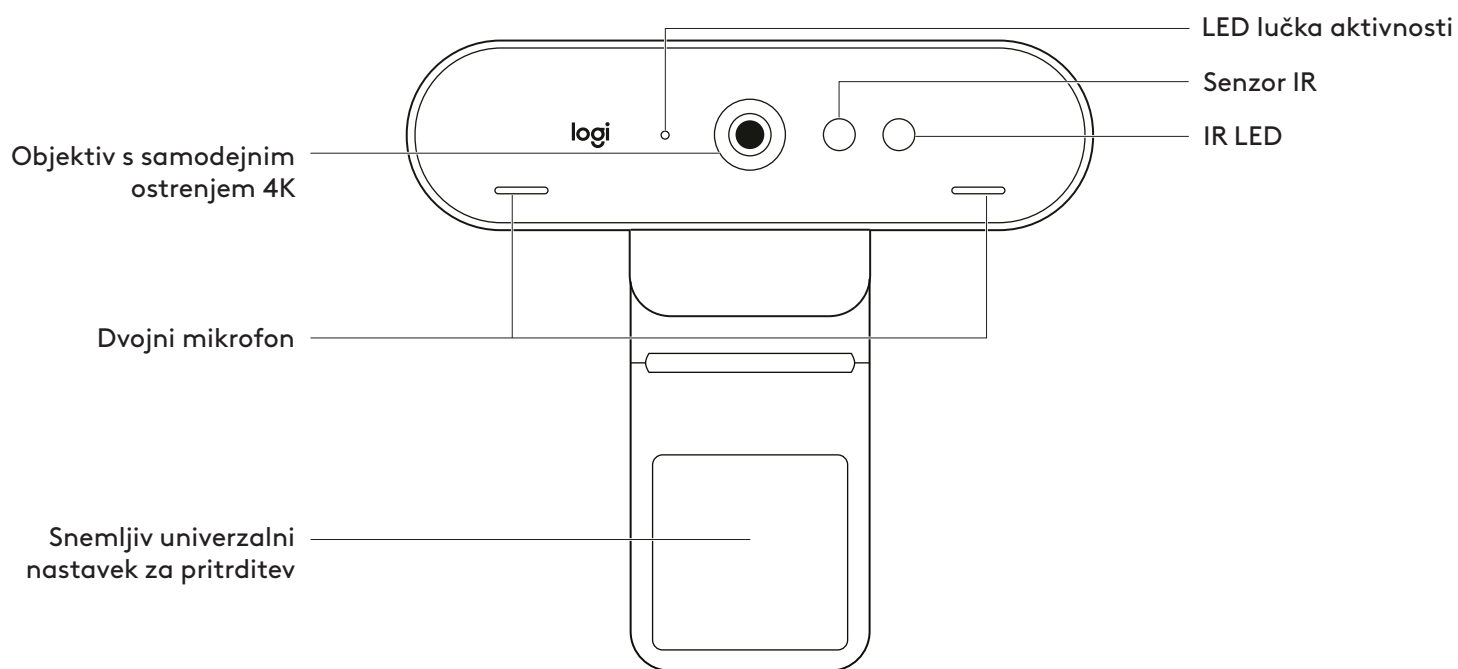

Navoj stojala*
* Stojalo ni vključeno

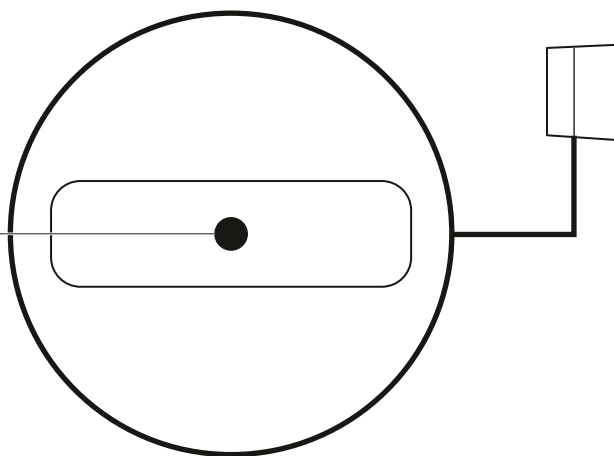


Snemljiv kabel USB-A
(USB 2.0 ali 3.0)
Združljivo s tipom C

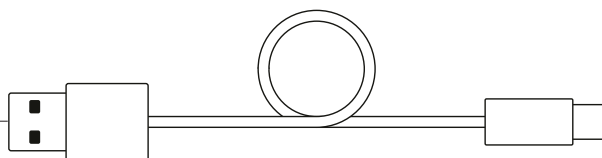


VSEBINA ŠKATLE

1. Spletna kamera
2. Zunanji zaklop za varovanje zasebnosti
3. Snemljiv univerzalni nastavek za pritrditev (na spletni kameri)
4. Kabel USB-A v USB-C, 1,5 m (5 ft)
5. Uporabniška dokumentacija

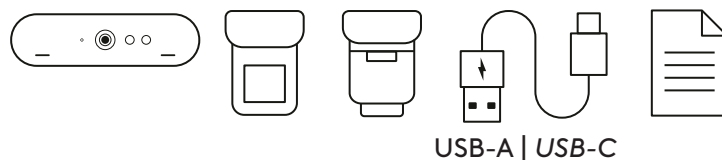


PRITRDITEV ZAKLOPA ZA VAROVANJE ZASEBNOSTI


1. Pritrdite zaklop za varovanje zasebnosti prek objektiva spletne kamere, kot je prikazano.

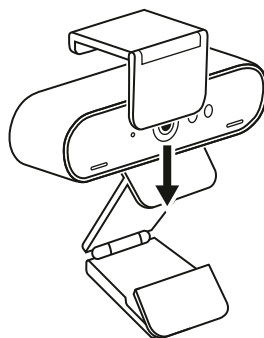

2. Namestite ga na sprednjo stran spletne kamere, neposredno na sredino.

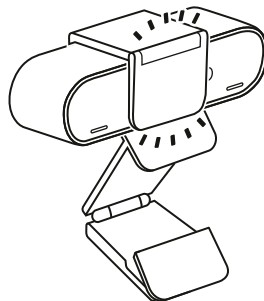


3. Zaklop za varovanje zasebnosti ročno nastavite v zaprt ali odprt položaj.

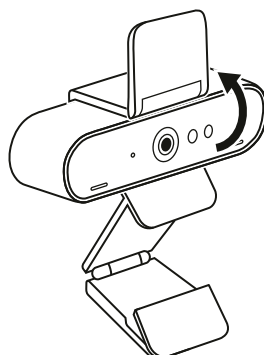


NAMESTITEV SPLETNE KAMERE

Namestitev na zaslon


1. Namestite spletno kamero na računalnik, prenosnik ali monitor v želeni položaj ali kot.

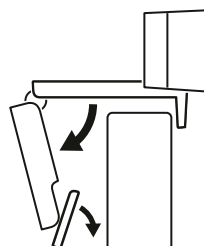

2. Prilagodite spletno kamero tako, da bo noga na univerzalnem nastavku za pritrditev poravnana s hrbtno stranjo vaše naprave.

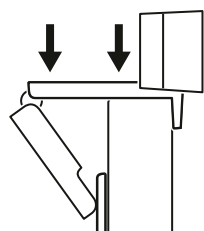


3. Spletno kamero ročno nastavite v smeri gor/dol v najboljši položaj, da ste v okvirju.

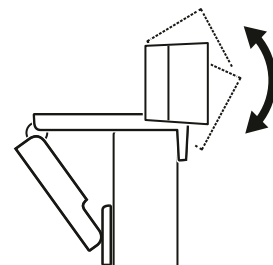


Namestitev na stojalo*


1. Odstranite snemljiv univerzalni nastavek za pritrditev s spletne kamere.

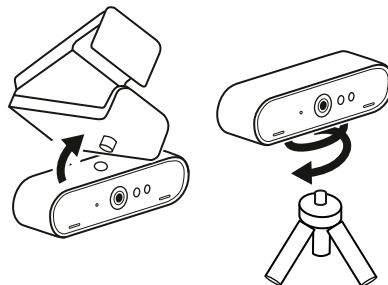


2. Poiščite 1/4-palčni navoj stojala na dnu spletne kamere.

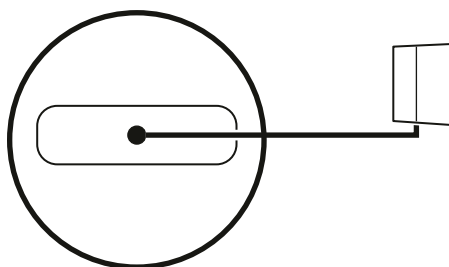

3. Spletno kamero pritrdite na stojalo tako, da jo zasukate v 6,35 mm (1/4-palčni) navoj.

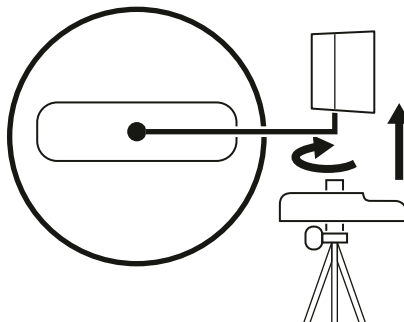

4. Vašo kamero s stojalom postavite kamor koli želite, v najboljši položaj, da ste v kadru.

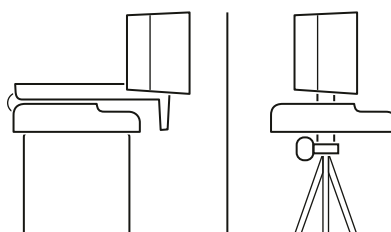

* Stojalo ni vključeno


POVEZOVANJE SPLETNE KAMERE PREK USB-A

Priključek USB-C priključite v spletno kamero, priključek USB-A pa v vrata USB-A na računalniku.



USPEŠNA POVEZAVA

LED lučka aktivnosti bo zasvetila, ko aplikacija uporablja spletno kamero.

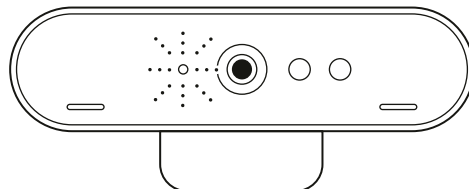

DIMENZIJE

SPLETNA KAMERA:

Višina × širina × globina:

27 mm (1,06 in) × 102 mm (4,02 in) × 27 mm (1,04 in)

Dolžina kabla: 1,5 m (5 ft)

Teža: 63 g (2,22 oz)

PRITRDLJIV NASTAVEK ZA PRITRDITEV:



Višina × širina × globina:

19 mm (0,75 in) × 36 mm (1,42 in) × 63 mm (2,48 in)

Teža: 44 g (1,55 oz)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL

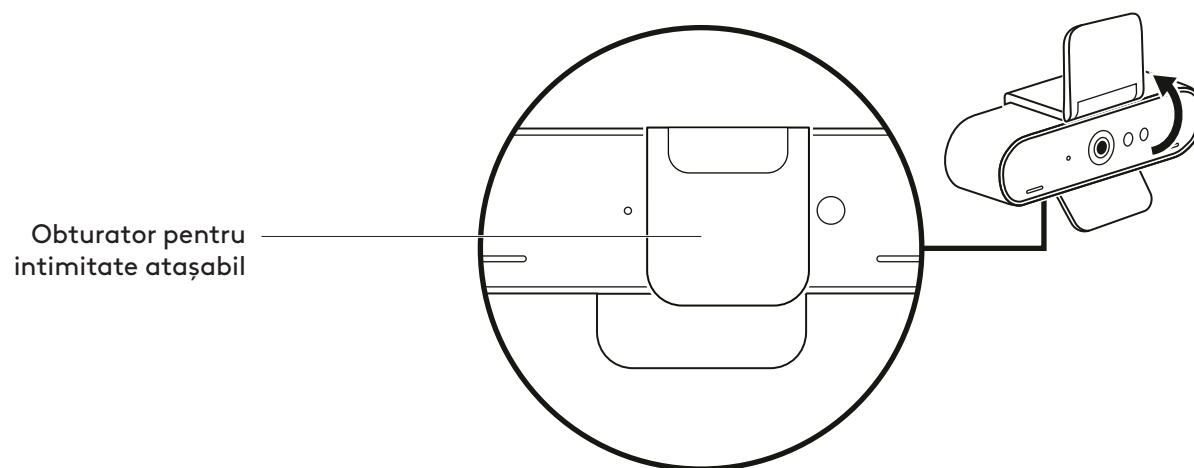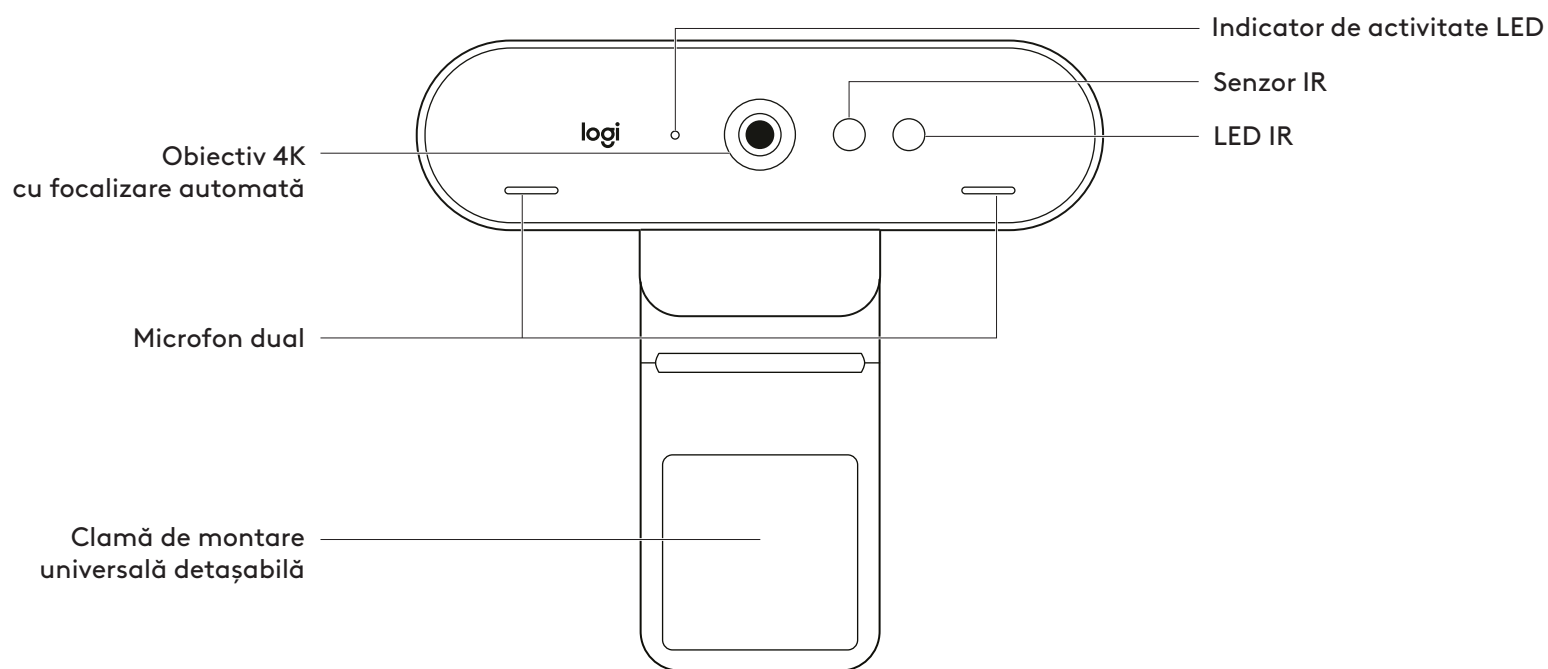


Filet pentru trepied*

* Trepiedul nu este inclus

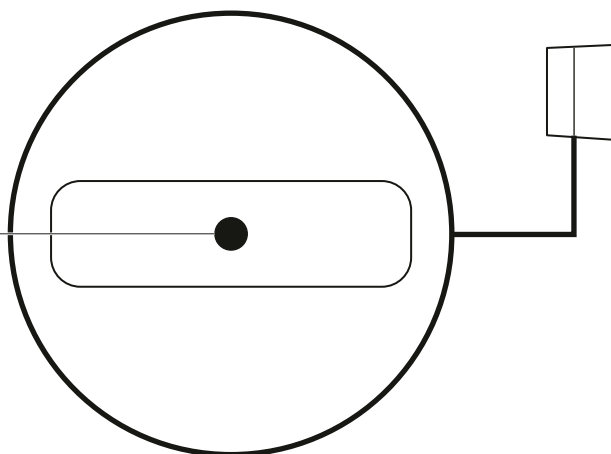


Cablu USB-A detaşabil
(USB 2.0 sau 3.0)
Compatibil tip C

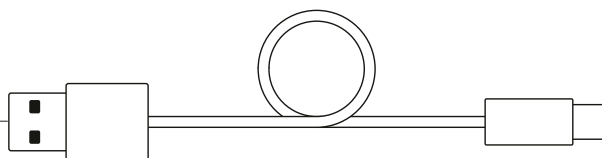


CUTIA CONȚINE

1. Camera web
2. Obturator extern pentru intimitate
3. Clamă de montare universală detașabilă (pe camera web)
4. Cablu USB-A la USB-C de 1,5 m
5. Documentație pentru utilizator

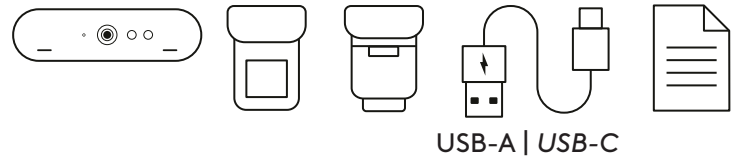


ATAȘAȚI OBTURATORUL PENTRU INTIMITATE


1. Atașați obturatorul pentru intimitate deasupra obiectivului camerei web conform ilustrației.

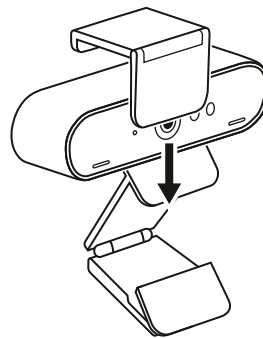

2. Prindeți-l în fața camerei web, pe centru.

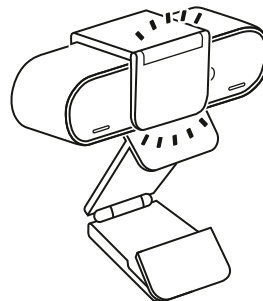


3. Ajustați obturatorul pentru intimitate pentru a închide sau a deschide după cum doriți.

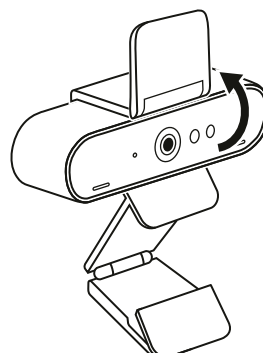


CONFIGURAREA CAMEREI

Pentru plasarea pe monitor


1. Plasați camera web pe un computer, laptop sau monitor în poziția sau unghiul dorit.

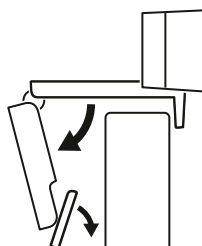

2. Reglați camera pentru a vă asigura că piciorul clamei de montare universale este aliniat la partea din spate a dispozitivului dvs.

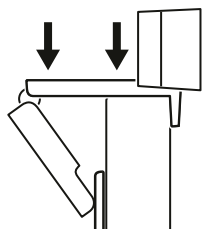


3. Reglați manual camera web în sus/jos în cea mai bună poziție pentru a vă încadra.

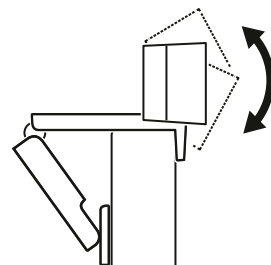


Pentru plasarea pe trepied*


1. Îndepărtați de pe camera web clema de montare universală detașabilă.

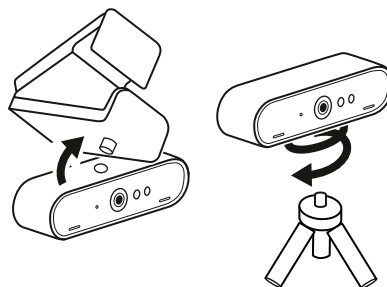


2. Găsiți filetul de 6,35 mm pentru trepied în partea de jos a camerei web.

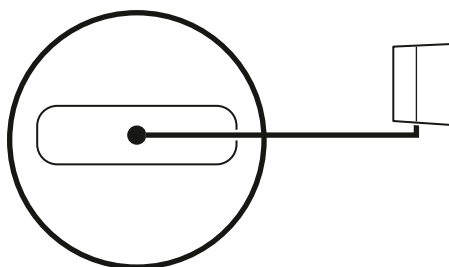

3. Fixați camera web pe trepied rotind trepiedul în filetul de 6,35 mm.

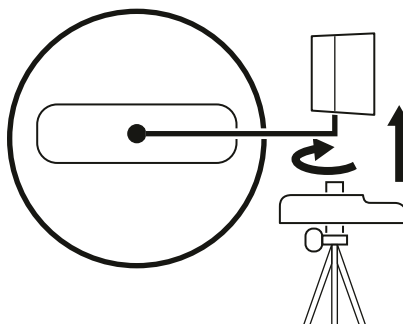

4. Plasați camera web cu trepiedul în cea mai bună poziție din care doriți să vă înregistrați.

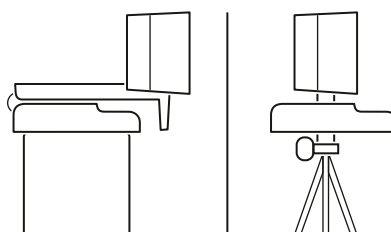

* Trepiedul nu este inclus


CONECTAREA CAMEREI WEB PRIN USB-A

Conectați capătul cablului *USB-C* la camera web și introduceți conectorul *USB-A* în portul *USB-A* al computerului.



CONEXIUNE REUȘITĂ

Indicatorul de activitate LED se va aprinde când camera web este utilizată de o aplicație.

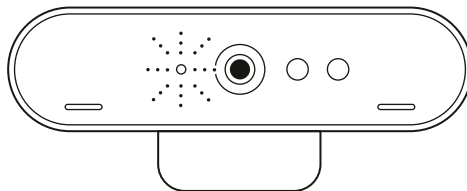

DIMENSIUNI

CAMERĂ WEB:

Înălțime x lățime x adâncime:

27 mm (1,06 inchi) x 102 mm (4,02 inchi) x 27 mm (1,04 inchi)

Lungimea cablului: 1,5 m (5 ft)

Greutate: 63 g (2,22 oz)

CLAMĂ DE MONTARE ATAȘABILĂ:



Înălțime x lățime x adâncime:

19 mm (0,75 inchi) x 36 mm (1,42 inchi) x 63 mm (2,48 inchi)


Greutate: 44 g

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN

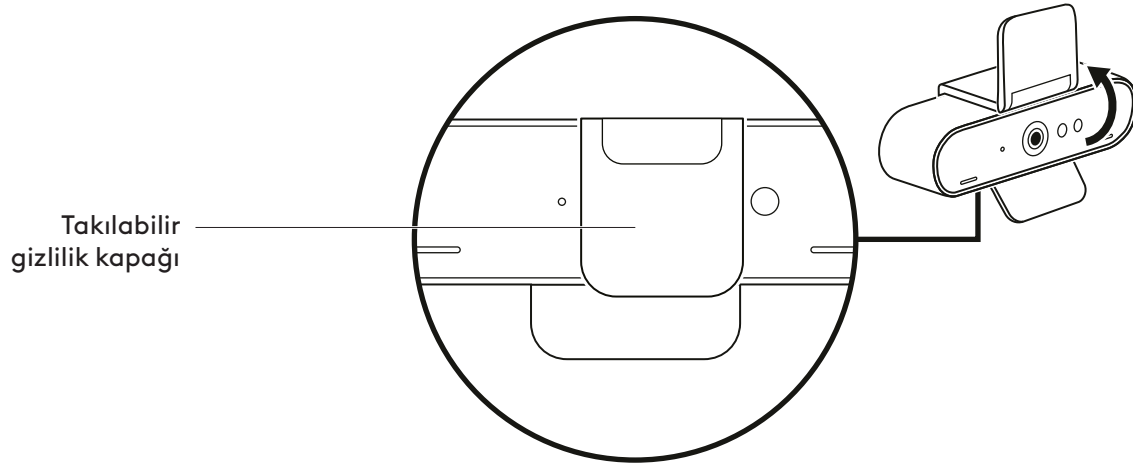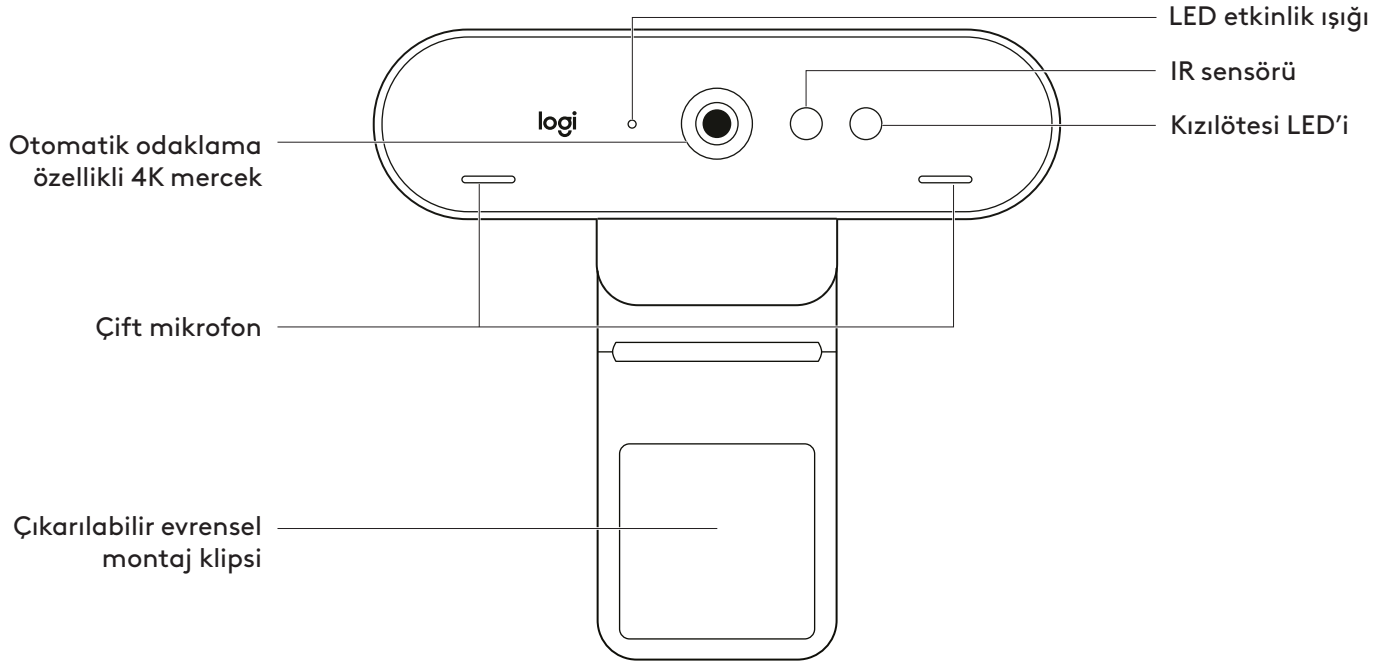

Tripod vidası*
* Tripod dâhil değildir

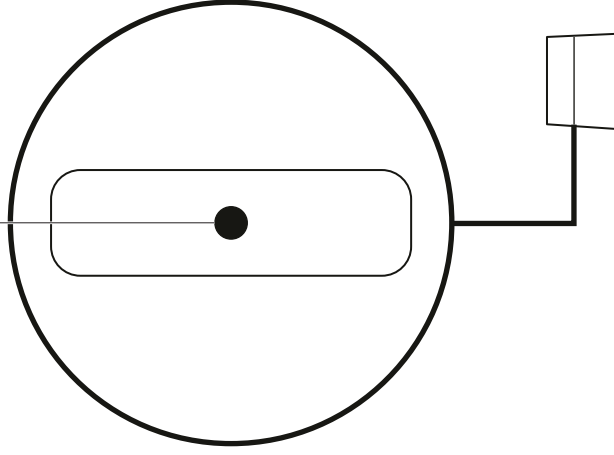


Çıkarılabilir USB-A kablosu
(USB 2.0 veya 3.0)
Tip C Uyumlu

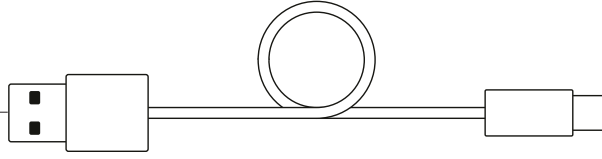


KUTU İÇERİĞİ

1. Webcam
2. Haricî gizlilik kapağı
3. Çıkarılabilir evrensel montaj klipsi (web kamerasının üzerinde)
4. 1,5 m (5 ft) USB-A - USB-C kablo
5. Kullanıcı belgeleri

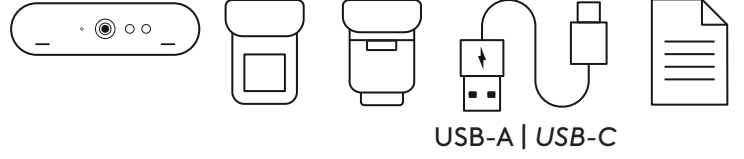


GİZLİLİK KAPAĞININ TAKILMASI


1. Gizlilik kapağını, web kamerasının üzerindeki merceğe gösterilen şekilde takın.

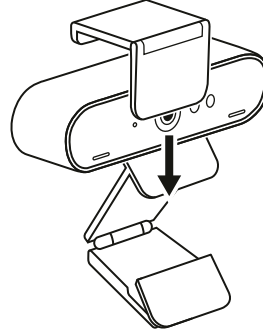

2. Web kamerasının ön tarafına, doğrudan merkeze takın.

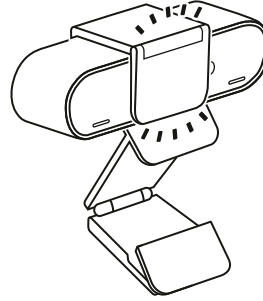


3. Gizlilik kapağını istediğiniz gibi açacak veya kapatacak şekilde manuel olarak ayarlayın.

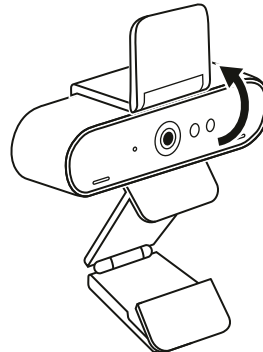


WEB KAMERASININ KURULUMU

Monitöre yerleřtirmek için


1. Web kameranızı bir bilgisayara, dizüstü bilgisayara veya monitöre istediđiniz konum veya açıda yerleřtirin.

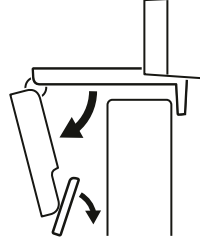

2. Evrensel montaj klipsindeki ayađın cihazınızın arkasıyla aynı hizada olduđundan emin olarak web kamerasını ayarlayın.

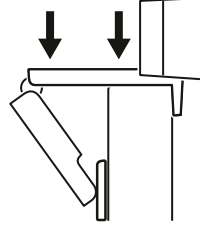


3. Kendinizi kamera çerçevesinin içine alacak şekilde web kamerasını yukarı/aşađı ayarlayarak en iyi konuma getirin.

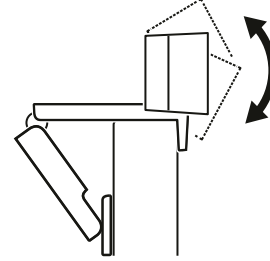


Tripoda yerleřtirmek iin*


1. ıkarılabilir evrensel montaj klipsini web kamerasından ıkarın.

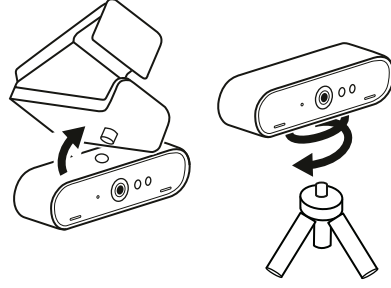


2. 1/4 in tripod vidasını, web kamerasının alt kısmına yerleřtirin.

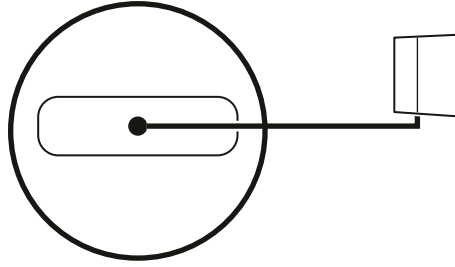

3. Tripodunuzu 1/4 in vidaya doėru evirerek web kamerasını tripoda sabitleyin.

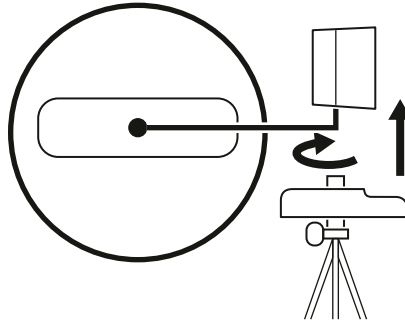

4. Kendinizi kamera erevesinin iine almak iin web kameranızı tripodla birlikte dilediėiniz yerde en iyi konuma yerleřtirin.

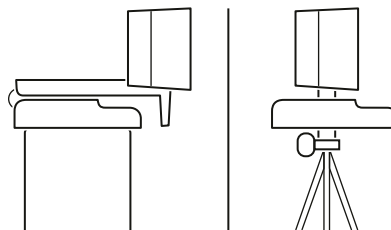

* Tripod dâhil deėildir


WEB KAMERASININ USB-A İLE BAĞLANMASI

USB-C ucunu web kamerasına ve USB-A konektörünü bilgisayarınızdaki USB-A bağlantı noktasına takın.



BAŞARILI BAĞLANTI

Web kamerası bir uygulama tarafından kullanıldığında LED etkinlik ışığı yanar.

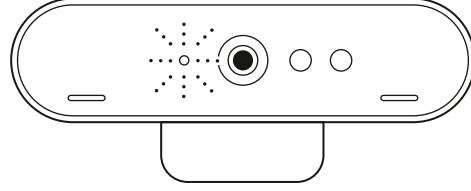

BOYUTLAR

WEBCAM:



Yükseklik x Genişlik x Derinlik:
27 mm (1,06 inç) x 102 mm (4,02 inç) x 27 mm (1,04 inç)
Kablo Uzunluğu: 1,5 m (5 ft)
Ağırlık: 63 g (2,22 ons)

TAKILABİLİR MONTAJ KLİPSİ:


Yükseklik x Genişlik x Derinlik:
19 mm (0,75 inç) x 36 mm (1,42 inç) x 63 mm (2,48 inç)
Ağırlık: 44 g (1,55 oz)

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


تعرف على المنتج

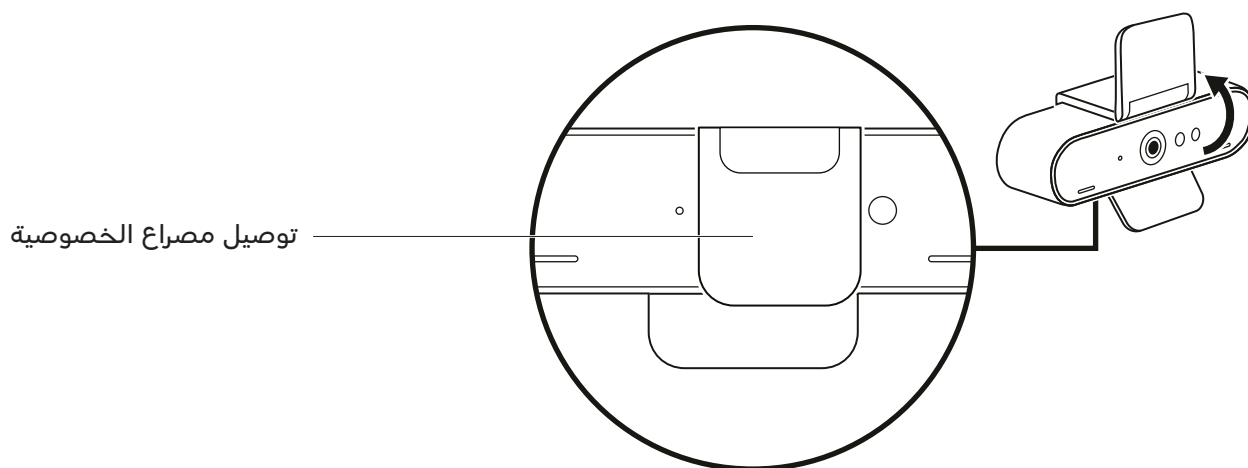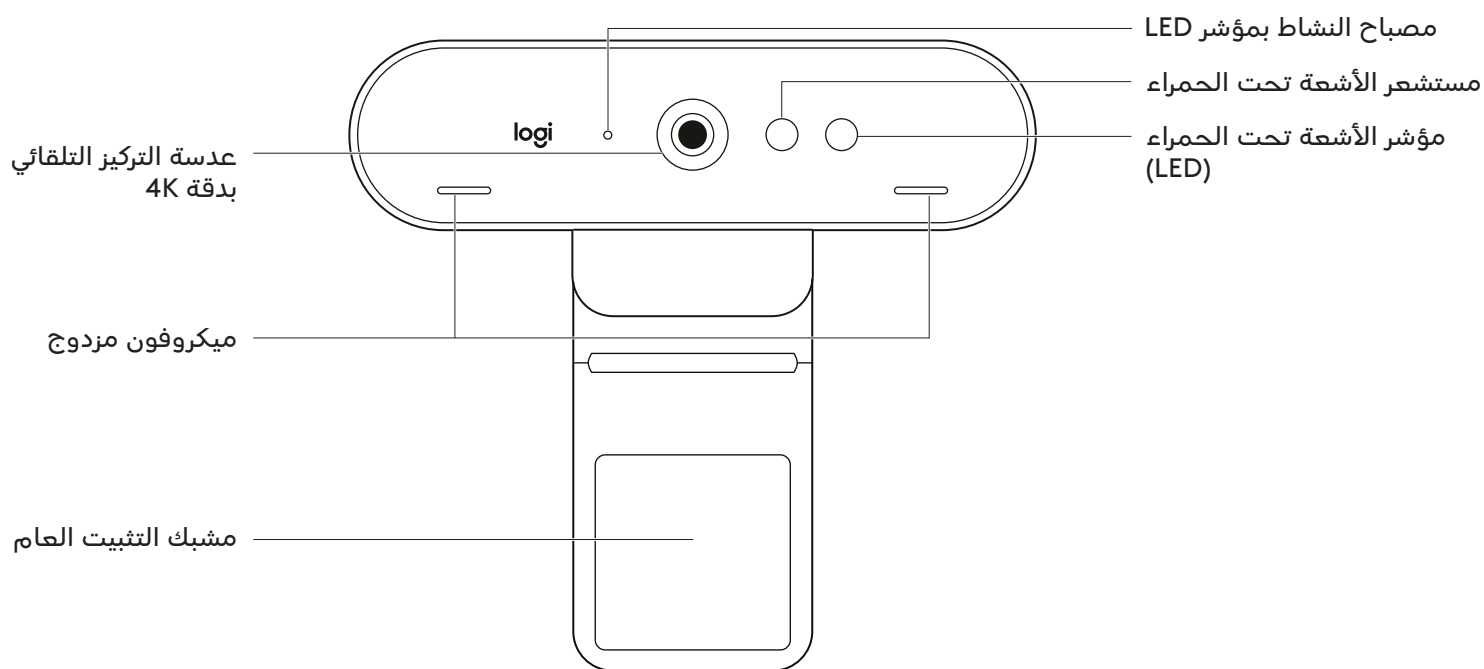

سن الحامل ثلاثي القوائم*
* الحامل ثلاثي القوائم غير متضمن

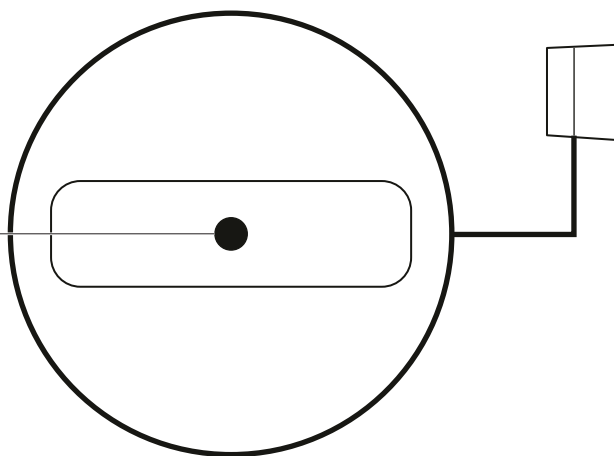


كابل USB-A قابل للفصل
كابل (USB 2.0 أو 3.0)
متوافق مع النوع C.

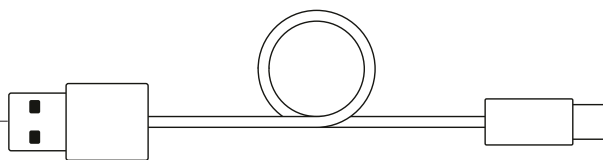

محتويات العبوة




1. كاميرا الويب
2. مصراع خصوصية خارجي
3. مشبك تثبيت عام قابل للفصل (على كاميرا الويب)
4. كابل USB-A 5 قدم (1.5 م) إلى كابل USB-C
5. وثائق المستخدم

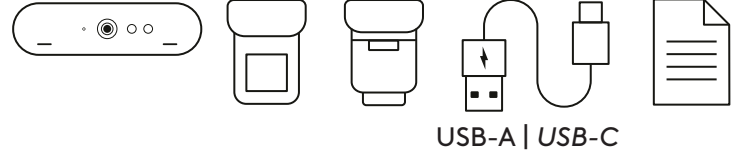

USB-A | USB-C

توصيل مصراع الخصوصية


1. قم بتركيب مصراع الخصوصية فوق العدسة الموجودة على كاميرا الويب كما هو موضح.
2. قم بتثبيتته على مقدمة كاميرا الويب، مباشرة فوق المنتصف.
3. اضبط مصراع الخصوصية يدويًا لفتحه أو إغلاقه حسب الرغبة.

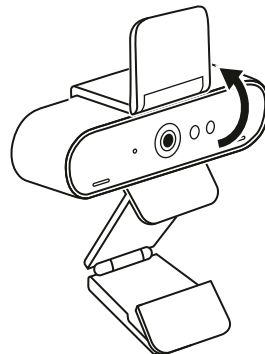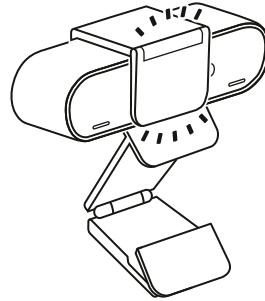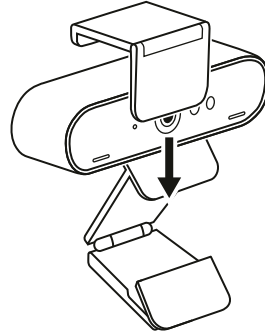


إعداد كاميرا الويب

بالنسبة للوضع على الشاشة


1. ضع كاميرا الويب على جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو شاشة في الموضع أو الزاوية التي تريدها.

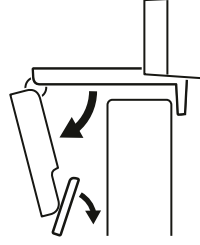

2. اضغط كاميرا الويب للتأكد من أن القدم الموجودة بمشبك التثبيت العام متحاذاة مع الجزء الخلفي من جهازك.

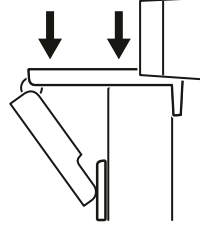


3. اضغط كاميرا الويب يدويًا لأعلى/لأسفل على أفضل وضعية لجعل نفسك داخل الإطار.

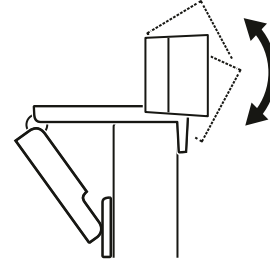


بالنسبة للوضع على الحامل ثلاثي القوائم*:


1. قم بإزالة مشبك التثبيت العام القابل للفصل من كاميرا الويب.

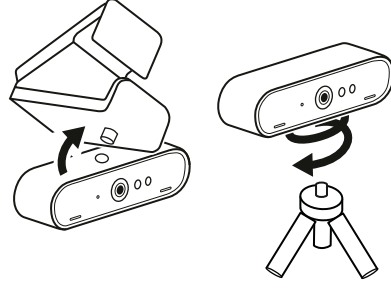


2. حدد موقع سن الحامل ثلاثي القوائم مقاس ¼ بوصة في الجزء السفلي من كاميرا الويب.

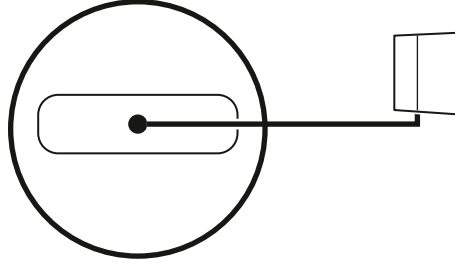

3. قم بتثبيت كاميرا الويب على الحامل ثلاثي القوائم من خلال لف الحامل ثلاثي القوائم في السن مقاس ¼ بوصة.

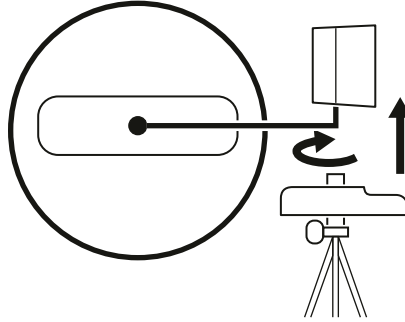

4. ضع كاميرا الويب مع الحامل ثلاثي القوائم في أي مكان تريده في أفضل وضعية لجعل نفسك داخل الإطار.

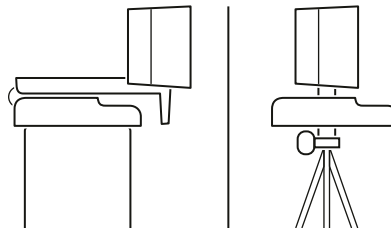

* الحامل ثلاثي القوائم غير متضمن


توصيل كاميرا الويب من خلال USB-A

قم بتوصيل طرف USB-C بكاميرا الويب وموصل USB-A بمنفذ USB-A الموجود على جهاز الكمبيوتر لديك.



التوصيل الناجح

سيضيء مصباح النشاط بمؤشر LED عند استخدام كاميرا الويب بواسطة أحد التطبيقات.

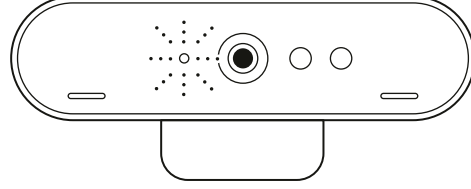

الأبعاد



كاميرا ويب

الطول × العرض × السمك:
1.06 بوصة (27 ملم) × 4.02 بوصة (102 ملم) × 1.04 بوصة (27 ملم)
طول الكابل: 5 أقدام (1.5 م)
الوزن: 2.22 oz (63 جم)


مشبك تركيب قابل للفصل:

الطول × العرض × السمك:
0.75 بوصة (19 ملم) × 1.42 بوصة (36 ملم) × 2.48 بوصة (63 ملم)
الوزن: 1.55 أونصة (44 جم)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

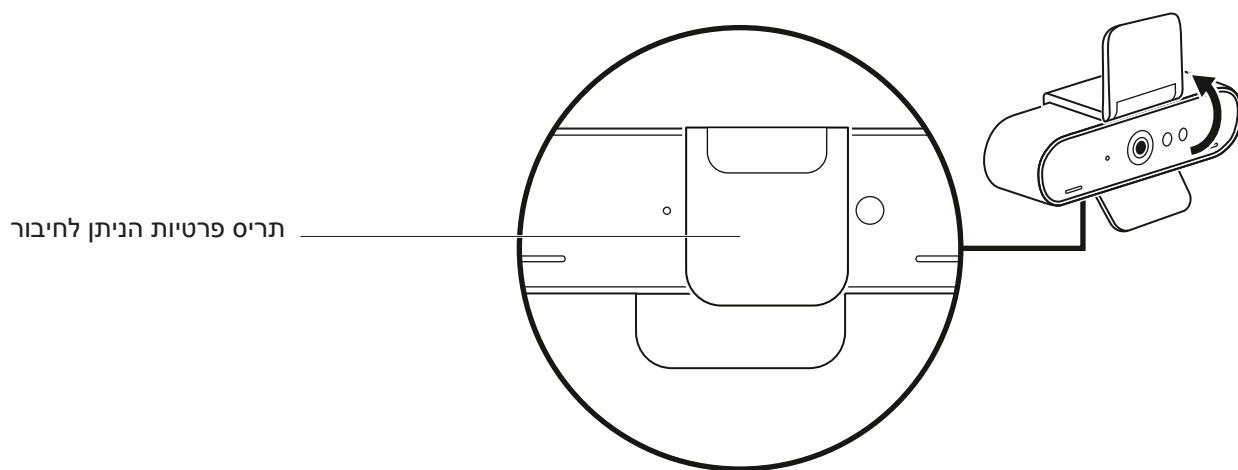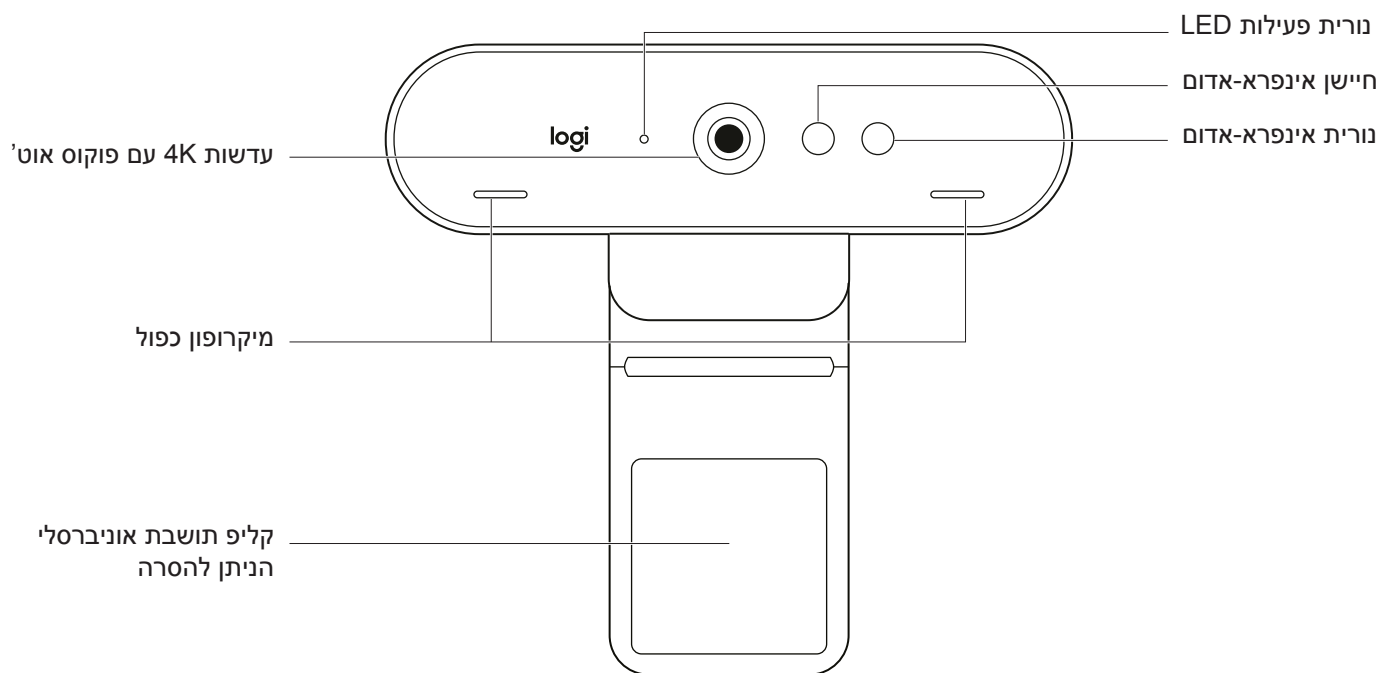

חיבור חצובה*
*חצובה אינה כלולה

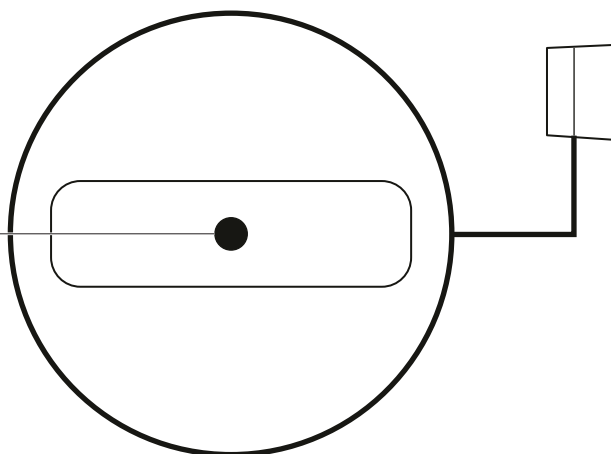


כבל USB-A הניתן להסרה
(3.0 או USB 2.0)
מותאם ל-Type C

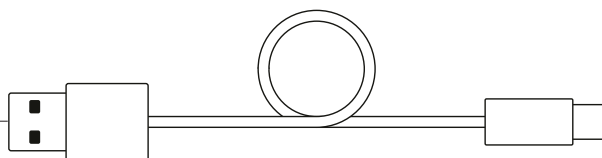


מה בקופסה?

1. מצלמת אינטרנט
2. תריס פרטיות חיצוני
3. קליפ תושבת אוניברסלי הניתן להסרה (במצלמת האינטרנט)
4. כבל USB-A ל-USB-C באורך 1.5 מ' (5 רגל)
5. תיעוד למשתמש

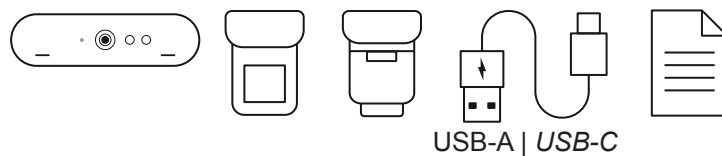


חבר את תריס הפרטיות


1. חבר את תריס הפרטיות מעל העדשה במצלמת האינטרנט, כפי שמוצג.

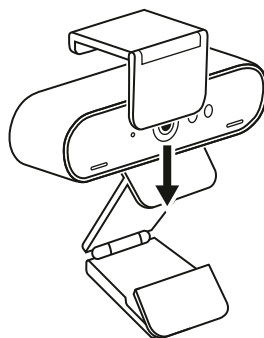

2. נקוש עליו על קידמת מצלמת הרשת, ישר מעל המרכז.

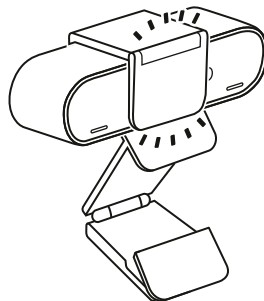


3. כוונן את תריס הפרטיות ידנית על מנת לפתוח או לסגור, בהתאם לצורך.

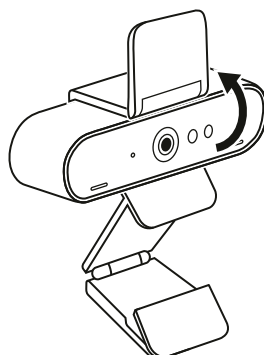


הגדרת מצלמת הרשת

למיקום המצלמה על מסך


1. מקם את מצלמת הרשת על המחשב, המחשב הנייד או המסך במיקום זווית רצויה.

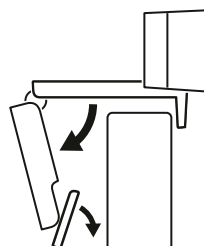

2. כוונן את מצלמת הרשת על מנת לוודא כי רגלית קליפ התושבת האוניברסלי מיושרת עם גב המכשיר.

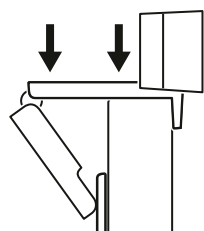


3. כוונן ידנית את מצלמת הרשת כלפי מעלה/מטה למיקום הטוב ביותר שבו אתה ממוקם בתמונה.

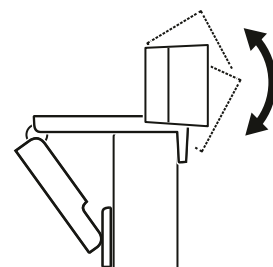


למיקום המצלמה על חצובה*


1. הסר את קליפ התושבת האוניברסלי ממצלמת האינטרנט.

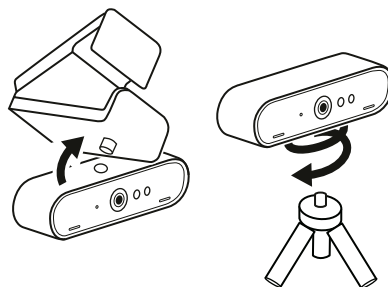


2. מקם את חיבור החצובה רבע אינץ' בתחתית מצלמת האינטרנט.

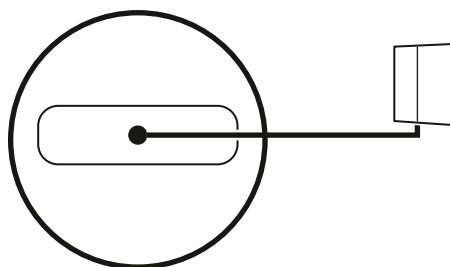

3. אבטח את מצלמת הרשת על החצובה על ידי סיבובה פנימה אל חיבור הרבע אינץ'.

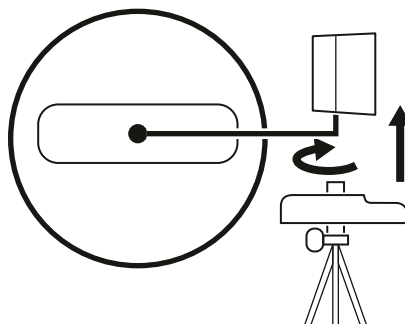

4. מקם את מצלמת הרשת עם החצובה בכל מקום שתרצה למיקום מיטבי על מנת למסגר את עצמך.

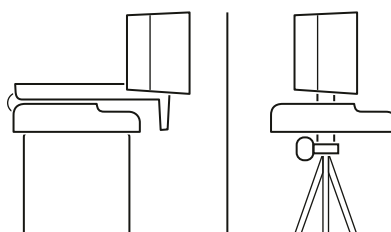

*חצובה אינה כלולה


חיבור המצלמה עם USB-A

חבר את קצה ה-USB-C למצלמת האינטרנט ואת מחבר ה-USB-A אל יציאת ה-USB-A במחשב שלך.



חיבור מוצלח

נורית פעילות LED תאיר כאשר מצלמת הרשת בשימוש על ידי יישום.

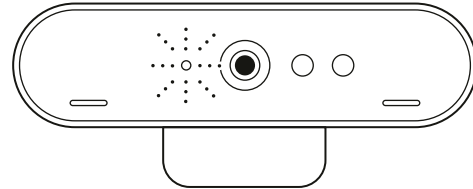

מידות

מצלמת אינטרנט:



גובה x רוחב x עומק:
27 מ"מ x 102 מ"מ x 27 מ"מ
אורך כבל: 1.5 מ'
משקל: 63 גר'



קליפ תושבת הניתן לחיבור:

גובה x רוחב x עומק:
19 מ"מ x 36 מ"מ x 63 מ"מ
משקל: 44 גר (1.55 אונקיות)

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


了解您的产品

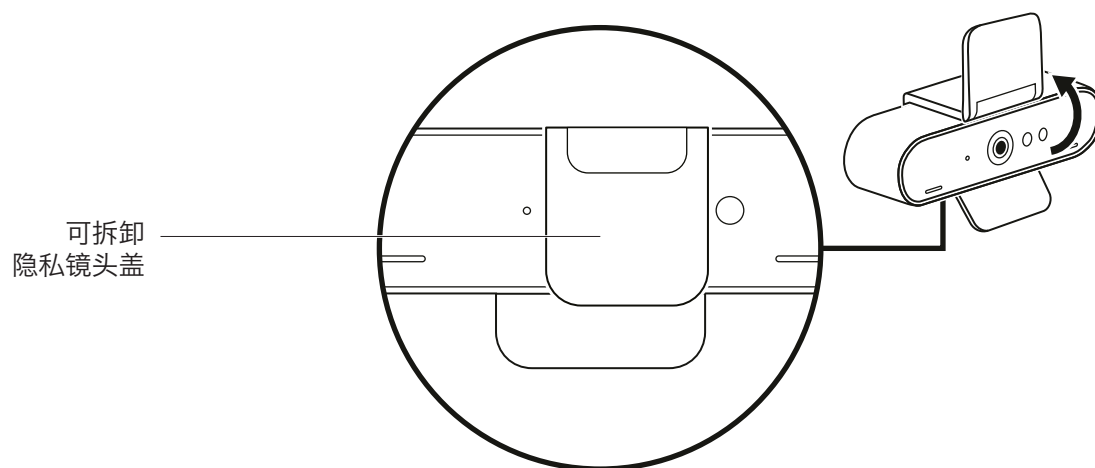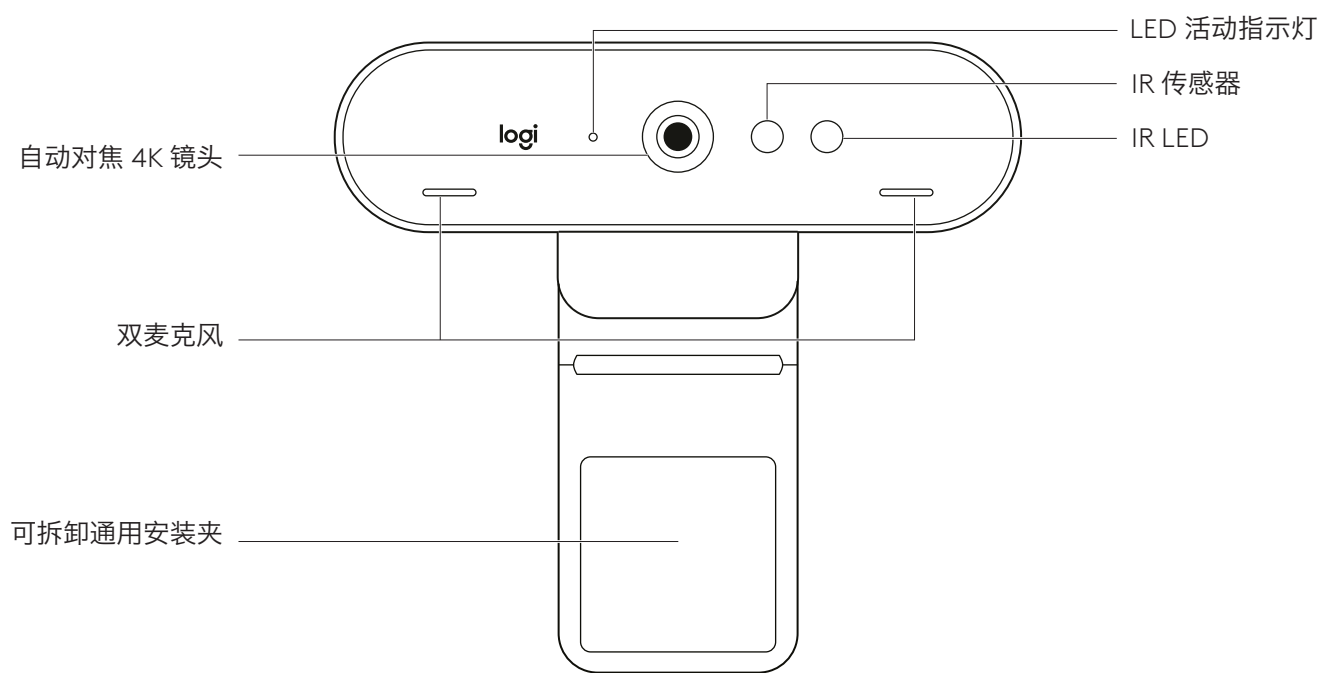

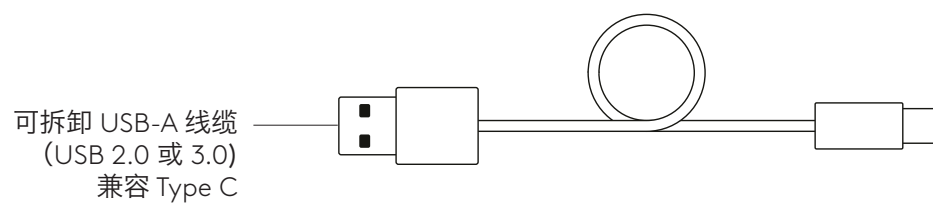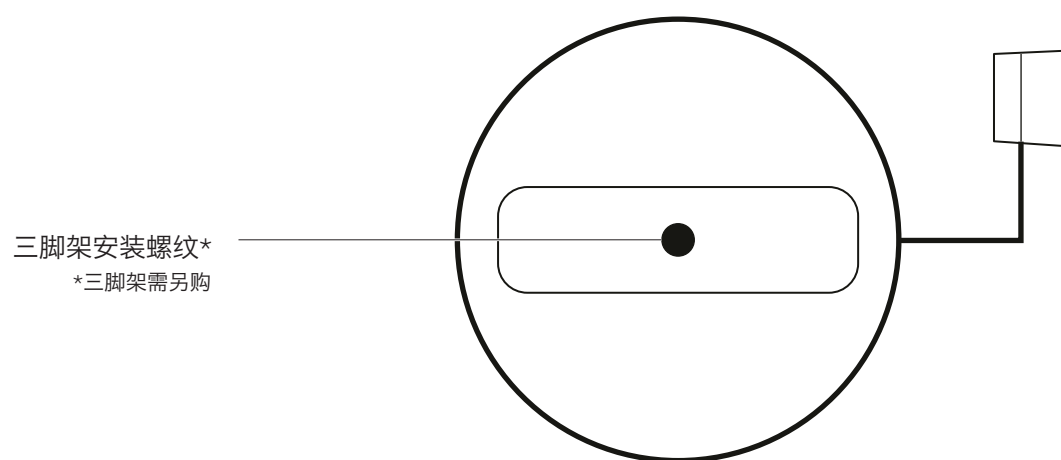


包装内容

1. 网络摄像头
2. 外置隐私镜头盖
3. 可拆卸通用安装夹（随附于网络摄像头上）
4. 1.5 米 USB-A 至 USB-C 线缆
5. 用户文档

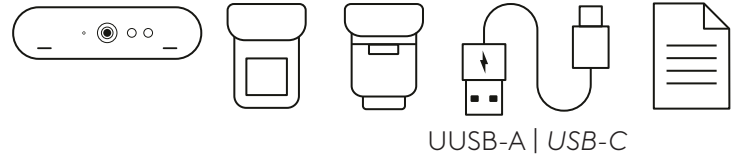


安装隐私镜头盖


1. 如下所示，将隐私镜头盖安装于网络摄像头镜头上。

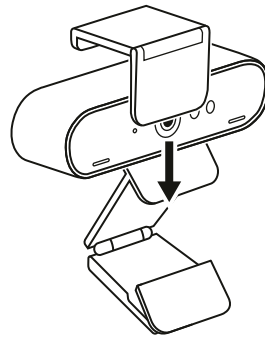

2. 将其卡在网络摄像头的中央正上方。

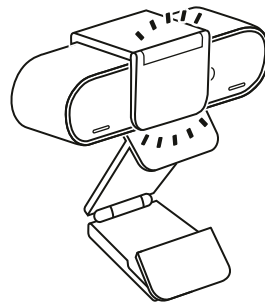


3. 手动调整隐私镜头盖，根据需要打开或关闭。

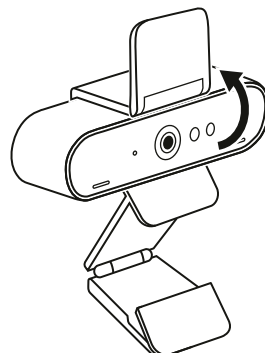


设置网络摄像头

放置于显示器上


1. 将网络摄像头以所需的位置或角度放置在电脑、笔记本电脑或显示器上。

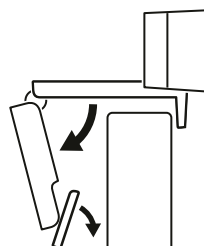

2. 调节网络摄像头，确保通用安装夹支脚与显示器背面齐平。

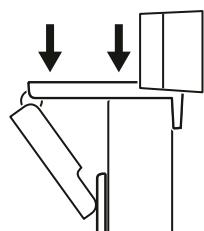


3. 手动将网络摄像头上/下调节至合适的构图位置。

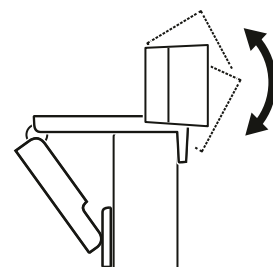


放置于三脚架上*


1. 从网络摄像头上卸下可拆卸的通用安装夹。

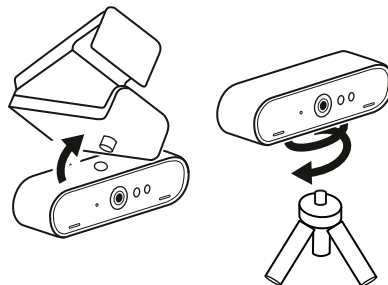


2. 找到网络摄像头底部的 1/4 英寸三脚架安装螺纹。

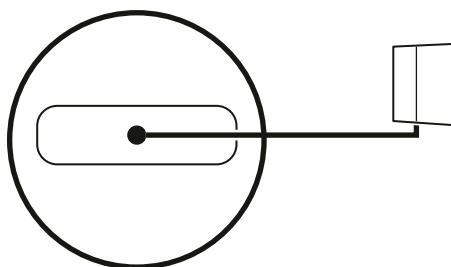

3. 将三脚架拧入 1/4 英寸安装螺纹，将网络摄像头固定于三脚架上。

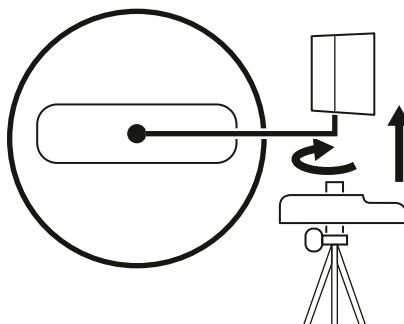

4. 将网络摄像头和三脚架放置于您想要的合适位置以构图。

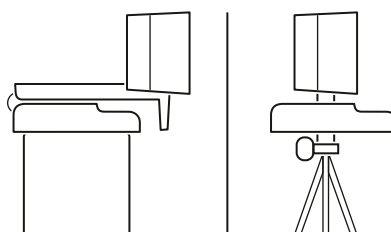

*三脚架需另购


通过 USB-A 连接网络摄像头

将 USB-C 端插入网络摄像头，并将 USB-A 接头插入电脑的 USB-A 端口。



成功连接

当应用程序使用网络摄像头时，LED 活动指示灯将点亮。

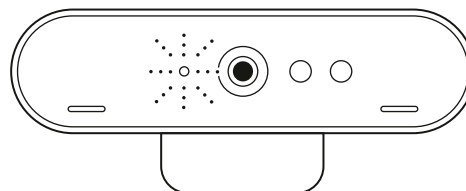

尺寸

网络摄像头：

高 x 宽 x 深：

27 毫米 x 102 毫米 x 27 毫米

线缆长度：1.5 米

重量：63 克

可拆卸通用安装夹：



高 x 宽 x 深：

19 毫米 x 36 毫米 x 63 毫米


重量：44 克

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


瞭解您的產品

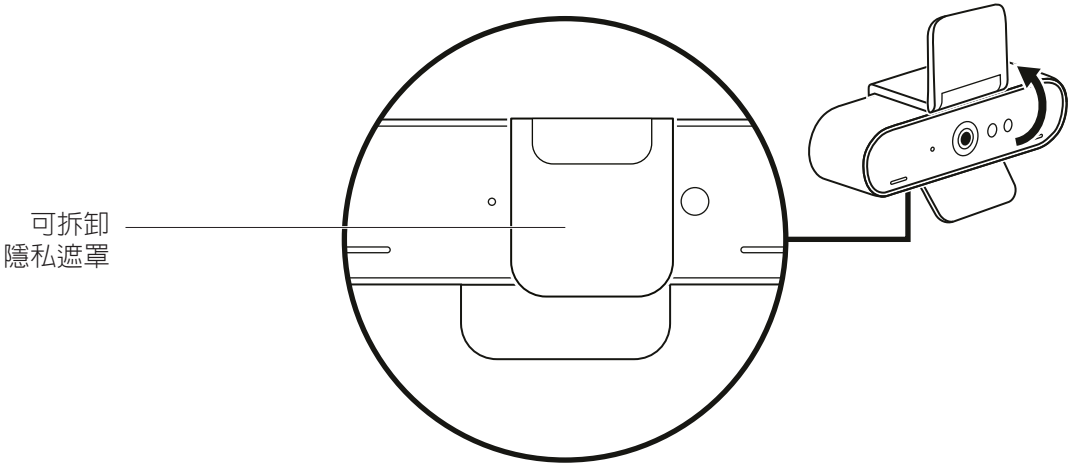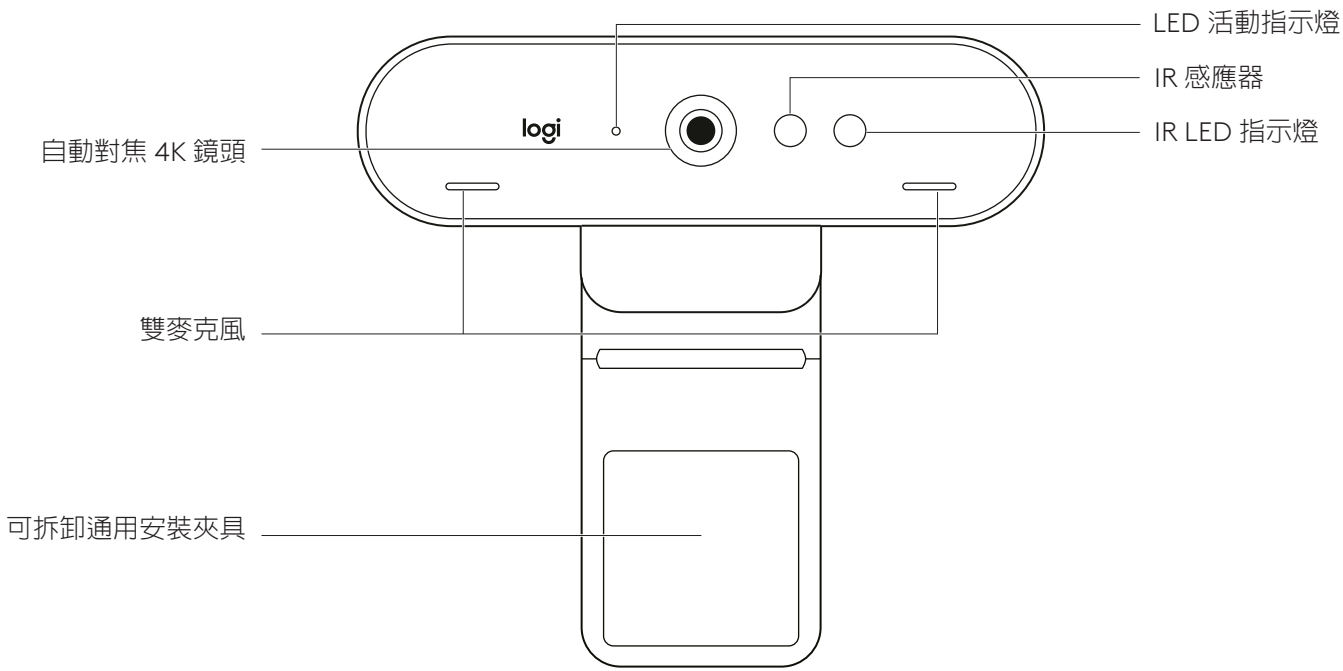

三腳架螺紋*
* 未隨附三腳架

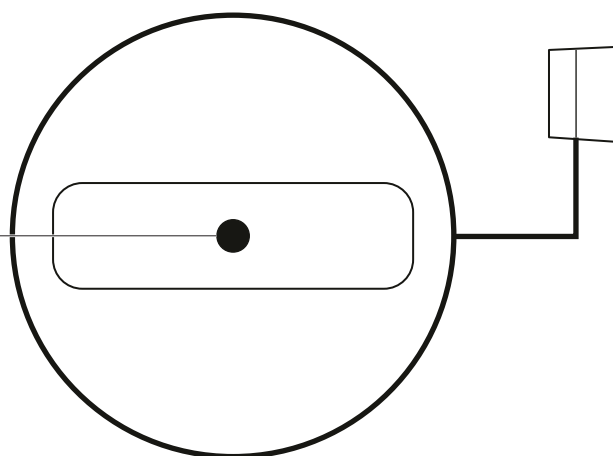


可拆卸 USB-A 連接線
(USB 2.0 或 3.0)
相容於 Type C

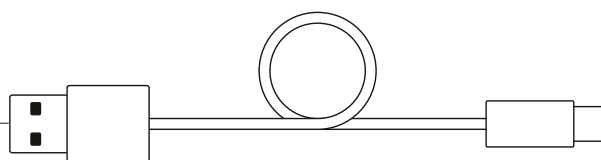


包裝內容

1. 網路攝影機
2. 外接隱私遮罩
3. 可拆卸通用安裝夾具 (位於網路攝影機上)
4. 1.5 公尺 (5 英尺) USB-A 轉 USB-C 連接線
5. 使用者文件

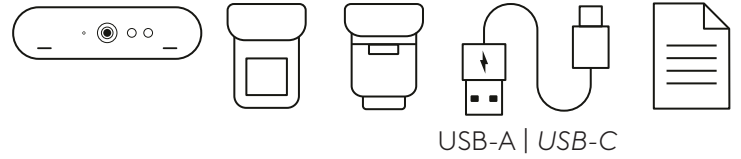


裝上隱私遮罩


1. 在攝影機鏡頭上裝上隱私遮罩，如圖所示。

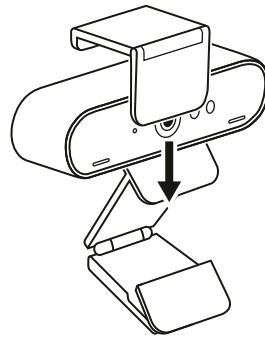

2. 將其裝在網路攝影機前方正中間上方的位置。

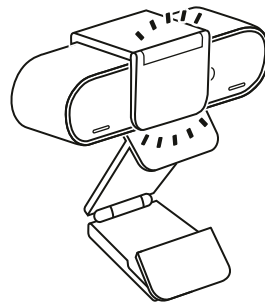


3. 在需要時手動調整隱私遮罩開啓或關閉。

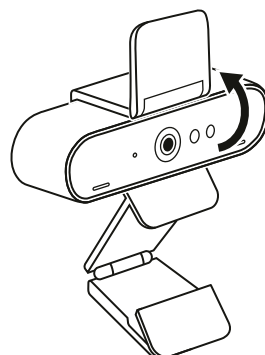


設定網路攝影機

放在螢幕上


1. 將網路攝影機放到電腦、筆記型電腦或顯示器上您要的位置或角度。

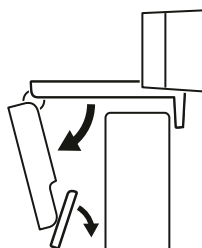

2. 調整網路攝影機，確認通用安裝夾的腳架與您的裝置背面齊平。

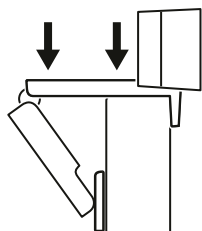


3. 手動上/下調整網路攝影機，將其調整到對準您取景的最佳位置。

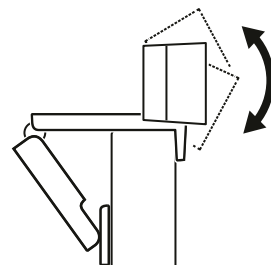


放在三腳架上*


1. 從網路攝影機上取下可拆卸通用安裝夾具。

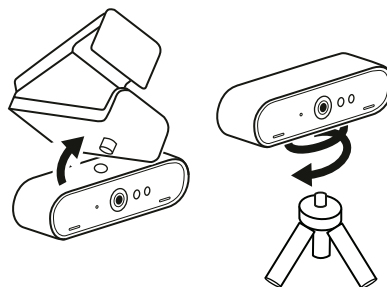


2. 找到位於網路攝影機底部的 1/4 英吋三腳架安裝螺紋。

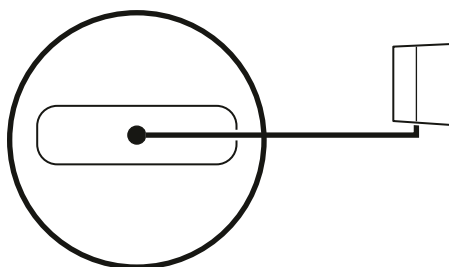

3. 將三腳架轉入 1/4 英吋螺紋中，使網路攝影機固定在三腳架上。

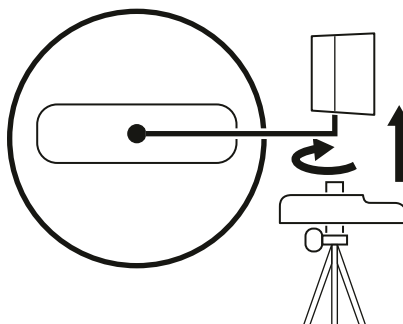

4. 將網路攝影機連同三腳架放在您想要的、能夠獲得最佳自拍角度的任何位置。

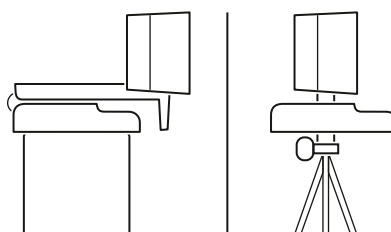

* 未隨附三腳架


透過 USB-A 連接網路攝影機

將 USB-C 端插入網路攝影機，並將 USB-A 接頭插入您電腦的 USB-A 連接埠。



成功連接

LED 活動指示燈會在應用程式使用網路攝影機時亮起。

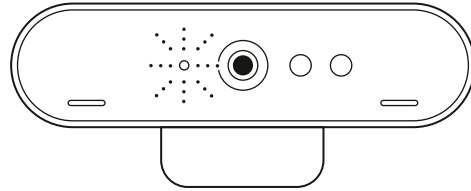

尺寸

網路攝影機：

高 x 寬 x 深：
27 公釐 (1.06 英吋) x 102 公釐 (4.02 英吋) x 27 公釐 (1.04 英吋)

連接線長度：1.5 公尺 (5 英呎)

重量：63 公克 (2.22 盎司)



可拆卸安裝夾具：

高 x 寬 x 深：
19 公釐 (0.75 英吋) x 36 公釐 (1.42 英吋) x 63 公釐 (2.48 英吋)


重量：44 公克 (1.55 盎司)

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


제품 설명

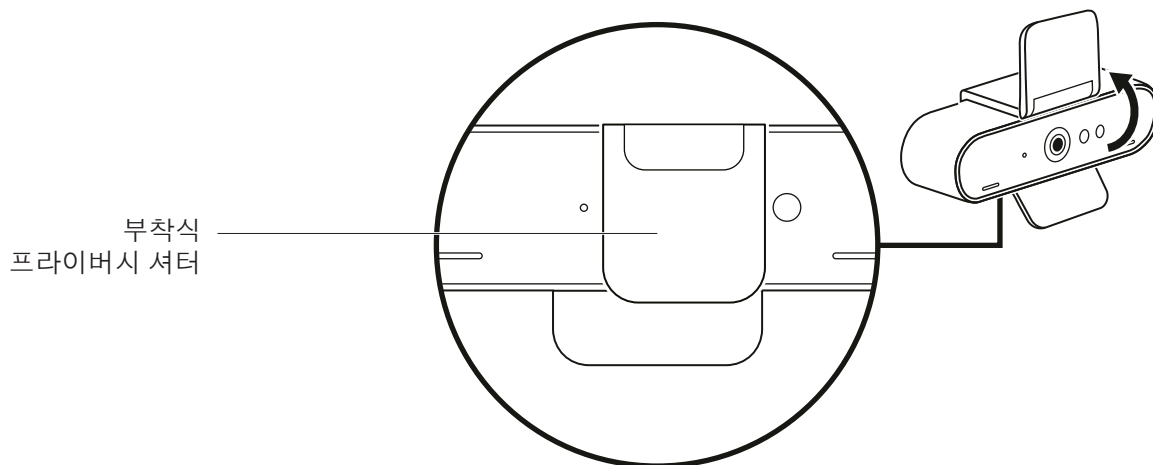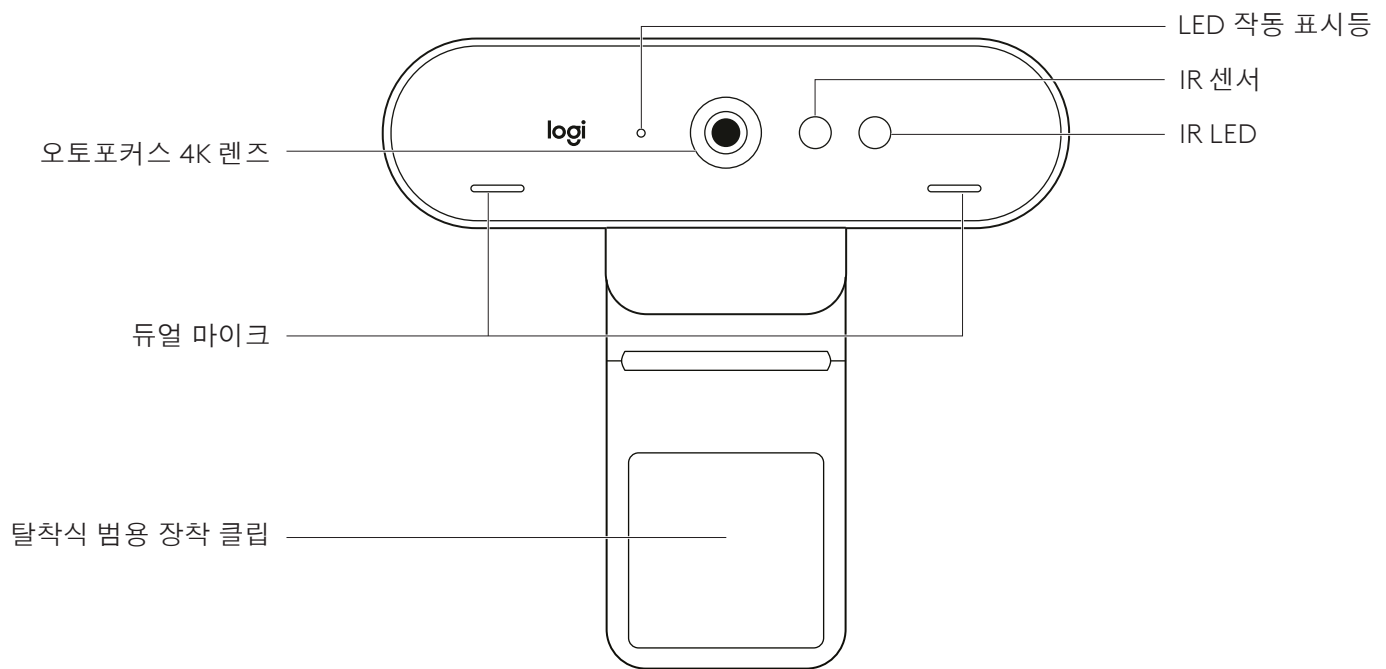

삼각대 나사*
* 삼각대 미포함

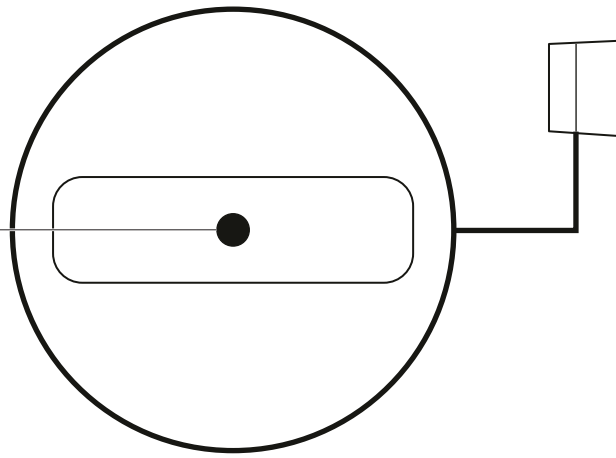


탈착식 USB-A 케이블
(USB 2.0 또는 3.0)
Type C 호환

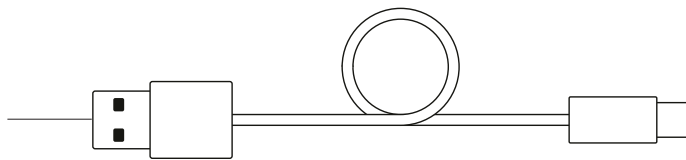


내용물

1. 웹캠
2. 외부 프라이버시 셔터
3. 탈착식 범용 장착 클립(웹캠에 부착)
4. 1.5m (5ft) USB-A to USB-C 케이블
5. 사용 설명서

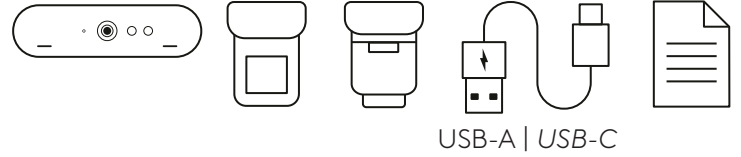


프라이버시 셔터 장착


1. 그림과 같이 렌즈 위에 프라이버시 셔터를 장착합니다.

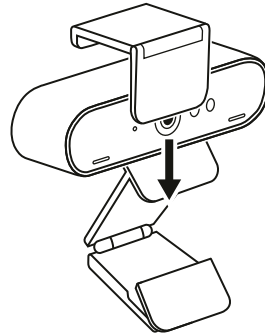

2. 웹캠의 전면, 중앙 위에 끼웁니다.

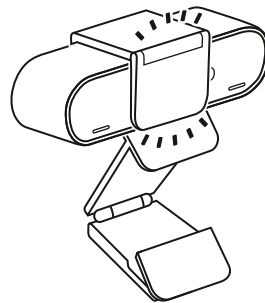


3. 프라이버시 셔터를 수동으로 조절하여 원하는 대로 여닫습니다.

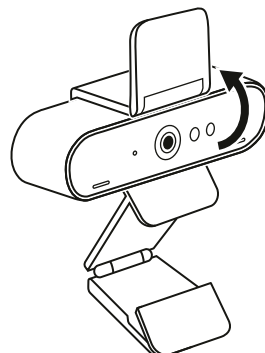


웹캠 설정

모니터에 배치할 경우


1. 컴퓨터 위, 노트북, 모니터 등 원하는 위치 및 각도에 웹캠을 거치합니다.

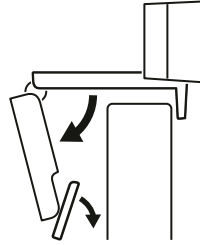

2. 웹캠을 조절하여 거치할 장치의 후면과 범용 장착 클립의 발이 평행을 이루게 합니다.

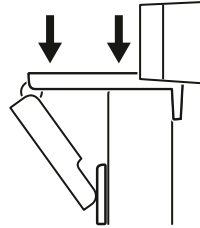


3. 웹캠을 위아래로 조절하여 최적의 촬영 위치를 찾습니다.

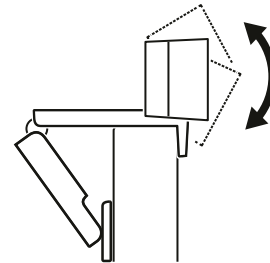


삼각대에 배치할 경우*


1. 웹캠에서 탈착식 범용 마운팅 클립을 제거합니다.

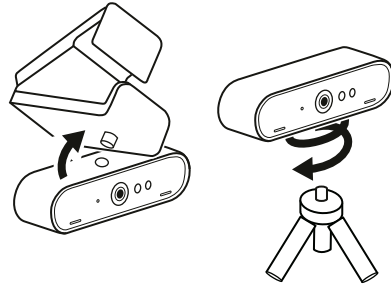


2. 웹캠 하단에서 1/4인치 삼각대 나사를 찾습니다.

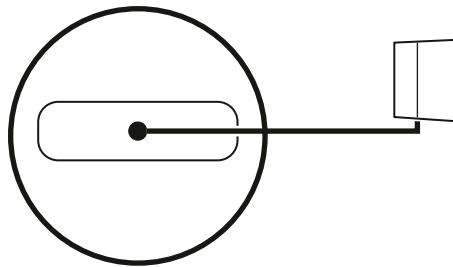

3. 웹캠을 1/4인치 나사에 끼워 삼각대에 고정합니다.

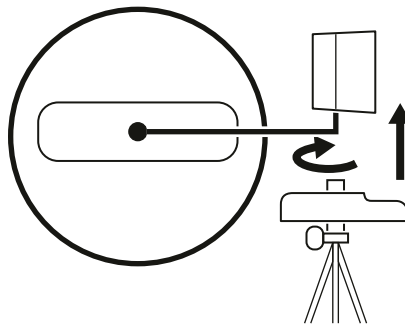

4. 삼각대에 장착된 웹캠을 배치하여 최적의 촬영 위치를 찾습니다.

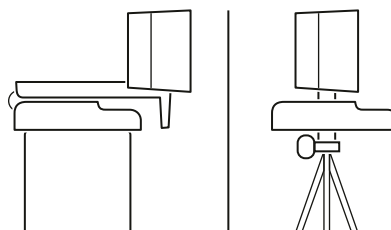

* 삼각대 미포함


USB-A로 웹캠 연결

USB-C의 끝을 웹캠에 연결하고 USB-A 커넥터를 컴퓨터 USB-A 포트에 연결합니다.



연결 성공

애플리케이션에서 웹캠을 사용하면 LED 작동 표시등에 불이 들어옵니다.

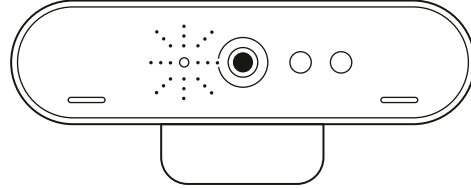

치수

웹캠:



높이 x 너비 x 깊이:
27mm(1.06인치)x102mm(4.02인치)x27mm(1.04인치)
케이블 길이: 1.5미터(5피트)
무게: 63g(2.22oz)

부착식 장착 클립:

높이 x 너비 x 깊이:
19mm(0.75인치)x36mm(1.42인치)x63mm(2.48인치)
무게: 44g (1.55oz)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

MENGENAL PRODUK

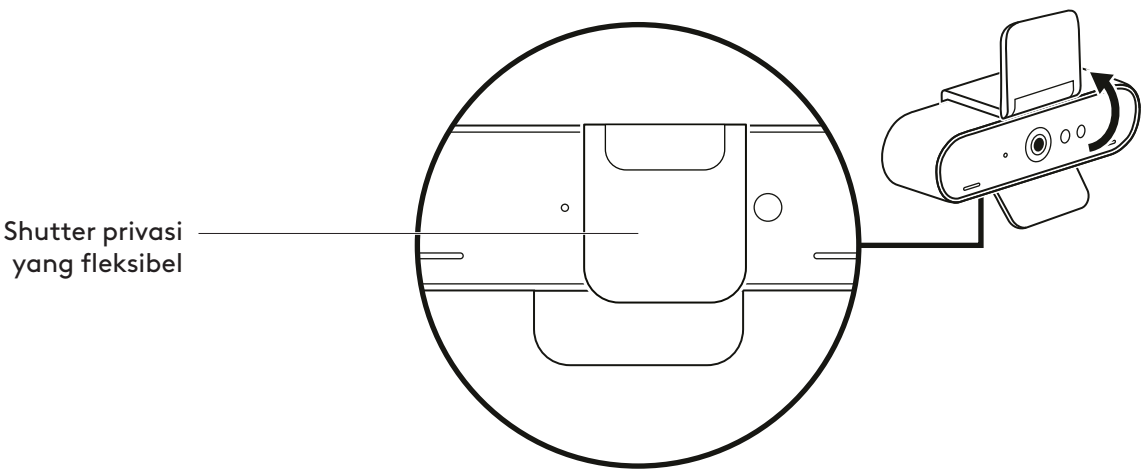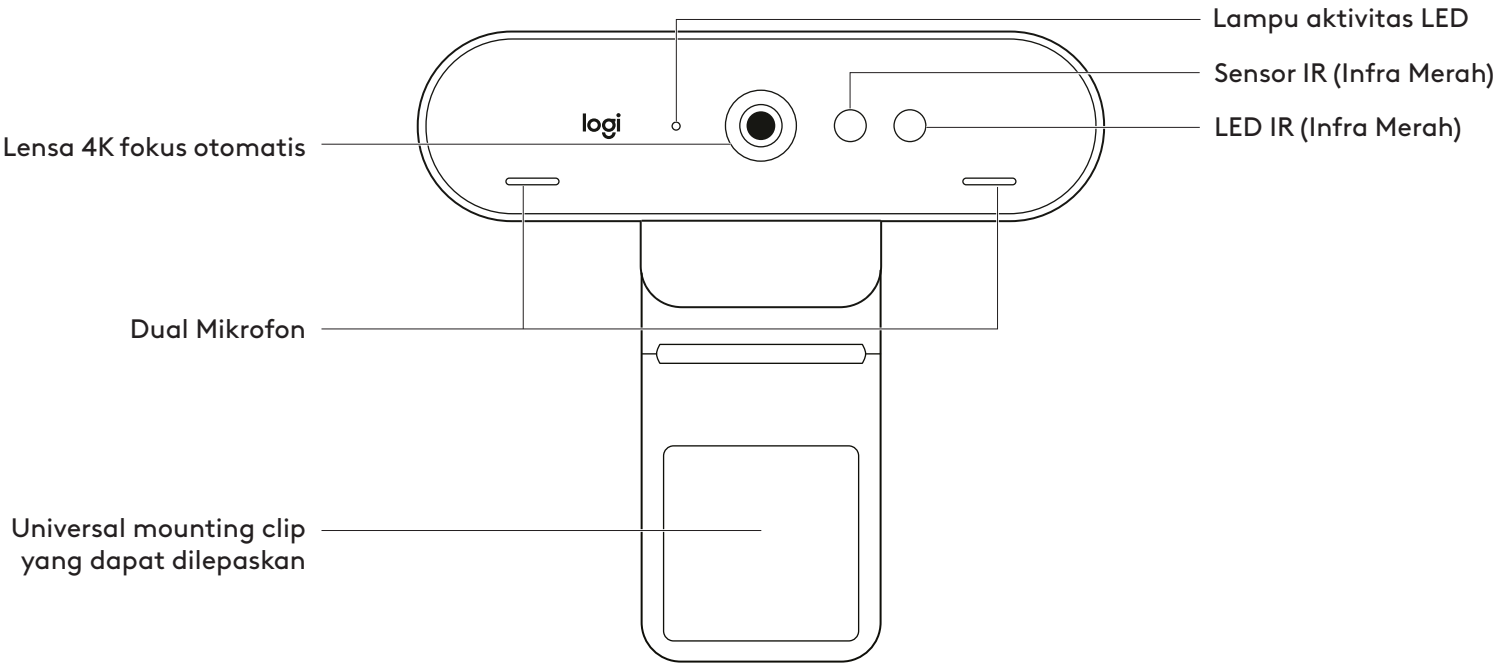


Ulir Tripod*

* Tripod tidak disertakan

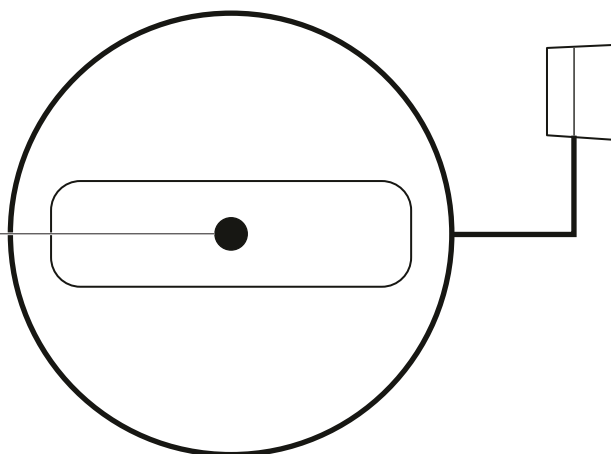


Kabel USB-A yang
dapat dilepaskan
(USB 2.0 atau 3.0)
Kompatibel dengan Type C

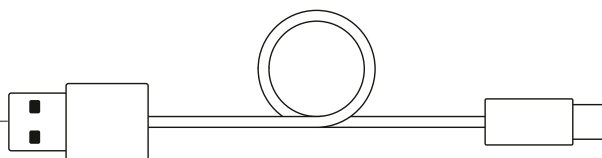


ISI KEMASAN

1. Webcam
2. Shutter privasi eksternal
3. Universal mounting clip yang dapat dilepas (pada webcam)
4. Kabel USB-A ke *USB-C* 5 kaki (1,5 inci)
5. Dokumentasi pengguna

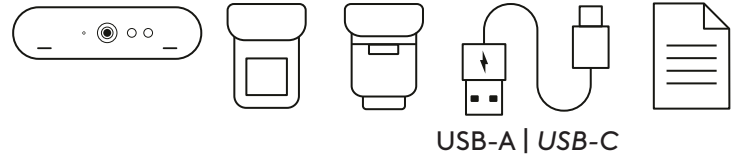


MEMASANG SHUTTER PRIVASI


1. Pasangkan shutter privasi di depan lensa pada webcam seperti yang ditunjukkan.

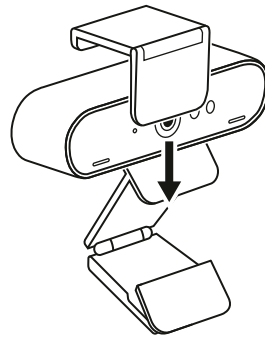

2. Pasangkan di bagian depan webcam, tepat di tengah-tengah.

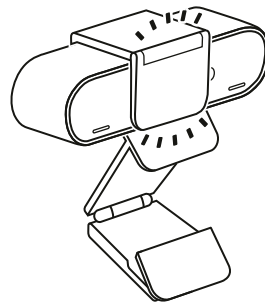


3. Secara manual sesuaikan shutter privasi untuk membuka atau menutup sesuai yang diinginkan.

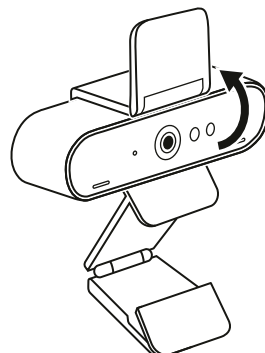


MEMASANG WEBCAM

Untuk penempatan di atas layar


1. Letakkan webcam Anda di komputer, laptop, atau layar pada posisi atau sudut yang Anda inginkan.

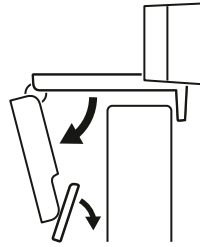

2. Sesuaikan webcam untuk memastikan kaki universal mounting clip terpasang erat dengan bagian belakang perangkat Anda.

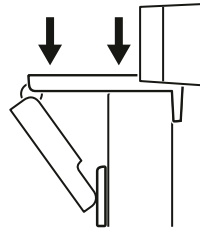


3. Gerakkan webcam ke atas/ke bawah ke posisi terbaik agar bisa menangkap diri Anda.

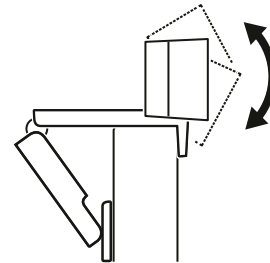


Untuk penempatan di atas tripod*


1. Lepaskan universal mounting clip yang dapat dilepaskan dari webcam

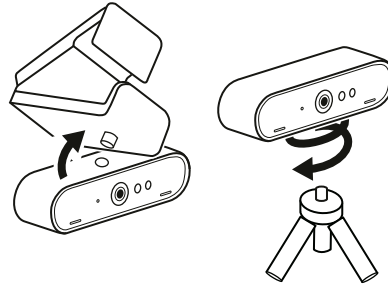


2. Cari ulir tripod ¼ inci di bagian bawah webcam.

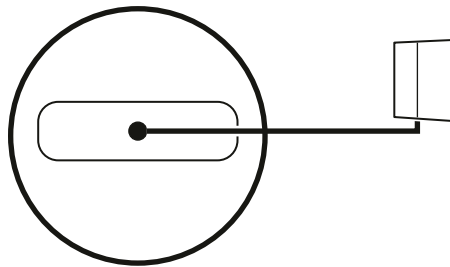

3. Pasangkan webcam di tripod Anda dengan memutarinya pada ulir ¼ inci.

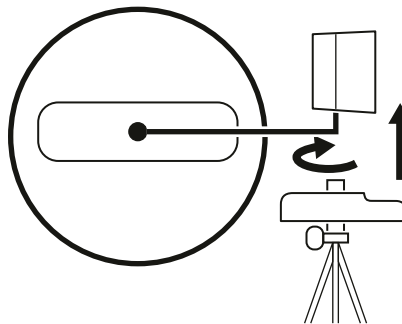

4. Letakkan webcam yang telah terpasang di tripod di mana pun yang Anda inginkan agar mendapatkan posisi terbaik untuk menyorot diri Anda.

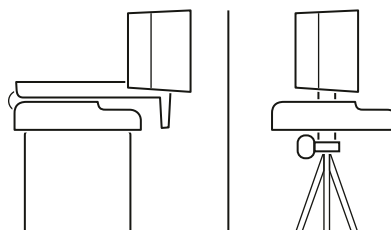

* Tripod tidak disertakan


MENGHUBUNGKAN WEBCAM VIA USB-A

Colokkan ujung *USB-C* ke webcam dan konektor *USB-A* ke port *USB-A* di komputer Anda.



KONEKSI BERHASIL

Lampu aktivitas LED akan menyala ketika webcam digunakan oleh sebuah aplikasi.

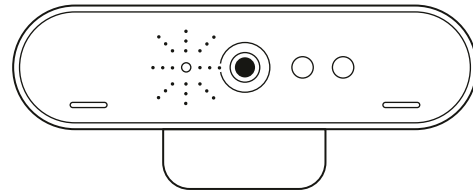

DIMENSI

WEBCAM:

Tinggi x Lebar x Tebal:

1,06 inci (27 mm) x 4,02 inci (102 mm) x 1,04 inci (27 mm)

Panjang Kabel: 5 kaki (1,5 inci)

Berat: 2,22 oz (63 g)

MOUNTING CLIP YANG FLEKSIBEL:



Tinggi x Lebar x Tebal:

0,75 inci (19 mm) x 1,42 inci (36 mm) x 2,48 inci (63 mm)


Berat: 1,55 oz (44 g)

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k


COMPONENTES DEL PRODUCTO

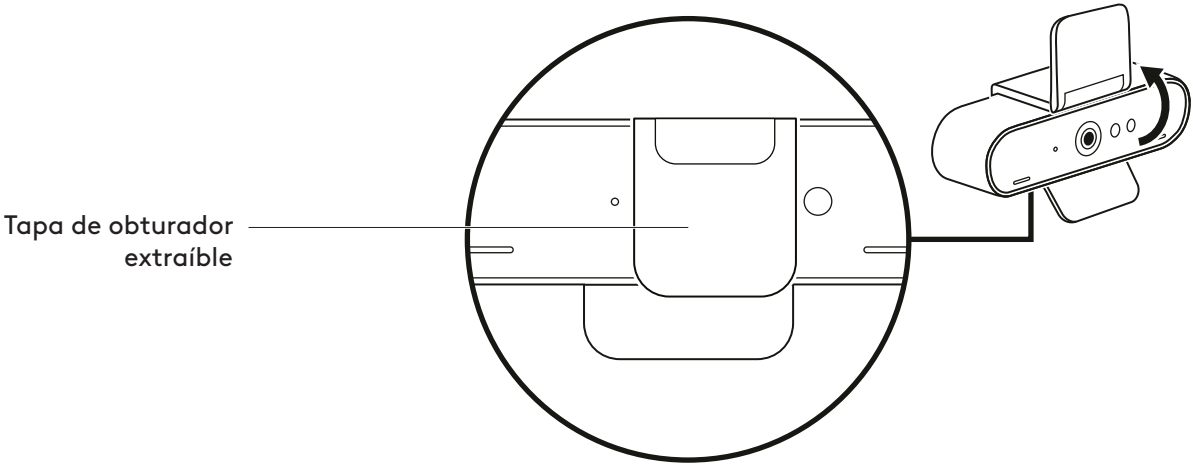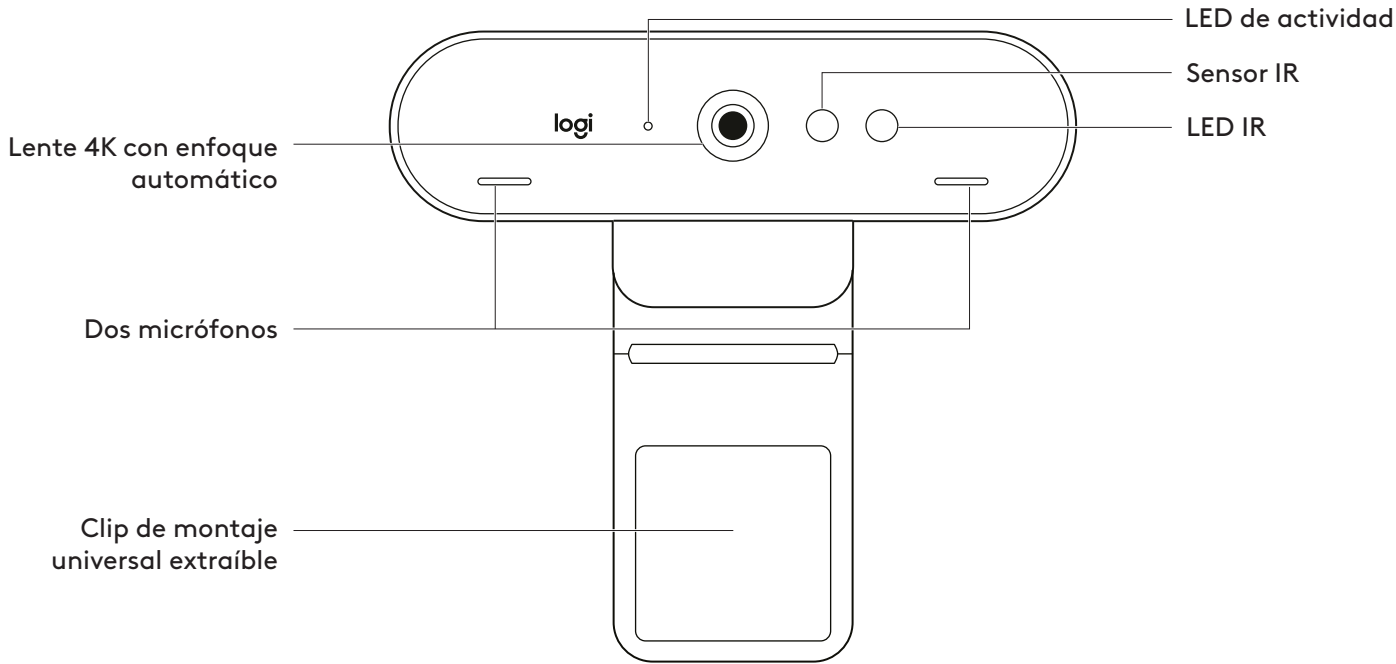

**Adaptador
para trípode***
* Trípode no incluido

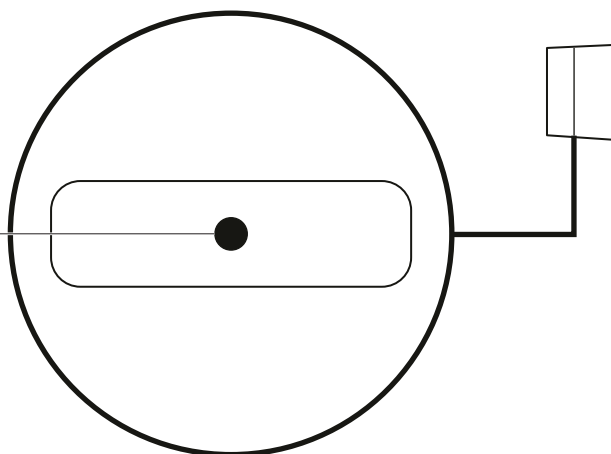


**Cable USB-A extraíble
(USB 2.0 o 3.0)
Compatible con tipo C**

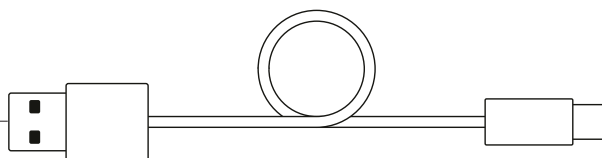


CONTENIDO DE LA CAJA

1. Cámara web
2. Tapa de privacidad externa
3. Clip de montaje universal extraíble (en cámara web)
4. Cable USB-A a USB-C de 1.5 m (5 ft)
5. Documentación del usuario

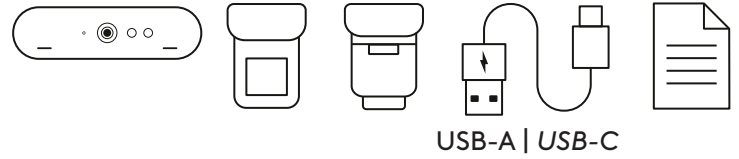


COLOCA LA TAPA DEL OBTURADOR


1. Coloca la tapa de obturador sobre la lente de la cámara Web como se muestra.

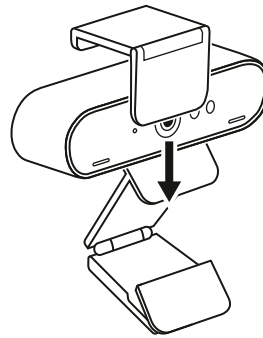

2. Encájala en la parte frontal de la cámara Web, directamente sobre el centro.

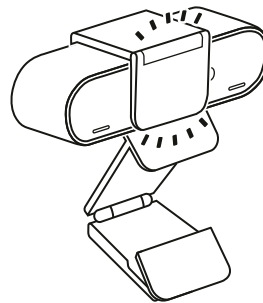


3. Ajusta manualmente la tapa de obturador para abrir o cerrar según prefieras.

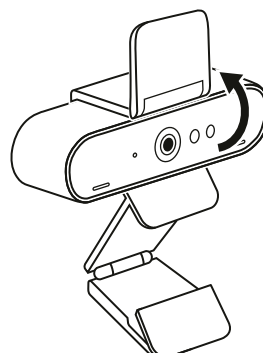


INSTALACIÓN DE LA CÁMARA WEB

Para la colocación en un monitor


1. Coloca la cámara sobre una computadora, una laptop o un monitor, en la posición o el ángulo que desees.

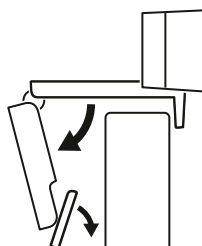

2. Ajusta la cámara de modo que la pata del clip de montaje universal quede al ras de la parte posterior del dispositivo.

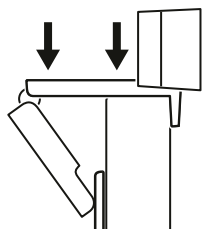


3. Inclina manualmente la cámara Web hacia arriba/abajo para enmarcarte en la imagen del mejor modo posible.

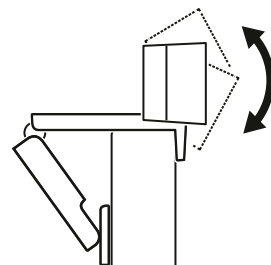


Para la colocación en un monitor*


1. Retira el clip de montaje universal extraíble de la cámara web.

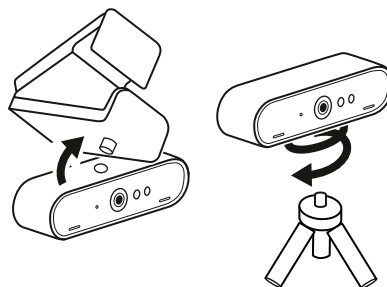


2. Localiza el adaptador para trípode de ¼ de pulgada en la parte inferior de la cámara web.

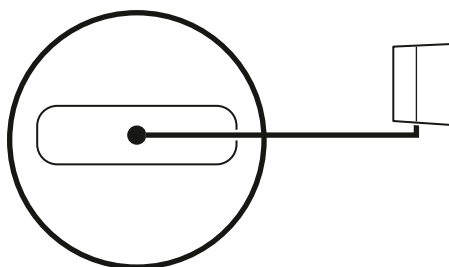

3. Fija la cámara web al trípode, girándola en el adaptador de ¼ de pulgada.

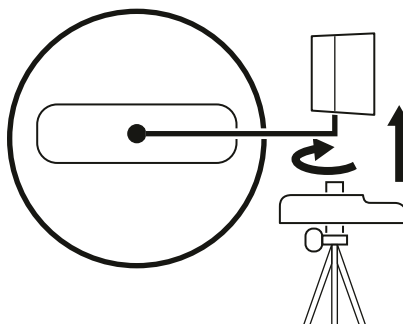

4. Coloca la cámara Web con el trípode en el sitio que quieras para lograr la mejor posición para enmarcarte perfectamente.

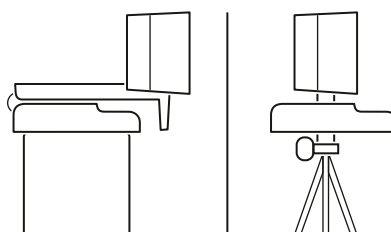

* Trípode no incluido


CONEXIÓN DE LA CÁMARA WEB POR USB-A

Conecta el extremo *USB-C* a la cámara Web y el conector *USB-A* al puerto *USB-A* de la computadora.



CONEXIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE

El diodo LED de actividad se iluminará cuando la cámara se esté usando en una aplicación.

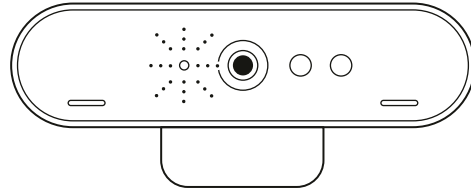

DIMENSIONES

CÁMARA WEB:

Altura x ancho x profundidad:
27 mm (1,06 in) x 102 mm (4,02 in) x 27 mm (1,04 in)

Longitud del cable: 1,5 m (5 ft)

Peso: 63 g (2,22 oz)



CLIP DE MONTAJE ACOPLABLE:

Altura x Anchura x Profundidad:
19 mm (0.75 in) x 36 mm (1.42 in) x 63 mm (2.48 in)

Peso: 44 g (1.55 oz)


logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k

CONHECER O PRODUTO

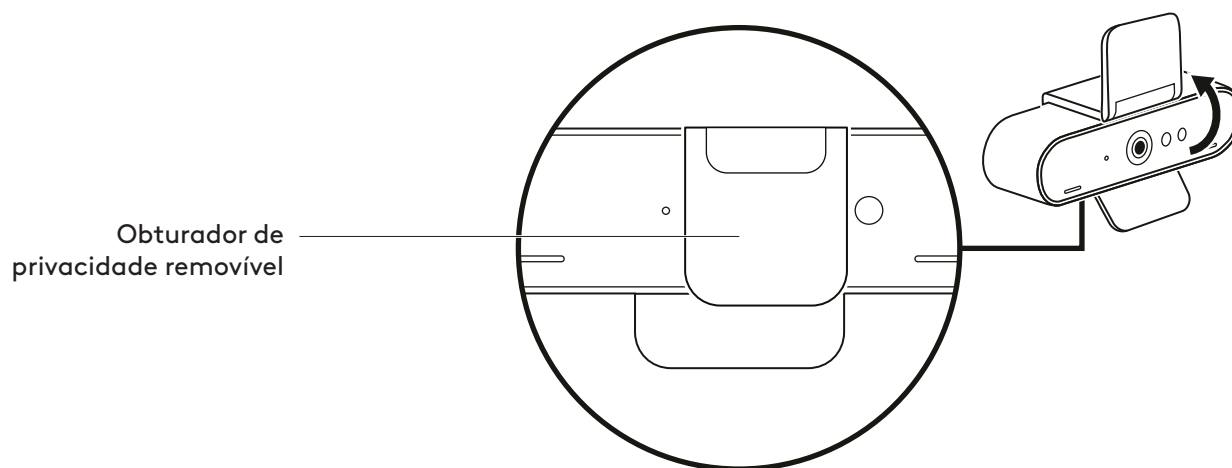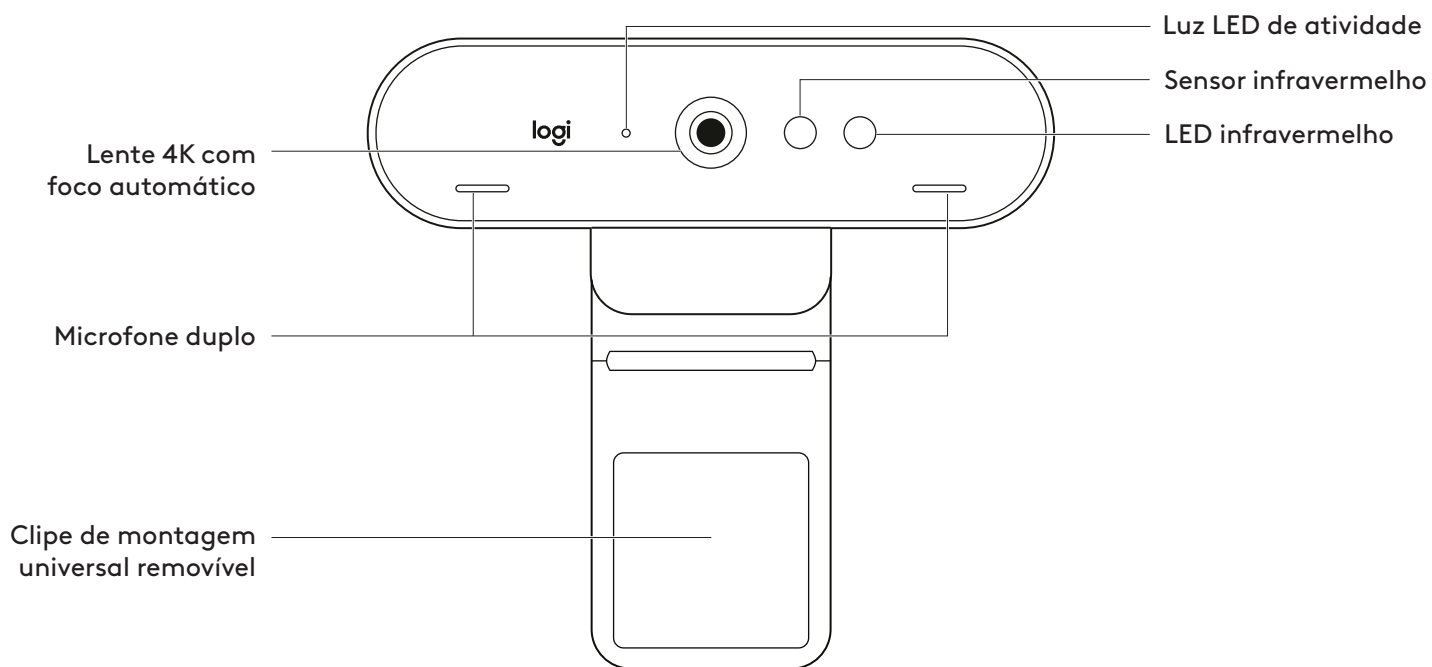


Rosca do tripé*

* Tripé não incluído

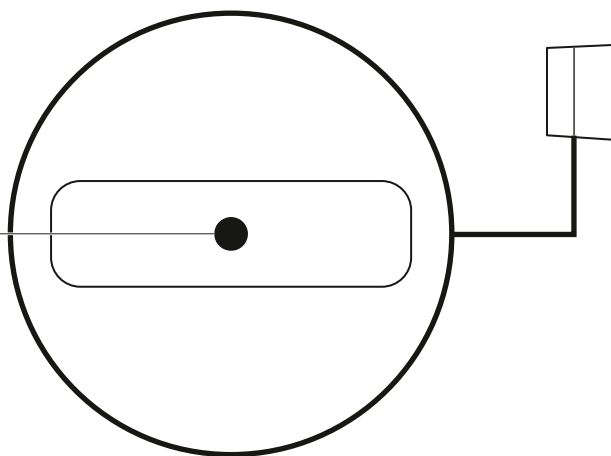


Cabo USB-A removível
(USB 2.0 ou 3.0)
Compatível com tipo C

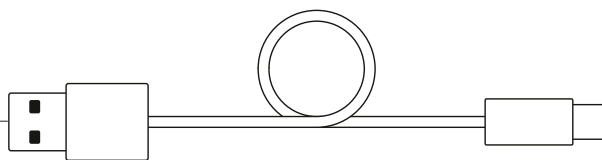


CONTEÚDO DA CAIXA

1. Webcam
2. Obturador de privacidade externo
3. Clipe de montagem universal removível (na webcam)
4. Cabo USB-A para *USB-C* de 1,5 m
5. Documentação do usuário

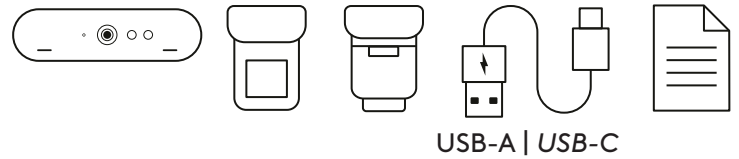


ANEXE A PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE


1. Fixe o obturador de privacidade sobre a lente da webcam, conforme mostrado.

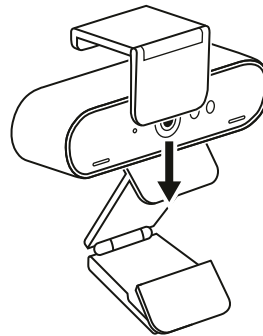

2. Encaixe-o na frente da webcam, diretamente no centro.

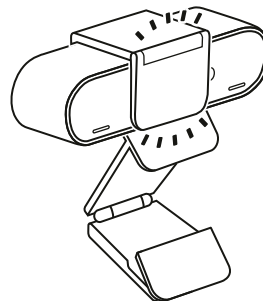


3. Ajuste manualmente a proteção de privacidade para abrir ou fechar conforme desejado.

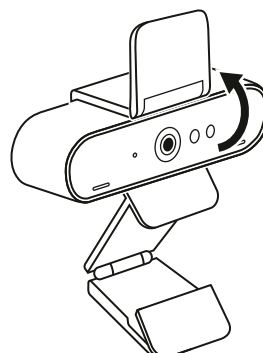


INSTALAÇÃO DA WEBCAM

Para posicionamento em um monitor


1. Posicione a webcam no computador, laptop ou monitor na posição ou ângulo desejado.

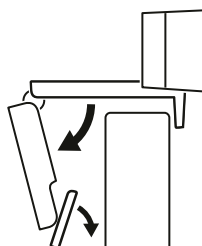

2. Ajuste a webcam para garantir que o pé do clipe de montagem universal esteja alinhado com a parte de trás do dispositivo.

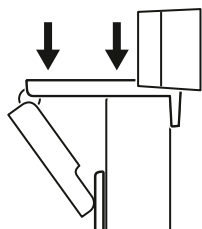


3. Ajuste manualmente a webcam para cima/baixo à melhor posição para se enquadrar.

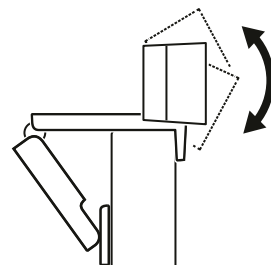


Para posicionamento em um tripé*


1. Remova o clipe de montagem universal removível da webcam.

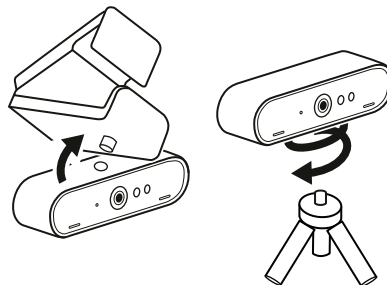


2. Localize a rosca do tripé de ¼ de polegada na parte inferior da webcam.

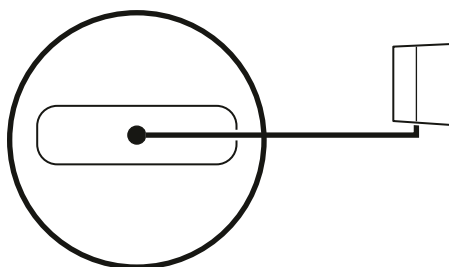

3. Prenda a webcam no seu tripé girando o tripé na rosca de ¼ de polegada.

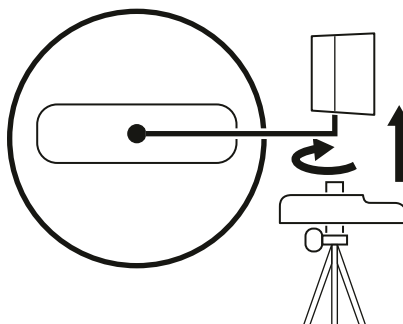

4. Coloque sua webcam com o tripé em qualquer lugar que desejar, na melhor posição para se enquadrar.

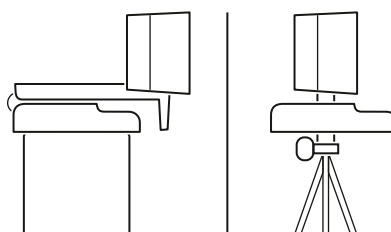

* Tripé não incluído


CONECTANDO A WEBCAM VIA USB-A

Conecte a extremidade do *USB-C* na webcam e o conector *USB-A* na porta *USB-A* do seu computador.



CONEXÃO BEM-SUCEDIDA

A luz LED de atividade acenderá quando a webcam estiver sendo usada por um aplicativo.

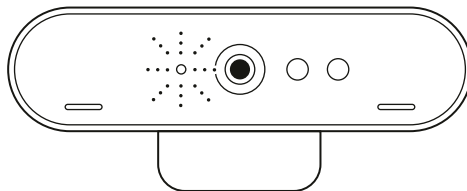

DIMENSÕES

WEBCAM:

Altura x largura x profundidade:
27 mm (1,06 pol.) x 102 mm (4,02 pol.)
x 27 mm (1,04 pol.)

Comprimento do cabo: 1,5 m

Peso: 63 g (2,22 oz)

CLIQUE DE MONTAGEM REMOVÍVEL:

Altura x largura x profundidade:
19 mm (0,75 pol.) x 36 mm (1,42 pol.)
x 63 mm (2,48 pol.)

Peso: 44 g (1,55 oz)

logitech.com/prosupport/brio
logitech.com/prosupport/brio4k