


G515 RAPID TKL

Low-Profile Wired Analog Gaming Keyboard

SETUP GUIDE




logitech

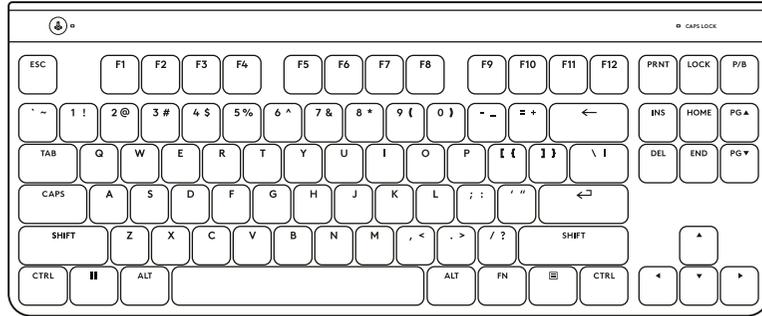

ENGLISH	3	108.....	فارسی
DEUTSCH	10	ČESKÁ VERZE	115
FRANÇAIS.....	17	SLOVENČINA.....	122
ITALIANO.....	24	УКРАЇНСЬКА.....	129
ESPAÑOL.....	31	EESTI	136
PORTUGUÊS	38	LATVISKI	143
NEDERLANDS.....	45	LIETUVIŲ.....	150
SVENSKA.....	52	БЪЛГАРСКИ	157
DANSK	59	HRVATSKI	164
NORSK.....	66	SRPSKI	171
SUOMI	73	SLOVENŠČINA	178
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	80	ROMÂNĂ.....	185
ΠΟ-ΡΥССΚИ	87	TÜRKÇE	192
PO POLSKU	94	199.....	العربية
MAGYAR	101	206	עברית


CONNECT PC

Use the cable inside the box to connect the keyboard with your PC USB port.

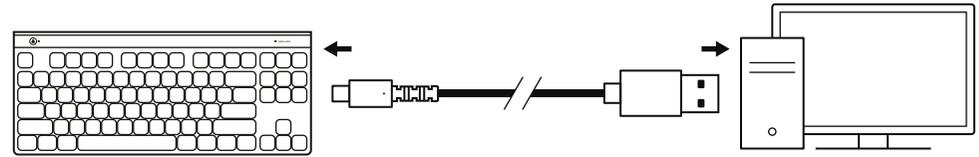

GHUB DOWNLOAD

Download and install G HUB software to your PC/MAC for the best gaming experience (G HUB has onboarding story for features). Go to www.logitechG.com/ghub

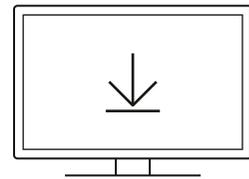

G HUB
logitechG.com/ghub


G515 RAPID TKL ships with three onboard profiles pre-configured with different analog actuation points and Rapid Trigger settings. These can be selected by holding the FN key and selecting F2 (Profile 1), F3 (Profile 2), or F4 (Profile 3).

Selection	LED color	Actuation Point	Rapid Trigger
 + 		 1.0mm	 ON
 + 		 1.0mm	 OFF
 + 		 1.5mm	 ON


G515 RAPID TKL also features a Customizable Analog Profile that can be selected by holding the FN key and pressing F5. It can be configured on-the-fly with no software required. Follow the instructions below to modify the actuation point for all keys in the Customizable Analog Profile.

Quick Actuation Point Adjustment:



- 1 Activate the customizable analog profile.
FN+F5

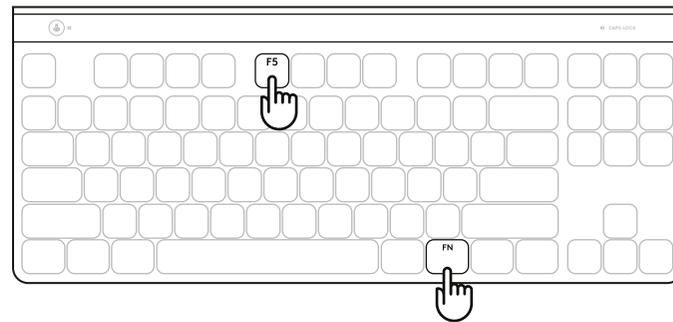

- 2 Enter actuation point adjustment mode.
FN+F6

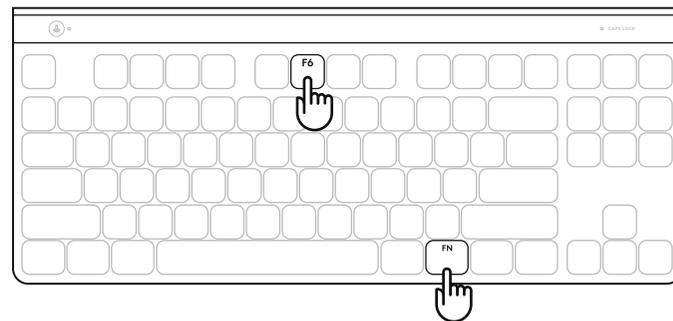

3 Use arrow keys to increase or decrease the actuation point. You can also directly select the value you want by pressing the appropriate number (e.g. "4" for 1.5 mm).

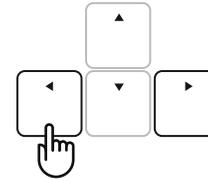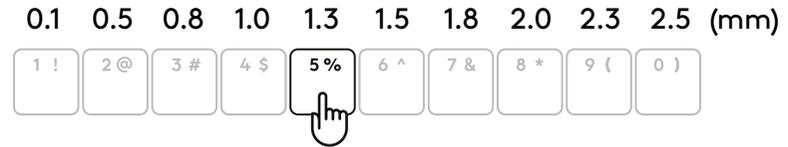


4 Press any alphabet key to test the current actuation setting. The number keys will light up from left to right to indicate how much pressure is needed to fully actuate a key.



5 Exit and save changes to the customizable analog profile.



Exit without saving changes to the customizable analog profile.





As with the actuation point, Rapid Trigger can be configured in the Customizable Analog Profile with no software required. Follow the instructions below to configure Rapid Trigger for all keys on the keyboard.


Quick Rapid Trigger Adjustment:

- 1 Activate the customizable analog profile.
- 2 Enter Rapid Trigger adjustment mode.
- 3 Press F7 to enable Rapid Trigger ON/OFF.


1

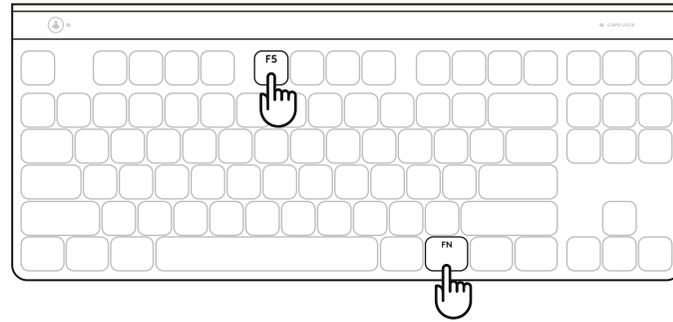



2

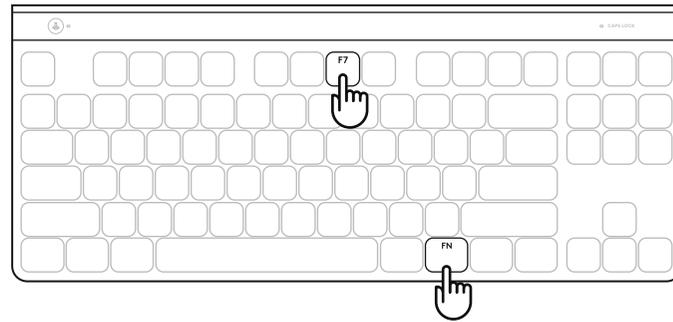


3

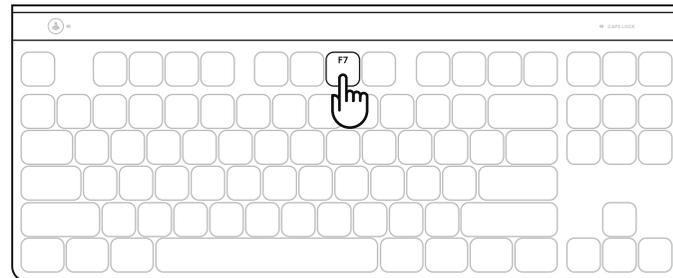

4 Use arrow keys to increase or decrease the sensitivity of Rapid Trigger. You can also directly select the value you want by pressing the appropriate number (e.g. "2" for 0.2 mm).

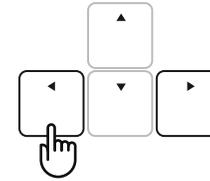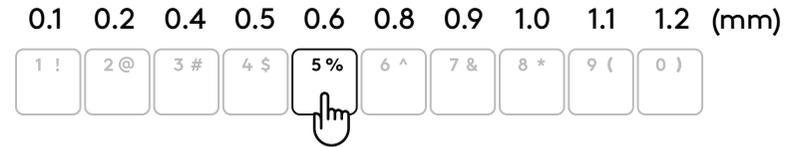


Press any alphabet key to test the current sensitivity setting. When pressed and released, the key's light turns blue when actuated and magenta when it resets.

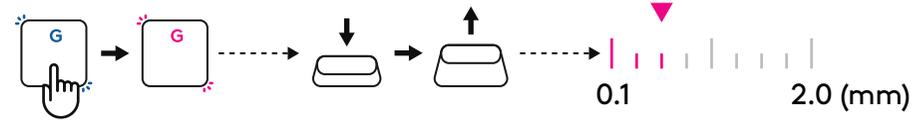

5 Exit and save changes to the customizable analog profile.



Exit without saving changes to the customizable analog profile.




To configure individual keys, or to configure Rapid Trigger values in steps of 0.1 mm, download and use G HUB software (www.logitechg.com/ghub)

GAME MODE

Pressing the Game mode button blocks the Windows and Menu keys when pressed.

Additional keys can be blocked using G HUB software.

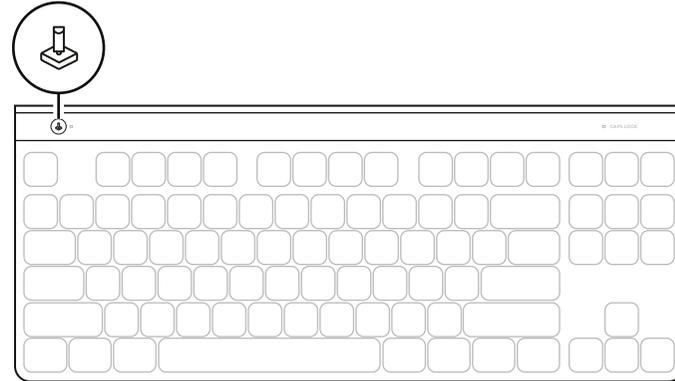

MEDIA CONTROLS

 + 	Play/Pause
 + 	Stop
 + 	Previous Track
 + 	Next Track
 + 	Mute
 + 	Volume down
 + 	Volume Up

BRIGHTNESS CONTROL (5 LEVEL)


 + 	Brightness Degree
---	-------------------

RGB LIGHTING

Please go to G HUB and change the RGB Lighting on your keyboard.

PC ANSCHLIESSEN


Verwende das mitgelieferte Kabel, um die Tastatur mit dem USB-Anschluss deines PCs zu verbinden.

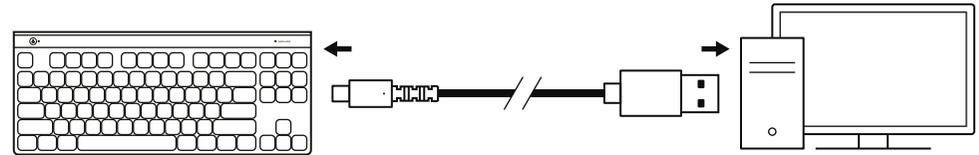

G HUB HERUNTERLADEN





Lade die G HUB Software auf den PC/MAC herunter und installiere sie, um das optimale Gaming-Erlebnis zu gewährleisten (G HUB bietet eine Einführungs-Story zu den einzelnen Funktionen).

Gehe zu www.logitechG.com/ghub

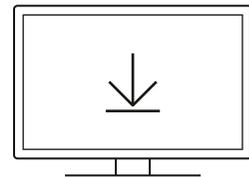

G HUB
logitechG.com/ghub


G515 RAPID TKL wird mit drei vorkonfigurierten Profilen mit unterschiedlichen analogen Auslösepunkten und Schnellauslöser-Einstellungen ausgeliefert. Diese kannst du auswählen, indem du die FN-Taste gedrückt hältst und F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) oder F4 (Profil 3) wählst.

Auswahl	LED-Farbe	Betätigungspunkt	Schnellauslöser
		 1,0 mm	 EIN
		 1,0 mm	 AUS
		 1,5 mm	 EIN


G515 RAPID TKL verfügt außerdem über ein anpassbares analoges Profil, das durch Halten der FN-Taste und Drücken von F5 ausgewählt werden kann. Eskannohne Software im Handumdrehen konfiguriert werden. Befolge die nachstehenden Anweisungen, umdenBetätigungspunkt für alle Tasten im anpassbaren Analogprofil zu ändern.

Schnelle Einstellung des Betätigungspunkts:



- 1 Aktiviere das anpassbare analoge Profil.
FN+F5

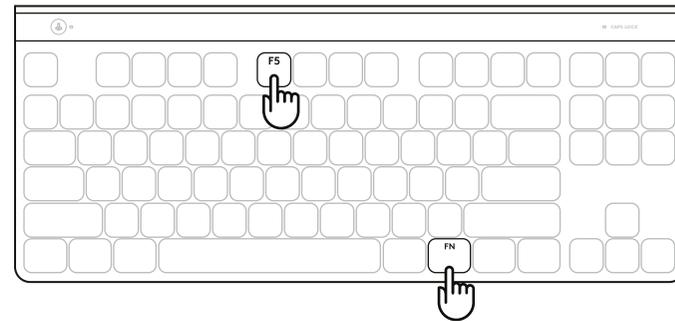

- 2 Rufe den Einstellmodus für den Betätigungspunkt auf.
FN+F6

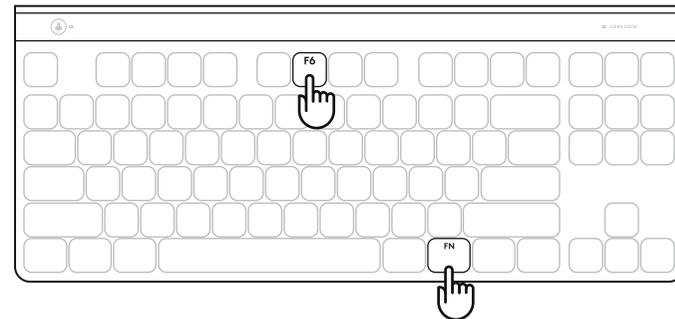

3 Verwende die Pfeiltasten, um den Auslösepunkt zu erhöhen oder zu verringern. Du kannst den gewünschten Wert auch direkt auswählen, indem du die entsprechende Zahl drückst (z. B. „4“ für 1,5 mm).

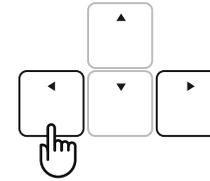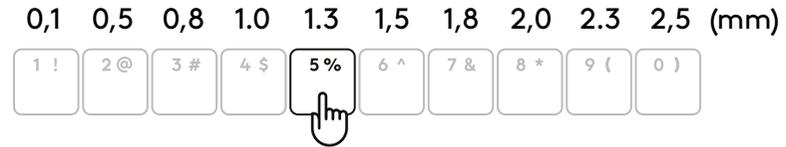

4 Drücke eine beliebige Buchstabentaste, um die aktuelle Betätigungseinstellung zu testen. Die Zifferntasten leuchten von links nach rechts auf, um anzuzeigen, wieviel Druck erforderlich ist, um eine Taste vollständig zu betätigen.



5 Beenden und die Änderungen an dem anpassbaren analogen Profil speichern.



Beende den Vorgang, ohne die Änderungen am anpassbaren Analogprofil zu speichern.





Wie der Auslösepunkt kann auch der Schnellauslöser im anpassbaren Analogprofil konfiguriert werden, ohne dass eine Software erforderlich ist. Befolge die folgenden Anweisungen, um den Schnellauslöser für alle Tasten auf der Tastatur zu konfigurieren.


Zügiges Einstellen des Schnellauslösers:

- 1 Aktiviere das anpassbare analoge Profil.
- 2 Rufe den Schnellauslöser-Einstellungsmodus auf.
- 3 Drücke F7, um Schnellauslöser EIN/AUS zu aktivieren.


1

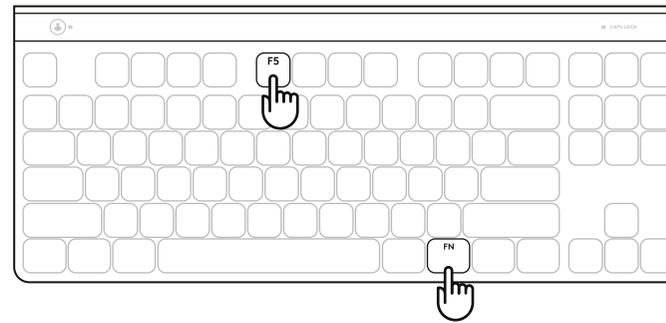



2

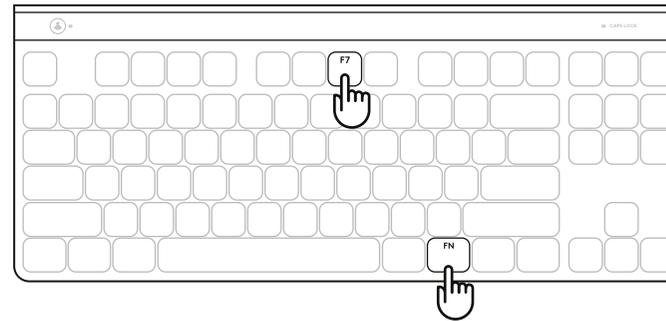


3

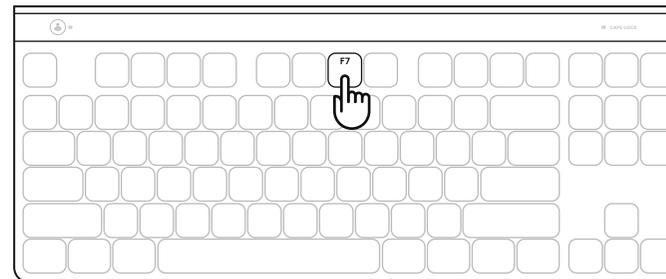

- 4 Verwende die Pfeiltasten, um die Empfindlichkeit des Schnellauslösers zu erhöhen oder zu verringern. Du kannst den gewünschten Wert auch direkt auswählen, indem du die entsprechende Zahl drückst (z. B. „2“ für 0,2 mm).

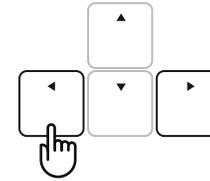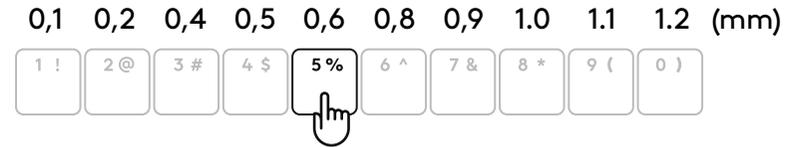


Drücke eine beliebige Buchstabentaste, um die aktuelle Empfindlichkeitseinstellung zu testen. Wenn du die Taste drückst und loslässt, leuchtet sie blau, wenn sie betätigt wird, und magentafarben, wenn sie zurückgesetzt wird.



- 5 Beenden und die Änderungen an dem anpassbaren analogen Profil speichern.



Beenden, ohne die Änderungen am anpassbaren Analogprofil zu speichern.




Um einzelne Tasten zu konfigurieren oder Schnellauslöser-Werte in Schritten von 0,1 mm zu konfigurieren, lade die G HUB-Software herunter und verwende sie (www.logitech.com/ghub).

SPIELMODUS

Durch Drücken der Spielmodus-Taste werden die Windows- und Menütasten blockiert.

Weitere Tasten kannst du mithilfe der G HUB Software blockieren.

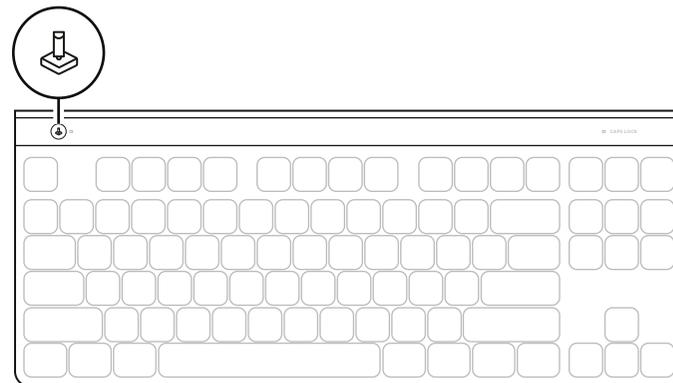

MULTIMEDIA-BEDIENELEMENTE

 + 	Wiedergabe/ Pause
 + 	Stopp
 + 	Vorheriger Titel
 + 	Nächster Titel
 + 	Ton aus
 + 	Leiser
 + 	Lauter

HELLIGKEITSEINSTELLUNG (5 STUFEN)


 + 	Helligkeitsstufe
---	------------------

RGB-BELEUCHTUNG

Gehe einfach zu G HUB und ändere die RGB-Beleuchtung deiner Tastatur.


CONNEXION DU PC

Utilisez le câble fourni pour connecter le clavier au port USB de votre PC.


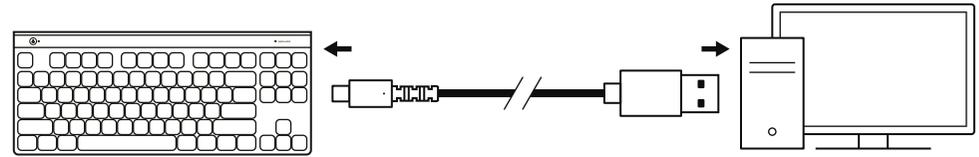


TÉLÉCHARGEMENT DE G HUB

Téléchargez et installez le logiciel G HUB sur votre PC/MAC pour une meilleure expérience de jeu (G HUB propose une présentation des fonctionnalités). Rendez-vous sur www.logitechG.com/ghub

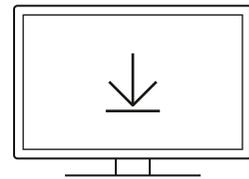


G HUB
logitechG.com/ghub

Sélection	Couleur de la LED	Point de commutation	Déclencheur rapide
		 1 mm	 ACTIVÉ
		 1 mm	 DÉSACTIVÉ
		 1,5 mm	 ACTIVÉ


G515 RAPID TKL dispose également d'un profil analogique personnalisable qui peut être sélectionné en maintenant la touche FN enfoncée et en appuyant sur F5. Il peut être configuré à tout moment, sans qu'aucun logiciel ne soit nécessaire. Suivez les instructions ci-dessous pour modifier le point de commutation de toutes les touches du profil analogique personnalisable.

Réglage rapide du point de commutation :



- 1 Activer le profil analogique personnalisable.
FN+F5

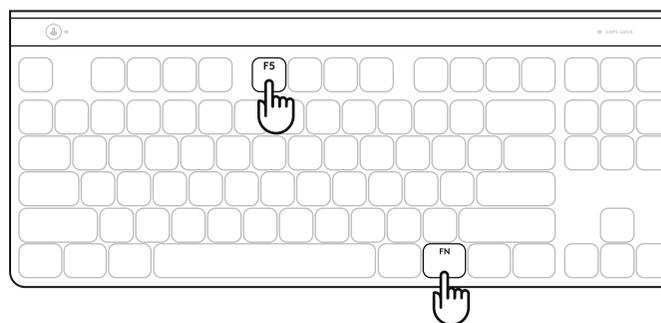

- 2 Entrer dans le mode de réglage du point de commutation.
FN+F6

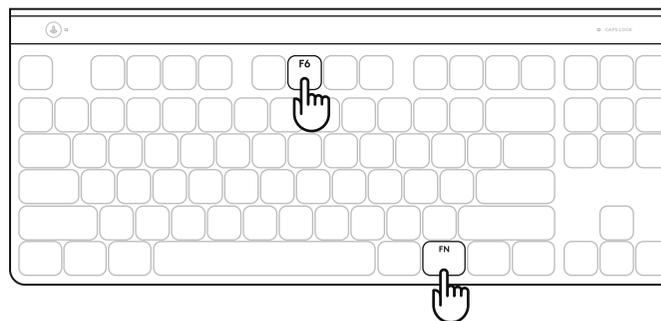

3 Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou diminuer le point de commutation. Vous pouvez également sélectionner directement la valeur souhaitée en appuyant sur le chiffre approprié (par ex. « 4 » pour 1,5 mm).

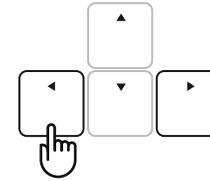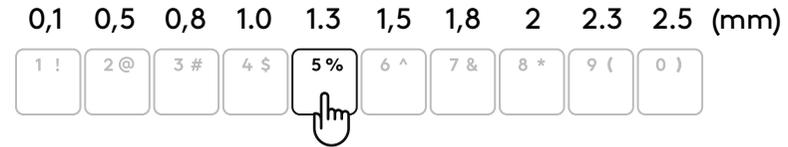


4 Appuyez sur n'importe quelle touche alphabétique pour tester le réglage actuel de la commutation. Les touches numérotées s'allument de gauche à droite pour indiquer la pression nécessaire pour actionner complètement une touche.



5 Quitter et enregistrer les modifications apportées au profil analogique personnalisable.



Quitter sans enregistrer les modifications apportées au profil analogique personnalisable.




Comme pour le point de commutation, le déclenchement rapide peut être configuré dans le profil analogique personnalisable sans qu'aucun logiciel ne soit nécessaire. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer le déclenchement rapide pour toutes les touches du clavier.



Réglage rapide du déclenchement rapide :

- 1 Activer le profil analogique personnalisable.
- 2 Entrez dans le mode de réglage du déclenchement rapide.
- 3 Appuyez sur F7 pour activer le déclenchement rapide ON/OFF.


1

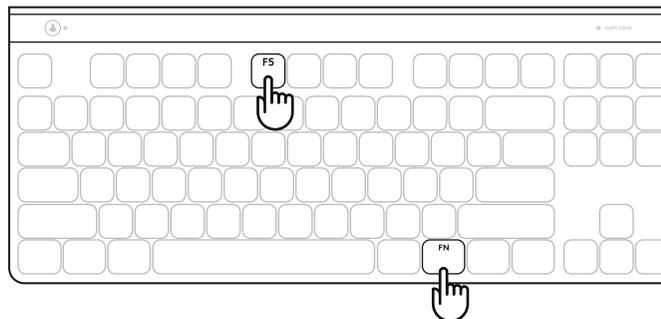



2

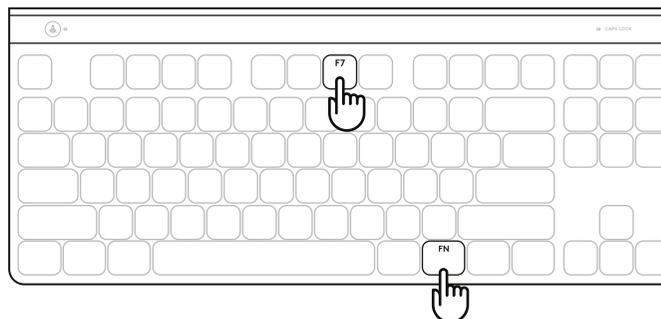


3

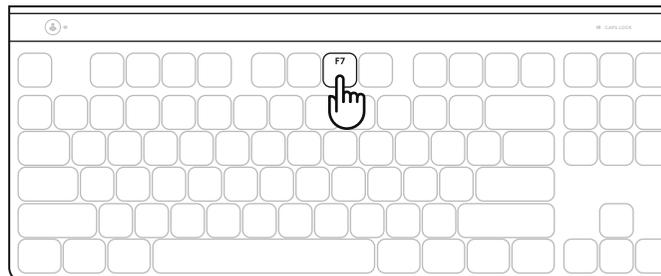

- 4 Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou diminuer la sensibilité du déclencheur rapide. Vous pouvez également sélectionner directement la valeur souhaitée en appuyant sur le chiffre approprié (par ex. « 2 » pour 0,2 mm).

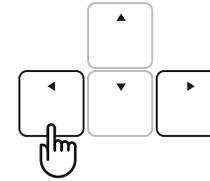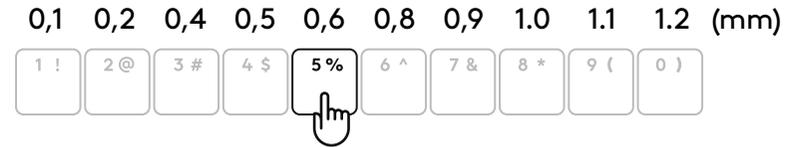


Appuyez sur n'importe quelle touche alphabétique pour tester le réglage actuel de la sensibilité. Lorsqu'elle est enfoncée et relâchée, la lumière de la clé devient bleue lorsqu'elle est actionnée, et magenta lorsqu'elle est réinitialisée.



- 5 Quitter et enregistrer les modifications apportées au profil analogique personnalisable.



Quitter sans enregistrer les modifications apportées au profil analogique personnalisable.




Pour configurer des touches individuelles ou des valeurs de déclenchement rapide par pas de 0,1 mm, téléchargez et utilisez le logiciel G HUB (www.logitech.com/ghub)

MODE JEU

Le fait d'appuyer sur le bouton Mode Jeu bloque les touches Windows et Menu.

D'autres touches peuvent être bloquées à l'aide du logiciel G HUB.

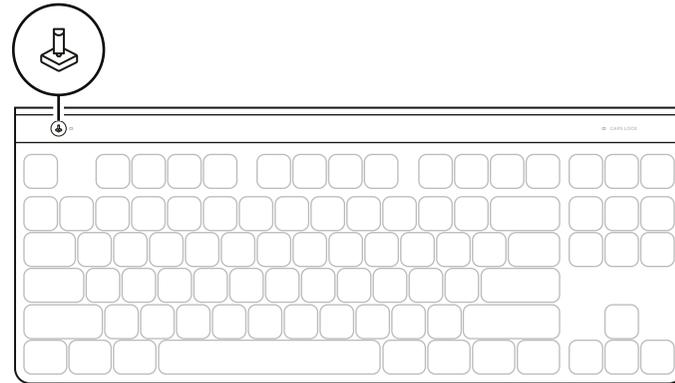

COMMANDES MULTIMÉDIA

 + 	Lecture/Pause
 + 	Arrêter
 + 	Piste précédente
 + 	Piste suivante
 + 	Couper le son
 + 	Diminuer le volume
 + 	Augmenter le volume

CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ (5 NIVEAUX)


 + 	Degré de luminosité
---	---------------------

ÉCLAIRAGE RVB

Accédez à G HUB et modifiez l'éclairage RVB de votre clavier.


COLLEGAMENTO AL PC

Usare il cavo all'interno della confezione per collegare la tastiera alla porta USB del PC.

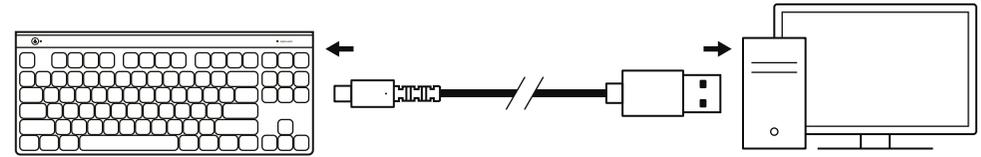

DOWNLOAD DI G HUB

Scaricare e installare il software G HUB su PC/MAC per la migliore esperienza di gaming (G HUB integra una storia introduttiva per le funzionalità).
Accedere a www.logitechG.com/ghub

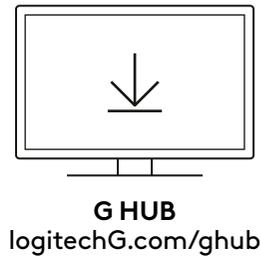


G515 RAPID TKL viene fornito con tre profili preconfigurati con diversi punti di azionamento analogici e impostazioni di trigger rapido. Questi possono essere selezionati tenendo premuto il tasto FN e selezionando F2 (Profilo 1), F3 (Profilo 2) o F4 (Profilo 3).

Selezione	Colore del LED	Punto di azionamento	Trigger rapido
 + 		 1,0 mm	 ON
 + 		 1,0 mm	 OFF
 + 		 1,5 mm	 ON


G515 RAPID TKL dispone anche di un profilo analogico personalizzabile che può essere selezionato tenendo premuto il tasto FN e premendo F5. Può essere configurato al volo senza bisogno di alcun software. Seguire le istruzioni in basso per modificare il punto di azionamento di tutti i tasti del profilo analogico personalizzabile.

Regolazione rapida del punto di azionamento:



- 1 Attivare il profilo analogico personalizzabile.
FN+F5

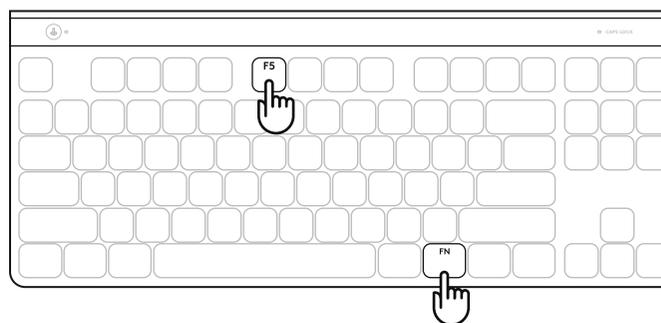

- 2 Entrare nella modalità di regolazione del punto di azionamento.
FN+F6

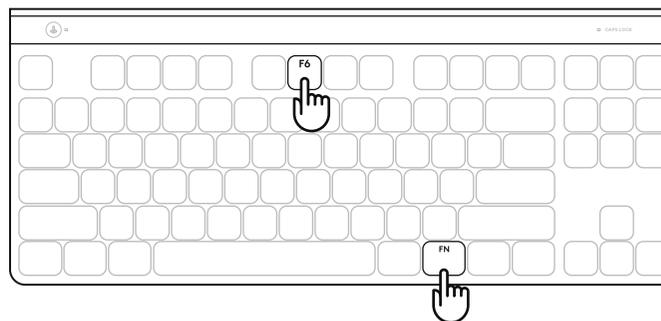

3 Usare i tasti freccia per aumentare o diminuire il punto di azionamento. È anche possibile selezionare direttamente il valore che si desidera, premendo il numero appropriato (ad es. "4" per 1,5 mm).

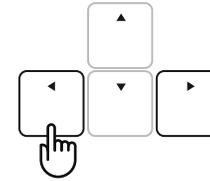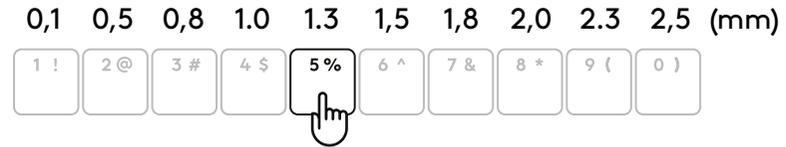

4 Premere un tasto alfabetico qualsiasi per verificare l'impostazione di azionamento corrente. I tasti numerici si illuminano da sinistra a destra per indicare la pressione necessaria per azionare completamente un tasto.



5 Uscire e salvare le modifiche al profilo analogico personalizzabile.



Uscire senza salvare le modifiche al profilo analogico personalizzabile.





Come per il punto di azionamento, il trigger rapido può essere configurato nel profilo analogico personalizzabile senza bisogno di alcun software. Seguire le istruzioni in basso per configurare il trigger rapido per tutti i tasti della tastiera.


Regolazione rapida del trigger rapido:

- 1 Attivare il profilo analogico personalizzabile.
- 2 Entrare nella modalità di regolazione del trigger rapido.
- 3 Premere F7 per attivare Trigger rapido ON/OFF.


1

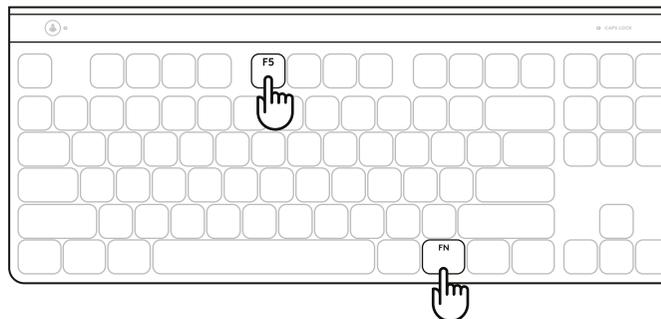



2

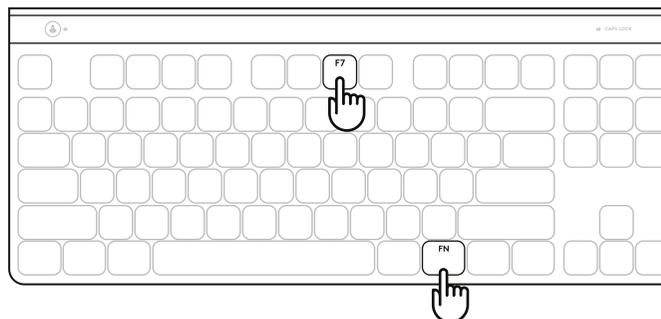


3

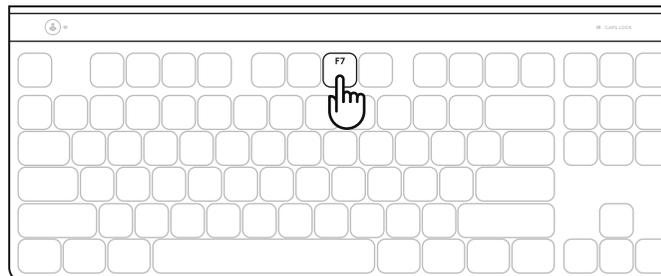

4 Usare i tasti freccia per aumentare o diminuire la sensibilità del trigger rapido. È anche possibile selezionare direttamente il valore che si desidera, premendo il numero appropriato (ad es. "2" per 0,2 mm).

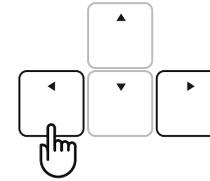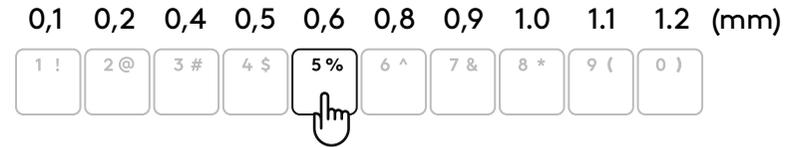


Premere un tasto alfabetico qualsiasi per verificare l'impostazione di sensibilità corrente. Se premuto e rilasciato, la luce del tasto diventa blu quando viene azionato e magenta quando si resetta.

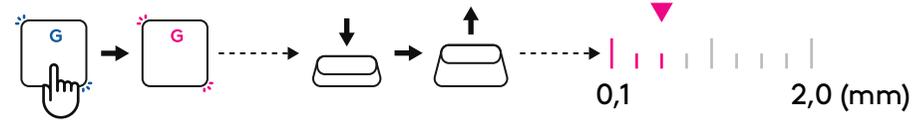

5 Uscire e salvare le modifiche al profilo analogico personalizzabile.



Uscire senza salvare le modifiche al profilo analogico personalizzabile.




Per configurare i singoli tasti o per configurare i valori del trigger rapido in incrementi di 0,1 mm, scaricare e utilizzare il software G HUB (www.logitech.com/ghub)

MODALITÀ GIOCO

Premendo il pulsante modalità di gioco, i tasti di Windows e di menu si bloccano quando vengono premuti.

È possibile bloccare altri tasti usando il software G HUB.

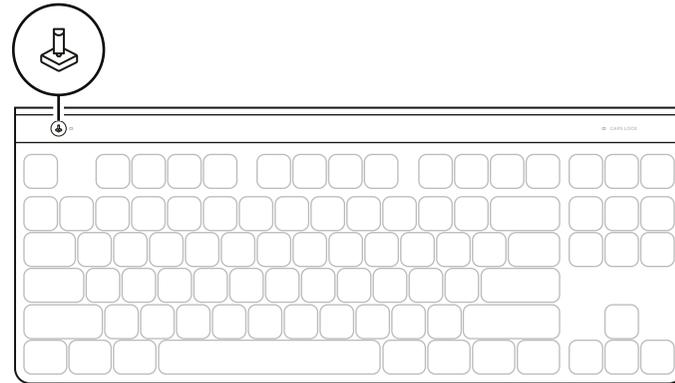

CONTROLLI MULTIMEDIALI

 + 	Riproduci/Pausa
 + 	Stop
 + 	Brano precedente
 + 	Brano successivo
 + 	Disattiva audio
 + 	Riduci il volume
 + 	Aumenta il volume

CONTROLLO DELLA LUMINOSITÀ (5 LIVELLI)


 + 	Grado della luminosità
---	------------------------

ILLUMINAZIONE RGB

Vai su G HUB e cambia l'illuminazione RGB sulla tastiera.


CONECTAR EL PC

Usa el cable que se incluye en la caja para conectar el teclado al puerto USB del ordenador.

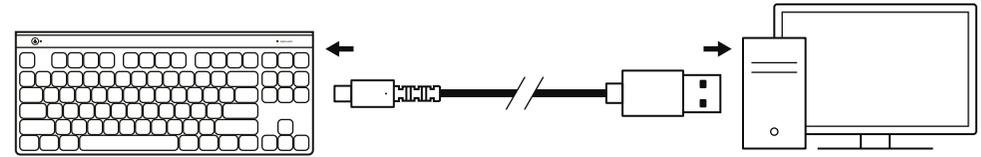

DESCARGAR G HUB

Descarga e instala el software G HUB en tu PC o MAC para personalizar tu experiencia gaming (G HUB ofrece integración de funciones).
Ve a www.logitechG.com/ghub

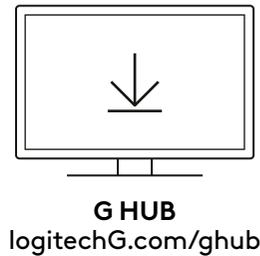


G515 RAPID TKL cuenta con tres perfiles integrados preconfigurados con distintos puntos de actuación analógicos y parámetros del gatillo rápido. Para seleccionar los perfiles, mantén pulsada la tecla FN y selecciona F2 (para el perfil 1), F3 (para el perfil 2) o F4 (para el perfil 3).

Selección	Color del LED	Punto de actuación	Disparador rápido


G515 RAPID TKL también cuenta con un perfil analógico personalizable; para seleccionarlo, mantén pulsada la tecla FN y pulsa F5. Se puede configurar al instante sin necesidad de software. Sigue las instrucciones siguientes para modificar el punto de actuación de todas las teclas del perfil analógico personalizable.

Ajuste rápido del punto de actuación:



- 1 Activa el perfil analógico personalizable.
FN+F5

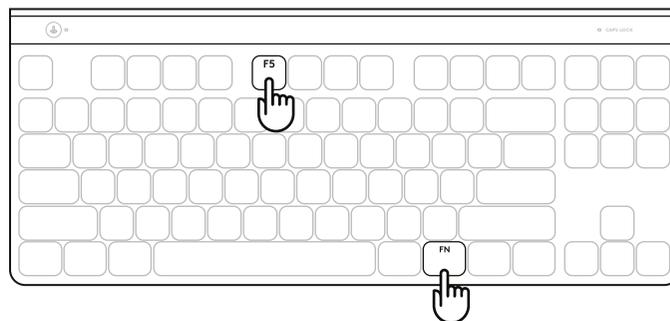

- 2 Entra al modo de ajuste del punto de actuación.
FN+F6

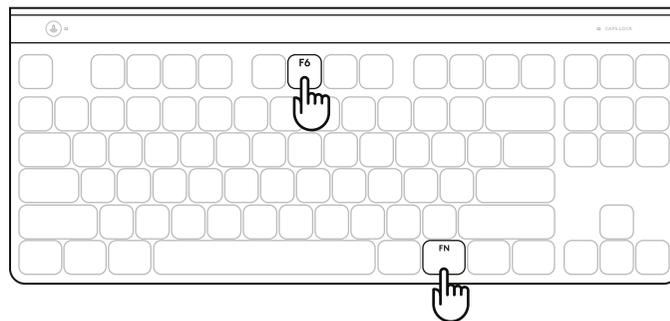

3 Utiliza las teclas de flechas para aumentar o disminuir el punto de actuación. También puedes seleccionar directamente el valor que desees pulsando el número correspondiente (por ejemplo, "4" para 1,5 mm).

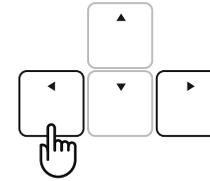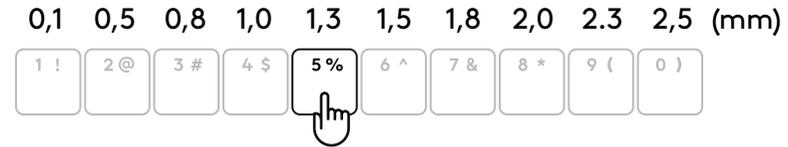


4 Pulsa cualquier tecla alfabética para probar la configuración actual del punto de actuación. Las teclas numéricas se iluminarán de izquierda a derecha para indicar cuánta presión se necesita para accionar una tecla de manera completa.



5 Sal y guarda los cambios en el perfil analógico personalizable.



Sal sin guardar los cambios en el perfil analógico personalizable.




Al igual que el punto de actuación, el gatillo rápido se puede configurar en el perfil analógico personalizable sin necesidad de software. Sigue las instrucciones a continuación para configurar el disparador rápido para todas las teclas del teclado.


Ajuste rápido del gatillo rápido:

- 1 Activa el perfil analógico personalizable.
- 2 Entra al modo de ajuste del disparador rápido.
- 3 Pulsa F7 para activar o desactivar el disparador rápido.


1

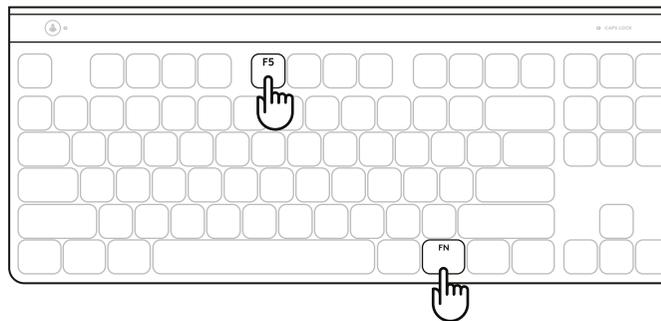



2

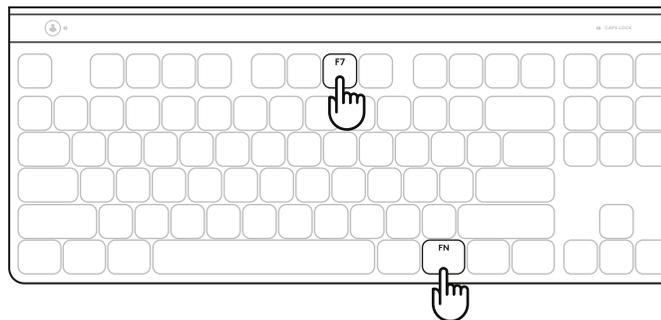


3

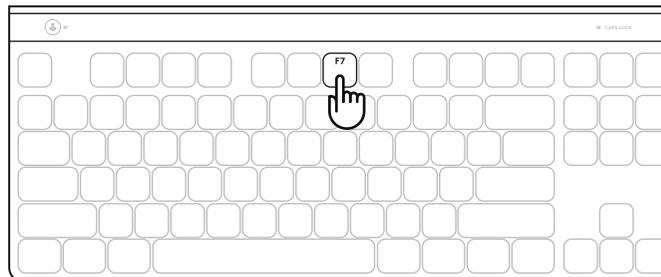

4 Utiliza las teclas de flechas para aumentar o disminuir la sensibilidad del disparador rápido. También puedes seleccionar directamente el valor que desees pulsando el número correspondiente (por ejemplo, "2" para 0,2 mm).

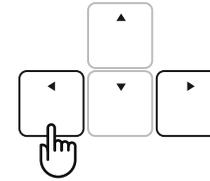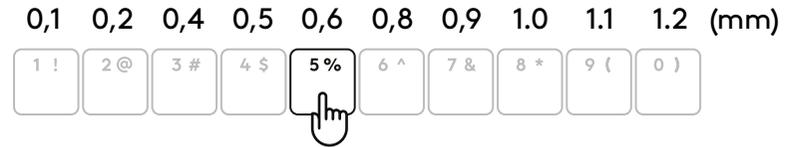


Pulsa cualquier tecla alfabética para probar la configuración de sensibilidad actual. Al pulsar y soltar, la luz de la tecla se pondrá azul cuando se acciona y magenta cuando se reinicia.

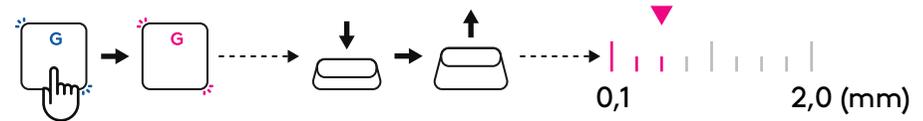

5 Sal y guarda los cambios en el perfil analógico personalizable.



Sal sin guardar los cambios en el perfil analógico personalizable.




Para configurar teclas por separado o los valores del gatillo rápido en intervalos de 0,1 mm, descarga el software G HUB (www.logitechg.com/ghub).

MODO DE JUEGO

Al pulsar el botón de modo de juego se bloquea la pulsación de las teclas de Windows y menú.

Es posible bloquear otras teclas usando el software G HUB.

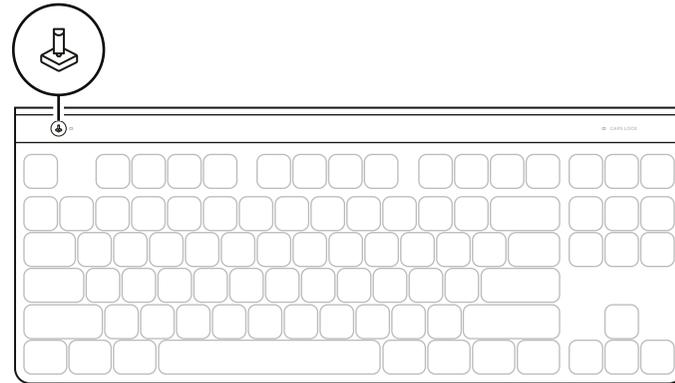

CONTROLES MULTIMEDIA

 + 	Reproducir/Pausa
 + 	Detener
 + 	Pista anterior
 + 	Pista siguiente
 + 	Silencio
 + 	Bajar volumen
 + 	Subir volumen

CONTROL DE BRILLO (5 NIVELES)


 + 	Grado de brillo
---	-----------------

ILUMINACIÓN RGB

Cambia la iluminación RGB del teclado entrando en G HUB.


LIGAR AO PC

Use o cabo dentro da caixa para conectar o teclado à porta USB do PC.

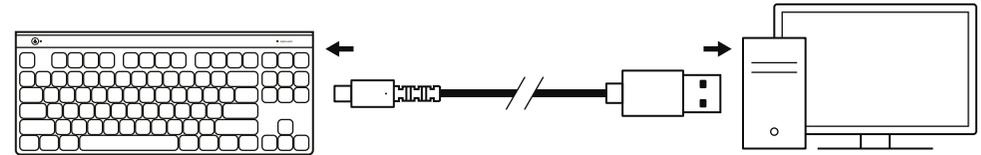

TRANSFERIR O G HUB

Transfira e instale o software G HUB no seu PC/MAC para obter a melhor experiência de jogo (o G HUB tem uma história de integração para as funcionalidades). Aceda a www.logitechG.com/ghub

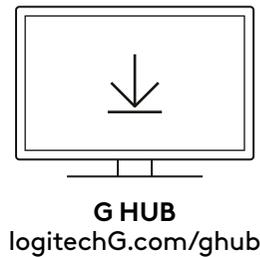


O G515 RAPID TKL é fornecido com três perfis integrados pré-configurados com diferentes pontos de atuação analógica e definições de acionador rápido. Estes podem ser selecionados mantendo premida a tecla FN e selecionando F2 (Perfil 1), F3 (Perfil 2) ou F4 (Perfil 3).

Seleção	Cor do LED	Ponto de atuação	Acionador rápido
		1,0 mm	ATIVADO
		1,0 mm	DESATIVADO
		1,5 mm	ATIVADO


O G515 RAPID TKL inclui também um perfil analógico personalizável que pode ser selecionado mantendo premida a tecla FN e premindo F5. Pode ser configurado em tempo real, sem necessidade de software. Siga as instruções abaixo para alterar o ponto de atuação de todas as teclas no perfil analógico personalizável.

Ajuste rápido do ponto de atuação:



- 1 Ative o perfil analógico personalizável.
FN+F5

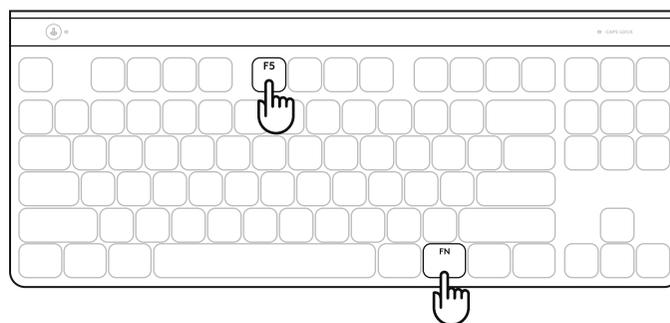

- 2 Entre no modo de ajuste do ponto de atuação.
FN+F6

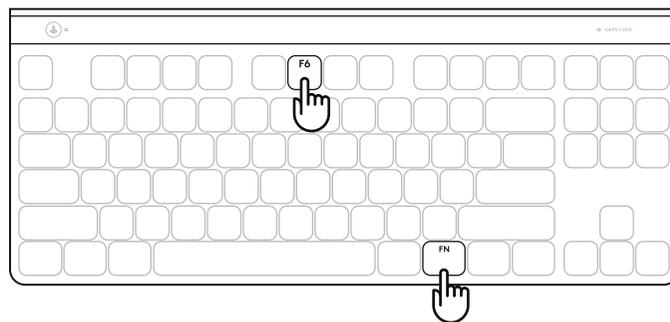


3 Utilize as teclas de seta para aumentar ou diminuir o ponto de atuação. É também possível selecionar diretamente o valor pretendido premindo o número adequado (por exemplo, "4" para 1,5 mm).

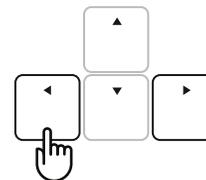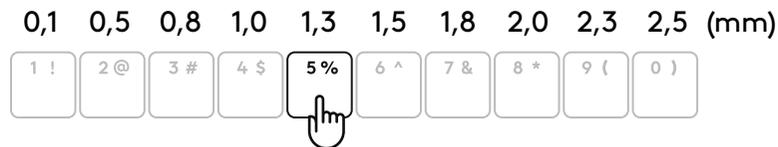


4 Prima qualquer tecla do alfabeto para testar a definição de atuação atual. As teclas numéricas acendem-se da esquerda para a direita para indicar a pressão necessária para acionar completamente uma tecla.



5 Saia e guarde as alterações no perfil analógico personalizável.



Saia sem guardar as alterações no perfil analógico personalizável.




Tal como acontece com o ponto de atuação, o acionador rápido pode ser configurado no perfil analógico personalizável sem necessidade de software. Siga as instruções abaixo para configurar o acionador rápido para todas as teclas do teclado.



Ajuste rápido do acionador rápido:

- 1 Ative o perfil analógico personalizável.
- 2 Entre no modo de ajuste do acionador rápido.
- 3 Prima F7 para ativar a função de LIGAR/DESLIGAR o acionador rápido.


1

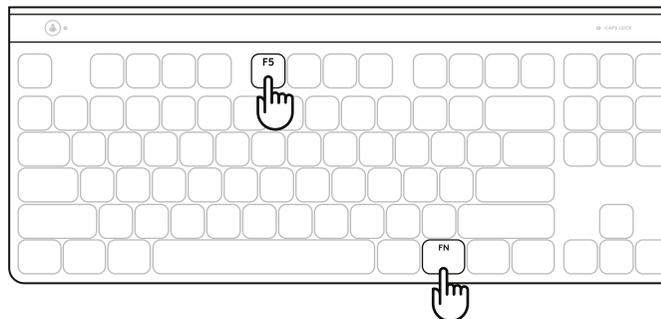



2

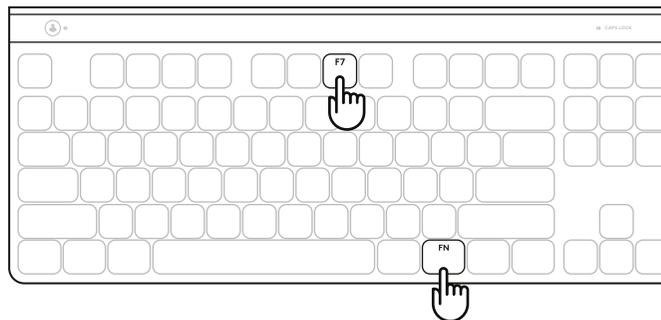


3

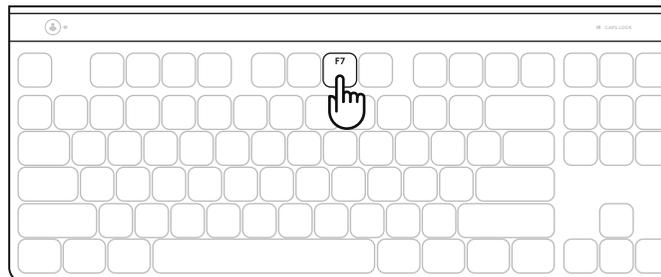

4 Utilize as teclas de seta para aumentar ou diminuir a sensibilidade do acionador rápido. É também possível selecionar diretamente o valor pretendido premindo o número adequado (por exemplo, "2" para 0,2 mm).

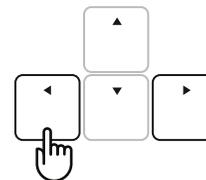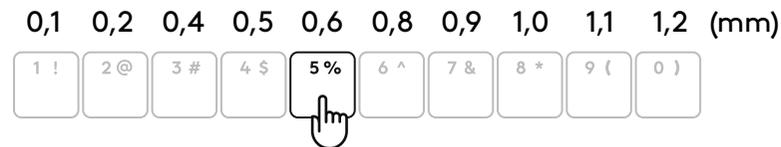


Prima qualquer tecla do alfabeto para testar a definição de sensibilidade atual. Quando premida e libertada, a luz da tecla fica azul quando é acionada e magenta quando é reposta.

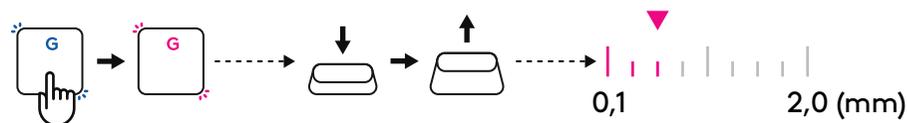

5 Saia e guarde as alterações no perfil analógico personalizável.



Saia sem guardar as alterações no perfil analógico personalizável.




Para configurar teclas individuais ou para configurar valores do acionador rápido em intervalos de 0,1 mm, transfira e utilize o software G HUB (www.logitech.com/ghub)

MODO DE JOGO

Premir o botão Modo de jogo bloqueia as teclas Windows e Menu quando premidas.

Podem ser bloqueadas teclas adicionais com o software G HUB.

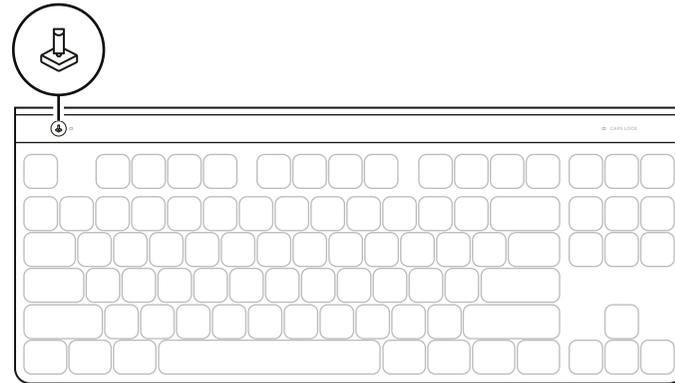

CONTROLOS DE MULTIMÉDIA

 + 	Reproduzir/Pausa
 + 	Parar
 + 	Faixa anterior
 + 	Próxima faixa
 + 	Desativar som
 + 	Diminuir volume
 + 	Aumentar volume

CONTROLO DE BRILHO (5 NÍVEIS)


 + 	Nível de brilho
---	-----------------

ILUMINAÇÃO RGB

Aceda ao G HUB e altere a Iluminação RGB do seu teclado.


PC AANSLUITEN

Gebruik de kabel in de doos om het toetsenbord op de USB-poort van je pc aan te sluiten.

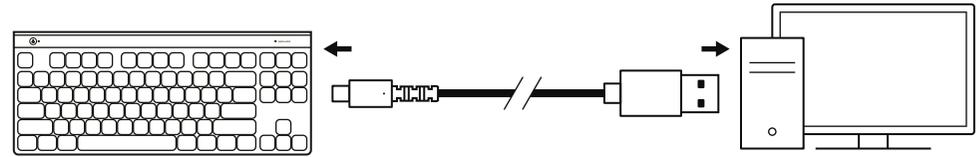

G HUB DOWNLOADEN

Download en installeer de G HUB-software op je pc/Mac voor de beste gamingervaring (G HUB heeft een onboardingtutorial voor functies). Ga naar www.logitechG.com/ghub

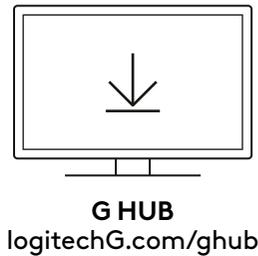


De G515 RAPID TKL wordt geleverd met drie ingebouwde profielen die al zijn ingesteld met verschillende analoge activeringspunten en Rapid Trigger-instellingen. Deze kunnen worden geselecteerd door de FN-toets ingedrukt te houden en F2 (Profiel 1), F3 (Profiel 2) of F4 (Profiel 3) te selecteren.

Selectie	Ledkleur	Activeringspunt:	Rapid Trigger
 + 		 1,0 mm	 AAN
 + 		 1,0 mm	 UIT
 + 		 1,5 mm	 AAN


De G515 RAPID TKL heeft ook een aanpasbaar analogo profiel dat je kunt kiezen door de FN-toets ingedrukt te houden en op F5 te drukken. Het kan on-the-fly worden geconfigureerd zonder dat er software nodig is. Volg de onderstaande instructies om het activeringspunt voor alle toetsen in het aanpasbare analoge profiel te wijzigen.

Snelle aanpassing van het activeringspunt:



- 1 Activeer het aanpasbare analoge profiel.
FN+F5

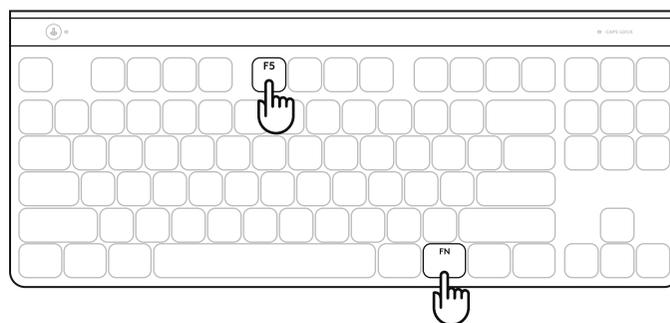

- 2 Activeer de instelmodus voor het activeringspunt.
FN+F6

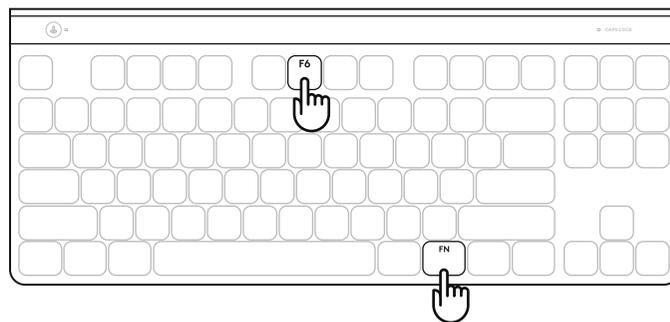

3 Gebruik de pijltjestoetsen om het activeringspunt te verhogen of te verlagen. Je kunt ook direct de gewenste waarde selecteren door op het juiste nummer te drukken (bijv. "4" voor 1,5 mm).

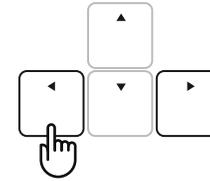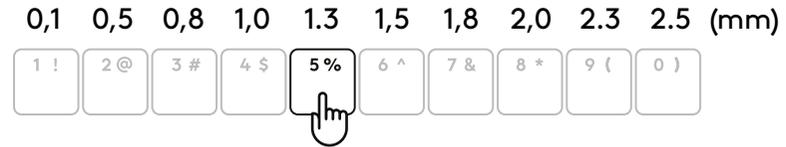

4 Druk op een willekeurige alfabetische toets om de huidige activeringsinstelling te testen. De cijferstoetsen lichten van links naar rechts op om aan te geven hoeveel druk er nodig is om een toets te activeren.



5 Sluit af en sla de wijzigingen in het aanpasbare analoge profiel op.



Sluit af zonder de wijzigingen in het aanpasbare analoge profiel op te slaan.




Net als bij het activeringspunt kan Rapid Trigger worden geconfigureerd in het aanpasbare analoge profiel zonder dat er software nodig is. Volg de onderstaande instructies om Rapid Trigger te configureren voor alle toetsen op het toetsenbord.


Snelle Rapid Trigger-afstelling:

- 1 Activeer het aanpasbare analoge profiel.
- 2 Activeer de modus voor het aanpassen van Rapid Trigger.
- 3 Druk op F7 om Rapid Trigger AAN/UIT te zetten.


1

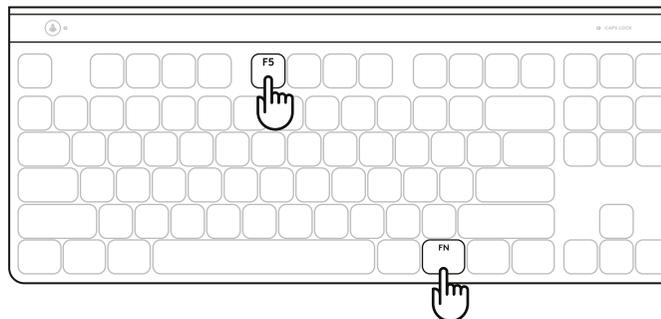



2

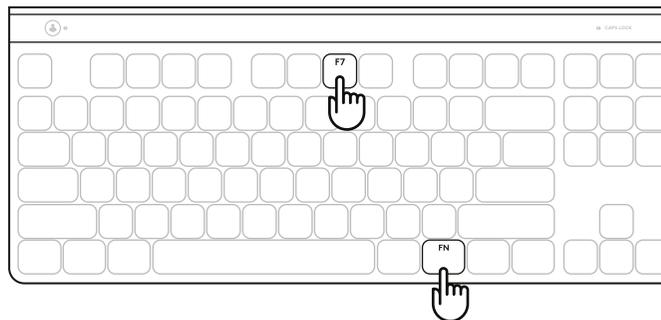


3

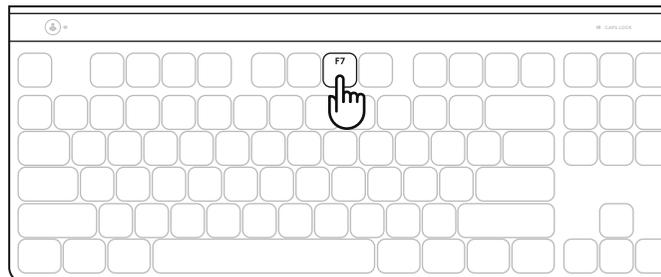

4 Gebruik de pijltjestoetsen om de gevoeligheid van Rapid Trigger te verhogen of te verlagen. Je kunt ook direct de gewenste waarde selecteren door op het juiste nummer te drukken (bijv. "2" voor 0,2 mm).

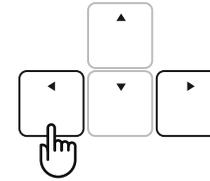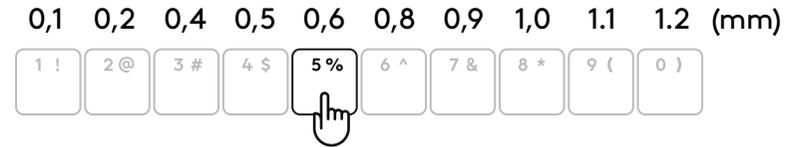


Druk op een willekeurige alfabetische toets om de huidige gevoeligheidsinstelling te testen. Wanneer de toets wordt ingedrukt en losgelaten, wordt het lampje blauw wanneer hij wordt geactiveerd en magenta wanneer hij wordt gereset.

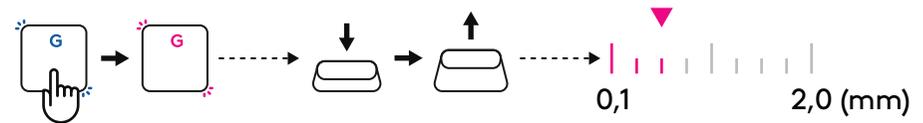

5 Sluit af en sla de wijzigingen in het aanpasbare analoge profiel op.



Sluit af zonder de wijzigingen in het aanpasbare analoge profiel op te slaan.




Om afzonderlijke toetsen te configureren of om Rapid Trigger-waarden in stappen van 0,1 mm te configureren, download en gebruik je de G HUB-software (www.logitech.com/ghub)




GAMEMODUS

Als je op de knop voor gamemodus drukt, worden de Windows- en menu-toetsen geblokkeerd.

Je kun met de G HUB-software nog meer toetsen blokkeren.

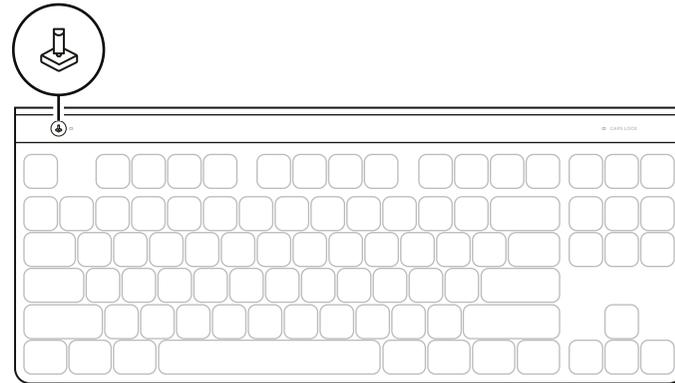

MEDIAKNOPPEN

	Afspelen/ pauzeren
	Stoppen
	Vorig nummer
	Volgend nummer
	Dempen
	Volume omlaag
	Volume omhoog

HELDERHEIDSREGELING (5 NIVEAUS)


	Helderheidsgraad
---	------------------

RGB-VERLICHTING

Ga naar G HUB en pas de RGB-verlichting van je toetsenbord aan.


ANSLUT TILL PC:N

Använd kabeln i förpackningen för att ansluta tangentbordet till datorns USB-port.

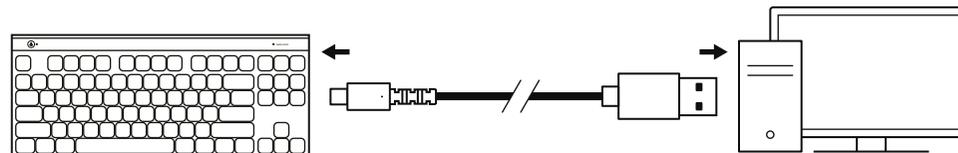

LADDA NER G HUB

Ladda ner och installera G HUB-programvaran till din pc/Mac för bästa spelupplevelse (G HUB har en introduktionsvideo för funktioner).
Gå till www.logitechG.com/ghub

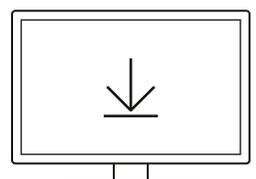

G HUB
logitechG.com/ghub


G515 RAPID TKL levereras med tre inbyggda profiler som är förkonfigurerade med olika analoga aktiveringspunkter och Rapid Trigger-inställningar. Du kan välja dem genom att hålla FN-tangenten intryckt och trycka på F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) eller F4 (Profil 3).

Tryck på	Färg på indikatorlampa	Aktiveringspunkt	Rapid Trigger
FN + 		⇅ 1,0 mm	⇅ PÅ
FN + 		⇅ 1,0 mm	⊘ AV
FN + 		⇅ 1,5 mm	⇅ PÅ


G515 RAPID TKL har också en anpassningsbar analog profil som du kan välja genom att hålla FN-tangenten intryckt och trycka på F5. Den kan konfigureras direkt utan att någon programvara krävs. Följ instruktionerna nedan för att ändra aktiveringspunkten för alla tangenter i den anpassningsbara analoga profilen.

Snabb justering av aktiveringspunkt



- 1 Aktivera den anpassningsbara analoga profilen.
FN+F5

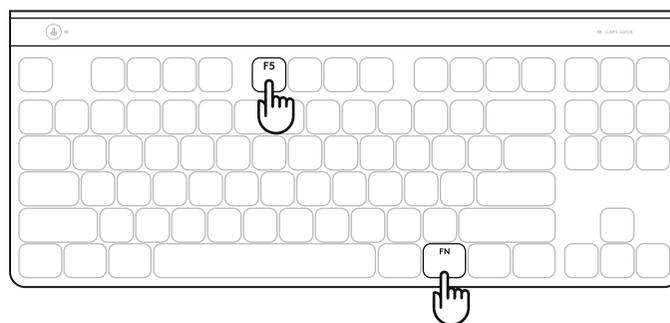


- 2 Gå till läget för justering av aktiveringspunkten.
FN+F6

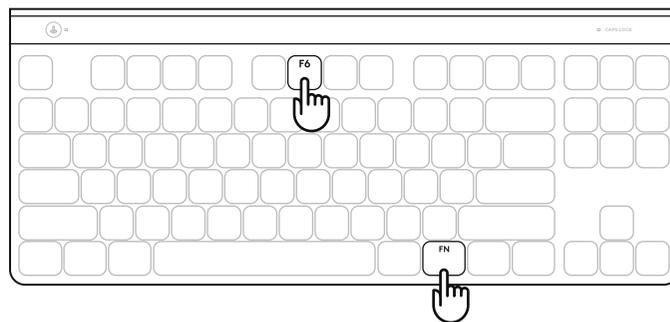

3 Använd piltangenterna för att öka eller minska aktiveringspunkten. Du kan också välja det värde du vill ha direkt genom att trycka på rätt siffra (t.ex. "4" för 1,5 mm).

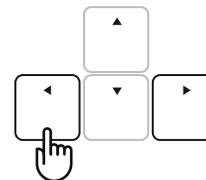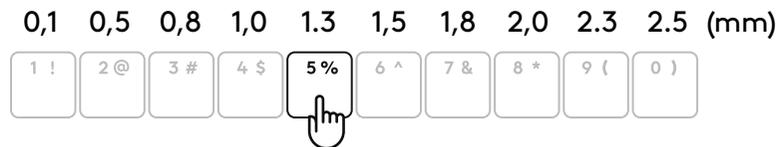


4 Tryck på valfri bokstavstangent för att testa den aktuella aktiveringsinställningen. Sifvertangenterna tänds från vänster till höger för att ange hur mycket tryck som krävs för att aktivera en tangent helt.

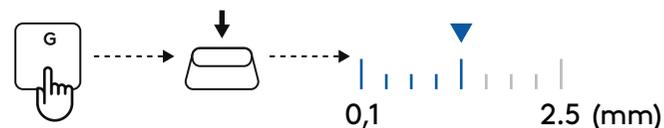

5 Avsluta och spara ändringarna i den anpassningsbara analoga profilen.



Avsluta utan att spara ändringarna i den anpassningsbara analoga profilen.





Precis som aktiveringspunkten kan Rapid Trigger konfigureras i den anpassningsbara analoga profilen utan att någon programvara krävs. Följ anvisningarna nedan för att konfigurera Rapid Trigger för alla tangenter på tangentbordet.


Snabb justering av Rapid Trigger

- 1 Aktivera den anpassningsbara analoga profilen.
- 2 Gå till läget för justering av Rapid Trigger.
- 3 Tryck på F7 för att slå PÅ/AV Rapid Trigger.


1

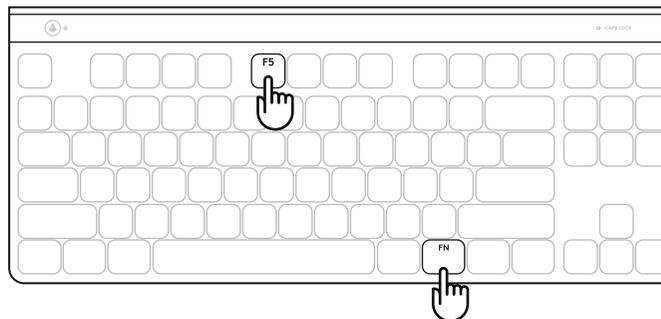



2

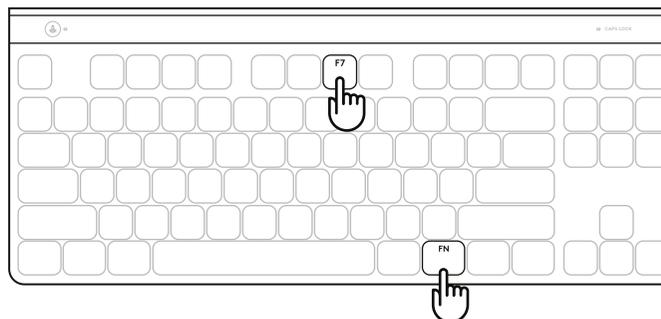


3

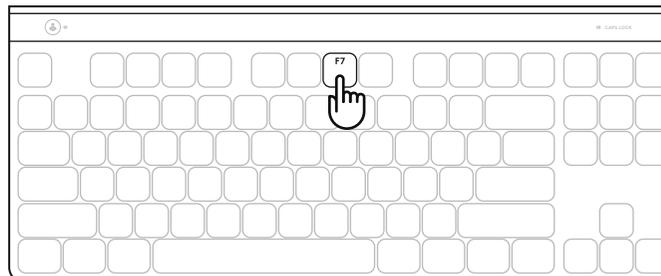

4 Använd piltangenterna för att öka eller minska känsligheten hos Rapid Trigger. Du kan också välja det värde du vill ha direkt genom att trycka på rätt siffra (t.ex. "2" för 0,2 mm).

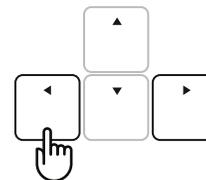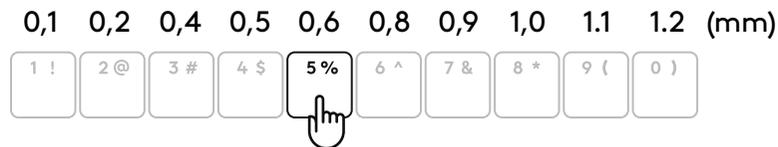


Tryck på valfri bokstavstangent för att testa den aktuella känslighetsinställningen. När du trycker på och släpper tangenten lyser den blått när den är aktiverad och magentafärgat när den återställs.

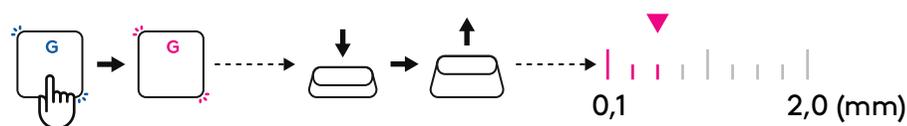

5 Avsluta och spara ändringarna i den anpassningsbara analoga profilen.



Avsluta utan att spara ändringarna i den anpassningsbara analoga profilen.




Om du vill konfigurera enskilda tangenter eller konfigurera Rapid Trigger-värden i steg om 0,1 mm laddar du ner och använder G HUB-programvaran (www.logitech.com/ghub)

SPELLÄGE

När spellägesknappen är nedtryckt blockeras Windows- och Meny-knapparna.

Fler knappar kan blockeras med hjälp av G HUB-programvaran.

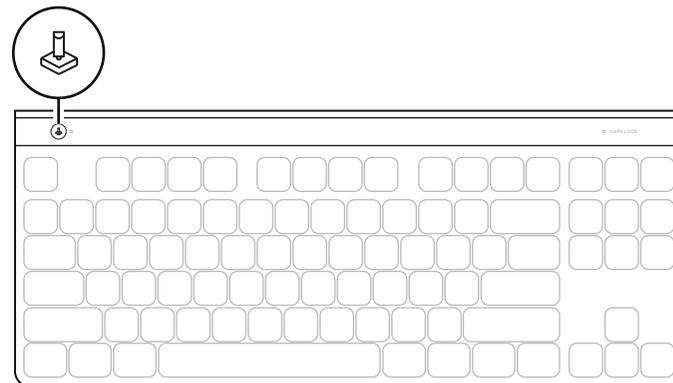

MEDIEKONTROLLER

 + 	Spela upp/pausa
 + 	Stopp
 + 	Föregående spår
 + 	Nästa spår
 + 	Ljud av
 + 	Volym ner
 + 	Volym upp

KONTROLL AV LJUSSTYRKA (5 NIVÅER)


 + 	Grader av ljusstyrka
---	-------------------------

RGB-BELYSNING

Gå till G HUB och ändra RGB-belysningen på ditt tangentbord.


TILSLUT TIL PC

Brug kablet i kassen til at slutte tastaturet til PC USB-porten.

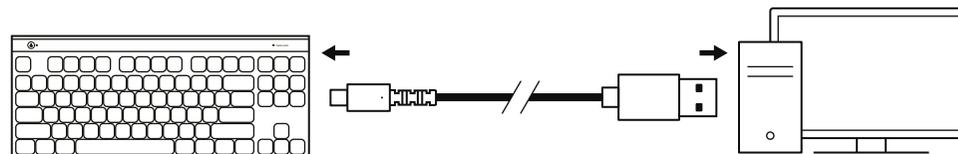

DOWNLOAD G HUB

Download og installér G HUB-software på din pc/Mac for at få den bedst mulige gamingoplevelse (Der er en introduktionsvejledning om funktionerne i G HUB). Gå til www.logitechG.com/ghub

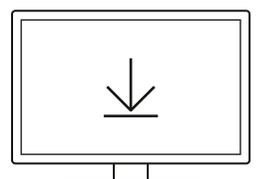

G HUB
logitechG.com/ghub


G515 RAPID TKL leveres med tre indbyggede profiler, der er forudkonfigureret med forskellige analoge aktiveringspunkter og indstillinger for Hurtig trigger. Disse kan vælges ved at holde FN-tasten nede og vælge F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) eller F4 (Profil 3).

Valg	LED-farve	Aktiveringspunkt	Hurtig trigger
 + 		 1,0 mm	 TIL
 + 		 1,0 mm	 FRA
 + 		 1,5 mm	 TIL


G515 RAPID TKL har også en analog profil, der kan tilpasses, og som kan vælges ved at holde FN-tasten nede og trykke på F5. Den kan konfigureres med det samme uden brug af software. Følg instruktionerne herunder for at ændre aktiveringspunktet for alle taster i den analoge profil, der kan tilpasses.

Hurtig justering af aktiveringspunkt:



- 1 Aktivér den analoge profil, der kan tilpasses.
FN + F5

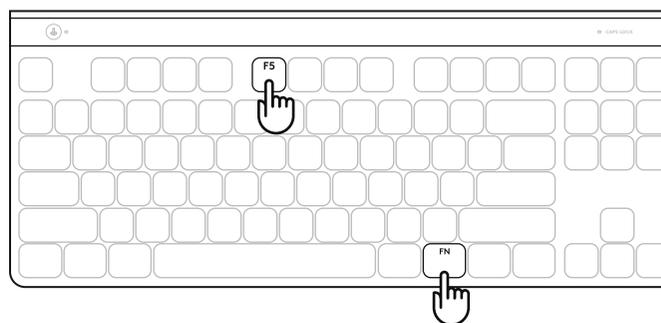


- 2 Start justeringstilstand for aktiveringspunkt.
FN + F6

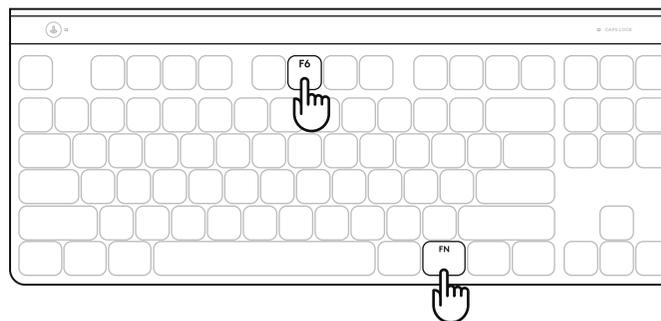

- 3 Brug piletasterne til at øge eller mindske aktiveringspunktet. Du kan også vælge den ønskede værdi direkte ved at trykke på det relevante tal (f.eks. "4" for 1,5 mm).

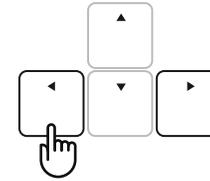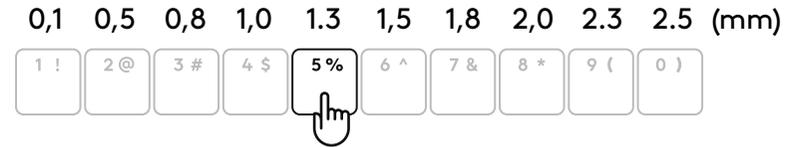


- 4 Tryk på en vilkårlig bogstavtast for at teste den aktuelle aktiveringsindstilling. De numeriske taster vil lyse fra venstre mod højre for at indikere, hvor meget tryk der skal til for at aktivere en tast fuldt ud.

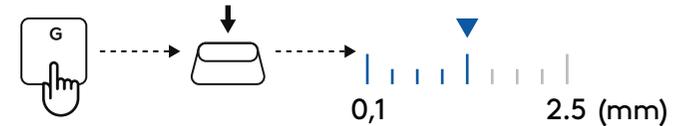

- 5 Afslut, og gem ændringer i den analoge profil, der kan tilpasses.



Afslut uden at gemme ændringer i den analoge profil, der kan tilpasses.




Ligesom med aktiveringspunktet kan Hurtig trigger konfigureres i den analoge profil, der kan tilpasses, uden brug af software. Følg instruktionerne herunder for at konfigurere Hurtig trigger for alle taster på tastaturet.


Hurtig justering af Hurtig trigger:

- 1 Aktivér den analoge profil, der kan tilpasses.
- 2 Start justeringstilstand for Hurtig trigger.
- 3 Tryk på F7 for at slå Hurtig trigger TIL/FRA.


1

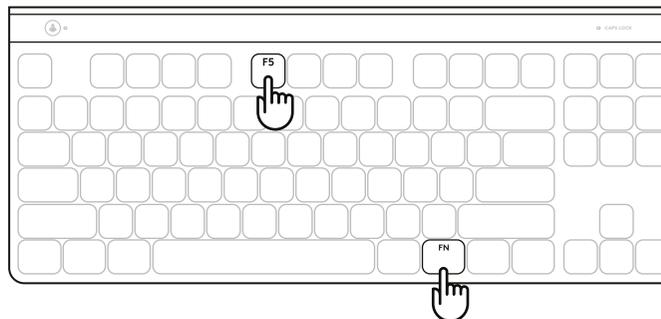



2

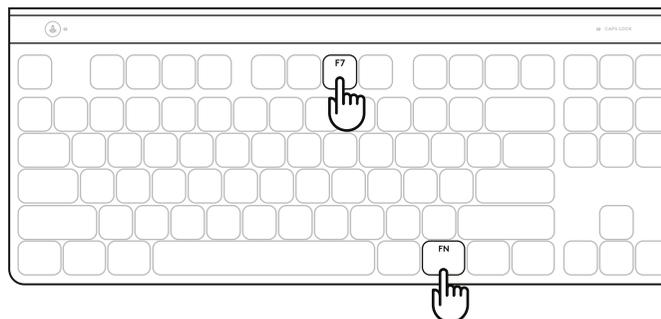


3

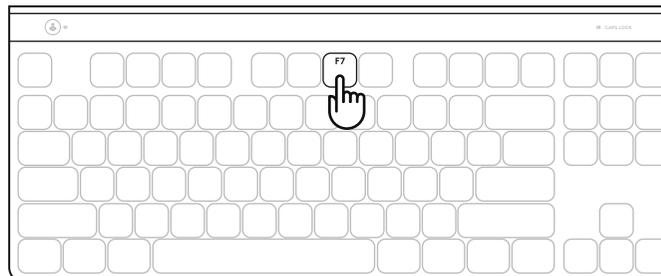

4 Brug piletasterne til at øge eller mindske følsomheden af Hurtig trigger. Du kan også vælge den ønskede værdi direkte ved at trykke på det relevante tal (f.eks. "2" for 0,2 mm).

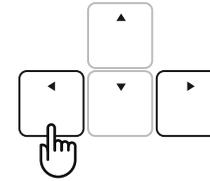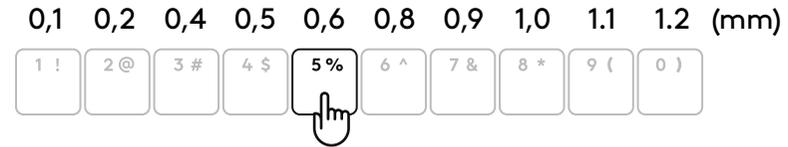


Tryk på en vilkårlig bogstavtast for at teste den aktuelle følsomhedsindstilling. Når der trykkes på tasten, lyser den blå, når den er aktiveret, og magenta, når den nulstilles.

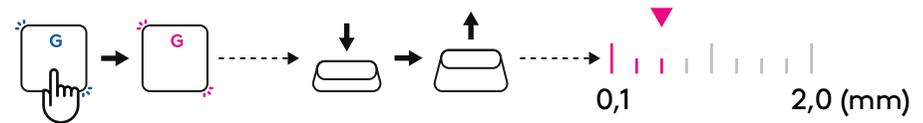

5 Afslut, og gem ændringer i den analoge profil, der kan tilpasses.



Afslut uden at gemme ændringer i den analoge profil, der kan tilpasses.




For at konfigurere enkelte taster eller for at konfigurere værdier for Hurtig trigger i trin à 0,1 mm skal du downloade og bruge G HUB-software (www.logitech.com/ghub)

GAMINGTILSTAND

Hvis du trykker på knappen Gamingtilstand, blokeres Windows- og menutasterne, når du trykker på den.

Yderligere taster kan blokeres ved hjælp af G HUB-softwaren.

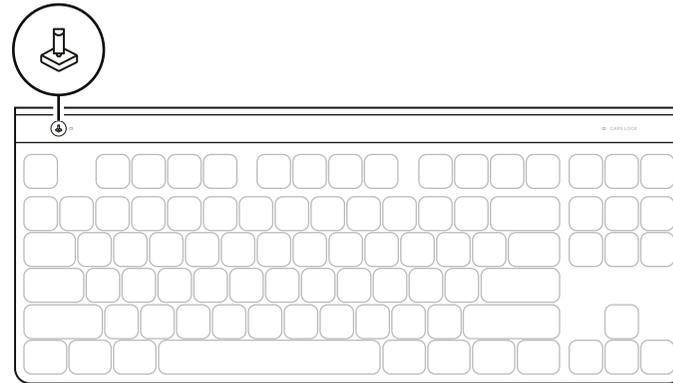

MEDIEKNAPPER

 + 	Afspil/pause
 + 	Stop
 + 	Forrige nummer
 + 	Næste nummer
 + 	Slå lyd fra
 + 	Skru ned
 + 	Skru op

STYRING AF LYSSTYRKE (5 NIVEAUER)


 + 	Lysstyrkeniveau
---	-----------------

RGB-BELYSNING

Gå til G HUB og skift RGB-belysningen på dit tastatur.


KOBLE TIL PC

Bruk kabelen inne i boksen for å koble tastaturet til PC-ens USB-port.

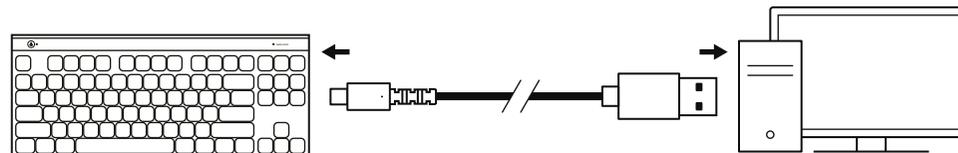

LAST NED G HUB

Last ned og installer G HUB-programvaren på din PC/MAC for den beste gamingopplevelsen (G HUB har innføringshistorie for funksjoner). Gå til www.logitechG.com/ghub

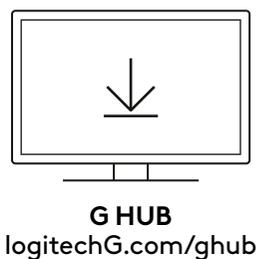


G515 RAPID TKL leveres med tre innebygde profiler som er forhåndskonfigurerte med ulike analoge aktiveringspunkter og Hurtigutløser-innstillinger. Disse kan velges ved å holde FN-tasten nede og velge F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) eller F4 (Profil 3).

Utvalg	LED-farge	Aktiveringspunkt	Hurtigutløser
 + 		 1,0 mm	 PÅ
 + 		 1,0 mm	 AV
 + 		 1,5 mm	 PÅ


G515 RAPID TKL har også en tilpassbar analog profil som kan velges ved å holde FN-tasten nede og trykke på F5. Den kan konfigureres mens du spiller, uten at det kreves programvare. Følg instruksjonene nedenfor for å justere aktiveringspunktet for alle tastene i den tilpassbare analoge profilen.

Hurtigjustering av aktiveringspunkt:



- 1 Aktiver den tilpassbare analoge profilen.
FN+F5

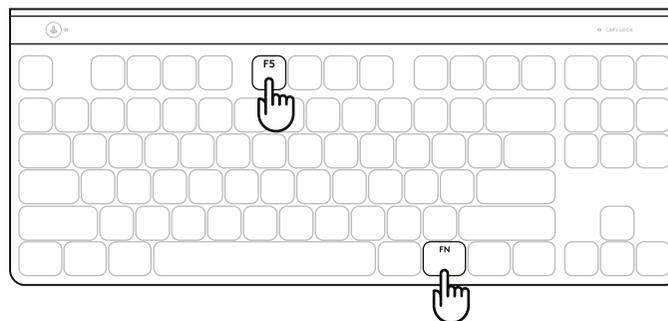

- 2 Gå inn i modus for justering av aktiveringspunkt.
FN+F6

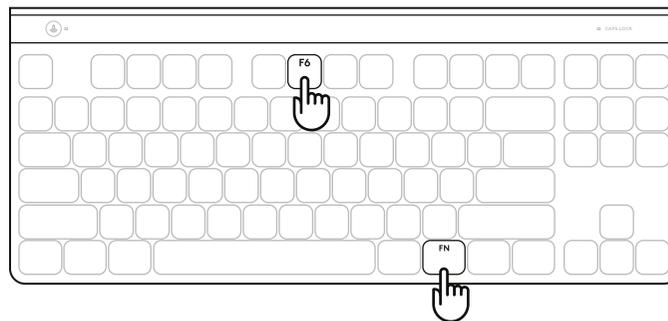

3 Bruk piltastene til å øke eller redusere aktiveringspunktet. Du kan også velge den ønskede verdien direkte ved å trykke på det aktuelle tallet (f.eks. "4" for 1,5 mm).

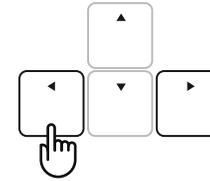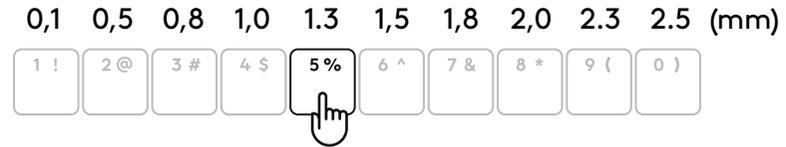


4 Trykk på en hvilken som helst bokstavgast for å teste den gjeldende aktiveringsinnstillingen. Nummertastene lyser fra venstre mot høyre for å indikere hvor mye trykk som trengs for å aktivere en tast.



5 Avslutt og lagre endringene i den tilpassbare analoge profilen.



Avslutt uten å lagre endringene i den tilpassbare analoge profilen.




I likhet med aktiveringspunktet kan Hurtigutløser konfigureres i den tilpassbare analoge profilen uten at det kreves programvare. Følg instruksjonene nedenfor for å konfigurere Hurtigutløser for alle tastene på tastaturet.


Hurtigjustering av Hurtigutløser:

- 1 Aktiver den tilpassbare analoge profilen.
- 2 Gå inn i modus for justering av Hurtigutløser.
- 3 Trykk F7 for å aktivere Hurtigutløser PÅ/AV.


1

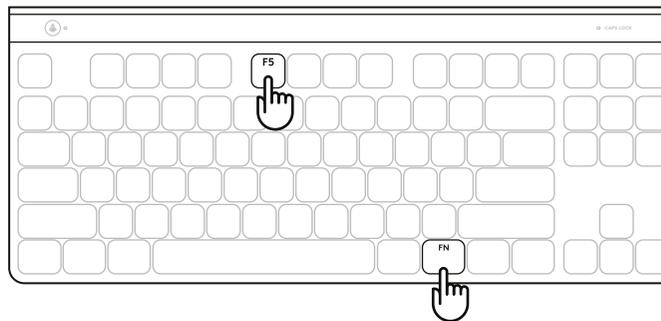



2

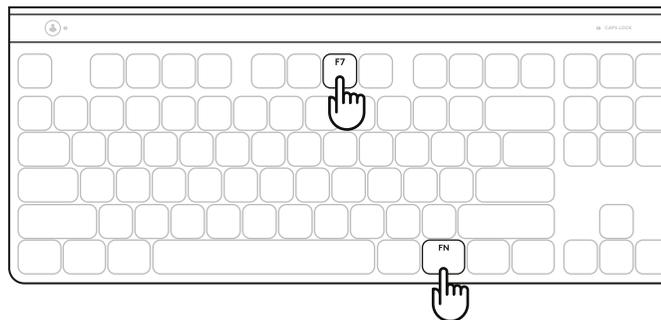


3

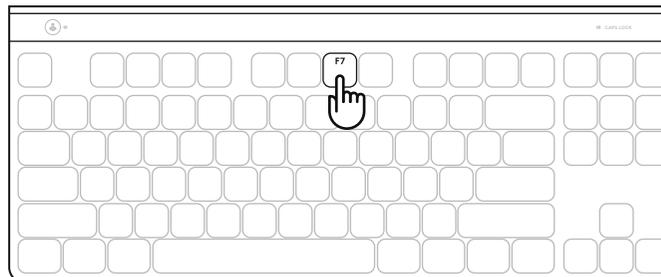

4 Bruk piltastene til å øke eller redusere følsomheten til Hurtigutløser. Du kan også velge den ønskede verdien direkte ved å trykke på det aktuelle tallet (f.eks. "2" for 0,2 mm).

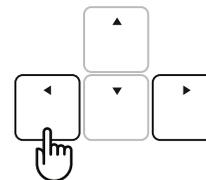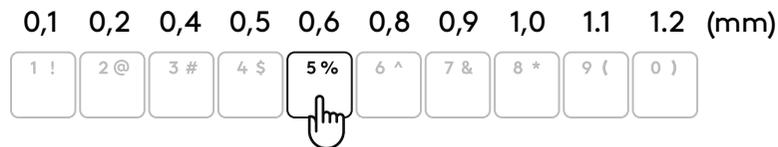


Trykk på en hvilken som helst bokstavgast for å teste den gjeldende følsomhetsinnstillingen. Når tasten trykkes inn og slippes, lyser den blått når den aktiveres og magenta når den tilbakestilles.

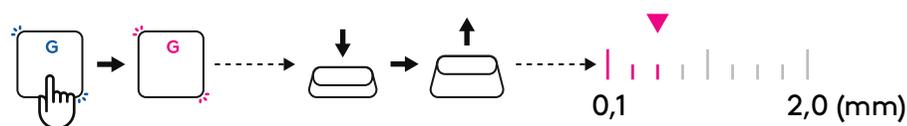

5 Avslutt og lagre endringene i den tilpassbare analoge profilen.



Avslutt uten å lagre endringene i den tilpassbare analoge profilen.




For å konfigurere individuelle taster eller for å konfigurere Hurtigutløser-verdier i trinn på 0,1 mm laster du ned og bruker G HUB-programvaren (www.logitech.com/ghub)

SPILLMODUS

Ved å trykke på spillmodusknappen blokkeres Windows- og meny-tastene når de trykkes.

Flere taster kan blokkeres ved hjelp av programvaren G HUB.

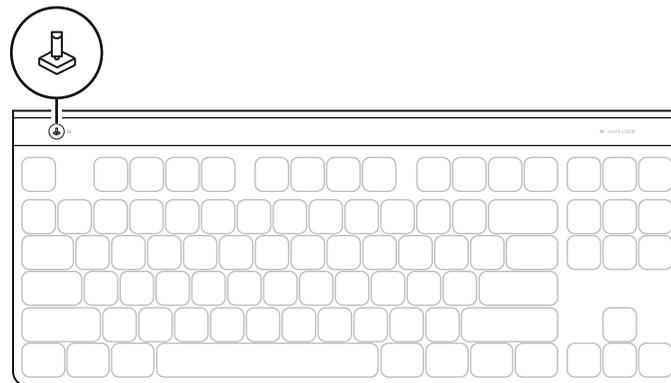

MEDIEKONTROLLERE

 + 	Spill av/pause
 + 	Stopp
 + 	Forrige spor
 + 	Neste spor
 + 	Demp
 + 	Volum ned
 + 	Volum opp

LYSSTYRKEKONTROLL (5 NIVÅER)


 + 	Lysstyrkegrad
---	---------------

RGB-BELYSNING

Gå til G HUB og endre RGB-belysningen på tastaturet.


YHDISTÄ PC

Liitä näppäimistö tietokoneen USB-porttiin laatikossa olevalla kaapelilla.

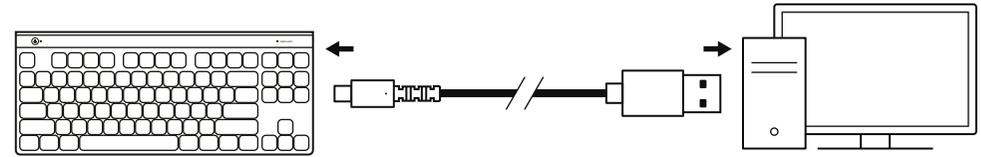

LATAA G HUB

Paras mahdollinen pelikokemus saavutetaan lataamalla G HUB -ohjelmisto PC- tai MAC-tietokoneeseen (G HUB -ohjelmisto opastaa ominaisuuksien käyttöönnotossa). Siirry osoitteeseen www.logitechG.com/ghub

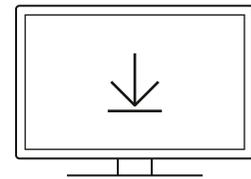

G HUB
logitechG.com/ghub


G515 RAPID TKL sisältää kolme sisäistä profiilia, joihin on määritetty valmiiksi erilaiset analogiset aktivointipisteen ja nopean laukaisun asetukset. Nämä voi valita pitämällä FN-näppäintä painettuna ja valitsemalla F2 (profiili 1), F3 (profiili 2) tai F4 (profiili 3).

Valinta	LED-valon väri	Aktivointipiste	Nopea laukaisu
 + 		 1,0 mm	 Päällä
 + 		 1,0 mm	 Pois
 + 		 1,5 mm	 Päällä


G515 RAPID TKL sisältää myös mukautettavan analogisen profiilin, jonka voi valita pitämällä FN-näppäintä painettuna ja painamalla F5. Sen voi määrittää lennossa ilman ohjelmistoa. Voit muokata kaikkien mukautettavan analogisen profiilin näppäinten aktivointipistettä noudattamalla alla olevia ohjeita.

Nopea aktivointipisteen säätö:



- 1 Aktivoi mukautettava analoginen profiili.
FN+F5

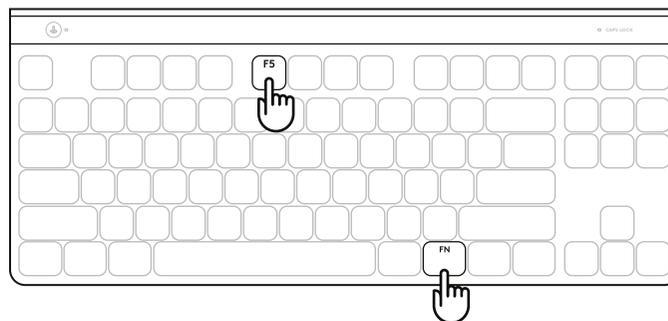

- 2 Siirry aktivointipisteen säätötilaan.
FN+F6

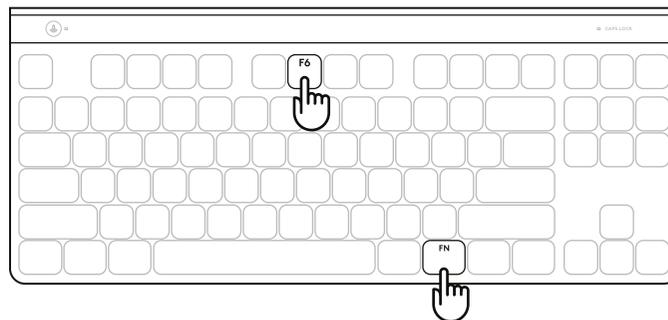

3 Suurena tai pienennä aktivointipistettä nuolinäppäimillä. Voit myös valita suoraan haluamasi arvon painamalla sopivaa numeroa (esim. "4" (1,5 mm)).

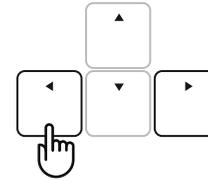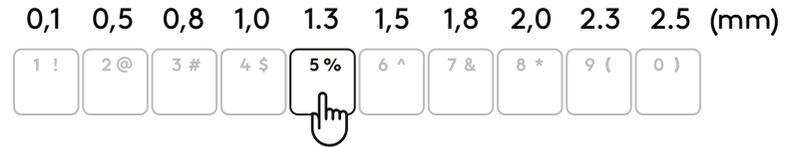

4 Kokeile uutta toimintapisteen asetusta painamalla mitä tahansa aakkosnäppäintä. Numeronäppäimet syttyvät vasemmalta oikealle osoittamaan, kuinka voimakas painallus tarvitaan näppäimen toiminnan aktivoimiseen kokonaan.



5 Poistu ja tallenna muutokset mukautettavaan analogiseen profiiliin.



Poistu tallentamatta muutoksia mukautettavaan analogiseen profiiliin.





Aktivointipisteen tavoin nopea laukaisu voidaan määrittää mukautettavassa analogisessa profiilissa ilman ohjelmistoa. Voit määrittää nopean laukaisun kaikille näppäimistön näppäimille noudattamalla seuraavia ohjeita.



Nopea nopean laukaisun säätö:

- 1 Aktivoi mukautettava analoginen profiili.
- 2 Siirry nopean laukaisun säätötilaan.
- 3 Aseta nopea laukaisu päälle/pois painamalla F7.


1

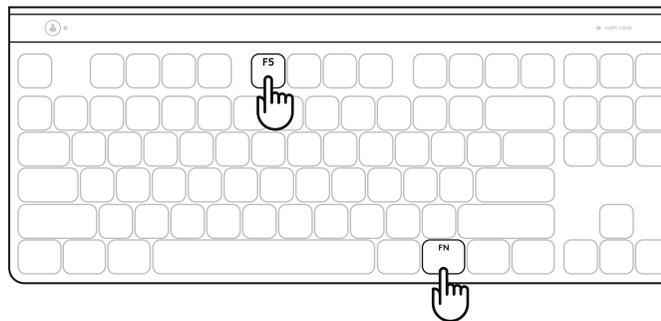



2

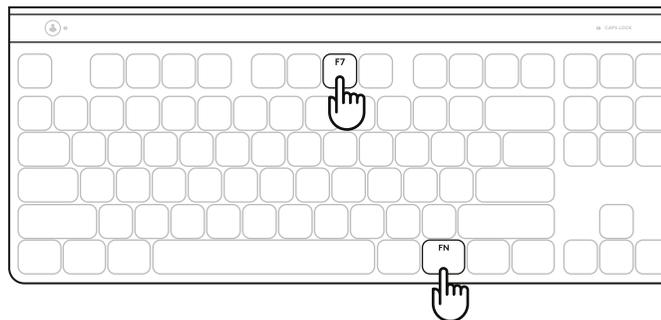


3

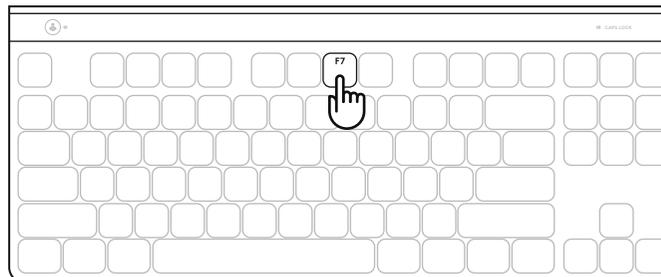

4 Lisää tai vähennä nopean laukaisun herkkyyttä nuolinäppäimillä. Voit myös valita suoraan haluamasi arvon painamalla sopivaa numeroa (esim. "2" (0,2 mm)).

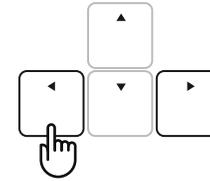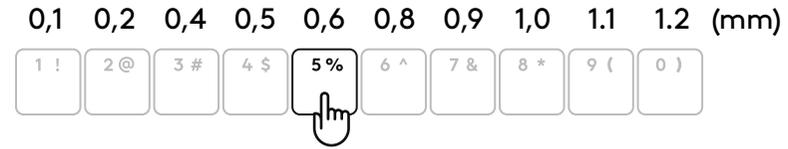


Kokeile uutta herkkyuden asetusta painamalla mitä tahansa aakkosnäppäintä. Kun näppäintä painetaan ja se vapautetaan, näppäimen valo palaa sinisenä, kun se aktivoituu, ja sinipunaisena, kun se nollautuu.

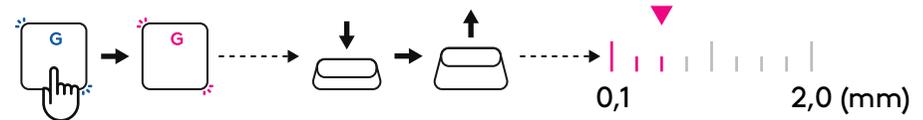

5 Poistu ja tallenna muutokset mukautettavaan analogiseen profiiliin.



Poistu tallentamatta muutoksia mukautettavaan analogiseen profiiliin.




Jos haluat määrittää yksittäisiä näppäimiä tai määrittää nopean laukaisun arvot 0,1 mm:n välein, lataa G HUB -ohjelmisto (www.logitech.com/ghub)




PELITILA

Pelitilan valintapainikkeen painaminen estää Windows- ja valikkonäppäinten käytön.

G HUB -ohjelmistossa voidaan valita myös muita näppäimiä estettäväksi.

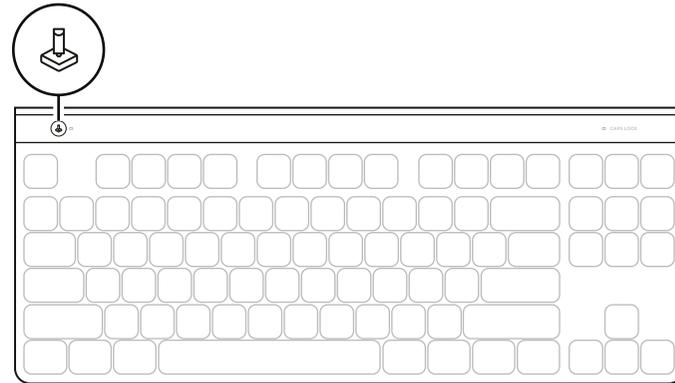

MEDIAPAINIKKEET

	Toisto/tauko
	Pysäytä
	Edellinen raita
	Seuraava raita
	Mykistys
	Äänvoimakkuuden vähennys
	Äänvoimakkuuden lisäys

KIRKKAUDEN SÄÄTÖ (5 TASOA)


	Kirkkauden aste
---	-----------------

RGB-VALAISTUS

Mene G HUBiin ja vaihda näppäimistön RGB-valaistus.

ΣΥΝΔΕΣΗ PC


Χρησιμοποιήστε το καλώδιο μέσα στο κουτί, για να συνδέσετε το πληκτρολόγιο με τη θύρα USB στο PC σας.

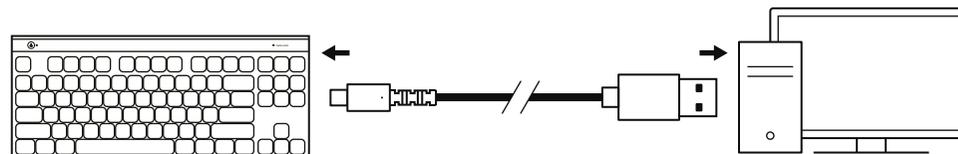

ΛΗΨΗ ΤΟΥ G HUB

Κάντε λήψη και εγκαταστήστε το λογισμικό G HUB στο PC/MAC σας για βέλτιστη εμπειρία παιχνιδιού (το G HUB διαθέτει εισαγωγική παρουσίαση για τις λειτουργίες).



Μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitechG.com/ghub

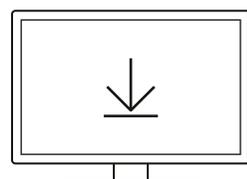

G HUB

logitechG.com/ghub


Το G515 RAPID TKL αποστέλλεται με τρία ενσωματωμένα προφίλ προ-διαμορφωμένα με διαφορετικά σημεία αναλογικής ενεργοποίησης και ρυθμίσεις ταχείας ενεργοποίησης. Αυτά μπορούν να επιλεγούν κρατώντας πατημένο το πλήκτρο FN και επιλέγοντας F2 (Προφίλ 1), F3 (Προφίλ 2) ή F4 (Προφίλ 3).

Επιλογή	Χρώμα LED	Σημείο ενεργοποίησης	Γρήγορη ενεργοποίηση
 + 		 1,0 mm	 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
 + 		 1,0 mm	 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
 + 		 1,5 mm	 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ


Το G515 RAPID TKL διαθέτει επίσης ένα προσαρμόσιμο αναλογικό προφίλ που μπορεί να επιλεγεί κρατώντας πατημένο το πλήκτρο FN και πατώντας F5. Μπορεί να διαμορφωθεί on-the-fly χωρίς να απαιτείται λογισμικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να τροποποιήσετε το σημείο ενεργοποίησης για όλα τα πλήκτρα στο Προσαρμοζόμενο αναλογικό προφίλ.

Γρήγορη ρύθμιση σημείου ενεργοποίησης:



- 1 Ενεργοποιήστε το προσαρμόσιμο αναλογικό προφίλ.
FN+F5

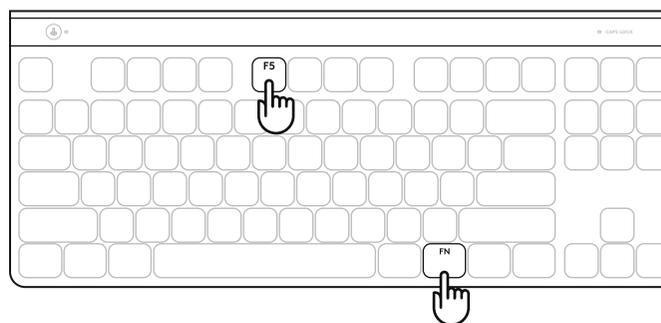

- 2 Είσοδος στη λειτουργία ρύθμισης του σημείου ενεργοποίησης.
FN+F6

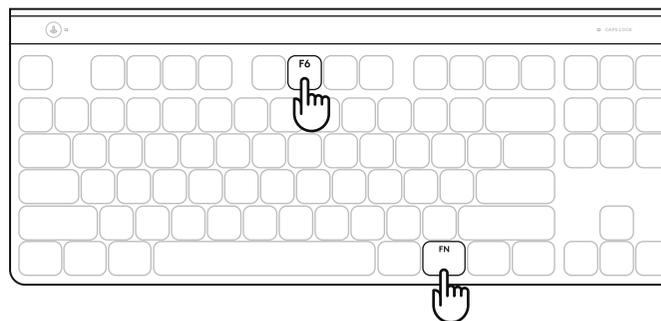

3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αυξήσετε ή να μειώσετε το σημείο ενεργοποίησης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε απευθείας την τιμή που θέλετε πατώντας τον κατάλληλο αριθμό (π.χ. "4" για 1,5 mm).

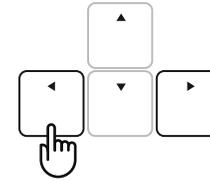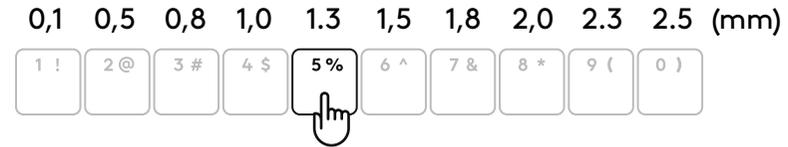


4 Πατήστε οποιοδήποτε αλφαβητικό πλήκτρο για να ελέγξετε την τρέχουσα ρύθμιση ενεργοποίησης. Τα αριθμητικά πλήκτρα ανάβουν από αριστερά προς τα δεξιά για να δείξουν πόση πίεση απαιτείται για την πλήρη ενεργοποίηση ενός πλήκτρου.



5 Έξοδος και αποθήκευση των αλλαγών στο προσαρμόσιμο αναλογικό προφίλ.



Έξοδος χωρίς αποθήκευση των αλλαγών στο προσαρμόσιμο αναλογικό προφίλ.




Όπως και με το σημείο ενεργοποίησης, το Rapid Trigger μπορεί να διαμορφωθεί στο Προσαρμόζόμενο αναλογικό προφίλ χωρίς να απαιτείται λογισμικό. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε το Rapid Trigger για όλα τα πλήκτρα του πληκτρολογίου.


Ταχεία ρύθμιση της Γρήγορης ενεργοποίησης:

- 1 Ενεργοποιήστε το προσαρμόσιμο αναλογικό προφίλ.
- 2 Εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης Rapid Trigger.
- 3 Πιέστε F7 για να ενεργοποιήσετε το Rapid Trigger ON/OFF.


1

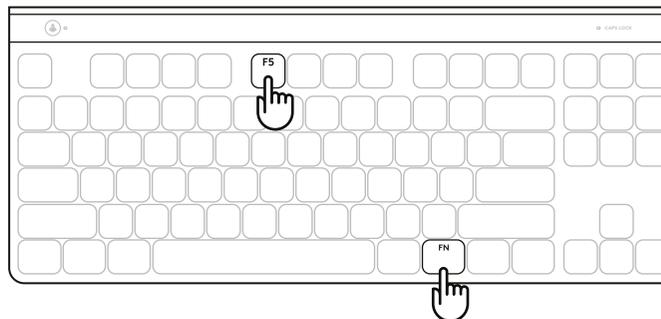



2

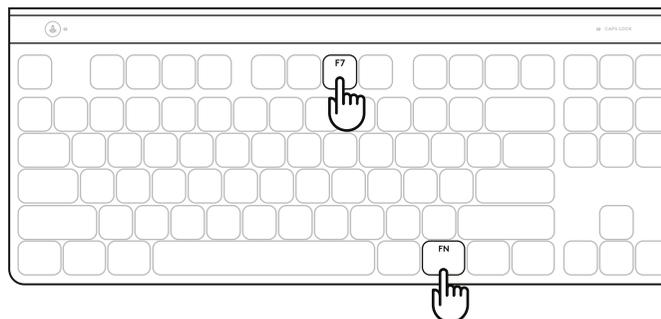


3

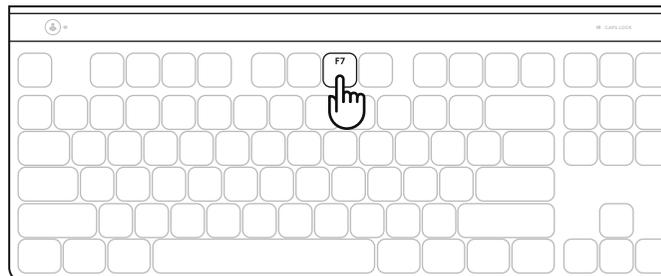

4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ευαισθησία του Rapid Trigger. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε απευθείας την τιμή που θέλετε πατώντας τον κατάλληλο αριθμό (π.χ. "2" για 0,2 mm).

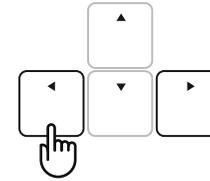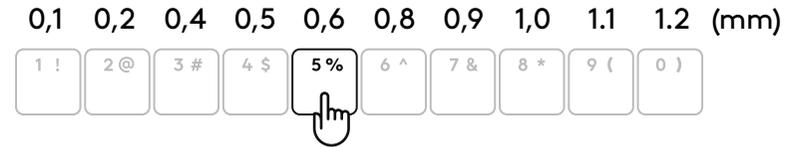


Πατήστε οποιοδήποτε αλφαβητικό πλήκτρο για να ελέγξετε την τρέχουσα ρύθμιση ευαισθησίας. Όταν πατηθεί και απελευθερωθεί, η λυχνία του πλήκτρου γίνεται μπλε όταν ενεργοποιείται και ματζέντα όταν επανέρχεται.



5 Έξοδος και αποθήκευση των αλλαγών στο προσαρμόσιμο αναλογικό προφίλ.



Έξοδος χωρίς αποθήκευση των αλλαγών στο προσαρμόσιμο αναλογικό προφίλ.




Για να διαμορφώσετε μεμονωμένα πλήκτρα ή για να διαμορφώσετε τιμές Rapid Trigger σε βήματα των 0,1 mm, κατεβάστε και χρησιμοποιήστε το λογισμικό G HUB (www.logitech.com/ghub).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Εάν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας παιχνιδιού, τα πλήκτρα Windows και Menu δεν θα λειτουργούν όταν τα πατάτε.

Μπορείτε να μπλοκάρετε κι άλλα πλήκτρα μέσω του λογισμικού G HUB.

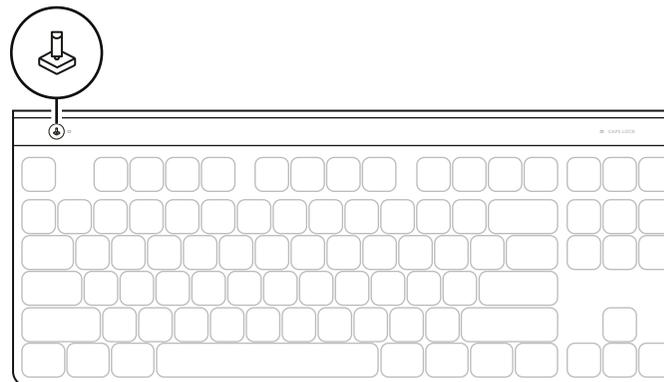

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 + 	Αναπαραγωγή/Παύση
 + 	Διακοπή
 + 	Προηγούμενο κομμάτι
 + 	Επόμενο κομμάτι
 + 	Σίγαση
 + 	Μείωση έντασης ήχου
 + 	Αύξηση έντασης ήχου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (5 ΕΠΙΠΕΔΩΝ)


 + 	Βαθμός έντασης
---	----------------

ΦΩΤΙΣΜΟΣ RGB

Μεταβείτε στο G HUB και αλλάξτε τον φωτισμό RGB στο πληκτρολόγιό σας.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК


Воспользуйтесь кабелем внутри коробки, чтобы подключить клавиатуру к USB-порту ПК.

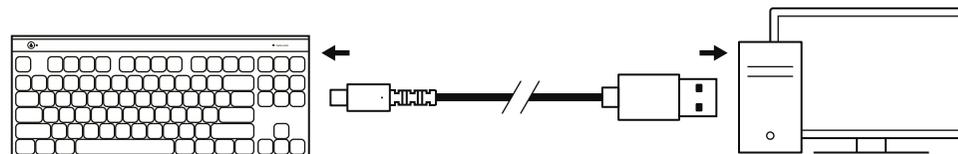

ЗАГРУЗКА G HUB

Для незабываемых впечатлений от игры загрузите и установите на своем ПК/MAC приложение G HUB (в G HUB имеются ознакомительные инструкции по подготовке к работе).

Перейдите на страницу www.logitechG.com/ghub

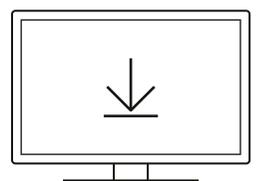

G HUB
logitechG.com/ghub


G515 RAPID TKL поставляется с тремя встроенными профилями, предварительно настроенными с различными аналоговыми точками срабатывания и настройками триггера Rapid. Их можно выбрать, удерживая клавишу FN и выбрав F2 (профиль 1), F3 (профиль 2) или F4 (профиль 3).

Выбор	Цвет светодиода	Точка срабатывания	Триггер Rapid
 + 		 1,0 мм	 ВКЛ.
 + 		 1,0 мм	 ВЫКЛ.
 + 		 1,5 мм	 ВКЛ.


G515 RAPID TKL также имеет настраиваемый аналоговый профиль, который можно выбрать, удерживая клавишу FN и нажимая F5. Его можно мгновенно настроить без использования программного обеспечения. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы изменить точку срабатывания для всех клавиш в настраиваемом аналоговом профиле.

Быстрая регулировка точки срабатывания:



- 1 Активируйте настраиваемый аналоговый профиль.
FN+F5

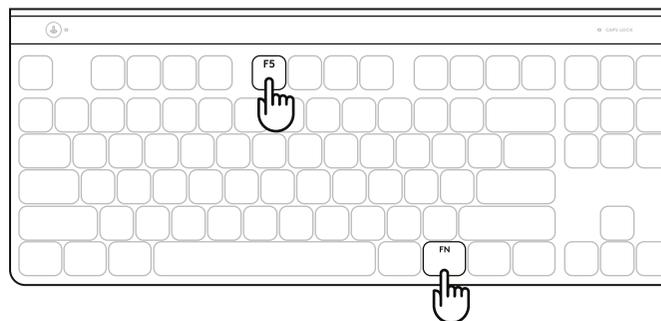


- 2 Войдите в режим настройки точки срабатывания.
FN+F6

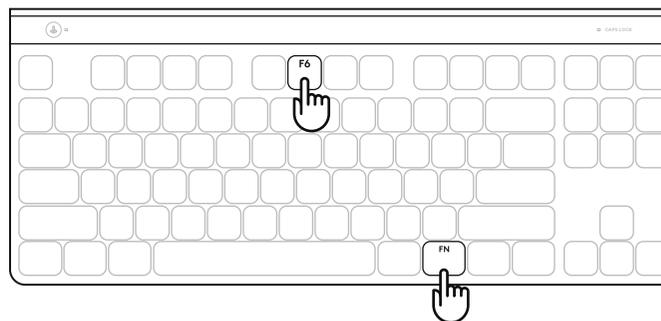

3 Используйте кнопки со стрелками, чтобы увеличить или уменьшить точку срабатывания. Вы также можете напрямую выбрать нужное значение, нажав соответствующую цифру (например, «4» для 1,5 мм).

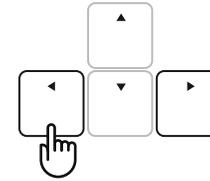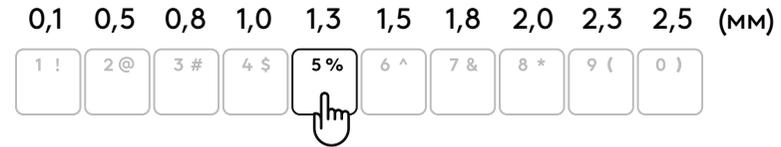


4 Нажмите любую клавишу с буквой, чтобы проверить текущую настройку срабатывания. Цифровые кнопки загораются слева направо, показывая, какое усилие необходимо приложить для полного срабатывания кнопки.

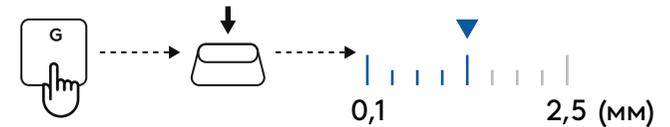

5 Выход и сохранение изменений в настраиваемом аналоговом профиле.



Выход без сохранения изменений в настраиваемом аналоговом профиле.




Как и точку срабатывания, триггер Rapid можно настроить в настраиваемом аналоговом профиле без использования программного обеспечения. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы настроить триггер Rapid для всех клавиш клавиатуры.


Быстрая настройка триггера Rapid:

- 1 Активируйте настраиваемый аналоговый профиль.
- 2 Войдите в режим настройки триггера Rapid.
- 3 Нажмите F7, чтобы включить/выключить функцию триггера Rapid.


1

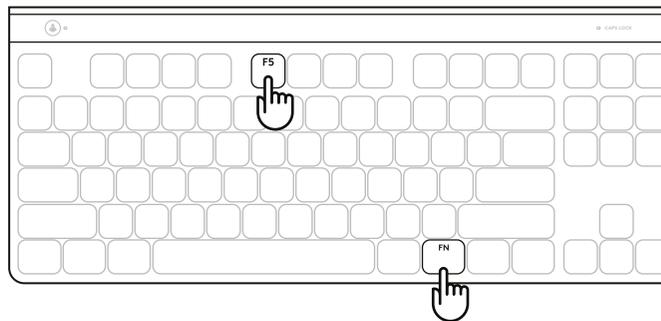



2

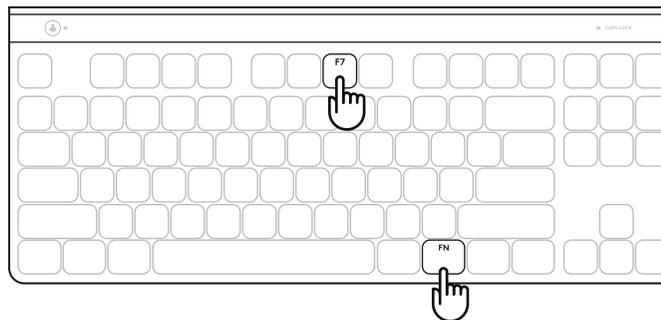


3

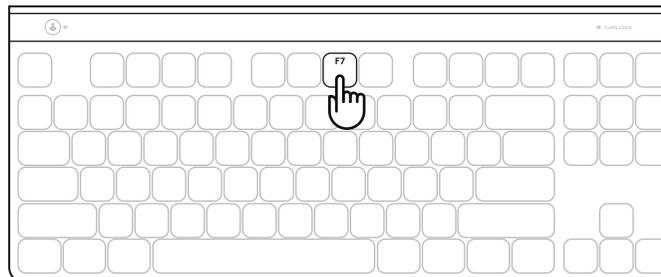

4 Используйте кнопки со стрелками, чтобы увеличить или уменьшить чувствительность триггера Rapid. Вы также можете напрямую выбрать нужное значение, нажав соответствующую цифру (например, «2» для 0,2 мм).

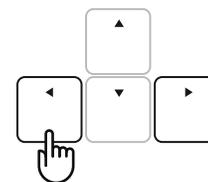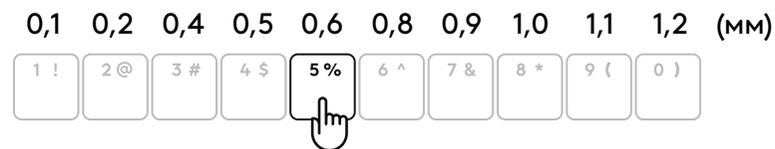


Нажмите любую клавишу с буквой, чтобы проверить текущую настройку чувствительности. При нажатии и отпускании кнопки ее индикатор загорается синим цветом, когда она срабатывает, и пурпурным, когда сбрасывается.



5 Выход и сохранение изменений в настраиваемом аналоговом профиле.



Выход без сохранения изменений в настраиваемом аналоговом профиле.




Чтобы настроить отдельные клавиши или задать значения триггера Rapid с шагом 0,1 мм, загрузите и используйте программное обеспечение G HUB (www.logitech.com/ghub)



ИГРОВОЙ РЕЖИМ

Нажатие кнопки игрового режима блокирует кнопки Windows и меню.

Вы также можете заблокировать дополнительные кнопки, настроив соответствующий параметр в приложении G HUB.

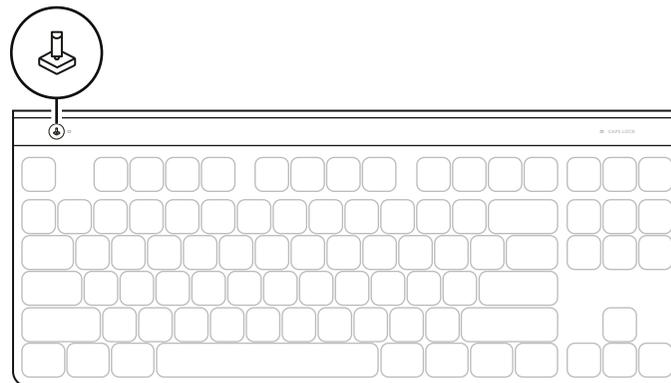

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

	Воспроизведение/ пауза
	Стоп
	Предыдущая дорожка
	Следующая дорожка
	Отключение звука
	Уменьшение громкости
	Увеличение громкости

УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ (5 УРОВНЕЙ)


	Степень яркости
---	-----------------

RGB-ПОДСВЕТКА

Перейдите в G HUB и измените RGB-подсветку на клавиатуре.

PODŁĄCZ DO KOMPUTERA


Użyj kabla znajdującego się w opakowaniu, aby podłączyć klawiaturę do portu USB komputera.

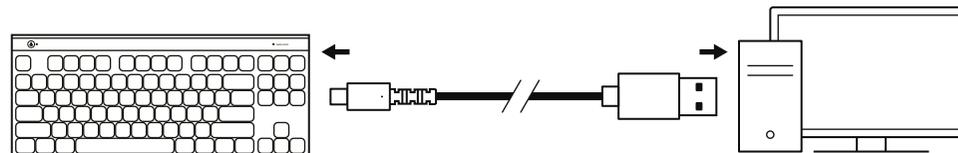

POBIERZ OPROGRAMOWANIE G HUB

Pobierz i zainstaluj na swoim komputerze PC lub MAC oprogramowanie G HUB, aby zapewnić sobie najlepsze wrażenia gamingowe (G HUB oferuje instrukcje wprowadzające dla funkcji).



Przejdź do www.logitechG.com/ghub




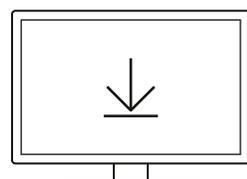


G HUB
logitechG.com/ghub


G515 RAPID TKL jest dostarczana z trzema wstępnie skonfigurowanymi profilami z różnymi analogowymi punktami aktywacji i ustawieniami szybkiego wyzwalacza. Można je przełączać, przytrzymując klawisz FN i wybierając F2 (profil 1), F3 (profil 2) lub F4 (profil 3).

Wybór	Kolor LED	Punkt aktywacji	Szybki wyzwalacz
 + 		 1,0 mm	 WŁ.
 + 		 1,0 mm	 WYŁ.
 + 		 1,5 mm	 WŁ.

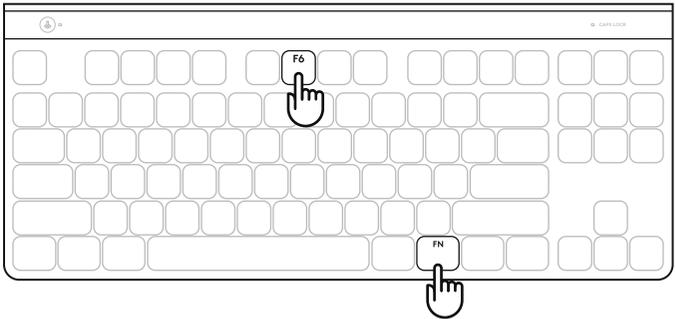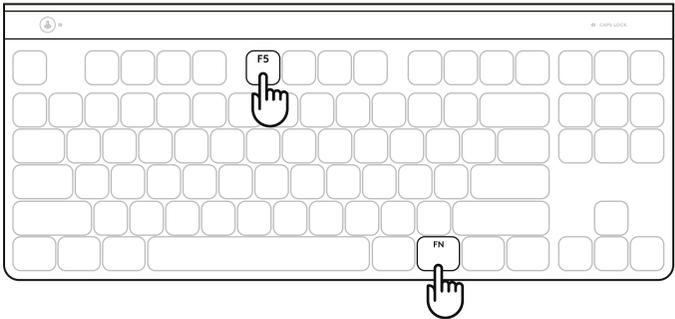


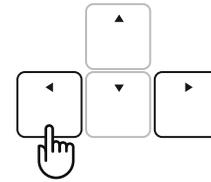


1




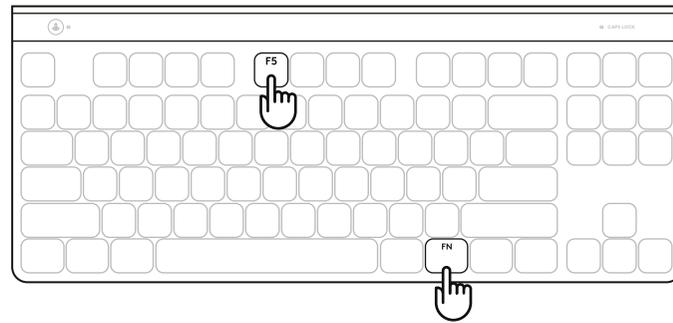


2

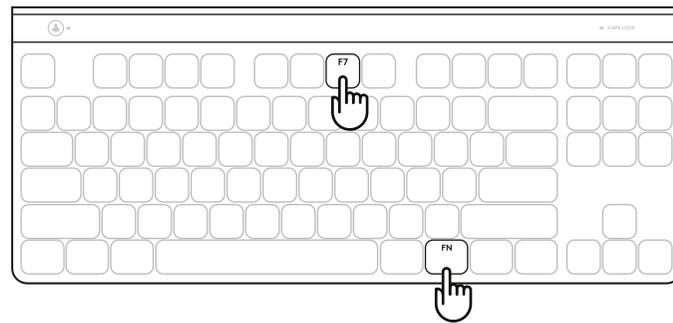


3

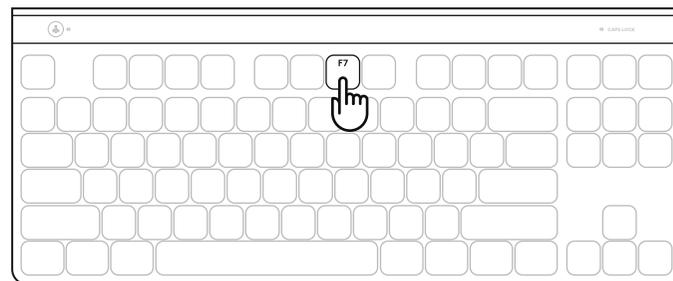

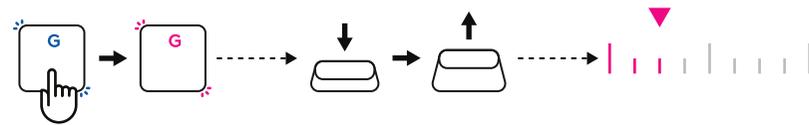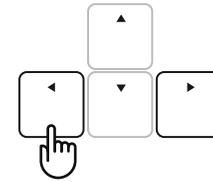

TRYB GRY

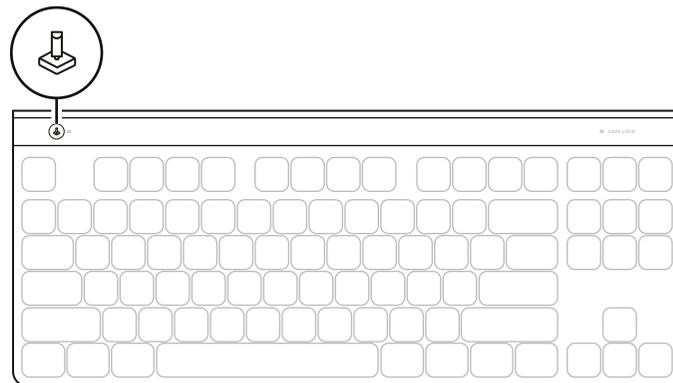

STEROWANIE MULTIMEDIAMI

 + 	Odtwarzaj/ wstrzymaj
 + 	Zatrzymaj
 + 	Poprzedni utwór
 + 	Następny utwór
 + 	Wycisz
 + 	Zmniejsz głośność
 + 	Zwiększ głośność


REGULACJA JASNOŚCI (5 POZIOMÓW)

 + 	Poziom jasności
---	-----------------

PODŚWIETLENIE RGB


CSATLAKOZTATÁS PC-HEZ

A dobozban található kábellel csatlakoztasd a billentyűzetet a számítógép USB-portjához.

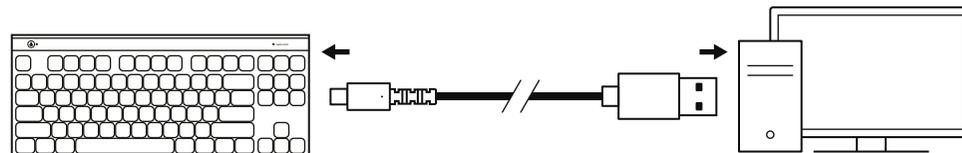

A G HUB LETÖLTÉSE

Töltsd le és telepítsd a G HUB szoftvert PC/MAC készülékedre az optimális játékelmény érdekében (a G HUB funkcióbemutató leírással is rendelkezik). Keresd fel a www.logitechG.com/ghub weboldalt

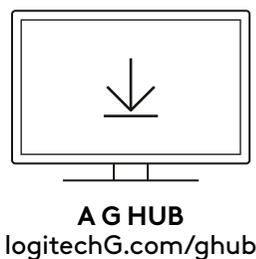


A G515 RAPID TKL három beépített profillal érkezik, amelyek különböző analóg működtetési pontokkal és előre konfigurált Rapid Trigger-beállításokkal rendelkeznek. Az FN billentyű lenyomva tartásával, és az F2 (1. profil), F3 (2. profil) vagy F4 (3. profil) megnyomásával lehet őket kiválasztani.

Kiválasztás	LED színe	Működtetési pont	Rapid Trigger
 + 		 1,0 mm	
 + 		 1,0 mm	
 + 		 1,5 mm	


A G515 RAPID TKL egy testreszabható analóg profillal is rendelkezik, amelyet az FN billentyű lenyomva tartásával és az F5 megnyomásával lehet kiválasztani. Szoftver nélkül, játék közben is konfigurálható. Kövesd az alábbi utasításokat az összes billentyű működtetési pontjának módosításához a testreszabható analóg profilban.

A működtetési pont gyors módosítása:



- 1 Aktiváld a testreszabható analóg profilt.
FN+F5

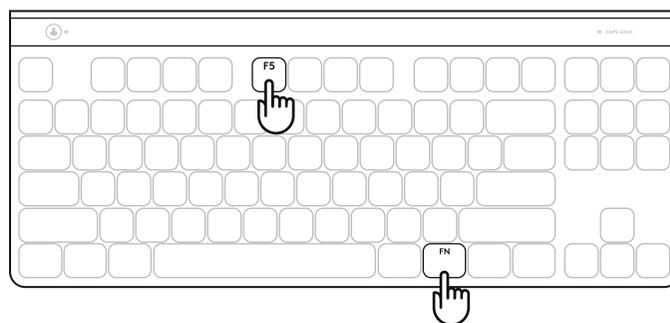


- 2 Lépj be a működtetési pont beállítási módjába.
FN+F6

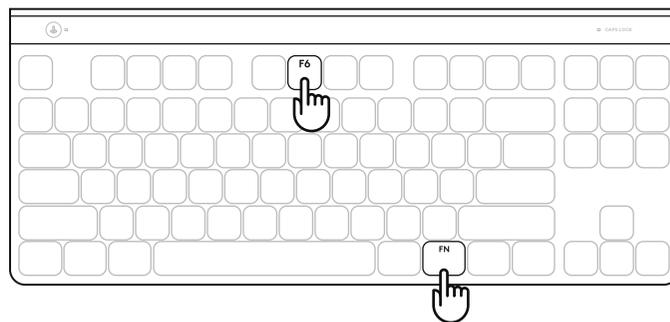

3 A nyílbillentyűkkel növelheted vagy csökkentheted a működtetési pontot. A megfelelő szám megnyomásával közvetlenül is kiválaszthatod a kívánt értéket (pl. a 1,5 mm-t a „4” gombbal).

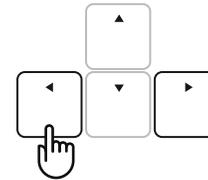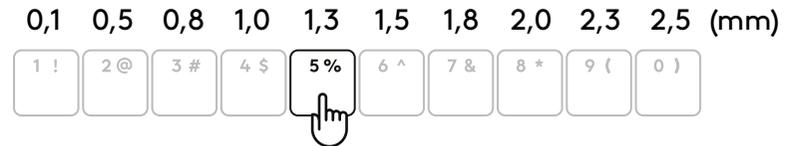


4 Nyomd meg bármelyik betűjelzésű billentyűt az aktuális működtetési beállítás teszteléséhez. A számbillentyűk balról jobbra kezdenek világítani, azt jelezve, hogy mekkora nyomás szükséges a billentyű teljes működtetéséhez.

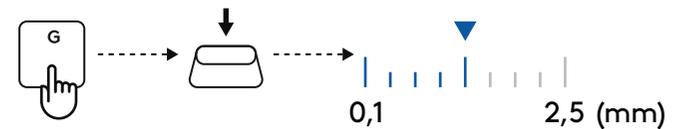

5 Lépj ki, és mentd a testreszabható analóg profil módosításait.



Lépj ki a testreszabható analóg profil módosításainak mentése nélkül.





A működtetési ponthoz hasonlóan a Rapid Trigger is szoftver nélkül konfigurálható a testreszabható analóg profilban. Kövesd az alábbi utasításokat a billentyűzeten lévő összes billentyű Rapid Trigger funkciójának konfigurálásához.


A Rapid Trigger gyors beállítása:

- 1 Aktiváld a testreszabható analóg profilt.
- 2 Lépj be a Rapid Trigger beállítási módjába.
- 3 Nyomd meg az F7 gombot a Rapid Trigger be-/kikapcsolásának engedélyezéséhez.


1

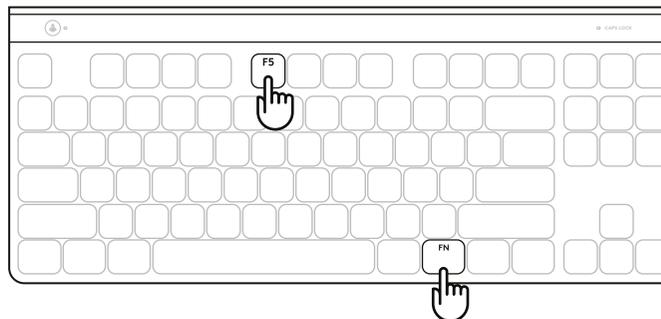



2

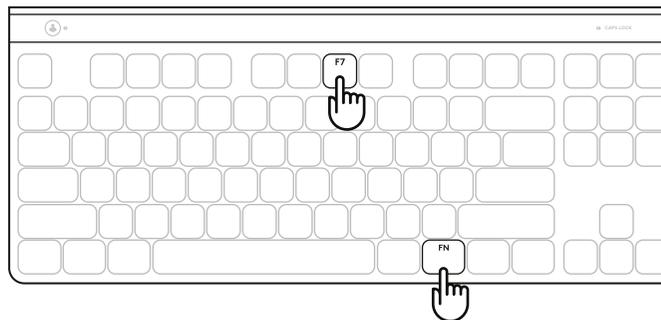


3

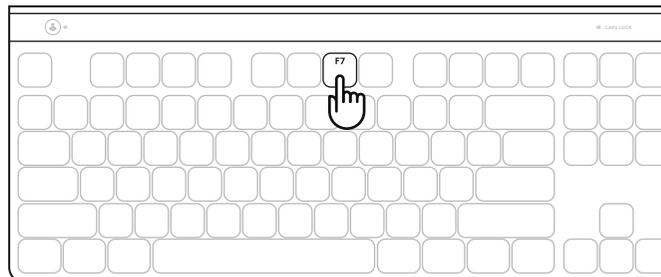

4 A nyílbillentyűkkel növelheted vagy csökkentheted a Rapid Trigger érzékenységet. A megfelelő szám megnyomásával közvetlenül is kiválaszthatod a kívánt értéket (pl. a 0,2 mm-t a „2” gombbal).

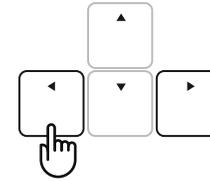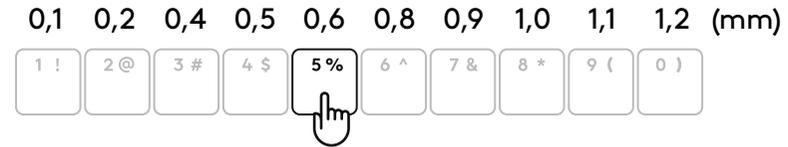


Nyomd meg bármelyik betűjelzésű billentyűt az aktuális érzékenységi beállítás teszteléséhez. Ha megnyomod és felengeded, a billentyű fénye kékre vált, amikor működésbe lép, és magenta színűre, amikor visszaáll.



5 Lépj ki, és mentsd a testreszabható analóg profil módosításait.



Lépj ki a testreszabható analóg profil módosításainak mentése nélkül.




Az egyes billentyűk konfigurálásához vagy a Rapid Trigger értékének 0,1 mm-es lépésekben történő konfigurálásához töltsd le és használd a G HUB szoftvert (www.logitech.com/ghub)

JÁTÉK ÜZEMMÓD

A Játék mód gomb megnyomása blokkolja a Windows és a Menü billentyűket.

További billentyűk a G HUB szoftver segítségével blokkolhatók.

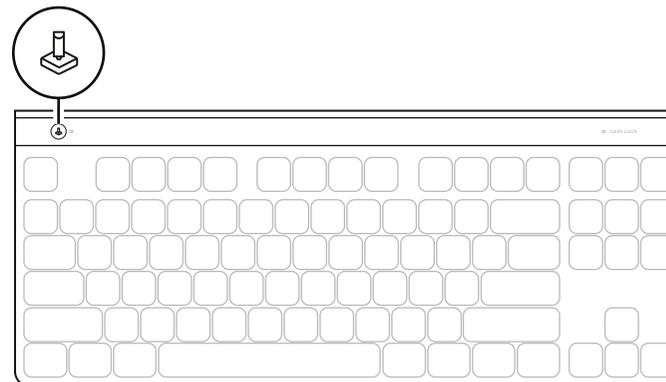

MÉDIAVEZÉRLŐK

 + 	Lejátszás/Szünet
 + 	Leállítás
 + 	Előző elem
 + 	Következő elem
 + 	Némítás
 + 	Hangerő le
 + 	Hangerő fel

FÉNYERŐ-SZABÁLYOZÁS (5 SZINT)


 + 	Fényerőfokozat
---	----------------

RGB-VILÁGÍTÁS

A billentyűzet RGB-világításának módosításához használd a G HUB-ot.


اتصال به رایانه

با استفاده از کابل داخل جعبه، صفحه‌کلید را به درگاه USB رایانه خود متصل کنید.

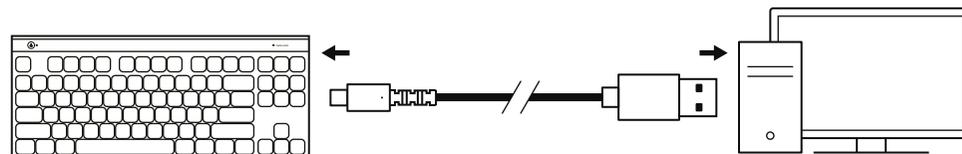

بارگیری G HUB

برای بهرمندی از بهترین تجربه بازی، نرم‌افزار G HUB را بارگیری و روی رایانه/MAC خود نصب کنید (G HUB برای آشنایی با ویژگی‌ها، آموزش‌های مقدماتی دارد).
برو به www.logitechG.com/ghub

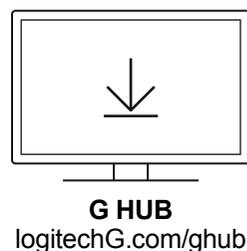


G515 RAPID TKL با سه نمایه داخلی از پیش پیکربندی‌شده با نقاط فعال‌سازی آنالوگ مختلف و تنظیمات «واکنش سریع» عرضه می‌شود. این موارد را می‌توان با نگه داشتن کلید FN و انتخاب F2 (نمایه ۱)، F3 (نمایه ۲) یا F4 (نمایه ۳) انتخاب کرد.

انتخاب	رنگ ال‌ای‌دی	نقطه فعال‌سازی	واکنش سریع
FN + [Icon]	Orange	1.0 میلی‌متر ↓	↑ روشن
FN + [Icon]	Blue	1.0 میلی‌متر ↓	⊕ خاموش
FN + [Icon]	Pink	1.5 میلی‌متر ↓	↑ روشن


همچنین G515 RAPID TKL دارای یک «نمایه آنالوگ قابل تنظیم» است که با نگه داشتن کلید FN و فشار دادن F5 می‌توان آن را انتخاب کرد. می‌توان آن را در لحظه و بدون نیاز به نرم‌افزار پیکربندی کرد. برای تغییر نقطه فعال‌سازی همه کلیدها در «نمایه آنالوگ قابل تنظیم»، دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید.

تنظیم نقطه فعال‌سازی سریع:



1 نمایه آنالوگ قابل تنظیم را فعال کنید.
FN+F5

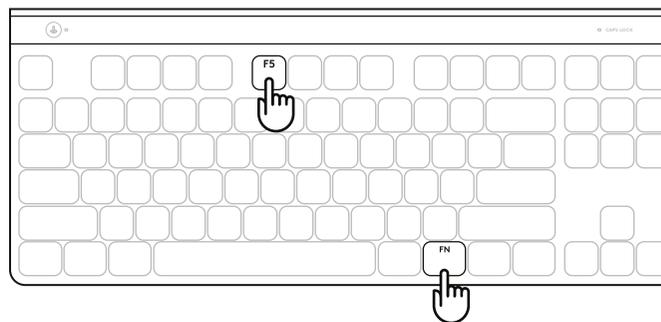

2 حالت تنظیم نقطه فعال‌سازی را وارد کنید.
FN+F6

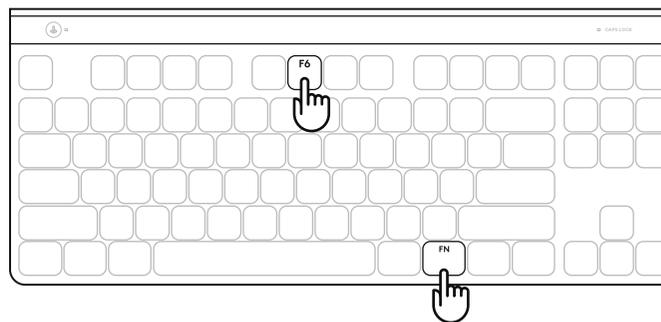

3 از کلیدهای جهت‌نما برای افزایش یا کاهش نقطه فعال‌سازی استفاده کنید. همچنین می‌توانید با فشار دادن عدد مناسب، مقدار مورد نظر خود را مستقیماً انتخاب کنید (مثلاً «۴» برای ۱.۵ میلی‌متر).

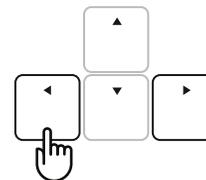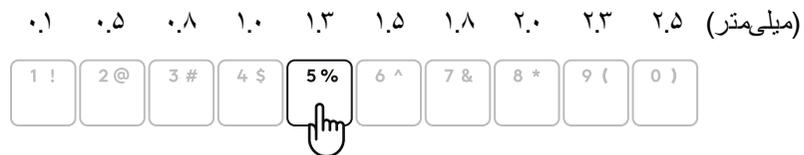


4 برای آزمایش تنظیمات فعلی فعال‌سازی، کلیدهای الفبا را فشار دهید. کلیدهای عددی از چپ به راست روشن می‌شوند تا نشان دهند که برای فعال کردن کامل یک کلید، چه مقدار فشار لازم است.



5 خارج شوید و تغییرات را در نمایه آنالوگ قابل‌تنظیم ذخیره کنید.



بدون ذخیره تغییرات در نمایه آنالوگ قابل‌تنظیم، خارج شوید.




همانند نقطه فعال‌سازی، «واکنش سریع» را می‌توان در «نمایه آنالوگ قابل‌تنظیم» و بدون نیاز به نرم‌افزار، پیکربندی کرد. برای پیکربندی «واکنش سریع» برای همه کلیدهای صفحه‌کلید، دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید.


تنظیم فوری «واکنش سریع»:

- 1 نمایه آنالوگ قابل‌تنظیم را فعال کنید.
- 2 حالت تنظیم «واکنش سریع» را وارد کنید.
- 3 برای فعال/غیرفعال کردن «واکنش سریع»، کلید F7 را فشار دهید.


1

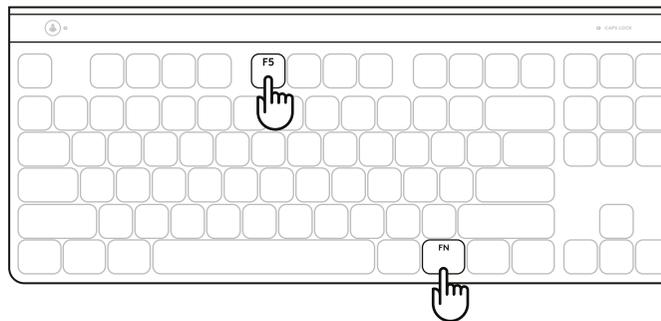



2

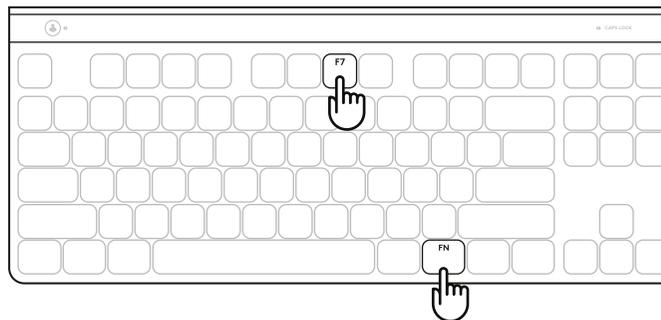


3

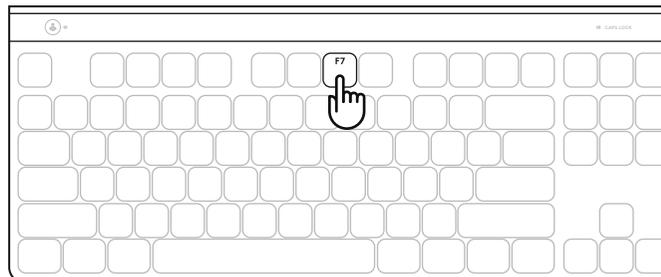

4 از کلیدهای جهت‌نما برای افزایش یا کاهش حساسیت «واکنش سریع» استفاده کنید. همچنین می‌توانید با فشار دادن عدد مناسب، مقدار مورد نظر خود را مستقیماً انتخاب کنید (مثلاً «۲» برای ۰.۲ میلی‌متر).

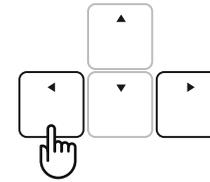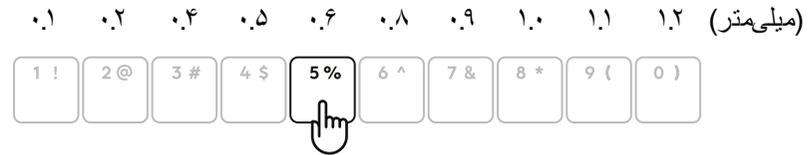


برای آزمایش تنظیم حساسیت فعلی، کلیدهای الفبایی را فشار دهید. با فشردن و رها کردن، نور کلید در حالت فعال، به رنگ آبی و در حالت بازنشانی، به رنگ ارغوانی درمی‌آید.

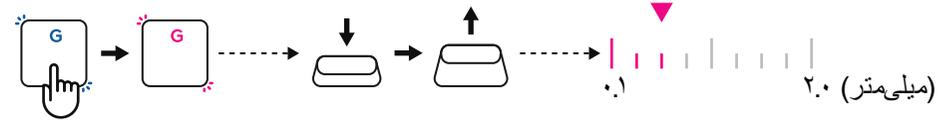

5 خارج شوید و تغییرات را در نمایه آنالوگ قابل‌تنظیم ذخیره کنید.




بدون ذخیره تغییرات در نمایه آنالوگ قابل‌تنظیم، خارج شوید.



برای پیکربندی کلیدهای تکی یا پیکربندی مقادیر «واکنش سریع» در گام‌های ۰.۱ میلی‌متری، نرم‌افزار (G HUB (www.logitech.com/ghub را دانلود و استفاده کنید.

حالت بازی

فشریدن دکمه حالت «بازی»، کلیدهای Windows و «منو» را مسدود می‌کند.
کلیدهای اضافی را می‌توان با استفاده از نرم‌افزار G HUB مسدود کرد.

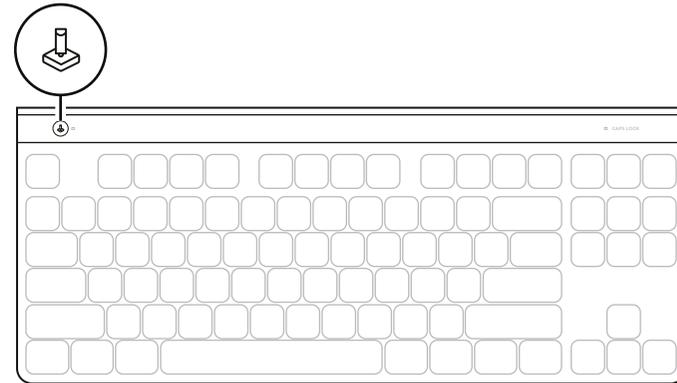

کنترل‌های رسانه

پخش/مکث	FN + F9
توقف	FN + F10
آهنگ قبل	FN + F11
آهنگ بعد	FN + F12
بی‌صدا کردن	FN + PRNT
کم کردن صدا	FN + LOCK
زیاد کردن صدا	FN + P/B

کنترل روشنایی (۵ سطح)


درجه روشنایی	FN + F8
--------------	---------

نورپردازی RGB

لطفاً به G HUB بروید و «نورپردازی RGB» صفحه‌کلید خود را تغییر دهید.


PŘIPOJENÍ POČÍTAČE

Kabel, který je součástí obsahu balení, použijte k připojení klávesnice k portu USB počítače PC.

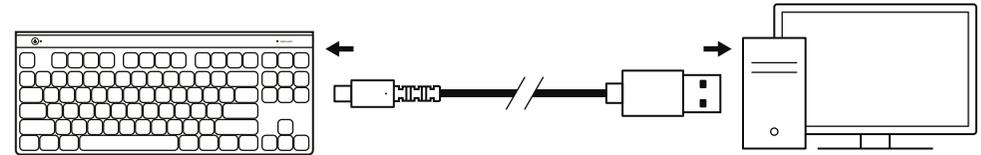

STAŽENÍ G HUB

Stáhněte a nainstalujte software G HUB do počítače PC/MAC, aby bylo možné dosáhnout co nejlepšího herního zážitku (G HUB zahrnuje článek pro seznámení s funkcemi). Přejděte na www.logitechG.com/ghub

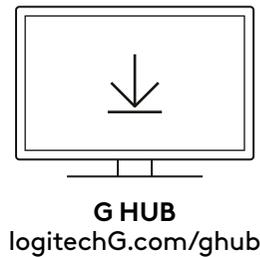


Klávesnice G515 RAPID TKL se dodává se třemivestavěnýmiprofily s různými analogovými body aktivace a nastaveními rychlé spouště. Ty lze vybrat podržením klávesy FN a výběrem klávesy F2 (profil 1), F3 (profil 2) nebo F4 (profil 3).

Výběr	Barva LED	Bod aktivace	Rychlá spoušť
 + 		 1,0 mm	 ZAPNUTO
 + 		 1,0 mm	 VYPNUTO
 + 		 1,5 mm	 ZAPNUTO


Klávesnice G515 RAPID TKL je také vybavena přizpůsobitelným analogovým profilem, který lze zvolit podržením klávesy FN a stisknutím klávesy F5. Lze ji konfigurovat za chodu bez nutnosti použít software. Podle níže uvedených pokynů je možné upravit bod aktivace pro všechna tlačítka v přizpůsobitelném analogovém profilu.

Rychlé nastavení bodu aktivace



- 1 Aktivuj přizpůsobitelný analogový profil.
FN+F5

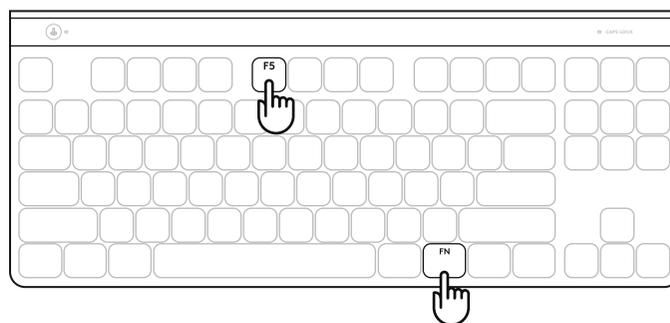

- 2 Přejdi do režimu nastavení bodu aktivace.
FN+F6

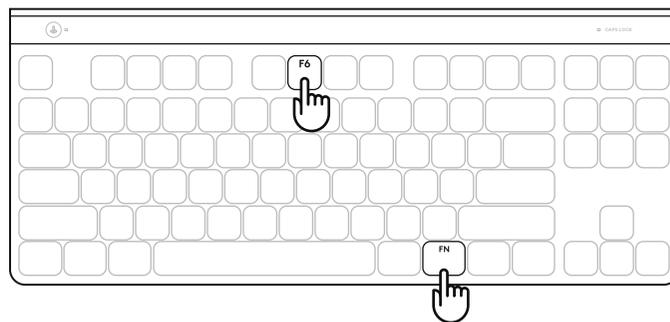

3 Pomocí kláves se šipkami můžeš bod aktivace zvýšit nebo snížit. Požadovanou hodnotu můžeš vybrat také přímo stisknutím příslušného čísla (např. „4“ pro 1,5 mm).

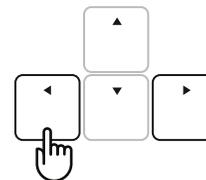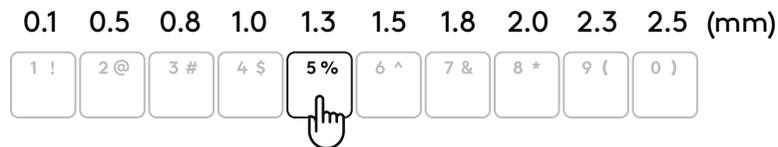


4 Stisknutím libovolného abecedního tlačítka můžeš otestovat aktuální nastavení aktivace. Číselné klávesy se rozsvěcují zleva doprava a ukazují, jak velký tlak je třeba vyvinout k úplnému stisknutí klávesy.



5 Ukončení a uložení změn přizpůsobitelného analogového profilu.



Ukončení bez uložení změn v přizpůsobitelném analogovém profilu.





Stejně jako bod aktivace lze rychlou spoušť nakonfigurovat v přizpůsobitelném analogovém profilu bez nutnosti použít software. Podle níže uvedených pokynů nakonfiguruj rychlou spoušť pro všechny klávesy na klávesnici.



Rychlé nastavení rychlé spouště:

- 1 Aktivuj přizpůsobitelný analogový profil.
- 2 Přejdi do režimu nastavení rychlé spouště.
- 3 Stisknutím klávesy F7 povolíš zapnutí/vypnutí rychlé spouště.


1

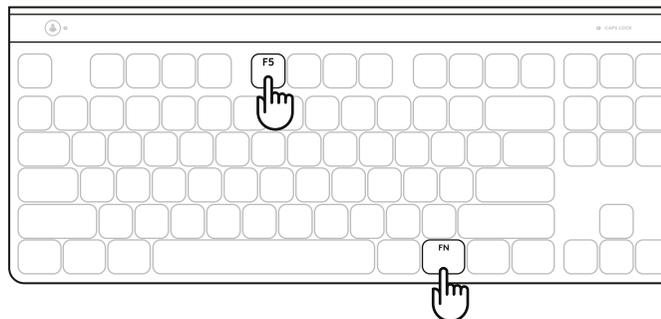



2

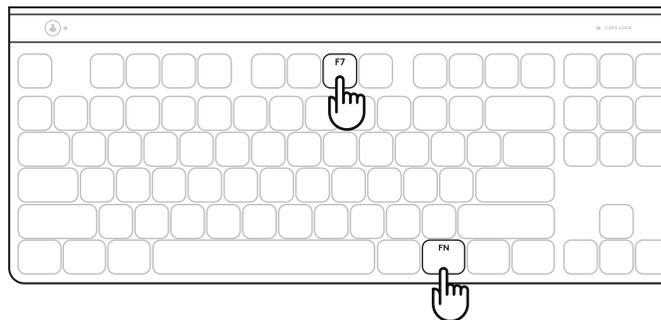


3

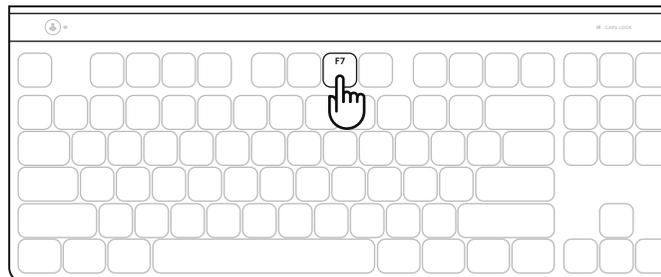

4 Pomocí kláves se šipkami můžeš citlivost rychlé spouště zvýšit nebo snížit. Požadovanou hodnotu můžeš vybrat také přímo stisknutím příslušného čísla (např. „2“ pro 0,2 mm).

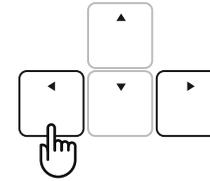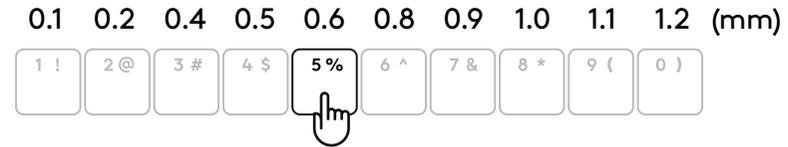


Stisknutím libovolného abecedního tlačítka můžeš otestovat aktuální nastavení citlivosti. Po stisknutí a uvolnění se kontrolka klávesy při aktivaci změní na modrou a po resetování na purpurovou.

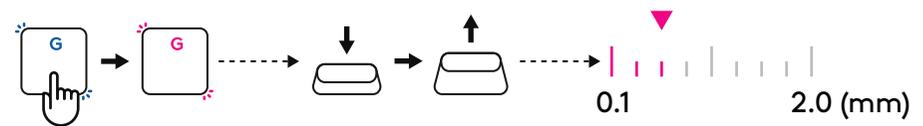

5 Ukončení a uložení změn přizpůsobitelného analogového profilu.



Ukončení bez uložení změn v přizpůsobitelném analogovém profilu.




Chceš-li konfigurovat jednotlivá tlačítka nebo nastavit hodnoty rychlé spouště v krocích po 0,1 mm, stáhni si a použij software G HUB (www.logitech.com/ghub).

HERNÍ REŽIM

Stisknutím tlačítka herního režimu zablokujete klávesy Windows a místní nabídky.

Další klávesy lze zablokovat pomocí softwaru G HUB.

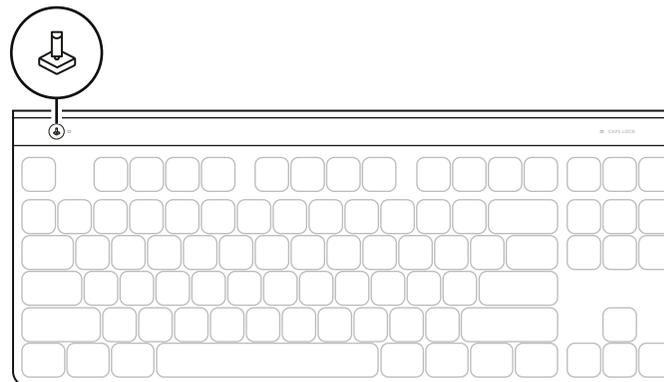

OVLÁDACÍ PRVKY MÉDIÍ

 + 	Přehrát/ pozastavit
 + 	Zastavit
 + 	Předchozí stopa
 + 	Následující stopa
 + 	Ztlumit
 + 	Snížit hlasitost
 + 	Zvýšit hlasitost

REGULACE JASU (5 ÚROVEŇ)


 + 	Stupeň jasu
---	-------------

PODSVÍCENÍ RGB

Přejděte na G HUB a změňte osvětlení RGB na své klávesnici.

PRIPOJIŤ PC


Pomocou kábla v škatuli pripojte klávesnicu k portu USB počítača.

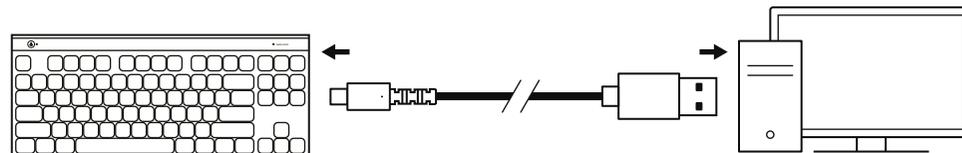

STIAHNUŤ GHUB

Stiahnite si a nainštalujte softvér G HUB do vášho PC/MAC, aby ste dosiahli čo najlepší herný zážitok (G HUB zahŕňa článok týkajúci sa predstavenia funkcií).

Prejdite na stránku www.logitechG.com/ghub

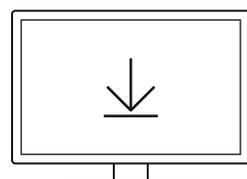

G HUB

logitechG.com/ghub


G515 TKL RAPID sa dodáva s tromi integrovanými profilmi predkonfigurovanými s rôznymi analógovými aktivačnými bodmi a nastaveniami funkcie Rýchla spúšť. Tie môžete vybrať podržaním tlačidla FN a stlačením kláves F2 (profil 1), F3 (profil 2) alebo F4 (profil 3).

Výber	Farba LED	Aktivačný bod	Rýchla spúšť
 + 		 1,0 mm	 ZAP.
 + 		 1,0 mm	 VYP.
 + 		 1,5 mm	 ZAP.


G515 TKL RAPID tiež disponuje prispôsobiteľným analógovým profilom, ktorý možno vybrať podržaním klávesu FN a stlačením klávesu F5. Dá sa konfigurovať za chodu bez potreby softvéru. Podľa nasledujúcich pokynov upravte aktivačný bod pre všetky tlačidlá v prispôsobiteľnom analógovom profile.

Rýchle nastavenie aktivačného bodu:



- 1 Aktivujte prispôsobiteľný analógový profil.
FN+F5

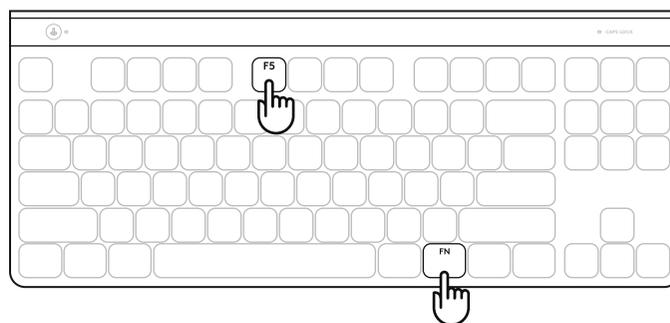


- 2 Prejdite do režimu nastavenia aktivačného bodu.
FN+F6

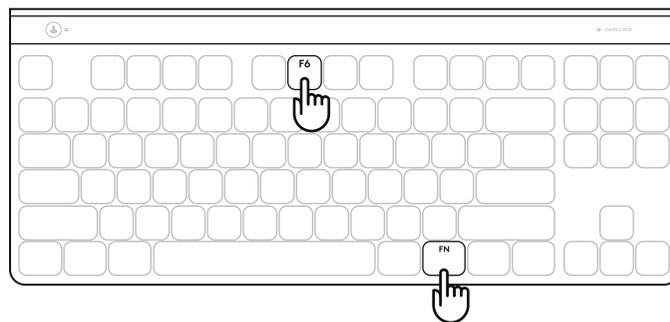

3 Pomocou klávesov so šípkami zvýšte alebo znížte aktivačný bod. Požadovanú hodnotu môžete vybrať aj priamo stlačením príslušného čísla (napr. "4" pre 1,5 mm).

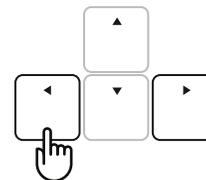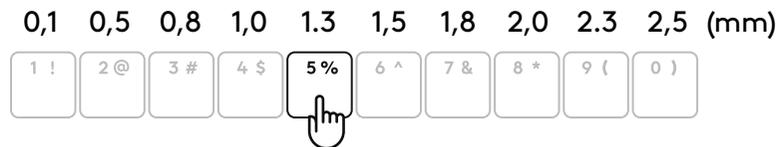


4 Stlačením ľubovoľného klávesu abecedy otestujete aktuálne nastavenie ovládania. Číselné tlačidlá sa rozsvetujú zľava doprava, aby ukázali, aký tlak je potrebný na úplné aktivovanie klávesu.

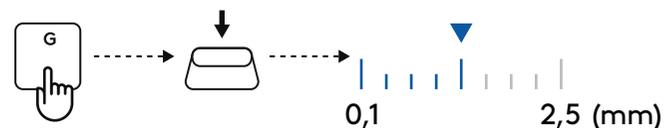

5 Ukončíte a uložíte zmeny do prispôsobiteľného analógového profilu.



Ukončiť bez uloženia zmien do prispôsobiteľného analógového profilu.




Rovnako ako aktivačný bod, aj funkciu Rýchla spúšť možno nakonfigurovať v prispôsobiteľnom analógovom profile bez potreby softvéru. Podľa nasledujúcich pokynov nakonfigurujte funkciu Rýchla spúšť pre všetky klávesy na klávesnici.


Rýchle nastavenie funkcie Rýchla spúšť:

- 1 Aktivujte prispôsobiteľný analógový profil.
- 2 Prejdite do režimu nastavenia funkcie Rýchla spúšť.
- 3 Stlačením tlačidla F7 zapnete/vypnete funkciu Rýchla spúšť.


1

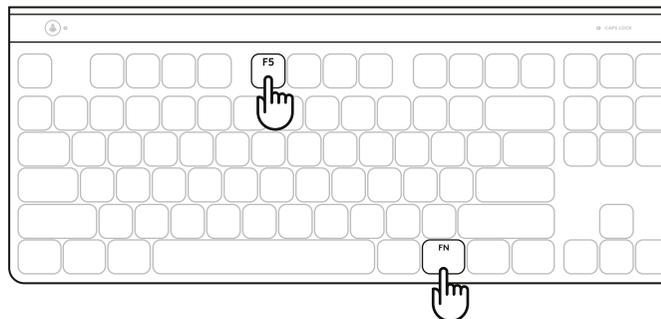



2

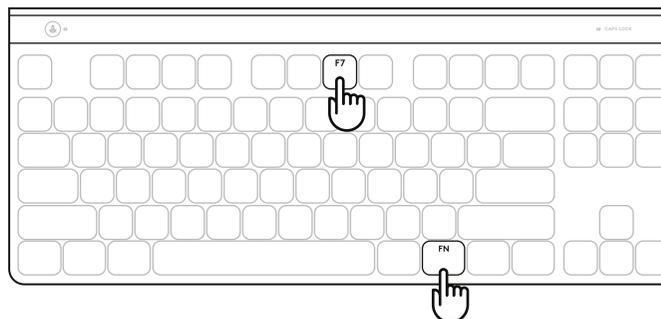


3

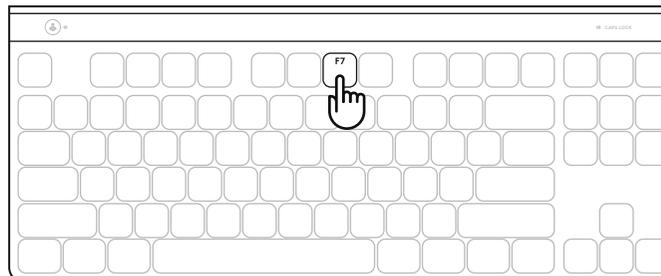

4 Pomocou klávesov so šípkami zvýšte alebo znížte citlivosť funkcie Rýchla spúšť. Požadovanú hodnotu môžete vybrať aj priamo stlačením príslušného čísla (napr. "2" pre 0,2 mm).

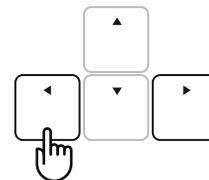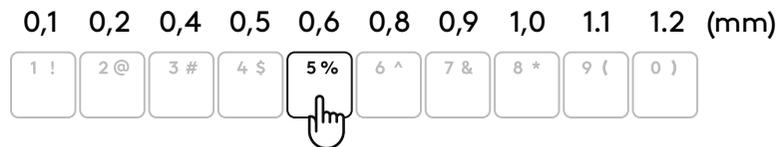


Stlačením ľubovoľného abecedného klávesu otestujete aktuálne nastavenie citlivosti. Po stlačení a uvoľnení sa podsvietenie klávesu zmení na modrú, keď sa aktivuje, a na purpurovú, keď sa resetuje.

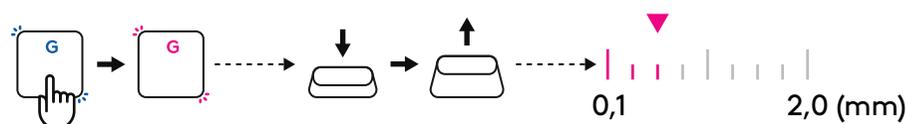

5 Ukončíte a uložíte zmeny do prispôsobiteľného analógového profilu.



Ukončenie bez uloženia zmien do prispôsobiteľného analógového profilu.




Ak chcete konfigurovať jednotlivé klávesy alebo nastaviť hodnoty funkcie Rýchla spúšť v krokoch po 0,1 mm, stiahnite si a použite softvér G HUB (www.logitech.com/ghub).

HERNÝ REŽIM

Stlačením tlačidla herného režimu zablokujete klávesy Windows a lokálnej ponuky.

Ďalšie klávesy je možné zablokovať pomocou softvéru G HUB.

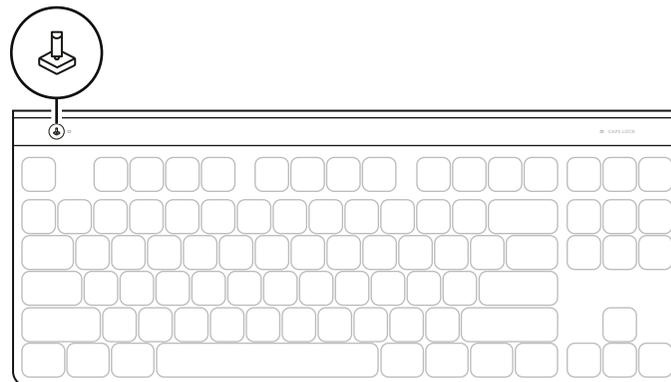

OVLÁDACIE PRVKY MÉDIÍ

 + 	Prehrať/ pozastaviť
 + 	Zastaviť
 + 	Predchádzajúca stopa
 + 	Ďalšia stopa
 + 	Stlmiť
 + 	Znížiť hlasitosť
 + 	Zvýšiť hlasitosť

REGULÁCIA JASU (5 ÚROVNÍ)


 + 	Stupeň jasů
---	-------------

OSVETLENIE RGB

Prejdite na G HUB a zmeňte osvetlenie RGB na vašej klávesnici.

ПІДКЛЮЧИТЬ ПК


Підключіть клавіатуру до USB-порту комп'ютера за допомогою кабелю, що знаходиться всередині коробки.

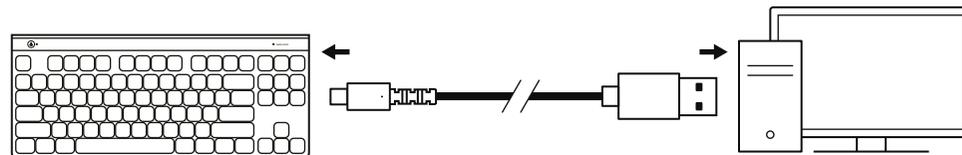

ЗАВАНТАЖИТИ G HUB

Щоб отримати ще більше крутих вражень від гри, завантажте та встановіть на свій ПК/MAC програмне забезпечення G HUB (G HUB має вбудовану історію функцій).

Перейдіть за адресою www.logitechG.com/ghub

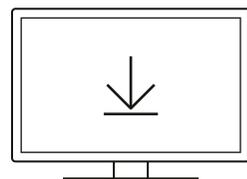

G HUB
logitechG.com/ghub


Клавіатура G515 RAPID TKL поставляється з трьома вбудованими профілями, попередньо налаштованими з різними точками аналогового спрацьовування та налаштуваннями швидкого запуску (Rapid Trigger). Їх можна вибрати, утримуючи клавішу FN і вибравши F2 (профіль 1), F3 (профіль 2) або F4 (профіль 3).

Вибір	Колір світлодіодів	Точка спрацьовування	Швидкий запуск (Rapid Trigger)
 + 		 1,0 мм	 УВИМК.
 + 		 1,0 мм	 ВИМК.
 + 		 1,5 мм	 УВИМК.


Клавіатура G515 RAPID TKL також має настроюваний аналоговий профіль, який можна вибрати, утримуючи клавішу FN і натиснувши клавішу F5. Він може бути налаштований «на льоту» без використання програмного забезпечення. Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій, щоб змінити точку спрацьовування для всіх клавіш в аналоговому профілі, який налаштовується.

Швидке регулювання точки спрацьовування



- 1 Активуйте настроюваний аналоговий профіль.
FN+F5

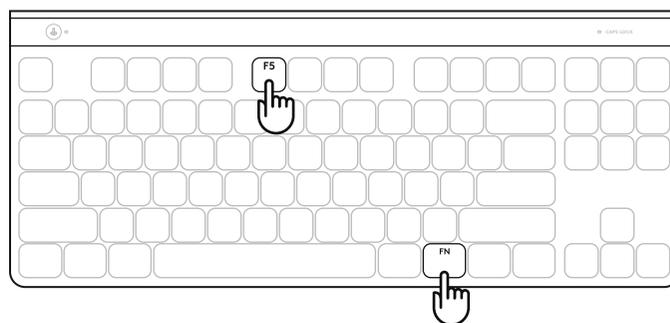

- 2 Увійдіть в режим налаштування точки спрацьовування.
FN+F6

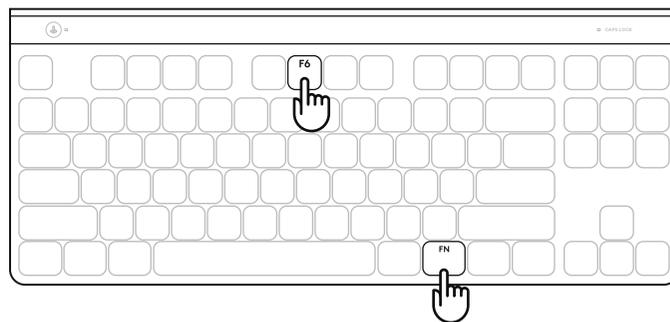

3 Використовуйте клавіші зі стрілками, щоб збільшити або зменшити точку спрацьовування. Ви також можете безпосередньо вибрати потрібне значення, натиснувши відповідну цифру (наприклад "4" для 1,5 мм).

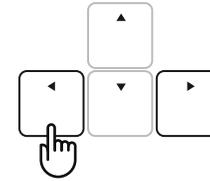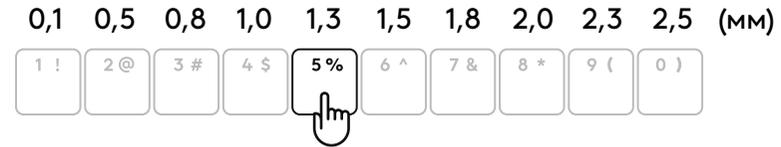


4 Натисніть будь-яку буквену клавішу, щоб перевірити роботу поточного налаштування. Цифрові клавіші підсвічуються зліва направо, вказуючи на силу натискання, необхідну для повного спрацьовування клавіші.



5 Вийдіть і збережіть зміни в настроюваному аналоговому профілі.



Вихід без збереження змін у настроюваному аналоговому профілі.




Як і у випадку з точкою спрацьовування, швидкий запуск можна налаштувати в настроюваному аналоговому профілі без використання програмного забезпечення. Дотримуйтесь інструкцій нижче, щоб налаштувати функцію швидкого запуску для всіх клавіш клавіатури.


Швидке регулювання функції «Швидкий запуск»

- 1 Активуйте настроюваний аналоговий профіль.
- 2 Увійдіть у режим налаштування швидкого запуску.
- 3 Натисніть клавішу F7, щоб увімкнути/вимкнути функцію швидкого запуску.


1

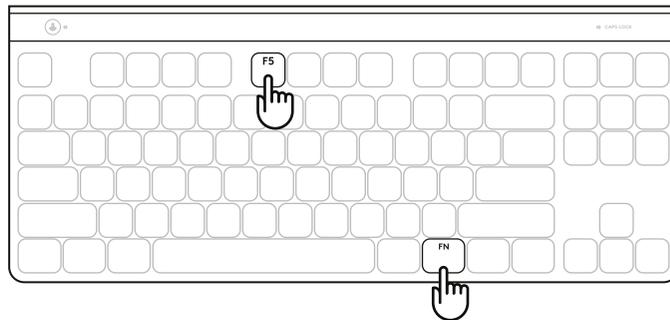



2

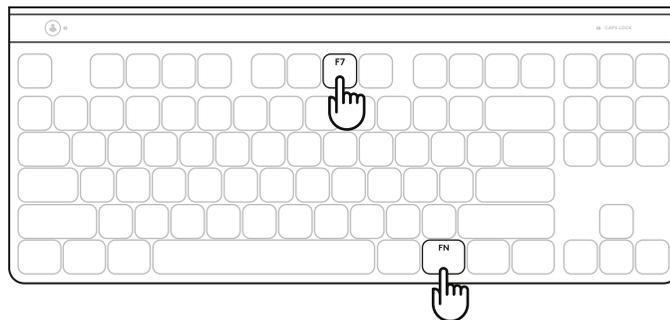


3

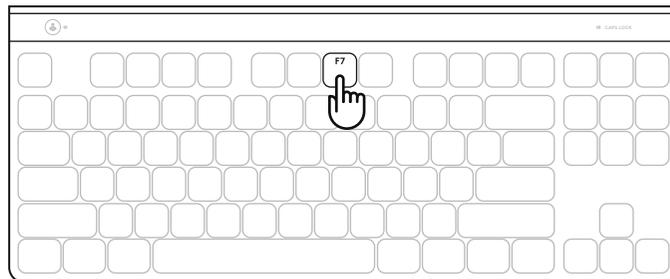

4 Використовуйте клавіші зі стрілками, щоб збільшити або зменшити чутливість швидкого запуску. Ви також можете безпосередньо вибрати потрібне значення, натиснувши відповідну цифру (наприклад "2" для 0,2 мм).

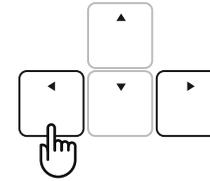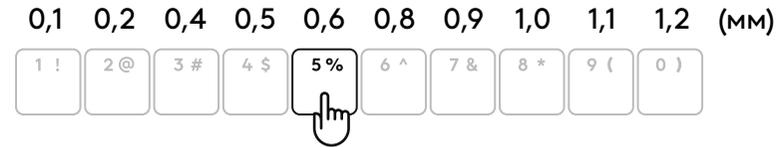


Натисніть будь-яку буквену клавішу, щоб перевірити поточне налаштування чутливості. При натисканні та відпусканні клавіші підсвічування стає синім, коли вона спрацьовує, і пурпуровим, коли вона скидається.



5 Вийдіть і збережіть зміни в настроюваному аналоговому профілі.



Вихід без збереження змін у настроюваному аналоговому профілі.




Щоб налаштувати окремі клавіші або налаштувати значення швидкого запуску з кроком 0,1 мм, завантажте та використовуйте програмне забезпечення G HUB (www.logitechg.com/ghub).

ІГРОВИЙ РЕЖИМ

Натисканням кнопки «Ігровий режим» блокуються кнопка «Windows» та кнопки меню.

Блокування інших кнопок можливе за допомогою програмного забезпечення G HUB.

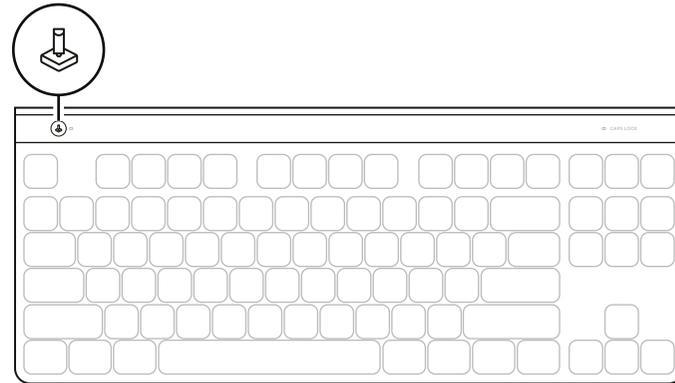

ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА

 + 	Відтворення/ пауза
 + 	Стоп
 + 	Попередня композиція
 + 	Наступна композиція
 + 	Вимкнення звуку
 + 	Зменшення гучності
 + 	Збільшення гучності

РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ (5 РІВНІВ)


 + 	Ступінь яскравості
---	-----------------------

RGB-ПІДСВІЧУВАННЯ

Перейдіть до G HUB і змініть RGB-підсвічування на клавіатурі.


ARVUTI ÜHENDAMINE

Klaviatuuri arvuti USB-pordiga ühendamiseks kasutage karbis olevat kaablit.

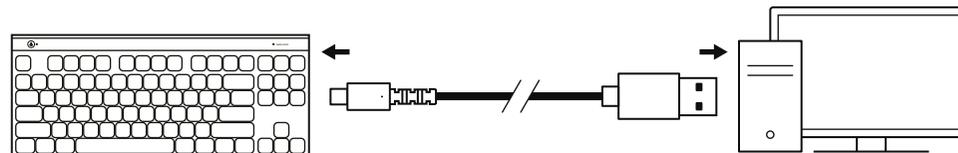

GHUBI ALLALAADIMINE

Parimaks mängukogemuseks laadige alla ja installige arvutisse/MAC-i tarkvara G HUB (G HUB-il on funktsioonide kohta alustamisabi).
Avage www.logitechG.com/ghub

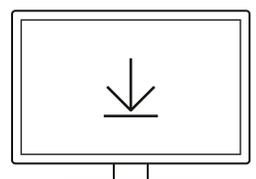

G HUB
logitechG.com/ghub


G515 RAPID TKL on varustatud kolme eelkonfigureeritud profiiliga, millel on erinevad analoogkäivituspunktid ja kiirkäivitusseaded. Neid saab valida, hoides all FN-klahvi ja valides F2 (profiil 1), F3 (profiil 2) või F4 (profiil 3).

Valik	LED-värvus	Käivituspunkt	Rapid Trigger
 + 		 1,0 mm	 SEES
 + 		 1,0 mm	 VÄLJAS
 + 		 1,5 mm	 SEES


Seadmel G515 RAPID TKL on ka kohandatav analoogprofiil, mille valimiseks tuleb hoia all FN-klahvi ja vajutada klahvi F5. Seda saab konfigureerida jooksvalt ilma tarkvara kasutamata. Järgige allpool esitatud juhiseid, et muuta kõigi klahvide käivitamispunkti kohandatavas analoogprofiilis.

Kiire käivituspunkti reguleerimine.



- 1 Aktiveerige kohandatav analoogprofiil.
FN + F5

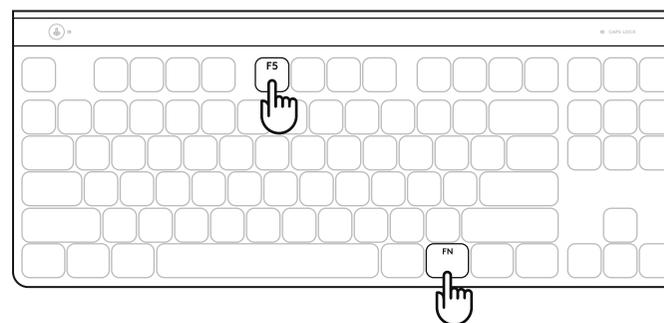

- 2 Sisestage käivituspunkti reguleerimise režiim.
FN + F6

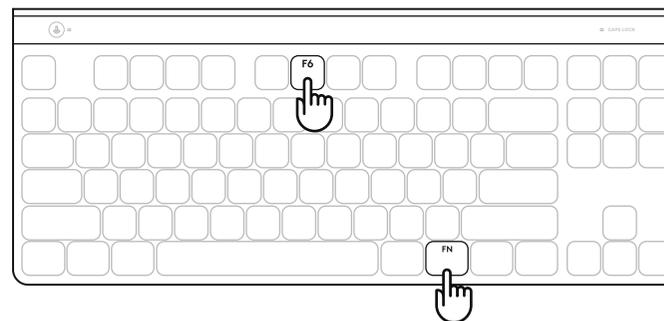

3 Kasutage nooleklahve, et suurendada või vähendada käivituspunkti. Võite ka otse valida soovitud väärtuse, vajutades vastavat numbrit (nt. „4“ 1,5 mm puhul).

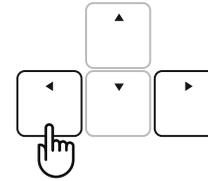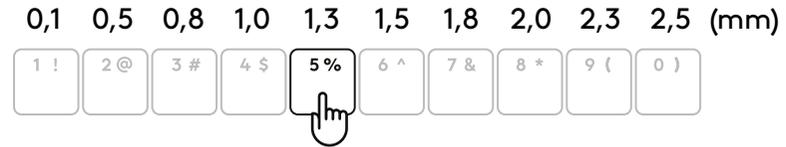

4 Vajutage suvalist tähestikuklahvi, et testida praegust käivitamise seadistust. Numbriklahvid süttivad vasakult paremale, et näidata, kui suurt survet on vaja klahvi täielikuks aktiveerimiseks.



5 Väljuge ja salvestage kohandatava analoogprofiili muudatused.



Väljuge ilma kohandatava analoogprofiili muudatusi salvestamata.




Nagu käivituspunkti puhul, saab ka kiiret käivitamist konfigurida kohandatavas analoogprofiilis, ilma et selleks oleks tarkvara vaja. Järgige juhiseid, et konfigurida Rapid Trigger kõigi klaviatuuri klahvide jaoks.


Kiire Rapid Triggeri reguleerimine.

- 1 Aktiveerige kohandatav analoogprofiil.
- 2 Sisestage Rapid Triggeri reguleerimise režiim.
- 3 Vajutage klahvi F7, et lülitada Rapid Trigger sisse/välja.


1

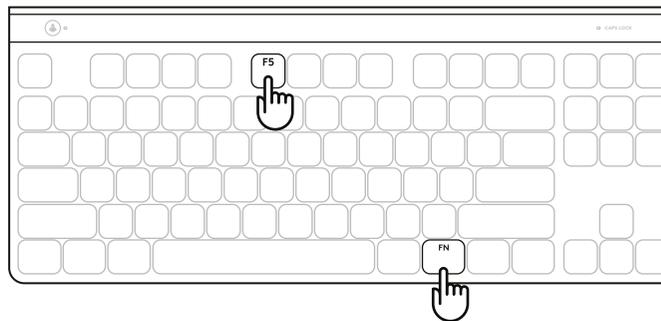


2

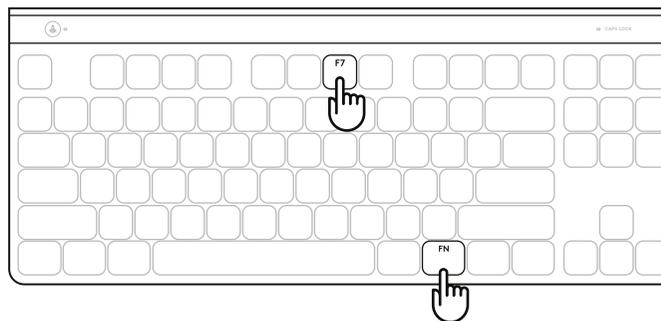


3

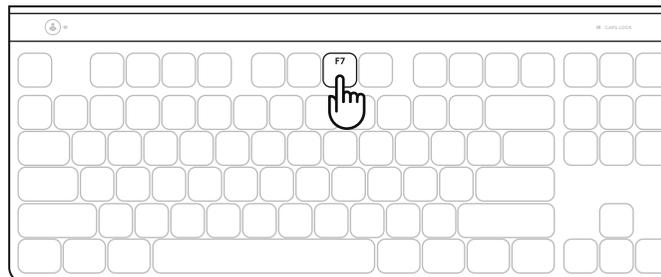


4 Kasutage nooleklahve, et suurendada või vähendada Rapid Triggeri tundlikkust. Võite ka otse valida soovitud väärtuse, vajutades vastavat numbrit (nt. „2“ 0,2 mm puhul).

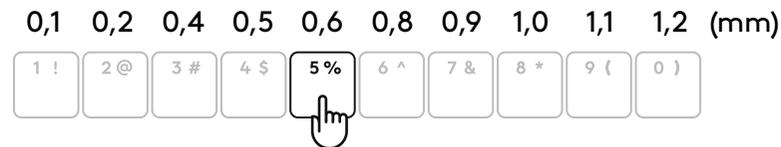


Praeguse tundlikkuse seadistuse testimiseks vajutage suvalist tähestikuklahvi. Vajutamisel ja vabastamisel muutub klahvi tuli aktiveerimisel siniseks ja lähtestades magentaks.

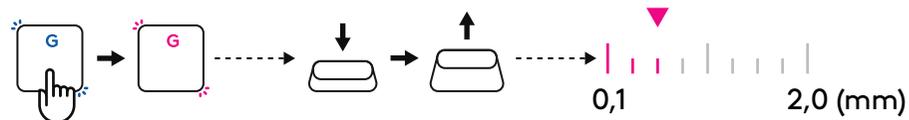

5 Väljuge ja salvestage kohandatava analoogprofiili muudatused.



Väljuge ilma kohandatava analoogprofiili muudatusi salvestamata.




Üksikute klahvide konfigureerimiseks või Rapid Triggeri väärtuste konfigureerimiseks 0,1 mm sammudes, laadige alla ja kasutage tarkvara G HUB (www.logitech.com/ghub)

MÄNGUREŽIIM

Mängurežiimi nupu vajutamine blokeerib Windowsi klahvi ja menüüklahvid.

Teisi klahve saab blokeerida tarkvara G HUB abil.

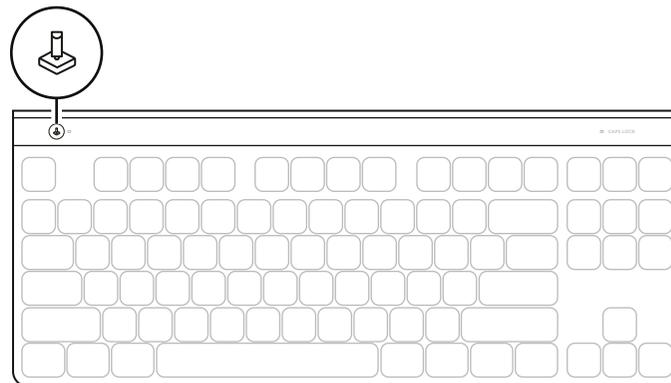

MEEDIUMINUPUD

 + 	Esitus/paus
 + 	Stopp
 + 	Eelmine pala
 + 	Järgmine pala
 + 	Vaigistus
 + 	Helitugevuse vähendamine
 + 	Helitugevuse suurendamine

HELEDUSE REGULEERIMINE (5 TASET)


 + 	Heleduse aste
---	---------------

RGB-VALGUSTUS

Klaviatuuri RGB-valgustuse muutmiseks avage G HUB.

SAVIENOŠANA AR DATORU


Izmantojiet komplektā iekļauto kabeli, lai tastatūru savienotu ar datora USB portu.

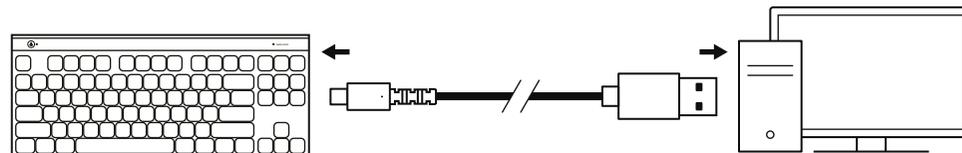

G HUB LEJUPIELĀDE

Lejupielādējiet un instalējiet G HUB programmatūru Windows/MAC datoram, lai iegūtu vislabāko iespējamo spēlēšanas pieredzi (G HUB programmatūrā ir pieejama apmācība par funkcijām).

Dodieties uz vietni www.logitechG.com/ghub

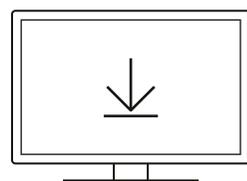

G HUB
logitechG.com/ghub


G515 RAPID TKL tiek piegādāts ar trim iebūvētiem profiliem, kas iepriekš konfigurēti ar dažādiem analogās palaišanas punktiem un ātrās palaišanas iestatījumiem. Tos varat atlasīt, turot nospiestu FN taustiņu un izvēloties F2 (1. profils), F3 (2. profils) vai F4 (3. profils).

Atlase	LED krāsa	Palaišanas punkts	Ātrā palaišana
 + 		 1,0 mm	 IESLĒGTS
 + 		 1,0 mm	 IZSLĒGTS
 + 		 1,5 mm	 IESLĒGTS


G515 RAPID TKL ir arī pielāgojams analogais profils, ko varat atlasīt, turot nospiestu FN taustiņu un nospiežot F5. To var konfigurēt uzreiz bez programmatūras. Lai pielāgotajā analogajā profilā mainītu visu taustiņu palaišanas punktu, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

Ātra palaišanas punkta regulēšana:



- 1 Aktivizējiet pielāgojamo analogo profilu.
FN+F5

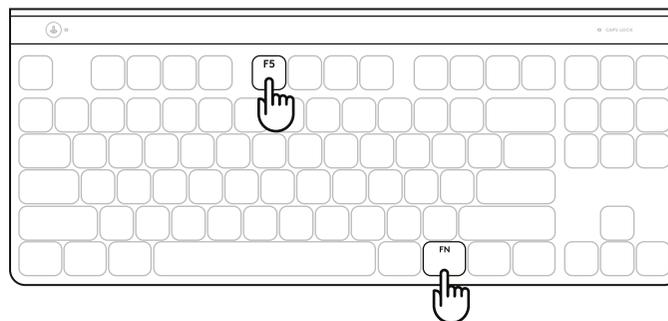


- 2 Ievadiet palaišanas punkta regulēšanas režīmu.
FN+F6

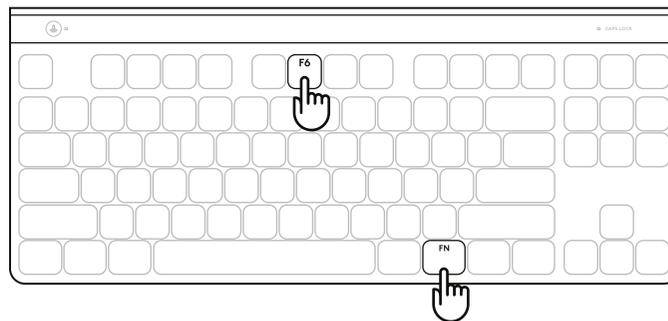

3 Izmantojiet bulttaustiņus, lai palielinātu vai samazinātu palaides punktu. Varat arī atlasīt vēlamo vērtību, nospiežot attiecīgo skaitli (piemēram, "4" 1,5 mm).

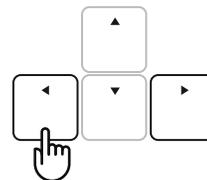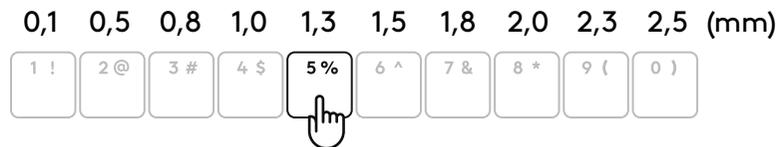


4 Nospiediet jebkuru alfabēta taustiņu, lai pārbaudītu pašreizējo palaides iestatījumu. Ciparu taustiņi izgaismojas no kreisās puses uz labo, lai norādītu, cik liels spiediens ir nepieciešams, lai pilnībā palaistu taustiņu.

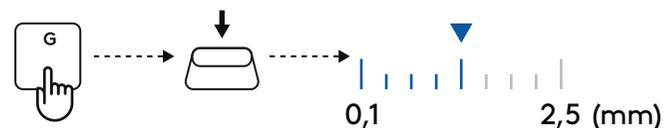

5 Izejiet un saglabājiet pielāgojamā analogā profila izmaiņas.



Izejiet bez pielāgojamā analogā profila izmaiņu saglabāšanas.




Tāpat kā palaišanas punktu, arī ātrās palaišanas funkciju pielāgojamajā analogajā profilā var konfigurēt bez programmatūras. Lai konfigurētu ātro palaišanu visiem tastatūras taustiņiem, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.


Ātra ātrās palaišanas regulēšana

- 1 Aktivizējiet pielāgojamo analogo profilu.
- 2 Ieejiet ātrās palaišanas regulēšanas režīmā.
- 3 Nospiediet F7, lai ieslēgtu/izslēgtu ātrās palaišanas funkciju.


1

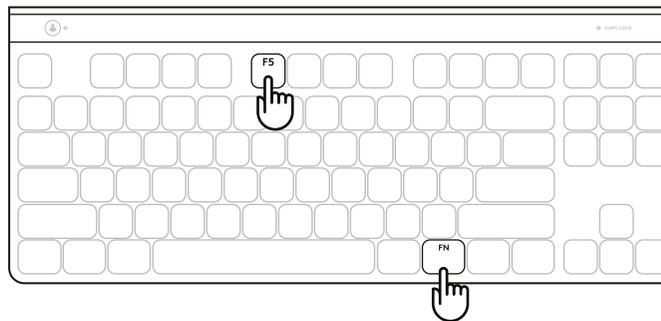



2

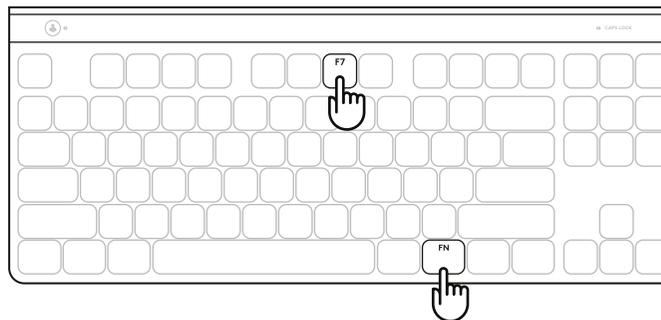


3

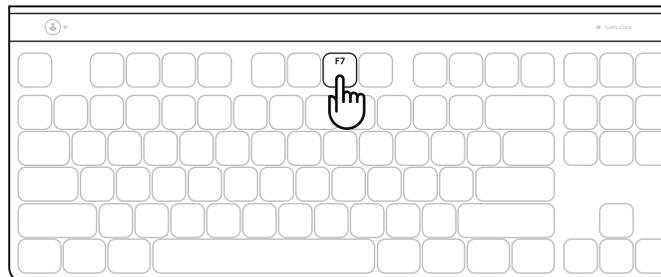

4 Izmantojiet bulttaustiņus, lai palielinātu vai samazinātu ātrās palaišanas jutību. Varat arī atlasīt vēlamo vērtību, nospiežot attiecīgo skaitli (piemēram, "2" 0,2 mm).

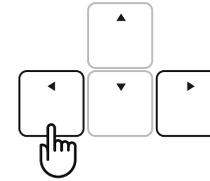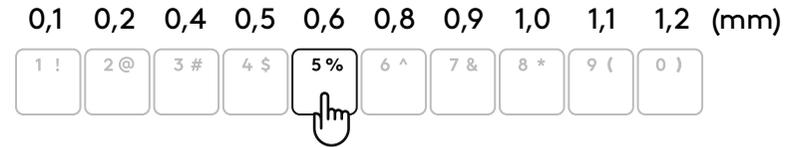


Nospiediet jebkuru alfabēta taustiņu, lai pārbaudītu pašreizējo jutības iestatījumu. Nospiežot un atlaižot taustiņu, taustiņa indikators izgaismojas zilā krāsā, kad tas ir iedarbināts, un purpursarkanā krāsā, kad tas tiek atiestatīts.



5 Izejiet un saglabājiet pielāgojamā analogā profila izmaiņas.



Izejiet bez pielāgojamā analogā profila izmaiņu saglabāšanas.




Lai konfigurētu atsevišķus taustiņus vai konfigurētu ātrās palaišanas vērtības ar 0,1 mm soli, lejupielādējiet un izmantojiet G HUB programmatūru (www.logitech.com/ghub).

SPĒĻU REŽĪMS

Kad ir nospiesta spēļu režīma poga, tiek bloķēta "Windows" un izvēlnes taustiņa izmantošana.

Papildu taustiņus var bloķēt, izmantojot "G HUB" programmatūru.

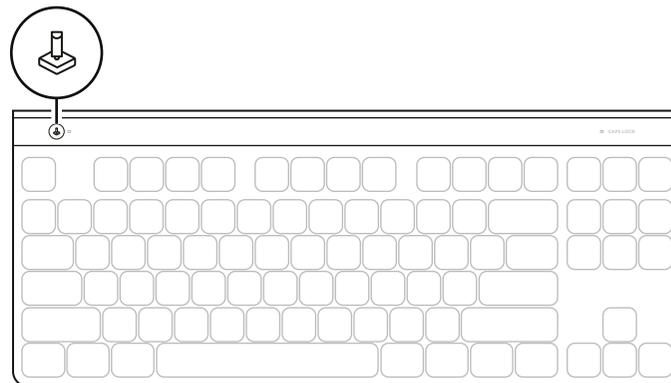

MULTIVIDES SATURA VADĪKLAS

 + 	Atskaņot/pauzēt
 + 	Apturēt
 + 	Iepriekšējais ieraksts
 + 	Nākamais ieraksts
 + 	Izslēgt skaņu
 + 	Mazināt skaļumu
 + 	Palielināt skaļumu

SPILGUMA REGULĒŠANA (5 LĪMEŅI)


 + 	Spilgtuma pakāpe
---	------------------

RGB APGAISMOJUMS

Lūdzu, dodieties uz G HUB un mainiet tastatūras RGB apgaismojumu.


KOMPIUTERIO PRIJUNGIMAS

Norėdami sujungti klaviatūrą su savo asmeninio kompiuterio USB prievadu, naudokite dėžutėje esantį kabelį.

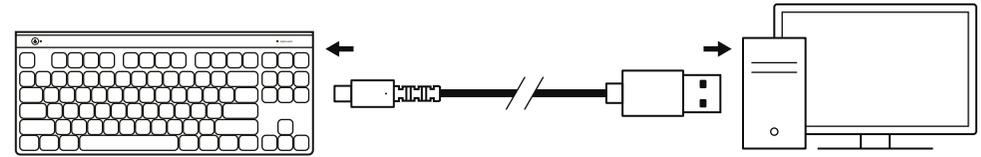

G HUB PARSISIUNTIMAS

Atsisiųskite ir įdiekite G HUB programinę įrangą į savo kompiuterį / MAC, kad užtikrintumėte geriausią žaidimo patirtį (G HUB yra funkcijų istorija). Eikite į www.logitechG.com/ghub

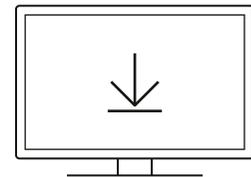

G HUB
logitechG.com/ghub


G515 RAPID TKL tiekiamas su trimis integruotais profiliais, iš anksto sukonfigūruotais su skirtingais analoginio paleidimo taškais ir greitojo paleidiklio nustatymais. Juos galite pasirinkti laikydami nuspaudę FN klavišą ir pasirinkdami F2 (1 profilis), F3 (2 profilis) arba F4 (3 profilis).

Pasirinkimas	LED spalva	Įjungimo taškas	Greitasis paleidiklis
 + 		 1,0 mm	 ĮJUNGT
 + 		 1,0 mm	 IŠJUNGT
 + 		 1,5 mm	 ĮJUNGT


G515 RAPID TKL taip pat turi pritaikomąjį analoginį profilį, kurį pasirinksite laikydami nuspaudę FN klavišą ir spaudžiant F5. Jį galima konfigūruoti iš karto, nenaudojant jokios programinės įrangos. Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad pakeistumėte visų pritaikomojo analoginio profilio klavišų įjungimo tašką.

Spartus įjungimo taško reguliavimas

1 Suaktyvinkite pritaikomąjį analoginį profilį.
FN+F5


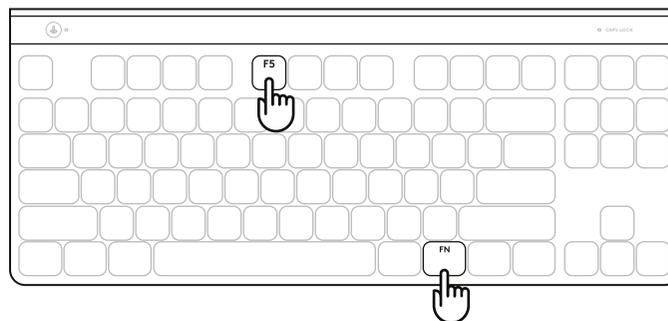


2 Pereikite į įjungimo taško reguliavimo režimą.
FN+F6

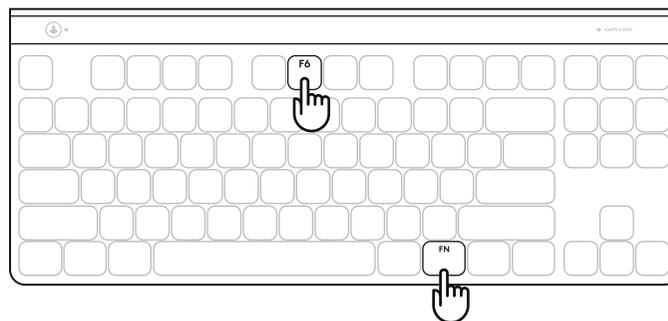


3 Rodyklių klavišais padidinkite arba sumažinkite įjungimo tašką. Taip pat galite tiesiogiai pasirinkti norimą reikšmę paspausdami atitinkamą skaičių (pvz. „4“ – 1,5 mm).

0,1% 0,5% 0,8% 1,0% 1,3% 1,5% 1,8% 2,0% 2,3% 2,5% (mm)

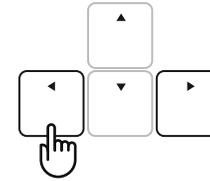


4 Paspauskite bet kurį raidinį klavišą, kad patikrintumėte dabartinį įjungimo nustatymą. Skaičių klavišai užsidegs iš kairės į dešinę, rodydami, kiek reikia paspausti, kad klavišas būtų visiškai įjungtas.

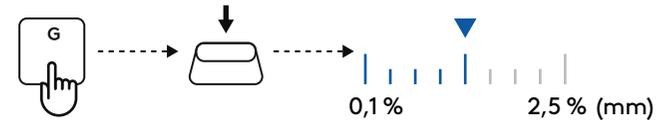

5 Išjunkite ir išsaugokite pritaikomojo analoginio profilio pakeitimus.



Išjunkite neišsaugoję pritaikomojo analoginio profilio pakeitimų.




Kaip ir įjungimo taško atveju, greitąjį paleidiklį galima konfigūruoti pritaikomame analoginiame profilyje be jokios programinės įrangos. Norėdami sukongūruoti greitąjį paleidiklį visiems klaviatūros klavišams, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.


Spartus greitojo paleidiklio reguliavimas

- 1 Suaktyvinkite pritaikomąjį analoginį profilį.
- 2 Pereikite į greitojo paleidiklio reguliavimo režimą.
- 3 Paspauskite F7, kad įjungtumėte/išjungtumėte greitąjį paleidiklį.


1

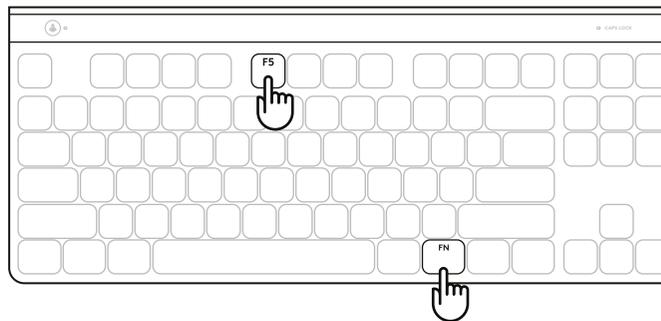

2


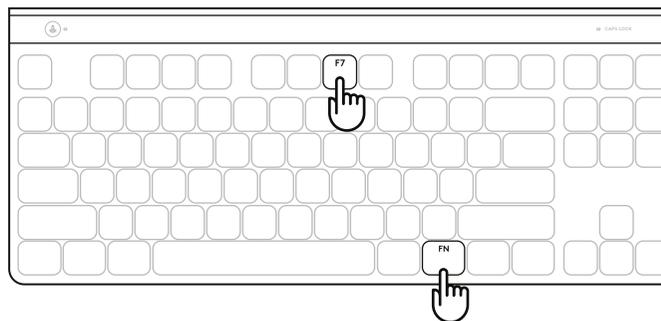


3

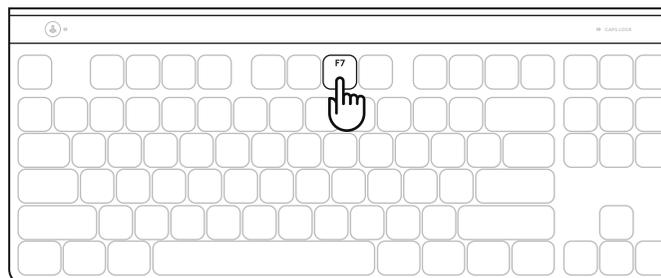


4 Rodyklių klavišais padidinkite arba sumažinkite greitojo paleidiklio jautrumą. Taip pat galite tiesiogiai pasirinkti norimą reikšmę paspausdami atitinkamą skaičių (pvz. „2“ – 0,2 mm).

0,1% 0,2% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% (mm)

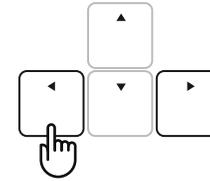


Paspauskite bet kurį raidinį klavišą, kad patikrintumėte esamą jautrumo nustatymą. Paspaudus ir atleidus klavišą, jis šviečia mėlynai, kai jis įjungiamas, ir purpurine spalva, kai jis atstatomas.

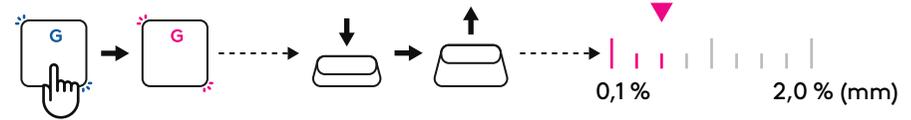

5 Išjunkite ir išsaugokite pritaikomojo analoginio profilio pakeitimus.



Išjunkite neišsaugoję pritaikomojo analoginio profilio pakeitimų.




Norėdami konfigūruoti atskirus klavišus arba konfigūruoti greitojo paleidiklio vertes 0,1 mm žingsniu, atsisųskite ir naudokite G HUB programinę įrangą (www.logitech.com/ghub).

ŽAIDIMŲ REŽIMAS

Paspaudus žaidimų režimo mygtuką, paspaudus blokuojami „Windows“ ir „Menu“ (Menu) mygtukai.

Papildomus mygtukus galima užblokuoti naudojant G HUB programinę įrangą.

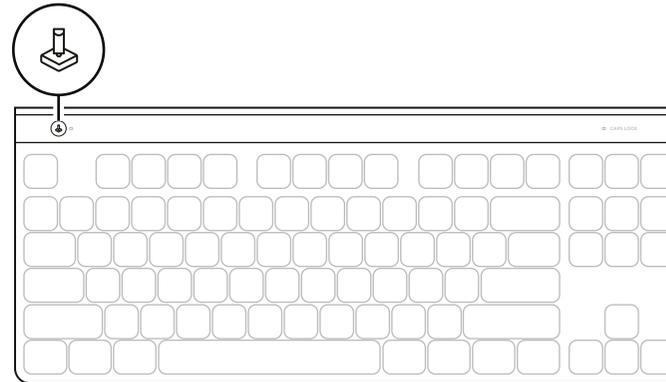

MEDIJOS VALDIKLIAI

 + 	Leisti / pristabdyti
 + 	Stabdyti
 + 	Ankstesnis takelis
 + 	Kitas takelis
 + 	Nutildyti
 + 	Mažinti garsą
 + 	Padidinti garsą

RYŠKUMO REGULIAVIMAS (5 LYGIAI)


 + 	Ryškumo laipsnis
---	------------------

RGB APŠVIETIMAS

Eikite į G HUB ir pakeiskite klaviatūros RGB apšvietimą.


СВЪРЗВАНЕ НА РС

Използвайте кабела в кутията за свързване на клавиатурата с USB порта на Вашия ПК.

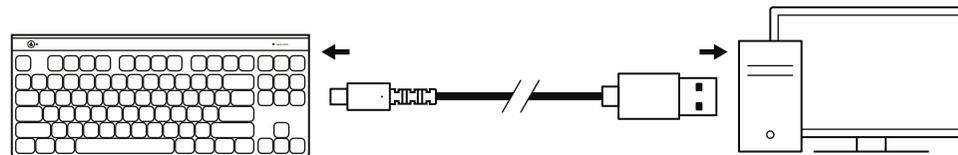

ИЗТЕГЛЯНЕ НА G HUB

Download and install G HUB software to your PC/MAC for the best gaming experience (G HUB has onboarding story for features).
Отуgete на www.logitechG.com/ghub

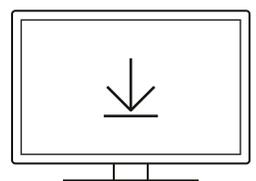

G HUB
logitechG.com/ghub


G515 RAPID TKL се доставя с три вградени профила, предварително конфигурирани с различни аналогови точки на задействане и настройки за бързо задействане (функция Rapid Trigger). Профилите могат да бъдат избрани, като задържите клавиша FN и изберете F2 (профил 1), F3 (профил 2) или F4 (профил 3).

Избор	Цвят на светодиода	Точка на задействане	Rapid Trigger
 + 		⇅ 1,0 мм	⬆️ ВКЛЮЧЕНА
 + 		⇅ 1,0 мм	⊘ ИЗКЛЮЧЕНА
 + 		⇅ 1,5 мм	⬆️ ВКЛЮЧЕНА


G515 RAPID TKL разполага и с персонализируем аналогов профил, който може да бъде избран чрез задържане на клавиша FN и натискане на F5. Този профил може да се конфигурира в движение, без да е необходим софтуер. Следвайте инструкциите по-долу, за да промените точката на задействане за всички клавиши в персонализируемия аналогов профил.

Бърза настройка на точката на задействане:



- 1 Активирайте персонализируемия аналогов профил.
FN+F5

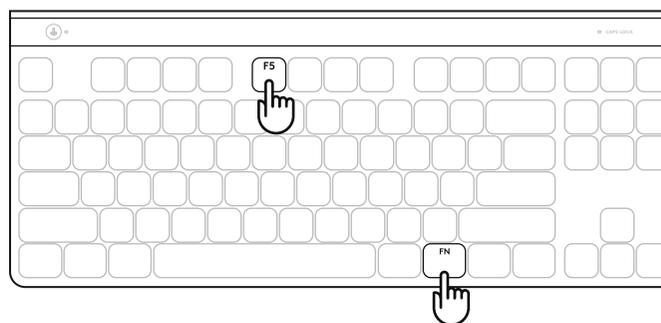


- 2 Влезте в настройката на точката на задействане.
FN+F6

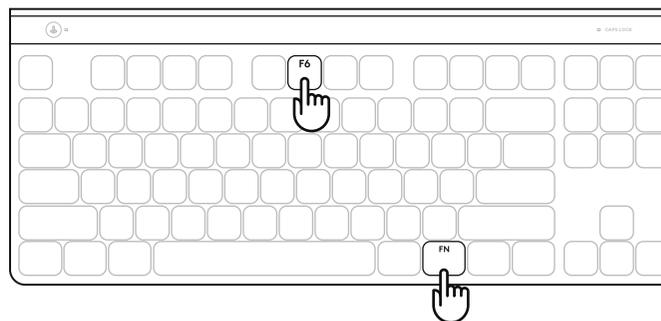

3 Използвайте клавишите със стрелки, за да увеличите или намалите стойността за точката на задействане. Можете също така директно да изберете желаната стойност, като натиснете съответната цифра (напр. "4" за 1,5 мм).

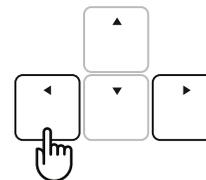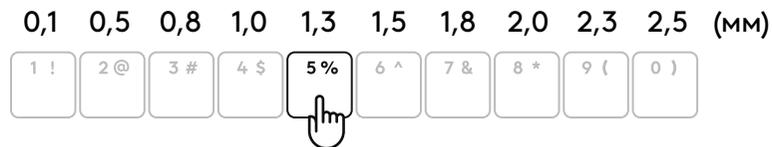


4 Натиснете който и да е буквен клавиш, за да проверите текущата настройка на задействане. Цифровите клавиши ще светнат отляво надясно, за да покажат колко натиск е необходим за пълното задействане на клавиш.

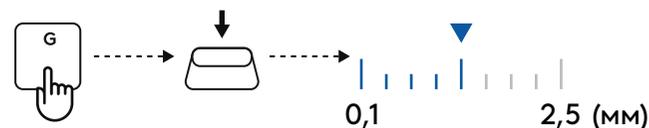

5 Излезте и запазете промените в персонализируемия аналогов профил.



Излезте, без да запазвате промените в персонализируемия аналогов профил.




Както и при точката на задействане, бързото задействане (Rapid Trigger) може да се конфигурира в персонализируемия аналогов профил, без да е необходим софтуер. Следвайте инструкциите по-долу, за да конфигурирате функцията Rapid Trigger за всички клавиши на клавиатурата.



Бърза настройка на Rapid Trigger:

- 1 Активирайте персонализируемия аналогов профил.
- 2 Влезте в настройката на Rapid Trigger.
- 3 Натиснете F7, за да включите или изключите функцията Rapid Trigger.


1

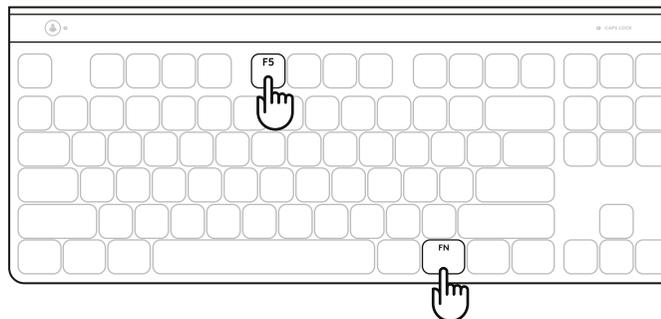



2

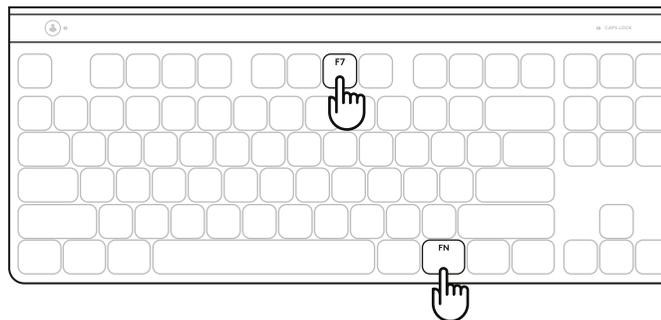


3

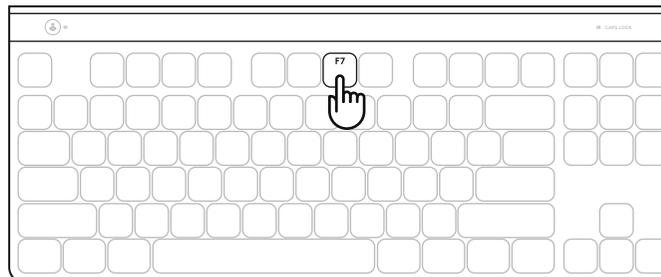

- 4 Използвайте клавишите със стрелки, за да увеличите или намалите чувствителността на Rapid Trigger. Можете също така директно да изберете желаната стойност, като натиснете съответната цифра (напр. "2" за 0,2 мм).

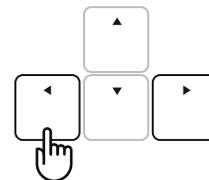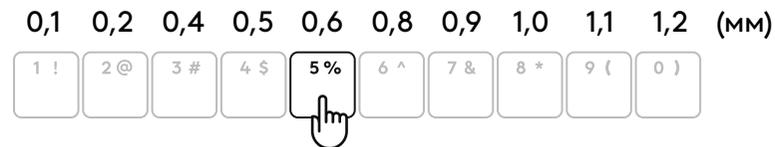


Натиснете който и да е буквен клавиш, за да проверите текущата настройка на чувствителността. При натискане и отпускане светлината на клавиша става синя, когато е задействан, и пурпурна, когато не е.

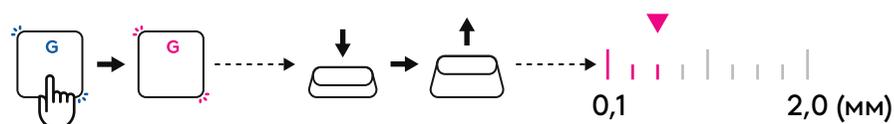

- 5 Излезте и запазете промените в персонализируемия аналогов профил.



Излезте, без да запазвате промените в персонализируемия аналогов профил.




За конфигуриране на отделни клавиши или за конфигуриране на бързото задействане (Rapid Trigger) на стъпки от 0,1 mm, изтеглете и използвайте софтуера G HUB (www.logitech.com/ghub).

ГЕЙМИНГ РЕЖИМ

Натискането на бутона за режим на игра блокира клавишите Windows и „Меню“ при натискане.

С помощта на софтуера G HUB могат да се блокират допълнителни клавиши.

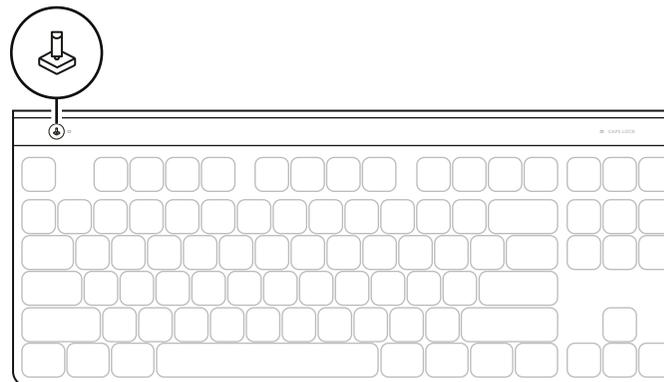

КОНТРОЛИ ЗА МУЛТИМЕДИЯ

 + 	Възпроизвеждане/ пауза
 + 	Спиране
 + 	Предишна песен
 + 	Следваща песен
 + 	Изключване на звука
 + 	Намаляване на звука
 + 	Усилване на звука

КОНТРОЛ НА ЯРКОСТТА (5 НИВА)


 + 	Степен на яркост
---	------------------

RGB СВЕТЛИНА

Моля, отидете в G HUB и променете RGB светлината на клавиатурата си.

POVEZIVANJE RAČUNALA

Kabelom u kutiji spojite tipkovnicu na USB priključak računala.

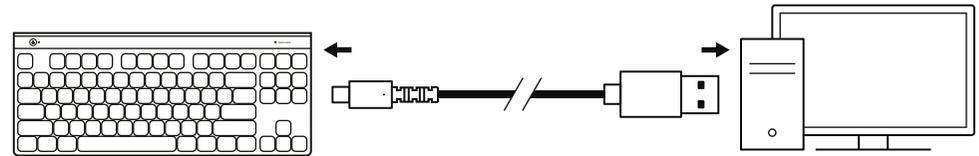

PREUZIMANJE SOFTVERA G HUB

Preuzmite i instalirajte softver G HUB na svoje računalo PC/MAC radi najboljeg doživljaja igranja (G HUB sadrži u sebi opis značajki).
Idite na www.logitechG.com/ghub




G515 RAPID TKL isporučuje se s tri ugrađena profila unaprijed konfigurirana s različitim analognim točkama aktiviranja i postavkama brzog okidača. Oni se mogu odabrati držanjem tipke FN i odabirom F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) ili F4 (Profil 3).

Odabir	LED boja	Točka aktiviranja	Brzi okidač
 + 		 1,0 mm	 UKLJUČENO
 + 		 1,0 mm	 ISKLJUČENO
 + 		 1,5 mm	 UKLJUČENO


G515 RAPID TKL također ima prilagodljivi analogni profil koji se može odabrati držanjem tipke FN i pritiskom na F5. Može se konfigurirati u hodu bez potrebe za softverom. Slijedite upute u nastavku za izmjenu točke aktiviranja za sve tipke u prilagodljivom analognom profilu.

Brzo podešavanje točke aktiviranja:



- 1 Aktivirajte prilagodljivi analogni profil.
FN+F5

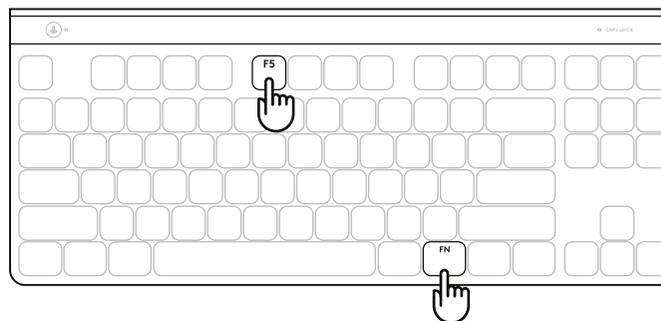

- 2 Uđite u način rada za podešavanje točke aktiviranja.
FN+F6

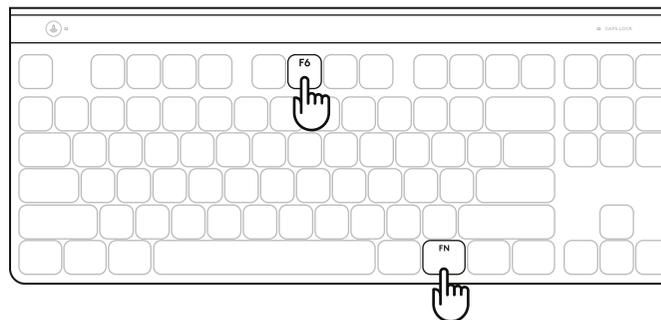

3 Upotrijebite tipke sa strelicama za povećanje ili smanjenje točke aktiviranja. Također možete izravno odabrati vrijednost koju želite pritiskom odgovarajućeg broja (npr. „4“ za 1,5 mm).

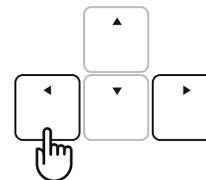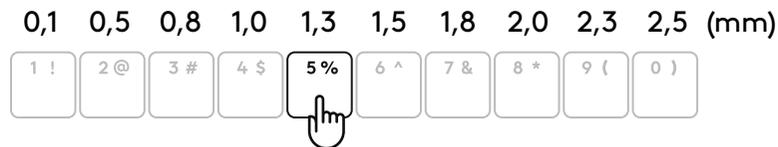


4 Pritisnite bilo koju abecednu tipku za testiranje trenutne postavke aktiviranja. Brojčane tipke svijetlit će s lijeva na desno kako bi pokazale koliki je pritisak potreban za potpuno aktiviranje tipke.



5 Izadite i spremite promjene na prilagodljivom analognom profilu.



Izadite bez spremanja promjena na prilagodljivom analognom profilu.




Kao i kod točke aktiviranja, brzi okidač može se konfigurirati u prilagodljivom analognom profilu bez potrebe za softverom. Slijedite upute u nastavku za konfiguraciju brzog okidača za sve tipke na tipkovnici.


Brzo podešavanje brzog okidača:

- 1 Aktivirajte prilagodljivi analogni profil.
- 2 Uđite u način podešavanja brzog okidača.
- 3 Pritisnite F7 da biste omogućili uključivanje/isključivanje brzog okidača.


1

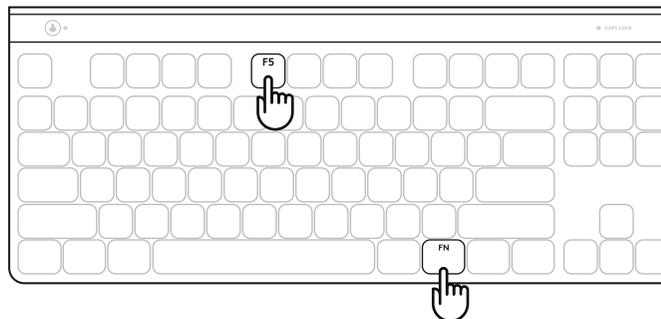



2

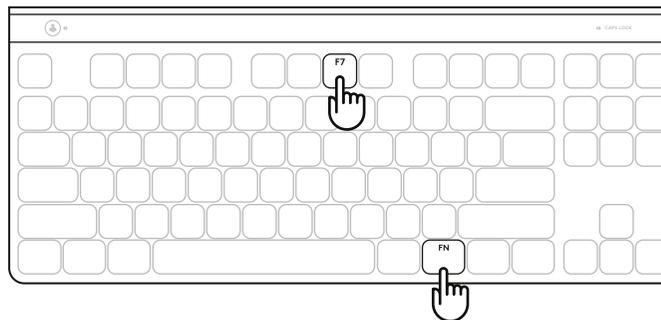


3

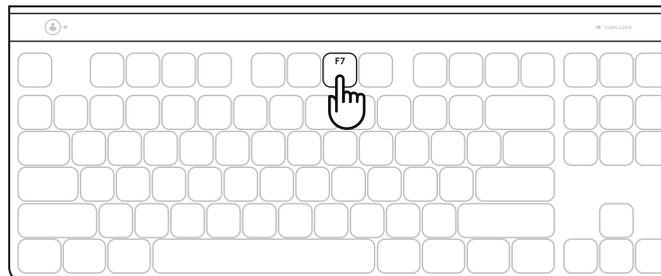

4 Upotrijebite tipke sa strelicama za povećanje ili smanjenje osjetljivosti brzog okidača. Također možete izravno odabrati vrijednost koju želite pritiskom odgovarajućeg broja (npr. „2” za 0,2 mm).

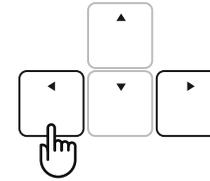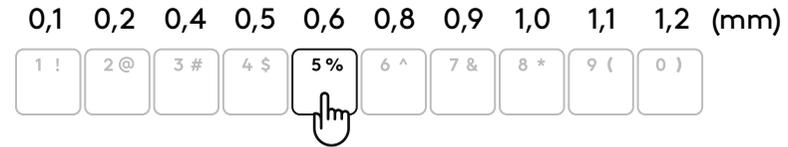


Pritisnite bilo koju abecednu tipku za testiranje trenutačne postavke osjetljivosti. Kada se pritisne i otpusti, svjetlo tipke postaje plave boje kada se aktivira i boje magenta kada se ponovno postavi.



5 Izadite i spremite promjene na prilagodljivom analognom profilu.



Izadite bez spremanja promjena na prilagodljivom analognom profilu.




Za konfiguraciju pojedinačnih tipku ili za konfiguraciju vrijednosti brzog okidača u koracima od 0,1 mm preuzmite i upotrijebite softver G HUB (www.logitech.com/ghub)

NAČIN RADA ZA IGRANJE

Pritiskom gumba načina rada za igranje blokiraju se tipke za Windows i izbornik kada se pritisnu.

Dodatne tipke mogu se blokirati uz pomoć G HUB softvera.

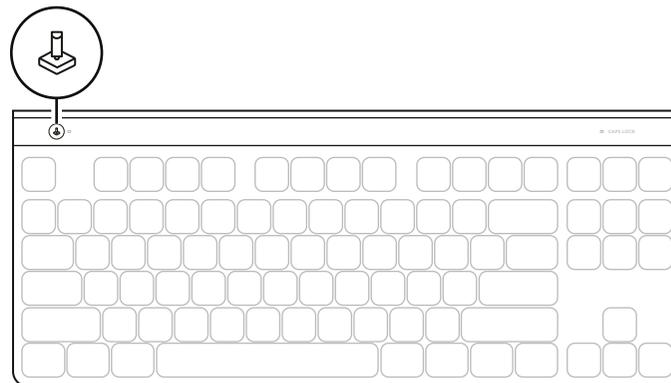

KONTROLE MEDIJSKIH SADRŽAJA

 + 	Reprodukcija/ stanka
 + 	Zaustavljanje
 + 	Prethodna pjesma
 + 	Sljedeća pjesma
 + 	Utišavanje
 + 	Stišavanje zvuka
 + 	Pojačavanje zvuka

REGULACIJA SVJETLINE (5 RAZINA)


 + 	Stupanj svjetline
---	-------------------

RGB OSVJETLJENJE

Idite na G HUB i promijenite RGB osvjetljenje na tipkovnici.


POVEŽITE RAČUNAR

Koristite kabl unutar kutije da biste povezali tastaturu na USB priključak vašeg računara.



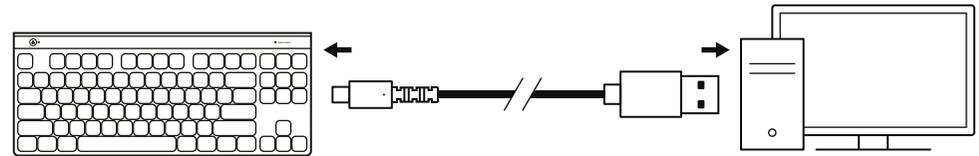


PREUZMITE GHUB

Preuzmite i instalirajte softver G HUB na PC/MAC računar za najbolji doživljaj igranja (G HUB ima uvodnu priču za isticanje). Posetite www.logitechG.com/ghub

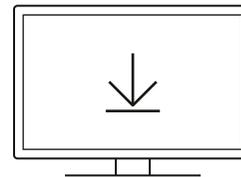


G515 RAPID TKL se isporučuje sa tri učitana profila koji su prethodno konfigurisani različitom analognom tačkom aktiviranja i podržava podešavanja funkcije Rapid Trigger. Ona se mogu izabrati držanjem tastera FN i biranjem tastera F2 (profil 1), F3 (profil 2) ili F4 (profil 3).

Izbor	LED boja	Tačka aktiviranja	Rapid Trigger
		 1,0 mm	 UKLJUČENO
		 1,0 mm	 ISKLJUČENO
		 1,5 mm	 UKLJUČENO


G515 RAPID TKL takođe poseduje prilagodljivi analogni profil koji se može izabrati držanjem tastera FN i pritiskanjem tastera F5. Može se konfigurisati u hodu bez potrebnog softvera. Pratite uputstva u nastavku da biste izmenili tačku aktiviranja za sve tastere u Prilagodljivom analognom profilu.

Brzo podešavanje tačke aktiviranja:



- 1 Aktivirajte prilagodljivi analogni profil.
FN+F5

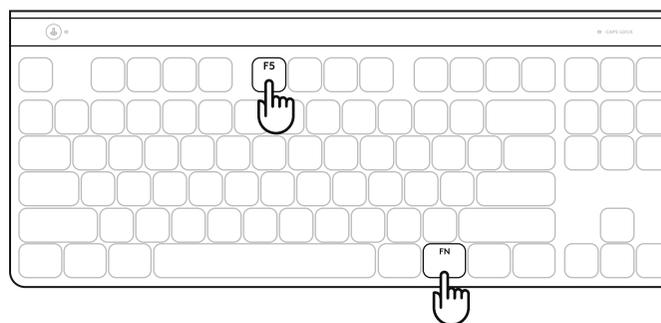

- 2 Pristupite režimu za podešavanje tačke aktiviranja.
FN+F6

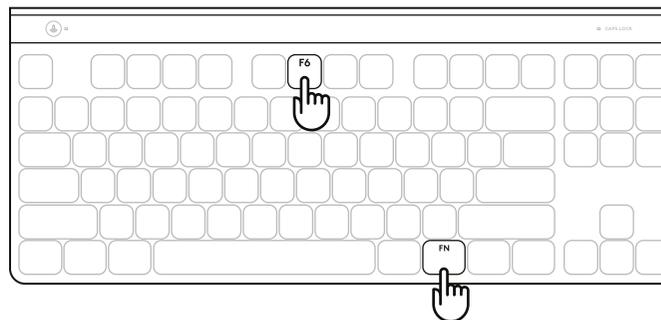

3 Koristite tastere sa strelicama da biste povećali ili smanjili tačku aktiviranja. Takođe možete direktno da izaberete vrednost koju želite tako što ćete pritisnuti odgovarajući broj (npr. „4“ za 1,5 mm).

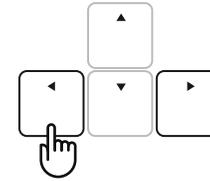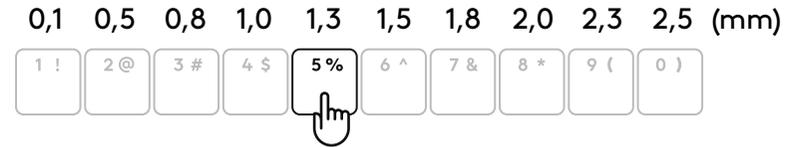


4 Pritisnite bilo koji taster slova da biste testirali aktuelno podešavanje aktiviranja. Tasteri sa brojevima će svetleti sleva nadesno da bi se naznačilo koliko pritiska je potrebno da bi se u potpunosti aktivirao taster.



5 Izadite i sačuvajte izmene u prilagodljivom analognom profilu.



Izadite bez čuvanja izmena u prilagodljivom analognom profilu.




Kao i kod tačke aktiviranja, funkcija Rapid Trigger se može konfigurirati u Prilagodljivom analognom profilu bez potrebe za softverom. Pratite uputstva u nastavku da biste konfigurirali Rapid Trigger za sve tastere na tastaturi.


Brzo podešavanje funkcije Rapid Trigger:

- 1 Aktivirajte prilagodljivi analogni profil.
- 2 Uđite u režim podešavanja funkcije Rapid Trigger.
- 3 Pritisnite F7 da biste UKLJUČILI/ISKLJUČILI funkciju Rapid Trigger.


1

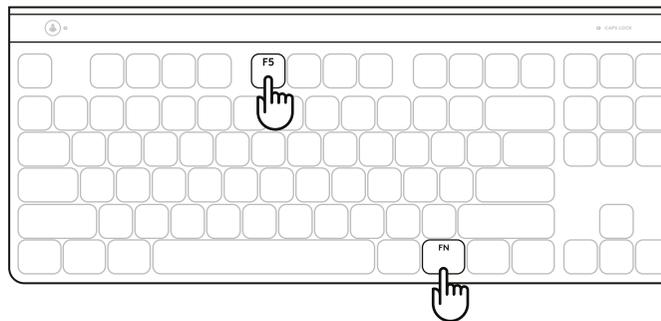



2

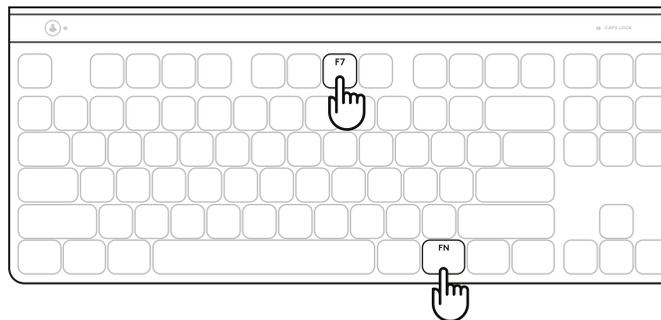


3

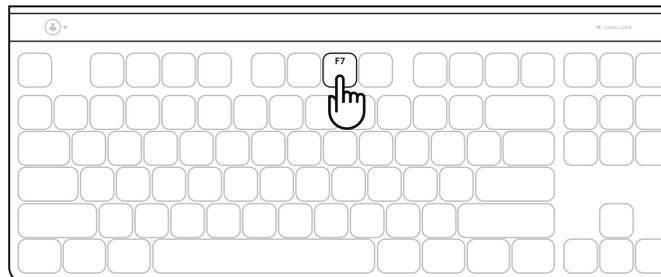

4 Koristite tastere strelica da biste povećali ili smanjili osetljivost funkcije Rapid Trigger. Takođe možete direktno da izaberete vrednost koju želite tako što ćete pritisnuti odgovarajući broj (npr. „2“ za 0,2 mm).

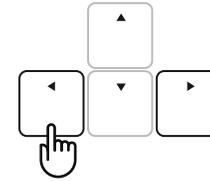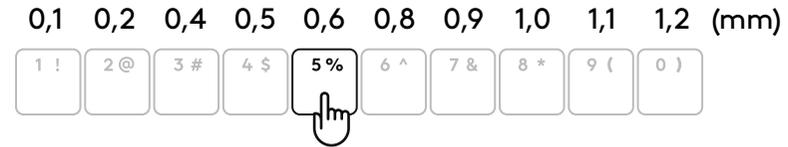


Pritisnite bilo koji taster slova da biste testirali aktuelno podešavanje osetljivosti. Kada se pritisne i otpusti, osvetljenje tastera pretvara se u plavo kada se aktivira, odnosno u purpurnocrvenu kada se resetuje.



5 Izadite i sačuvajte izmene u prilagodljivom analognom profilu.



Izadite bez čuvanja izmena u prilagodljivom analognom profilu.




Da biste konfigurisali pojedinačne tastere ili da biste konfigurisali vrednosti funkcije Rapid Trigger u koracima od 0,1 mm, preuzmite i koristite softver G HUB (www.logitech.com/ghub)

REŽIM IGRE

Pritiskanje dugmeta za režim igre blokira tastere za Windows i Menu (Meni) u slučaju pritiskanja.

Pomoću softvera G HUB moguće je blokirati dodatne tastere.

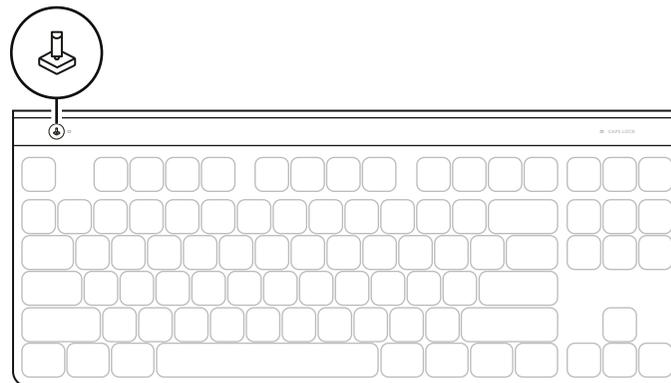

MEDIJSKE KOMANDE

 + 	Reprodukcija/ pauza
 + 	Zaustavljanje
 + 	Prethodna numera
 + 	Sledeća numera
 + 	Isključivanje zvuka
 + 	Utišavanje zvuka
 + 	Pojačavanje zvuka

KONTROLA OSVETLJENJA (5 NIVOVA)


 + 	Stepen osvetljenosti
---	-------------------------

RGB OSVETLJENJE

Idite u G HUB i promenite RGB osvetljenje na tastaturi.


POVEŽITE RAČUNALNIK

S kablom v škatli povežite tipkovnico z vhomom USB računalnika.

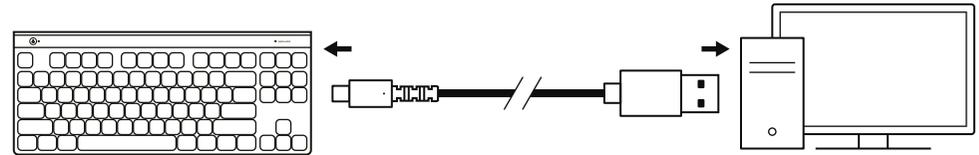

PRENOS G HUB

Prenesite in namestite programsko opremo G HUB na svoj PC/MAC za najboljšo igralno izkušnjo (G HUB ima zgodbo o priučitvi za funkcije). Obiščite spletno mesto www.logitechG.com/ghub

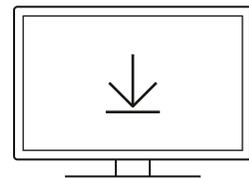

G HUB
logitechG.com/ghub


Tipkovnica G515 RAPID TKL je opremljena s tremi integriranimi profili, vnaprej konfiguriranimi z različnimi analognimi točkami sprožitve in nastavitvami hitrega sprožilca. Te lahko izberete tako, da držite tipko FN in izberete F2 (profil 1), F3 (profil 2) ali F4 (profil 3).

Izbira	Barva lučke LED	Točka sprožitve	Hitri sprožilec
 + 		 1,0 mm	 VKLOP
 + 		 1,0 mm	 IZKLOP
 + 		 1,5 mm	 VKLOP


Tipkovnica G515 RAPID TKL ima tudi prilagodljiv analogni profil, ki ga lahko izberete z držanjem tipke FN in pritiskom tipke F5. Konfigurirate ga lahko sproti, za kar ne potrebujete nobene programske opreme. Če želite spremeniti točko sprožitve za vse tipke v prilagodljivem analognem profilu, upoštevajte navodila v nadaljevanju.

Hitra prilagoditev točke sprožitve



- 1 Vključite prilagodljiv analogni profil.
FN + F5

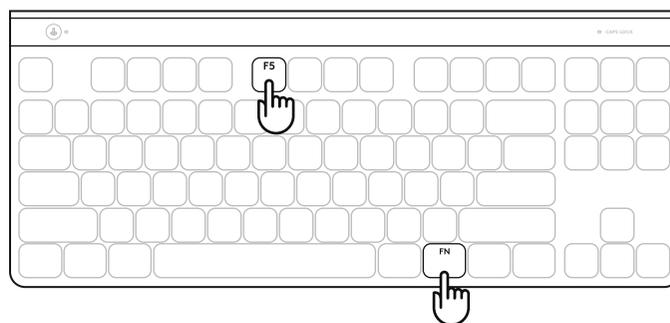


- 2 Vstopite v način prilagajanja točke sprožitve.
FN + F6

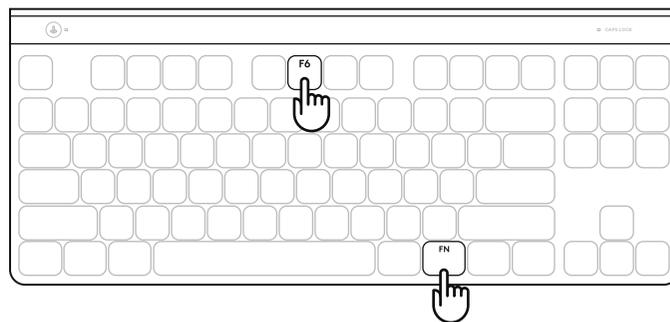

3 S smernimi tipkami zvišajte ali znižajte točko sprožitve. Želena vrednost lahko izberete tudi neposredno, tako da pritisnete ustrezno številko (npr. 4 za 1,5 mm).

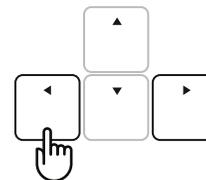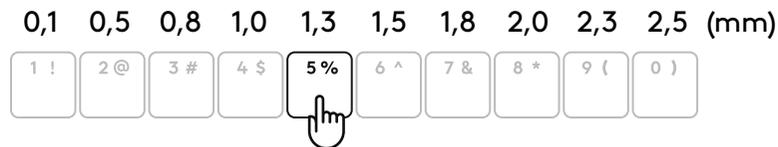


4 Pritisnite katero koli tipko s črko, da preverite trenutno nastavitve sprožitve. Številčne tipke zasvetijo od leve proti desni, da pokažejo, koliko pritiska je potrebnega za popolno sprožitev tipke.

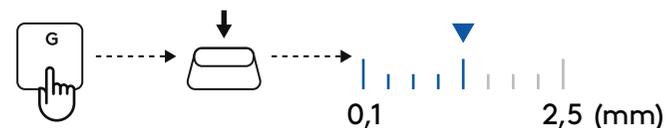

5 Zaprite okno in shranite spremembe prilagodljivega analognega profila.



Zaprte brez shranjevanja sprememb v prilagodljivem analognem profilu.




Podobno kot pri točki sprožitve je tudi hitri sprožilec mogoče konfigurirati v prilagodljivem analognem profilu, pri čemer ne potrebujete programske opreme. Za konfiguracijo hitrega sprožilca za vse tipke na tipkovnici upoštevajte spodnja navodila.


Hitra prilagoditev hitrega sprožilca:

- 1 Vključite prilagodljiv analogni profil.
- 2 Vstopite v način prilagoditve hitrega sprožilca.
- 3 Pritisnite F7, da omogočite vklop/izklop hitrega sprožilca.


1

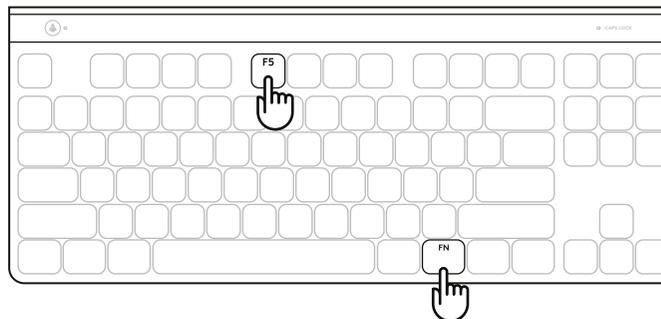



2

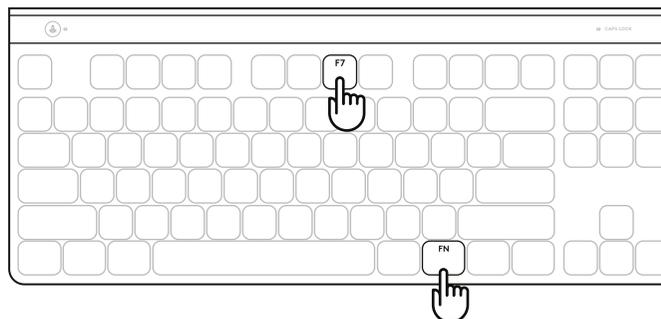


3

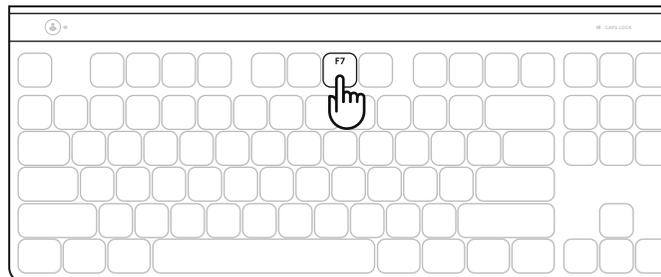

4 S smernimi tipkami zvišajte ali znižajte občutljivost hitrega sprožilca. Želena vrednost lahko izberete tudi neposredno, tako da pritisnete ustrezno številko (npr. 2 za 0,2 mm).

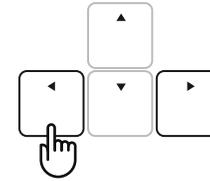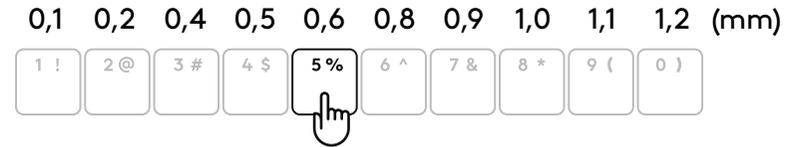


Pritisnite katero koli tipko s črko, da preverite trenutno nastavitve občutljivosti. Ko tipko pritisnete in sprostite, se njena lučka obarva modro, ko je aktivirana, in v barvo magenta, ko je ponastavljena.



5 Zaprite okno in shranite spremembe prilagodljivega analognega profila.



Zaprite brez shranjevanja sprememb v prilagodljivem analognem profilu.




Če želite konfigurirati posamezne tipke ali nastaviti vrednosti hitrega sprožilca v korakih po 0,1 mm, prenesite in uporabite programsko opremo G HUB (www.logitech.com/ghub).

IGRIČARSKI NAČIN

S pritiskom na gumb za igričarski način blokirate tipki Windows in Meni ob pritisku.

Dodatne tipke lahko blokirate s programsko opremo G HUB.

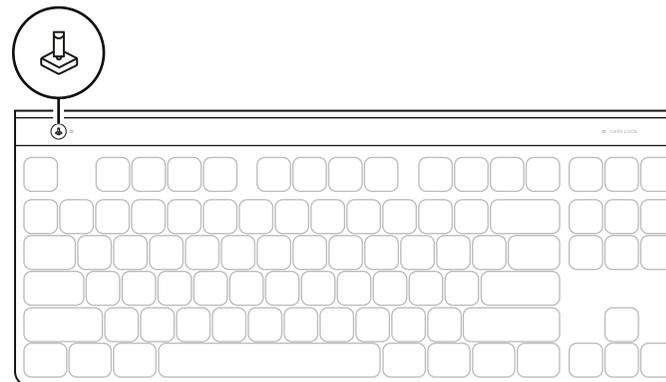

UPRAVLJALNI GUMBI ZA VEČPREDSTAVNOST

 + 	Predvajaj/začasno ustavi
 + 	Ustavi
 + 	Prejšnji posnetek
 + 	Naslednji posnetek
 + 	Brez zvoka
 + 	Zmanjšanje glasnosti
 + 	Povišanje glasnosti

UPRAVLJANJE SVETLOSTI (5 STOPENJ)


 + 	Stopnja svetlosti
---	-------------------

OSVETLITEV RGB

Pojdite v G HUB in spremenite osvetlitev RGB na tipkovnici.


CONECTARE LA PC

Utilizați cablul din interiorul cutiei pentru a conecta tastatura la portul USB al computerului.

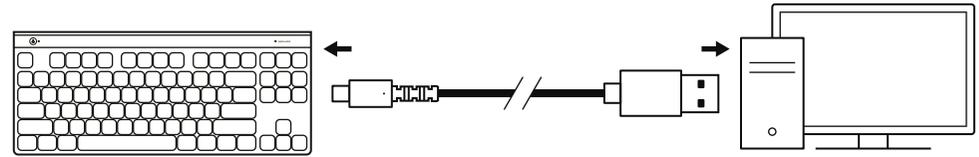

DESCĂRCARE G HUB

Descărcați și instalați software-ul G HUB pe PC/MAC, pentru a obține cea mai bună experiență în jocuri (G HUB oferă o inițiere în ceea ce privește funcționalitățile).
Accesați www.logitechG.com/ghub

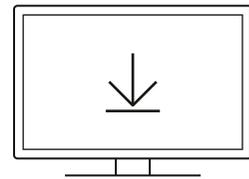

G HUB
logitechG.com/ghub


G515 RAPID TKL este livrată cu trei profiluri integrate pre-configurate cu diferite puncte de acționare analogică și setări de declanșare rapidă. Acestea pot fi selectate ținând apăsată tasta FN și selectând F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) sau F4 (Profil 3).

Selecție	Culoare LED	Punct de acționare	Declanșare rapidă
 + 		 1,0 mm	 PORNIRE
 + 		 1,0 mm	 OPRIRE
 + 		 1,5 mm	 PORNIRE


G515 RAPID TKL dispune, de asemenea, de un profil analogic personalizabil care poate fi selectat ținând apăsată tasta FN și apăsând F5. Acesta poate fi configurat din mers, fără a fi necesar niciun software. Urmăriți instrucțiunile de mai jos pentru a modifica punctul de acționare pentru toate tastele din profilul analogic personalizabil.

Reglarea rapidă a punctului de acționare:



- 1 Activați profilul analogic personalizabil.
FN+F5

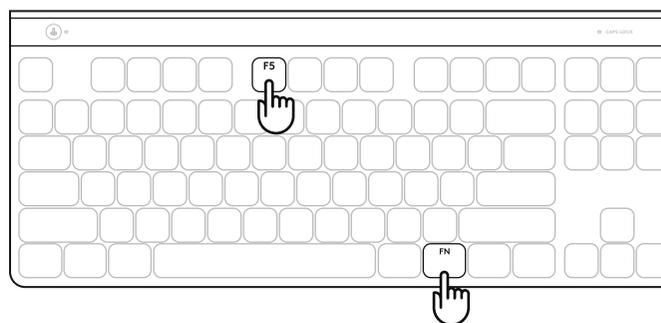


- 2 Intrați în modul de reglare a punctului de acționare.
FN+F6

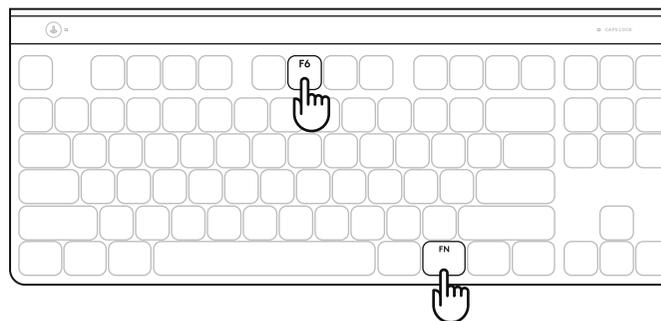

3 Utilizați tastele săgeată pentru a crește sau a scădea punctul de acționare. De asemenea, puteți selecta direct valoarea dorită prin apăsarea numărului corespunzător (de ex. „4” pentru 1,5 mm).

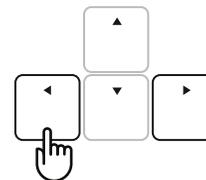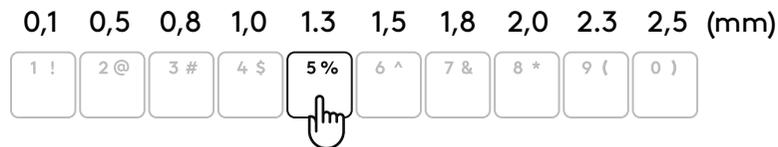


4 Apăsați orice tastă alfabetică pentru a testa setarea curentă a acționării. Tastele numerice se vor aprinde de la stânga la dreapta pentru a indica cât de multă presiune este necesară pentru a acționa complet o tastă.

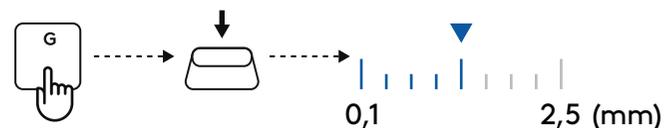

5 Leșiți și salvați modificările la profilul analogic personalizabil.



leșiți fără a salva modificările la profilul analogic personalizabil.




Ca și în cazul punctului de acționare, declanșarea rapidă poate fi configurată în profilul analogic personalizabil, fără a fi necesar niciun software. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a configura declanșarea rapidă pentru toate tastele de pe tastatură.


Reglare rapidă a declanșării rapide:

- 1 Activați profilul analogic personalizabil.
- 2 Intrați în modul de reglare a declanșării rapide.
- 3 Apăsăți F7 pentru a activa declanșarea rapidă PORNIT/OPRIT.


1

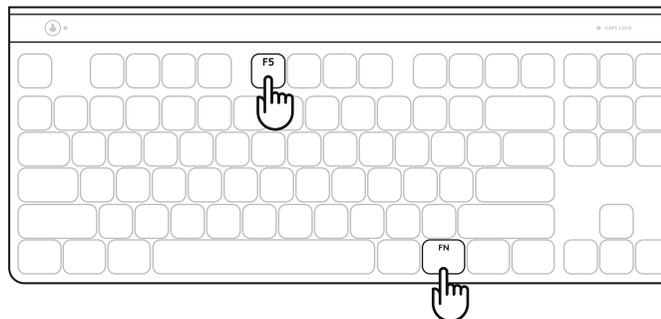



2

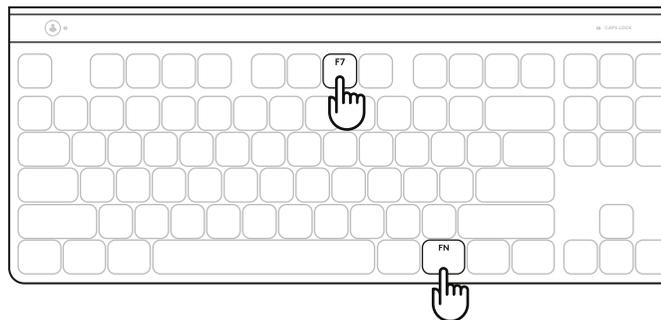


3

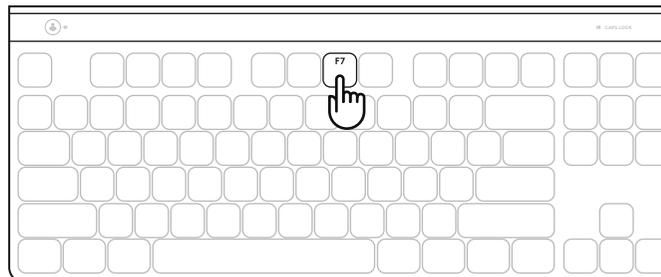

4 Utilizați tastele săgeată pentru a crește sau a reduce sensibilitatea declanșării rapide. De asemenea, puteți selecta direct valoarea dorită prin apăsarea numărului corespunzător (de ex. „2” pentru 0,2 mm).

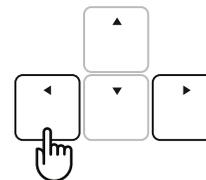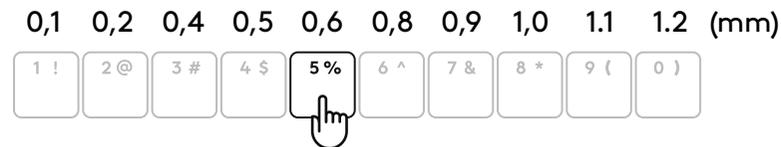


Apăsați orice tastă alfabetică pentru a testa setarea curentă a sensibilității. Când este apăsată și eliberată, lumina tastei devine albastră atunci când este acționată și magenta atunci când se resetează.

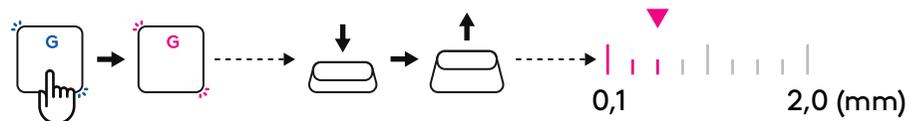

5 Leșiți și salvați modificările la profilul analogic personalizabil.



leșiți fără a salva modificările la profilul analogic personalizabil.




Pentru a configura taste individuale sau pentru a configura valorile de declanșare rapidă în pași de 0,1 mm, descărcați și utilizați software-ul G HUB (www.logitech.com/ghub)

MODUL JOC

Prin apăsarea butonului Mod joc, tastele Windows și Meniu nu mai răspund atunci când sunt apăstate.

Mai multe taste pot fi blocate cu ajutorul software-ului G HUB.

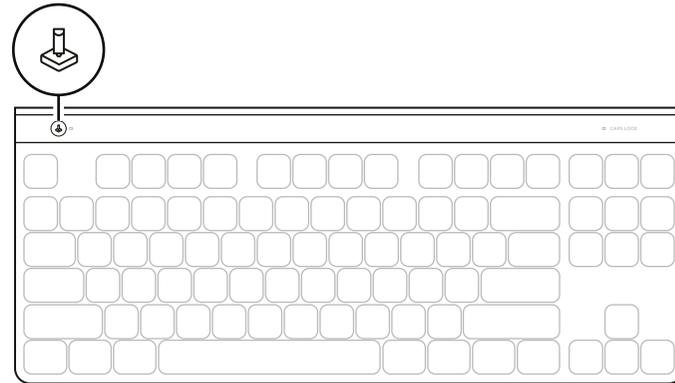

COMENZI MEDIA

 + 	Redare/pauză
 + 	Oprire
 + 	Piesa anterioară
 + 	Piesa următoare
 + 	Dezactivare sunet
 + 	Micșorare volum
 + 	Mărire volum

CONTROLUL LUMINOZITĂȚII (5 NIVELURI)


 + 	Grad de luminozitate
---	----------------------

ILUMINARE RGB

Vă rugăm să accesați G HUB pentru a modifica iluminarea RGB a tastaturii.


BİLGİSAYARA BAĞLAYIN

Klavyeyi bilgisayarınızın USB girişine takmak için kutuda yer alan kabloyu kullanın.

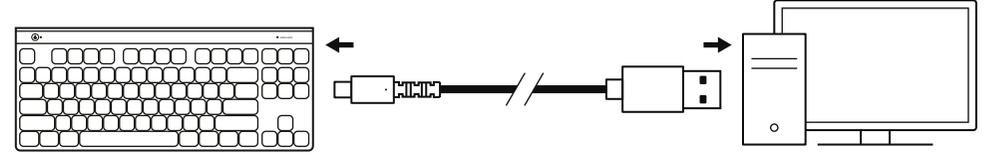



G HUB İNDİRİN

En iyi oyun deneyimi için PC/MAC cihazınıza G HUB yazılımını indirip yükleyin (G HUB'da yazılım özellikleriyle ilgili bilgilendirici içerikler mevcuttur). www.logitechG.com/ghub adresine gidin

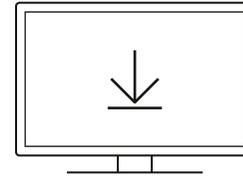

G HUB
logitechG.com/ghub



G515 RAPID TKL, farklı analog işlem noktaları ve Hızlı Tetik ayarları ile önceden yapılandırılmış üç yerleşik profile birlikte gelir. Bu profiller, FN tuşuna basılı tutup F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) veya F4 (Profil 3) tuşlarına basılarak seçilebilir.

Seçim	LED rengi	İşlem Noktası	Hızlı Tetik
		 1,0 mm	 AÇIK
		 1,0 mm	 KAPALI
		 1,5 mm	 AÇIK



G515 RAPID TKL ayrıca FN tuşuna basılı tutup F5 tuşuna basılarak seçilebilen Özelleştirilebilir Analog Profil özelliğine sahiptir. Yazılım gerektirmeden anında yapılandırılabilir. Özelleştirilebilir Analog Profilindeki tüm tuşların işlem noktasını değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Anında İşlem Noktası Ayarı:



- 1 Özelleştirilebilir analog profili etkinleştirin.
FN+F5

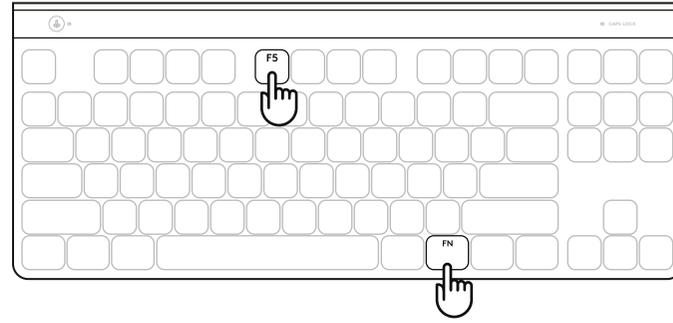


- 2 İşlem noktası ayar moduna girin.
FN+F6

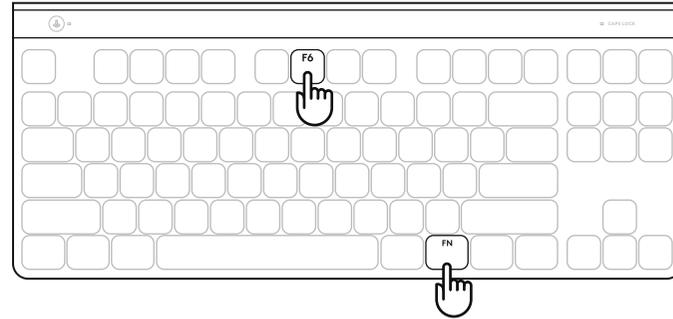

3 İşlem noktasını artırmak veya azaltmak için ok tuşlarını kullanın. Ayrıca uygun sayıya basarak istediğiniz değeri doğrudan seçebilirsiniz (ör. 1,5 mm için "4").

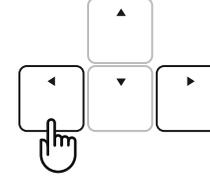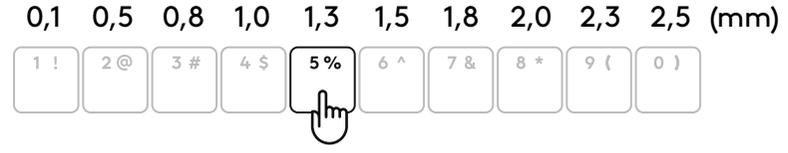


4 Mevcut işlem noktası ayarını test etmek için herhangi bir alfabe tuşuna basın. Sayı tuşları, bir tuşu tam olarak çalıştırmak için ne kadar basınç gerektiğini göstermek üzere soldan sağa doğru yanacaktır.

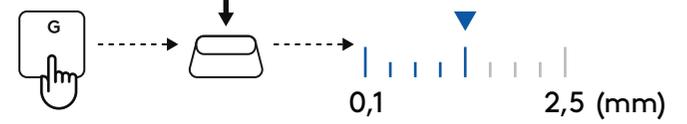

5 Özelleştirilebilir analog profilden çıkın ve değişiklikleri kaydedin.



Özelleştirilebilir analog profilindeki değişiklikleri kaydetmeden çıkın.




İşlem noktasında olduğu gibi, Hızlı Tetik de Özelleştirilebilir Analog Profil üzerinden yazılım gerektirmeden yapılandırılabilir. Klavyedeki tüm tuşlar için Hızlı Tetik'i yapılandırmak için aşağıdaki talimatları izleyin.


Anında Hızlı Tetik Ayarı:

- 1 Özelleştirilebilir analog profili etkinleştirin.
- 2 Hızlı Tetik ayar moduna girin.
- 3 Hızlı Tetik modunu AÇIK/KAPALI hâle getirmek için F7'ye basın.


1

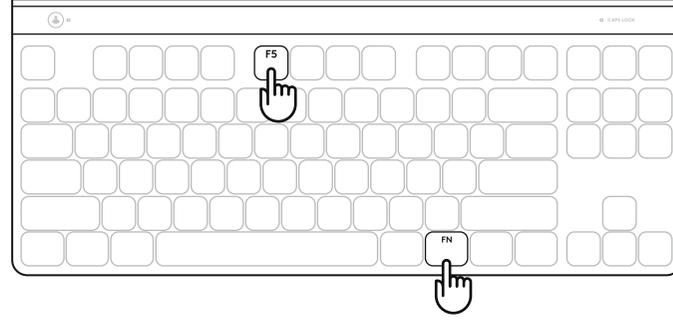



2

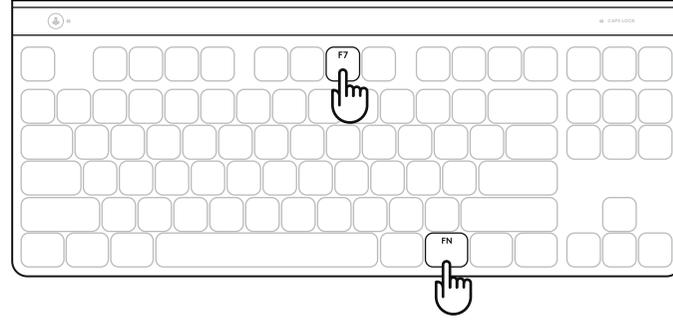


3

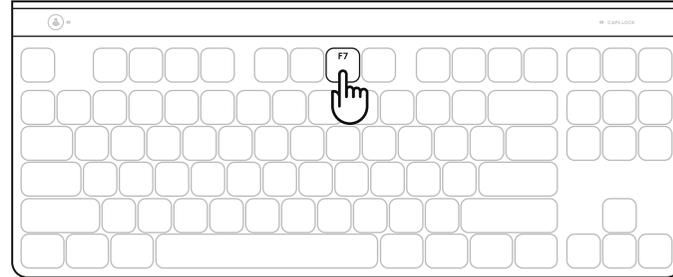

4 Hızlı Tetik'in hassasiyetini artırmak veya azaltmak için ok tuşlarını kullanın. Ayrıca uygun sayıya basarak istediğiniz değeri doğrudan seçebilirsiniz (ör. 0,2 mm için "2").

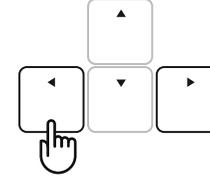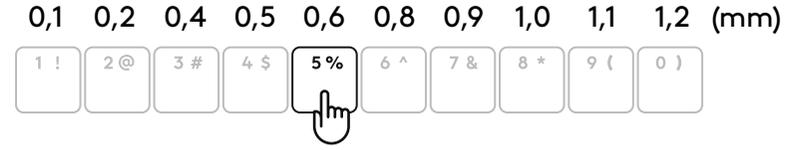


Geçerli hassasiyet ayarını test etmek için herhangi bir alfabe tuşuna basın. Basıldığında ve bırakıldığında, tuşun ışığı aktif olduğunda mavi, sıfırlandığında ise eflatun renge döner.

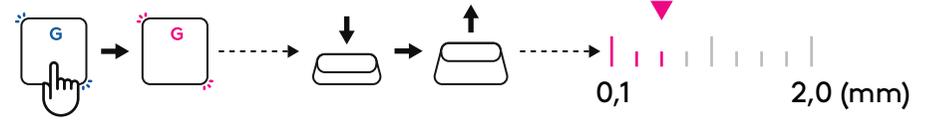

5 Özelleştirilebilir analog profilden çıkın ve değişiklikleri kaydedin.



Özelleştirilebilir analog profilindeki değişiklikleri kaydetmeden çıkın.




Tuşları tek tek veya Hızlı Tetik değerlerini 0,1 mm'lik adımlarla yapılandırmak için G HUB yazılımını indirin ve kullanın (www.logitech.com/ghub)

OYUN MODU

Oyun modu düğmesine basmak, basıldığında Windows ve Menü tuşlarını engeller.

Ek anahtarlar, G HUB yazılımıyla engellenebilir.

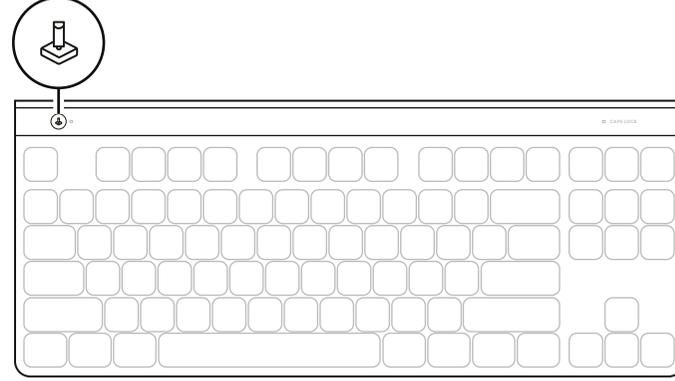

MEDYA KONTROLLERİ

 + 	Oynat/Duraklat
 + 	Durdur
 + 	Önceki Parça
 + 	Sonraki Parça
 + 	Sesi Kapat
 + 	Ses Düzeyi Aşağı
 + 	Ses Düzeyi Yukarı

PARLAKLIK KONTROLÜ (5 SEVİYE)


 + 	Parlaklık Düzeyi
---	------------------

RGB AYDINLATMA

Lütfen G HUB'a gidin ve klavyenizdeki RGB Aydınlatmasını değiştirin.

الاتصال بالكمبيوتر الشخصي

استخدم الكابل الموجود داخل الصندوق لتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

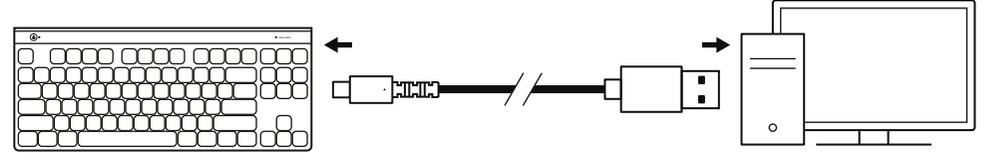

تنزيل برنامج GHUB

قم بتنزيل برنامج G HUB وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الشخصي/ جهاز MAC الخاص بك لتحصل على أفضل تجربة ألعاب (يحتوي برنامج G HUB على إعدادات للميزات). انتقل إلى الموقع www.logitechG.com/ghub




تُشحن G515 RAPID TKL مزودة بثلاثة ملفات تعريف مدمجة تم تكوينها مسبقًا مع إعدادات مختلفة لنقاط التشغيل التناظرية والمشغل السريع. يمكن تحديدها من خلال النقر مع الاستمرار على المفتاح FN وتحديد F2 (ملف التعريف 1)، أو F3 (ملف التعريف 2)، أو F4 (ملف التعريف 3).

المشغل السريع	نقطة التشغيل	لون مصباح LED	التحديد
تشغيل ↑	1.0 مم ↓	أصفر	FN + [F4]
إيقاف ⏸	1.0 مم ↓	أزرق	FN + [F3]
تشغيل ↑	1.5 ملم ↓	أخضر	FN + [F2]


تتميز G515 RAPID TKL أيضًا بملف تعريف تناظري قابل للتخصيص يمكن تحديده من خلال النقر مع الاستمرار على المفتاح FN والضغط على F5. يمكن تكوينه أثناء التشغيل دون الحاجة إلى أي برنامج. اتبع الإرشادات أدناه لتعديل نقطة التشغيل لجميع المفاتيح في ملف التعريف التناظري القابل للتخصيص.

ضبط سريع لنقطة التشغيل:



1 قم بتنشيط ملف التعريف التناظري القابل للتخصيص.
FN+F5

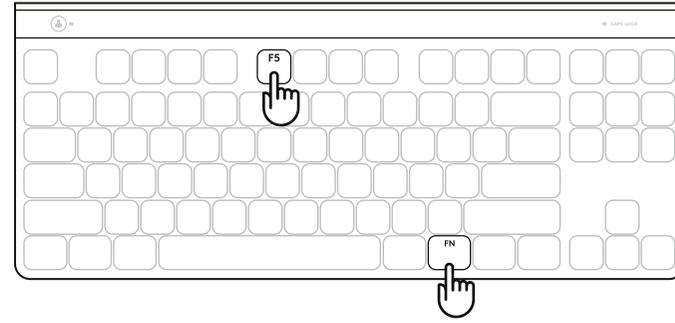

2 ادخل وضع ضبط نقطة التشغيل.
FN+F6

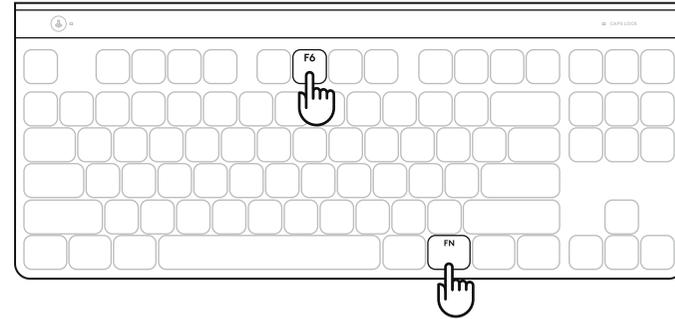

3 استخدم مفاتيح الأسهم لزيادة نقطة التشغيل أو تقليلها. يمكنك أيضًا تحديد القيمة التي تريدها مباشرةً بالضغط على الرقم المناسب (على سبيل المثال "4" لـ 1.5 مم).

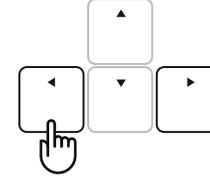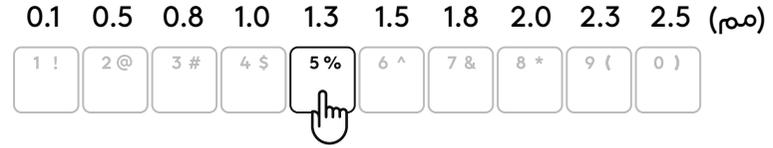


4 اضغط على أي مفتاح أبجدي لاختبار إعداد التشغيل الحالي. ستضيء مفاتيح الأرقام من اليسار إلى اليمين للإشارة إلى مقدار الضغط المطلوب لتشغيل أي مفتاح بالكامل.



5 اخرج واحفظ التغييرات في ملف التعريف التناظري القابل للتخصيص.



اخرج دون حفظ التغييرات في ملف التعريف التناظري القابل للتخصيص.




كما هو الحال مع نقطة التشغيل، يمكن تكوين المشغل السريع في ملف التعريف التناظري القابل للتخصيص دون الحاجة إلى أي برنامج. اتبع الإرشادات أدناه لتكوين المشغل السريع لجميع المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح.


ضبط سريع للمشغل السريع:

- 1 قم بتنشيط ملف التعريف التناظري القابل للتخصيص.
- 2 ادخل وضع ضبط المشغل السريع.
- 3 اضغط على F7 لتمكين تشغيل/إيقاف المشغل السريع.


1

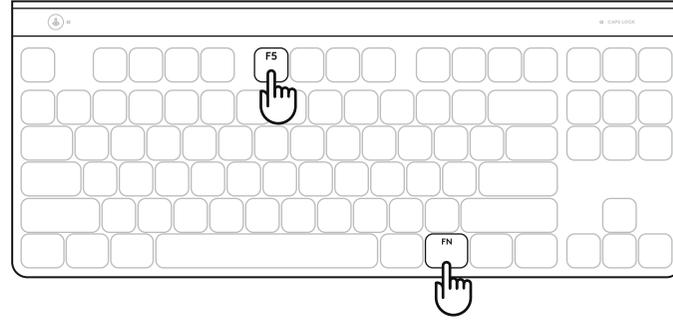



2

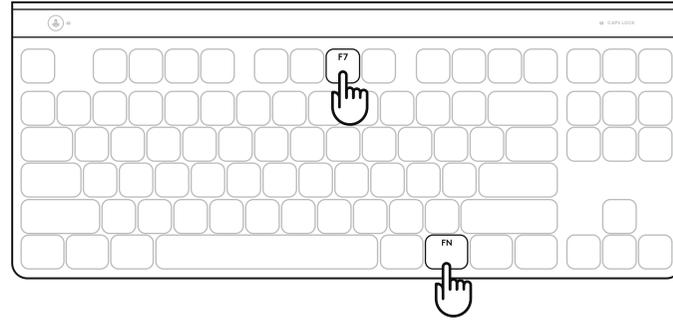


3

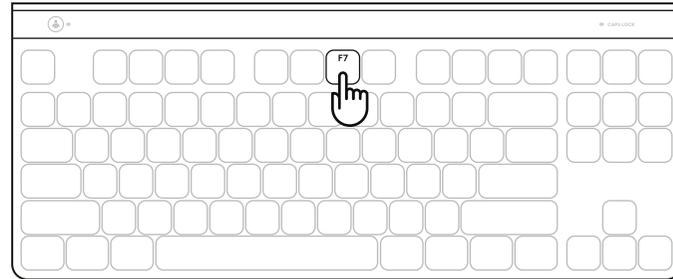

4 استخدم مفاتيح الأسهم لزيادة حساسية المشغل السريع أو تقليلها. يمكنك أيضًا تحديد القيمة التي تريدها مباشرة بالضغط على الرقم المناسب (على سبيل المثال "2" لـ 0.2 مم).

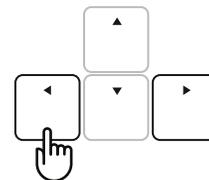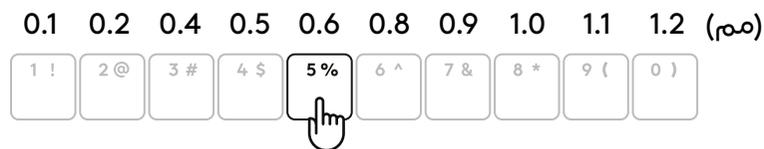


اضغط على أي مفتاح أبجدي لاختبار إعداد الحساسية الحالي. عند الضغط عليه ثم تحريره، يتحول ضوء المفتاح إلى اللون الأزرق عند تشغيله وإلى اللون الأرجواني عند إعادة تعيينه.

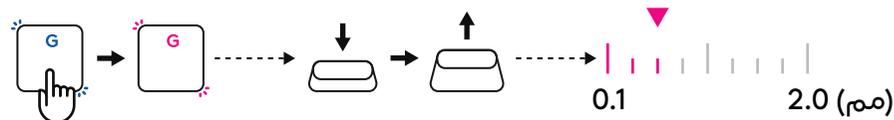

5 اخرج واحفظ التغييرات في ملف التعريف التناظري القابل للتخصيص.



اخرج دون حفظ التغييرات في ملف التعريف التناظري القابل للتخصيص.




لتكوين مفاتيح فردية، أو لتكوين قيم المشغل السريع بخطوات مقدارها 0.1 مم، قم بتنزيل برنامج G HUB واستخدامه من الموقع (www.logitech.com/ghub)

وضع الألعاب

يحظر الضغط على وضع الألعاب مفاتيح القائمة و Windows عند الضغط عليه.

يمكن حظر المفاتيح الإضافية باستخدام برنامج G HUB.

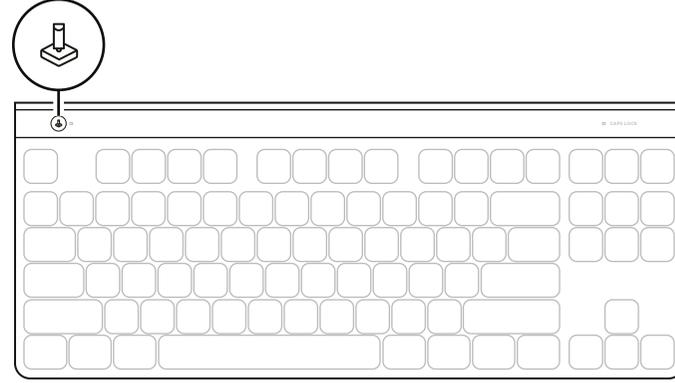

عناصر التحكم في الوسائط

التشغيل/الإيقاف المؤقت	FN + F9
الإيقاف	FN + F10
المسار السابق	FN + F11
المسار التالي	FN + F12
كتم الصوت	FN + PRNT
خفض مستوى الصوت	FN + LOCK
رفع مستوى الصوت	FN + P/B

التحكم في مستوى السطوع (5 مستويات)


درجة السطوع	FN + F8
-------------	---------

إضاءة RGB

يُرجى الانتقال إلى برنامج G HUB وتغيير إضاءة RGB على لوحة المفاتيح الخاصة بك.


חבר מחשב PC

השתמש בכבל שבתוך הקופסה כדי לחבר את המקלדת לציאת ה-USB של המחשב שלך.

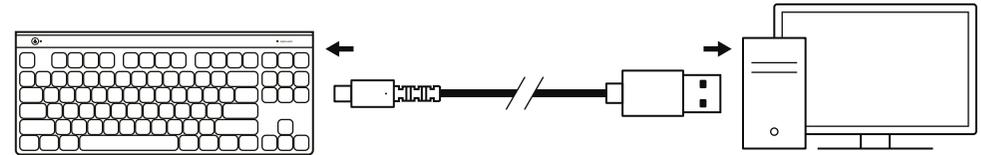

הורדת GHUB

לקבלת חוויית הגיימינג הטובה ביותר, הורד והתקן את תוכנת G HUB למחשב PC/MAC (ל-G HUB יש הדרכה על התכונות).
עבור אל www.logitechG.com/ghub

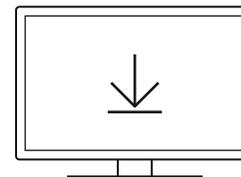

G HUB
logitechG.com/ghub


ה-G515 RAPID TKL מגיע עם שלושה פרופילים מוגדרים מראש מובנים הכוללים נקודות הפעלה אנלוגיות שונות והגדרות טריגר מהיר. ניתן לבחור את אלה על ידי החזקת מקש FN ובחירה ב-F2 (פרופיל 1), F3 (פרופיל 2), או F4 (פרופיל 3).

טריגר מהיר	נקודת הפעלה	צבע LED	בחירה
הפעלה ⬆️	1.0 מ"מ ⬆️	🟠	FN + 📄
כיבוי ⓧ	1.0 מ"מ ⬆️	🟡	FN + 📄
הפעלה ⬆️	1.5 מ"מ ⬆️	🟡	FN + 📄


G515 RAPID TKL כולל גם פרופיל אנלוגי הניתן להתאמה אישית שניתן לבחור על ידי לחיצה ממושכת על מקש FN ולחיצה על F5. ניתן להגדיר אותו תוך כדי תנועה ללא צורך בתוכנה. עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי לשנות את נקודת הפעלה עבור כל המקשים בפרופיל האנלוגי הניתן להתאמה אישית.

התאמת נקודת הפעלה מהירה:



1 הפעל את הפרופיל האנלוגי הניתן להתאמה אישית.
FN+F5

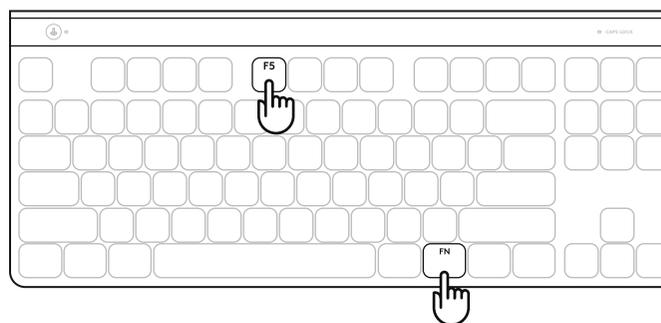


2 הכנס למצב התאמת נקודת הפעלה.
FN+F6

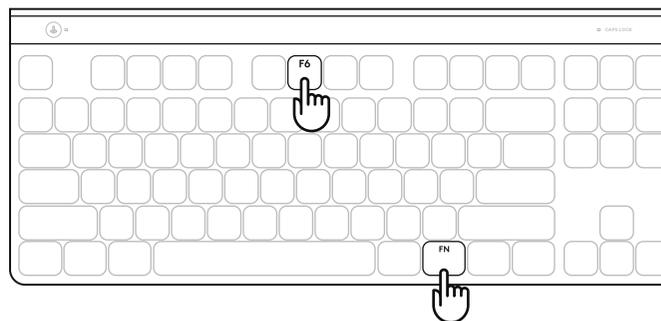

3 השתמש במקשי החצים כדי להגדיל או להקטין את נקודת ההפעלה. באפשרותך גם לבחור ישירות את הערך הרצוי על-ידי הקשה על המספר המתאים (לדוגמה, "4" עבור 1.5 מ"מ).

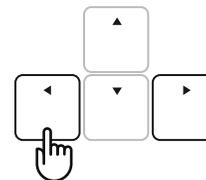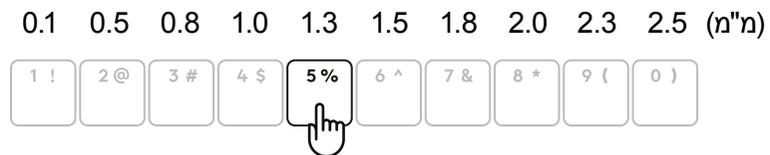


4 לחץ על מקש אלפבית כלשהו כדי לבדוק את הגדרת ההפעלה הנוכחית. מקשי המספרים יידלקו משמאל לימין כדי לציין כמה לחץ נדרש כדי להפעיל מקש באופן מלא.

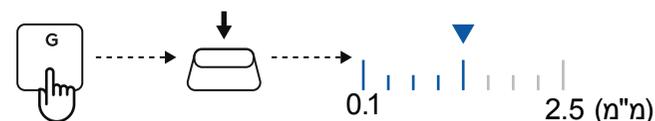

5 צא ושמור שינויים בפרופיל האנלוגי הניתן להתאמה אישית.



יציאה מבלי לשמור שינויים בפרופיל האנלוגי הניתן להתאמה אישית.




בדומה לנקודת ההפעלה, ניתן להגדיר את הטריגר המהיר בפרופיל האנלוגי הניתן להתאמה אישית ללא צורך בתוכנה. עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי להגדיר את ההדק המהיר עבור כל המקשים במקלדת.


התאמת טריגר מהיר:

- 1 הפעל את הפרופיל האנלוגי הניתן להתאמה אישית.
- 2 היכנס למצב התאמת טריגר מהיר.
- 3 הקש F7 כדי להפעיל טריגר מהיר הפעלה/כיבוי


1

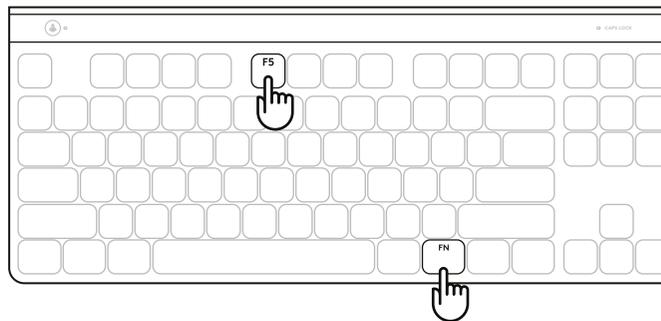



2

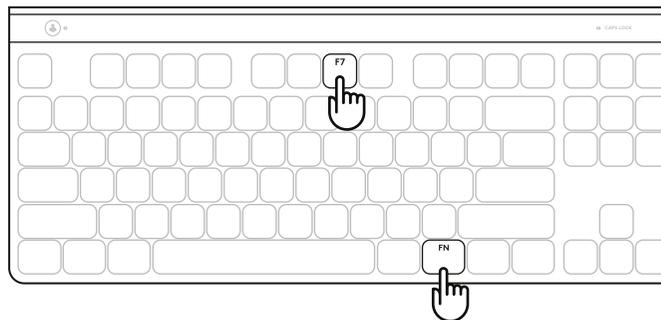


3

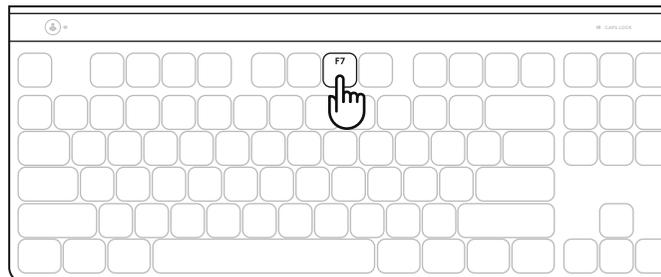

4 השתמש במקשי החצים כדי להגביר או להקטין את הרגישות של טריגר מהיה. באפשרותך גם לבחור ישירות את הערך הרצוי על-ידי הקשה על המספר המתאים (לדוגמה, "2" עבור 0.2 מ"מ).

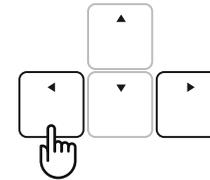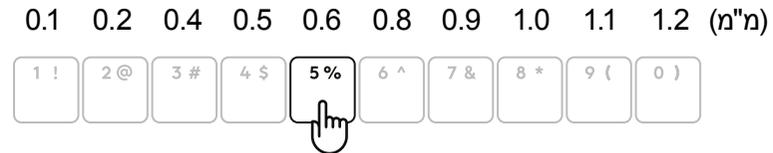


הקש על כל מקש אלפבית כדי לבדוק את הגדרת הרגישות הנוכחית. בעת לחיצה ושחרור, נורית המקש הופכת לכחול כאשר הוא מופעל ומגנטה כאשר הוא מתאפס.

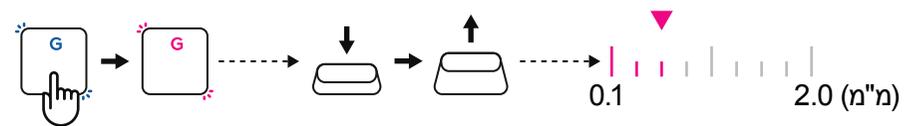

5 צא ושמור שינויים בפרופיל האנלוגי הניתן להתאמה אישית.




צא מבלי לשמור שינויים בפרופיל האנלוגי הניתן להתאמה אישית.



כדי להגדיר מקשים בודדים, או להגדיר ערכי טריגר מהיר בשלבים של 0.1 מ"מ, הורד והשתמש בתוכנת G HUB ((www.logitechg.com/ghub

מצב משחק

לחיצה על הלחצן של מצב משחק חוסמת את מקש Windows ואת מקשי התפריט בעת לחיצה עליהם.
אפשר לחסום מקשים נוספים באמצעות תוכנת G HUB.

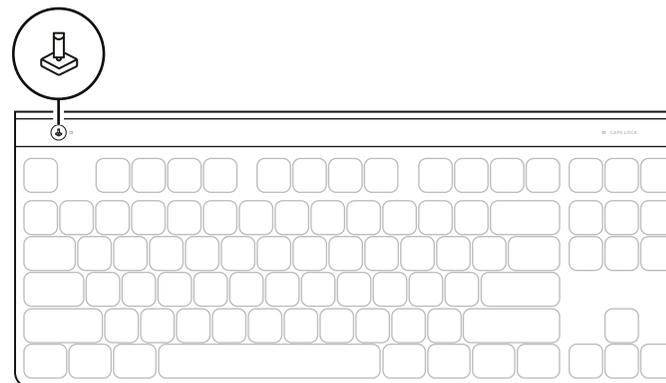

פקדי מדיה

הפעלה/השהיה	FN + F9
עצירה	FN + F10
רצועה קודמת	FN + F11
רצועה הבאה	FN + F12
השתק	FN + PRNT
הנמכת עוצמת קול	FN + LOCK
הגברת עוצמת קול	FN + P/B

בקרת בהירות (5 רמות)

רמת בהירות	FN + F8
------------	---------

תאורת RGB

עבור אל G HUB ושנה את תאורת ה-RGB במקלדת שלך.



©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-002725 002