

KODAK 7 Inch Digital Photo Frame

Quick Start Guide



Model:RDPF-700W

Operating Instructions

1



Attach stand

2




Plug-in
(Input: 5V/1A)

3



Device Powers on
automatically when
plugged in

4

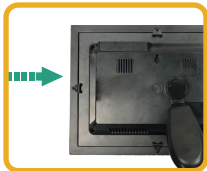

Insert USB stick /
memory card

5



Slideshow starts
from USB stick or
memory card
after "please wait"

NEED HELP?

If you still have questions, please visit: www.maxtdigital.com/kodakframes

1



Mettez en place le pied du cadre

2




Connectez l'appareil : choisissez la bonne prise et branchez l'appareil (alimentation : 5V/1A)

3



L'appareil s'allume automatiquement une fois branché

4

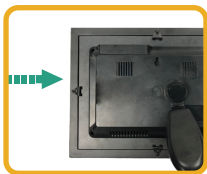

Insérez la clé USB/ la carte mémoire

5



Le diaporama se lance alors depuis la clé USB/la carte mémoire après affichage de « veuillez patienter »

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE ?

Si vous avez d'autres questions, rendez-vous sur : www.maxtdigital.com/kodakframes

1



Stütze anbringen

2




Connectez l'appareil :
choisissez la bonne
prise et branchez l'appareil
(alimentation : 5V/1A)

3



Das Gerät schaltet
sich beim Einstecken
automatisch ein

4

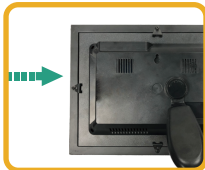

USB-Stick/
Speicherkarte
einstecken

5



Die Slideshow startet
vom USB-Stick oder der
Speicherkarte nach "
please wait"

SIE BRAUCHEN HILFE?

Wenn Sie noch fragen haben, besuchen Sie bitte: www.maxtdigital.com/kodakframes

1



Fijar soporte

2




Conectar dispositivo:
elegir el enchufe
correcto y conectar
(Corriente: 5V/1A)

3



El dispositivo se carga
automáticamente
cuando se enchufa

4

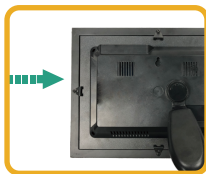

Insertar el lápiz USB
/ Tarjeta de memoria

5



La presentación de diapositivas
empieza desde el lápiz USB o
tarjeta de memoria tras "espere,
por favor"

¿NECESITA AYUDA?

Si tiene más preguntas, visite: www.maxtdigital.com/kodakframes

1



Supporto

2




Collega il dispositivo:
scegli la presa giusta
e collega alla corrente
(Ingresso: 5V/1A)

3



Il dispositivo si accende
automaticamente
quando è collegato.

4

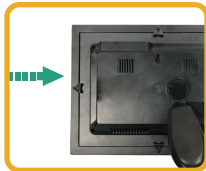

Inserisci la chiavetta
USB/scheda di memoria

5



La presentazione inizia dalla
chiavetta USB o dalla scheda
di memoria dopo il messaggio
"per favore attendere".

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Se hai ancora domande, per favore visita www.maxtdigital.com/kodakframes

1



Positie van standaard

2




Apparaat aansluiten:
kies de juiste plug en
steek in (Input: 5V / 1A)

3



Apparaat wordt automatisch
ingeschakeld wanneer
het is aangesloten

4

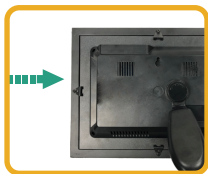

Plaats een USB-stick
/ geheugenkaart

5



Diashow start vanuit de
USB-stick of geheugenkaart
na "even geduld aub"

HULP NODIG?

Als u nog vragen heeft, ga naar: www.maxtdigital.com/kodakframes

1



Anexar suporte

2




Dispositivo de ligação:
escolha a ligação correta
e Ligue (Entrada: 5V/1A)

3



O dispositivo Liga-se
automaticamente
quando ligado

4

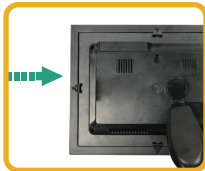

Introduzir uma pen/
cartão de memória USB

5



A apresentação começa
a partir da pen USB ou do
cartão de memória depois
de "espere por favor"

NECESSITA DE AJUDA?

Se ainda tem dúvidas, por favor, visite: www.maxtdigital.com/kodakframes

1



Zamontuj stojak

2




Podłącz urządzenie:
wybierz odpowiednią
wtyczkę i wtyczkę
(wejście: 5 V / 1 A)

3



Urządzenie włącza się
automatycznie po
podłączeniu

4

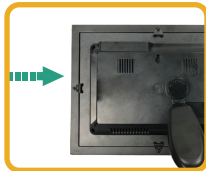

Włóż pamięć USB /
kartę pamięci

5



Pokaz slajdów rozpoczyna
się od pamięci USB lub
karty pamięci po
„proszę czekać”

POTRZEBUJĘ POMOCY?

Jeśli nadal masz pytania, odwiedź: www.maxtdigital.com/kodakframes

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak. © 2019 by Maxtalent Industrial Limited.

All rights reserved, All information contained in this document is subject to change without notice.

Made In China