


# PRIXTON

ROOMIE SMART

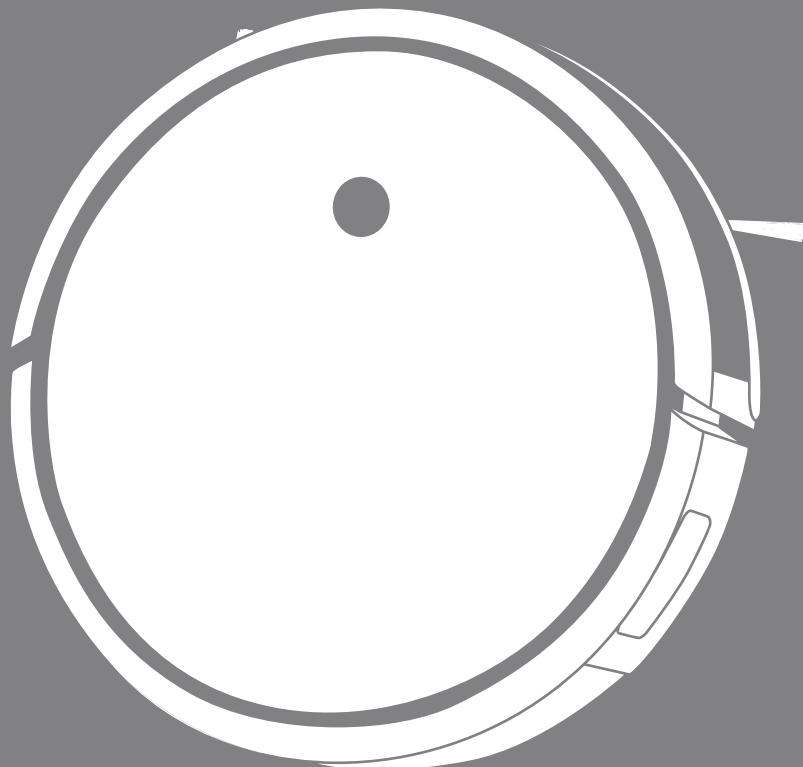

**ROBOT ASPIRADOR**

VACCUM CLEANER

---



## 1. Especificaciones de seguridad

Estas especificaciones de seguridad tienen como fin evitar lesiones personales o materiales a los usuarios.

Lea con atención las siguientes notas. Los siguientes símbolos tienen estos significados:  
Advertencia


Si no se siguen las instrucciones de seguridad, se pueden producir lesiones personales.  
Atención

Si no se siguen las instrucciones de seguridad, se pueden producir lesiones personales leves o daños al producto.

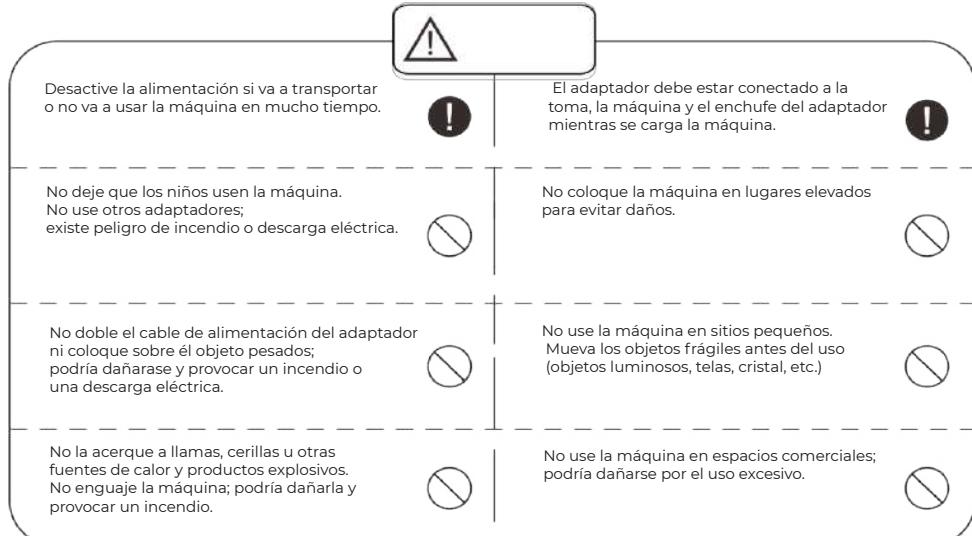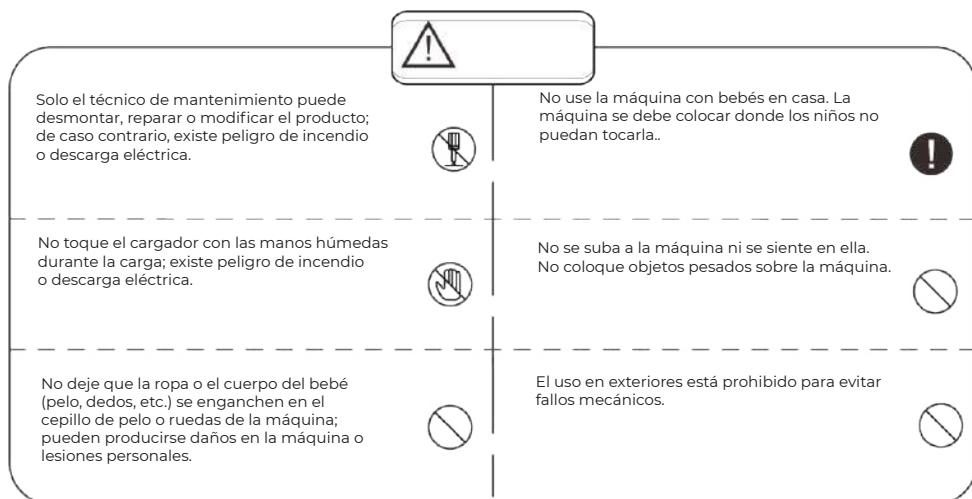

## 2. Contenido del paquete/Presentación de la estructura


### 2.1 Contenido del paquete

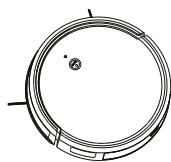

Robot



Adaptador

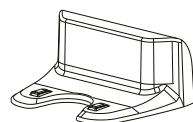


Estación de carga




Cepillo de  
limpieza



Cepillos laterales

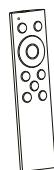


Mando a distancia



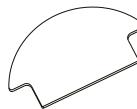


Fregona

Nota: Las figuras e ilustraciones se presentan únicamente a modo de referencia y pueden ser diferentes de la apariencia real del producto

### 2.2 Presentación de la estructura

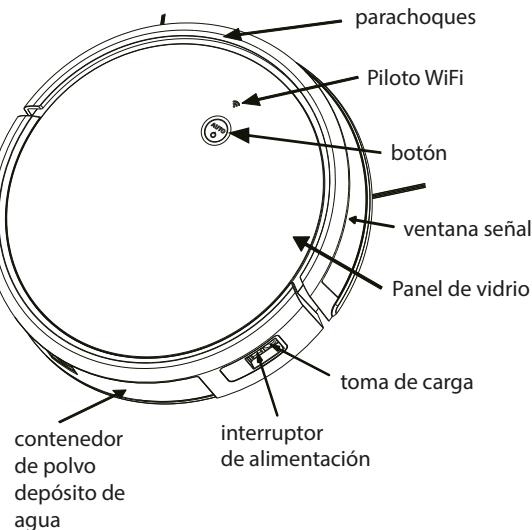


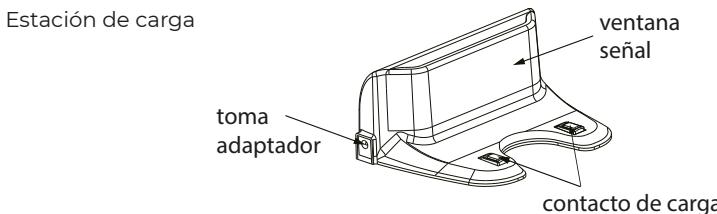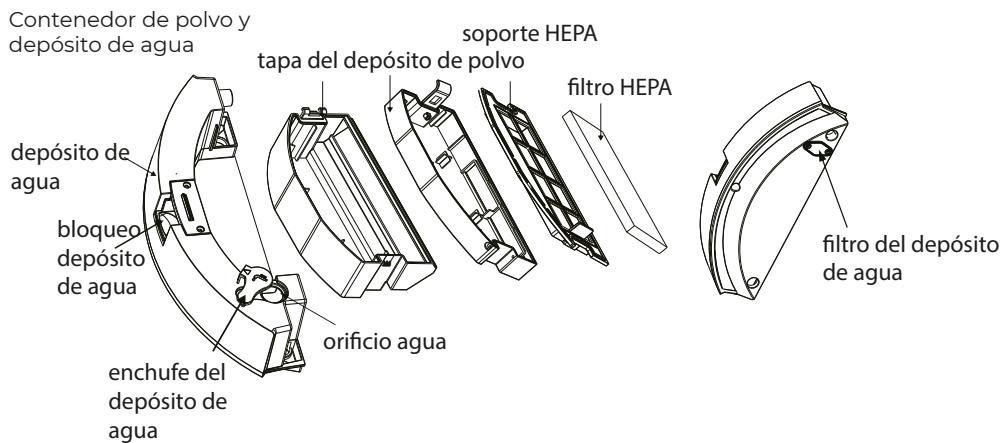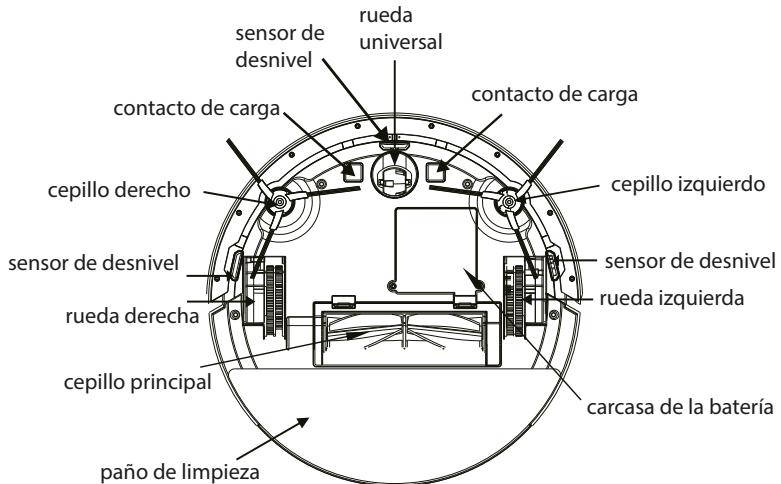

### 3.Especificaciones técnicas

#### 3.1 Especificaciones

<b>Modelo</b>	ROOMIE SMART		
<b>Tensión de trabajo</b>	14.8V		
<b>Modelo de estación de carga</b>	KCH217		
<b>Entrada</b>	19V DC, 0.6A	<b>Salida</b>	19V DC, 0.6A
<b>Batería</b>	2600mAh Li-ion		
<b>Potencia nominal</b>	20W		

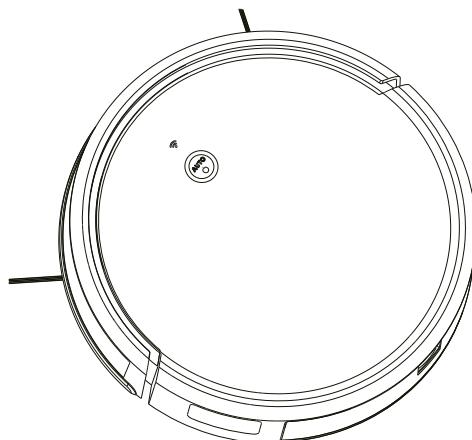



Nota: las especificaciones técnicas y de diseño pueden modificarse con vistas a la mejora continua del producto

## 4.Instrucciones de uso

### 4.1 Notas antes de la limpieza


#### 1.Organice los muebles de forma ordenada

Organice las mesas y las sillas y otros objetos de manera ordenada para dejar el mayor espacio posible antes de limpiar

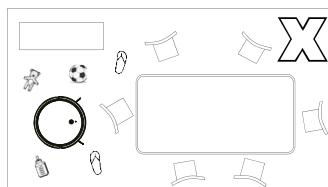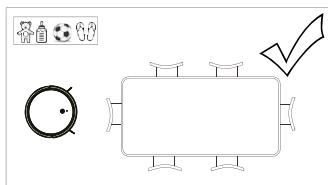

#### 4. Bloquee los objetos con superficies muy reflectantes

Asegúrese de que la altura es de 9 cm desde el suelo sin superficies muy reflectantes, como espejos o cristales, o tápelas para que no afecten a la limpieza del

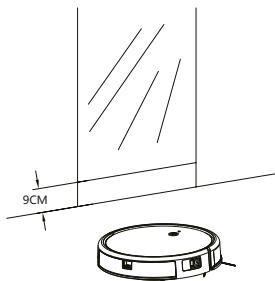

#### 2.Retire los obstáculos que le impidan moverse

Retire básculas, soportes de ventiladores y otros objetos bajos que puedan afectar a la limpieza por parte del robot





Antes de usar el producto en una alfombra con bordes de flecos o borlas, pliegue los bordes de la alfombra por debajo de esta. No utilice la función de fregado en la alfombra




#### 3.Evite que el robot se caiga

Es posible que deba colocar una barrera física al borde de un desnivel para evitar que el aparato caiga por el borde.

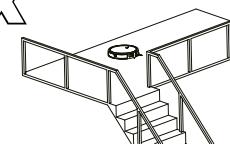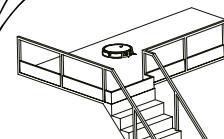


#### 5.Manténgase lejos del robot cuando esté funcionando

No se quede de pie en lugares estrechos como umbrales de las puertas o pasillos, de lo contrario el robot no podrá identificar la zona que debe limpiar.

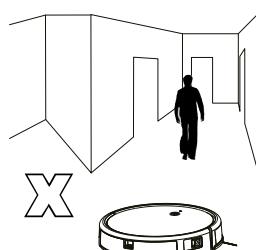

#### 6.No toque el botón de liberación del depósito de agua

No toque el botón del depósito de agua al recoger el robot, de lo contrario, el robot se caerá.

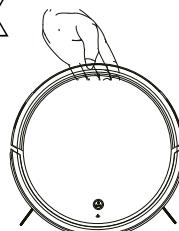

## 4.2 Instalación de la estación de carga

1. Coloque la estación de carga contra el borde de la pared en una superficie plana y conecte el adaptador a la red eléctrica.

Nota:

a. La estación de carga debe tener más de 0,5 m (1,6 pies) de espacio libre a cada lado, y más de 1,5 m (5 ft) por delante.

b. Si el cable de alimentación es vertical al suelo, puede quedar atrapado por la máquina, y hacer que la estación de carga se desconecte.

### 2. Encendido y carga

Pulse el interruptor de encendido para encender el robot.


El piloto de alimentación del robot se enciende con un aviso de voz, coloque el robot en la estación de carga para empezar a cargarlo o cárguelo directamente con el adaptador.

Nota:

a. Cárguelo durante más de 8 horas antes del primer uso.

b. El robot no se encenderá si la batería es demasiado baja. En ese caso, cargue el robot de forma manual.

c. Los usuarios pueden controlar la función de carga automática con el mando a distancia o con la aplicación.

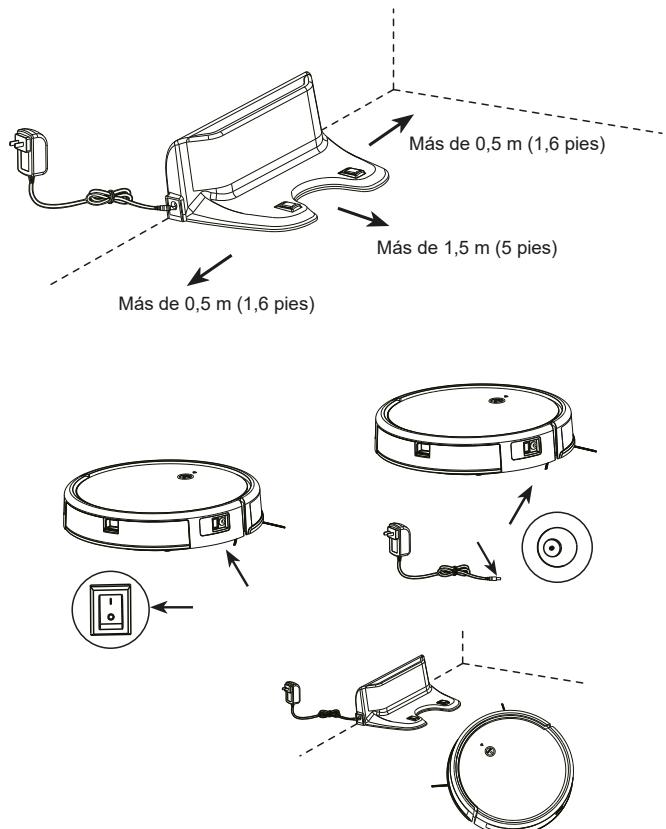


#### 4.3 Conexión con la APP


1. Descargue la aplicación de Tuya, busque «TUYA» en la App Store o en Google Play, o escanee el código QR que aparece más abajo, descargue la aplicación e instálela. Siga los pasos que indica la aplicación para registrarse e iniciar sesión.



Paso 1  
Descargue la APP  
y regístrate

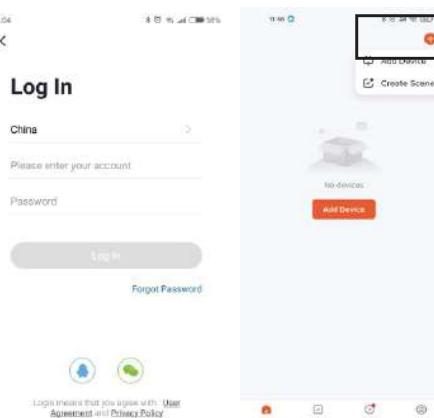

Paso 2  
Inicie sesión

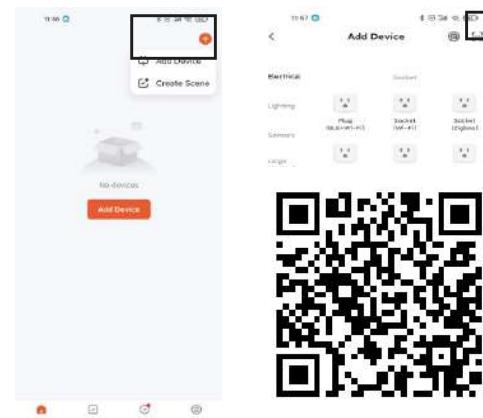

Paso 3  
Seleccione  
Añadir dispositivo

Paso 4  
Elija las marcas de  
arriba. Escanee el  
código QR para  
seguir al paso de  
conexión en la app


##### Nota:

- a. Debido al desarrollo continuo de la app, el proceso real puede variar ligeramente de la descripción anterior.  
Siga siempre las instrucciones de la aplicación.
- b. Sólo admite WiFi de 2,4 GHz.
- c. Si no puede conectar su teléfono al robot,  
reinicie la Wi-Fi y añada su robot como un nuevo dispositivo.

## 4.4 Función Uso

### 1. Modo de limpieza automática

Encienda el robot, pulse el botón del robot o el botón OK del mando a distancia o el botón automático en la APP, el robot iniciará el modo de limpieza automática. Cierre la puerta si solo quiere limpiar una habitación, el robot volverá al lugar de inicio al acabar la limpieza.

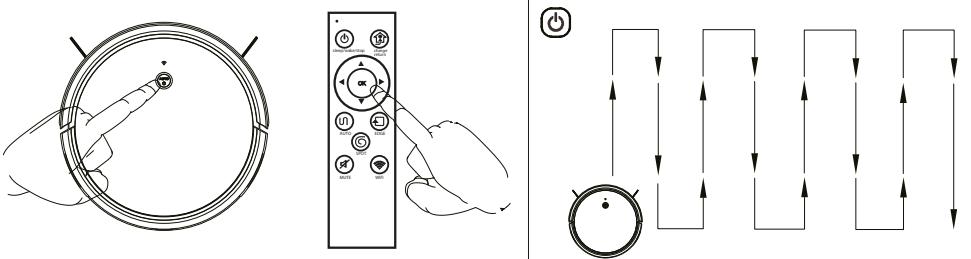


Nota:

En el modo automático, el robot comienza con una ruta inteligente de limpieza en zigzag, por favor no mueva ni dirija al robot, de lo contrario, el robot volverá a seguir la ruta de limpieza y a limpiar la zona otra vez. Es posible que el robot se detenga cuando esté funcionando para pensar y encontrar las zonas que falten o planear una ruta de limpieza. El número y el tiempo de pausas depende de la complejidad del entorno doméstico.

## 4.4 Función Uso


### 2. Modo de limpieza de bordes

Pulse el botón del borde en la app o en el mando a distancia. El aparato recorre el borde del objeto para limpiar

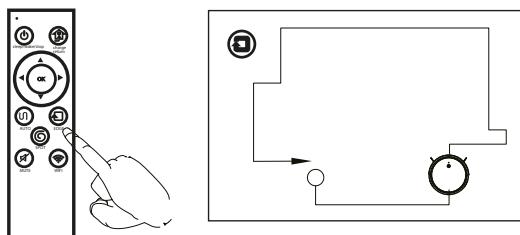

### 3. Modo de limpieza en espiral

Pulse el botón de mancha del mando a distancia o de espiral en la aplicación. El robot puede centrarse en zonas concretas para limpiar más a fondo, este modo se recomienda para salones u otras zonas con menos obstáculos.

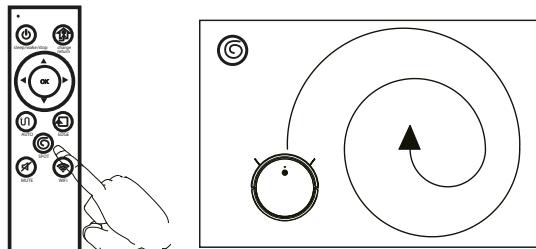


### 4. Modo de succión opcional

Ajustar la succión desde la configuración de la app



### 5. Modo de carga automática


El robot encontrará la estación de carga automáticamente cuando la batería sea baja

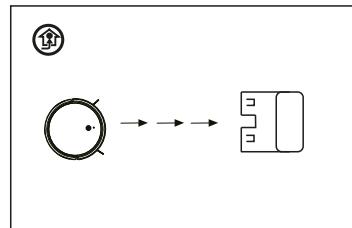


Nota: Si la carga de la batería es inferior al 10 %, el robot se apagará. Cargue el robot de forma manual.

## 6. Programar la limpieza (desde la APP)

### 1. Introduzca la configuración

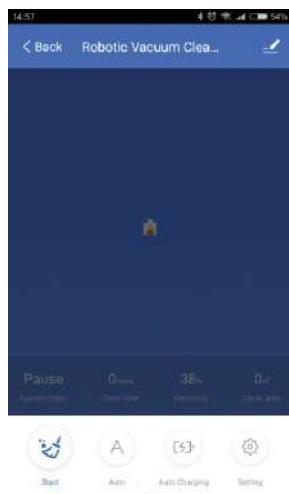

### 2. Elija el temporizador

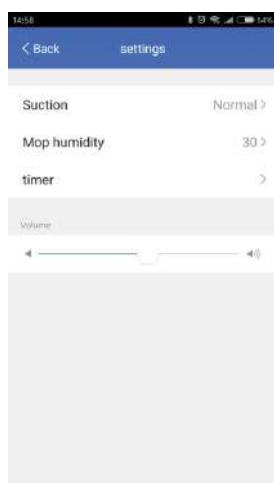

### 3. Configure y guarde




Nota:

Debido al desarrollo continuo de la aplicación, el proceso real puede diferir ligeramente de la descripción anterior. Siga siempre las instrucciones de la aplicación.


## 7. Función de fregado

Retire el depósito de agua

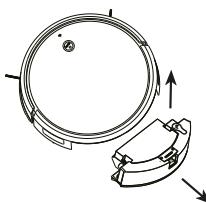


Rellene con agua

Moje el paño e insértelo

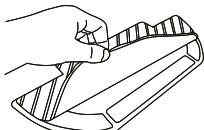


Coloque el depósito de agua


Retire el contenedor de polvo  
Abra el tapón, rellene con agua

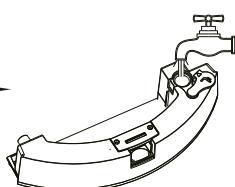


Coloque de nuevo el contenedor de polvo. Instale la placa del paño en el tanque de agua

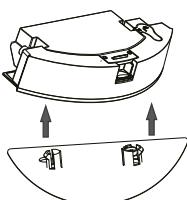

Cierre bien el tapón

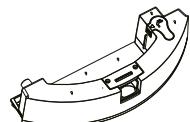

Inserte el depósito de agua en el robot hasta que oiga que se bloquee con un clic.

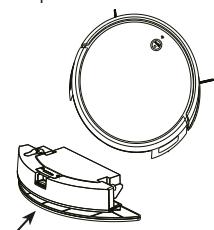

## Nota:

- Se recomienda aspirar todos los suelos al menos tres veces antes de la primera sesión de fregado para evitar una acumulación excesiva de suciedad en la fregona.
- Para evitar la corrosión o daños, no utilice ningún líquido de limpieza ni desinfectante en el depósito de agua.
- No utilice agua caliente, ya que puede deformar el depósito.


## 7. Función de fregado

Ajuste la humedad de la mopa en la aplicación según sea necesario



### Empezar fregado


Asegúrese de que el robot está completamente cargado y enciéndalo, pulse el botón automático o utilice la aplicación para iniciar la limpieza.

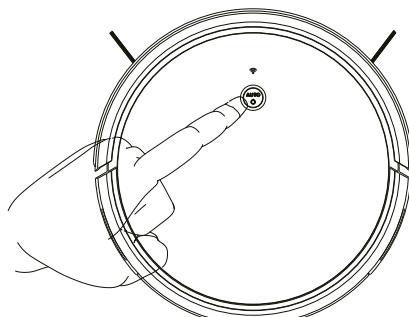

## Nota:


- Se recomienda retirar la placa del paño y lavar el paño, así como vaciar el tanque de agua con frecuencia cuando no se use para evitar olores o el moho.
- Retire la placa del paño de la fregona si no está fregando.
- Se recomienda limpiar el paño de la fregona después de 60 minutos de fregado para garantizar el flujo de agua y la calidad de la limpieza

## 8. Mando a distancia

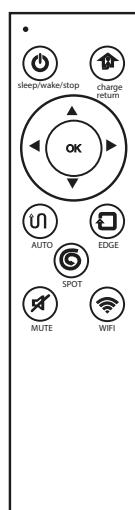

- Deja de funcionar, en hibernación
- Autocarga
- iniciar/detener la limpieza
- ▲◀▶ direction button  
(use when the machine stopped)
- iniciar/pausar limpieza automática
- iniciar/pausar limpieza en borde
- iniciar/pausar limpieza de mancha
- encender/apagar la voz
- Botón de conexión de la app

## 9. Uso de los cepillos laterales

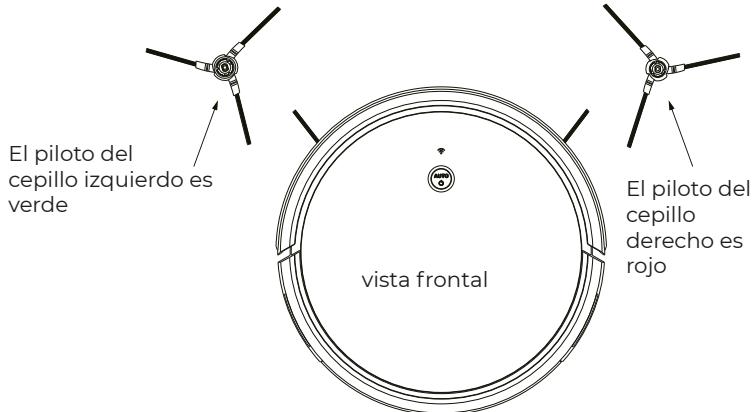


Nota:

1. El cepillo lateral derecho y el izquierdo no son intercambiables.
2. Limpie el cepillo después de usarlo.
3. Siga los iconos para cambiar los cepillos.
4. Montaje: extraiga directamente el cepillo y presione.
5. Utilícelo con cuidado en zonas con mucho pelo.

## 5. Mantenimiento rutinario

### 5.1 Cepillo principal


- Dele la vuelta al robot, desenganche y retire la tapa del cepillo principal.  
2. Saque el cepillo principal, retirelo y limpie los rodamientos.  
3. Utilice la herramienta de cepillo suministrada para retirar el polvo o los pelos enredados.  
4. Vuelva a instalar la tapa y los rodamientos siguiendo la dirección de bloqueo  
5. Vuelva a insertar el cepillo principal y a colocar la tapa del cepillo.

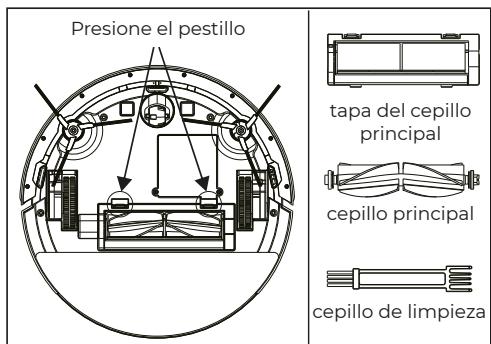


### 5.2 Depósito de agua y paño

#### 1. Desmonte el depósito de agua


Retire el depósito de agua

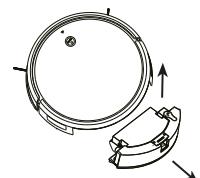

Retire la pieza del paño

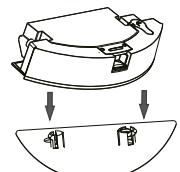


Retire el paño

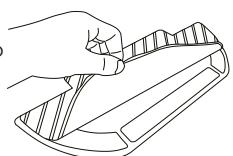


## 5.2 Depósito de agua y paño

### 2. Depósito de agua limpia


Vacie el agua

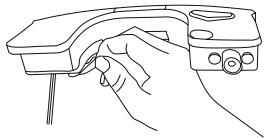


Enjuague el depósito de agua

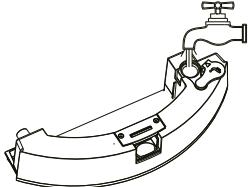


Limpie y séquelo

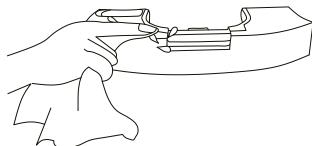

### 3. Paño limpio

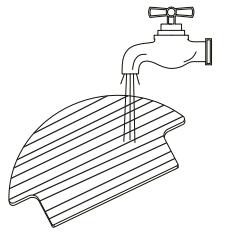


Límpielo y séquelo

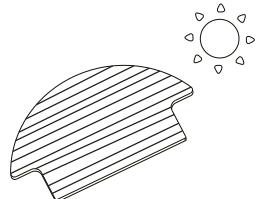

## 5.3 Contenedor de polvo y pieza del filtro


### 1. Desmonte el contenedor de polvo

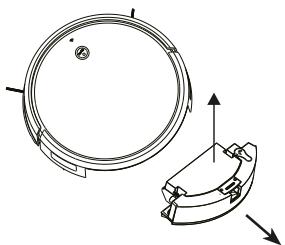


### 2. Limpie el contenedor de polvo




### 3. Desmonte las piezas del filtro

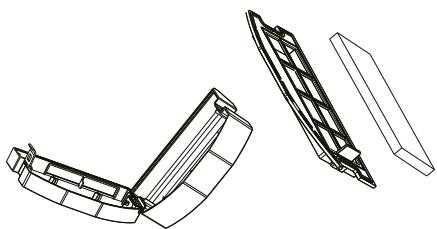



### 4. Limpie la tapa del contenedor de polvo

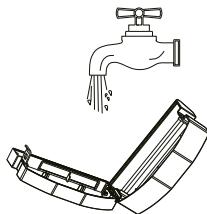

### 5. Enjuague el contenedor de polvo con agua golpee suavemente el filtro HEPA

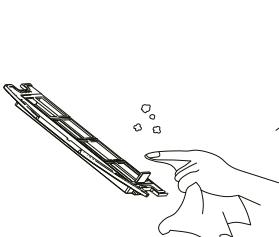

### 6. Seque estas piezas

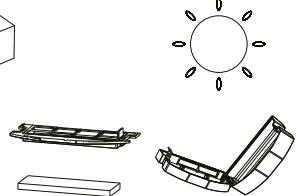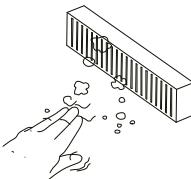

## 5.4 Batería

El robot está equipado con una batería recargable de iones de litio de alto rendimiento. Para conservar el rendimiento de la batería, mantenga el robot cargado.

Nota: Si el robot no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, apáguelo antes de guardarlo y cárguelo al menos una vez cada tres meses para evitar que la batería se dañe por estar demasiado tiempo descargada.

## 5.5 Actualización de Firmware

Actualice el robot con la aplicación. Coloque el robot en la estación de carga y asegúrese de que el nivel de la batería sea superior al 20 % antes de actualizar. El piloto de encendido parpadeará rápidamente durante la actualización del firmware.

### Descripción de la protección del medioambiente

#### Eliminación de la batería

\*Esta información solo se aplica para la eliminación del robot, no debe seguirse para las operaciones diarias

Las sustancias químicas de la batería de iones de litio de este producto pueden provocar una contaminación ambiental. Retire

la batería antes de deshacerse de este producto y depositarlo en un centro profesional de reciclaje de baterías para su eliminación centralizada.

1. Haga funcionar el robot hasta que tenga la batería baja y ya no pueda limpiar; asegúrese de que no se conecta a la base de carga.
2. Apague el robot.
3. Desatornille la tapa de la batería.
4. Retire la tapa de la batería.

5. Saque el conector de la batería y retire la batería.

• Antes de retirar la batería, asegúrese de que está completamente descargada. No intente extraer la batería si el robot está conectado a la base de carga.


• Retire el paquete completo de batería. Asegúrese de no dañar la carcasa de la batería para evitar cortocircuitos o fugas de sustancias peligrosas.

• En caso de contacto accidental con el líquido de la batería, enjuague con abundante agua y consulte a un médico inmediatamente.

## 5.6 Otras piezas

### 1.Limpie los sensores de desnivel


Asegúrese de que los sensores son sensibles

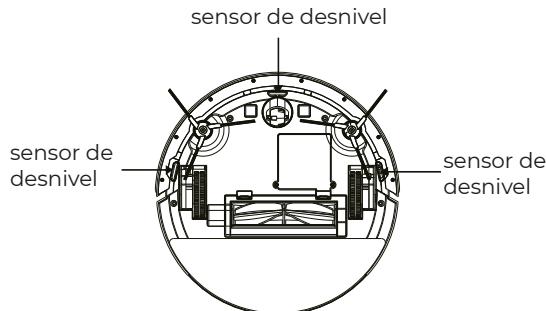

## **2.Limpie la rueda universal**


Reduce el ruido anormal y el pelo enredado

rueda universal

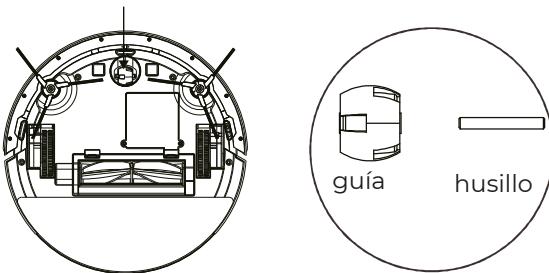



## **3. Limpie la ventana de señal**

señal  
ventana

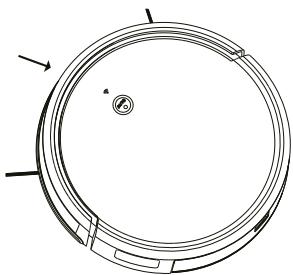

## **4.Limpie el contacto de carga y la ventana de señal**

contacto de carga

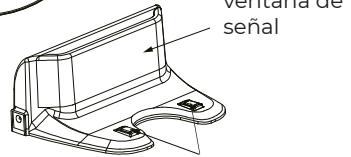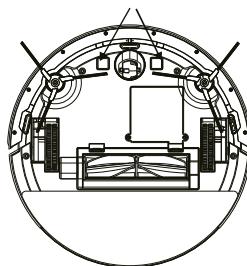

contacto de carga

## 6. Solución de problemas

Situación	Causa posible	Solución
La máquina no funciona	La máquina no se enciende	Encienda la máquina
	Batería agotada	Cargue la máquina
La máquina no carga	Contacto de carga poco estable	Compruebe que el adaptador es fiable
		Limpie el contacto de carga de la máquina y la base de carga
La máquina retrocede	Sensores anticaída sucios	Limpie los sensores con un paño seco
La máquina se mueve en círculos	Ventana de señales sucia	Limpie la ventana de señales con un paño seco
Error de rueda dcha/izda.	Algo ha dañado las ruedas	Limpie la rueda
Cepillos izdo/dcho no funcionan bien	Error instalación cepillos lat. izdo/dcho.	Instale los cepillos laterales correctamente
	Algo dañó los cepillos dcho/izdo.	Limpie los cepillos
Caja de polvo anómala	La caja de polvo no está en su lugar	Coloque la caja de polvo en su lugar
La rueda universal no funciona bien	La rueda universal se ha enredado con algo	Limpie la rueda universal
El robot no es capaz de conectarse con la red Wi-Fi doméstica	Nombre de usuario del Wi-Fi o contraseña incorrecta	Enter the correct home Wi-Fi username and password
	El robot no está dentro del alcance de la señal de Wi-Fi doméstica	Make sure robot is within range of your home Wi-Fi signal
	La configuración de la red comenzó antes de que el robot estuviera listo	Turn ON power switch. Press robot button for more than 3 seconds. Robot is ready for network setup when it plays a music tune and its button light flash slowly
	Tiene que actualizar el sistema operativo de su smartphone	Update your smartphone's operating system. The Robot APP runs on iOS 9.0 and Android 4.0 and above
El mando a distancia no reacciona	Se encuentra demasiado lejos del robot durante el funcionamiento	Please aim the machine to operate within effective range
Otros problemas	razón desconocida	Reinicie el robot apague el interruptor vuelva a encenderlo

Atención: Si estas soluciones no sirven para resolver el problema, póngase en contacto con el servicio posventa de la empresa, no desmonte la máquina usted mismo

## **Política de garantía**

En cumplimiento de lo establecido en el art. 16.7 del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2021-6872, se pone a disposición de los interesados, accediendo a [www.prixton.com](http://www.prixton.com), cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

## **Declaración ue de conformidad simplificada**

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA
PRIXTON	ROOMIE SMART	ROBOT ASPIRADOR	HOGAR

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:

[www.prixton.com](http://www.prixton.com) LA TRASTIENDA DIGITAL

## 1. Important Safety Instructions

The safety specification is intended to prevent users' personal or property damage. Please read the following notes carefully.



The following symbols represent the following meanings:

**Warning**

Violation of safety instructions will lead to personal injury


**Attention**

Violation of safety instructions may result in minor personal injury or product damage

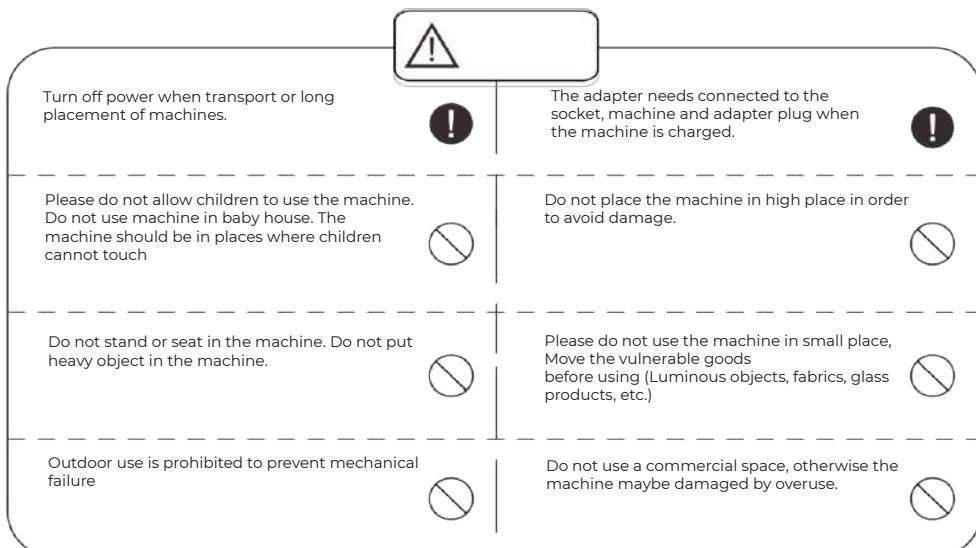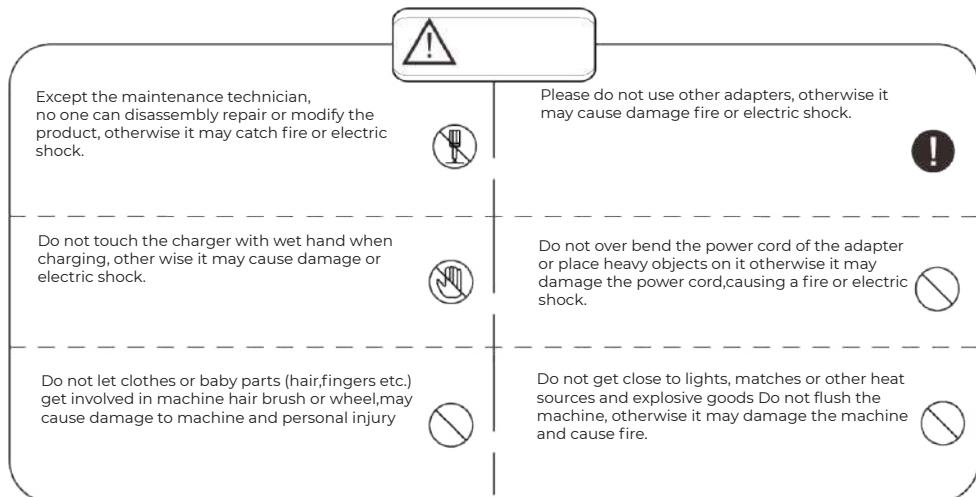


## 2. Package Contents / Structure introduction


### 2.1 Package Contents

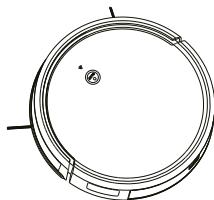

Robot

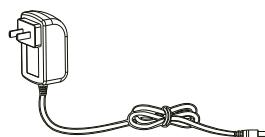

Adapter

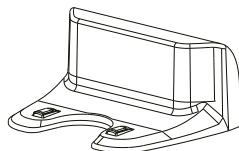

Docking Station




Cleaning Brush



Side Brushes




Remote Control

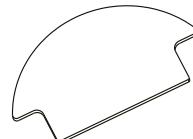


Mop

Note: Figures and illustrations are for reference only and may differ from actual product appearance


### 2.2 Structure introduction

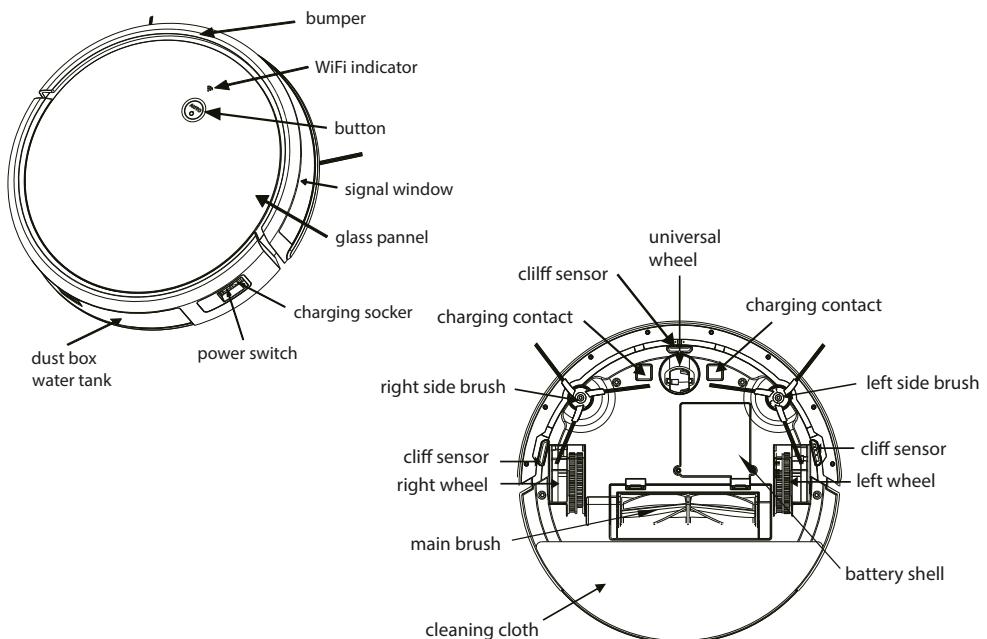

## Dust Box & Water Tank

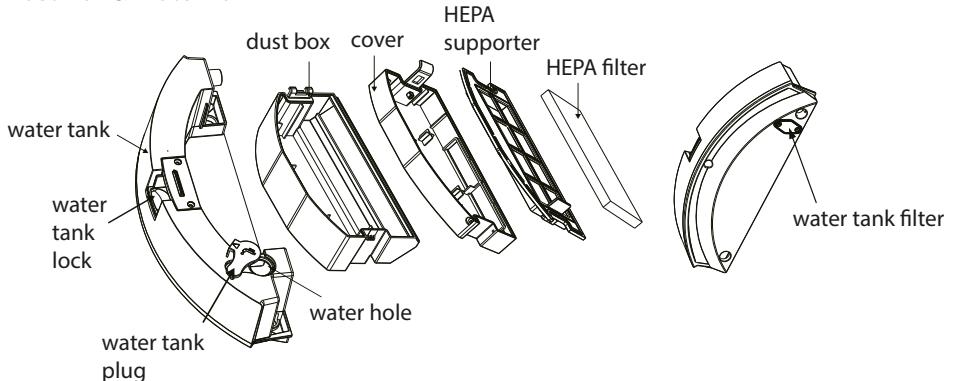


## Docking Station

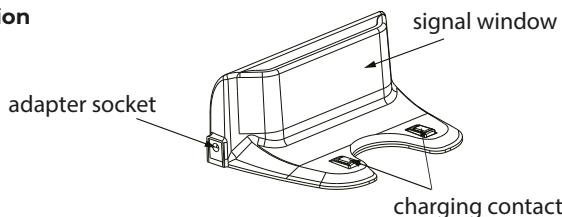

### 3.Technical Specifications

#### 3.1 Specifiacton

Model	ROOMIE SMART		
Working Voltage	14.8V		
Docking Station Model	KCH217		
Input	19V DC, 0.6A	Output	19V DC, 0.6A
Battery	2600mAh Li-ion		
Rated Power	20W		

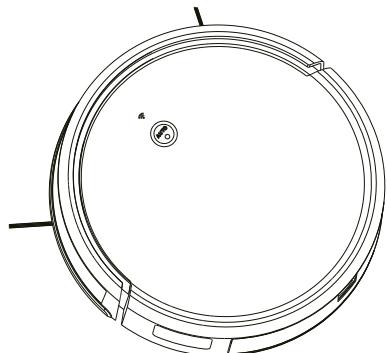



Note:Technical and design specifications may be changed for continuous product improvement

## 4.Instruction for Use

### 4.1 Notes Before Cleaning


#### 1. Arrange the furniture neatly

Please arrange chair table and other objects neatly to leave the biggest space before cleaning

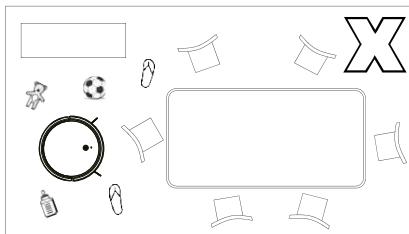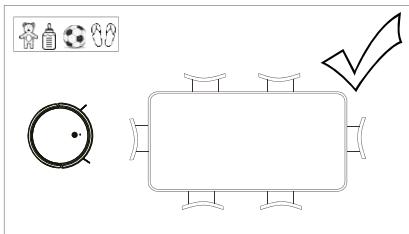


#### 3.Prevent robot from falling

It may be necessary to place a physical barrier at the edge of a drop to stop the unit from falling over the edge.

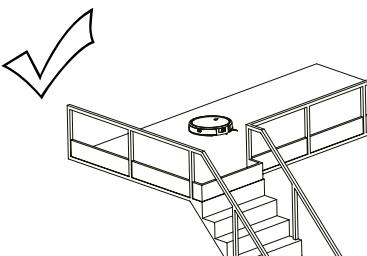



#### 2.Remove unfriendly obstacles

Remove the weight scale ,fan base and other low objects that may affect the robot clean

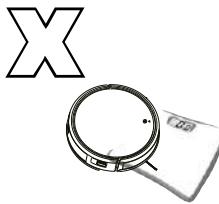


Before using the product on a rug with tasseled edges, please fold the rug edges under.

Please do not use mop function on the rug.

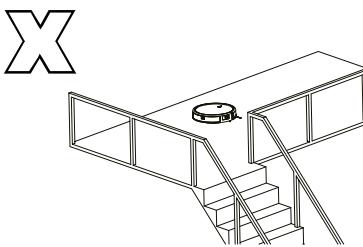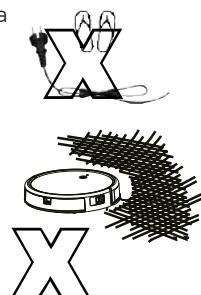


#### **4. Block out objects with strong reflective surfaces**

Please ensure height 9cm from floor without strong reflective surface, such as mirror or glass, or occlude it otherwise it will influence the robot cleaning.

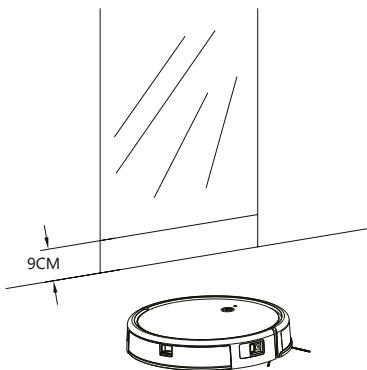


#### **5. Please stay away from the robot when it's working**

Please do not stand in narrow places such as thresholds or aisles, otherwise the robot can not identify the area that needs to be cleaned.

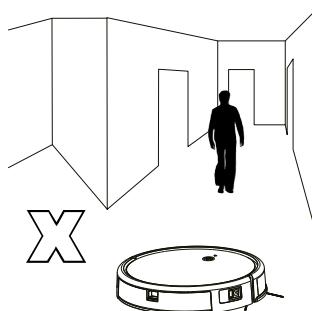

#### **6. Avoid touching the water tank release button**

Please do not touch the water tank button when pick up robot, otherwise ,the robot will fall.

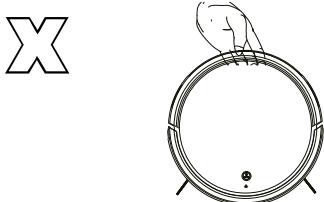

### **4.2 Docking Station Installation**

1. Place the docking station against the wall edge on a flat surface and connect adapter with mains power.

Note:

a. The docking station should have more than 0.5m(1.6ft) of clearance on each side, and more than 1.5m(5ft) in the front.

b. If the power cable is vertical to ground,it may be caught by the machine,causing the docking station to be disconnected.

2. Power on and charge

Press power switch to turn on the robot.


Robot power indicator lights up with a voice prompt, place the robot onto the docking station to begin charging or charging directly with adapter.

Note:

a. Please charging more than 8 hours for first time using.

b. The robot will not turn on when battery is too low, please manual charging the robot.

c. Users can control auto charging function through remote control or APP.

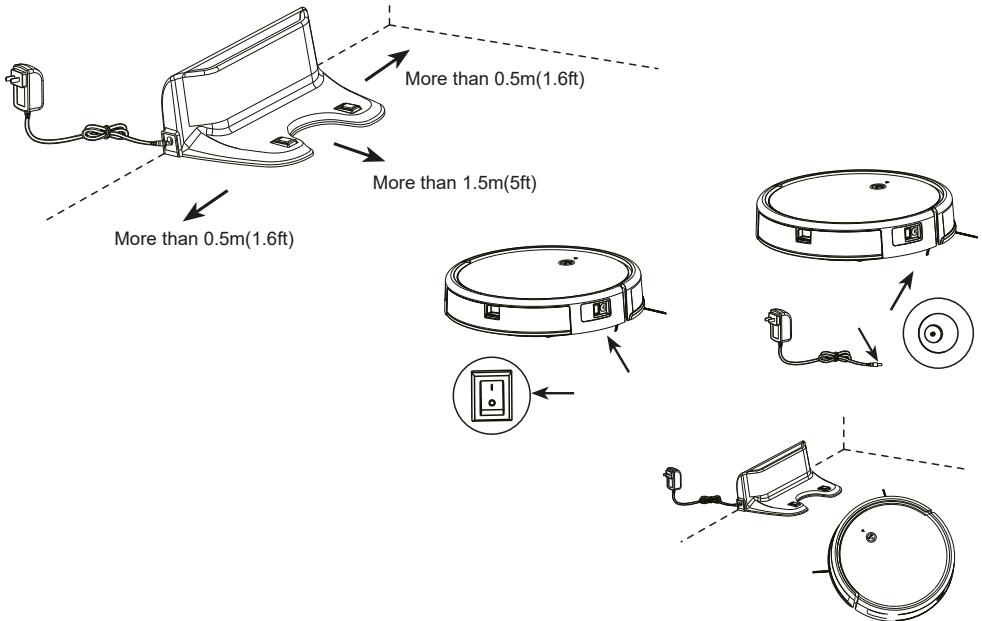

#### 4.3 APP Connection

1. Download the Tuya APP Search “TUYA” in the App Store or Google Play, or scan the QR code below, then download and install the app. Follow the app step to register and login.



Step 1  
Download APP and  
register

Step 2  
Log in

Step 3  
Choose Add device

Step 4  
Choose above marks Scan QR code  
to follow the connect step on APP



#### Note:

- a. Due to ongoing app development, the actual process may differ slightly from the above description
- Always follow the instruction given in APP.
- b. Only support 2.4GHz WiFi.
- c. If you can't connect your phone to the robot, reset the WiFi, and add your robot as a new device.

## 4.4 Function Use

### 1. Auto Clean Mode

Turn on robot, press robot button or remote control OK button or auto button in APP, the robot will start auto clean mode. Please close the door if only clean one room, robot will back to start place after cleaning finish.

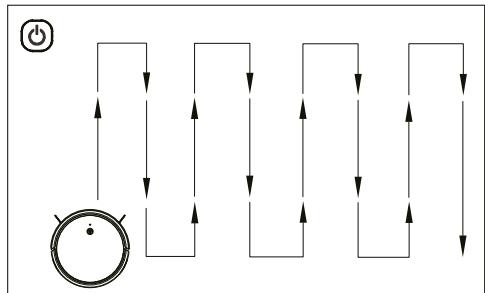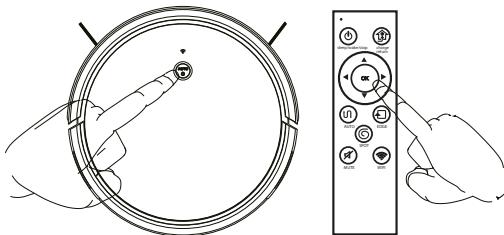


#### Note:

In auto mode, robot start with smart zigzag cleaning route, please do not move or control the robot , otherwise, robot will restart cleaning route and repeat clean the area. Robot may stop when working for thinking and judging the missing area or planning clean route The number of pauses and time depends on the complexity of the home environment

### 2. Edge Clean Mode

Press edge button in app or remote control Machine along the object edge to cleaning

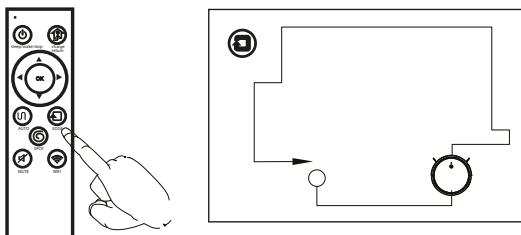



### 4.Suction Option Mode

Adjust suction through APP setting




### 3.Spiral Clean Mode

Press remote control spot button or spiral in app. Focus on specific areas ,cleaning more thorough, it is recommended use in the living room or other area with less obstacles.

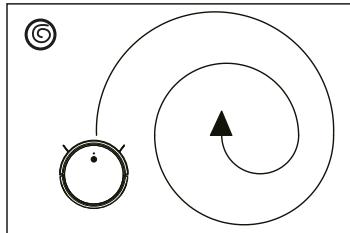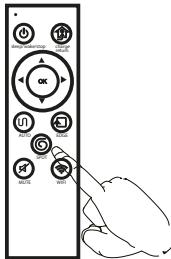

### 5.Auto charge Mode


Robot will find docking station automatically when battery power is low

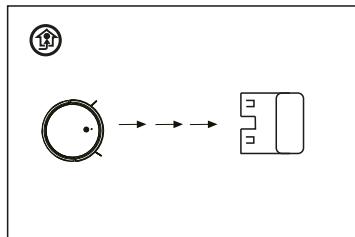


Note: If the battery power below 10% , robot will shut down. Please manual charging the robot.

### 6. Schedule Clean (set in APP)

#### 1. Enter setting

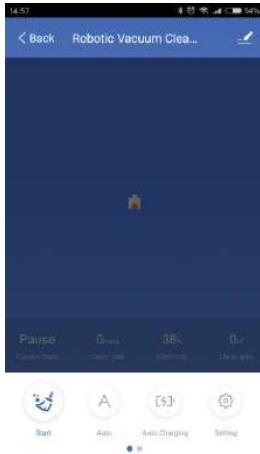

#### 2.Choose timer

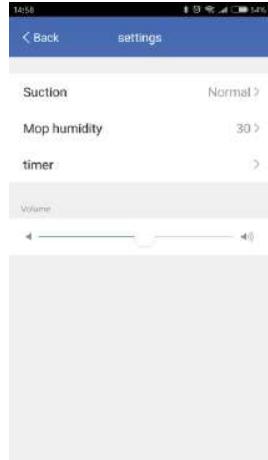

#### 3.Set and save




#### Note:

Due to ongoing app development, the actual process may differ slightly from the above description. Always follow the instruction given in APP.


## 7.Mopping Function

Remove out water tank

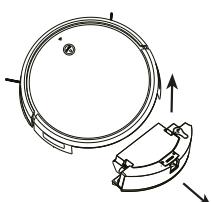


Inject Water


Remove dust box  
Open plug, fill with water

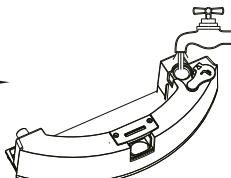


Close plug tightly

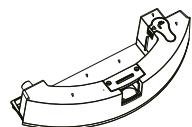


Wet the cloth, stick it

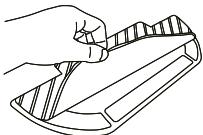

Put back dust box  
Install cloth plate to water tank

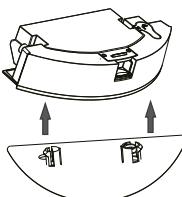

Slide water tank into robot  
until you hear it lock with a click.

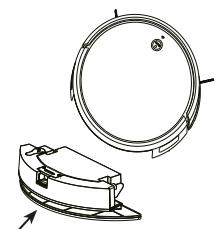

Install Water tank

Note:


- It is recommended that all floors are vacuumed at least three times before the first mopping session to reduce excessive dirt buildup on the mop.
- To prevent corrosion or damage, do not use cleaning fluid or disinfectant in the water tank.
- Do not use hot water ,which may cause the tank to deform.

Adjust mop humidity in the APP  
as required



Start mopping cleaning

Ensure the robot is fully with power and turn on it,  
press auto button or use the app to start cleanup.

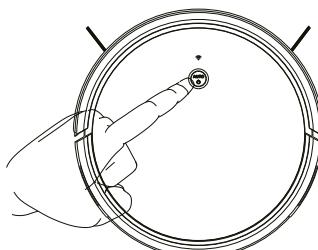

Note:


- Remove cloth plate and washing the cloth, then empty the water tank frequently is recommended if not use it to prevent odors or mildew.
- Remove the mop cloth plate if not mopping.
- Cleaning the mop cloth after 60 minutes of mopping is recommended to ensure water flow and cleaning quality

## 8. Remote Controller



- stopped working,  
into hibernation
- auto charge
- start / stop cleaning
- ◀ ▶ ▷ direction button  
(use when the machine stopped)
- start / pause automatic
- start / pause edge cleaning
- start / pause spot cleaning
- turn/on the voice
- APP connect button

## 9. Usage of Side Brushes

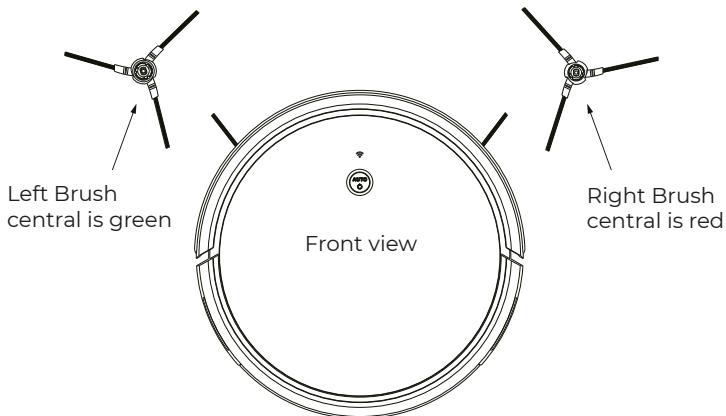


Note:

1. Right and left side brush are not interchangeable.
2. Please clean the brush after using.
3. Must base on above icon to change brush.
4. Assembly: directly pull brush out and press in.
5. Please use carefully in the area with much hair.

## 5.Routine Maintenance

### 5.1 Main Brush


1. Turn the robot over unlatch and remove the main brush cover.
2. Take out the main brush, remove and clean its bearings.
3. Use the supplied cleaning brush tool to remove any dust or entangled hair.
4. Re-install the cap and bearings following the lock direction
5. Re-insert the main brush and replace the brush cover.

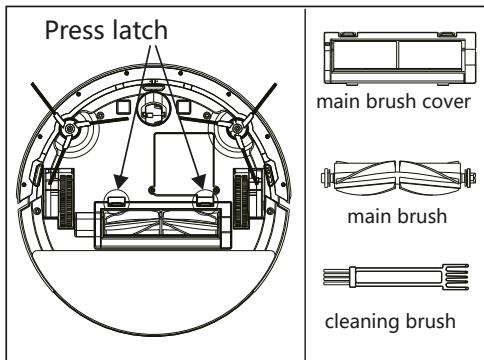


### 5.2 Water Tank and Cloth

#### 1. Disassemble Water Tank


Remove out water tank

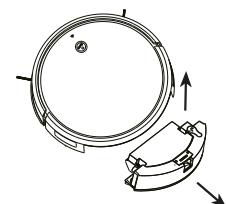

Remove out cloth part

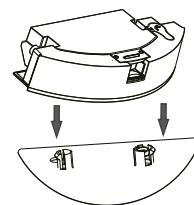


Remove cloth

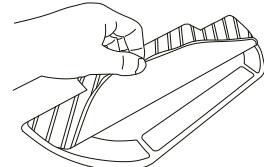


### 5.2 Water Tank and Cloth

#### 2. Clean Water Tank

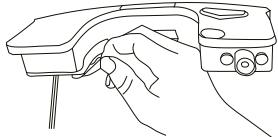


Pour out water

#### 3. Clean Cloth

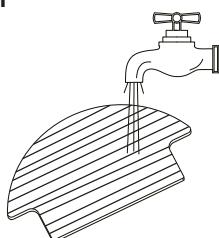


Clean and dry it

Clean water tank

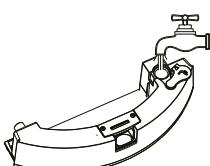


Wipe and dry it

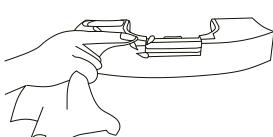

### 5.3 Dust Box and Filter Part


#### 1. Disassembly dust box

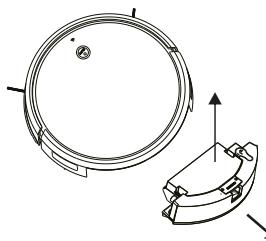


#### 2. Clean dust box




#### 3. Disassembly filter parts

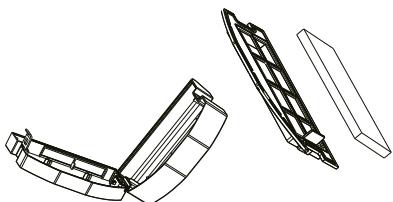


#### 4. Clean dust box cover

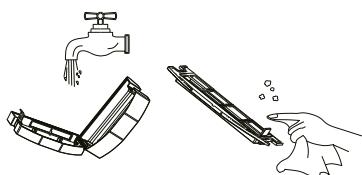

#### 5. Rinse the dust box with water gently tap the HEPA

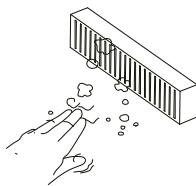

#### 6. Dry these parts

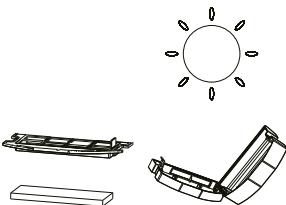

### 5.4 Battery

The robot is equipped with a high-performance lithium-ion rechargeable battery pack. To maintain battery performance, keep the robot charged.

Note:

If the robot is to be left unused for an extended period, turn it off before storage and charge it at least once every three months to avoid battery damage resulting from over-discharging.

### 5.5 Firmware Update

Update the robot using the app.

Place the robot on the dock station and ensure that the battery level is higher than 20% before updating.

The power indicator will flash quickly during a firmware update.

### Environmental protection description

#### Removing the battery

\* The following information applies only when disposing of the robot and should not be followed for day-to-day operations

The chemical substances contained in the built-in lithium-ion battery of this product can cause environmental pollution. Remove the battery before disposing of this product and hand it to a professional battery recycling facility for centralized disposal.

1. Operate the robot until it has low battery and is unable to clean, ensuring it does not connect to the charging dock.
2. Turn off the robot.
3. Unscrew the battery cover.
4. Remove the battery cover.
5. Pull out the battery connector and remove the battery.


#### Note:

- Before removing the battery, make sure it is fully drained. Do not attempt to remove the battery if the robot is connected to the charging dock.
- Remove the entire battery pack. Avoid damaging the battery pack casing to avoid short-circuits or leakage of hazardous substances.
- In the event of accidental contact with battery fluid, rinse thoroughly with water and seek immediate medical care.

## 5.6 Other Parts



### 1.Clean cliff sensors

Ensure the sensors are sensitive

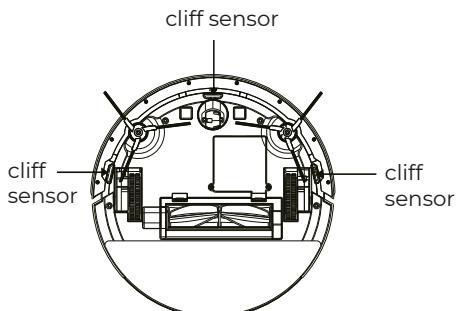


### 2.Clean universal wheel

Reduce abnormal noise and hair entanglement

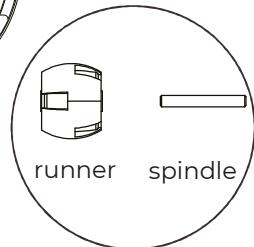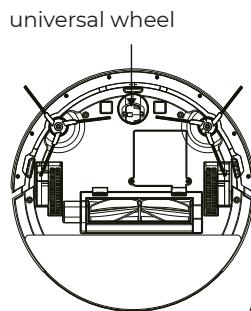


### 3. Clean signal window

signal window

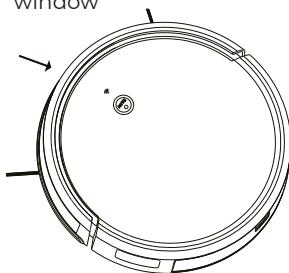

### 4. Clean charging contact and signal window

charging contact

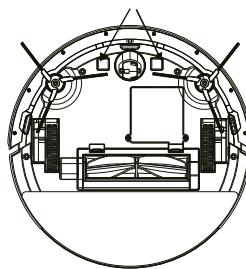

charging contact

## 6. Troubleshooting

Situation	Possible Cause	Solution
Machine not work	Machine not turn on	Turn on the machine
	Battery run out	Charging the machine
Machine cannot charge	Charging contact is unreliable	Make sure the adapter is reliable
		Wipe charging contact on machine and charging dock
The machine is backing away	The anti-drop sensors are dirty	Use dry cloth wipe the sensors
The machine is in circles	Signal window is dirty	Use dry cloth wipe the signal window
Left/right wheel error	The wheels were wound by something	Clean the wheel
Left/right brushes abnormal	Left/right side brushes setup error	Install the side brushes properly
	Left/right side brushes were wound by	Clean the side brushes
Dust box abnormal	The dust box was not put in place	Put the dust box in place
Universal wheel abnormal	Universal wheel stuck with something	Clean the universal wheel
Robot is not able to connect to the home Wi-Fi network	Incorrect home Wi-Fi username or password	Enter the correct home Wi-Fi username and password
	Robot is not within range of your home Wi-Fi signal	Make sure robot is within range of your home Wi-Fi signal
	Network setup started before robot was ready	Turn ON power switch. Press robot button for more than 3 seconds. Robot is ready for network setup when it plays a music tune and its button light flash slowly
	Your smartphone's operating system needs to be updated	Update your smartphone's operating system. The Robot APP runs on iOS 9.0 and Android 4.0 and above
Remote control is not sensitive	Too far away from the robot during operation	Please aim the machine to operate within effective range
Other problems	unknown reason	Restart the robot, turn off power switch turn on again

Attention: if above investigation fails to solve the problem, please contact after-sales service for help. Do not disassemble the machine by yourself

**Warranty Policy**

This product is guaranteed for 2 years from the date of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web [www.prixton.com](http://www.prixton.com) and click on the contact option to send us your assistance form.

These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

**Simplified EU Declaration of Conformity**

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

BRAND	MODEL	DESCRIPTION	CATEGORY
PRIXTON	ROOMIE SMART	VACCUM CLEANER	HOME

Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.


The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:

[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL


## 2. Contenu du colis/présentation de la structure

### 2.1 Contenu du colis

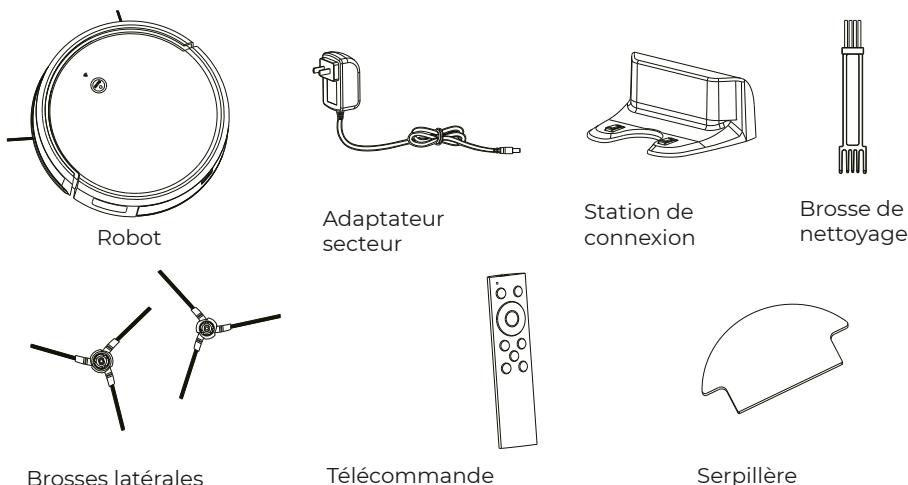


Note : les figures et illustrations ne sont fournies qu'à titre de référence et peuvent différer de l'apparence réelle du produit


### 2.2 Présentation de la structure

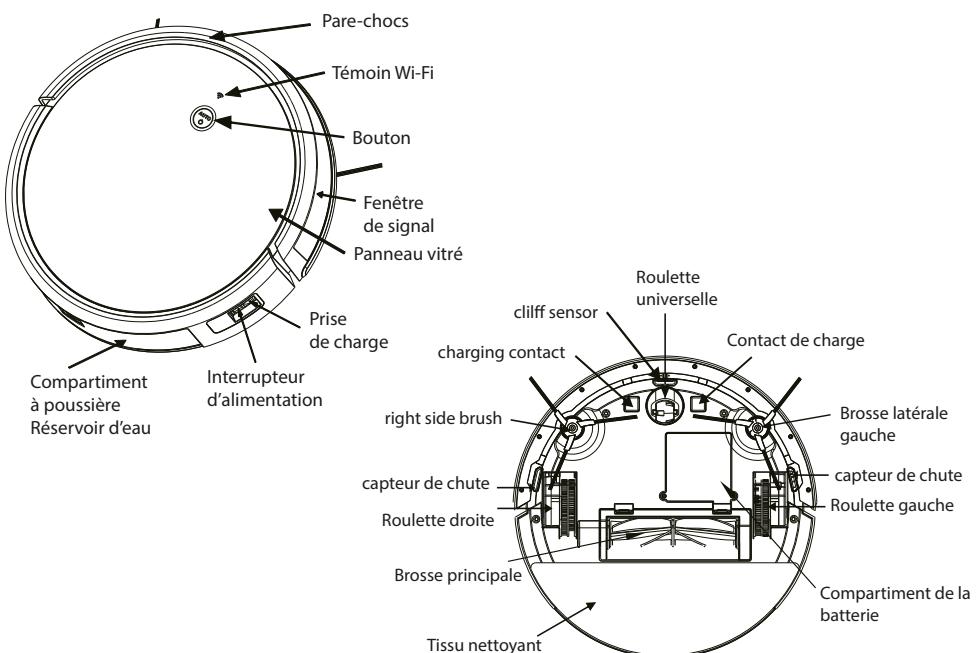

## Compartiment à poussière et réservoir d'eau

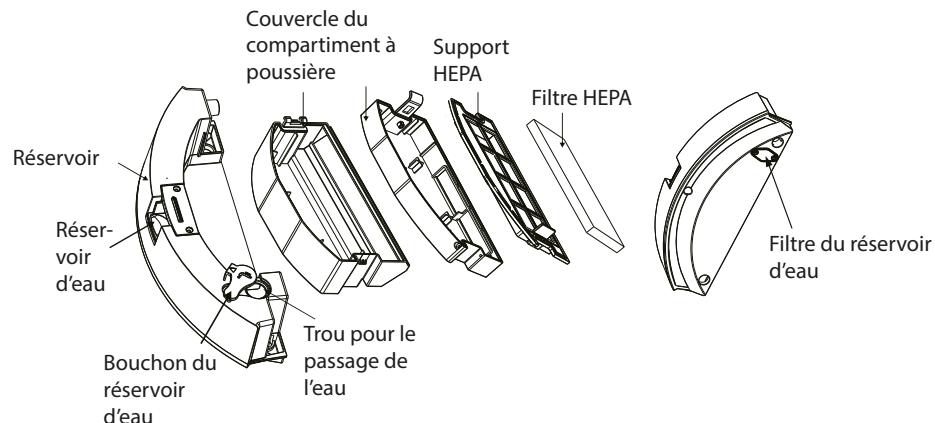


## Station de connexion

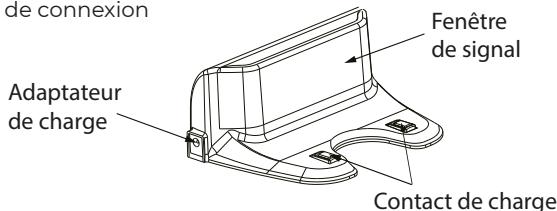

## 3.Fiche Technique

### 3.1 Spécifications

<b>Modèle</b>	ROOMIE SMART		
<b>Tension de fonctionnement</b>	14.8V		
<b>Modèle de station de connexion</b>	KCH217		
<b>Entrée</b>	19V DC, 0.6A	<b>Sortie</b>	19V DC, 0.6A
<b>Batterie</b>	2600mAh Li-ion		
<b>Puissance nominale</b>	20W		

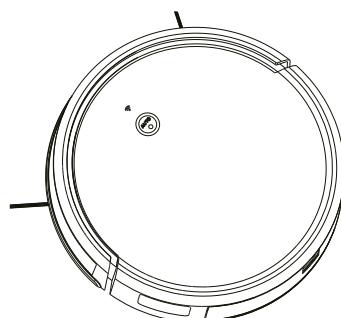



Remarque : les spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées dans le cadre de l'amélioration continue du produit

## 4.Mode d'emploi

### 4.1 Remarques avant le nettoyage


#### 1.Organisez soigneusement le mobilier

Veuillez disposer les chaises de table et autres objets de façon à laisser le maximum d'espace libre avant le nettoyage

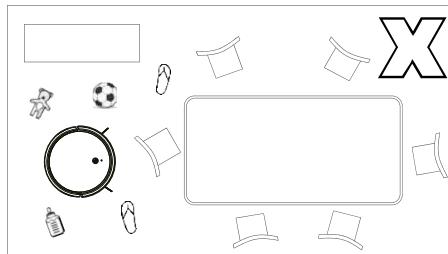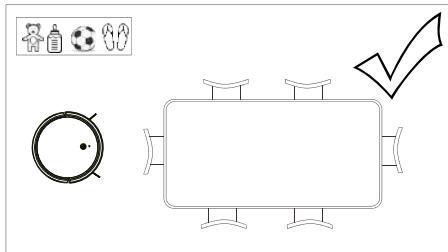


#### 3.Empêchez le robot de tomber

Il peut être nécessaire de placer une barrière au bord des endroits où l'aspirateur pourrait tomber.

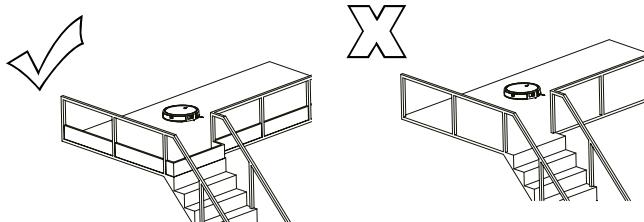

#### 2. Retirez les obstacles gênants

Retirez balances, bases de ventilateur et autres objets bas qui pourraient entraver le nettoyage du robot

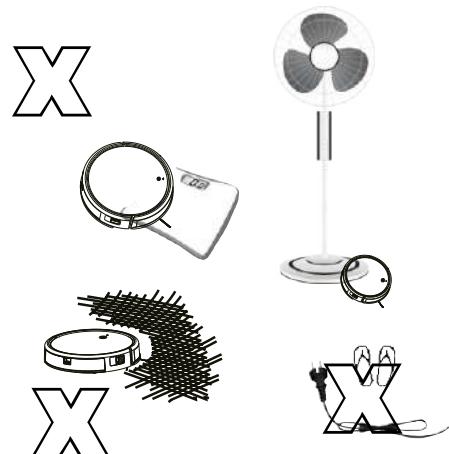


Avant d'utiliser le produit sur un tapis à bords biseautés, veuillez plier les bords du tapis en-dessous. Veuillez ne pas utiliser la fonction serpillière sur le tapis.

## **4.1 Consignes avant le nettoyage**


### **4. Bloquez les objets avec de fortes surfaces réfléchissantes**

Veuillez garder une hauteur de 9cm du sol sans surface réfléchissante forte telle que miroir ou verre, ou couvrez-les afin de ne pas influencer le nettoyage du robot.

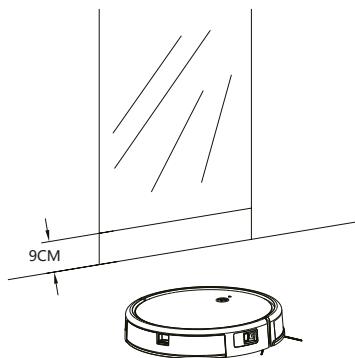


### **5.Veuillez rester à l'écart du robot lorsqu'il fonctionne**

Veuillez ne pas le placer dans des passages étroits tels que des recoins ou des couloirs, afin que le robot puisse identifier la zone qui doit être nettoyée.

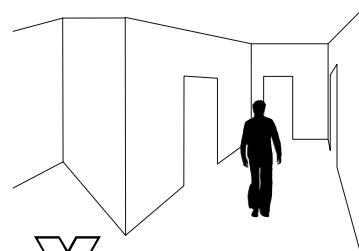

### **6.Évitez de toucher le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau**

Veuillez ne pas toucher le bouton du réservoir d'eau lorsque vous tenez le robot, au risque de faire tomber le robot.

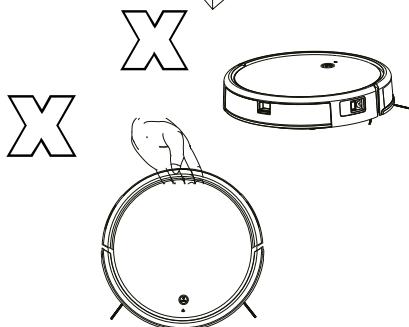

## **4.2 Installation de la station de connexion**

1. Placez la station de connexion contre un mur sur une surface plane et connectez l'adaptateur avec l'alimentation secteur.

Note :

a. La station de connexion doit avoir plus de 0.5m (1.6ft) de libre de chaque côté, et plus de 1.5m (5ft) de libre sur le devant.

b. Si le câble d'alimentation est placé sur le sol, il pourrait être attrapé par le robot et provoquer la déconnexion de la station de connexion.

2. Mise sous tension et charge


Appuyez sur l'interrupteur pour allumer le robot.

Le voyant d'alimentation du robot s'allume avec une invitation vocale, placez ensuite le robot sur la station de connexion pour commencer à le charger ou chargez-le directement avec l'adaptateur.

Note :


a. Veuillez charger le robot pendant plus de 8 heures lors de la première utilisation.  
b. le robot ne s'allume pas lorsque la batterie est trop faible, veuillez charger manuellement le robot.

c. Les utilisateurs peuvent contrôler la fonction de charge automatique via télécommande ou application.

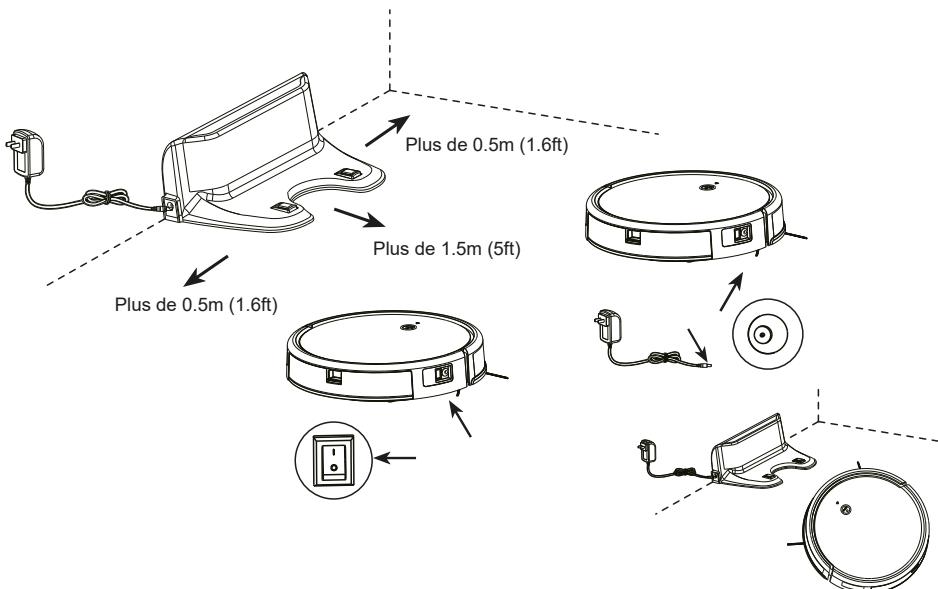

#### 4.3 Connexion à l'application

1. Téléchargez l'application Tuya en cherchant « TUYA » dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le QR code ci-dessous, puis téléchargez et installez l'application. Suivez les étapes de l'application pour vous enregistrer et vous connecter.

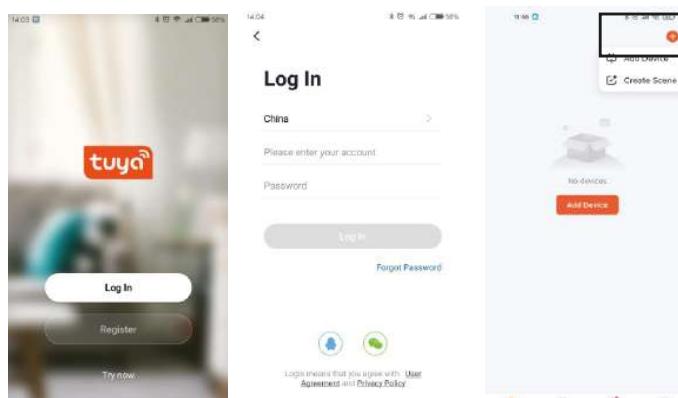

**Étape 1**  
Téléchargez l'application et enregistrez-vous

**Étape 2**  
Se connecter

**Étape 3**  
Choisissez Add device

**Étape 4**  
Choisissez le symbole ci-dessus Scannez le QR code pour suivre les étapes de connexion sur l'application



#### Note :

a. En raison du développement continu d'applications, le processus pourrait légèrement différer de la description ci-dessus.

Veuillez toujours suivre les indications de l'application.


b. Ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz.

c. Si vous n'arrivez pas à connecter votre téléphone au robot, réinitialisez le Wi-Fi et ajoutez votre robot comme nouvel appareil.

## 4.4 Utilisation des fonctions

### 1. Fonction nettoyage automatique

Allumez le robot, appuyez sur le bouton du robot ou sur le bouton OK de la télécommande ou sur le bouton auto de l'application. Le robot initiera le mode nettoyage automatique. Lorsque vous ne souhaitez nettoyer qu'une seule pièce, veuillez fermer la porte de celle-ci, le robot reviendra au point de départ lorsque le nettoyage sera terminé.

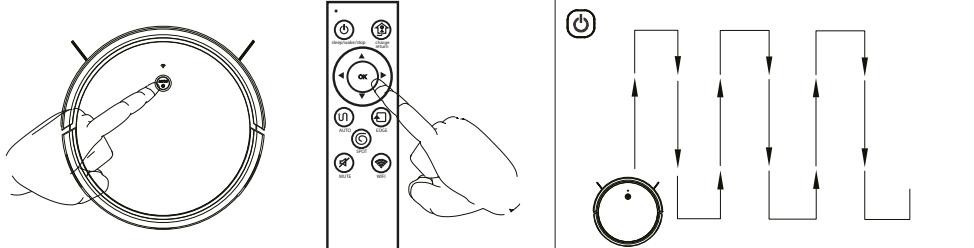

#### Note:

En mode automatique, le robot commencera par une route de nettoyage intelligente en zigzags. Veuillez ne pas déplacer ni contrôler le robot, sinon, le robot recommencera sa route de nettoyage en repassant par une zone déjà nettoyée.


Il se peut que le robot s'immobilise en cours de nettoyage afin de détecter les zones manquantes de nettoyage ou de planifier un nouvel itinéraire.

La durée et le nombre de pauses dépendra de la complexité de l'environnement de la maison

### 2. Fonction de nettoyage de bords



Appuyez sur le bouton Edge sur l'application ou la télécommande.

La machine nettoiera autour de l'objet

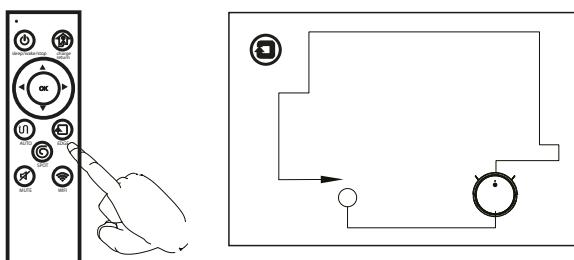

### **3. Fonction de nettoyage en spirale**

Appuyez sur le bouton Spot de la télécommande ou sur Sprial de l'application. Se concentre sur des zones spécifiques, avec un nettoyage plus complet. Cette fonction est recommandée pour le salon ou d'autres zones avec moins d'obstacles.

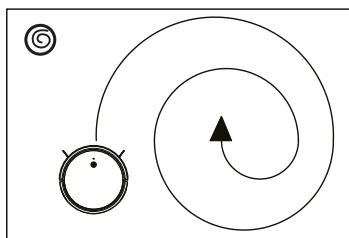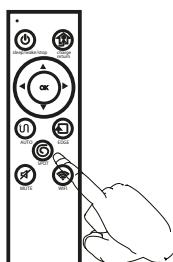


### **4. Fonction aspiration**

Ajustez l'aspiration à travers les paramètres de l'application



### **5. Fonction de charge automatique**


Le robot trouvera automatiquement la station de connexion lorsque le niveau de la batterie sera faible

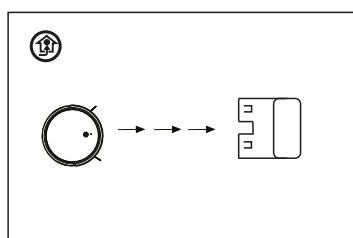

Note : si le niveau de la batterie est au-dessous de 10%, le robot s'éteindra. Veuillez charger manuellement le robot.

## 6. Nettoyage programmé (configuration sur l'application)

1. Accédez aux paramètres (Setting)
2. Choisissez Timer
3. Définissez l'heure puis enregistrez

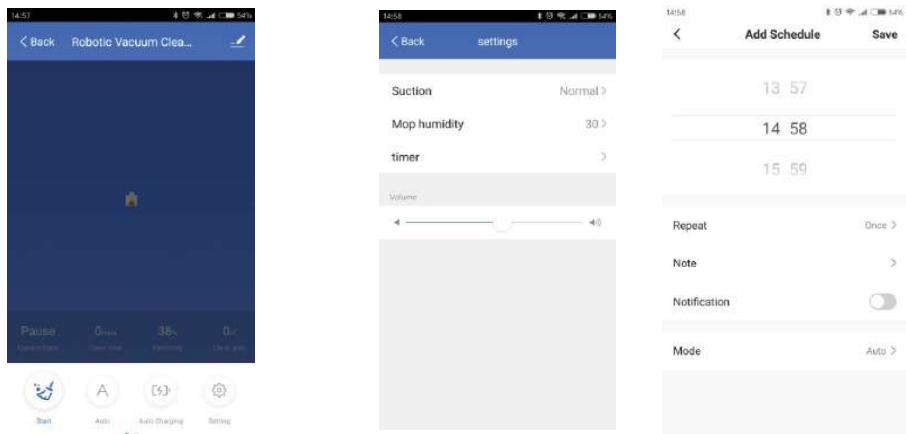


Note:

En raison du développement continu de l'application, le processus pourrait légèrement différer de la description ci-dessus. Veuillez toujours suivre les indications de l'application.


## 7. Fonction serpillière

Retirez le réservoir d'eau

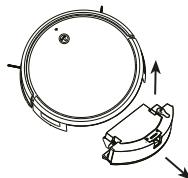


Remplir d'eau

Enlevez le compartiment à poussière. Fermez le bouchon avec précaution  
Ouvrez le bouchon et remplissez avec de l'eau

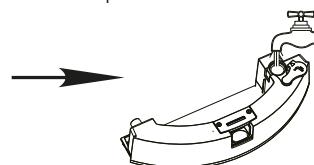


Mouillez le tissu et collez-le

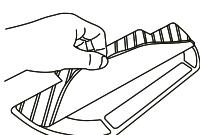


Installez le réservoir d'eau

Remettez en place le compartiment à poussière .Installez le plateau en tissu sur le réservoir d'eau

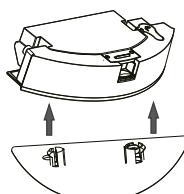

Glissez le réservoir d'eau dans le robot jusqu'au clic de fermeture.

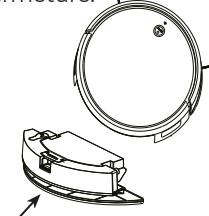

#### Note:

- a. Il est recommandé de passer l'aspirateur au moins trois fois sur tous les sols avant la première utilisation de la serpillière afin de réduire l'accumulation excessive de saleté sur la serpillière.
- b. Pour éviter la corrosion ou les dégâts, ne pas utiliser de liquide de nettoyage ou de désinfectant dans le réservoir d'eau.
- c. Ne pas utiliser d'eau chaude, cela pourrait déformer le réservoir.


## 7. Fonction serpillière

Réglez l'humidité de la serpillière comme vous le souhaitez à travers l'application.



### Commencer le nettoyage serpillière

Assurez vous que le robot est chargé et allumez-le, appuyez sur le bouton Auto ou utilisez l'application pour commencer le nettoyage.

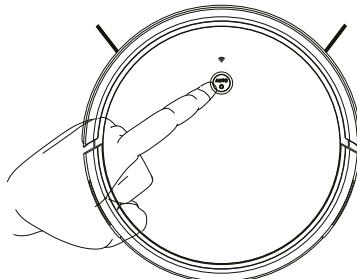

#### Note:


- a. Il est recommandé de retirer le tissu et de le laver, ainsi que de vider le réservoir d'eau fréquemment s'il n'est pas utilisé afin d'éviter odeurs moisissures.
- b. Retirez le plateau de tissu lorsque vous n'utilisez pas la serpillière.
- c. Il est recommandé de nettoyer le tissu de la serpillière après 60 minutes d'utilisation afin d'assurer un bon débit d'eau et une qualité de nettoyage optimale

## 8. Télécommande



- Mise hors tension, en veille
- Recharge automatique
- commencer/ arrêter le nettoyage
- Boutons de direction  
(Utilisation lorsque l'appareil est arrêté)
- Démarrer / Pause du nettoyage automatique
- Démarrer / Pause du nettoyage des bords
- Démarrer / Pause du nettoyage en spirale
- Allumer/éteindre la voix
- Bouton de connexion à l'application

## 9. Utilisation des brosses latérales

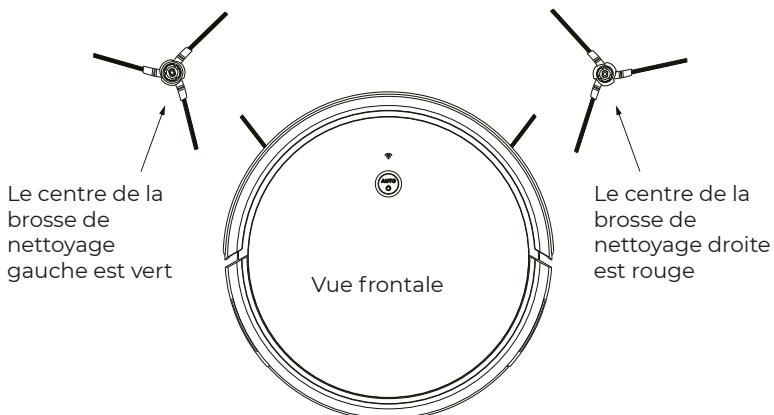


1. Les brosses latérales gauche et droite ne sont pas interchangeables.
2. Veuillez nettoyer la brosse après utilisation.
3. Se baser sur l'icône ci-dessus pour changer de brosse.
4. Assemblage : retirez directement la brosse et appuyez.
5. Veuillez l'utiliser avec précaution dans les zones avec beaucoup de cheveux.

## 5. Entretien

### 5.1 Brosse principale


1. Retournez le robot et déverrouillez le couvercle de la brosse principale.
2. Retirez la brosse principale, enlevez et nettoyez ses roulements.
3. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour enlever la saleté ou les cheveux emmêlés.
4. Réinstallez le capuchon et les roulements en suivant le sens de verrouillage.
5. Réinsérez la brosse principale et replacez le couvercle de la brosse.

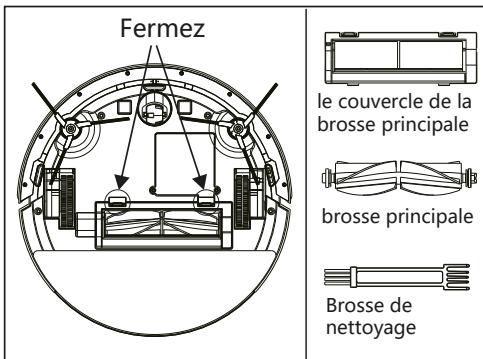


### 5.2 Réservoir d'eau et tissu

#### 1. Démontez le réservoir d'eau


Retirez le réservoir d'eau

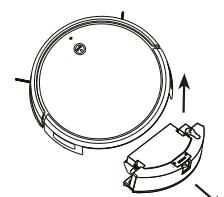

Retirez la partie en tissu

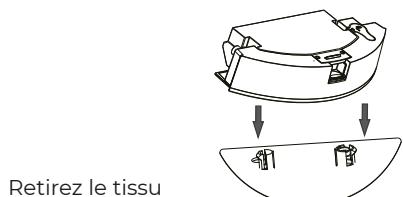


Retirez le tissu

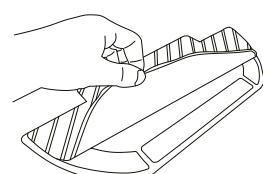


## 2. Nettoyer le réservoir d'eau


Déversez l'eau

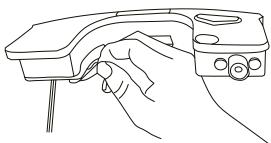


Nettoyez le réservoir d'eau

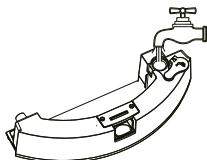


Essuyez-le et séchez-le

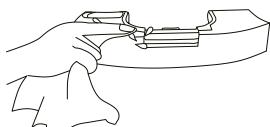

## 3. Nettoyer le tissu

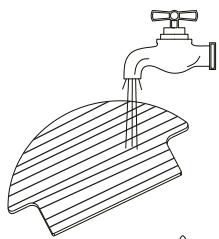


Nettoyez-le et séchez-le

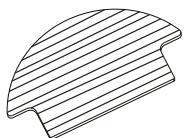

## 5.3 Compartiment à poussière et filtre

### 1. Démontez le compartiment à poussière

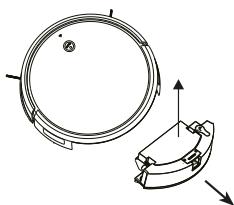


### 2. Nettoyez le compartiment à poussière




### 3. Démontez les parties du filtre




### 4. Nettoyez le couvercle du compartiment à poussière

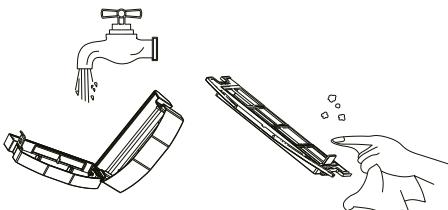

### 5. Rincez le compartiment à poussière avec de l'eau Tapotez délicatement l'HEPA

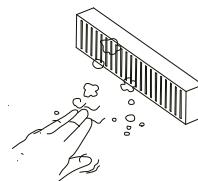


### 6. Séchez ces parties

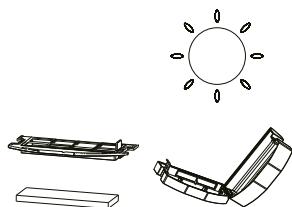

## 5.6 Autres parties



### 1. Nettoyage des capteurs de chute

Permet d'assurer la sensibilité des capteurs

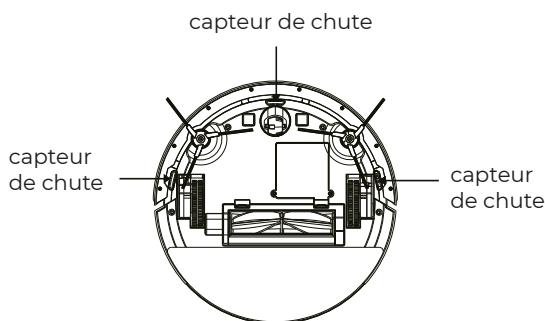


### 2. Nettoyer de la roulette universelle

Permet de réduire le bruit anormal et les cheveux emmêlés

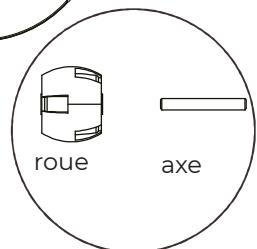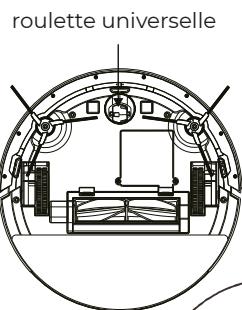


### 3. Nettoyage de la fenêtre de signal

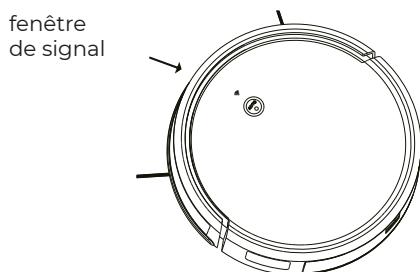

### 4. Nettoyage du contact de charge et de la fenêtre de signal

contact de charge

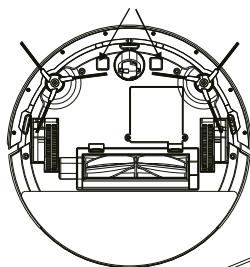

contact de charge

Situation	Possible Cause	Solution
La roulette universelle est anormale	La roulette est emmêlée avec quelque chose	Nettoyer la roulette universelle
Le robot n'arrive pas à se connecter au réseau Wi-Fi domestique	Nom d'utilisateur ou mot de passe du Wi-Fi domestique erroné	Saisir le bon nom d'utilisateur ou mot de passe du Wi-Fi domestique
	Le robot est hors de portée du signal du Wi-Fi domestique	Assurez-vous que le robot se trouve à portée du signal Wi-Fi domestique
	La configuration du réseau a commencé avant que le robot ne soit prêt	Allumer l'interrupteur Appuyez sur le bouton du robot pendant plus de 3 secondes. Lorsque le robot est prêt pour la configuration du réseau, il émet une notification musicale et le bouton de flash de lumière clignote lentement
	Votre smartphone nécessite une mise à jour	Effectuez une mise à jour de votre smartphone. L'application du robot supporte les versions iOS 9.0 et Android 4.0 et supérieures
La télécommande ne réagit pas	Vous êtes trop éloigné(e) du robot pendant son fonctionnement	Veuillez viser la machine avec la télécommande en étant à portée
Autres problèmes	Raison inconnue	Redémarrez le robot. Éteignez l'interrupteur Rallumez le robot

Attention : Si le dépannage ci-dessus ne permet toujours pas de résoudre les problèmes, veuillez contacter le service après-vente de la société, ne démontez pas la machine par vous-même

### Politique de garantie

Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site [www.prixton.com](http://www.prixton.com) et cliquer sur l'option de contact pour nous envoyer votre formulaire d'assistance.

Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

### Déclaration de conformité simplifiée

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélectrique indiqué ci-dessous est le suivant :


MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
PRIXTON	ROOMIE SMART	VACCUM CLEANER	HOME

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.


Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante : [www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL


## 2. Contenuto del pacco

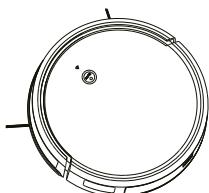

Robot

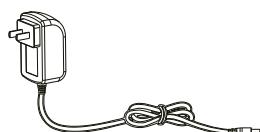

Adattatore

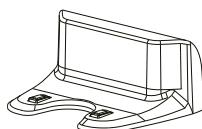

Base di ricarica




Spazzola di pulizia



Spazzole laterali




Telecomando

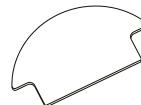


Panno


Nota: Le figure e le illustrazioni sono solo di riferimento e possono differire dall'aspetto reale del prodotto

### 2.1. Presentazione del dispositivo

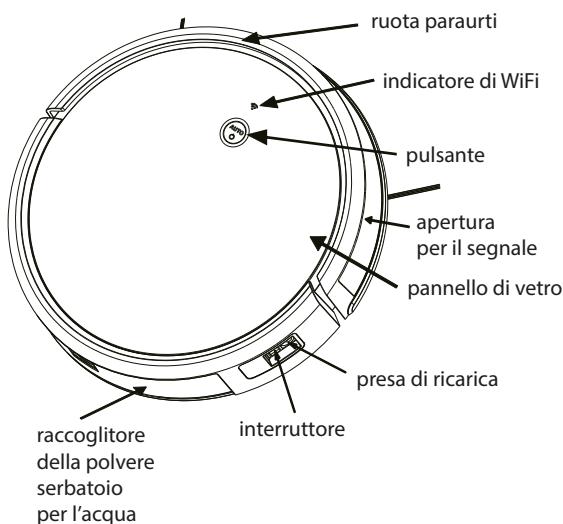


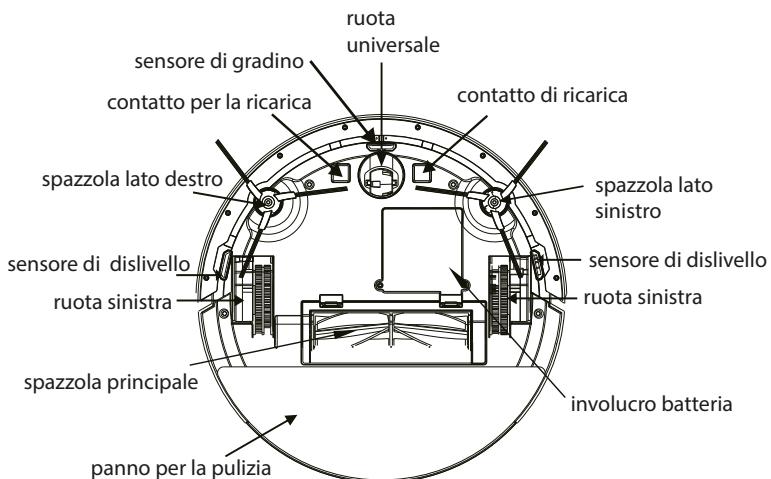

Contenitore della polvere  
e serbatoio dell'acqua

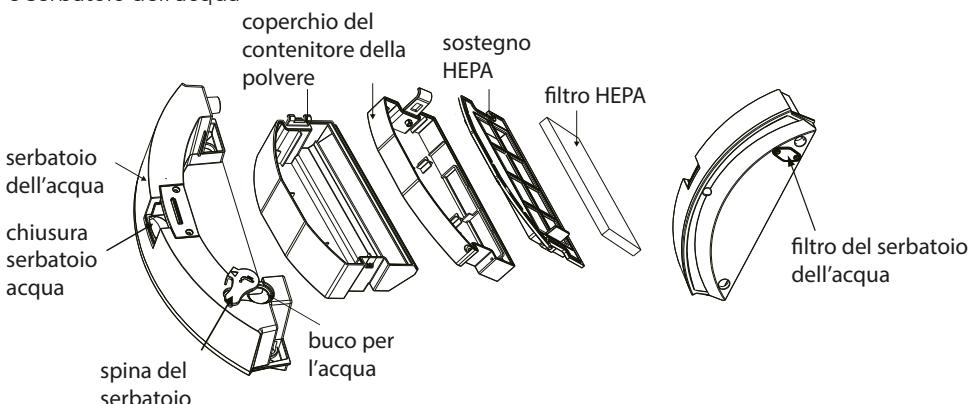


Base di ricarica

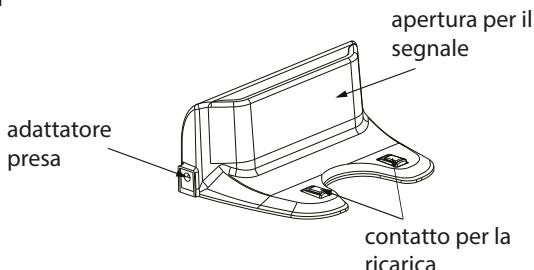

### 3.Specifiche

Modello	ROOMIE SMART		
Tensione di funzionamento	14.8V		
Modello base di ricarica	KCH217		
Input	19V DC, 0.6A	Output	19V DC, 0.6A
Batteria	2600mAh Li-ion		
Potenza nominale	20W		

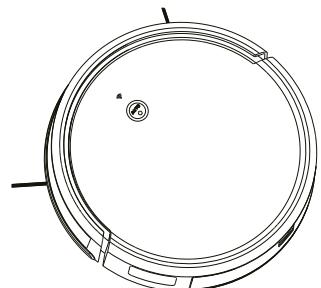



Nota: Le specifiche tecniche e di design possono essere cambiate per consentire il continuo miglioramento del prodotto

### 4.Istruzioni per l'uso

#### 4.1 Prima della pulizia

##### 1. Disporre i mobili in modo ordinato

Prima della pulizia, riordinare il tavolo, le sedie e altri oggetti per lasciare libero uno spazio il più grande possibile

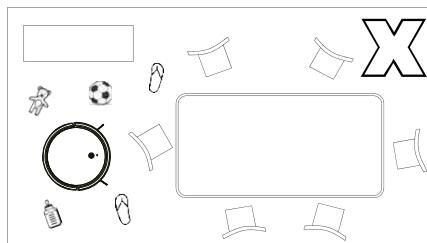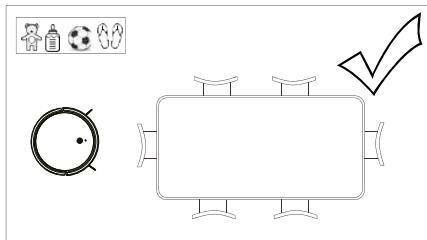


##### 2. Rimuovere gli ostacoli

Rimuovere la bilancia, il ventilatore a terra e altri oggetti bassi che possono influire sulla pulizia del robot


Prima di usare il dispositivo su un tappeto con bordi a nappe, ripiegare sotto i bordi del tappeto.

Si prega di non usare la funzione panno sul tappeto.

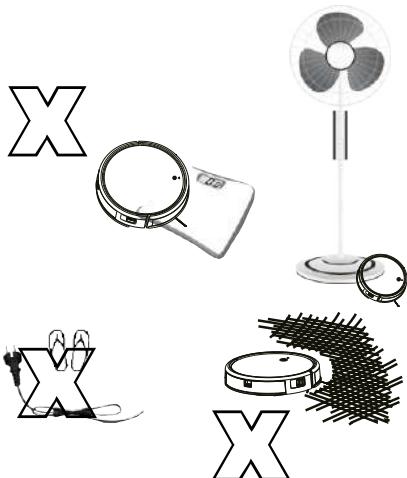


### **3. Prevenire la caduta del robot**

Può essere necessario posizionare una barriera fisica sul bordo di un dislivello per impedire che il robot cada oltre il bordo

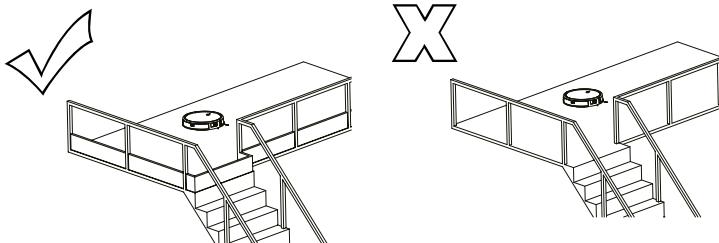


### **4. Bloccare gli oggetti con superfici molto riflettenti**

Garantire un'altezza di 9 cm dal pavimento evitando superfici fortemente riflettenti, come specchio o vetro, o occultarle altrimenti influenzano la pulizia del robot.

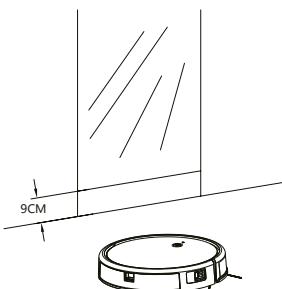

### **5. Stare lontano dal robot mentre sta funzionando**

Non sostare in luoghi stretti come soglie o corridoi, altrimenti il robot non può identificare l'area da pulire.

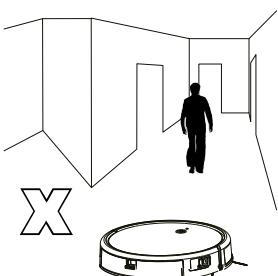

### **6. Evitare di toccare il pulsante di rilascio del serbatoio**

Quando si raccoglie il robot, non toccare il pulsante del serbatoio dell'acqua, altrimenti il robot cadrà.



## 4.2 Installazione della base di ricarica


1. Posizionare la base di ricarica contro il bordo della parete su una superficie piana e collegare l'adattatore alla rete elettrica.

Nota:

- a.La base di ricarica dovrebbe avere più di 0,5 m di spazio

libero per ogni lato e più di 1,5 m davanti.

- b. Se il cavo di alimentazione è in posizione verticale da terra, potrebbe venire catturato dal robot causando la disconnessione della base di aggancio.

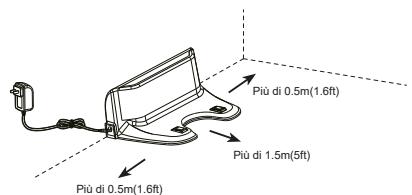

## 2. Accensione e carica


Premere l'interruttore di alimentazione per accendere il robot.

L'indicatore di potenza del robot si accende con un messaggio vocale, posizionare il robot sulla base di ricarica per iniziare la ricarica

o caricarlo direttamente con l'adattatore.

Nota:

- a. Caricare più di 8 ore per il primo utilizzo.
- b. Il robot non si accende quando la batteria è troppo debole, caricare manualmente il robot.
- c. Gli utenti possono controllare la funzione di ricarica automatica tramite il telecomando o l'APP.

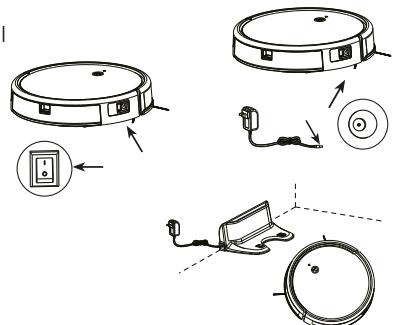


## 4.3 APP Connection

1. Scarica l'APP Tuya Cerca "TUYA" in App Store o Google Play, oppure scansiona il codice QR qui sotto, poi scarica e installa l'app. Segui il passo dell'app per registrarti e accedere.



Step 1  
scarica l'APP  
e regista

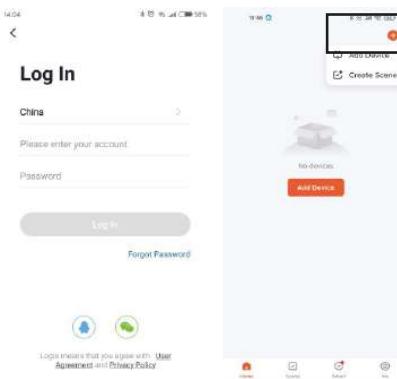

Step 2  
Accedi



Step 3  
Scegli Add device



Step 4  
Scegli i segni di cui sopra. Scansiona il codice QR per il passo di connessione sulla APP


#### Nota:

- a. Dato il continuo sviluppo dell'APP, il processo effettivo può differire leggermente dalla descrizione sopra indicata.  
Seguire sempre le istruzioni fornite nella APP.
- b. Supporta solo WiFi 2.4GHz.
- c. Se non riesci a collegare il telefono al robot, resetta il WiFi e aggiungi il robot come un nuovo dispositivo 14

## 4.4 Funzione Uso

### 1. Modalità pulizia automatica

Accendere il robot, premere il pulsante del robot o il pulsante OK del telecomando o il pulsante auto in APP, il robot avvia la modalità di pulizia automatica. Chiudere la porta per pulire solo una stanza, il robot tornerà al posto di partenza alla fine della pulizia.

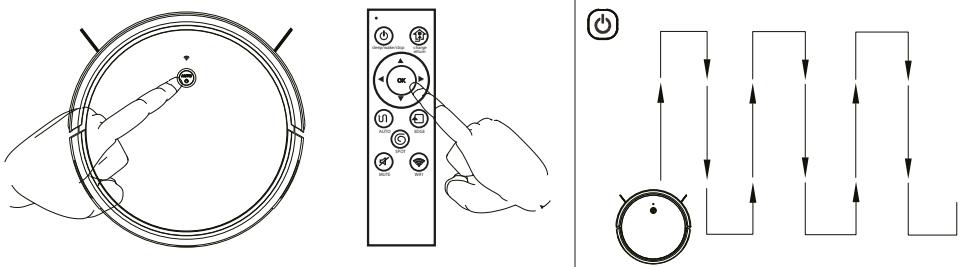


#### Nota:

In modalità automatica, il robot inizia con il percorso di pulizia intelligente a zig-zag, non spostare o controllare il robot, altrimenti riprenderà il percorso di pulizia e ripeterà la pulizia dell'area. Il robot può fermarsi quando lavora per calcolare e valutare l'area non ancora pulita o pianificare il percorso di pulizia. Il numero di pause e il tempo dipende dalla complessità dell'ambiente domestico.



### 2. Modalità pulizia bordi

Premere il pulsante "edge" nell'app o nel telecomando. Il robot segue il bordo dell'oggetto da pulire

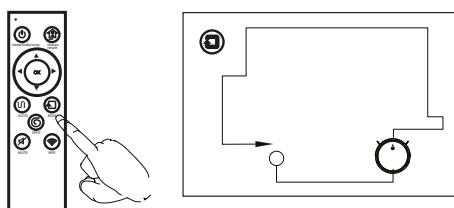

### 3. Modalità pulizia spriale

Premere il pulsante spot del telecomando o la spruale nell'app. Si concentra su aree specifiche, per una pulizia più a fondo. Consigliato per il soggiorno o altre aree con meno ostacoli.

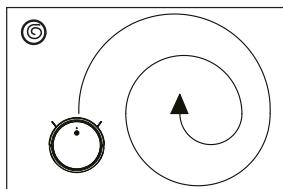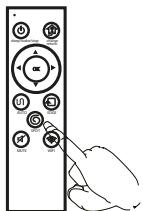


#### 4. Modalità di opzione di aspirazione

Regolare l'aspirazione attraverso le impostazioni dell'APP



#### 5. Modalità di ricarica automatica


Il robot troverà automaticamente la base di ricarica quando la batteria è scarica

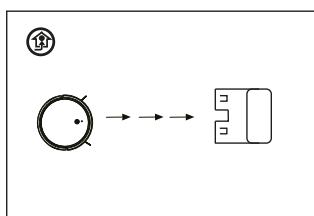


Nota: Se la carica della batteria è inferiore al 10%, il robot si spegne. Caricare manualmente il robot.

#### 6. Programma di pulizia (impostato nell'APP)

##### 1. Inserire l'impostazione

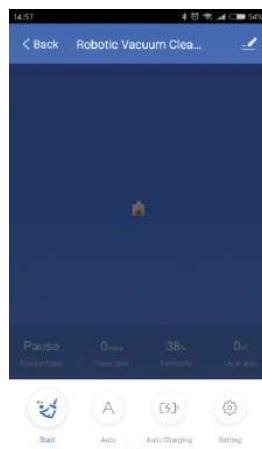

##### 2. Scegliere il timer

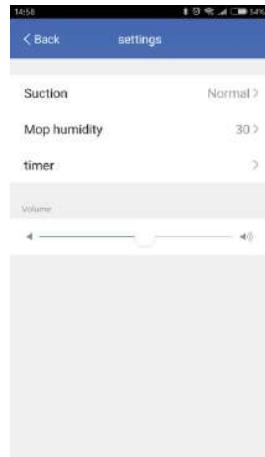

##### 3. Impostare e salvare




Nota:

Dato il continuo sviluppo dell'app, il processo effettivo può differire leggermente dalla descrizione sopra indicata. Seguire sempre le istruzioni fornite nell'APP.


## 7.Funzione di pulizia

Rimuovere il serbatoio dell'acqua

Iniettare acqua

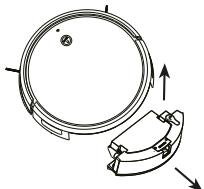


Rimuovere la scatola della polvere.  
Aprire il tappo, riempire con acqua

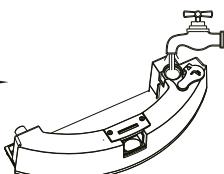


Chiudere bene la spina

Bagnare il panno,  
attaccarlo


Installare il serbatoio  
dell'acqua

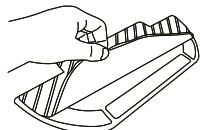

Rimettere la scatola della polvere.  
Installare la piastra di tela sul  
serbatoio dell'acqua

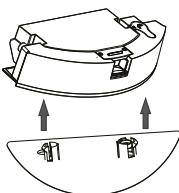

Far scorrere il serbatoio  
dell'acqua nel robot finché  
non si sente che si blocca  
con un clic.

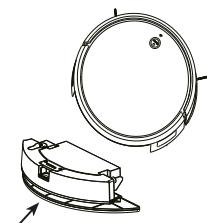

Nota:

- a. Si raccomanda di passare l'aspirapolvere su tutti i pavimenti almeno tre volte prima della prima sessione di pulizia per ridurre l'eccessivo accumulo di sporco sul mop.
- b. Per evitare corrosione o danni, non utilizzare liquidi di pulizia o disinfettanti nel serbatoio dell'acqua.
- c. Non usare acqua calda, che potrebbe causare la deformazione del serbatoio.


## 7.Funzione panno

Regolare l'umidità del panno  
nell'APP come richiesto



Iniziare la pulizia con il panno

Accendere il robot assicurandosi che sia completamente alimentato, premere il pulsante auto o usare l'app per iniziare la pulizia.

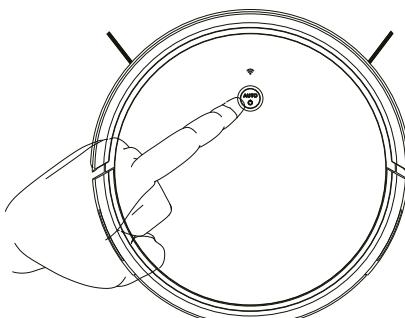

Nota:

- a. Rimuovere la piastra del panno e lavare il panno. Si raccomanda di svuotare spesso il serbatoio dell'acqua se non lo si usa per evitare odori o muffa.
- b. Rimuovere la piastra del panno se non si pulisce con questa.
- c.. Si raccomanda di pulire il panno dopo 60 minuti di pulizia per garantire il flusso d'acqua e la qualità della pulizia.


#### 4.4 Funzione uso

#### 8.Telcomando



- ha smesso di funzionare, inibernazione
- ricarica automatica
- avvio / stop pulizia
- pulsante di direzione (utilizzare quando la macchina è ferma)
- avvio/pausa pulizia automatica
- avvio/pausa pulizia bordi
- avvio/pausa pulizia angoli
- voce accesa/spenta
- Pulsante di connessione all' APP

#### 9. Uso delle spazzole laterali

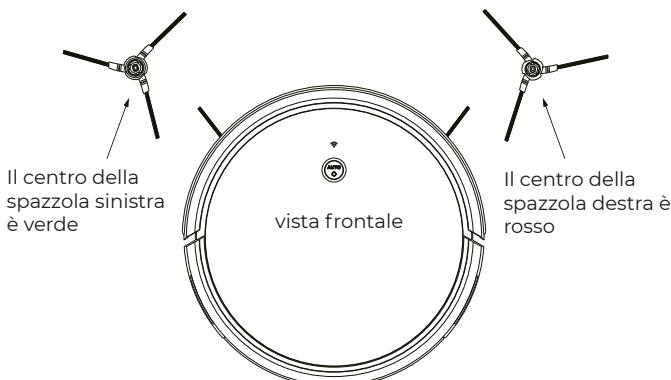


Nota:

1. Le spazzole destra e sinistra non sono intercambiabili..
2. Pulire la spazzola dopo l'uso..
3. Per cambiare la spazzola seguire le indicazioni sull'icona qui sopra.
4. Montaggio: estrarre direttamente la spazzola
5. Usare con attenzione in zone con molti capelli.

## 5.1 Spazzola principale


1. Girare il robot, sbloccare e togliere il coperchio della spazzola principale.
2. Estrarre la spazzola principale, rimuovere e pulire i suoi cuscinetti.
3. Usare l'attrezzo per la pulizia della spazzola in dotazione per rimuovere la polvere o i peli impigliati.
4. Rimettere il coperchio e i cuscinetti seguendo la direzione del blocco
5. Reinserire la spazzola principale e rimettere il coperchio della spazzola.

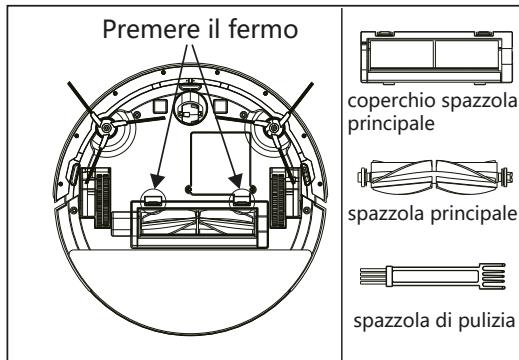


## 5.2 Serbatoio dell'acqua e panno

### 1. Smontare il serbatoio dell'acqua


Rimuovere il serbatoio dell'acqua

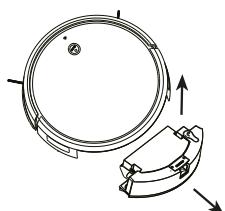

Rimuovere la parte di panno

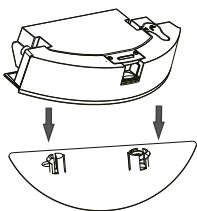


Rimuovere il panno

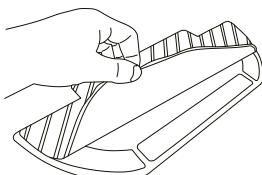


## 2. Serbatoio di acqua pulita


Versare l'acqua

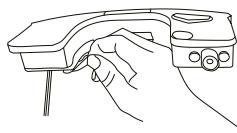

Pulire il serbatoio  
dell'acqua

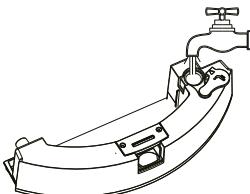


## 3. Pulire il panno

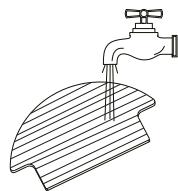

Pulire e asciugare




Pulire e asciugare

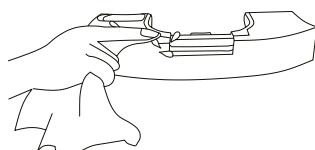


## 5.3 Contenitore della polvere e filtro


### 1. Smontare il contenitore della polvere

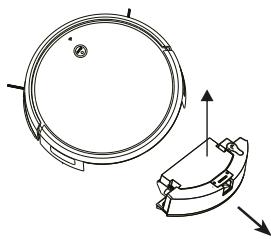


### 2. Pulire il contenitore della polvere

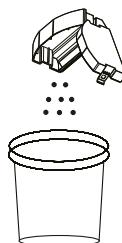


### 3. Smontare le parti del filtro

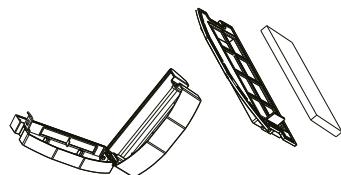


### 4. Pulire il coperchio del contenitore della polvere

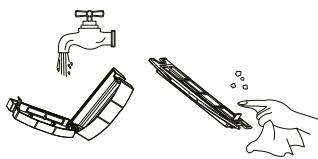

### 5. Sciacquare la scatola della polvere con acqua. Picchiettare delicatamente l'HEPA

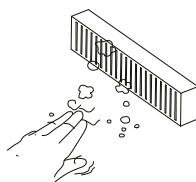

### 6. Asciugare questi pezzi

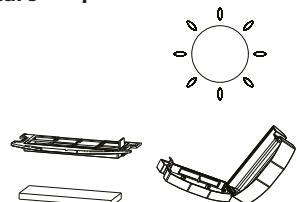

## 5.4 Batteria

Il robot è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio ad alte prestazioni. Per mantenere le prestazioni della batteria, mantenere il robot carico

Nota: Se il robot deve restare inutilizzato per un lungo periodo, va spento prima di riporlo e caricato almeno una volta ogni tre mesi per evitare danni alla batteria derivanti da uno scaricamento eccessivo.

## 5.5 Aggiornamento firmware

Aggiornare il robot usando l'app. Posizionare il robot sulla base di ricarica e assicurarsi che il livello della batteria sia superiore al 20% prima di aggiornare.

L'indicatore di alimentazione lampeggerà rapidamente durante un aggiornamento del firmware.

### Descrizione della protezione ambientale

#### Rimozione della batteria

\* Le seguenti informazioni si applicano solo quando si smaltisce il robot e non devono essere seguite per le operazioni quotidiane

Le sostanze chimiche contenute nella batteria agli ioni di litio di questo prodotto possono causare inquinamento ambientale. Rimuovere la batteria prima di smaltire questo prodotto e consegnarla a un centro abilitato di riciclaggio delle batterie per lo smaltimento centralizzato.

1. Far funzionare il robot fino a quando ha la batteria scarica e non è in grado di pulire, assicurandosi che non si colleghi alla base di ricarica.

2. Spegnere il robot.

3. Svitare il coperchio della batteria.

4. Rimuovere il coperchio della batteria.

5. Estrarre il connettore della batteria e rimuovere la batteria.

• Prima di rimuovere la batteria, verificare che sia completamente scarica. Non tentare di rimuovere la batteria se il robot è collegato alla base di ricarica.


• Rimuovere l'intero pacco batterie. Evitare di danneggiare l'involucro del pacco batteria per evitare cortocircuiti o perdite di sostanze pericolose.

• In caso di contatto accidentale con il liquido della batteria, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico.

## 5.6 Altri pezzi


### 1. Pulire i sensori di dislivello

Assicurarsi che i sensori siano sensibili

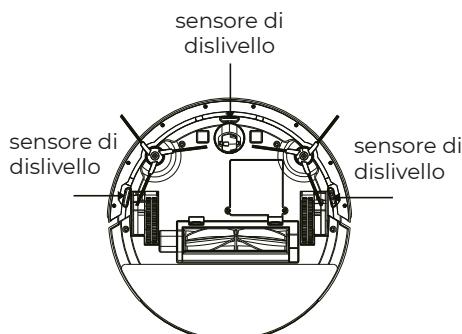


### 2. Pulire la ruota universale


Ridurre il rumore anomalo e i capelli aggrovigliati

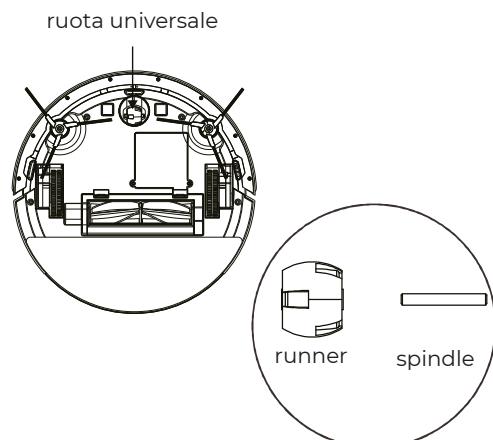

### 3. Pulire l'apertura di segnale

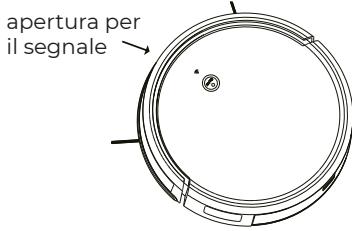

### 4. Pulire il contatto di carica e l'apertura di segnale

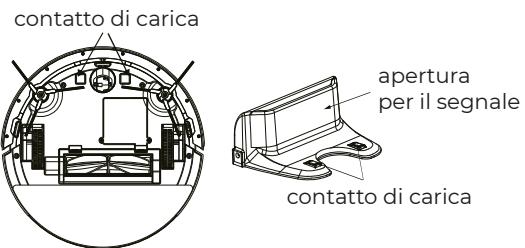

### 6. Risoluzione dei problemi

Problema	Cause possibili	Soluzione
La ruota universale è anomala	La ruota universale è impigliata in qualcosa	Pulire la ruota universale
Il robot non può connettersi alla rete Wi-Fi	Nome utente o password Wi-Fi errati	Inserire il nome utente e la password corretti per il Wi-Fi usato
	Il robot non è nel raggio d'azione del segnale Wi-Fi	Assicurarsi che il robot sia nel raggio d'azione del segnale Wi-Fi
	La configurazione della rete è iniziata prima che il robot fosse pronto	Accendere l'interruttore di alimentazione Tenere premuto il pulsante del robot per più di 3 secondi Quando si sente una musica il robot è pronto per la rete e la luce del pulsante lampeggiava lentamente
	Il sistema operativo del telefono deve essere aggiornato	Aggiornare il sistema operativo del telefono L'APP Robot funziona su iOS 9.0 e Android 4.0 e superiori
Il telecomando è non è sensibile	Troppo lontano dal robot durante il funzionamento	Orientare la macchina per operare entro il raggio d'azione effettivo
Altri problemi	causa sconosciuta	Riavviare il robot. spegnere l'interruttore di alimentazione e riaccendere

Attenzione: Se applicando la risoluzione del problema indicata il problema persiste, contattare il servizio assistenza dell'azienda. NON PROVARE A SMONTARE IL ROBOT!

## **Politica di garanzia**

Questo prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito [www.prixton.com](http://www.prixton.com) e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

## **Dichiarazione di conformità UE semplificata**

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:


MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA
PRIXTON	ROOMIE SMART	VACCUM CLEANER	HOME

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web: [www.prixton.com](http://www.prixton.com)


LA TRASTIENDA DIGITAL

## 1. Inhalt der Verpackung


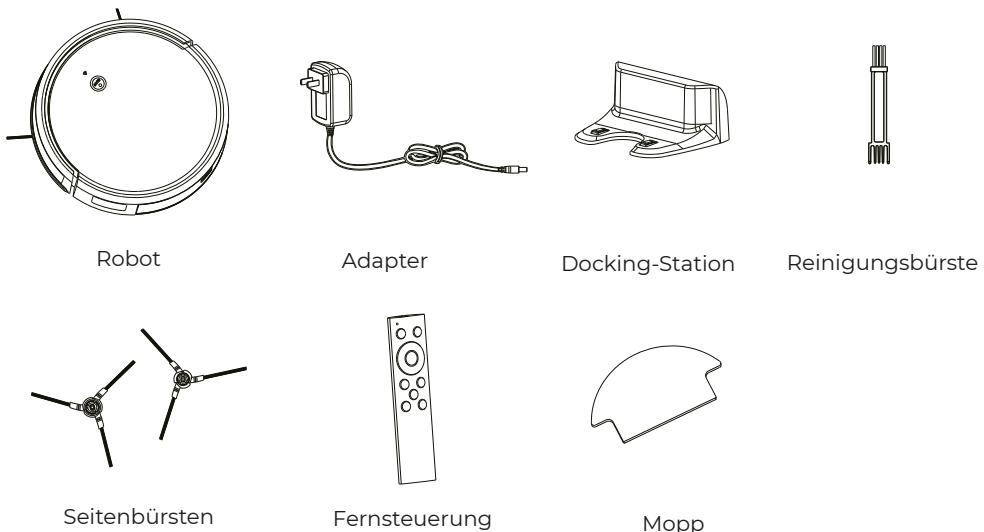


Hinweis: Die Zahlen und Abbildungen dienen nur als Referenz und können von den tatsächlichen Werten abweichen. Produktaussehen

## 2. Einführung in die Struktur

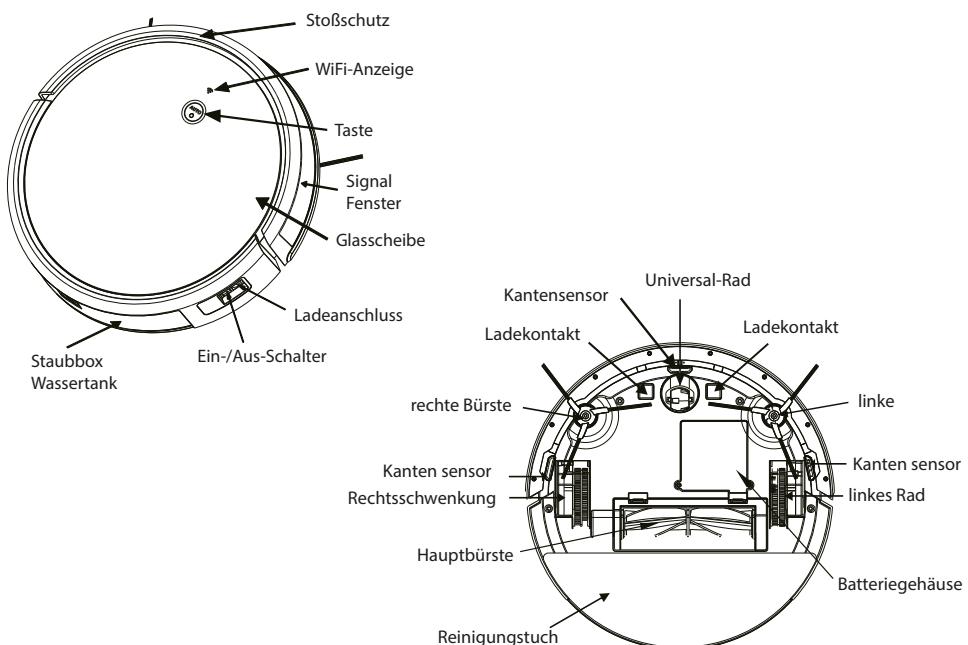


## Staubkasten & Wassertank

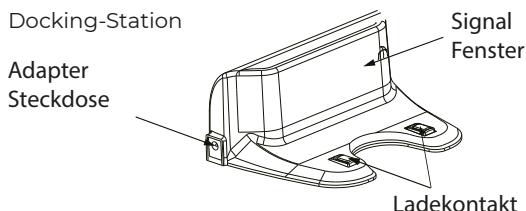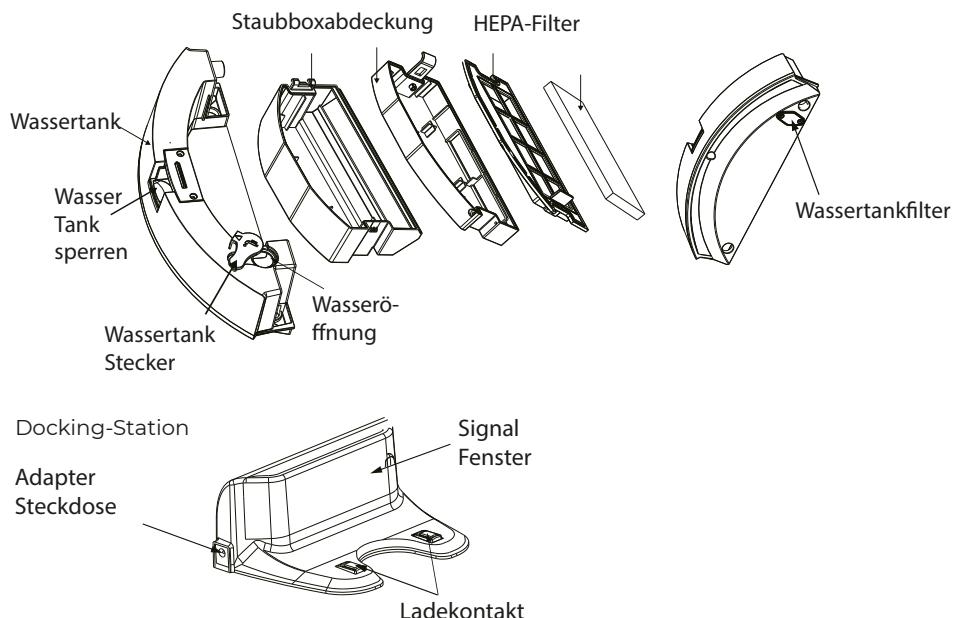

### 3. Technische Daten

#### 3.1 Spezifikation

<b>Modell</b>	ROOMIE SMART		
<b>Betriebsspannung</b>	14.8V		
<b>Docking-Station Modell</b>	KCH217		
<b>Eingabe</b>	19V DC, 0.6A	<b>Ausgabe</b>	19V DC, 0.6A
<b>Batterie</b>	2600mAh Li-ion		
<b>Nennleistung</b>	20W		

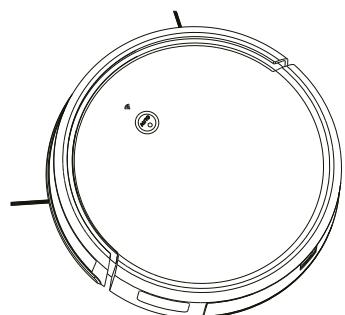



Hinweis: Die technischen und gestalterischen Spezifikationen können sich bei fortlaufender Produktverbesserung ändern

## 4. Gebrauchsanweisung

### 4.1 Hinweise vor der Reinigung

#### 1. Ordnen Sie die Möbel ordentlich an

Bitte arrangieren Sie Stuhl, Tisch und andere Gegenstände ordentlich, um vor der Reinigung so viel Platz wie möglich zu schaffen

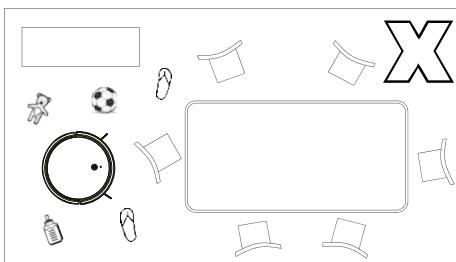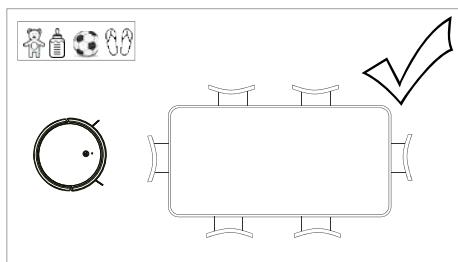


#### 2. Entfernen Sie Hindernisse

Entfernen Sie die Waage, den Ventilator Sockel und andere niedrige Objekte, die den Roboter beeinträchtigen





Falten Sie vor der Verwendung des Roboters auf einem Teppich mit geflochtenen Rändern die Teppichkanten. Bitte verwenden Sie nicht die Wischfunktion auf einem Teppich.

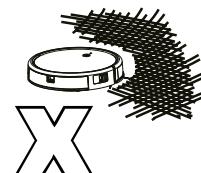


#### 3. Verhindern Sie, dass der Roboter fällt

Es kann erforderlich sein, eine physische Barriere an Treppenabsätzen anzubringen, damit das Gerät nicht herunterfällt

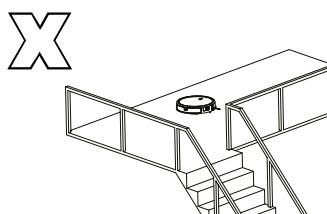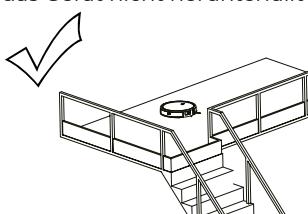


#### 4. Blockieren Sie Objekte mit starken spiegelnde Oberflächen

Bitte Höhe 9cm vom Boden beachten ohne stark reflektierende Oberfläche, wie z. B. Spiegel oder Glas, oder diese ausblenden, andernfalls wird dies den Roboter beeinflussen.

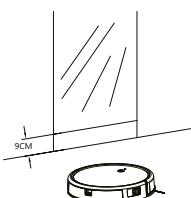

## **5. Halten Sie sich von den Roboter fern, wenn er in Betrieb ist**

Bitte stehen Sie nicht an engen Orte wie Schwellen oder Gänge, ansonsten kann der Roboter den Bereich nicht identifizieren, der gereinigt werden muss.

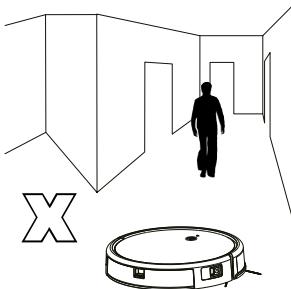

## **6. Vermeiden Sie es, den Tankentriegelungsknopf zu berühren**

Bitte berühren Sie den Tankknopf nicht, wenn Sie den Roboter hochheben, damit er nicht herunterfällt.



## **4.2 Installation der Dockingstation**

1. Die Docking-Station auf einer ebenen Fläche gegen die Wandkante stellen und den Adapter mit dem Stromnetz verbinden.

Anmerkung:

a. Die Docking-Station sollte mehr als 0,5 m Freiraum auf jeder Seite und mehr als 1,5 m an der Vorderseite haben.

b. Wenn das Netzkabel senkrecht zur Erde liegt, kann es durch das Gerät eingeklemmt werden, wodurch die Dockingstation abgekoppelt wird.

2. Einschalten und Laden



Drücken Sie den Netzschalter, um den Roboter einzuschalten.

Die Betriebsanzeige des Roboters leuchtet auf und eine Sprachansage ertönt, Setzen Sie den Roboter in die Dockingstation, um mit dem Aufladen zu beginnen oder Laden Sie ihn direkt mit dem Adapter.

Anmerkung:



a. Bitte laden Sie ihn mehr als 8 Stunden vor der ersten Verwendung. Der Roboter schaltet sich nicht ein, wenn die Batterie zu schwach ist. Laden Sie ihn bitte manuell.

c. Benutzer können die automatische Ladefunktion über die Fernbedienung oder APP steuern.

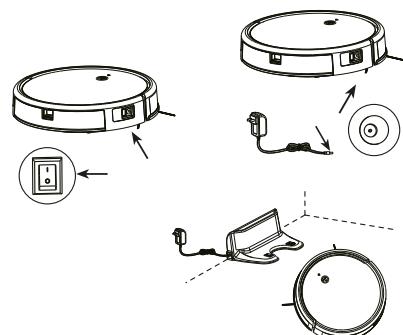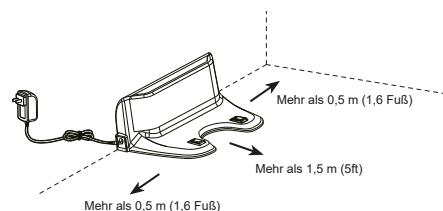

#### 4.3 APP-Verbindung

1. Laden Sie die Tuya APP herunter. Suchen Sie "TUYA" im App Store oder bei Google Play, oder scannen Sie den QR-Code unten, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Folgen Sie der Anweisung in der APP zur Registrierung und Anmeldung.

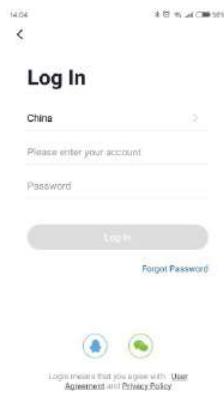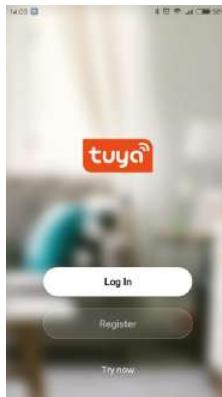

Schritt 1  
APP herunterladen  
und registrieren

Schritt 2  
Einloggen

Schritt 3  
Wählen Sie „Gerät  
hinzufügen“

Schritt 4  
Wählen Sie die obigen  
Zeichen QR-Code  
scannen, um zum Schritt  
„Verbinden“ auf der APP zu  
gelangen



##### Anmerkung:

- Aufgrund der laufenden App-Entwicklung,  
kann der tatsächliche Prozess leicht von der obigen  
Beschreibung abweichen  
Befolgen Sie immer die in der APP  
angegebenen Anweisungen.
- Unterstützt nur 2.4GHz WiFi.
- Wenn Sie Ihr Telefon nicht mit dem Gerät verbinden  
können, setzen Sie Wi-Fi zurück und fügen Sie den  
Roboter als neues Gerät hinzu

#### 4.4 Verwendung

##### 1. Automatischer Reinigungsmodus

Schalten Sie den Roboter ein, drücken Sie die Robotertaste oder die OK-Taste der Fernbedienung oder die Auto-Taste in der APP, der Roboter wird gestartet. Automatischer Reinigungsmodus. Bitte schließen Sie die Tür, wenn Sie nur einen Raum reinigen, der Roboter kehrt nach der Reinigung zum Startpunkt zurück. Reinigung der Oberfläche.

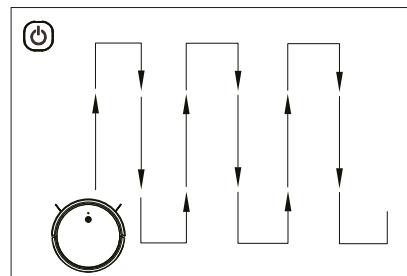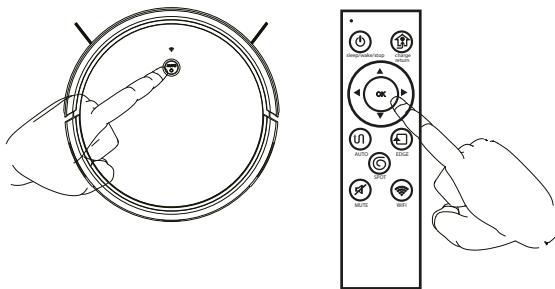

#### Anmerkung:


Im Automatikmodus beginnt der Roboter mit einer intelligenten Zickzack-Reinigungsroute, bitte bewegen oder steuern sie ihn nicht. Andernfalls wird der Roboter die Reinigungsroute neu starten und die Reinigung des Bereichs wiederholen.

Der Roboter kann während der Arbeit anhalten, um über den fehlenden Bereich nachzudenken und ihn zu beurteilen oder eine saubere Route zu planen.

Die Anzahl der Pausen und die Dauer hängen von der Komplexität der häuslichen Umgebung ab


#### **2. Edge Clean Modus**

Drücken Sie die Randtaste in der App oder auf der Fernbedienung entlang der zu reinigenden Kante

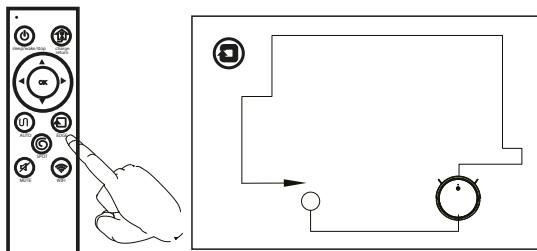

#### **3. Spiralen-Reinigungsmodus**

Drücken Sie die Spot-Taste auf der Fernbedienung oder Sprial in der App. Konzentration auf bestimmte Bereiche, gründlichere Reinigung. Es wird empfohlen, das Gerät im Wohnzimmer oder ein anderes Gebiet mit weniger Hindernissen einzusetzen.

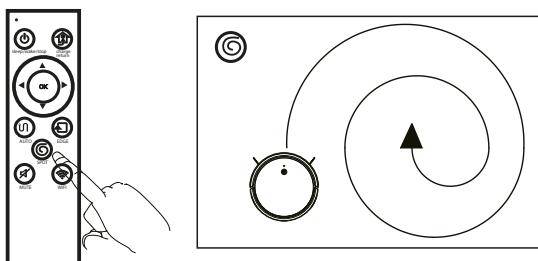


#### **4. Optionale Saugfunktion**

Saugen über APP-Einstellung anpassen

#### **5. Automatischer Lademodus**

Der Roboter findet die Andockstation automatisch, wenn die Batterie die Leistung gering ist


Hinweis: Wenn die Batterieleistung unter 10% fällt, wird sich der Roboter abschalten. Bitte laden Sie den Roboter manuell auf.

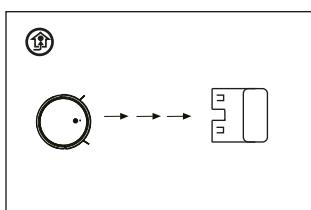


## 4.4 Verwendung

### 6. Zeitplan für die Reinigung (in der APP eingestellt)


#### 1. Einstellung eingeben

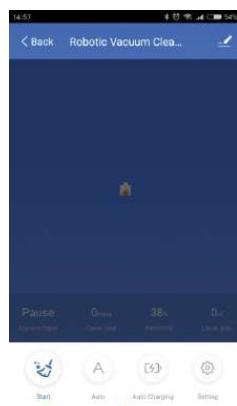

#### 2. Timer wählen

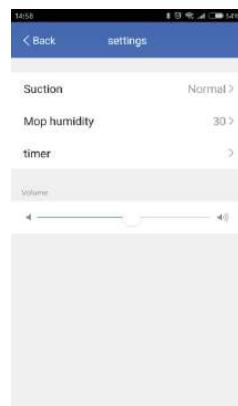

#### 3. Einstellen und speichern

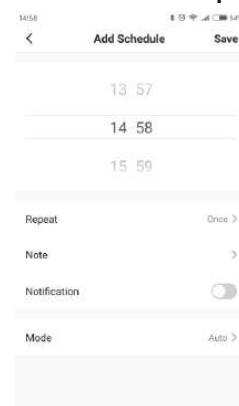

Anmerkung:

Aufgrund der laufenden Entwicklung der App kann der tatsächliche Prozess leicht von der obigen Darstellung abweichen. Befolgen Sie stets die in der APP gegebenen Anweisungen.

## 7. Wischfunktion

Wassertank herausnehmen

Wasser einspritzen

Das Tuch anfeuchten,  
aufkleben


Wassertank installieren

Staubbox entfernen  
Stopfen öffnen, mit Wasser füllen

Staubbox einsetzen  
Tuchplatte am Wassertank  
anbringen

Stopfen fest verschließen

Wassertank in den Roboter  
schieben bis Sie einen Klick  
hören

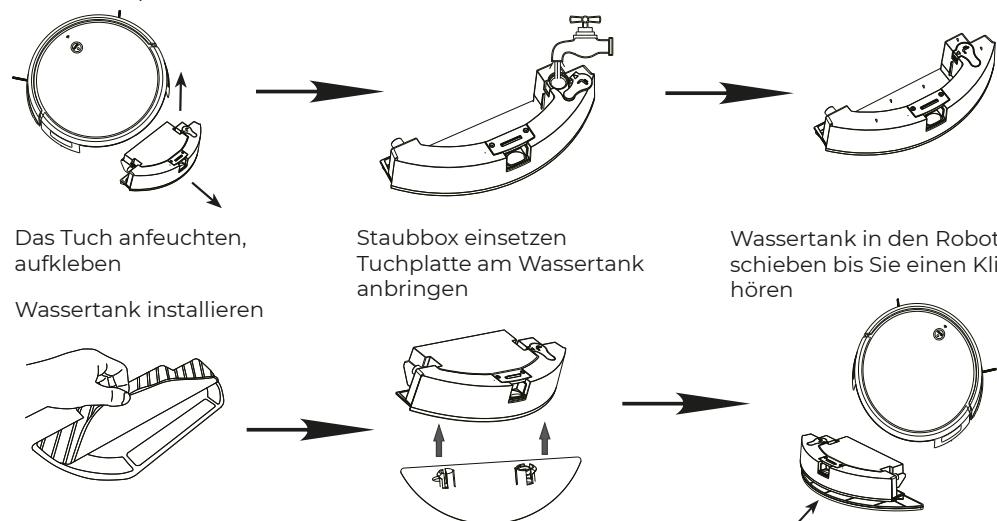

Anmerkung:



a. Es wird empfohlen, alle Böden mindestens dreimal zu saugen, bevor sie ihn zum ersten Mal mit dem Mopp reinigen, um übermäßige Schmutzablagerungen auf dem Mopp zu vermeiden.

- b. Um Korrosion oder Schäden zu vermeiden, dürfen Sie keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel in den Wassertank geben.  
 c. Verwenden Sie kein heißes Wasser, da dies zu einer Verformung des Tanks führen kann.

Feuchtigkeit des Mopps je nach Bedarf in der APP einstellen

#### Beginn der Wischreinigung


Vergewissern Sie sich, dass der Roboter vollständig mit Strom versorgt ist und schalten Sie ihn ein. Drücken Sie die Auto-Taste oder verwenden Sie die App, um die Reinigung zu starten.

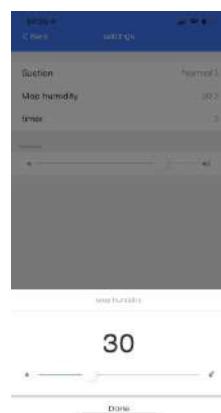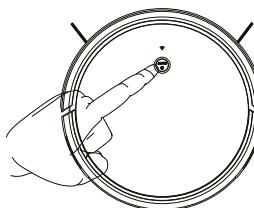

#### Anmerkung:


- a. Entfernen Sie die Tuchplatte und waschen Sie das Tuch; es wird empfohlen, den Wassertank häufig zu leeren, wenn das Gerät nicht verwendet wird, um Gerüche oder Schimmel zu vermeiden.
- b. Entfernen Sie die Mopptuchplatte, wenn Sie nicht wischen.
- c. Es wird empfohlen, das Wischtuch nach 60 Minuten Wischzeit zu reinigen, um Wasserdurchfluss und Reinigungsqualität sicherzustellen.

## 8. Fernbedienung

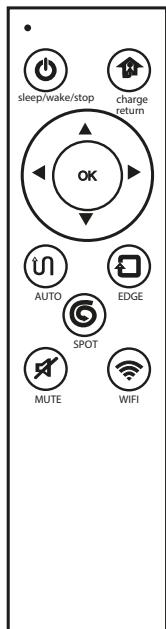

- Stopp/Pausieren
- automatische Aufladung
- Start / Stopp der Reinigung
- Richtungstaste  
(zu verwenden, wenn die Maschine steht)
- Automatische Reinigung starten / pausieren
- Start/Pause der Kantenreinigung
- Start/Pause der Punktreinigung
- Stimme ein-/ausschalten
- APP-Verbindungstaste

## 9. Verwendung der Seitenbürsten

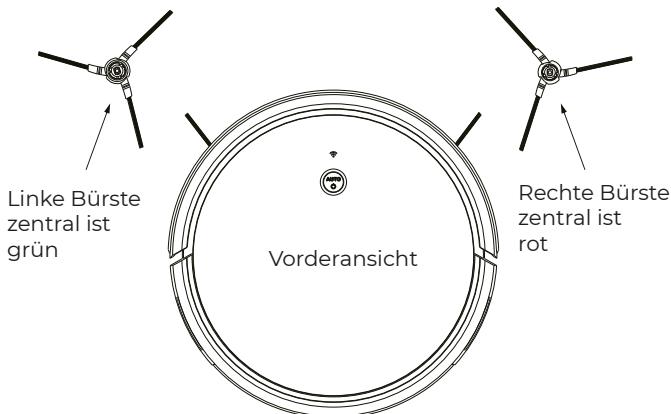

Anmerkung:


1. Rechte und linke Seitenbürste sind nicht austauschbar.
2. Reinigen Sie bitte die Bürste nach dem Gebrauch.
3. Klicken Sie auf das obige Symbol, um die Bürste zu wechseln
4. Montage: Bürste direkt herausziehen und aufsetzen
5. Vorsichtig in einem Bereich mit vielen Haaren verwenden

## 5. Routinemäßige Wartung

### 5.1 Hauptbürste

Drehen Sie den Roboter um, entriegeln Sie die Verriegelung und entfernen Sie die Hauptbürstenabdeckung.


2. Nehmen Sie die Hauptbürste heraus, entfernen und reinigen Sie ihre Lager.
3. Verwenden Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste, um Staub und verhedderte Haare zu entfernen.
4. Bauen Sie die Abdeckung und die Lager wieder ein
5. Setzen Sie die Hauptbürste wieder ein und bringen Sie die Bürstenabdeckung an.

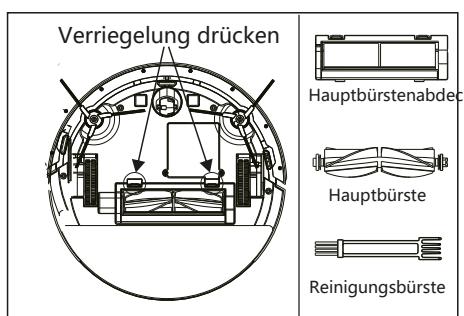


## 5.2 Wassertank und Tücher

### 1. Demontieren Sie den Wassertank


Wassertank herausnehmen

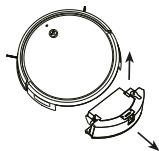

Stoffteil herausnehmen

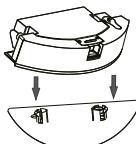


Tuch entfernen

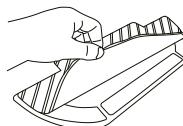


## 5.3 Staubkasten und Filterteil


### 1. Demontage der Staubbox

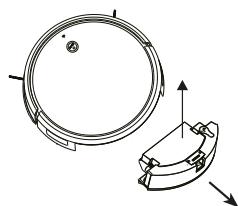


### 2. Staubbox reinigen

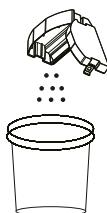


### 3. Demontage der Filterteile

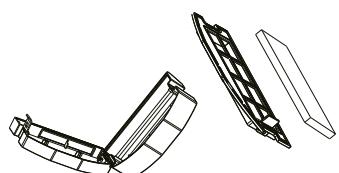


### 4. Reinigen Sie die Abdeckung der Staubbox

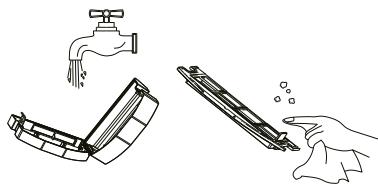

### 5. Staubbox mit Wasser ausspülen Klopfen Sie leicht auf den HEPA-Filter

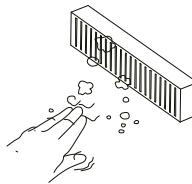

### 6. Teile trocknen

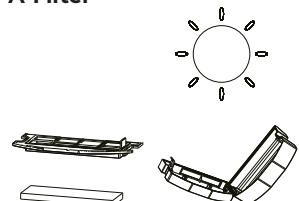

## 5.4 Batterie

Der Roboter hat einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkupack. Der Roboter sollte stets geladen sein, um die Akkuleistung aufrechtzuerhalten.  
Anmerkung: Wenn der Roboter für längere Zeit nicht benutzt werden soll schalten Sie ihn vor der Lagerung aus und laden Sie ihn mindestens einmal alle drei Monate, um Batterieschäden durch Überentladung zu vermeiden.

## 5.5 Firmware-Update

Aktualisieren Sie den Roboter über die App.

Setzen Sie den Roboter auf die Dockingstation und stellen Sie sicher, dass der Batteriestand vor dem Update höher als 20 % ist. Die Betriebsanzeige blinkt schnell während eines Firmware-Updates.

### Umweltschutzhinweise

#### Herausnehmen des Akkus

\*Die folgenden Informationen gelten nur für die Entsorgung des Roboters und sollten nicht für den alltäglichen Betrieb beachtet werden

Die im eingebauten Lithium-Ionen-Akku dieses Produkts enthaltenen chemischen Substanzen können die Umwelt verschmutzen. Entfernen Sie die Batterie, bevor Sie dieses Produkt entsorgen, und geben Sie sie zur zentralen Entsorgung an eine professionelle Batterie-Recyclinganlage.

1. Betreiben Sie den Roboter so lange, bis sein Akku leer ist und er nicht mehr reinigen kann, und stellen Sie sicher, dass er nicht mit der Ladestation verbunden ist.

2. Schalten Sie den Roboter aus.

3. Schrauben Sie die Batterieabdeckung ab.

4. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

5. Entfernen Sie die Batterie.

-Vergewissern Sie sich vor dem Herausnehmen der Batterie, dass sie vollständig entladen ist. Versuchen Sie nicht, die Batterie zu entfernen, wenn der Roboter an die Ladestation angeschlossen ist.


-Entnehmen Sie den gesamten Akku. Achten Sie darauf, das Gehäuse des Akkupacks nicht zu beschädigen, um Kurzschlüsse oder das Auslaufen gefährlicher Stoffe zu vermeiden.

-Bei versehentlichem Kontakt mit der Batterieflüssigkeit gründlich mit Wasser abspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.

## 5.6 Sonstige Teile


### 1. Kantensensoren reinigen

Sicherstellen, dass die Sensoren empfindlich sind

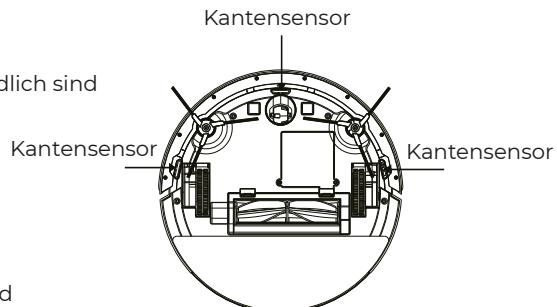


### 2. Universalrad reinigen



Reduzierung von abnormalem Lärm und aufgewickelten Haaren

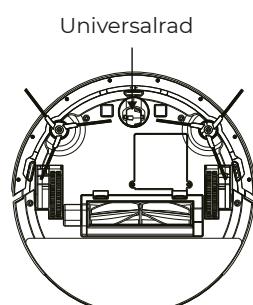

### 3. Fenster reinigen

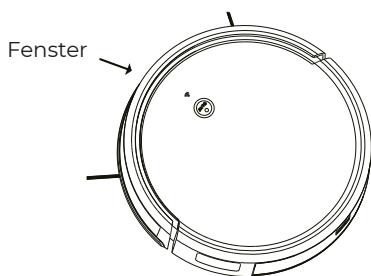

### 4. Ladekontakt und Signalfenster reinigen

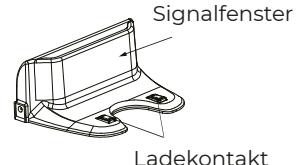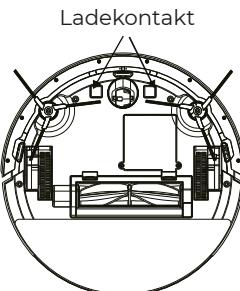

### 6. Fehlersuche

Störung	Mögliche Ursachen	Lösung
Universalrad ist abnormale	Universalrad hat sich mit etwas verheddert	Reinigen Sie das Universalrad
Der Roboter stellt keine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk her	Falscher Wi-Fi-Benutzername oder Passwort	Geben Sie den richtigen Wi-Fi-Benutzernamen und Passwort ein
	Der Roboter ist nicht in Reichweite Ihres Wi-Fi-Signals	Stellen Sie sicher, dass der Roboter in Reichweite Ihres Wi-Fi-Signals ist
	Die Netzwerkeinrichtung wurde vor Roboter war bereit	Netzschalter einschalten Drücken Sie die Robotertaste für mehr als 3 Sekunden Roboter ist bereit für das Netz Einrichtung, wenn ein Ton zu hören ist und sein Tastenlicht langsam blinkt
	Das Betriebssystem Ihres Smartphones das System muss aktualisiert werden	Aktualisieren Sie die Einstellungen Ihres Smartphones Betriebssystem. Die Roboter-APP läuft auf iOS 9.0 und Android 4.0 und höher
Die Fernsteuerung reagiert nicht	Zu weit vom Roboter entfernt während Betrieb	Betreiben Sie das Gerät innerhalb der effektiven Reichweite
Andere Probleme	unbekannter Grund	Starten Sie den Roboter neu. Netzschalter ausschalten wieder einschalten

Achtung! Sollte die oben beschriebene Fehlerbehebung das Problem immer noch nicht lösen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Unternehmens, bitte zerlegen Sie die Maschine nicht selbst

## **Garantiepolitik**

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet [www.prixton.com](http://www.prixton.com) zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstützungsformular zu senden. Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten.

## **Vereinfachte EU-einverständniserklärung**

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:

MARKE	MODEL	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
PRIXTON	ROOMIE SMART	VACCUM CLEANER	HOME


der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europaparlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:


[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL


## 1. Descrição dos componentes do produto

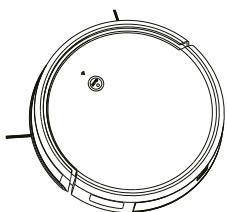


Robot

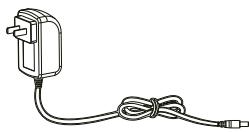

Adaptador

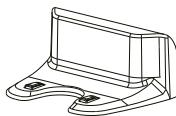

Base de carregamento

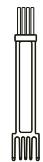


Escova de limpar



Escovas laterais




Comando à distância

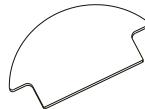


Pano de limpeza


Nota: Por favor tenha em consideração que as ilustrações são apenas uma referência e podem variar da aparência real do produto

## 2. Características da estrutura

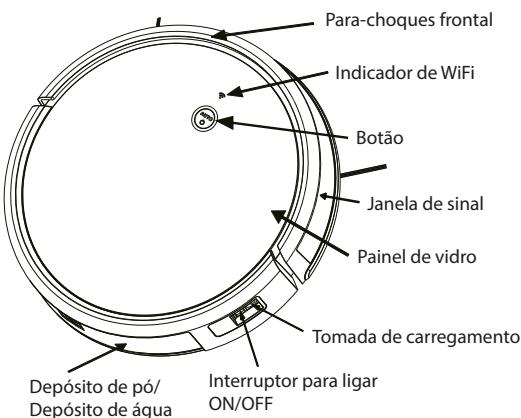


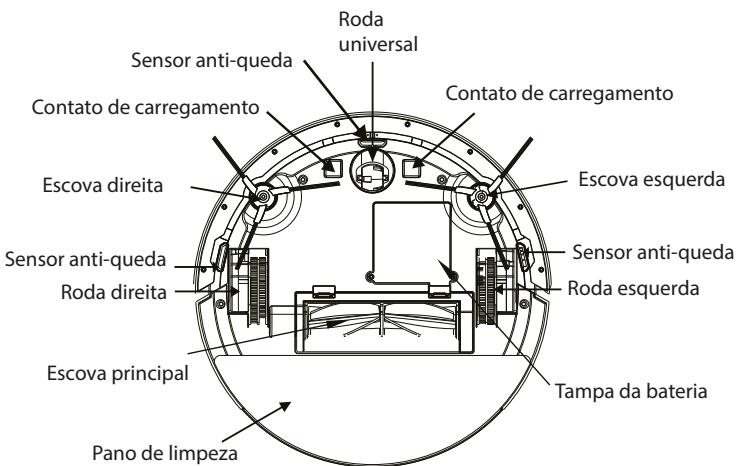

Depósito de Pó e Depósito de Água

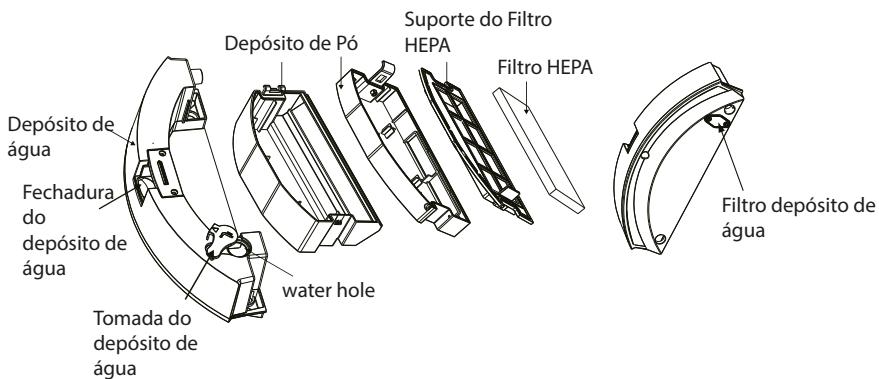


Base de carregamento

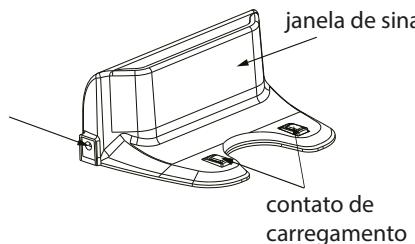

### 3.Especificações técnicas

#### 3.1 Especificações

Modelo	ROOMIE SMART		
Voltagem	14.8V		
Base de carregamento	KCH217		
Entrada	19V DC, 0.6A	Saída	19V DC, 0.6A
Bateria	2600mAh Li-ion		
Potência	20W		

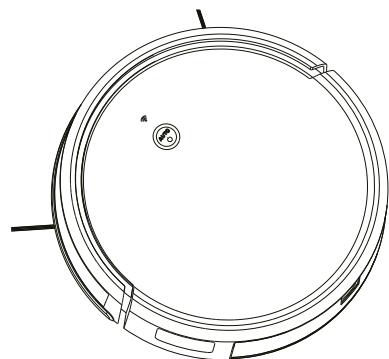


Nota: As especificações técnicas e de design podem ser alteradas de cara a melhorar os produtos.

#### 4.Instruções de funcionamento

##### 4.1 Notas antes de limpeza

###### 1.Coloque a mobilia adequadamente

Por favor coloque as cadeiras corretamente junto à mesa de modo a deixar um espaço amplio antes da limpeza

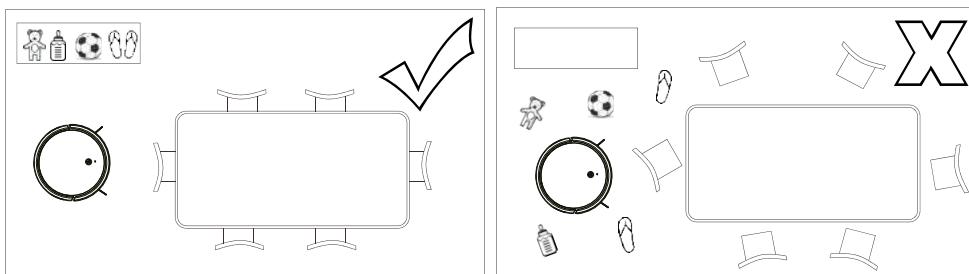

###### 2. Remova os obstáculos

Remova os obstáculos que possam afetar a limpeza do robot como balanças, ventiladores ou pequenos objetos.





Antes de usar este produto num tapete com bordas por favor, dobre o bordo do tapete para baixo

Por favor, não utilize a função de esfregona num tapete.


### **3. Evite a queda do robot**

Pode ser necessário colocar uma barreira física na borda de alguma possível queda para parar o robot.

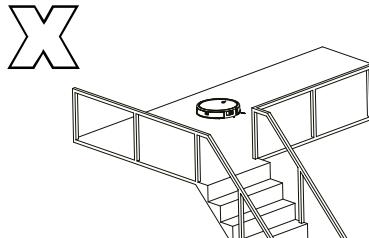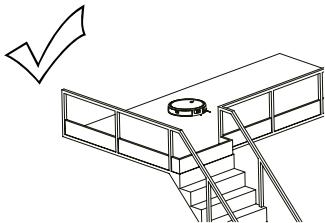



### **4. Bloquear objetos com forte superfície refletora**

Por favor, assegure-se de que existe pelo menos 9cm de altura desde o chão sem uma forte superfície refletora, tal como espelho ou vidro, ou tape essa superfície de modo a não influenciar o robot

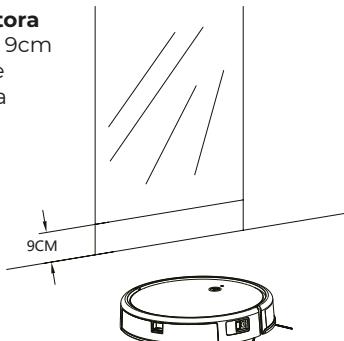

### **5. Por favor mantenha-se afastado do robot enquanto este estiver em funcionamento**

Por favor não se coloque em locais estreitos como limiares ou corredores, caso contrário, o robot não consegue identificar que área necessita de limpeza

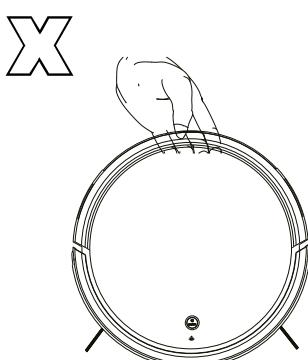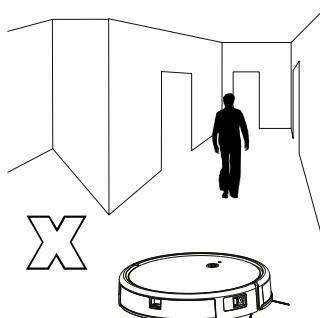

### **6. Evite tocar no botão de saída do depósito de água**


Por favor não toque no botão de saída do depósito de água enquanto estiver em funcionamento, caso contrário pode originar a sua queda.

## 4.2 Instalação da base de carregamento

1. Coloque a base de carregamento contra a parede, numa superfície plana e conectada com o adaptador à corrente.

Nota:

- A base de carregamento deve estar pelo menos 0.5m (1.6ft) sem obstáculos de cada lado e pelo menos 1.5m (5ft) à frente.
- Se o cabo de alimentação estiver vertical ao chão, pode ser apanhado pela máquina e consequentemente fazer com que a base de carregamento se desconecte.

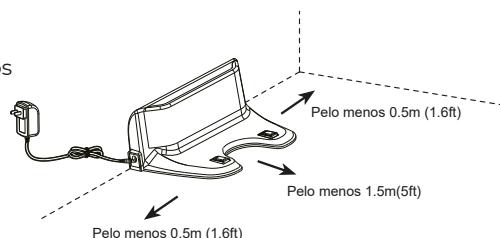


## 2. Ligar o robot e carregamento

Pressione o interruptor para ligar o robot



Ao pressionar o interruptor de ligar do robô. Por favor, coloque o robô dentro da base de carregamento ou a carregar diretamente com o carregador

Nota: a. Por favor deixe a carregar o equipamento por mais de 8 horas antes da primeira utilização  
b. O robô não liga quando a bateria estiver muito fraca, por favor carregar manualmente o robô  
c. Os utilizadores podem controlar a função de carregamento automático através de controlo ou APP.

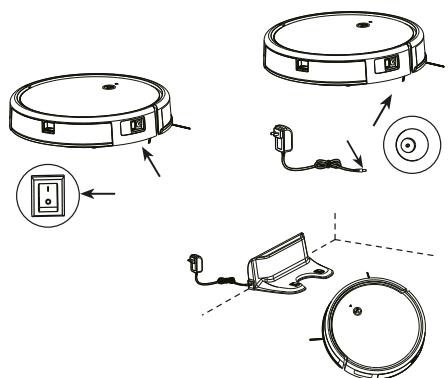

## 4.3 Conexão APP

1. Descarregue a APP Tuya "TUYA" na App Store ou no Google Play, ou digitalize o código QR abaixo, depois descarregue e instala a aplicação. Seguir as instruções da aplicação para registar-se e iniciar sessão.

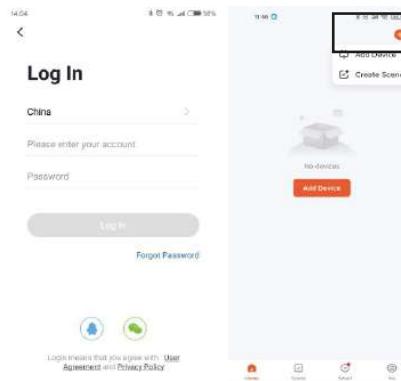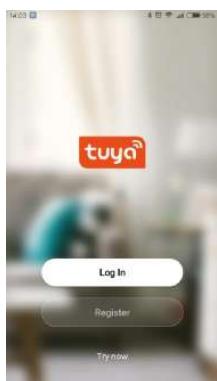

Passo 1  
Descarregar a APP e registar-se

Passo 2  
Iniciar sessão

Passo 3  
Escolher opção  
"Adicionar dispositivo"




Passo 4 Escolher a opção na imagem  
Digitalize o código QR para finalizar a conexão na APP

Nota: a. Devido às constantes actualizações da APP, o processo pode ser ligeiramente distinto do indicado na descrição. Siga sempre as instruções que são facilitadas na APP  
b. Apenas suporta redes de WiFi 2.4GHz  
c. Se não consegue realizar a conexão do seu telemóvel com o robot, reinicie no seu WiFi e agregue o robot como um novo dispositivo

#### 4.4 Utilização das funções

##### 1. Modo de limpeza automática

Ligue o robot, pressione o botão do robot, o botão OK ou o botão automático na APP e o robot começará o modo de limpeza automática. Por favor, feche a porta se pretender limpar apenas uma sala, o robot voltará ao local de partida depois de terminar a limpeza.

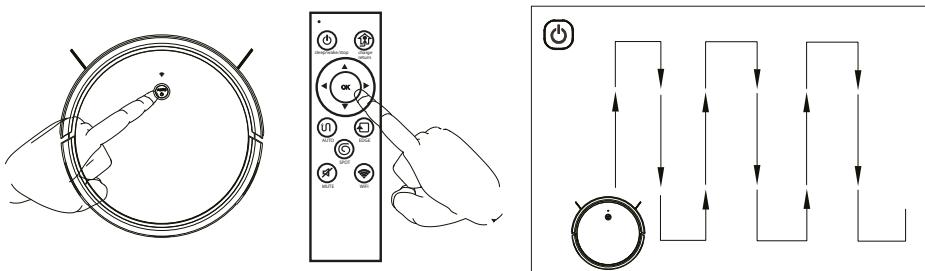


Nota: No modo automático, o robot começa com a sua ruta inteligente de limpeza em ziguezague, por favor não move ou controle o robot, caso contrário, este reiniciará a sua ruta de limpeza e repetirá a área que já está limpa.

O robot poderá parar enquanto funciona para poder pensar e ajustar a sua ruta de limpeza. O número de pausas e o tempo dependem da complexidade do ambiente doméstico.

##### 2. Edge Clean Mode



Pressione o botão das margens na APP ou no comando. O robot realizará a limpeza ao longo da margem

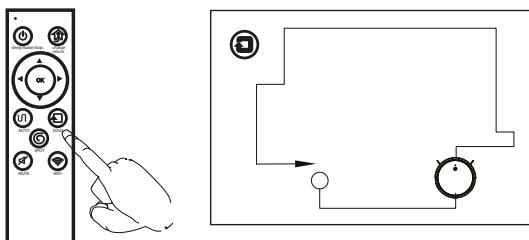

##### 3. Sprial Clean Mode

Pressione o botão de limpeza espiral no comando ou na APP. Este modo tem foco em áras mais específicas, limpeza mais completa e é recomendada a sua utilização na sala de estar ou em áreas com menos obstáculos



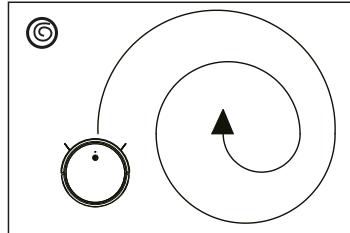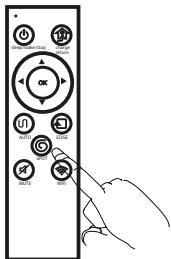


#### 4. Modo de aspiração

Ajuste o modo de aspiração nas configurações da APP

#### 5. Modo de carga automática

O robot encontrará a base de carregamento automaticamente quando estiver com pouca bateria

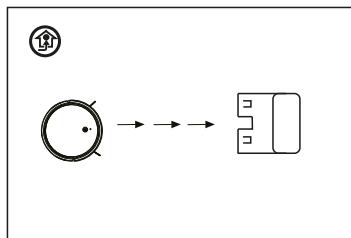


Nota: Se a bateria estiver com menos de 10%, o robot vai desligar-se. Por favor, coloque o robot a carregar manualmente


#### 4.4 Utilização das funções

#### 6. Horário de limpeza (na APP)

##### 1. Entre em Configurações

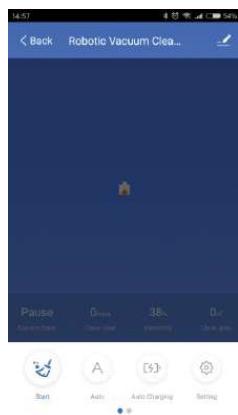

##### 2. Escolha a opção “Timer”

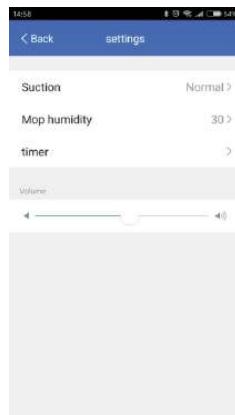

##### 3. Configure e guarde




Nota: a. Devido às constantes actualizações da APP, o processo pode ser ligeiramente distinto do indicado na descrição. Siga sempre as instruções que são facilitadas na APP


## 7.Função de esfregona

Remova o depósito de água


Coloque água

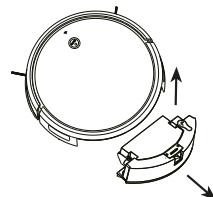

Remova o depósito de pó  
Abra a tampa e coloque água

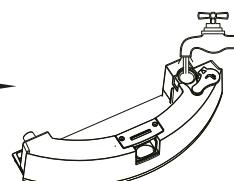

Feche a tampa firmemente



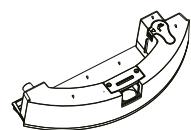


Molhe o pano e coloque-o no robot

Coloque o depósito de pó  
Instale o pano para o depósito de água

Feche a tampa firmemente  
Deslize o depósito de água para dentro do robot até ouvir o som de um clique

Instale o depósito de água

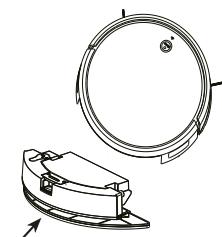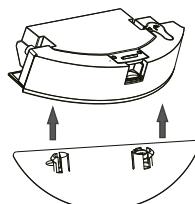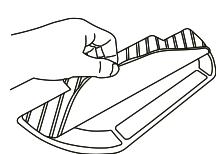


Nota:


- Recomenda-se que todos os pisos sejam aspirados pelo menos três vezes antes da primeira sessão de "modo esfregona" para reduzir o excesso de sujidade na esfregona.
- Para prevenir a corrosão ou danos, não utilizar líquidos de limpeza ou desinfectantes no depósito de água.
- Não utilizar água quente, pode provocar deformação do depósito.

## 7.Função de esfregona

Ajuste a humidade da esfregona através da APP

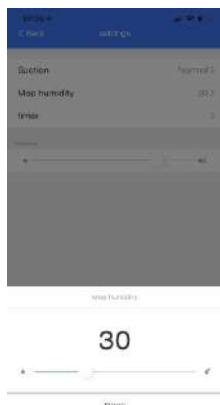

Comece o modo de função de esfregona  
Certifique-se de que o robot está totalmente carregado e ligue-o, carregue no botão auto ou utilize a aplicação para iniciar a limpeza.

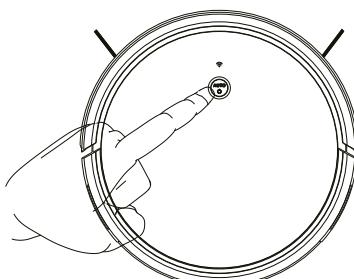

#### Nota:


- a. Retire o pano e lave-o. Depois, esvazie frequentemente o depósito de água, para prevenir odores ou mofo.
- b. Retire o pano da esfregona se não for utilizar esse modo.
- c. Recomenda-se a limpeza do pano da esfregona após 60 minutos de esfregona para garantir fluxo de água e qualidade de limpeza

## 8. Comando à distância



- Repouso, entrar en modo Hibernar
- Carregar bateria
- Iniciar/Parar limpeza
- ◀ ▶ ▷ Botões de direção (usar quando a máquina estiver parada)
- Iniciar/Pausa de limpeza em zigzag
- Iniciar/Pausa de limpeza de recantos
- Iniciar/Pausa de limpeza do local
- Ligar/Desligar voz
- Botão de ligação da APP

## 9.Uso das escovas laterais

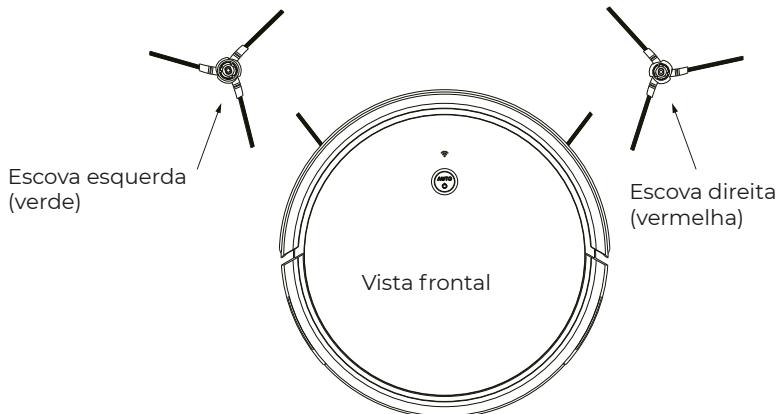


#### Nota:

1. As escovas laterais direita e esquerda não são intercambiáveis.
2. Por favor limpe as escovas depois do seu funcionamento
3. Deve basear-se no ícone acima para mudar de pinzel.
4. Montagem: puxar directamente o pincel para fora e pressione.
5. Por favor, utilize este robot com cuidado em areas com muito cabelo

## 5.Rotina de manutenção

### 5.1 Escova principal


1. Vire o robô para destrancar e remova a tampa principal da escova
2. Retire a escova principal, remova e limpe os rolamentos
3. Utilize a ferramenta de limpar a escova para remover qualquer pó ou cabelo
4. Reinstale a tampa e os rolamentos seguindo a direção da fechadura
5. Recoloque a escova principal e coloque a tampa principal da escova

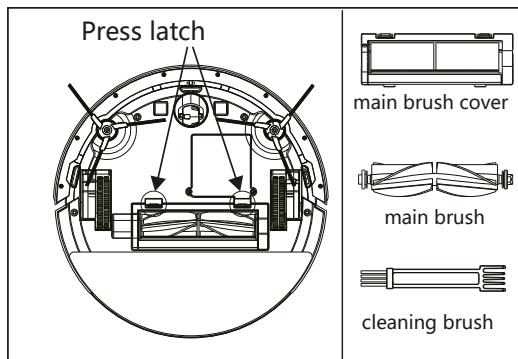


### 5.2 Depósito de água e pano de limpeza

#### 1. Desmonte o depósito de água


Retire o depósito de água

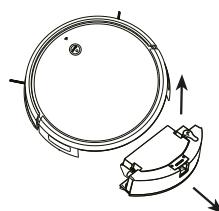

Retire a base do pano

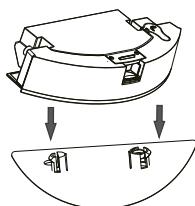


Retire o pano

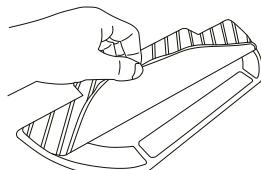


## 2. Limpe o depósito de água


Retire a água do depósito

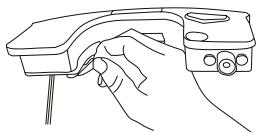

Lave o depósito de água


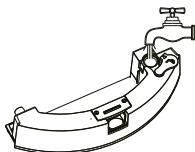


Limpar e secar o depósito

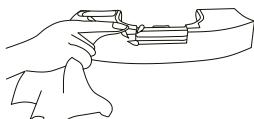


## 3. Limpar o pano

Lavar e secar o pano

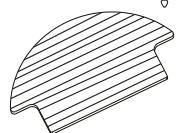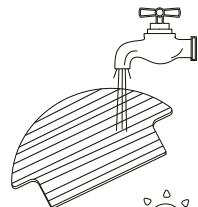

## 5.3 Depósito de pó e Filtro


### 1. Desmonte o depósito de pó

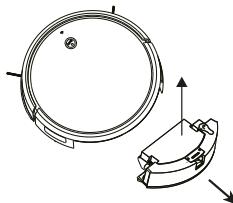


### 2. Limpe o depósito de pó




### 3. Desmonte as partes do filtro

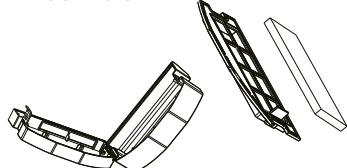


### 4. Lave a tampa do depósito de pó

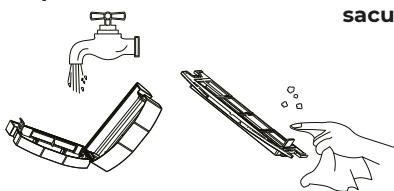

### 5. Lave o depósito de pó com água e gentilmente sacuda o filtro HEPA

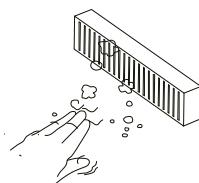

### 6. Deixe secar essas peças

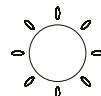

## 5.4 Bateria

O robot está equipado com baterias de alto desempenho, recarregáveis de iões de lítio. Para manter o alto desempenho do carregador, por favor mantenha o robot carregado.

Nota: Se o robot não tiver utilização por um grande período de tempo, desligue o equipamento e coloque a carregar pelo menos 1 vez a cada 3 meses, para evitar danos na bateria.

## 5.5 Actualizações de Firmware

Actualize o robot através da APP. Coloque o robot na base de carregamento e verifique que o nível de bateria é superior a 20% antes da sua actualização.

O indicador de bateria irá piscar repetidamente durante a actualização de firmware.

## Descrição da protecção ambiental

### Retirar a bateria

\*As seguintes informações só se aplicam quando se desfaz do robot e não devem ser seguidas para as operações do dia-a-dia

As substâncias químicas integradas na bateria de iões de lítio deste produto podem causar poluição ambiental. Remover a bateria antes de eliminar este produto e entregá-la a uma instalação profissional de reciclagem de baterias para eliminação centralizada.

1. Operar o robot até ter a bateria fraca e não conseguir limpar, assegurando que não se liga à base de carregamento.
2. Desligar o robot.
3. Desaparafusar a tampa da bateria.
4. Retire a tampa da bateria.
5. Retire o conector da bateria e retire a bateria

Nota:


- Antes de remover a bateria, certifique-se de que está totalmente drenada. Não tentar remover a bateria se o robot estiver ligado à base de carregamento.
- Remova a bateria inteira. Evite danificar a caixa do pack de baterias para evitar curto-circuitos ou fugas de substâncias perigosas.
- Em caso de contacto acidental com o líquido da bateria, lavar cuidadosamente com água e procurar cuidados médicos imediatos.

## 5. Manutenção

### 5.6 Outras partes


#### 1. Limpar os sensores de quedas

Assegurar que os sensores estão sensíveis

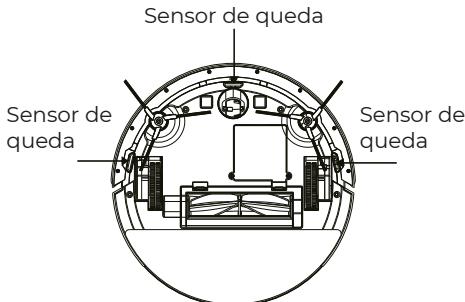


#### 2. Limpar roda universal

Reducir o ruído anormal e o cabo emaranhamento roda universal

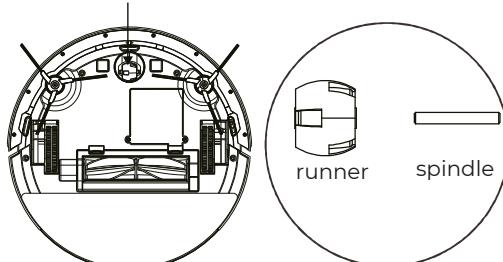


### 3. Limpar a janela de sinal

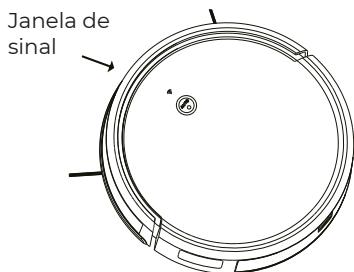

### 4. Limpar a base de carregamento e a janela de sinal

Sinal de carregamento

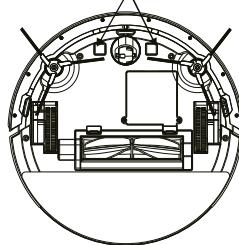

## 6. Problemas

Ocorrências	Possíveis causas	Solução
Roda universal não está correta	A roda universal está presa com alguma coisa	Limpe a roda universal
Não é possível conectar o robot ao WiFi	Password ou username incorrecta do WiFi	Coloque a correcta password ou username do WiFi
	O robot não consegue alcançar o sinal do WiFi	Por favor, verifique que o WiFi tem sinal suficiente para toda a casa
	A configuração da rede começou antes de que o robot estivesse pronto	Ligar o interruptor de alimentação. Prima o botão do robot por mais de 3 segundos. O robot está pronto para a rede de configuração quando toca uma sintonia e aparece uma luz flash lentamente
	O seu sistema operativo do smartphone esistema precisa de ser actualizado	Actualize o sistema operativo do seu smartphone. A APP do Robot funciona com iOS 9.0 e Android 4.0 ou superior.
O comando à distância não funciona correctamente	Pode estar demasiado longe do robot	Por favor aproxime-se para ter uma melhor cobertura de WiFi
Outros problemas	Causas desconhecidas	Desligue e volte a ligar o aspirador

Atenção: Se depois de tentar a resolução dos problemas acima referidos, os problemas persistem por favor contacte serviço pós-venda da empresa, por favor não desmonte a máquina por si.

## **Política de garantia**

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021

<https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda.

As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

## **Declaração De Conformidade Simplificada**

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixtion, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA	MODELO	DESCRÍÇÃO	CATEGORIA
PRIXTON	ROOMIE SMART	VACCUM CLEANER	HOME

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.

O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:  
[www.prixtion.com](http://www.prixtion.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

# PRIXTON

