







14


To prevent shaking (Curved TV only) / 흔들림 방지 (커브드 TV만) / Для предотвращения тряски (Для телевизоров с изогнутым экраном) / Для запобігання тряски (Для телевізорів із вигнутим екраном) / Дірілдемеү үшін (Ойыс теледидарлар үшін) / Pour éviter toute oscillation (Pour les téléviseurs incurvés) / Para prevenir vibraciones (Para televisores curvos) / Para evitar movimiento (Para televisores curvos) / Para evitar el tambaleo (Para televisores curvos) / Para evitar trepidação (Para TVs curvadas) / 防止晃动 (安装曲面电视)

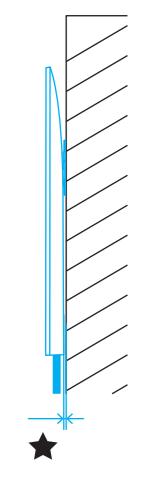



15

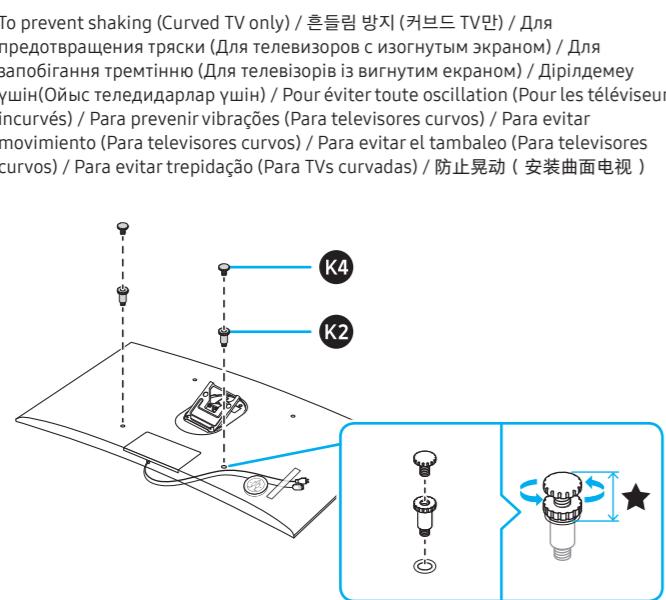


16

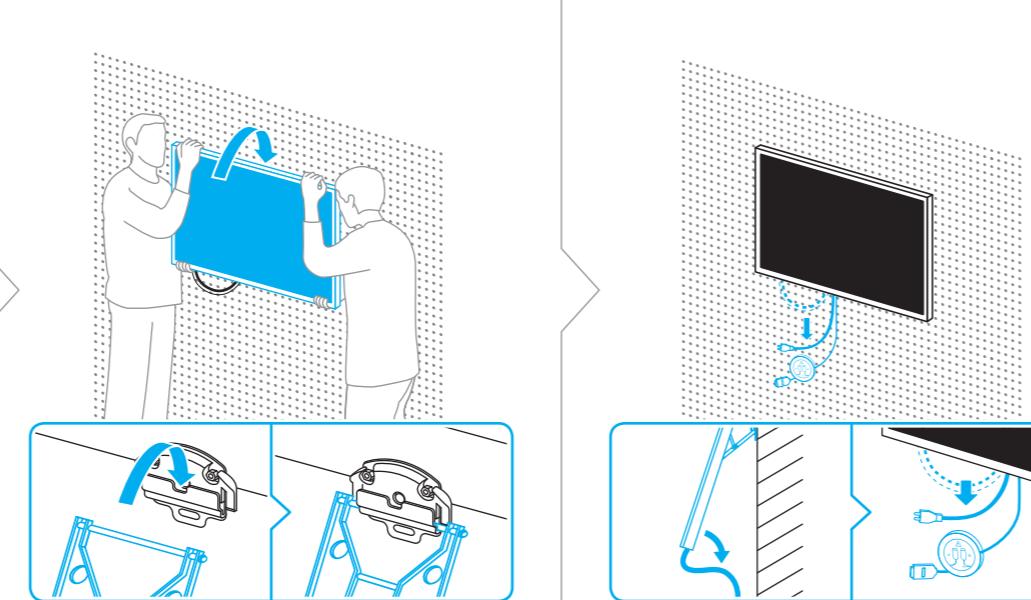



17

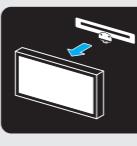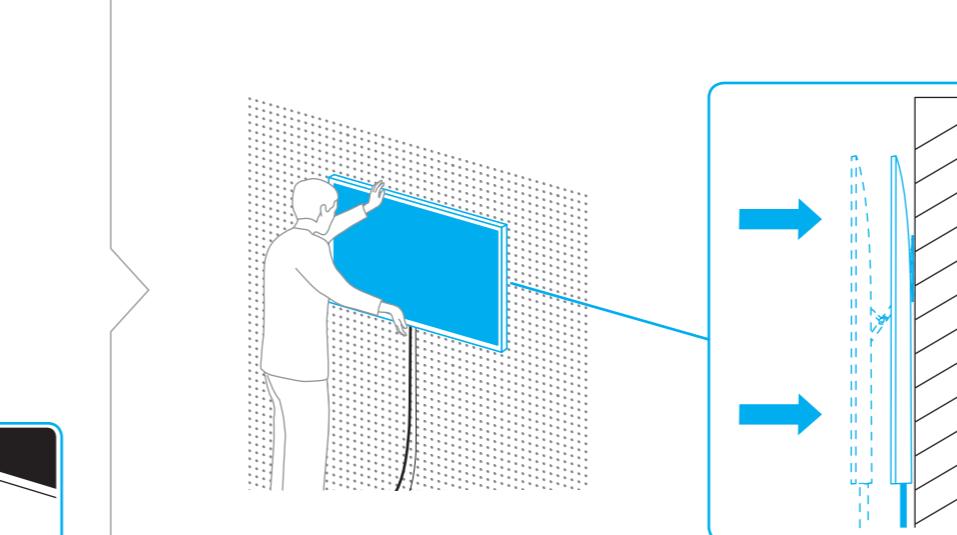


1

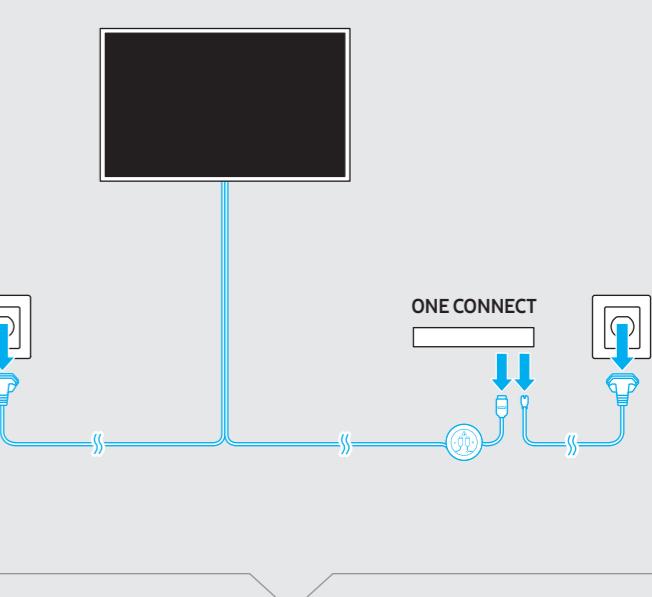


14

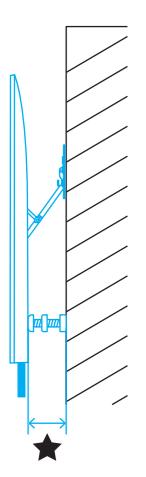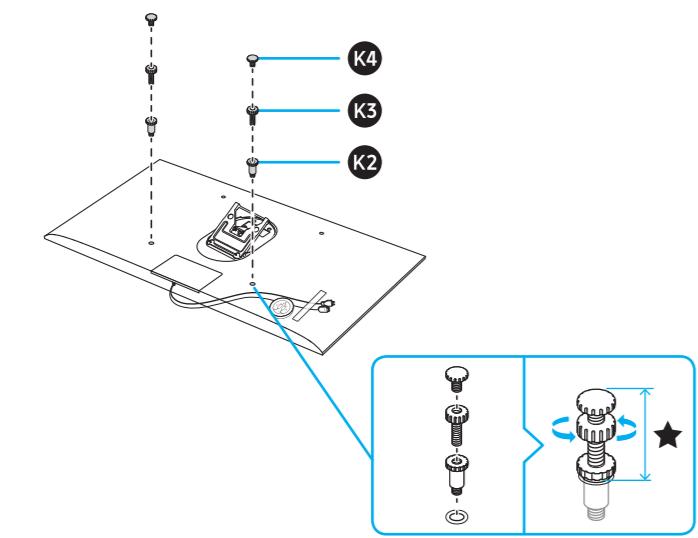




15

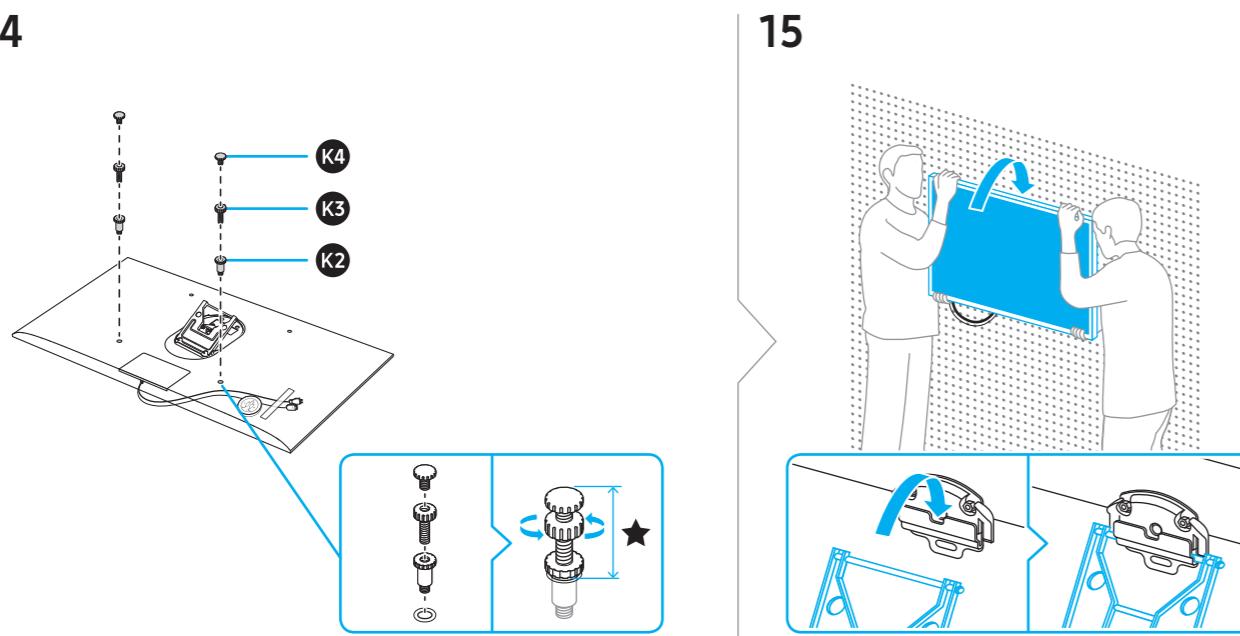


16

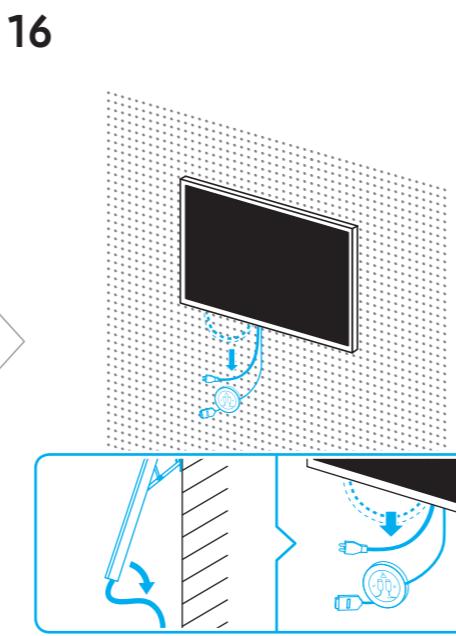


17

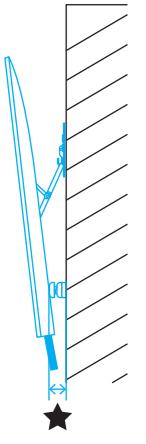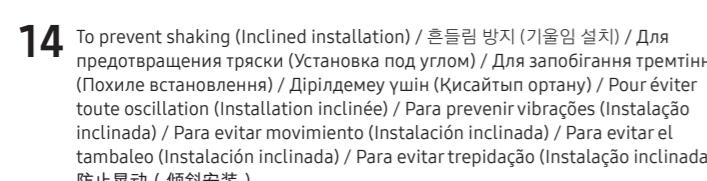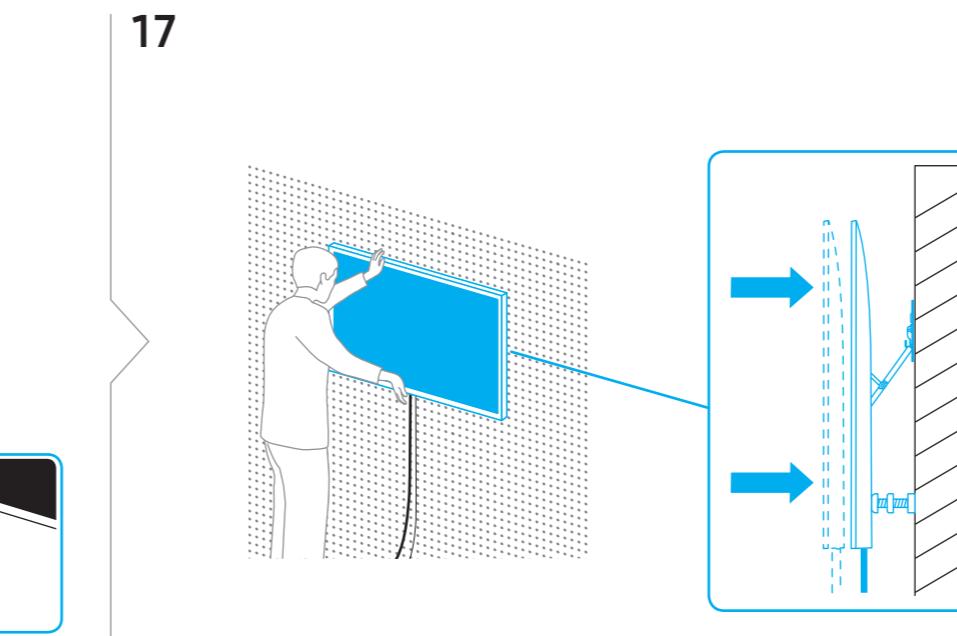



14

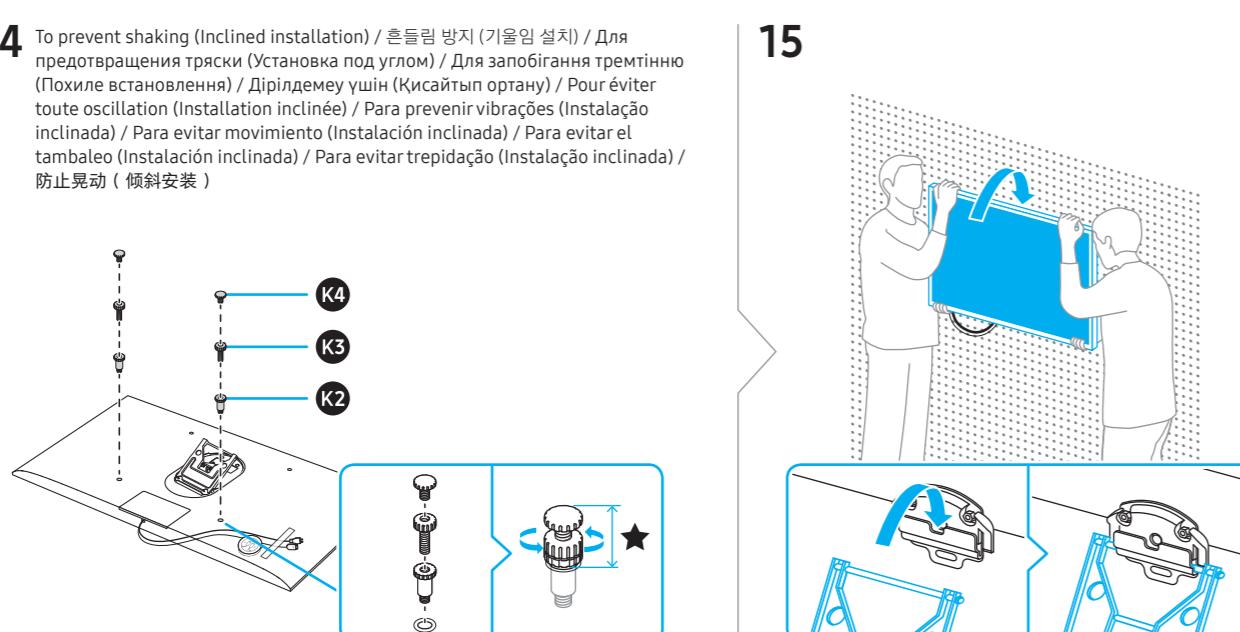



15

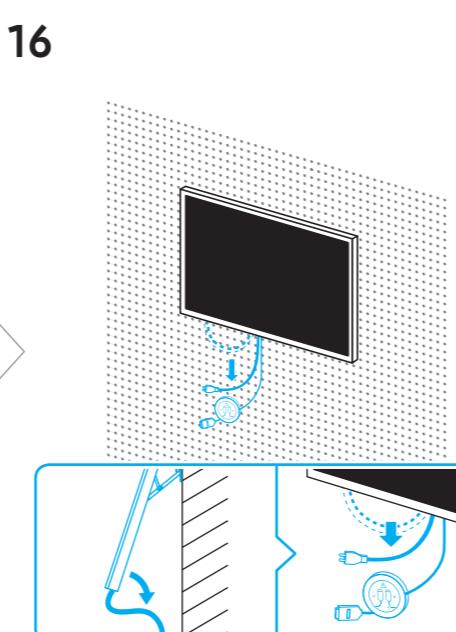

17

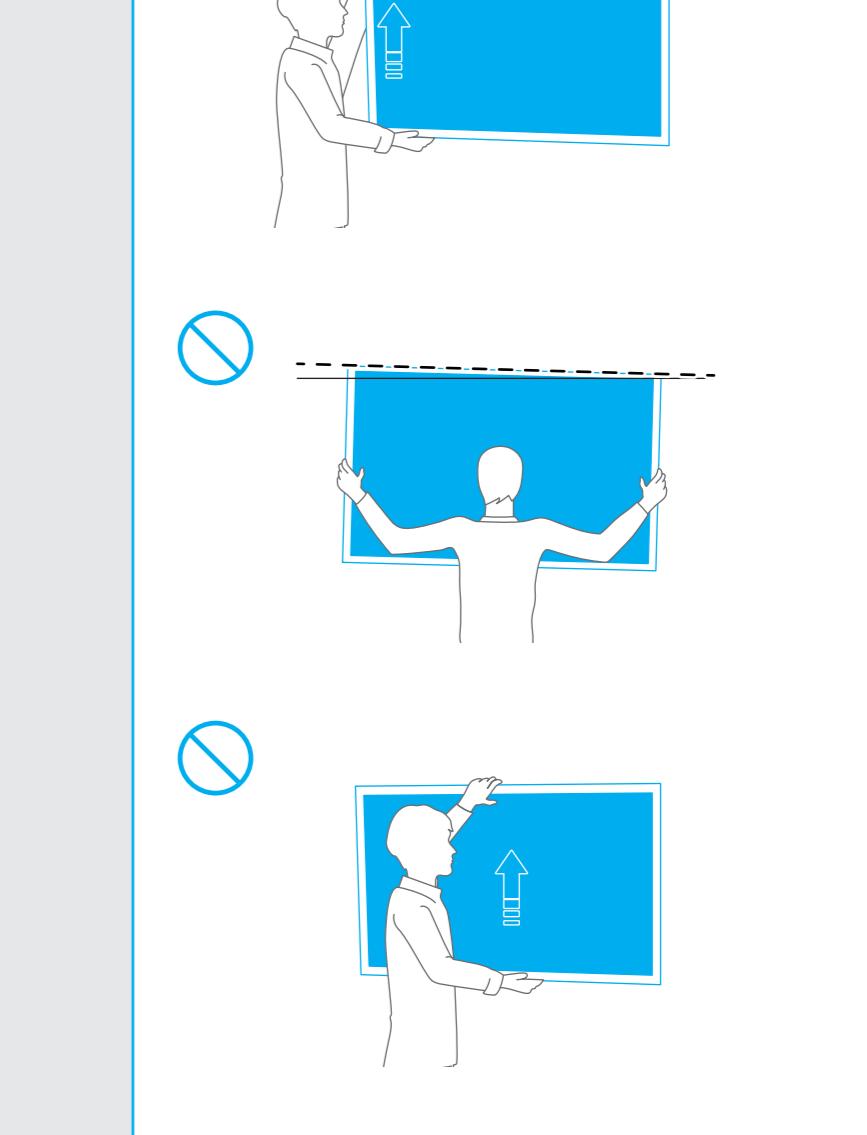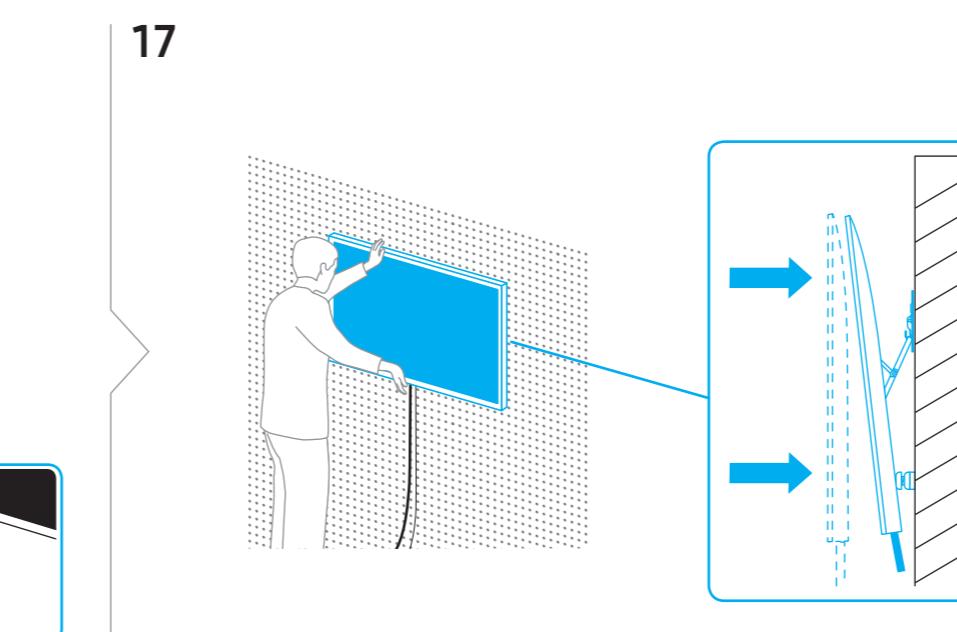

18

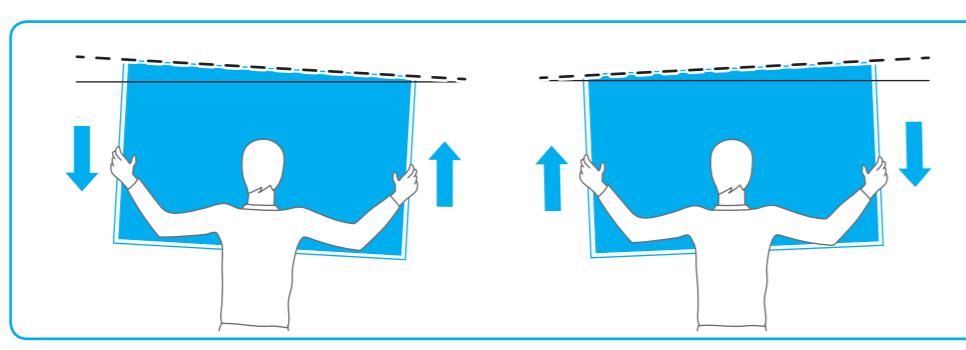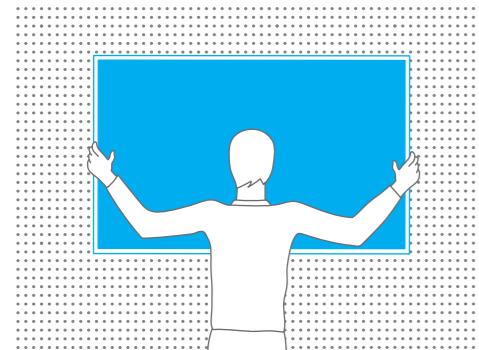

19

