HyperX Cloud Alpha 2 Wireless

Gaming Headset

Quick Start Guide

Overview

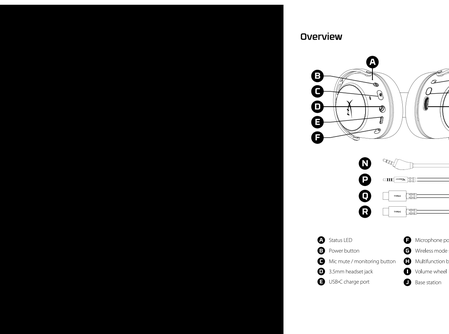

A	Status LED	G	Microphone port	M	Base station USB-C port
B	Power button	H	Wireless mode switch	N	3.5mm line out port
C	Mic mute / monitoring button	I	Multifunction button	O	3.5mm line in port
D	3.5mm headset jack	J	Volume wheel	P	Detachable microphone
E	USB-C charge port	K	Base station	Q	Microphone mute LED
F		L		R	

Headset Controls

Status LED

STATUS	ADAPTER MODE	DUAL MODE
Pairing	Fast blinking white	Fast blinking blue
Searching	Blinking white	Blinking purple
Connected	Solid fade white for 5s	Solid fade purple for 5s

Power button

- Power on/off – Hold button for 2 seconds to power headset on/off.
- Battery level indicator – Press button to check the battery level.

The status LED will automatically turn off to conserve battery life.

BATTERY LEVEL	HEADSET STATUS LED
61% to 100%	Solid fade green
21% to 60%	Solid fade yellow
7% to 20%	Solid fade red
< 7%	Short blink red

Mic mute / mic monitoring button

- Mic mute toggle – Press button to turn the mic mute on/off.
- Mic monitoring toggle – Hold button for 2 seconds to toggle mic monitoring on/off.

Multifunction button

SINGLE PRESS	DOUBLE PRESS	TRIPLE PRESS	LONG PRESS (2S)
Play / Pause Answer Call	Skip Track End Call Reject Call	Previous Track	Activate Voice Assistant

Note: Button functionality can vary between devices and apps.

Volume wheel

- Scroll up and down to adjust volume level.

Base Station Controls

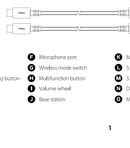

A – Line out / headset mode switch
B – Volume wheel
C – Mic mute
D – Buttons

Line out / headset mode switch

- Switch audio between 3.5mm line out or headset

Volume wheel

- Rotate wheel to adjust playback volume level

(1) Mic gain

- Press button wheel to adjust mic gain level

(2) Game/Chat mix

- Rotate wheel to mix chat and game/chat mix. Left side is the game channel and right side is the chat channel
- Hold button for 3 seconds to reset balance level to 50% mix

(3) Mic monitoring

- Rotate wheel to adjust mic monitoring level
- Hold button for 3 seconds to toggle mic monitoring on/off

(4) Audio mute

- Press button to toggle playback audio mute on/off

(5) EQ preset

- Rotate wheel to change between EQ presets

Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

CHARGE STATUS	STATUS LED
Fully Charged	Solid Green
61% — 99%	Breathing Green
21% — 60%	Breathing Yellow
< 20%	Breathing Red

Usage

Base Station



*15mm AUX cables not included

Adapter Mode (2.4GHz)

1. Slide the headset wireless mode switch to "2.4" and the base station mode switch to "HEADSET".



2. Power **ON** the headset.

Connection fidelity 3.5 mm

Configuration

Windows 11

1. Right-click on the sound icon in the system tray and select Sound Settings.
2. Set the output default device to Headphones **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game'**.
3. Set the input default communications device to Headphones **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'**.
4. Set the input device to Microphone **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'**.

Dual Mode – Bluetooth and Adapter (2.4GHz)

1. Slide the wireless mode switch to Dual mode. The headset will enter Bluetooth pairing on the first setup.
2. Go to your device Bluetooth settings, search, and connect to **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless'**.

Bluetooth Pairing

1. Slide the wireless mode switch to Dual mode.
2. Press and hold both the power button and the multifunction button for 2s.
Pairing mode is active when the LED blinks blue and the voice prompt says "Bluetooth pairing".
3. Go to your device's Bluetooth settings and connect to **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless'**.

3.5mm Wired

Setup

Windows 11

1. Right-click on the sound icon in the system tray and select Sound Settings.
2. Set the output default device to Headphones **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game'**.
3. Set the input default communications device to Headphones **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'**.
4. Set the input device to Microphone **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'**.



PlayStation 5

Go to the Home page and select **Settings** > **Sound**.

Microphone

- Input Device: USB Headset **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'**.

Audio Output

- Output Device: USB Headset **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game'**.
- Output to Headphones: **All Audio**.

FRANÇAIS

Présentation

A – LED de statut
B – Bouton Marche/Arrêt
C – Bouton de mise en sourdine/surveillance du micro
D – Prise casque 3,5 mm
E – Port de charge USB-C
F – Port microphone
G – Sélecteur de mode sans fil
H – Bouton Multifonction
I – Molette de réglage du volume
J – Station de base
K – Station de base USB-C port
L – Port de sortie ligne 3,5 mm
M – Port d'entrée ligne 3,5 mm
N – Microphone amovible
O – LED de désactivation du microphone
P – Câble audio 3,5 mm pour casque
Q – Câble USB-C vers USB-C 1,5 mm
R – Câble USB-C vers USB-C
S – Adaptateur USB-C vers USB-A

Commandes du casque

Voyant LED de statut

MODE ADAPTATEUR	MODE DOUBLE
Clignotement blanc rapide	Clignotement bleu rapide
Clignotement blanc	Clignotement violet
Blanc fixe avec fondu progressif pendant 5 s	Violet fixe avec fondu progressif pendant 5 s

Bouton Marche/Arrêt

- Mise sous/hors tension – Maintenez le bouton pendant 2 secondes pour mettre le casque sous/hors tension.
- État du niveau de batterie – Appuyez sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie.

Le voyant LED de statut s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

NIVEAU DE LA BATTERIE	VOYANT LED DE STATUT DU CASQUE
61 à 100 %	Vert fixe avec fondu progressif
21 % à 60 %	Jaune fixe avec fondu progressif
7 % à 20 %	Rouge fixe avec fondu progressif
< 7 %	Clignotement rouge bref

Bouton Désactivation du micro/Contrôle du micro

- Bascule de la désactivation du micro – Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver le micro.
- Bascule du contrôle du micro – Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour activer/désactiver le contrôle du micro.

Bouton Multifonction

APPUYER UNE FOIS	APPUYER DEUX FOIS	APPUYER TROIS FOIS	APPUYER PENDANT 2 S
Lecture/Pause Répondre à un appel	Piste suivante Mettre fin à l'appel Rejeter un appel	Piste précédente	Activer l'assistant vocal

Remarque : la fonctionnalité du bouton peut varier entre les périphériques et les applications.

Molette de réglage du volume

- Faites défiler vers le haut ou le bas pour ajuster le volume.

Commandes de la station d'accueil

A – Sélecteur de mode sortie ligne/casque
B – Molette de réglage du volume
C – Désactivation du micro
D – Boutons

Sélecteur de sortie ligne/casque

- Permet de basculer l'audio entre la sortie ligne 3,5 mm ou le casque.

Molette de réglage du volume

- Tournez la molette pour ajuster le niveau de volume de lecture.

(1) Réglage du gain du microphone

- Tournez la molette pour ajuster le niveau de gain du microphone.

(2) Mixage Game/Chat

- Tournez la molette pour ajuster le mixage Game/Chat. Le côté gauche est pour le jeu et le côté droit est le chat.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le niveau de mixage à 50 %.

(3) Contrôle du micro

- Tournez la molette pour ajuster le niveau d'effet local.
- Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le contrôle du micro.

(4) Désactivation audio

- Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver l'audio.

(5) Préréglages EQ

- Tournez la molette pour parcourir les préréglages EQ.

(6) Commandes multimédias

- Appuyez sur le bouton pour lire/mettre en pause.
- Appuyez deux fois sur le bouton pour passer au morceau suivant.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour passer au morceau précédent.

Logiciel HyperX NGENUITY

Visitez le site **hyperx.com/ngenuity** pour télécharger le logiciel NGENUITY, fonctionnalités du logiciel NGENUITY:

- Personnalisez votre périphérique pour automatisque personnalisables
- Indicateur du niveau de la batterie

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation disponible sur le site **hyperx.com/support**

AVERTISSEMENT : Exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

Remplacement de la batterie

1. Dégrenez le casque.
2. Tirez doucement sur le coussinet d'oreille de droite pour le détacher du casque.
3. Dévissez les 4 vis cruciformes pour détacher le cache du haut-parleur de l'oreillette droite.
4. Détachez doucement le cache de l'oreillette pour éviter tout dommage.
5. Localisez et retirez la batterie livée avec un connecteur.
6. Placez une nouvelle batterie en veillant à respecter l'orientation correcte des broches.
7. Fermez le cache du haut-parleur et l'oreillette. Effectuez étapes 3 et 2 dans l'ordre inverse. Veillez à pousser le coussinet dans la ferrite sur le pourtour de l'oreillette.
8. Allumez le casque et vérifiez qu'il fonctionne.

ITALIANO

Panoramica

A – LED di stato
B – Pulsante di accensione
C – Pulsante di monitoraggio/silenziamento microfono
D – Jack per cuffie da 3,5 mm
E – Porta di ricarica USB-C
F – Porta per microfono
G – Selettore della modalità wireless
H – Pulsante multifunzione
I – Rotella del volume

Ricarica

Prima dell'utilizzo iniziale, è consigliabile effettuare un ciclo di ricarica completo.

J – Stazione base
K – Porta USB-C per stazione base
L – Porta Line Out da 3,5 mm
M – Porta Line In da 3,5 mm
N – Microfono rimovibile
O – LED di silenziamento microfono
P – Cavo audio per cuffie da 3,5 mm
Q – Cavo da USB-C a USB-C da 1,5 m
R – Cavo da USB-C a USB-C
S – Adattatore da USB-C a USB-A

Comandi del casque

Indicatore LED di stato

STATO DI RICARICA	LED DI STATO
Ricarica completa	Verde fisso
61% - 99%	Verde lampeggiante
21% - 60%	Giallo lampeggiante
< 20%	Rosso lampeggiante

Utilizzo

Stazione base

*Cavi AUX da 3,5 mm non in dotazione

Modalità adattatore (2.4 GHz)

1. Far scorrere l'interruttore della modalità wireless della cuffie nella posizione "2.4" e l'interruttore della modalità della stazione base nella posizione **"HEADSET"**.
2. Accendere le cuffie **ON**.

Modalità doppia – Bluetooth e adattatore (2.4 GHz)

1. Far scorrere l'interruttore della modalità wireless nella posizione della modalità doppia. Alla prima configurazione, le cuffie entrano nella modalità di accoppiamento Bluetooth.
2. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo, quindi cercare **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless'** ed effettuare il collegamento.

Collegamento Bluetooth

1. Far scorrere il selettore della modalità wireless nella posizione della modalità doppia.
2. Tenere premuti il pulsante di accensione e il pulsante multifunzione per 2 secondi. La modalità di collegamento è attiva quando il LED lampeggia in blu e viene riprodotto il comando vocale "Bluetooth Pairing" (collegamento Bluetooth).
3. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo ed effettuare la connessione a **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless'**.

Collegamento cavo da 3,5 mm

Configurazione

Windows 11

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nella barra delle applicazioni e selezionare Impostazioni audio.
2. Impostare il dispositivo di uscita predefinito su Cuffie **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game'**.
3. Impostare il dispositivo di comunicazione in ingresso predefinito su Cuffie **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'**.
4. Impostare il dispositivo di ingresso su Microfono **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'**.

PlayStation 5

Vai alla pagina di inizio e selezionare **Configurazione** > **Sonido**.

Microfono

- Dispositivo di entrata: Auriculares USB **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'**.

Controles de la estación base

- Dispositivo di uscita predefinito: Auriculares USB **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game'**.

Controles de los auriculares

Estado del LED

ESTADO	MODO ADAPTADOR	MODO DUAL
Emparejamiento	Luz blanca que parpadea con rapidez	Luz azul que parpadea con rapidez
Buscando	Luz blanca parpadeante	Luz púrpura parpadeante
Conectado	Luz blanca fija que se apaga en 5 segundos	Luz púrpura fija que se apaga en 5 segundos

Botón de encendido

- Botón de encendido y apagado: mantén presionado el botón de los auriculares durante 2 segundos.
- Estado del LED del botón: presiona el botón para controlar el nivel de la batería.

El estado del LED se apagará automáticamente para conservar la vida útil de la batería.

NIVEL DE LA BATERIA	ESTADO DEL LED DE LOS AURICULARES
61 al 100 %	Luz verde fija que se apaga
21 al 60 %	Luz amarilla fija que se apaga
7 al 20 %	Luz roja fija que se apaga
< 7 %	Luz roja baja y parpadeante

Botón para silenciar/monitorear el micrófono

- Botón para silenciar el micrófono: presiona el botón para activar o desactivar la función de silenciar del micrófono.
- Botón de monitoreo del micrófono: mantén presionado el botón durante 2 segundos para activar y desactivar el monitoreo del micrófono.

Botón multifunción

PRESIONE UNA VEZ	PRESIONE DOS VECES	PRESIONE TRES VECES	PRESIONE DURANTE 2 S
Reproducir/pausar Responder una llamada	Saltar pista Terminar una llamada Rechazar una llamada	Pista anterior	Activar asistente de voz

Nota: La funcionalidad del botón puede variar entre dispositivos y aplicaciones.

Rueda de control de volumen

- Desplázate hacia arriba y abajo para ajustar el nivel de volumen.

Controles de la estación base

A – Botón de modo de auriculares/salida de línea
B – Rueda de control de volumen
C – Silenciador del micrófono
D – Botones

Botón de modo de auriculares/salida de línea

- Selector de modo de salida: cambia entre salida de línea de 3,5 mm o auriculares.

Rueda de control de volumen

- Gira la rueda de control para ajustar el nivel de volumen de reproducción.

(1) Ganancia del micrófono

- Gira la rueda de control para ajustar el nivel de ganancia del micrófono.

(2) Mezcla del juego/chat

- Gira la rueda de control para ajustar la mezcla del juego/chat. El lado izquierdo es el canal del juego y el lado derecho, el canal de chat.
- Mantén presionado el botón durante 3 segundos para reiniciar el nivel de equilibrio a una mezcla del 50 %.

(3) Monitoreo del micrófono

- Gira la rueda de control para ajustar el nivel de monitoreo del micrófono.
- Mantén presionado el botón durante 3 segundos para activar o desactivar el monitoreo del micrófono.

(4) Silencio del audio

- Presiona el botón para activar o desactivar el silencio del audio.

(5) Preajuste de ecualización

- Gira la rueda de control para cambiar entre los preajustes de ecualización.

(6) Control multimedia

- Presiona el botón para reproducir/pausar medios.
- Presiona el botón dos veces para ir a la siguiente pista.

Rotella del volume

- Scorrere verso l'alto o il basso per regolare il volume.

Controlli della stazione base

A – Selettore del modo sortie ligne/casque
B – Molette de réglage du volume
C – Silenziamento del microfono
D – Pulsanti

Selettore della modalità Line-Out/cuffie

- Consente di commutare l'audio tra l'uscita Line-Out da 3,5 mm e le cuffie

Rotella del volume

- Ruotare la rotellina per regolare il livello del volume di riproduzione

(1) Guadagno del microfono

- Ruotare la rotellina per regolare il livello di guadagno del microfono

(2) Mix giocoChat

- Ruotare la rotellina per regolare il mix gioco/chat. Il lato sinistro corrisponde al canale di gioco, il lato destro al canale di chat.
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per reimpostare il livello di bilanciamento al 50%

(3) Monitoraggio del microfono

- Ruotare la rotellina per regolare il livello di monitoraggio del microfono
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare il monitoraggio del microfono

(4) Silenziamento dell'audio

- Premere il pulsante per attivare/disattivare il silenziamento dell'audio in riproduzione

(5) Profilo EQ predefinito

- Ruotare la rotellina per ciascuna tra i profili EQ predefiniti

(6) Controlli multimediali

- Premere il pulsante per riprodurre/mettere in pausa il contenuto multimediale
- Premere due volte il pulsante per passare alla traccia successiva
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per passare alla traccia precedente

Software HyperX NGENUITY

Visitare **hyperx.com/ngenuity** per scaricare il software NGENUITY. Le funzionalità del software NGENUITY comprendono:

- Riposizionamento automatico regolabile
- Indicatore di livello della batteria

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare l'team dell'assistenza HyperX, oppure consultare il manuale utente disponibile sul sito **hyperx.com/support**

AVVERTENZA: L'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

Sostituzione della batteria

1. Spegnere le cuffie (**OFF**).
2. Rimuovere con delicatezza l'imbottitura auricolare destra delle cuffie.
3. Svitare le viti a croce per separare la copertura del driver del padiglione auricolare destro.
4. Separare delicatamente il coperchio del padiglione auricolare per evitare di danneggiarlo.
5. Individuare e rimuovere la batteria fissata mediante un connettore.
6. Posizionare la nuova batteria ripentendo il connetto orientamento dei terminali.
7. Chiudere il coperchio del driver e il padiglione auricolare. Ripetere i passaggi 3 e 2 in ordine inverso. Inserire accuratamente il cuscinetto nella fessura lungo tutto il padiglione auricolare.
8. Accendere (**ON**) le cuffie e verificare il funzionamento.

DEUTSCH

Übersicht

A – Status LED
B – Ein-/Ausschalter
C – Mikrofonstummschaltung-/Überwachungstaste
D – 3,5mm Headset Buchse
E – USB-C Ladeanschluss
F – Mikrofonanschluss
G – Schalter für den Wireless-Modus
H – Multifunktionstaste
I – Lautstärkerädel
J – Station Base
K – Basisstation USB-C-Anschluss
L – 3,5 mm Line-Out-Anschluss
M – 3,5 mm Line-In-Anschluss
N – Abnehmbares Mikrofon
O – Mikrofonstummschaltung-LED
P – 3,5 mm Headset-Audiokabel
Q – 1,5 m Kabel, USB-C zu USB-C
R – Kabel, USB-C zu USB-C
S – Adapter, USB-C zu USB-A

Steuerung Headset

Status LED

STATUS	ADAPTERMODUS	DUALER MODUS
Koppelung wird fortgesetzt	Schnelles weißes Blinken	Schnelles blaues Blinken
Suche wird ausgeführt	Weißes Blinken	Violettes Blinken
Verbunden	Leuchtet 5 s dauerhaft weiß	Leuchtet 5 s dauerhaft violett

Ein-/Ausschalter

- Ausschalten/Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein-bzw. auszuschalten.
- Akkuladestand-Anzeige – Drücken Sie die Taste, um den Akkuladestand zu prüfen.

Die Status LED schaltet sich automatisch aus, um den Akku zu schonen.

AKKULADESTAND	HEADSET-STATUS LED
61 % bis 100 %	Pulsierend grün
21 % bis 60 %	Pulsierend gelb
7 % bis 20 %	Pulsierend rot
<7 %	Kurzzeitiges rotes Blinken

Mikrofonstummschaltungs-/Überwachungstaste

- Mikrofonstummschaltung: Drücken Sie die Taste, um die Mikrofonstummschaltung ein-/auszuschalten.
- Mikrofonüberwachung: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Mikrofonüberwachung ein-bzw. auszuschalten.

Multifunktionstaste

EINMAL DRÜCKEN	ZWEIMAL DRÜCKEN	DREIMAL DRÜCKEN	DRÜCKEN UND LANGE HALTEN (2 S)
Wiedergabe/Pause Anruf annehmen	Titel überspringen Anruf beenden Anruf ablehnen	Vorheriger Titel	Sprachassistent aktivieren

Hinweis: Tastenfunktionen können je nach Gerät oder App variieren.

Lautstärkerädel

- Drehen Sie das Rad nach oben und unten, um die Lautstärke zu ändern.

Bedienelemente der Basisstation

A – Schalter für Modus Line out / Headset
B – Lautstärkerädel
C – Mikrofon-Stummschaltung
D – Taste

Schalter für den Modus Line-out / Headset

- Schalten Sie das Audio auf 3,5mm Line-out oder Headset um

Lautstärkerädel

- Ändern Sie die Wiedergabelautstärke durch Drehen am Rad ein

(1) Mikrofonverstärkung

- Stellen Sie den Mikrofongewinn durch Drehen am Rad ein

(2) Game-Chat-Mix

- Ändern Sie den Game-Chat-Mix durch Drehen am Rad ein. Links befindet sich der Game/Channel, rechts der Chat/Channel
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um Balance auf einen 50 % Mix einzustellen.

(3) Mikrofon-Monitoring

- Stellen Sie das Mikrofon-Monitoring durch Drehen am Rad ein
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Mikrofon-Monitoring ein-bzw. auszuschalten.

(4) Audiostummschaltung

- Drücken Sie die Taste, um die Mikrofonstummschaltung ein/auszuschalten.

(5) EQ-Voreinstellung

- Schalten Sie durch Drehen am Rad durch verschiedene EQ-Voreinstellungen um

(6) Mediensteuerung

- Drücken Sie Taste, um die Medienwiedergabe zu starten/anzuhalten
- Drücken Sie die Taste zweimal, um zum nächsten Titel zu springen
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zum vorherigen Titel zu springen

HyperX NGENUITY Software

Laden Sie sich die NGENUITY Software unter **hyperx.com/ngenuity** herunter. Die NGENUITY Software verfügt über folgende Funktionen:

- Anpassbare automatisches Abschaltverhalten
- Akkuladestandanzeige

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an den HyperX Support-Team oder lesen Sie sich die Bedienungsanleitung unter **hyperx.com/support** durch.

WARNUNG: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

Akkutausch

1. Schalten Sie das Headset aus.
2. Ziehen Sie das rechte Ohrpolster vorsichtig vom Headset ab.
3. Lösen Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben, um die Treibereinbeckung von der rechten Ohrmuschel zu trennen.
4. Trennen Sie die Abdeckung behutsam von der Ohrmuschel, um Schäden zu vermeiden.
5. Suchen Sie den mit einem Stecker gesicherten Akku und nehmen Sie ihn heraus.
6. Setzen Sie den neuen Akku mit korrekter Ausrichtung der Pole ein.
7. Schließen Sie die Treibereinbeckung und Ohrmuschel. Machen Sie Schritt 3 und 2 rückgängig. Vergewissern Sie sich, dass das Ohrpolster vollständig in den Schlitz um den Ohrmuschel gedrückt wird.
8. Schalten Sie das Headset ein und prüfen Sie seine Funktionsfähigkeit.

POLSKI

Opis urządzenia

A – Wskaźnik stanu LED
B – Przycisk zasilania
C – Przycisk wyciszenia/monitorowania mikrofonu
D – Gniazdo zestawu słuchawkowego 3,5 mm
E – Port ładowania USB-C
F – Gniazdo mikrofonu
G – Przełącznik trybu bezprzewodowego
H – Przycisk wielofunkcyjny

Ładowanie

Przed pierwszym użytkowaniem zestawu słuchawkowego zalecamy jego pełne naładowanie.

STAN NAŁADOWANIA	WSKAŹNIK STANU LED
Całkowicie naładowany	Ciągłe świecenie na zielono
61–99%	Pulsowanie na zielono
21–60%	Pulsowanie na żółto
< 20%	Pulsowanie na czerwono

Obsługa

Stacja bazowa

*Kabel AUX 3,5 mm nie wchodzi w skład zestawu

Tryb dwóch urządzeń (2.4 GHz)

1. Przesuń przełącznik trybu bezprzewodowego na Tryb dwóch urządzeń.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 2 s przycisk zasilania oraz przycisk wielofunkcyjny. Tryb parowania jest aktywny, gdy kontrolka LED mga na niebiesko i wyemitowany został komunikat głosowy „Bluetooth pairing" (Parowanie Bluetooth).

Parowanie z urządzeniem Bluetooth

1. Przełącznik bezprzewodowego trybu pracy na dwóch urządzeń.
2. Ustawi a pozycji wyjściowej z multifunkcja Bluetooth, aby rozpocząć Bluetooth.
3. Ustawienia Bluetooth urządzenia, wyszukaj i połącz się z „HyperX Cloud Alpha 2 Wireless".

Połączenie przewodowe 3,5 mm

Konfiguracja

Windows 11

1. Otwórz ustawienia systemu klikniej prawym przyciskiem myszy ikonę dźwięku i wybierz opcję Otwórz ustawienia dźwięku.
2. Ustaw domyślne urządzenie wyjściowe na Słuchawki **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game'**.
3. Ustaw domyślne urządzenie komunikacyjne na Słuchawki **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'**.
4. Ustaw urządzenie wejściowe na Mikrofon **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'**.

PlayStation 5

Przejdź na stronę główną i wybierz **Ustawienia** > **Dźwięk**.

Mikrofon

- Urządzenie wejściowe: Zestaw słuchawkowy USB **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'**.

Wyjście audio

- Urządzenie wyjściowe: Zestaw słuchawkowy USB **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game'**.
- Wyjście na słuchawki: **Dźwięk (ogólne)**

Elementy sterujące zestawu słuchawkowego

Wskaźnik stanu LED

WSKAŹNIK STANU	TRYB ADAPTERA	TRYB DUALNY
Wyszukiwanie	Szybkie miganie na biało	Szybkie miganie na niebiesko
Połączone	Zainicjowane na biało i zgaszenie po 5 s	Zainicjowane na fioletowo i zgaszenie po 5 s

Przyciski zasilania

- Włącz/wyłącz urządzenie – naciśnij i przytrzymaj przyciski przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy.
- Poziom naładowania akumulatora – naciśnij przycisk, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora.

Wskaźnik LED stanu wyłączy się automatycznie, aby nie zużywać energii.

POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA	WSKAŹNIK LED STANU ZETTLAIRU SŁUCHAWKOWEGO
61–100%	Zaświecenie na zielono i zgaszenie
21–60%	Zaświecenie na żółto i zgaszenie
7–20%	Zaświecenie na czerwono i zgaszenie
Poziom naładowania poniżej 7%	Krótkie mignięcie na czerwono

Przycisk wyciszenia/monitorowania mikrofonu

- Wyciszanie mikrofonu – naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
- Monitorowanie mikrofonu – naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć monitorowanie mikrofonu.

Przycisk wielofunkcyjny

- Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania

(4) Wyciszanie dźwięku

- Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie odtwarzanego dźwięku.

(5) Ustawienie wstępne equalizera

- Obracaj pokrętłem, aby zmieniać wstępne ustawienia equalizera.

(6) Sterowanie multimedyami

- Naciśnij przycisk, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie multimediów.
- Naciśnij dwa razy, aby przejść do następnego utworu.
- Przytrzymaj przycisk przez 3 s, aby przenieść się poprzedniego utworu.

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Przejdź na stronę **hyperx.com/ngenuity**, aby pobrać oprogramowanie NGENUITY. Funkcje oprogramowania NGENUITY:

- Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania
- Wskaźnik poziomu naładowania

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi dostępną na **hyperx.com/support**

OSTRZEŻENIE: Słuchanie muzyki podczas głośnego odtwarzania przez zestaw słuchawkowy przez długi czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Wymiana baterii

1. **Wyłącz** zestaw słuchawkowy.
2. Pociągnij ostrożnie prawą poduszkę, odczepiając ją od muszli.
3. Wykręć 4 śruby z Bem krzyżakowym, aby oddzielić osłonę przetwornika od muszli.
4. Ostrożnie oddziel osłonę od muszli, uważając, aby nic nie uszkodzić.
5. Zlokalizuj i wyjmij akumulator zamocowany za pomocą złącza.
6. Włóż nowy akumulator, zwracając uwagę na właściwe położenie styków.
7. Zamknij osłonę przetwornika i muszli. Wykonaj kroki 1–2 w odwrotnej kolejności. Wśrodo poduszkę w szczelinę na całym obwodzie muszli.
8. **Włącz** zestaw słuchawkowy i sprawdź, czy działa poprawnie.

ESPAÑOL

Vista general

A – Estado del LED
B – Botón de encendido
C – Botón de silencio del micrófono/monitoreo
D – Toma de 3.5 mm para auriculares
E – Puerto de carga USB-C
F – Puerto para micrófono
G – Botón de modo inalámbrico
H – Botón multifunción
I – Rueda de control de volumen

Carga

Se recomienda cargar los auriculares por completo antes de usarlos por primera vez.

ESTADO DE CARGA	ESTADO LED
Carga completa	Luz verde fija
61 % al 99 %	Luz verde parpadeante
21 % al 60 %	Luz amarilla parpadeante
<20 %	Luz roja parpadeante

Uso

Estación base

*Los cables auxiliares de 3.5 mm no están incluidos

Modo adaptador (2.4 GHz)

1. Deslizar el botón de modo inalámbrico de los auriculares y el botón de modo de estación base a **"HEADSET"** (Auriculares).
2. **Encienda** los auriculares.

Modo dual: Bluetooth y adaptador (2.4 GHz)

1. Deslizar el botón de modo inalámbrico al modo dual. Los auriculares se conectarán con Bluetooth en la primera configuración.
2. Vaya a la configuración Bluetooth del dispositivo, y busca y conéctate a **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless'**.

Conexión Bluetooth

1. Deslizar el botón de modo inalámbrico al modo dual.
2. Mantén presionado el botón de encendido y el botón multifunción durante 2 segundos. El modo de emparejamiento estará activo cuando el LED parpadee en azul y se oiga el mensaje de voz "Bluetooth pairing" (emparejamiento Bluetooth).
3. Vaya a la configuración Bluetooth del dispositivo y conéctate a **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless'**.

Cable de 3.5mm

Configuración

Windows 11

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de sonido que aparece en la bandeja del sistema. Seleccione Configuración del sonido.
2. Configure el dispositivo predeterminado de salida en Auriculares **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game'**.
3. Configure el dispositivo predeterminado de comunicación predeterminado de salida en Auriculares **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'**.
4. Configure el dispositivo de entrada en Micrófono **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'**.

PlayStation 5

Ve a la página de inicio y selecciona **Configuración** > **Sonido**.

Micrófono

- Dispositivo de entrada: Auriculares USB **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'**.

Controles de la estación base

- Dispositivo de salida: Auriculares USB **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game'**.

Controles de los auriculares

Estado del LED

ESTADO	MODO ADAPTADOR	MODO DUAL
Emparejamiento	Luz blanca que parpadea con rapidez	Luz azul que parpadea con rapidez
Buscando	Luz blanca parpadeante	Luz púrpura parpadeante
Conectado	Luz blanca fija que se apaga en 5 segundos	Luz púrpura fija que se apaga en 5 segundos

Botón de encendido

- Botón de encendido y apagado: mantén presionado el botón de los auriculares durante 2 segundos.
- Estado del LED del botón: presiona el botón para controlar el nivel de la batería.

El estado del LED se apagará automáticamente para conservar la vida útil de la batería.

NIVEL DE LA BATERIA	ESTADO DEL LED DE LOS AURICULARES
61 al 100 %	Luz verde fija que se apaga
21 al 60 %	Luz amarilla fija que se apaga
7 al 20 %	Luz roja fija que se apaga
< 7 %	Luz roja baja y parpadeante

Modo Dual – Bluetooth e adaptador (2.4GHz)

1. Deslize o botão do modo sem fio para o modo Dual. O headset vai entrar no emparelhamento Bluetooth na primeira instalação.
2. Aceda às configurações de Bluetooth do seu dispositivo, procure e conecte-se ao **'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless'**.

**Empar

РУССКИЙ

Обзор

A – Светодиодный индикатор состояния
B – Кнопка питания
C – Кнопка отключения/включения микрофона
D – Разъем для наушников (3,5 мм)
E – Разъем USB-C для зарядки
F – Микрофон с шумоподавлением
G – Переключатель беспроводного режима
H – Многофункциональная кнопка
I – Колесико громкости
J – Базовая станция

Зарядка

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДКИ	ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ
Полностью заряжена	Горит, зеленый
61–99%	Медленно мигает, зеленый
21–60%	Медленно мигает, желтый
< 20%	Медленно мигает, красный

Использование гарнитуры

Базовая станция

* Кабель AUX 3,5 мм не входит в комплект.

Подключение через 2,4 ГГц

1. Переведите переключатель беспроводного режима в положение 2,4 ГГц.
2. Переведите переключатель базовой станции — в положение **HEADSET**.

ВКЛЮЧИ гарнитуру.

Двойной режим — Bluetooth и адаптер (2,4 ГГц)

1. Переведите переключатель беспроводного режима в двойной режим. При первой настройке гарнитура переходит в режим сопряжения по Bluetooth.
2. Перейдите в настройки Bluetooth устройства. Найдите устройство **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless** и подключите к нему.

Сопряжение по Bluetooth

1. Переведите переключатель беспроводного режима в двойной режим.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания и многофункциональную кнопку 2 секунды. После активации режима сопряжения по Bluetooth индикатор начнет часто синим светом, а процессор голосовых подсказок о начале сопряжения по Bluetooth.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ	ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ
Только 2,4 ГГц	**HEADSET**
Только Bluetooth	**BLUETOOTH**
Двойной режим	**BLUETOOTH**

Настройка

Windows 11

1. Щелкни правой кнопкой мыши по значку динамика в области уведомлений и выбери «Параметры звука».
2. В качестве устройства ввода по умолчанию выбери наушники **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**.
3. В качестве устройства вывода для звука по умолчанию выбери наушники **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**.

PlayStation 5

Перейди на начальный экран и выбери **Настройки** > **Звук** (Settings > Sound).

Микрофон

* Устройство ввода (Input Device): USB-гарнитура **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**.

Звуковой выход

* Устройство вывода (Output Device): USB-гарнитура **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**.
* Выход на наушники (Output to Headphones): **Все звуки (All Audio)**.

Элементы управления гарнитурой

Индикатор состояния

СОСТОЯНИЕ	РЕЖИМ АДАПТЕРА	ДВОЙНОЙ РЕЖИМ
Сопряжение...	Быстро мигает синим	Быстро мигает синим
Пока...	Горит синим	Мигает фиолетовым
Подключена	Загорается синим и гаснет на 3 секунды	Загорается фиолетовым и гаснет на 3 секунды

Кнопка питания

* Включение/выключение — удерживай эту кнопку нажатой 2 секунды, чтобы включить или выключить гарнитуру.
* Уровень звука — нажмите кнопку, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора.

Индикатор состояния выключается автоматически для экономии заряда аккумулятора.

АККУМУЛЯТОР	ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ
61–100%	Загорается зеленым и гаснет
21–60%	Загорается желтым и гаснет
7–20%	Загорается красным и гаснет
< 7%	Быстро мигает красным

Кнопка отключения/включения микрофона

* Кнопка отключения микрофона: нажми эту кнопку, чтобы отключить или включить микрофон.

Кнопка включения микрофона: нажми эту кнопку и удерживай 2 секунды, чтобы выключить или включить шумоподавление.

Многофункциональная кнопка

ОДНО НАЖАТИЕ	ДВА НАЖАТИЯ	ТРИ НАЖАТИЯ	ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ (2 С)
Принять вызов	Прослушать пропущенные вызовы	Предыдущий трек	Активация голосового помощника
	Отключить вызов		

Примечание – Функции кнопки зависят от устройств и приложений.

Колесико громкости

* Прокрути вверх или вниз, чтобы настроить уровень громкости.

Элементы управления базовой станцией

* Переключатель режима линейного выхода/гарнитуры
* Колесико громкости
* Отключение звука микрофона
* Вкладка

Переключатель режима линейного выхода/гарнитуры

* Переключайся между линейным выходом 3,5 мм и гарнитурой

Колесико громкости

* Вращай колесико для регулировки уровня громкости воспроизведения звука через гарнитуру или линейный выход.

Функция регулировки баланса звука между игровым аудио и голосовым чатом

* Вращай колесико для настройки функции регулировки баланса звука между игровым аудио и голосовым чатом. При вращении влево повышается уровень звука игрового канала, а при вращении вправо — канала чата.
* Удерживай колесико нажатой 3 секунды, чтобы выровнять баланс до 50% для игрового аудио и чата.

(3) Мониторинг микрофона

* Вращай колесико для регулировки уровня мониторинга микрофона.
* Удерживай колесико нажатой 3 секунды, чтобы включить или выключить мониторинг микрофона.

(4) Выключение воспроизведения аудио

* Нажми колесико для включения или выключения воспроизведения аудио.

(5) Предварительные настройки эквалайзера

* Удерживай колесико 3 секунды для переключения предварительных настроек эквалайзера.

(6) Кнопка мультимедиа

* Для воспроизведения или приостановки мультимедиа нажми на кнопку.
* Для быстрого перехода к следующему треку нажми на кнопку два раза.
* Удерживай кнопку нажатой 3 секунды для быстрого перехода к предыдущему треку.
* Для пропуска трека.

Программное обеспечение HyperX NGENUITY

Перейди на сайт **hyperx.com/ngenuity** и загрузи ПО NGENUITY. Функции ПО NGENUITY:

* Настраивание автоосвещения
* Индикатор уровня заряда аккумулятора

Вопросы или проблемы с гарнитурой?

Свяжись со службой технической поддержки HyperX или просмотри руководство пользователя по адресу **hyperx.com/support**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

Замена батареи

1. **ВЫКЛЮЧИТЕ** гарнитуру.
2. Аккуратно снимите амбушюр правого наушника гарнитуры.
3. Открутите 4 винта с крестообразным шлицем, чтобы снять крышку чашки правого наушника.
4. Аккуратно отсоедините крышку, не повреждая ее.
5. Извлеки аккумулятор, который зафиксирован разъемом.
6. Установите новую батарею, соблюдая полярность контактов.
7. Установи крышку чашки наушника на место. Выполни шаги 3 и 2 в обратном порядке, чтобы надежно закрепить амбушюр на своей оригинальной чашке.

8. ВНИМАНИЕ! Гарантия утрачена не действует.

繁體中文

概觀

A – LED 狀態指示器
B – 電源鍵
C – 麥克風靜音 / 監聽鍵
D – 3.5mm 耳機插孔
E – USB-C 充電孔
F – 麥克風降噪設計
G – 無線模式切換鍵
H – 多功能鍵
I – 音量滾輪
J – 底座

充電

初次使用前，請讓您的耳機完全充電。

充電狀態	LED 狀態
電量已滿	綠燈常亮
61%—99%	綠色呼吸燈
21%—60%	黃色呼吸燈
< 20%	紅色呼吸燈

使用方式

首次開機

1. 將無線模式切換鍵調至 2.4 GHz 模式。
2. 將底座的模式切換鍵調至 **HEADSET**。

配對 (2.4 GHz 模式)

1. 開啓耳機。
2. 長按多功能鍵 2 秒，直到 LED 閃爍藍色表示進入配對模式。

藍牙配對

1. 將無線模式切換鍵調至「雙模式」。
2. 同時按住電源鍵和多功能鍵 2 秒，當 LED 閃爍藍色表示進入配對模式。
3. 開啓裝置的藍牙設定，並選擇 **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**。

3.5mm 耳機

安裝說明

Windows 11

1. 在系統托盤區右鍵單擊音量圖標，選擇「聲音設定」。
2. 將輸出裝置設定為 **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**。
3. 將輸出裝置設定為 **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**。

PlayStation 5

前往主畫面，選擇 **設定** > **聲音**。

麥克風

* 輸入設備：USB 耳機 "**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**"。

音訊輸出

* 輸出設備：USB 耳機 "**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**"。
* 輸出至耳機：**所有音效**。

耳机控件

LED 狀態指示灯

状态	单按一次	双按	三按
配对中	快速闪烁白色	快速闪烁蓝色	快速闪烁紫色
已连接	闪烁白色	闪烁蓝色	闪烁紫色
已连接	白色常亮，然后关闭	蓝色常亮，然后关闭	紫色常亮，然后关闭

电源按钮

* 打开/关闭麦克风 – 按住按钮 2 秒钟打开/关闭耳机电源。
* 收听电量 – 按下按钮查看电池电量。

LED 状态指示灯将在电池电量发生变化时闪烁。

电池电量	耳机 LED 状态指示灯
61% 至 100%	绿色常亮/熄灭
21% 至 60%	黄色常亮/熄灭
7% 至 20%	红色常亮/熄灭
< 7%	红色快速闪烁

麦克风静音/麦克风监听按钮

* 麦克风静音开关 – 按该按钮打开/关闭麦克风静音。
* 麦克风监听开关 – 按住按钮 2 秒钟打开/关闭麦克风监听。

多功能按钮

单次按下	两次按下	三次按下	长按 (2 秒)
接听来电	拒绝来电	上一首	激活语音助理
挂断电话	结束通话		
	静音/取消静音		

音量控制

* 调高音量 – 向上滚动滚轮。
* 调低音量 – 向下滚动滚轮。

麦克风监听音量

* 调高音量 – 向上滚动滚轮。
* 调低音量 – 向下滚动滚轮。

游戏音频/聊天音频平衡

* 向左滚动滚轮可调高游戏音频音量，向右滚动滚轮可调高聊天音频音量。
* 按住滚轮 3 秒钟可将平衡恢复为 50%。

(3) 麦克风监听

* 旋转滚轮调整麦克风监听音量。
* 按住滚轮 3 秒以调整/解除麦克风监听。

(4) 音频静音

* 按下滚轮可静音/取消静音。

(5) 均衡器预设

* 按住滚轮 3 秒可切换均衡器预设。

(6) 媒体按钮

* 按下滚轮可播放/暂停媒体。
* 按两下滚轮可跳至下一曲。
* 按住 3 秒可调整至上一曲。

HyperX NGENUITY 软件

前往 **hyperx.com/ngenuity** 下載 NGENUITY 軟體。

NGENUITY 功能：

* 自訂燈光效果
* 電池電量指示器

有問題或需要協助嗎？

請參閱 HyperX 耳機支援頁面，或造訪 **hyperx.com/support** 查閱使用者手冊。

警告：長期在高音量下使用耳機，可能導致永久性聽力損傷。

電池更換

1. **關閉**耳機。
2. 小心地將耳機取出耳機位置。
3. 取下 4 個十字頭螺絲。
4. 輕輕地將耳機取回原來位置。從後面進行組裝。
5. 找到並取下用連接器固定的耳機。

日语

概览

A – 指示灯
B – 电源按钮
C – 麦克风静音/监听按钮
D – 3.5mm 耳机插孔
E – USB-C 充电孔
F – 降噪麦克风
G – 无线模式切换
H – 多功能按钮
I – 音量滚轮
J – 基座

充电

首次使用前，请将您的耳机完全充电。

充电状态	LED 状态
电量已满	绿色常亮
61%—99%	绿色闪烁
21%—60%	黄色闪烁
< 20%	红色闪烁

使用方法

首次开机

1. 将无线模式开关调至 2.4 GHz。
2. 将基座模式开关调至 **HEADSET**。

配对 (2.4 GHz 模式)

1. 开启耳机。
2. 长按多功能键 2 秒，直到 LED 闪烁蓝色表示进入配对模式。

蓝牙配对

1. 将无线模式开关调至双模式。
2. 同时按住电源键和多功能键 2 秒，当 LED 闪烁蓝色表示进入配对模式。
3. 开启设备的蓝牙设置，并选择 **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**。

3.5mm 耳机

安装说明

Windows 11

1. 在系统托盘区右键单击音量图标，选择“声音设置”。
2. 将输出设备设置为 **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**。
3. 将输出设备设置为 **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**。

PlayStation 5

转到主屏幕，选择 **设置** > **声音**。

麦克风

* 输入设备：USB 耳机 "**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**"。

音频输出

* 输出设备：USB 耳机 "**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**"。
* 输出至耳机：**所有音效**。

耳机控件

LED 状态指示灯

状态	单按一次	双按	三按
配对中	快速闪烁白色	快速闪烁蓝色	快速闪烁紫色
已连接	闪烁白色	闪烁蓝色	闪烁紫色
已连接	白色常亮，然后关闭	蓝色常亮，然后关闭	紫色常亮，然后关闭

电源按钮

* 打开/关闭麦克风 – 按住按钮 2 秒钟打开/关闭耳机电源。
* 收听电量 – 按下按钮查看电池电量。

LED 状态指示灯将在电池电量发生变化时闪烁。

电池电量	耳机 LED 状态指示灯
61% 至 100%	绿色常亮/熄灭
21% 至 60%	黄色常亮/熄灭
7% 至 20%	红色常亮/熄灭
< 7%	红色快速闪烁

麦克风静音/麦克风监听按钮

* 麦克风静音开关 – 按该按钮打开/关闭麦克风静音。
* 麦克风监听开关 – 按住按钮 2 秒钟打开/关闭麦克风监听。

多功能按钮

单次按下	两次按下	三次按下	长按 (2 秒)
接听来电	拒绝来电	上一首	激活语音助理
挂断电话	结束通话		
	静音/取消静音		

音量控制

* 调高音量 – 向上滚动滚轮。
* 调低音量 – 向下滚动滚轮。

麦克风监听音量

* 调高音量 – 向上滚动滚轮。
* 调低音量 – 向下滚动滚轮。

游戏音频/聊天音频平衡

* 向左滚动滚轮可调高游戏音频音量，向右滚动滚轮可调高聊天音频音量。
* 按住滚轮 3 秒钟可将平衡恢复为 50% 音量。

(3) 麦克风监听

* 旋转滚轮来调整麦克风监听音量。
* 按住滚轮 3 秒钟可开启/关闭麦克风监听。

(4) 音频静音

* 按下滚轮可静音/取消静音。

(5) EQ 预设

* 按住滚轮 3 秒钟可切换 EQ 预设。

(6) 媒体按钮

* 按下滚轮可播放/暂停媒体。
* 按两下滚轮可跳至下一曲。
* 按住 3 秒可调整至上一曲。

HyperX NGENUITY 软件

前往 **hyperx.com/ngenuity** 下载 NGENUITY 软件。

NGENUITY 软件特性：

* 自定灯光效果
* 电池电量指示器

有问题或需要帮助？

请参阅 HyperX 耳机支援页面，或访问以下网址查阅用户手册：**hyperx.com/support**。

警告：长时间高音量使用耳机，可能对听力造成永久损害。

电池更换

1. 关闭耳机电源。
2. 小心将耳机从耳机位置上取下。
3. 拧下 4 颗十字槽螺丝。
4. 将耳机轻轻放回原位。从后面开始组装。
5. 找到并取出用连接器固定的耳机。

韓國語

概觀

A – LED 指示燈
B – 電源按鈕
C – 麥克風靜音/監聽按鈕
D – 3.5mm 耳機插孔
E – USB-C 充電孔
F – 降噪麥克風
G – 無線模式切換
H – 多功能按鈕
I – 音量滾輪
J – 基座

充電

初次使用前，請將您的耳機完全充電。

充電狀態	LED 狀態
已充電完畢	綠燈常亮
61%—99%	綠色呼吸燈
21%—60%	黃色呼吸燈
< 20%	紅色呼吸燈

使用方法

首次開機

1. 將無線模式切換至 2.4 GHz。
2. 將基座模式切換至 **HEADSET**。

配對 (2.4 GHz 模式)

1. 開啓耳機。
2. 長按多功能鍵 2 秒，直到 LED 閃爍藍色表示進入配對模式。

藍牙配對

1. 將無線模式切換至雙模式。
2. 同時按住電源鍵和多功能鍵 2 秒，當 LED 閃爍藍色表示進入配對模式。
3. 開啓裝置的藍牙設定，並選擇 **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**。

3.5mm 耳機

安裝說明

Windows 11

1. 在系統托盤區右鍵單擊音量圖標，選擇“聲音設置”。
2. 將輸出裝置設定為 **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**。
3. 將輸出裝置設定為 **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**。

PlayStation 5

轉到主畫面，選擇 **設定** > **聲音**。

麥克風

* 輸入設備：USB 耳機 "**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**"。

音訊輸出

* 輸出設備：USB 耳機 "**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**"。
* 輸出至耳機：**所有音效**。

耳機控件

LED 狀態指示燈

狀態	單按一次	雙按	三按
配對中	快速閃爍白色	快速閃爍藍色	快速閃爍紫色
已連接	閃爍白色	閃爍藍色	閃爍紫色
已連接	白色常亮，然後關閉	藍色常亮，然後關閉	紫色常亮，然後關閉

電源按鈕

* 打開/關閉麥克風 – 按住按鈕 2 秒鐘打開/關閉耳機電源。
* 收聽電量 – 按下按鈕查看電池電量。

LED 狀態指示燈將在電池電量發生變化時閃爍。

電池電量	耳機 LED 狀態指示燈
61% 至 100%	綠色常亮/熄滅
21% 至 60%	黃色常亮/熄滅
7% 至 20%	紅色常亮/熄滅
< 7%	紅色快速閃爍

麥克風靜音/麥克風監聽按鈕

* 麥克風靜音開關 – 按該按鈕開啓/關閉麥克風靜音。
* 麥克風監聽開關 – 按住 2 秒以開啓/關閉麥克風監聽。

多功能按鈕

單次按下	兩次按下	三次按下	長按 (2 秒)
接聽來電	拒絕來電	上一首	啟動語音助理
掛斷電話	結束通話		
	靜音/取消靜音		

音量控制

* 調高音量 – 向上滾動滾輪。
* 調低音量 – 向下滾動滾輪。

麥克風監聽音量

* 調高音量 – 向上滾動滾輪。
* 調低音量 – 向下滾動滾輪。

遊戏音頻/聊天音頻平衡

* 向左滾動滾輪可調高遊戏音頻音量，向右滾動滾輪可調高聊天音頻音量。
* 按住滾輪 3 秒鐘可將平衡恢復為 50% 音量。

(3) 麥克風監聽

* 旋轉滾輪調整麥克風監聽音量。
* 按住滾輪 3 秒以開啓/關閉麥克風監聽。

(4) 音頻靜音

* 按下滾輪可靜音/取消靜音。

(5) 預設均衡器

* 按住滾輪 3 秒鐘可切換均衡器預設。

(6) 媒體按鈕

* 按下滾輪可播放/暫停媒體。
* 按兩下滾輪可跳至下一曲。
* 按住 3 秒鐘可調整至上一曲。

HyperX NGENUITY 軟體

前往 **hyperx.com/ngenuity** 下載 NGENUITY 軟體。

NGENUITY 軟體特性：

* 自訂燈光效果
* 電池電量指示器

有問題或需要協助嗎？

請參閱 HyperX 耳機支援頁面，或造訪以下網址查閱用戶手冊：**hyperx.com/support**。

警告：長時間高音量使用耳機，可能導致永久性聽力損傷。

電池更換

1. 關閉耳機。
2. 小心將耳機從耳機位置上取下。
3. 拆下 4 個十字槽螺絲。
4. 輕輕地將耳機放回原來位置。從後面開始組裝。
5. 找到並取出用連接器固定的耳機。

ҚАЗАҚША

Шолу

A – жарықдиодты күй индикаторы
B – қуат түймесі
C – микрофон дыбысын өшіру/мониторинг түймесі
D – 3.5 мм гарнитура ұясы
E – USB-C зарядтау порты
F – микрофон шуын басу
G – сымсыз байланыс режимінің ауыстырмасы
H – көпфункциялық түйме
I – дыбыс деңгейін реттеу дөңгелешігі
J – базалық станция

Зарядтау

Гарнитураны бірінші рет қолданар алдында толық зарядтау ұсынылады.

ЗАРЯДТАУ КҮЙІ	КҮЙ ИНДИКАТОРЫ
Толық зарядталды	Жасыл түспен жану
61% — 99%	Жасыл түспен жыпылықтау
21% — 60%	Сары түспен жыпылықтау
< 20%	Қызыл түспен жыпылықтау

Гарнитураны пайдалану

Базалық станция

* 3,5 мм AUX кабельдері жеткізілмейді.

Адаптер режимі (2.4 ГГц)

1. Гарнитураны сымсыз байланыс режимінің ауыстырып қосқышын **2.4 ГГц** күйіне және базалық станция режимінің ауыстырып қосқышын **«HEADSET»** күйіне ауыстырыңыз.
2. Гарнитураны қосып **ҚОСЫҢЫЗ**.

Екі режимді пайдалану (Bluetooth және адаптер (2.4 ГГц))

1. Сымсыз байланыс режимінің ауыстырып қосқышын **екі режимді** күйіне ауыстырыңыз. Алғашқы орнатудан кейін гарнитура Bluetooth сұрауы жіберуге дайын.
2. Құрылғының Bluetooth параметрлерін ашыңыз. **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless** құрылғысын іздеңіз және оған қосылыңыз.

Bluetooth арқылы жұптау

1. Сымсыз байланыс режимінің ауыстырып қосқышын **екі режимге** ауыстырыңыз.
2. Қуат түймесін және көпфункциялық түймені 2 секунд бойы ұстап, ұстап тұрыңыз. Іске қосылғаннан кейін жұптау режимі Bluetooth арқылы тез көк түспен жанады, ал дауыстық сөйлеуші Bluetooth арқылы жұптау режимінің басталуы туралы хабарлайды.

3.5 мм гарнитура

Орнату нұсқаулығы

Windows 11

1. Тапсырмалар панелінің дыбыс белгішесін оң жақ батырмасымен басыңыз, **Дыбыс параметрлері** ашыңыз.
2. Шығару құрылғысы ретінде **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game** таңдаңыз.
3. Кіріс ретінде **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat** таңдаңыз.

PlayStation 5

Негізгі экранға өтіңіз, **Параметрлер** > **Дыбыс** опциясын таңдаңыз.

Микрофон

* Кіріс құрылғысы: **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**- USB гарнитурасы.

Дыбыс шығару

* Шығару құрылғысы: **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**- USB гарнитурасы.
* Құлаққапқа шығару: **Барлық дыбыс**.

Гарнитураны басқару элементтері

Құрылғының индикаторы

КҮЙ	АДАПТЕР РЕЖИМІ	ЕКІ РЕЖИМ
Жұптасуда...	Ақ түспен баяу жыпылықтайды	Көк түспен баяу жыпылықтайды
Іздеуде	Ақ түспен жыпылықтайды	Күлгін түспен жыпылықтайды
Қосылды	Ақ түспен бір секунд ішінде өшіп кетеді	Күлгін түспен бір секунд ішінде өшіп кетеді

Қуат түймесі

* Қосу/өшіру – гарнитураны қосу/өшіру үшін түймені 2 секунд бұсыңыз.
* Батарея деңгейінің күйі – батарея деңгейін тексеру үшін түймені басыңыз.

Батареяны үнемдеу үшін күй индикаторы автоматты түрде өшеді.

ARABIC

نظرة عامة

A – مؤشر حالة الحالة
B – زر الطاقة
C – زر كتم الميكروفون/مراقبة الميكروفون
D – منفذ سماعة الرأس 3.5 مم
E – منفذ USB-C
F – ميكروفون إلغاء الضوضاء
G – زر الوضع اللاسلكي
H – زر الوضع المتعدد
I – عجلة الصوت
J – قاعدة الشحن

الشحن

قبل الاستخدام الأول، يُنصح بشحن سماعة الرأس بالكامل.

حالة الشحن	مؤشر الحالة
مشحونة بالكامل	أخضر ثابت
61–99%	أخضر يومض ببطء
21–60%	أصفر يومض ببطء
< 20%	أحمر يومض ببطء

استخدام السماعة

قاعدة الشحن

* كابل AUX بقياس 3.5 مم غير مرفق.

توصيل عبر 2.4 جيجاهرتز

1. انقل مفتاح الوضع اللاسلكي إلى وضع 2.4 جيجاهرتز.
2. انقل مفتاح الوضع الخاص بقاعدة الشحن إلى **HEADSET**.

تشغيل السماعة.

الوضع المزدوج (البلوتوث و2.4 جيجاهرتز)

1. انقل مفتاح الوضع اللاسلكي إلى الوضع المزدوج. عند الإعداد الأولي، تدخل السماعة الرأس في وضع الإقران بالبلوتوث.
2. انتقل إلى إعدادات البلوتوث للجهاز. ابحث عن جهاز **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless** واتصل به.

الإقران بالبلوتوث

1. انقل مفتاح الوضع اللاسلكي إلى الوضع المزدوج.
2. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وزر الوظائف المتعددة لمدة 2 ثانية، حتى يبدأ مؤشر الحالة في الوميض بلون أزرق سريع، مما يشير إلى دخول وضع الإقران.
3. انتقل إلى إعدادات البلوتوث للجهاز. ابحث عن جهاز **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless** واتصل به.

سماعة الرأس 3.5 مم

تعليمات التثبيت

Windows 11

1. انقر بالزر الأيمن على رمز الصوت في شريط المهام، وحدد **إعدادات الصوت**.
2. اضبط جهاز الإخراج إلى **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**.
3. اضبط جهاز الإدخال إلى **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**.

PlayStation 5

انتقل إلى الشاشة الرئيسية، وحدد **الإعدادات** > **الصوت**.

الميكروفون

* جهاز الإدخال: **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**- USB للميكروفون.

إخراج الصوت

* جهاز الإخراج: **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**- USB للصوت.
* الإخراج إلى السماعة الرأس: **كل الصوتيات (All Audio)**.

عناصر التحكم في السماعة الرأس

مؤشر الحالة

الحالة	الضغط مرة واحدة	الضغط مرتين	الضغط ثلاث مرات
الاقتران	تومض باللون الأزرق	تومض باللون الأزرق	تومض باللون البنفسجي
متصل	تومض باللون الأزرق	تومض باللون الأزرق	تومض باللون البنفسجي
متصل	أزرق ثابت، ثم يخبو	أزرق ثابت، ثم يخبو	بنفسجي ثابت، ثم يخبو

زر الطاقة

* تشغيل/إيقاف الميكروفون – اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثانية لتشغيل/إيقاف تشغيل سماعة الرأس.
* حالة شحن البطارية – اضغط على زر الطاقة لعرض حالة شحن البطارية.

مؤشر الحالة يومض عند تغير حالة شحن البطارية.

حالة البطارية	مؤشر الحالة
61% إلى 100%	أخضر ثابت/مطفأ
21% إلى 60%	أصفر ثابت/مطفأ
7% إلى 20%	أحمر ثابت/مطفأ
< 7%	أحمر يومض ببطء

زر كتم الميكروفون/مراقبة الميكروفون

* كتم الميكروفون – اضغط على زر كتم الميكروفون لتشغيل/إيقاف تشغيل صوت الميكروفون.
* تشغيل/إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء – اضغط مع الاستمرار على زر كتم الميكروفون لمدة 2 ثانية لتشغيل/إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء.

الزر متعدد الوظائف

ضغطة واحدة	ضغطتان	ثلاث ضغطات	ضغطة طويلة (2 ثانية)
الرد على المكالمة	رفض المكالمة	الانتقال إلى المسار السابق	تنشيط المساعد الصوتي
إنهاء المكالمة	إنهاء المكالمة		
	كتم الصوت/إلغاء كتم الصوت		

التحكم في الصوت

* رفع الصوت – اسحب العجلة إلى أعلى.
* خفض الصوت – اسحب العجلة إلى أسفل.

مراقبة الميكروفون

* رفع الصوت – اسحب العجلة إلى أعلى.
* خفض الصوت – اسحب العجلة إلى أسفل.

توازن صوت اللعبة/الدردشة

* اسحب العجلة إلى اليسار لرفع مستوى صوت اللعبة، واسحبها إلى اليمين لرفع مستوى صوت الدردشة.
* اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لتحقيق توازن 50% لصوت اللعبة والدردشة.

(3) مراقبة الميكروفون

* اضغط على الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل مراقبة الميكروفون.
* اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف تشغيل مراقبة الميكروفون.

(4) كتم الصوت

* اضغط على الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل كتم صوت الميكروفون.

(5) الإعدادات المسبقة للمعادل (EQ)

* اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف تشغيل مراقبة الميكروفون.

(6) زر الوسائط المتعددة

* اضغط على الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل الوسائط.
* اضغط مرتين لتخطي المسار التالي.
* اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لتخطي المسار السابق.

برنامج HyperX NGENUITY

قم بتنزيل برنامج HyperX NGENUITY من **hyperx.com/ngenuity**.

ميزات برنامج NGENUITY:

* تخصيص تأثيرات الإضاءة
* مؤشر مستوى البطارية

هل تواجه مشكلة أو تحتاج إلى مساعدة؟

يمكنك زيارة صفحة دعم سماعة الرأس HyperX أو زيارة **hyperx.com/support** لعرض دليل المستخدم.

تحذير: التعرض لأصوات عالية لفترات طويلة قد يؤدي إلى فقدان السمع بشكل دائم.

استبدال البطارية

1. **أوقف تشغيل** سماعة الرأس.
2. بحذر، قم بإزالة وسادة الأذن من الجزء الأيمن من سماعة الرأس.
3. قم بفك 4 براغي بمفك براغي صليبي.
4. بحذر، قم بإزالة الغطاء من سماعة الرأس.
5. قم بإزالة البطارية الجديدة، مع مراعاة اتجاه الأقطاب الصحيح.
6. قم بإعادة تركيب الغطاء.
7. قم بإعادة تركيب وسادة الأذن، وامتثل لإجراءات الأجزاء والخطوات 3 و2 في الاتجاه العكسي.

8. تنبيه! الضمان لا يغطي الضرر.

ITALIANO

Panoramica

A – Indicatore di stato
B – Pulsante di accensione
C – Pulsante per l'attivazione/disattivazione del microfono
D – Jack per cuffie da 3,5 mm
E – Porta di ricarica USB-C
F – Microfono con cancellazione del rumore
G – Interruttore della modalità wireless
H – Pulsante multifunzione
I – Rotella del volume
J – Base

Ricarica

Prima del primo utilizzo, ricarica completamente le cuffie.

Stato della ricarica	Indicatore di stato
Completamente carica	Verde, fisso
61–99%	Verde, lampeggio lento
21–60%	Giallo, lampeggio lento
< 20%	Rosso, lampeggio lento

Utilizzo delle cuffie

Prima accensione

1. Imposta l'interruttore della modalità wireless su 2.4 GHz.
2. Imposta l'interruttore della modalità base su **HEADSET**.

Accoppiamento (2.4 GHz)

1. Accendi le cuffie.
2. Tieni premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi. Le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.

Accoppiamento Bluetooth

1. Imposta l'interruttore della modalità wireless su Dual Mode.
2. Tieni premuto il pulsante di accensione e il pulsante multifunzione per 2 secondi. Le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.
3. Apri le impostazioni Bluetooth del dispositivo. Cerca e collega le cuffie **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**.

Cuffie da 3,5 mm

Istruzioni per l'installazione

Windows 11

1. Fai clic con il tasto destro del mouse sull'icona del volume nella barra delle applicazioni e seleziona **Impostazioni audio**.
2. Imposta il dispositivo di riproduzione su **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**.
3. Imposta il dispositivo di input su **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**.

PlayStation 5

Vai alla schermata principale e seleziona **Impostazioni** > **Audio**.

Microfono

* Dispositivo di input: **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**- USB per cuffie.

Uscita audio

* Dispositivo di output: **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**- USB per cuffie.
* Uscita cuffie: **Tutto l'audio (All Audio)**.

Controlli delle cuffie

Indicatore di stato

Stato	Pulsante di accensione	Pulsante multifunzione	Pulsante multifunzione (2 sec)
Accoppiamento	Lampeggia rapidamente in bianco	Lampeggia rapidamente in blu	Lampeggia rapidamente in viola
Connessione	Lampeggia in bianco	Lampeggia in blu	Lampeggia in viola
Connessione	Bianco fisso, poi si spegne	Blu fisso, poi si spegne	Viola fisso, poi si spegne

Pulsante di accensione

* Accensione/spegnimento del microfono – Tieni premuto il pulsante per 2 secondi per accendere/spegnere il microfono.
* Livello della batteria – Premi il pulsante per controllare il livello della batteria.

Per risparmiare batteria, l'indicatore di stato si spegne automaticamente.

Livello della batteria	Indicatore di stato
61% a 100%	Verde, fisso/spento
21% a 60%	Giallo, fisso/spento
7% a 20%	Rosso, fisso/