mophie.

powerstation®

QUICK START GUIDE

powerstation XL

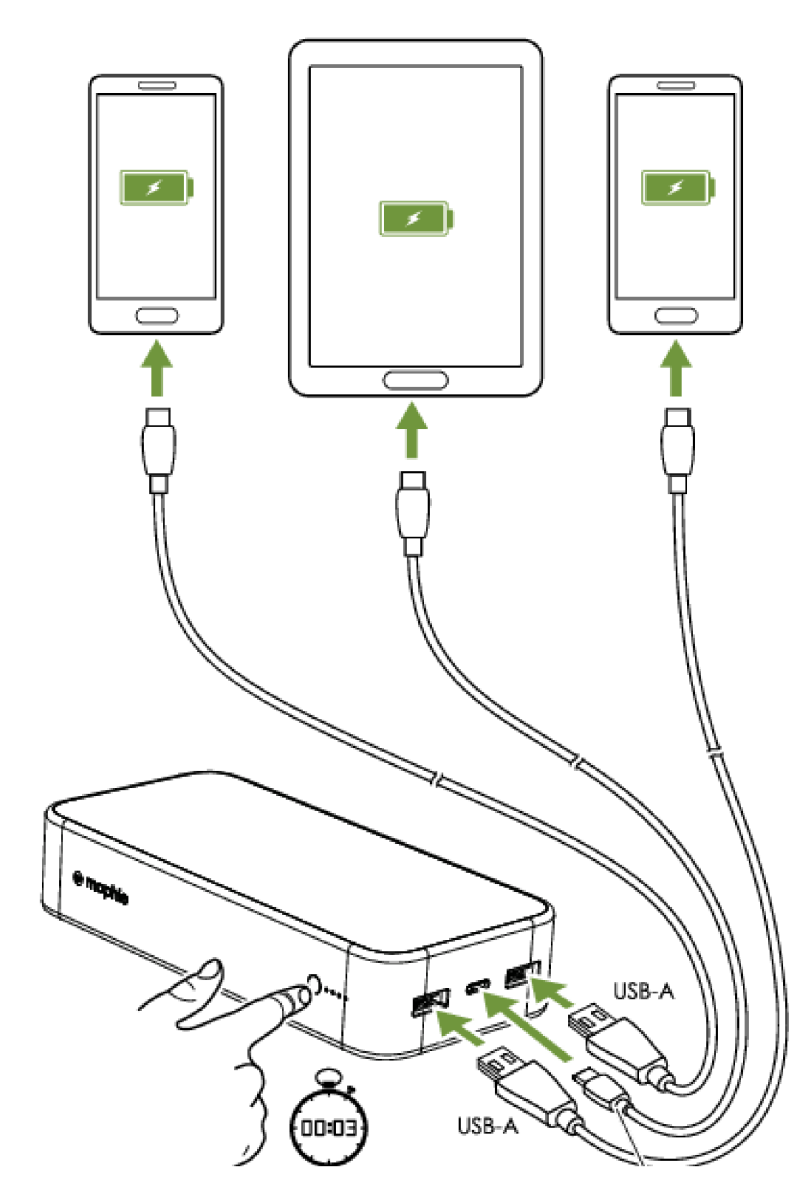

powerstation XL

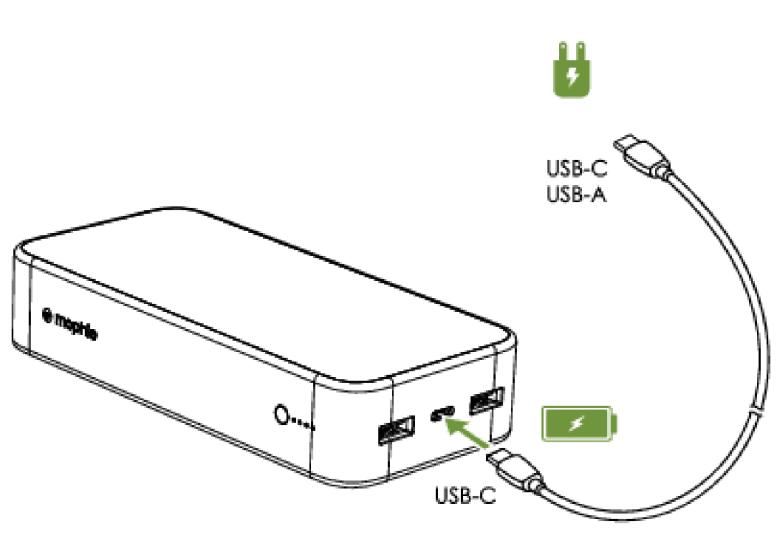

powerstation XL

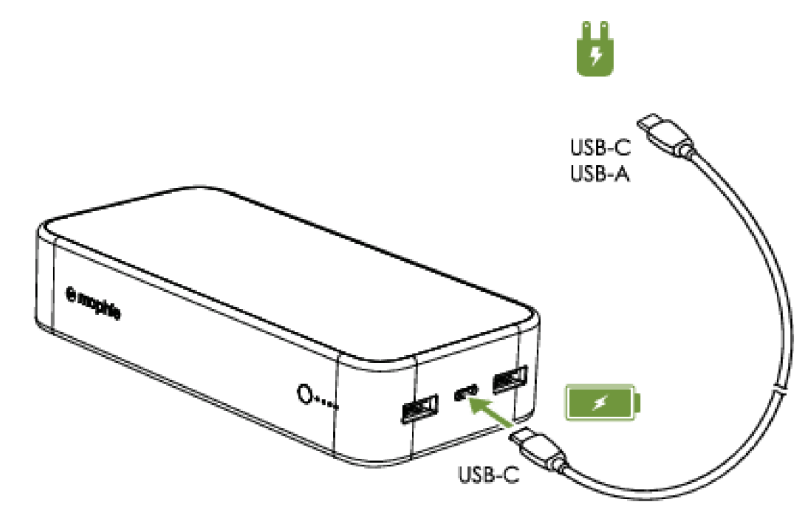

powerstation

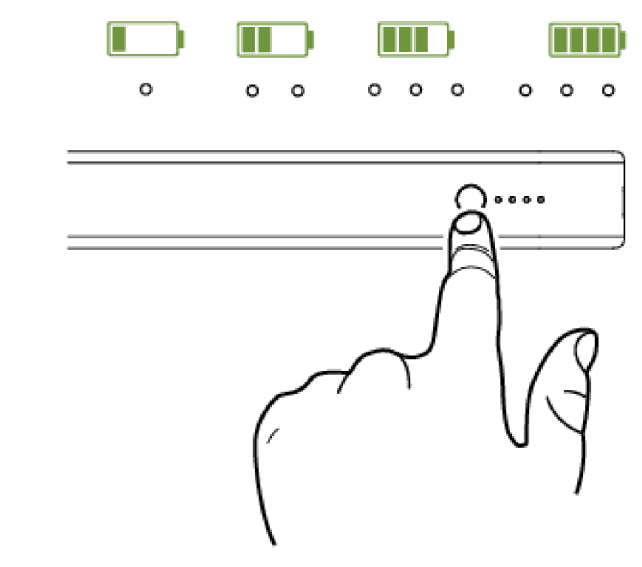

powerstation XL

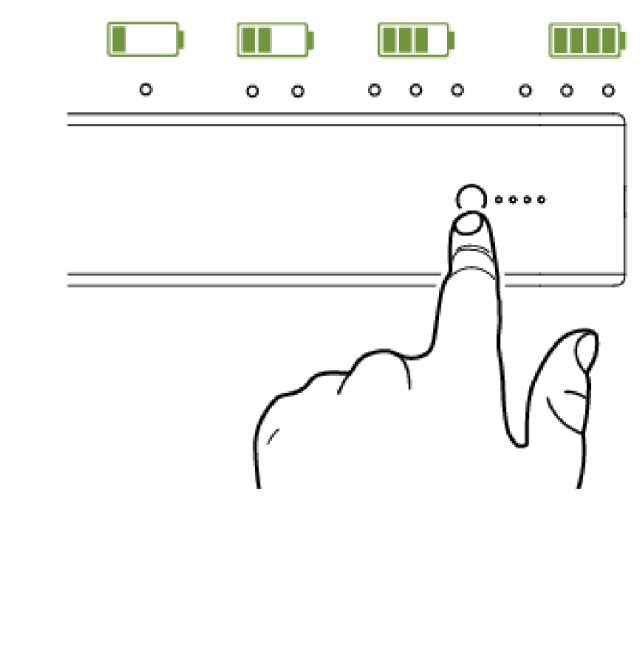

powerstation

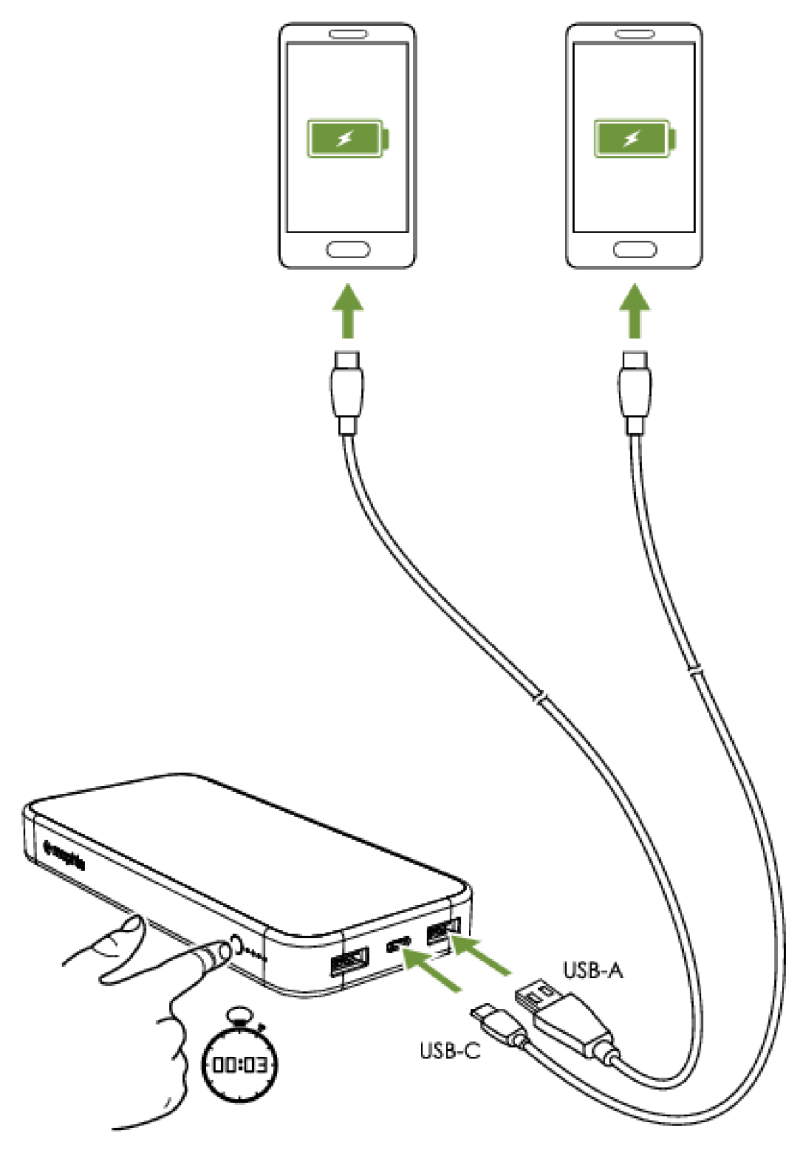

powerstation XL

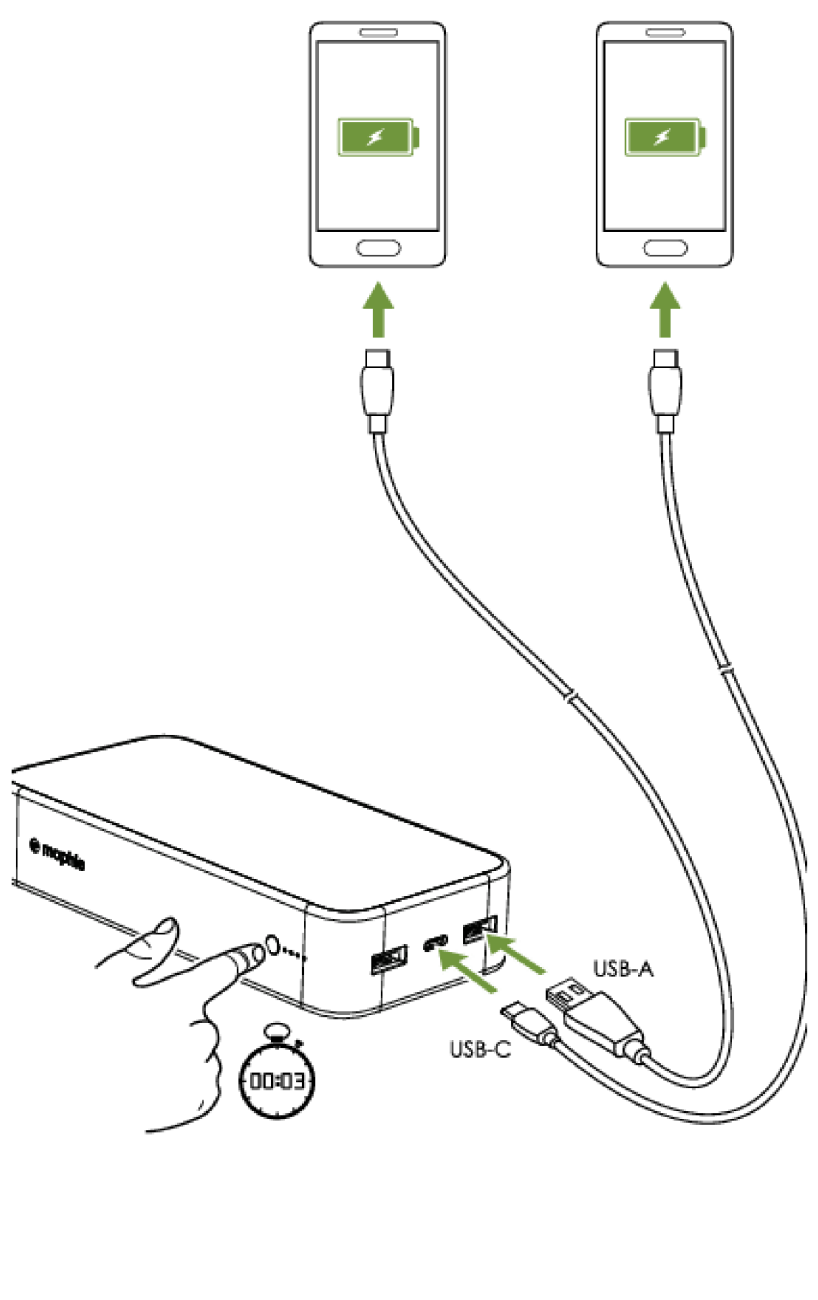

powerstation

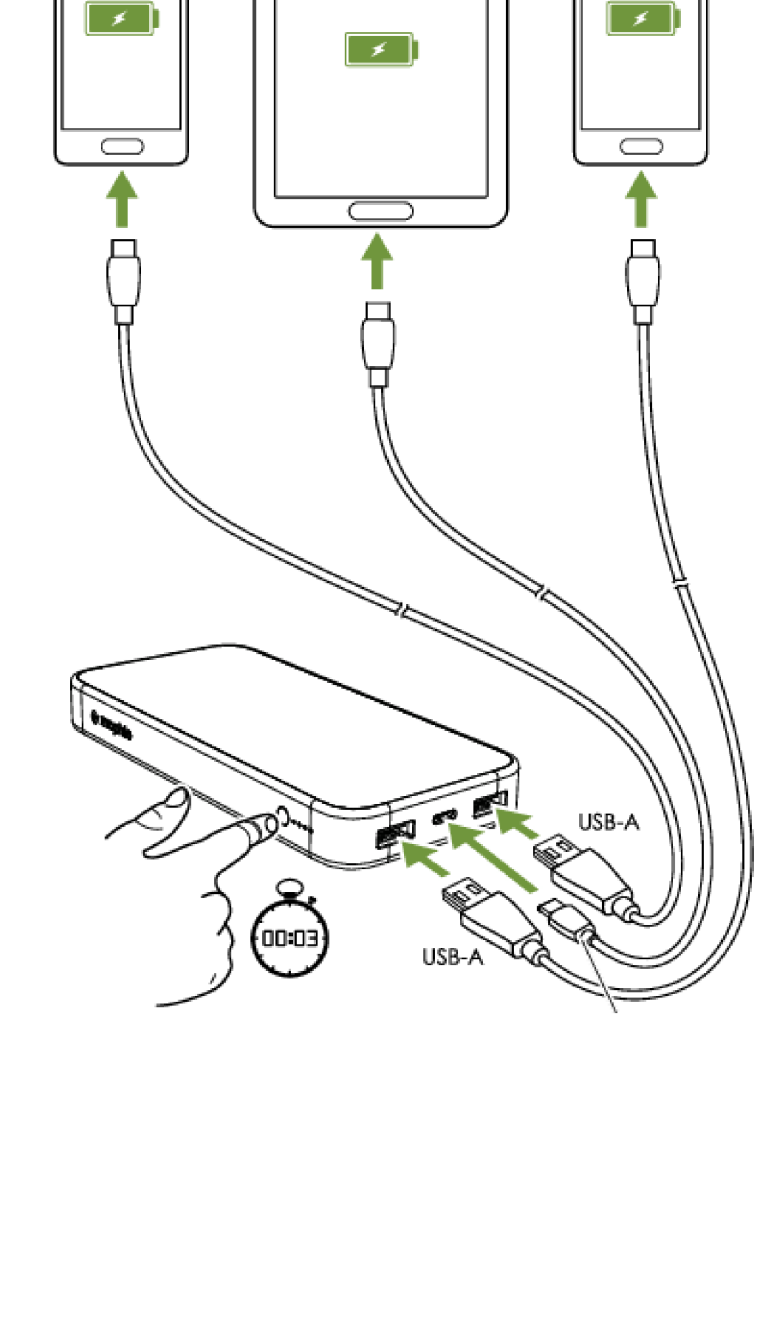

EN

Warranty
At mophie, we are dedicated to making the best quality products. To back this up, this product is warranted for 2 years. For full details regarding warranty terms and exclusions, please visit: mophie.com/warranty. This warranty does not affect any statutory rights that you may be entitled to. Keep a copy of your purchase receipt as proof of purchase. Be sure to register your product at mophie.com.

Exclusions & Limitations
Except for the limited warranty expressly set forth or to the extent restricted or prohibited by applicable law, mophie expressly disclaims any and all other warranties express or implied, including any warranty of quality, merchantability, or fitness for a particular purpose, and you specifically agree that mophie shall not be liable for any special, incidental, indirect, punitive, or consequential damages for breach of any warranty of any type on any mophie product. In addition to and without limiting the generality of the foregoing disclaimers, the limited warranty does not, under any circumstances, cover the replacement or cost of any electronic device or personal property inside or outside of the mophie product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Warning
Improper use of this product may result in product damage, excess heat toxic fume, fire or explosion, for which damages you ("Purchaser"), and not mophie llc ("Manufacturer") are responsible. When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using the product.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children. Failure to do so is sole responsibility of purchaser, who agrees to indemnify Manufacturer for any unintended use/misuse by a minor.
- Do not put fingers or hands into the product.
- Use of an attachment not recommended or sold by power pack manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
- To reduce risk of damage to the electric plug and cord, pull the plug rather than the cord when disconnecting the powerstation.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not operate the power pack with a damaged cord or plug, or a damaged output cable.
- Do not disassemble the power pack, take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.
- To reduce the risk of electric shock, unplug the power pack form the outlet before attempting any instructed servicing.
- When charging the internal battery, work in a well-ventilated area and do not restrict ventilation in any way. It should not be operated in an enclosed, unventilated space such as a carrying bag, pocket, or purse. Failure to follow these instructions may cause damage to the powerstation battery by overheating.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not insert any foreign object into the ports or openings of the product
- Do not clean the product with harsh chemicals, soaps or detergents. Just wipe the case with a soft cloth.
- Make sure the product's charging ports do not become contaminated with lint or other debris.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines. Never dispose of batteries in the garbage. Disposal of batteries in the garbage is unlawful under state and environmental law and regulations. Always take used batteries to your local battery-recycling center.
- Damage in drop: Beware of the components damages due to the drop of the equipment, and if being damaged, please power off immediately and contact your dealer or our customer center
- In the unlikely event of leakage or explosion use sand or a chemical fire extinguisher.
- The product may become warm under extended high power operation. Do not cover, wrap, or otherwise restrict the product during operation.
- Do not disassemble the product. There are no user-serviceable parts inside. Incorrect reassembly may result in shock or fire hazard.
- Do not drop or subject to strong impacts.
- Do not operate the product if it has received a sharp blow, or has otherwise been damaged in any way.
- Do not puncture, crush or subject to mechanical shock. Doing so may cause electric shock to users and damage equipment.
- The product, along with its accessories, are not toys and should be kept away from children.
- Before using your powerstation battery for the first time, fully charge it (so that pressing the charge status button lights all 4 status LEDs).
- All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed, abraded, cut or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer.

Storage: -4°F – 140°F (-20°C – 60°C),
Discharge: 14°F – 104°F (-10°C – 40°C),
Charge: 32°F – 95°F (0°C – 35°C)

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Legal
This product is meant for use only in conjunction with the appropriate device. Please consult your device packaging to determine whether this product is compatible with your particular device. Manufacturer is not responsible for any damages to any device incurred through the use of this product.

Manufacturer shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product in conjunction with any device or accessory other than the appropriate device for which this product is designed. Manufacturer will not be responsible for any damages you or any third party may suffer as a result of misuse of this product as outlined above. If you are responsible for product use with an unintended device and damages result from such use, you agree to indemnify Manufacturer for any resulting injuries to any third part(ies).

mophie, powerstation, mophie loves you, the five-circles design, and the mophie logo are trademarks of mophie inc. All rights reserved. Patents: mophie.com/patents.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

CAUTION: To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be used with certified peripherals and shielded cables. All peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified peripherals or non-shielded cables may result in interference to radio or reception.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Intertek 5025016 THIS DEVICE CONFORMS TO UL STD. 62368-1. CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 62368-1. CONFORMS TO UL SUBJECT 2056.

WEEE STATEMENT: All of our products are marked with the WEEE symbol; this indicates that this product must NOT be disposed of with other waste. Instead it is the user's responsibility to dispose of their waste electrical and electronic equipment by handing it over to an approved re-processor, or by returning it to mophie inc. for reprocessing. For more information about where you can send your waste equipment for recycling, please contact mophie, inc. or one of your local distributors.

FR

Garantie
mophie s'engage à fabriquer des produits de la meilleure qualité possible. Pour plus de fiabilité, ce produit est garanti 2 ans. Pour plus de détails concernant les termes de la garantie, les exclusions et les limitations, veuillez visiter: mophie.com/warranty. Cette garantie n'invalide pas les recours légaux auxquels vous pourriez prétendre. Conservez une copie de votre facture comme preuve de votre achat. N'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur mophie.com.

Exclusions et limitations
À l'exception de la garantie limitée expressément stipulée ou dans la mesure restreinte ou interdite par le droit applicable, mophie exclut expressément toute autre garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité, de caractère marchand ou d'adéquation à un usage particulier et vous acceptez spécifiquement que mophie ne sera pas tenue responsable de tout dommage spécial, circonstanciel, indirect, punitif ou consécutif suite à une violation de quelque garantie de quelque type que ce soit sur quelque produit mophie. Par ailleurs et sans limiter la généralité de ce qui précède, la garantie limitée ne couvre, sous aucune circonstance, le remplacement ou le coût de tout appareil électronique ou de toute propriété personnelle à l'intérieur ou à l'extérieur du produit mophie.

Service client
Téléphone : 1-888-8mophie
International : +1 (269) 743-1340
Site Web : www.mophie.com/cs

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT
Une utilisation inadéquate de ce produit peut entraîner des dommages sur le produit, une chaleur excessive, des fumées toxiques, un incendie ou une explosion, des dommages dont vous (l'« Acheteur »), et non mophie llc (le « Fabricant »), êtes responsable. Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent systématiquement être respectées, notamment :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Pour réduire le risque de blessure, il convient d'exercer une surveillance étroite lorsque le produit est utilisé près d'enfants. L'Acheteur est seul responsable en cas de non-respect de cette consigne, et il convient d'indemniser le Fabricant pour toute utilisation non prévue/utilisation incorrecte par un mineur.
- Ne jamais mettre les doigts ou les mains dans le produit.
- L'utilisation d'une fixation non recommandée ou vendue par le fabricant du bloc d'alimentation peut entraîner un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure aux personnes.
- Pour éviter d'endommager la fiche et le cordon électriques, tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon pour débrancher la powerstation.
- Ne jamais utiliser un pack batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou des blessures.
- Ne jamais utiliser le bloc d'alimentation avec un cordon ou une fiche endommagés, ou un câble de sortie endommagé.
- Ne jamais démonter le bloc d'alimentation, mais le confier à un technicien qualifié si une réparation ou un entretien est nécessaire. Un mauvais remontage peut provoquer une électrocution ou un risque d'incendie.
- Pour réduire le risque d'électrocution, débrancher le bloc d'alimentation de la prise avant de réaliser une tâche d'entretien.
- Lors de la charge de la batterie interne, placez-la dans un endroit bien ventilé et ne restreignez pas la ventilation d'une quelconque manière. Elle ne doit pas être utilisée dans un espace fermé et non ventilé comme un sac, une poche ou un sac à main. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages sur la batterie de la powerstation en raison d'une surchauffe.
- Dans des conditions extrêmes, la batterie peut projeter du liquide ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consulter un médecin. Le liquide projeté par la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- Ne jamais exposer un bloc d'alimentation à un feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.
- Confier l'entretien à un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Ainsi, la sécurité du produit est garantie.
- Ne pas insérer d'objet étranger dans les ports ou les ouvertures du produit
- Ne pas nettoyer le produit avec des produits chimiques, des savons ou des détergents agressifs. Essuyer simplement le boîtier avec un chiffon doux.
- Vérifier que les ports de charge du produit ne sont pas contaminés par des impuretés ou d'autres débris.
- Les batteries doivent être recyclées ou rebutées selon les instructions gouvernementales et locales.
- Les batteries doivent être recyclées ou mises au rebut selon les instructions gouvernementales et locales. Ne mettez jamais les batteries au rebut avec les ordures ménagères. La mise au rebut de batteries avec les ordures ménagères est illégale en vertu des lois et réglementations nationales et environnementales. Veuillez toujours déposer vos batteries usées dans votre centre local de recyclage des batteries.
- Dans le cas peu probable de fuite ou d'explosion, utiliser du sable ou un extincteur chimique.
- Le produit peut devenir chaud en cas de fonctionnement prolongé à forte puissance. Ne pas couvrir, enrouler ou limiter de toute façon le produit pendant son fonctionnement.
- Ne pas démonter le produit. Il n'y a pas de pièces à l'intérieur pouvant être entretenues par l'utilisateur. Un remontage incorrect peut provoquer une électrocution ou un risque d'incendie.
- Ne pas laisser tomber ou soumettre à des impacts forts.
- Ne pas faire fonctionner le produit en cas de choc violent ou si il a été endommagée de toute autre façon.
- Ne pas perforer, écraser ou soumettre à un choc mécanique. Cela pourrait se traduire par une décharge électrique pour les utilisateurs et endommager l'équipement.
- Le produit, ainsi que ses accessoires, ne sont pas des jouets et doivent être conservés à l'écart des enfants.
- Avant d'utiliser votre batterie powerstation pour la première fois, rechargez-la entièrement (de sorte qu'en appuyant sur le bouton d'état de charge, les 4 LED d'état s'allument).
- Toutes les batteries ont été soumises à un contrôle qualité approfondi. Si votre batterie chauffe excessivement, dégage une odeur, est déformée, rayée, coupée ou si elle subit ou présente un comportement anormal, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Fabricant.

Stockage : -20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F),
Décharge : -10 °C – 40 °C (14 °F - 104 °F),
Charge : 0 °C – 35 °C (32 °F – 95 °F)

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Mentions légales
Cette batterie n'est conçue que pour être utilisée avec l'appareil approprié. Veuillez consulter l'emballage de votre batterie pour déterminer si elle est compatible avec votre appareil particulier. Le Fabricant n'est pas responsable des dommages causés à un appareil du fait de l'utilisation de ce produit.

Le Fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable envers vous ou tout tiers des dommages que vous ou ce tiers pourriez subir suite à l'utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le Fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages que vous ou tout tiers pourriez subir suite à une utilisation inappropriée de ce produit, tel que décrit ci-dessus. Si vous êtes responsable de l'utilisation du produit avec un appareil inapproprié et que des dommages résultent d'une telle utilisation, vous vous engagez à indemniser le Fabricant pour toutes les blessures infligées à des tiers.

mophie, powerstation, mophie loves you, le dessin à cinq cercles et le logo mophie sont des marques commerciales de mophie inc. Tous droits réservés. Brevets : mophie.com/patents.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des directives FCC et aux spécifications RSS-Gen de la réglementation IC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences dangereuses ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des directives de la FCC. Ces limites ont pour objet d'assurer une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut engendrer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences néfastes à la réception de la radio ou de la télévision (ce qui se vérifie en allumant et en éteignant l'appareil), l'utilisateur pourra tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION : Pour respecter les limites de l'appareil numérique de Classe B, et conformément à la partie 15 des directives de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés et des périphériques certifiés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. L'utilisation avec des périphériques non agréés ou des câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la radio ou au niveau de la réception.

MODIFICATION : Tout changement/modification, non expressément approuvé par les responsables chargés de la conformité, peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Intertek 5025016 CET APPAREIL EST CONFORME À LA NORME UL. 62368-1. CERTIFIÉ SELON LA NORME CSA. C22.2 N° 62368-1. CONFORME À LA NORME UL 2056.

DÉCLARATION DEEE: Tous nos produits sont marqués du symbole DEEE ; ceci implique que le présent produit NE doit PAS être éliminé avec les autres déchets. Au contraire, il en va de la responsabilité de l'utilisation d'éliminer ses équipements électriques et électroniques usagés en les remettant à un recycleur agréé, ou en les retournant à mophie inc. pour recyclage. Pour plus d'information sur les lieux de collecte de votre équipement usagé aux fins de recyclage, veuillez contacter mophie, inc ou un de vos distributeurs locaux.

IT

Garanzia
L'obiettivo di mophie è realizzare prodotti della migliore qualità. A tale scopo, questo prodotto è garantito per 2 anni. I dettagli completi riguardanti i termini, le esclusioni e le limitazioni della garanzia sono disponibili su: mophie.com/warranty. Questa garanzia non limita in alcun modo i diritti statutari dell'acquirente. Conserva una copia della ricevuta come prova di acquisto. Assicurati di registrare il prodotto su mophie.com.

Esclusioni e limitazioni
Ad esclusione della garanzia limitata espressamente definita in precedenza o entro i limiti imposti dalla legislazione vigente, mophie disconosce espressamente qualsiasi altra garanzia esplicita o implicita, includendo garanzie sulla qualità, la commerciabilità o l'idoneità a specifici scopi; l'utente accetta inoltre espressamente che mophie non è in alcun modo responsabile di qualsivoglia danno speciale, accidentale, indiretto, punitivo o consequenziale legato alla violazione di qualsivoglia garanzia per qualsiasi prodotto mophie. In aggiunta e senza limitare la generalità di tali dichiarazioni di non responsabilità, la garanzia limitata non copre, in nessun caso, la sostituzione o il rimborso di dispositivi elettronici o beni personali all'interno o all'esterno del prodotto mophie.

Servizio Clienti
Telefono: 1-888-8mophie
Internazionale: +1 (269) 743-1340
Sito web: www.mophie.com/cs

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Avvertenza
Un uso improprio di questo prodotto può risultare nel danneggiamento del prodotto stesso, in calore eccessivo, esalazioni tossiche, incendi o esplosioni per i cui danni sarai tu ("Acquirente") a essere responsabile, non mophie llc ("Fabbricante"). Quando si usa questo prodotto, è necessario seguire sempre delle precauzioni di base, compreso quanto segue.

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria una rigorosa supervisione quando il prodotto è usato vicino a dei bambini. In caso contrario, sussiste una responsabilità esclusiva dell'acquirente, che accetta di indennizzare il Fabbricante in caso di uso diverso da quello previsto o di uso errato da parte di un minore.
- Non mettere le dita o le mani nel prodotto.
- Usare un attacco non consigliato o non venduto dal produttore del power pack può comportare il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Per ridurre il rischio di danni alla spina e al cavo elettrici, tirare la spina invece del cavo quando si scollega la powerstation.
- Non usare un pacco batterie o un dispositivo che sia danneggiato o modificato. Batterie danneggiate o modificate possono presentare comportamenti imprevedibili che risultano in incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
- Non usare il power pack con un cavo o una spina danneggiati o un cavo di uscita danneggiato.
- Non smontare il power pack, portarlo invece ad un tecnico qualificato quando serve manutenzione o riparazione. Un rimontaggio errato può comportare il rischio di incendi o scosse elettriche.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, stacca il power pack dalla presa prima di tentare qualsiasi operazione di manutenzione indicata.
- Quando si ricarica la batteria interna, lavorare in un'area ben ventilata e non ostruire la ventilazione in alcun modo. Il prodotto non deve essere utilizzato in uno spazio chiuso e non ventilato come una borsa per il trasporto, una tasca o una sacca. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni alla batteria della powerstation per surriscaldamento.
- In caso di impiego errato, è possibile che del liquido fuoriesca dalla batteria; evitare il contatto. In caso di contatto avvenuto accidentalmente, sciacquare con acqua. In caso il liquido venga in contatto con gli occhi, cercare anche assistenza medica. Il liquido che fuoriesce dalla batteria può causare irritazione o ustioni.
- Non esporre un power pack alle fiamme o a temperature eccessive. L'esposizione alle fiamme o a temperature superiori a 130°C può causare esplosioni.
- Fare eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato che usi solo pezzi di ricambio identici. Ciò farà sì che sia preservata la sicurezza del prodotto.
- Non inserire alcun corpo estraneo nelle porte o nelle aperture del prodotto
- Non pulire il prodotto con sostanze chimiche, saponi o detergenti aggressivi. Limitarsi a passare un panno morbido all'esterno.
- Assicurarsi che le porte di ricarica del prodotto non diventino contaminate da pelucchi o altri residui.
- Le batterie vanno riciclate o smaltite conformemente alle normative nazionali e locali.
- Le batterie vanno riciclate o smaltite conformemente alle normative nazionali e locali. Non gettare mai le batterie nella spazzatura. Lo smaltimento delle batterie nella spazzatura è illegale ai sensi delle leggi e dei regolamenti statali e ambientali. Portare sempre le batterie usate presso il locale centro di riciclaggio delle batterie.
- Nell'evento improbabile di perdite o esplosione, usare sabbia o un estintore chimico.
- Il prodotto può riscaldarsi in seguito a un funzionamento ad alta potenza prolungato. Non coprire, avvolgere né restringere in nessun modo il prodotto durante il funzionamento.
- Non smontare il prodotto. Non contiene componenti riparabili dall'utente. Un rimontaggio errato può causare scosse elettriche o incendi.
- Non lasciarlo cadere né fargli subire forti impatti.
- Non usare il prodotto se ha ricevuto un forte colpo o se è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Non bucare, schiacciare né sottoporre a urto meccanico. Fare ciò può causare scosse elettriche agli utenti e danneggiare l'attrezzatura.
- Il prodotto e i suoi accessori non sono giocattoli e devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
- Prima di utilizzare la batteria powerstation per la prima volta, procedere a una ricarica completa (premendo il pulsante di stato tutti i 4 LED dovranno essere accesi).
- Tutti i prodotti sono stati sottoposti a un accurato controllo di qualità. Se il dispositivo risulta surriscaldato, emana odori, è deformato, abraso o tagliato, o presenta un funzionamento anomalo, interromperne immediatamente l'uso e contattare il Produttore.

Stoccaggio: -20°C – 60°C (-4°F – 140°F),
Scaricamento: -10°C – 40°C (14°F – 104°F),
Ricarica: 0°C – 35°C (32°F – 95°F)

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Note legali
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con un appropriato dispositivo. Consultare la confezione del dispositivo per determinare se questo caricabatterie è compatibile con un particolare dispositivo mobile. Il Produttore non è responsabile di eventuali danni causati a qualsiasi dispositivo a seguito dell'uso di questo prodotto.

Il Produttore non è in alcun modo responsabile di qualsivoglia danno subito dall'Acquirente o da terzi a seguito dell'utilizzo, intenzionale o non intenzionale, o dell'utilizzo improprio di questo prodotto con dispositivi o accessori diversi dal dispositivo per cui il prodotto è stato sviluppato. Il Produttore non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno causato all'Acquirente o a terzi dall'utilizzo improprio di questo prodotto, come definito sopra. Qualora l'Acquirente utilizzi il prodotto con un dispositivo diverso da quello opportuno e tale utilizzo causi dei danni, l'Acquirente accetta di risarcire il Produttore per eventuali lesioni derivanti cagionate a terzi.

mophie, powerstation, mophie loves you, il design con i cinque cerchi e il logo mophie sono marchi di fabbrica di mophie inc. Tutti i diritti riservati. Brevetti: mophie.com/patents.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC e al RSS-Gen del regolamento IC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito: (1) il dispositivo non può provocare interferenze dannose; (2) il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare un funzionamento non desiderato.

NOTA: La presente apparecchiatura è stata sottoposta a test e dichiarata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire livelli di protezione accettabili contro interferenze nocive in installazioni residenziali. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite dal produttore, può provocare interferenze dannose per le comunicazioni via radio. Non esiste tuttavia garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in determinati impianti.

Se tale apparecchiatura provoca interferenze dannose per la ricezione di trasmissioni radio o televisive, che possono essere determinate spegnendo e in seguito riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico professionista.

AVVERTENZA: Per garantire la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC, questo dispositivo deve essere utilizzato con periferiche certificate e cavi schermati. Tutte le periferiche devono essere schermate e messe a terra. L'uso con periferiche non certificate o cavi non schermati può provocare interferenze alla ricezione radio-televisiva.

MODIFICHE: qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dal responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

Intertek 5025016 QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLO STANDARD UL 62368-1. CERTIFICATO IN BASE ALLO STANDARD CSA C22.2 N. 62368-1. CONFORME AL SOGGETTO UL 2056.

DICHIARAZIONE RAEE: Tutti i nostri prodotti sono marchiati con il simbolo RAEE; ciò indica che questo prodotto NON deve essere smaltito con altri rifiuti. Al contrario, è responsabilità dell'utente smaltire i suoi dispositivi elettrici ed elettronici consegnandoli a un ricondizionatore, o restituendoli a mophie inc. per il ricondizionamento. Per ulteriori informazioni riguardo i siti dove inviare i propri dispositivi di rifiuto per lo smaltimento, ti preghiamo di contattare mophie, inc o uno dei tuoi distributori locali.

DE

Garantie
Wir bei mophie sind darauf bedacht, Produkte in der bestmöglichen Qualität herzustellen. Um dies sicherzustellen hat das Produkt eine zweijährige Garantie. Für detaillierte Angaben zu Garantiebedingungen, Ausschlüssen und Beschränkungen bitte folgende Website besuchen: mophie.com/warranty. Diese Garantie beeinträchtigt keine eventuell bestehenden gesetzlichen Rechte. Bewahren Sie ein Exemplar Ihrer Quittung als Kaufbeleg auf. Achten Sie darauf, Ihr Produkt auf mophie.com zu registrieren.

Ausschlüsse und Einschränkungen
Mit Ausnahme der ausdrücklich angegebenen begrenzten Gewährleistung bzw. soweit nicht durch das anwendbare Recht eingeschränkt oder verboten, schließt mophie hiermit jegliche ausdrücklichen und stillschweigenden Gewährleistungen aus, einschließlich zu Qualität, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Sie stimmen insbesondere zu, dass mophie nicht für etwaige besondere Schäden, Nebenschäden, indirekte Schäden, Bußzahlungen oder Folgeschäden haftet, die durch die Verletzung einer Gewährleistung jeglicher Art für ein mophie-Produkt entstehen. Darüber hinaus und ohne Einschränkung der grundsätzlichen Gültigkeit der vorhergehenden Ausschlüsse deckt die beschränkte Garantie unter keinen Umständen die Ersetzung oder die Kosten von elektronischen Geräten oder persönlichem Eigentum innerhalb oder außerhalb des mophie-Produkts ab.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Warnung
Die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Produktschäden, übermäßiger Hitzeentwicklung, giftigen Dämpfen, Feuer oder Explosionen führen, für die Sie („Käufer") verantwortlich sind und nicht mophie llc („Hersteller"). Bei der Verwendung dieses Produkts müssen immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, muss das Produkt bei der Verwendung in der Nähe von Kindern genau überwacht werden. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift liegt in der alleinigen Verantwortung des Käufers, der sich damit einverstanden erklärt, den Hersteller für jegliche unbeabsichtigte Nutzung/Missbrauch durch Minderjährige schadlos zu halten.
- Stecken Sie nicht Ihre Finger oder Hände in das Produkt.
- Die Verwendung von Anbaugeräten, die nicht vom Hersteller des Netzteils empfohlen oder verkauft werden, kann zu Feuer-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr führen.
- Um das Risiko einer Beschädigung des Steckers und des Kabels zu verringern, ziehen Sie beim Abziehen der powerstation am Stecker und nicht am Kabel.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Geräte. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Betreiben Sie das Netzteil nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder einem beschädigten Ausgangskabel.
- Bauen Sie das Netzteil nicht auseinander, sondern bringen Sie es zu einem qualifizierten Kundendienst, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zu Brand- oder Stromschlaggefahr führen.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Wartung beginnen.
- Arbeiten Sie beim Laden des internen Akkus in einem gut belüfteten Bereich und schränken Sie die Belüftung in keiner Weise ein. Das Gerät darf nicht in einem geschlossenen, unbelüfteten Raum, wie z. B. einer Tragetasche, einer Tasche oder einer Geldbörse, betrieben werden. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann der Akku der powerstation durch Überhitzung beschädigt werden.
- Unter ungünstigen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Bei Flüssigkeitskontakt mit den Augen zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Setzen Sie das Netzteil keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Bei Feuer oder Temperaturen über 130 °C besteht Explosionsgefahr.
- Lassen Sie die Wartung von einem qualifizierten Reparateur durchführen, der nur identische Ersatzteile verwendet. Dadurch wird gewährleistet, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse oder Öffnungen des Produkts.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit ätzenden Chemikalien, Seifen oder Reinigungsmitteln. Wischen Sie das Gehäuse einfach mit einem weichen Tuch ab.
- Achten Sie darauf, dass die Ladeanschlüsse des Geräts nicht durch Flusen oder andere Verschmutzungen verunreinigt werden.
- Batterien müssen gemäß den staatlichen und örtlichen Richtlinien recycelt oder entsorgt werden.
- Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen recycelt oder entsorgt werden. Entsorgen Sie Akkus niemals über den Hausmüll. Die Entsorgung von Akkus über den Hausmüll ist nach den staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften rechtswidrig. Geben Sie verbrauchte Akkus immer bei Ihrem örtlichen Batterie-Recyclingzentrum ab.
- Im unwahrscheinlichen Fall einer Leckage oder Explosion verwenden Sie Sand oder einen chemischen Feuerlöscher.
- Das Gerät kann bei längerem Betrieb mit hoher Leistung warm werden. Das Gerät darf während des Betriebs nicht abgedeckt, eingewickelt oder anderweitig eingeschränkt werden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zu Stromschlägen oder Brandgefahr führen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es einen harten Schlag erhalten hat oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Nicht durchstechen, quetschen oder mechanischen Stößen aussetzen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages und einer Beschädigung der Geräte.
- Das Produkt und sein Zubehör sind kein Spielzeug und müssen von Kindern ferngehalten werden.
- Bevor Sie den powerstation-Akku zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn vollständig auf (sodass beim Drücken der Ladestatustaste alle vier Status-LEDs aufleuchten).
- Alle Produkte haben eine umfassende Qualitätsprüfung durchlaufen. Wenn Ihr Gerät übermäßig heiß wird, Gerüche absondert, verformt oder abgenutzt ist oder Schnitte bzw. andere Beschädigungen aufweist, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller.

Lagerung: -20 °C – 60 °C
Entladen: -10 °C – 40 °C
Laden: 0 °C – 35 °C

DIESE ANWEISUNG SPEICHERN

Rechtliche Hinweise
Dieses Produkt darf nur in Verbindung mit dem entsprechenden Gerät verwendet werden. Lesen Sie auf der Verpackung nach, ob dieses Produkt mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Der Hersteller ist nicht für durch die Nutzung dieses Produkts an Geräten entstehende Schäden verantwortlich.

Der Hersteller ist weder Ihnen noch Dritten gegenüber verantwortlich für Schäden, die Ihnen oder Dritten durch die beabsichtigte oder unbeabsichtigte Nutzung oder den Missbrauch dieses Produkts in Verbindung mit einem anderen Gerät oder Zubehörteil als dem Gerät, für das dieses Produkt entwickelt wurde, entstehen. Wie oben dargestellt, ist der Hersteller nicht verantwortlich für Schäden, die Ihnen oder Dritten durch den Missbrauch dieses Produkts entstehen. Wenn Sie für die Benutzung des Produkts mit einem nicht dafür vorgesehenen Gerät verantwortlich sind und sich aus dieser Benutzung Schäden ergeben, erklären Sie sich hiermit einverstanden, den Hersteller für jedwede sich daraus ergebende Verletzung Dritter zu entschädigen.

mophie, powerstation, mophie loves you, das Design mit den fünf Kreisen und das mophie-Logo sind Marken von mophie inc. Alle Rechte vorbehalten. Patente: mophie.com/patents.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften und den RSS-Gen der IC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen verarbeiten, einschließlich Interferenzen, die zu unerwünschtem Betrieb führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bedingungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bedingungen wurden entwickelt, um angemessenen Schutz vor störenden Interferenzen in der häuslichen Installation zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkfrequenzen und kann sie abstrahlen; wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert und verwendet wird, kann es die Funkkommunikation erheblich beeinträchtigen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Anlage keine Interferenzen auftreten.

Wenn das Gerät den Radio- oder TV-Empfang stört, was durch Ein- und Ausschalten geprüft werden kann, versuchen Sie, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Verändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Gerät und Empfangsgerät.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis als dem des Empfangsgeräts an.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Techniker um Hilfe.

ACHTUNG: Damit das Gerät den Bedingungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften entspricht, muss es mit zertifizierten Peripheriegeräten und abgeschirmten Kabeln betrieben werden. Alle Peripheriegeräte müssen abgeschirmt und geerdet sein. Der Betrieb mit nicht zertifizierten Geräten oder nicht abgeschirmten Kabeln kann zu Störungen beim Empfang von Radio und TV führen.

ÄNDERUNGEN: Nicht ausdrücklich vom für die Compliance verantwortlichen Vertragspartner genehmigte Änderungen und Anpassungen können das Recht zum Betreiben des Gerätes erlöschen lassen.

Intertek 5025016 DIESES GERÄT ENTSPRICHT UL STD. 62368-1. ZERTIFIZIERT NACH CSA STD. C22.2 NO. 62368-1. ENTSPRICHT UL SUBJECT 2056.

WEEE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE Symbol gekennzeichnet; dies bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektrischen und elektronischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie inc. zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabestellen für Ihre Altgeräte fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

ES

Garantía
En mophie nos comprometemos a crear productos de la mejor calidad posible. Para respaldar esto, este producto tiene garantía por 2 años. Para obtener más detalles sobre las condiciones de la garantía, las exclusiones y las limitaciones, visite: mophie.com/warranty. Esta garantía no afecta a los derechos legales que le correspondan. Guarde una copia del recibo como prueba de compra. Asegúrese de registrar el producto en mophie.com.

Exclusiones y limitaciones
Excepto para la garantía limitada expresamente indicada o en la medida en que la ley aplicable lo restrinja o prohíba, mophie niega expresamente toda responsabilidad respecto a otras garantías expresas o implícitas, incluyendo cualquier garantía de calidad, comercialización o idoneidad para un propósito en particular, y usted acepta específicamente que mophie no será responsable de ningún daño especial, incidental, indirecto, punitivo ni consecuente por incumplimiento de una garantía de cualquier tipo en relación con los productos mophie. Además, y sin limitar el carácter general de las anteriores exenciones de responsabilidad, la garantía limitada no cubre, bajo ninguna circunstancia, la sustitución ni el coste de ningún dispositivo electrónico ni propiedad personal que se encuentre dentro o fuera del producto mophie.

Servicio de atención al cliente
Teléfono: 1-888-8mophie
Internacional: +1 (269) 743-1340
Sitio web: www.mophie.com/cs

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Advertencia
El uso inadecuado de este producto puede provocar daños en el producto, exceso de calor, humo tóxico, fuego o explosión, de los que usted ("Comprador"), y no mophie llc ("Fabricante") es responsable. Cuando utilice este producto, debe seguir en todo momento unas precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Para reducir el riesgo de lesiones es precisa una supervisión atenta cuando el producto se utilice cerca de niños. Si no se hace, es responsabilidad exclusiva del comprador, que se compromete a indemnizar al fabricante por cualquier uso/mal uso no intencionado por parte de un menor.
- No coloque los dedos ni las manos en el producto.
- El empleo de accesorios no recomendados ni comercializados por el fabricante del dispositivo de alimentación puede representar un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- Para reducir el riesgo de causar daños en el enchufe y el cable eléctrico, tire del enchufe y no del cable cuando desconecte la powerstation.
- No utilice baterías ni aparatos dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible y susceptible de provocar incendios, explosiones o lesiones.
- No utilice el dispositivo de alimentación con un cable o enchufe dañados, o con un cable de salida deteriorado.
- No desmonte el dispositivo de alimentación; déjelo en manos de personal de servicio cualificado si es preciso repararlo o sustituirlo. El reensamblaje incorrecto puede representar un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el dispositivo de alimentación de la toma de corriente antes de llevar a cabo cualquier tarea de servicio indicada.
- Durante la carga de la batería interna, busque un área bien aireada y no obstruya la ventilación de ninguna forma. No debe utilizarse en un espacio cerrado y sin ventilación, como una bolsa de transporte, un bolsillo o un bolso. Si no se siguen estas instrucciones se puede dañar la batería de la powerstation por sobrecalentamiento.
- En condiciones de uso abusivo, es posible que la batería expulse líquido; evite el contacto con él. En caso de contacto accidental, enjuague la zona con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite asistencia médica. El líquido expulsado de la batería puede provocar irritación o quemaduras.
- No exponga el dispositivo de alimentación al fuego ni a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede causar una explosión.
- Deje las tareas de servicio en manos de personal técnico cualificado y utilice únicamente recambios idénticos. De este modo se garantiza el mantenimiento de la seguridad del producto.
- No inserte ningún objeto extraño en los puertos o las aberturas del producto.
- No limpie el producto con sustancias químicas, jabones o detergentes abrasivos. Basta con frotar la carcasa con un paño suave.
- Asegúrese de que las tomas de carga del producto no se ensucien con pelusas u otros residuos.
- Las baterías deben reciclarse o desecharse según las directrices estatales y locales.
- Las baterías deben reciclarse o desecharse según las directrices estatales y locales. No tire nunca las baterías a la basura. La eliminación de las baterías en la basura es ilegal según las leyes y reglamentos estatales y medioambientales. Lleve siempre las baterías usadas a su centro local de reciclaje de baterías.
- En el caso improbable de que se produzca una fuga o explosión, utilice arena o un extintor de fuego químico.
- El producto puede calentarse en situaciones de uso prolongado a alta potencia. No lo cubra o envuelva, ni restrinja el producto de ninguna otra manera durante su uso.
- No desmonte el producto. No hay piezas en su interior que pueda reparar el usuario. Un reensamblaje incorrecto podría provocar descargas eléctricas o un incendio.
- No lo deje caer ni lo someta a impactos fuertes.
- No utilice el producto si ha recibido un golpe fuerte o algún otro tipo de daño.
- No lo perfore, aplaste ni someta a ningún impacto mecánico. Si lo hace, existe riesgo de descarga eléctrica a los usuarios y de daños materiales.
- Ni el producto ni sus accesorios son juguetes, y deben mantenerse alejados de los niños.
- Antes de utilizar su batería powerstation por primera vez, cárguela totalmente (de forma que cuando pulse el botón de estado de carga se iluminen los cuatro LED).
- No tire nunca las baterías a la basura. Deshacerse de las baterías tirándolas a la basura es ilegal de acuerdo con las leyes y normas medioambientales estatales y federales. Lleve siempre las baterías usadas a su centro local de reciclaje de baterías.

Almacenamiento: De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Descarga: De 10 °C a 40 °C (de 14 °F a 104 °F)
Carga: De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Información legal
Este producto está diseñado para utilizarlo exclusivamente con el dispositivo apropiado. Consulte el embalaje del dispositivo para determinar si este producto es compatible con su dispositivo concreto. El Fabricante no se hace responsable de ningún daño a ningún dispositivo que se derive del uso de este producto.

El Fabricante no será de ningún modo responsable, ni ante usted ni ante un tercero, de ningún daño que usted o el tercero pudieran sufrir como resultado del uso, intencionado o no, o de la mala utilización de este producto junto con cualquier dispositivo o accesorio distinto del dispositivo apropiado para el que se diseñó este producto. El Fabricante no será responsable de ningún daño que pudieran sufrir, tanto usted como un tercero, debido al uso inadecuado de este producto tal como se ha descrito anteriormente. Si usted es responsable del uso del producto con un dispositivo inadecuado y se produce algún daño como resultado de este, usted accede a indemnizar al Fabricante por cualquier lesión a un tercero o terceros.

mophie, powerstation, mophie loves you, el diseño de cinco círculos y el logotipo de mophie son marcas comerciales de mophie inc. Todos los derechos reservados. Patentes: mophie.com/patents.

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las Reglas de la FCC y el RSS-Gen para las reglas IC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan dar lugar a un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo se ha probado y ha demostrado que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B en virtud del apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

Si el equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, el usuario debe intentar corregir dichas interferencias mediante la adopción de una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Para cumplir los límites del dispositivo digital Clase B, en virtud del apartado 15 de las Reglas de la FCC, este dispositivo debe usarse con periféricos certificados y cables blindados. Todos los periféricos deben estar blindados y conectados a tierra. El funcionamiento con periféricos no certificados o cables no blindados puede dar lugar a interferencias de radio o en la recepción.

MODIFICACIÓN: Cualesquiera cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Intertek 5025016 ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON UL STD. 62368-1. CERTIFICADO POR CSA STD. C22.2 NO. 62368-1. CUMPLE CON EL ASUNTO UL 2056.

DECLARACIÓN DE RAEE: Todos nuestros productos están marcados con el símbolo RAEE; esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desechar sus equipos eléctricos y electrónicos de desecho entregándoselos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a mophie inc. para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puedes enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con mophie, inc. o con uno de sus distribuidores locales.

PT

Garantia
Na mophie, estamos empenhados em fabricar produtos da mais alta qualidade. Para confirmar, este produto tem uma garantia de 2 anos. Para obter detalhes sobre os termos, exclusões e limitações da garantia, visite: mophie.com/warranty. Mantenha uma cópia do seu recibo de compra como comprovante de compra. Certifique-se de registrar seu produto em mophie.com.

Exclusões e Limitações
Exceto quanto à garantia limitada expressamente especificada ou até o ponto em que esta restrição seja expressamente proibida pela lei aplicável, a mophie expressamente renuncia a todas e quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo qualquer garantia de qualidade, comercialização ou adequação para finalidade específica, e você concorda especificamente que a mophie não será responsável por quaisquer danos especiais, acidentais, indiretos, punitivos ou decorrentes da violação de qualquer garantia de qualquer tipo em qualquer produto mophie. Além de sem limites à generalidade das renúncias anteriores, a garantia limitada não cobrirá, em hipótese alguma, a substituição ou o custo de qualquer dispositivo eletrônico ou propriedade pessoal, dentro ou fora do produto mophie.

Serviço ao cliente
Telefone: 1-888-8mophie
Internacional: +1 (269) 743-1340
Site: www.mophie.com/cs

INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

Aviso
O uso incorreto do produto poderá resultar em danos ao produto, calor excessivo, vapores tóxicos, fogo ou