RECTO

CAMILLE albane

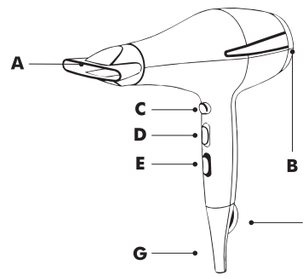

FR – MANUEL D'UTILISATION SECHE–CHEVEUX IONIQUE PRO 2400

Merci d'avoir acheté ce produit. Avant utilisation, lire attentivement la notice et respecter les recommandations. La conserver pour un usage ultérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. 957204 – 220-240V ~ 50-60Hz 2000-2400W – Made in China

A Concentrateur - **B** Filtre à air arrière - **C** Bouton air froid - **D** Réglage température - **E** Réglage vitesse **F** Anneau de suspension - **G** Cordon d'alimentation

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Toujours débrancher l'appareil après utilisation.
- MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Il est formellement interdit d'utiliser cet appareil dans une baignoire ou une douche. Ne jamais saisir l'appareil s'il est tombé dans l'eau – débranchez-le immédiatement.
- Ne pas plonger l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser à l'extérieur, à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre équipement contenant de l'eau.
- Ranger le produit à portée de main pour éviter qu'il ne tombe au sol ou dans un environnement mouillé.
- Ne pas toucher un appareil tombé dans l'eau, débrancher immédiatement.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
- Ne plonger pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Pendant l'utilisation de l'appareil, veillez à ne pas bloquer le système de ventilation de l'appareil. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de cheveu, ni d'autre résidu, qui obstrue le filtre arrière de l'appareil.
- Ne couvrez jamais l'appareil lorsqu'il est chaud.
- Ne pas l'utiliser avec les mains humides.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou allumé.
- Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil si celui-ci est tombé, endommagé, fait un son anormal lors de l'utilisation ou s'il devient anormalement chaud.
- Débranchez immédiatement en cas de problèmes en cours d'utilisation.
- Ne pas essayer de démonter ou de réparer le produit.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation et avant de le nettoyer.
- Veillez à éviter tout contact entre les surfaces chaudes de l'appareil et votre peau, en particulier vos oreilles, vos yeux, votre visage et votre cou.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée et de la vue des enfants.

ATTENTION

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance..
- Vérifier que la tension à utiliser corresponde à la tension indiquée sur l'appareil avant de le brancher au secteur.
- Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

RECYCLAGE **Recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques :** La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Brancher l'appareil.
- Sélectionner la vitesse souhaitée :
- Position 1 : puissance & température moyennes – pour un séchage doux.
- Position 2 : puissance et température maximales – pour un séchage rapide.
- Conseil : utiliser la puissance la plus élevée sur cheveux mouillés et la plus faible pour mettre le cheveu en pli.
- Eteindre le sèche-cheveux après utilisation.
- Débrancher.
- Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger.

SERVICE ET GARANTIE

Ce produit bénéficie de la garantie de conformité prévue par les articles L 217-9 à L 217-10 du code de la consommation pendant deux ans à compter de sa date d'achat ou de livraison sur justificatif d'achat qui doit être exercée auprès du vendeur. En cas de mise en oeuvre de cette garantie auprès du vendeur, les obligations de La Brosse et Dupont se limitent exclusivement à la réparation si elle est possible ou au remplacement du produit. La garantie ne s'applique que si le produit a été utilisé à des fins domestiques. Elle ne couvre pas les dommages qui seraient liés à une mauvaise utilisation, une négligence, un nonrespect des instructions d'utilisation, une modification du produit ou une réparation non autorisée. La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit.

EN – USER MANUAL IONIC HAIRDRYER PRO 2400

Thank you for purchasing this product. Before use, read the instructions carefully and follow the recommendations. Please keep this manual for later use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Réf. 957204 - 220-240V ~ 50-60Hz 2000-2400W - Made in China

A Concentrator - **B** Rear air filter - **C** Cold air button - **D** Temperature setting - **E** Speed setting - **F** Hanging ring - **G** Power cord

WARNING

- Always unplug the appliance after use.
- WARNING: Do not use this appliance near baths, showers, washbasins or any other receptacle containing water. It is strictly forbidden to use this appliance in a bath or shower. Never pick up the appliance if it has fallen into water – unplug it immediately.
- Do not immerse the appliance under water or any other liquid. Do not use outdoors, near a bathtub, shower, sink, or other equipment containing water.
- Store the product close at hand to prevent it from falling on the ground or ending up in a wet environment.
- Do not touch an appliance that has fallen into water, unplug it immediately.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use as the proximity of water can present a danger even when the appliance is switched off.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- When using the appliance, make sure you do not block the appliance's ventilation system. Make sure that there is no hair or other residue blocking the appliance's rear filter.
- Never cover the appliance when it is hot.
- Do not use it with wet hands.
- Do not wind the power cord around the appliance.
- Do not leave the appliance unattended when it is plugged in or switched on.
- Stop using the appliance immediately if it has been dropped, damaged, makes an unusual sound during use or if it becomes abnormally hot.
- Unplug immediately if there are any problems during use.
- Do not try to repair the product or take it apart.
- Unplug the appliance after each use and before cleaning it.
- Take care to avoid any contact between the hot surfaces of the appliance and your skin, especially your ears, eyes, face and neck.
- This appliance is not a toy. Keep it out of the reach and sight of children.

WARNING

- This appliance may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking experience or knowledge, provided that they are properly supervised or if they have been given instructions on how to use the appliance safely and if the risks involved have been understood. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user should not be carried out by unsupervised children.
- Check that the voltage you are about to use matches the voltage shown on the appliance before connecting it to the mains.
- For additional protection, we recommend installing a residual current device (RCD) in the electrical circuit supplying the bathroom, with a rated operating differential current not exceeding 30mA. Ask your installer for advice.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service or a similarly qualified person to avoid a dangerous hazard.

RECYCLING **Recycling of waste electrical and electronic equipment:** The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances must not be disposed of with normal municipal waste. Used appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling rates of the materials they contain, and to reduce the impact on human health and the environment. The crossed-out wheeled bin symbol is affixed to all products to remind you of the selective collection requirements.

INSTRUCTIONS

- Plug the appliance in.
- Select the desired speed:
- Position 1: average power & temperature – for gentle drying.
- Position 2: maximum power and temperature – for quick drying.
- Advice: use the highest power on wet hair and the lowest to curl hair.
- Switch off the hair dryer after use.
- Unplug.
- Let the appliance cool down before putting it away.

SERVICE AND GUARANTEE

This product has a warranty as set out in articles L 217-9 to L 217-10 of the French Consumer Code for two years from its date of purchase or delivery on proof of purchase. Please contact the seller for any warranty claims.
If the seller is applied to for a claim, La Brosse et Dupont's obligations are limited exclusively to repair if this is possible or to replacement of the product.
The warranty only applies if the product has been used for domestic purposes. It does not cover damage which arises from improper use, negligence, non-compliance with the instruction manual, modifications to the product or unauthorised repair. The warranty does not cover normal wear and tear to the product.

DE – BEDIENUNGSANLEITUNG IONISCHER HAARTROCKNER PRO 2400

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die Empfehlungen. Bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf .

TECHNISCHE MERKMALE

Réf. 957204 - 220-240V ~ 50-60Hz 2000-2400W - Made in China

A Konzentrator - **B** Hinterer Luftfilter - **C** Kaltluft-Knopf - **D** Einstellung der Temperatur - **E** Einstellung der Geschwindigkeit - **F** Aufhängungsring - **G** Netzkabel

WICHTIGE HINWEISE

- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
- VORSICHT: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Einrichtungen, die Wasser enthalten. Es ist strengstens verboten, dieses Gerät in einer Badewanne oder Dusche zu verwenden. Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist – ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser oder andere Flüssigkeiten. Nicht im Freien in der Nähe einer Badewanne, Dusche, eines Waschbeckens oder anderer wasserführender Geräte verwenden.
- Lagern Sie das Produkt in Reichweite, um zu verhindern, dass es auf den Boden oder in eine feuchte Umgebung fällt.
- Berühren Sie keine Geräte, die ins Wasser gefallen sind, ziehen Sie in dem Fall sofort den Netzstecker.
- Bei Verwendung des Geräts im Badezimmer muss der Stecker nach Gebrauch gezogen werden, da die Nähe zu Wasser eine Gefahr darstellen kann, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
- Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, das Belüftungssystem des Geräts nicht zu blockieren. Stellen Sie sicher, dass keine Haare oder andere Rückstände den hinteren Filter des Geräts verstopfen.
- Decken Sie das Gerät niemals ab, wenn es erhitzt ist.
- Verwenden Sie es nicht mit nassen Händen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen oder eingeschaltet ist.
- Stellen Sie den Gebrauch des Geräts sofort ein, wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde, während des Gebrauchs ein anormales Geräusch macht oder übermäßig heiß wird.
- Ziehen Sie das Netzkabel sofort aus der Steckdose, wenn während des Gebrauchs Probleme auftreten.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder zu reparieren.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nach jedem Gebrauch und vor der Reinigung.
- Achten Sie darauf, den Kontakt zwischen den heißen Oberflächen des Geräts und Ihrer Haut, insbesondere Ohren, Augen, Gesicht und Hals, zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern auf.

ACHTUNG

- Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Alter von mindestens 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen oder Kenntnissen verwendet werden, wenn sie eine korrekte Beaufsichtigung oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit einhergehenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege durch den Nutzer dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern durchgeführt werden.
- Prüfen Sie, ob die zu verwendende Spannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt, bevor Sie es an das Netz anschließen.
- Für zusätzlichen Schutz wird die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem nominalen Fehlerstrombetriebsstrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis zur Versorgung des Badezimmers empfohlen. Fragen Sie einen Elektriker um Rat.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, verwenden Sie es sofort nicht mehr und wenden Sie sich zur Reparatur oder zum Austausch an den Kundendienst, um jedes Risiko zu vermeiden.

RECYCLING **Recycling von Elektro– und Elektronikaltgeräten:** Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) verlangt, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen kommunalen Abfall entsorgt werden. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Wiederverwertungs- und Recyclingquote der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um an die Verpflichtung zur getrennten Sammlung zu erinnern.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

- Schließen Sie das Gerät an.
- Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit:
- Position 1: mittlere Leistung & Temperatur für schonendes Trocknen.
- Position 2: maximale Leistung und Temperatur für schnelles Trocknen.
- Tipp: Verwenden Sie die höchste Leistung bei nassem Haar und die niedrigste Leistung zum Locken der Haare.
- Schalten Sie den Haartrockner nach der Anwendung aus.
- Ziehen Sie den Stecker.
- Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung abkühlen.

KUNDENDIENST UND GARANTIE

Dieses Produkt fällt unter die Konformitätsgarantie, die in den Artikeln L 217-9 bis L 217-10 des französischen Verbraucherschutzgesetzes vorgesehen ist, und zwar für zwei Jahre ab dem Datum des Kaufs oder der Lieferung auf Vorlage des Kaufnachweises gegenüber dem Verkäufer.
Wenn diese Garantie gegenüber dem Verkäufer geltend gemacht wird, beschränken sich die Verpflichtungen von La Brosse et Dupont ausschließlich auf die Reparatur, wenn möglich, oder den Ersatz des Produkts.
Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt für haushaltliche Zwecke verwendet wurde. Sie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch, Fahrlässigkeit, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, Änderung des Produkts oder unbefugte Reparatur entstehen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die normale Abnutzung des Produkts.

NL – GEBRUIKSAANWIJZING IONISCHE HAARFOHN PRO 2400

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees voor gebruik de instructies zorgvuldig door en volg de aanbevelingen. Bewaar het voor later gebruik.

TECHNISCHE KENMERKEN

Réf. 957204 - 220-240V ~ 50-60Hz 2000-2400W - Made in China

A Droger - **B** Luchtfilter achter - **C** Knop voor koude lucht - **D** Temperatuurinstelling - **E** Snelheidsinstelling - **F** Ophangring - **G** Snoer

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact na gebruik.
- WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van baden, douches, wastafels of andere bakken die water bevatten. Het is ten strengste verboden om dit apparaat in bad of onder de douche te gebruiken. Pak het apparaat nooit op als het in het water is gevallen en haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Niet gebruiken buitenshuis, in de buurt van een badkuip, douche, gootsteen of andere uitrusting die water bevat.
- Bewaar het product binnen handbereik om te voorkomen dat het op de grond valt of in een natte omgeving.
- Raak een apparaat dat in water is gevallen niet aan, haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Als het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, trek dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, want de nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Zorg ervoor dat u bij het gebruik van het apparaat het ventilatiesysteem niet blokkeert. Zorg ervoor het achterfilter niet door haar of ander een residu wordt geblokkeerd.
- Dek het apparaat nooit af als het heet is.
- Niet gebruiken met natte handen.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is aangesloten of ingeschakeld.
- Stop het gebruik van het apparaat onmiddellijk als het is gevallen, beschadigd, een abnormaal geluid maakt tijdens gebruik of als het abnormaal heet wordt.
- Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact in geval van problemen tijdens gebruik.
- Probeer het product niet uit elkaar te halen of te repareren.
Haal na elk gebruik en vóór het schoonmaken de stekker uit het stopcontact.
- Zorg ervoor dat elk contact tussen de hete oppervlakken van het apparaat en uw huid, met name uw oren, ogen, gezicht en hals, wordt vermeden.
- Dit apparaat is geen speelgoed. Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

OPGELET

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met een gebrek aan ervaring of kennis, op

VERSO

RECYCLING **Recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:** De Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Afgedankte apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen te optimaliseren en om de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak staat op alle producten om u te herinneren aan de verplichting tot gescheiden inzameling.

voorwaarde dat zij begeleid worden of instructies hebben gekregen over hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en dat ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.
- Controleer of de te gebruiken spanning overeenkomt met de spanning die op het apparaat is aangegeven voordat u deze aansluit op het lichtnet.
- Voor extra bescherming raden we aan een aardlekschakelaar (RCD) te installeren in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet, met een nominale differentiële bedrijfsstroom van niet meer dan 30 mA. Vraag uw installateur om advies
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

- Het apparaat aansluiten.
- De gewenste snelheid selecteren:
- Stand 1: gemiddeld vermogen en temperatuur - voor zacht drogen.
- Stand 2: maximaal vermogen en temperatuur - voor snel drogen.
- Advies: gebruik het hoogste vermogen op nat haar en het laagste om het haar te krullen.
- Schakel de föhn na gebruik uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen vóór het opbergen.

SERVICE EN GARANTIE

Dit product valt, op vertoning van aankoopbewijs, gedurende twee jaar vanaf de datum van aankoop of levering onder de garantie van conformiteit voorzien in artikelen L 217-9 tot L 217-10 van de consumentencode die dient te worden uitgevoerd bij de verkoper.
Als deze garantie in werking wordt gesteld bij de verkoper, zijn de verplichtingen van La Brosse et Dupont uitsluitend beperkt tot reparatie indien mogelijk of tot vervanging van het product.
De garantie is alleen van toepassing als het product voor huishoudelijke doeleinden is gebruikt. Het dekt geen schade die verband houdt met oneigenlijk gebruik, nalatigheid, niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, wijziging van het product of niet-geautoriseerde reparatie. De garantie dekt de normale slijtage van het product niet.

ES – MANUAL DE USO SECADOR DE PELO IÓNICO PRO 2400

Gracias por comprar este producto. Antes del uso, lea atentamente el folleto y siga las recomendaciones. Consérvelo para uso futuro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Réf. 957204 - 220-240V ~ 50-60Hz 2000-2400W - Made in China

A Concentrator - **B** Filtro de aire trasero - **C** Botón de aire frío - **D** Ajuste de temperatura - **E** Ajuste de velocidad - **F** Anillo de suspensión - **G** Cable de alimentación

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Desenchufar siempre el aparato después del uso.
- PRECAUCIÓN: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos o recipientes que contengan agua. Está terminantemente prohibido utilizar este dispositivo en una bañera o ducha. Nunca recoja el dispositivo si se ha caído al agua, desconéctelo inmediatamente.
- No sumergir el aparato en agua ni en ningún otro líquido. No utilizar en exteriores ni cerca de una bañera, ducha, lavabo u otra instalación que contenga agua.
- Guardar el producto al alcance de la mano para evitar que caiga al suelo o en una zona húmeda.
- No tocar el aparato si cae al agua; desenchufarlo inmediatamente.
- En caso de utilizar el aparato en un baño, prestar atención a desenchufarlo después del uso. La proximidad a una fuente de agua puede ser peligrosa aunque el aparato esté apagado.
- No sumergir el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Cuando utilice el aparato en un baño, desenchúfelo después de su uso, ya que la proximidad al agua puede representar un peligro incluso cuando el aparato esté apagado.
- No cubrir nunca el aparato mientras está caliente.
- No utilizarlo con las manos mojadas.
- No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato.
- No dejar el aparato sin supervisión mientras esté enchufado o encendido.
- Dejar de usar el aparato de inmediato si se cae, se daña, emite un ruido extraño durante el uso o se calienta de forma anormal.
- Desenchufar inmediatamente en caso de problemas durante el uso.
- No tratar de desmontar ni reparar el producto.
- Desenchufar el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo.
- Prestar atención a evitar el contacto entre las superficies calientes del aparato y la piel, especialmente los oídos, los ojos, la cara y el cuello.
- Este aparato no es un juguete. Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

ATENCIÓN

- Este dispositivo lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o conocimientos previos, si están debidamente supervisados o si han recibido instrucciones relacionadas con el uso seguro del dispositivo y si se han comprendido los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.
- Comprobar que la tensión que se utilizará corresponde a la indicada en el aparato antes de conectarlo a la red eléctrica.
- Para garantizar una protección adicional, se recomienda la instalación, en el circuito eléctrico que alimenta el baño, de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente diferencial nominal de funcionamiento que no supere los 30 mA. Pida consejo a su instalador.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio posventa o personas igualmente cualificadas para evitar peligros.

RECICLAJE **Reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:** La Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) exige que los aparatos domésticos usados no se desechen con los residuos municipales normales. Los aparatos usados deben recogerse por separado para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y en el medio ambiente. El símbolo del contenedor tachado aparece en todos los productos para recordarle la obligación de recogida selectiva.

INSTRUCCIONES DE USO

- Enchufar el dispositivo.
- Seleccionar la velocidad deseada:
- Posición 1: potencia y temperatura medias, para un secado suave.
- Posición 2: potencia y temperatura máximas, para un secado rápido.
- Consejo: utilice la potencia más alta con el cabello húmedo y la más baja para rizarlo.
- Apagar el secador de pelo después de usarlo.
- Desenchufar.
- Dejar que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

SERVICIO Y GARANTÍA

Este producto disfruta de la garantía de conformidad prevista en los artículos L 217-9 a L 217-10 del Código del Consumo francés durante dos años a partir de la fecha de compra o de entrega indicada en el justificante de compra, que deberá ejercitarse ante el vendedor.
En caso de hacer uso de esta garantía ante el vendedor, las obligaciones de La Brosse et Duporit se limitan exclusivamente a la reparación, si es posible, o a la sustitución del producto.
La garantía solo se aplica si el producto se ha utilizado para fines domésticos. No cubre los daños resultantes del mal uso, la negligencia, el incumplimiento de las instrucciones de uso, la modificación del producto o la reparación no autorizada. La garantía no cubre el desgaste normal del producto.

PT – MANUAL DE UTILIZAÇÃO SECADOR DE CABELO IÓNICO PRO 2400

Obrigado por ter comprado este produto. Antes de usar, leia atentamente o aviso e respeite as recomendações. Guardar para posterior utilização.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Réf. 957204 - 220-240V ~ 50-60Hz 2000-2400W - Made in China

A Concentrador - **B** Filtro de ar traseiro - **C** Botão de ar frio - **D** Regulação da temperatura - **E** Regulação da velocidade - **F** Anel para pendurar - **G** Cabo de alimentação

AVISOS IMPORTANTES

- Desligar sempre o aparelho da tomada após a utilização.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, duches, lavatórios ou outros recipientes que contenham água. Nunca pegue no aparelho se este tiver caído na água - desligue-o imediatamente da tomada.
- Não mergulhar o aparelho em água ou qualquer outro líquido. Não utilizar no exterior, próximo de banheiras, duches, lavatórios ou de qualquer outro equipamento que contenha água.
- Guardar o produto em local acessível para evitar que caia ao chão ou em ambiente molhado.
- Não tocar no aparelho, caso caia à água; desligar imediatamente da tomada.
- Caso o aparelho seja usado na casa de banho, desligar da tomada depois de o usar. De facto, a proximidade de uma fonte de água pode ser perigosa mesmo com o aparelho desligado.
- Não mergulhar o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Se o aparelho for utilizado numa casa de banho, desligue-o da tomada após a utilização, pois a proximidade da água pode constituir um perigo, mesmo com o aparelho desligado.
- Nunca cobrir o aparelho enquanto está quente.
- Não utilizar com as mãos húmidas.
- Não enrolar o cabo de alimentação no aparelho.
- Não deixar o aparelho sem vigilância quando está ligado à tomada ou a funcionar.
- Parar imediatamente de utilizar o aparelho caso este tenha caído, esteja danificado, faça um ruído anómalo ao ser usado ou se ficar anormalmente quente.
- Desligar imediatamente da tomada caso surjam problemas durante a utilização.
- Não tentar desmontar nem reparar o produto.
- Desligar o aparelho da tomada após cada utilização e antes de o limpar.
- Evitar todo e qualquer contacto com as superfícies quentes do aparelho e a sua pele, em especial as orelhas, olhos, rosto e pescoço.
- Este aparelho não é um brinquedo. Manter longe do alcance e da vista das crianças.

ATENÇÃO

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 8 anos de idade, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimentos, desde que devidamente supervisionadas ou se receberam instruções sobre como utilizar o aparelho de forma segura e se compreenderam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Verificar que a tensão a utilizar corresponde à tensão indicada no aparelho antes de o ligar à tomada.
- Para assegurar uma proteção adicional, recomendamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) no circuito elétrico que alimenta a casa de banho, com uma corrente diferencial nominal de funcionamento não superior a 30 mA. Peça aconselhamento ao seu instalador
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoas igualmente qualificadas, de modo a evitar qualquer perigo.

RECICLAGEM **Reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos:** A diretiva europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) exige que os aparelhos domésticos usados não sejam eliminados no fluxo normal de resíduos municipais. Os aparelhos usados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a recuperação e a reciclagem dos materiais que os compõem e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente. O símbolo do caixote do lixo riscado é colocado em todos os produtos para relembrar a obrigação de recolha seletiva.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Ligar o aparelho à tomada.
- Selecionar a velocidade desejada:
- Posição 1: potência e temperatura médias – para uma secagem suave.
- Posição 2: potência e temperatura máximas – para uma secagem rápida.
- Conselho: utilizar a potência mais elevada em cabelos molhados e a mais baixa para moldar o cabelo.
- Desligar o secador de cabelos após cada utilização.
- Desligar da tomada.
- Deixar o aparelho arrefecer antes de arrumar.

SERVIÇO E GARANTIA

Este produto beneficia da garantia de conformidade prevista pelos artigos L 217-9 a L 217-10 do código do consumo por um período de dois anos a contar a partir da data da respetiva compra ou entrega constante no recibo de compra que deve ser apresentado ao vendedor.
Em caso de acionamento desta garantia junto do vendedor, as obrigações da La Brosse et Dupont limitam-se exclusivamente à reparação, caso seja possível, ou à substituição do produto.
A garantia apenas é aplicável se o produto tiver sido utilizado para fins domésticos. Não cobre eventuais danos associados a má utilização, negligência, desrespeito pelas instruções de utilização, alteração efetuada no produto ou reparação não autorizada. A garantia não cobre o desgaste normal do produto.

IT – MANUALE D'USO ASCIUGACAPELLI IONICO PRO 2400

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e seguire le raccomandazioni. Conservarle per una consultazione successiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Réf. 957204 - 220-240V ~ 50-60Hz 2000-2400W - Made in China

A Concentratore - **B** Filtro dell'aria posteriore - **C** Pulsante aria fredda - **D** Impostazione della temperatura - **E** Impostazione della velocità - **F** Anello di sospensione - **G** Cavo di alimentazione

PRECAUZIONI IMPORTANTI

- Scollegare sempre l'apparecchio dopo l'uso.
- ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori contenenti acqua. È tassativamente vietato utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno o nella doccia. Non afferrare mai l'apparecchio se è caduto in acqua: staccare immediatamente la spina.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non utilizzare all'aperto, vicino a una vasca da bagno, doccia, lavandino o altre apparecchiature contenenti acqua.
- Conservare l'apparecchio in un luogo adatto per evitare che cada a terra o sia in un ambiente umido.
- Non toccare l'apparecchio nel caso in cui cada in acqua, ma staccarla immediatamente dalla corrente.
- Quando l'apparecchio viene utilizzato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua può rappresentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
- Non immergere la piastra in acqua o altri liquidi.
- Quando si utilizza l'apparecchio, assicurarsi di non bloccarne il sistema di ventilazione. Assicurarsi inoltre che non vi siano capelli o altri residui che bloccano il filtro posteriore.
- Non coprire mai l'apparecchio quando è caldo.
- Non utilizzarlo con le mani bagnate.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato o acceso.
- Interromperne immediatamente l'uso dell'apparecchio se è caduto, danneggiato, emette un suono anomalo durante l'uso o se diventa troppo caldo.
- Scollegare immediatamente in caso di problemi durante l'uso.
- Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio dopo ogni utilizzo e prima di pulirlo.
- Assicurarsi di evitare qualsiasi contatto tra le superfici calde del dispositivo e la pelle, in particolare orecchie, occhi, viso e collo.
- Questo apparecchio non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

ATTENZIONE

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, se adeguatamente sorvegliati o se sono state impartite loro istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e se sono stati compresi i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Verificare che la tensione da utilizzare corrisponda alla tensione indicata sull'apparecchio prima di collegarlo alla corrente.
- Per garantire una protezione aggiuntiva, si consiglia l'installazione, nel circuito elettrico che alimenta il bagno, di un dispositivo di corrente differenziale (RDC) con corrente differenziale nominale di funzionamento non superiore a 30 mA. Chiedi consiglio al tuo installatore.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio post-vendita o da personale qualificato per evitare pericoli.

RICICLAGGIO **Riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:** La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) richiede che gli apparecchi domestici usati non siano smaltiti con i normali rifiuti urbani. Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali che li compongono e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Il simbolo del cassonetto barrato è apposto su tutti i prodotti per ricordare l'obbligo di raccolta differenziata.

ISTRUZIONI

- Collegare il dispositivo.
- Selezionare la velocità desiderata:
- Posizione 1: potenza e temperatura media - per un'asciugatura delicata.
- Posizione 2: potenza e temperatura massima - per un'asciugatura rapida.
- Consiglio: usare la potenza massima sui capelli bagnati e la più bassa per arricciarli.
- Spegnere l'asciugacapelli dopo l'uso.
- Scollegare.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di metterlo via.

SERVIZIO E GARANZIA

Questo prodotto beneficia della garanzia di conformità di cui agli articoli da L 217-9 a L 217-10 del Codice del consumo per due anni dalla data di acquisto o di consegna sulla prova di acquisto che deve essere esercitata contattando il venditore.
Se questa garanzia viene applicata dal venditore, gli obblighi di La Brosse et Dupont sono limitati esclusivamente alla riparazione, se possibile, o alla s