MY FIRST DIGITAL PLAYER WITH MICS
MON PREMIER LECTEUR MUSICAL AVEC MICROS

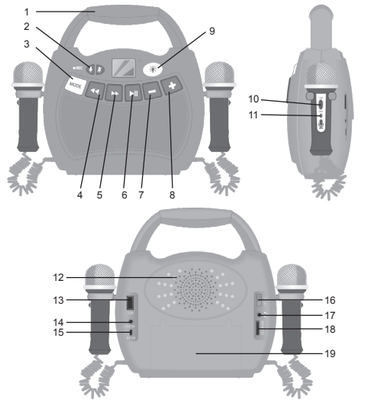

MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUALE DI ISTRUZIONI
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING

LEXIBOOK®

MP320series

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL.
Lisez attentivement et suivez ces instructions afin d'utiliser au mieux toutes les fonctions qu'offre cet appareil. Merci de noter qu'il s'agit de précautions générales qui peuvent ne pas s'appliquer à votre unité.

1. Lisez ces instructions avant toute utilisation ou connexion de l'appareil.
2. Conservez ces instructions en bon état. Tenez bien compte des mises en garde. Suivez les instructions.
3. Conservez ce mode d'emploi pour des besoins futurs.
4. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ou à proximité d'objets remplis d'eau tels que les vases. A conserver à l'abri de l'humidité.
5. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
6. L'aération ne doit pas être bloquée en obturant les sorties d'aération.
7. Utilisez uniquement les attaches/accessoires recommandés par le fabricant.
8. Utilisez les pièces de remplacement recommandées par le fabricant.
9. Installez en respectant les consignes du fabricant.
10. Placez l'appareil dans un lieu aéré, sur une surface plate, dure et stable. Ne pas exposer à une température supérieure à 40°C. L'appareil doit être positionné de sorte à laisser un espace de 10 cm à l'avant et à l'arrière et de 5 cm sur les côtés.
11. Appuyez délicatement sur les boutons. Une pression trop forte pourrait endommager l'appareil.
12. Respectez l'environnement : éliminez les piles par l'entremise des points de collecte prévus à cet effet.
13. Assurez-vous toujours que le produit est débranché de toute source d'alimentation avant de le déplacer ou nettoyer. Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec.
14. Débranchez l'appareil lors d'orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
15. Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur. Seul un personnel de service qualifié peut s'en charger. Portez l'appareil à l'atelier de réparation électronique de votre choix pour manutention ou réparation.
16. Ne laissez JAMAIS personne, et en particulier les enfants, mettre des objets dans les trous, dans les fentes ou dans toute autre ouverture de l'appareil – cela pourrait causer une électrocution.
17. Ne montez pas cet appareil sur un mur ou un plafond.
18. Ne placez pas cet appareil à proximité de TV, haut-parleurs ou tout autre objet à fort champ magnétique.
19. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
20. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante .
21. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
22. L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical .
23. Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION

Le lecteur fonctionne avec un câble de charge USB-C (inclus) ou un adaptateur d'alimentation USB (non inclus) 5.0V ⎓ — 1.0A.
Entrée : 100 ~ 240V ~ 50/60Hz.

Alimentation secteur
1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
2. Insérez une extrémité du câble USB dans le port de charge USB-C (15) situé à l'arrière de l'appareil.
3. Branchez l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur en marche ou à un adaptateur d'alimentation USB non inclus à une prise murale. La LED à côté du port de charge USB-C s'allumera lors de la mise en charge de l'appareil.
4. Une fois le chargement terminé, la LED s'éteindra.

Note: Le câble USB sert uniquement à charger l'appareil et ne permet enaucun cas le transfert de données.

AVERTISSEMENT:
- Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose de semblable.
D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.

EMPLACEMENT DES TOUCHES

1. Poignée
2. Boutons Enregistrement
3. Bouton MODE
4. Bouton précédent
5. Bouton suivant
6. Bouton LECTURE/PAUSE
7. Bouton VOL –
8. Bouton VOL +
9. Bouton Effets Lumineux
10. Bouton ON/OFF micro
11. Bouton changement de voix
12. Haut-parleur
13. Port USB pour lecture audio
14. Entrée auxiliaire
15. Port USB-C alimentation
16. Bouton Marche/Arrêt
17. Prise casque
18. Port pour carte micro SD/TF
19. Compartiment de rangement

FONCTIONS & MODES

MODES
Votre lecteur musical inclut 4 modes : Sans fil, USB, carte TF et Aux-in.
Pour les Modes USB et carte TF, insérez votre carte TF ou une clé USB (non incluses) dans le port adéquat et l'appareil lira automatiquement le contenu.
En **mode Aux-in**, les boutons lecture / pause, Précédent et Suivant de l'appareil sont désactivés. Utilisez les commandes de votre lecteur audio pour un meilleur contrôle de la musique.

En mode sans fil (Bluetooth)
1. Mettez l'appareil en marche et appuyez sur le bouton de sélection du mode pour choisir le mode Bluetooth®. Vous verrez apparaître [ ] à l'écran.
2. Activez la fonction Bluetooth® de votre lecteur audio et assurez-vous d'être visible.
3. Confirmez l'appairage ou sélectionnez le nom de l'appareil (MP320), pour connecter votre appareil au lecteur MP3.
4. Une fois le lecteur et l'appareil connectés, un signal sonore retentira.

Note : Certains lecteurs ne sont pas entièrement compatibles avec les commandes audio sans fil. Il est possible que les boutons lecture / pause, précédent et suivant sur le lecteur musical ne fonctionnent pas ou que le lecteur de musique s'éteigne. Nous vous conseillons d'utiliser les boutons de lecture de votre lecteur de musique.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et Lexibook® les utilise sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent aux sociétés qui en sont respectivement détentrices.
© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

NAVIGATION ENTRE LES PISTES AUDIO
- Appuyez sur le bouton à gauche/droite pour sélectionner le mode désiré. Le nom correspondant apparaîtra à l'écran.
- En mode sans fil, USB et carte TF, appuyez sur ▶|| pour lire ou mettre sur pause les fichiers audio de votre lecteur.
- En mode sans fil, USB et carte TF, appuyez sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour la piste précédente ou suivante.
- Dans les quatre modes possibles, appuyez sur les boutons - ou + pour baisser ou augmenter le volume.

ATTENTION: Baissez toujours le niveau du volume. Autrement votre audition pourrait être endommagée.

FONCTIONNEMENT DU MICRO
Poussez l'interrupteur sur la position ON ou OFF pour allumer ou éteindre le micro. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton situé sous ON/OFF pour activer et découvrir les différents effets de voix.

FONCTION ENREGISTREMENT
- Insérez une carte TF ou une clé USB et appuyez sur le bouton 2 de gauche pour enregistrer votre voix uniquement. Appuyez sur le bouton 2 de droite pour mettre fin à l'enregistrement.
- Restez appuyé longuement sur le bouton 2 de gauche pour commencer la lecture des enregistrements.
- Restez appuyé longuement sur le bouton 2 de droite pour supprimer l'enregistrement.

Lorsque vous utilisez le mode Bluetooth pour écouter de la musique, vous pouvez même vous enregistrer en train de chanter sur la musique, sur une carte TF ou une clé USB (appuyez également sur les boutons 2 pour commencer/stopper l'enregistrement).

Attention: La musique de fond ne peut s'enregistrer qu'en mode Bluetooth, mais pas en mode micro SD/ USB ou seule la voix s'enregistre.

SPÉCIFICATIONS

Entrée	USB DC 5.0V ⎓ — 1.0A
Batterie	Batterie lithium 3.7V ⎓ — 1200mAh
Fréquence	2402 – 2480 MHz
Puissance de transmission	1.27dBm

La puissance de transmission maximale est inférieure à 20mW

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Nous, Lexibook® S.A.
Bât 11 , 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation : Mon premier lecteur musical avec micros
Référence : MP320series

Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type MP320 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.lexibook.com/doc/mp320/mp320_1.pdf

Yiu Wai Man
Directeur du développement du produit
Hong Kong

ENTRETIEN & GARANTIE

Pour éviter tout incendie ou électrocution, débranchez l'appareil de l'alimentation en courant CA quand vous le nettoyez. Nettoyez et essuyez les parties en plastique avec précaution.
Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.

Référence : MP320series
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11 , 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à **savcomfr@lexibook.com**

http://www.lexibook.com

Ce produit n'est pas un jouet.

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Elimination de la batterie de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparée) Ce symbole indique que la batterie intégrée dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des déchets et demander à un professionnel de retirer la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ENGLISH

SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT.
Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit.

1. Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
2. Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
3. Save this Instruction Manual for future reference.
4. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. Only suitable use only.
5. No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
6. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
7. Only use accessories, which are specified by the manufacturer.
8. Use replacement parts, which are specified by the manufacturer.
9. Install the unit in accordance with the manufacturer's instructions.
10. Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 40°C. Allow at least 10 cm clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
11. Press the player's buttons gently. Pressing them too hard can damage the player.
12. Dispose of used batteries in an environmental-responsible manner.
13. Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.
14. Turn off the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
15. This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the electronics repair shop of your choice for inspection and repair.
16. NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
17. Don't mount this product on a wall or ceiling.
18. Do not place the unit near TVs, speakers and other objects that generate strong magnetic fields.
19. Do not leave the unit unattended when it is in use.
20. Keep minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
21. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
22. The use of apparatus in tropical and/or moderate climates.
23. Batteries should be disposed properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

POWER SUPPLY

The CD player operates with the USB-C charging cable (included) or with a USB type adaptor (not included) 5.0V ⎓ — 1.0A.
Input: 100 – 240V ~ 50/60Hz.

Power supply
1. Check that the unit is switched off.
2. Insert the small end of the USB-C cable (included) into the USB-C charging port (15) on the back of the unit.
3. Connect the other end of the USB-C cable into the USB port of your powered computer or USB type power adaptor and connect it to a wall socket. The LED near the USB-C charging port lights up in red when the device is charging.
4. Once charging is completed, the LED light will turn off.

Note: Please note that the USB-C cable can be used for battery charging only and not for data transfer.

WARNING:
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery.
- The battery should not be exposed to high temperatures, such as sunlight, fire or anything similar.
- Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, turn it off and on again, or disconnect the USB cable.

LOCATION OF CONTROLS

1. Handle
2. RECORDING buttons
3. MODE button
4. Backward button
5. Forward button
6. PLAY/PAUSE button
7. VOL – button
8. VOL+ button
9. LIGHT EFFECTS button
10. Mic ON/OFF button
11. Button to activate the voice changer effects
12. Speaker
13. USB port for audio playback
14. AUX IN Jack
15. USB-C port
16. On/Off button
17. Headphone jack
18. Micro SD/TF card slot
19. Storage compartment

FUNCTIONS & MODES

MODES
Your digital player includes 4 modes: Wireless, USB, TF and Aux-in.
Press on the button 3 to select the desired mode. The corresponding name will appear on the screen
- For the USB and TF card modes, power on the unit and insert a USB Flash Drive or a TF card (not included) into the port. The player will automatically start playing music.
- In Aux-in mode, the PLAY/PAUSE, PREVIOUS and NEXT buttons on the speaker are disabled. Please use the control buttons on your music player to get the best control experience of the music

- Wireless mode :
1. Turn the unit on. A signal will sound to notify the device is ready to be paired.
2. Activate the Bluetooth® function on your personal device and make sure it is in discoverable mode.
3. Confirm pairing or select the name "MP320" to connect your player to the unit.

Note: Some music players do not fully support wireless audio controls. Play/pause, previous and next buttons on the audio player may not respond.
The music player may also turn off. To get the best control experience in the said player, use the on-screen track controls of your music player rather than those on the speaker.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lexibook® is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

NAVIGATE BETWEEN AUDIO TRACKS
- In wireless, USB and TF modes, press ▶|| for playback or pause the music.
- In wireless, USB and TF modes, press ◀◀ or ▶▶ to go to the previous or next track.
- In all modes, press - or + to decrease / increase the volume

CAUTION: Too high volume can damage your hearing. For this reason, please turn the volume down.

MICROPHONE FUNCTION:
Take your microphone and push the switch from off to on.
Press repeatedly the button below the ON/OFF one to activate and switch the voice changing effects.

RECORDING FUNCTION
Insert a TF card or a USB key and press the button 2 (left) to start recording your voice. Press the button 2 (right) to stop the recording.
- Press and hold down the left button "2" for a long time to start the playback of recordings.
- Press and hold down the right button "2" for a long time to delete the recording.

When you are listening to your music using the Bluetooth-in mode, you can even record yourself singing along with the music on a TF card or USB key (also press the buttons 2 to start/stop the recording).

Warning: Background music can only be recorded in BT mode, but not in SD/USB microphone mode where only voice is recorded.

SPECIFICATIONS

Input power	USB DC 5.0V ⎓ — 1.0A
Battery	Lithium battery 3.7V ⎓ — 1200mAh
Frequency range	2402-2480MHz
Transmission power	1.27dBm

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Lexibook® S.A.
Bât 11 , 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom

Kind of product: My first digital player with mics
Type designation: MP320series
Hereby, Lexibook Limited declares that the radio equipment type MP320 is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.lexibook.com/doc/mp320/mp320_1.pdf

Yiu Wai Man
Product Development Manager
Hong Kong

MAINTENANCE & WARRANTY

To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the power source when cleaning. Use a soft, clean cloth moistened with plain, lukewarm water to clean the exterior of the unit.
NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.
Reference: MP320series
Designed and developed in Europe – Made in China
© Lexibook®

This product is not a toy.

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at **savcomfr@lexibook.com**

www.lexibook.com

Environmental Protection
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste.All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. We strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional remove the rechargeable battery. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ESTA SECCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO.
Antes de utilizar el equipo, asegúrese de leer con cuidado todas las instrucciones de funcionamiento. Tenga en cuenta que estas son precauciones generales y puede que no tengan aplicación a su equipo.

1. Lea este Manual de instrucciones antes de intentar conectar o utilizar el aparato.
2. Mantenga estas instrucciones en perfectas condiciones. Preste atención a todas las advertencias. Respete todas las instrucciones.
3. Guarde este Manual de instrucciones para referencia en el futuro.
4. No debe exponerse el aparato a goteos o salpicaduras, y no deberán colocarse sobre el producto objetos que contengan líquidos, como pueden ser jarrones de flores. Utilice únicamente en lugares secos.
5. No coloque fuentes de llamas vivas, como pueden ser velas, sobre el producto.
6. No deberá impedirse la ventilación cubriendo las ranuras de ventilación.
7. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
8. Emplee piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
9. Instale la unidad de conformidad con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
10. Coloque la unidad donde exista una ventilación adecuada. Coloque el sistema sobre una superficie plana, dura y estable. No exponga el aparato a temperaturas superiores a 40 °C. Deje una separación mínima de 10 cm respecto a las partes trasera y superior de la unidad y de 5 cm respecto a los laterales.
11. Pulse los botones del reproductor con cuidado. Si los pulsa con demasiada fuerza, el reproductor podría resultar dañado.
12. Deseche las baterías (pilas) gastadas de un modo responsable con el medio ambiente.
13. Asegúrese siempre de desenchufar el producto de la toma de corriente antes de su traslado o limpieza. Límpielo únicamente con un paño seco.
14. Apague el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no piense utilizarlo durante un período de tiempo prolongado.
15. En el interior del producto no hay piezas reparables por parte del usuario. No intente reparar este producto por su cuenta. Únicamente podrá ser reparado por personal de servicio técnico cualificado. Lleve el producto al taller de servicio técnico de electrónica de su elección para su inspección y reparación.
16. NO PERMITA NUNCA que nadie, especialmente los niños, metan nada en los orificios, las ranuras o cualquier otra abertura de la carcasa de la unidad, ya que esto podría tener como resultado una descarga eléctrica mortal.
17. No monte este producto sobre una pared o un techo.
18. No coloque la unidad cerca de aparatos de TV, altavoces u otros objetos que generen fuertes campos magnéticos.
19. No deje la unidad desatendida cuando se encuentre en funcionamiento.
20. Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada;
21. La ventilación no debe quedar impedida por cubrir elementos tales como los de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.;
22. El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado o tropical;
23. Las pilas deben desecharse de manera conforme. Depósitelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para protegerel medio ambiente.

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte del aparato y deberán desecharse.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

El lector funciona con el cable de carga USB-C (incluido) o con un adaptador de tipo USB (no incluido) de 5.0V ⎓ — 1.0A.
Entrada: 100 – 240V ~ 50/60Hz.

Alimentación
1. Compruebe que la unidad está apagada.
2. Conecte el extremo más pequeño del cable USB-C (incluido) al puerto de carga USB-C de la parte posterior de la unidad.
3. Conecte el otro extremo del cable USB-C al puerto USB (15) de su ordenador o adaptador de alimentación tipo USB y conecte éste a una toma de corriente. El LED al lado del puerto de carga USB-C estará iluminado en rojo cuando el dispositivo se esté cargando.
4. Una vez completada la carga, el LED se apagará.

Nota: Tenga en cuenta que el cable USB podrá utilizarse únicamente para la carga de la batería y no para la transferencia de datos.

ADVERTENCIA:
- Existe peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarse. Sustituya la pila por una misma o equivalente únicamente.
- No exponga la pila a altas temperaturas, tales como la luz del sol, fuegos o similares.
- Cualquier interferencia electromagnética o descarga electrostática importante podrá hacer que el aparato no funcione correctamente o se pierdan los datos almacenados en su memoria. En caso de que el aparato no funcione correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o bien desenchufe el cable USB.

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

1. Manilla
2. Botones de GRABACIÓN
3. Botón de Modo
4. Botón de retroceso
5. Botón de avance
6. Botón de REPRODUCIR/PAUSAR
7. Botón de VOL –
8. Botón de VOL +
9. Botón EFECTOS DE LUZ
10. Interruptor On/Off para encender y apagar el micrófono
11. Botón para activar los efectos de cambio de voz
12. Altavoces
13. Puerto USB para reproducción de Audio
14. Conector de entrada AUX
15. Puerto USB-C
16. Interruptor On/Off para encender y apagar
17. Toma de auriculares
18. Ranura de tarjetas para tarjeta de memoria
19. Compartimento de almacenamiento

FUNCIONES & MODOS

MODOS
El reproductor digital incluye diferentes opciones de conectividad: Sin cables, USB, tarjeta TF (hasta 32 GB) y entrada auxiliar (LINE IN).
- Para cambiar de modo, pulse el botón 3.
- Puerto USB / de tarjeta TF: Encienda el aparato e introduzca una memoria USB / una tarjeta de memoria (incluida) en el puerto. La unidad reproducirá automáticamente la música.
- Cuando el altavoz está en el modo AUX in, los botones REPRODUCIR/ PAUSAR, ANTERIOR y SIGUIENTE permanecen deshabilitados en el altavoz. Utilice los controles de su reproductor musical para optimizar su experiencia musical.

- Emparejamiento:
1. Encienda la unidad; se emitirá una señal acústica para informar que el aparato está listo para ser emparejado.
2. Active la función Bluetooth® de su reproductor de audio y asegúrese de que éste es visible.
3. Confirme el emparejamiento o seleccione el nombre de la unidad (MP320) para conectar su reproductor con la unidad.

Nota: Algunos reproductores de música no son totalmente compatibles con los controles de audio sin cables. Los botones de Reproducción/Pausa, Anterior y Siguiente del altavoz sin cables podrían no responder. El reproductor de música podría también apagarse. Para controlar el reproductor mejor, use los controles en pantalla de su reproductor en vez de utilizar los del altavoz.

La marca y logotipos de la palabra Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Lexibook® se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.
© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

NAVEGAR ENTRE LAS PISTAS DE AUDIO
- En modo sin cables, USB y tarjeta TF, pulse Reproducción/Pausa para reproducer o pausar los archivos de audio de su reproductor.
- En modo sin cables, USB y tarjeta TF, pulse los botones ◀◀ y ▶▶ para reproducir la pista anterior o siguiente.
- En los cuatro modos posibles, pulse y mantenga presionados los botones - o + para bajar o subir el volumen.

PRECAUCIÓN: un volumen demasiado elevado puede dañar los oídos. Por esta razón, debe bajar el volumen.

MODO DE EMPLEO DEL MICROFONO
Tome el micrófono y presione el interruptor para llevarlo de la posición de apagado a encendido. Presiona repetidamente el botón ubicado debajo del encendido/apagado para activar el cambiar el efecto de cambio de voz.

FUNCIÓN DE GRABACIÓN
- Inserta una tarjeta TF / una memoria USB y presiona el botón 2 (izquierdo) para comenzar a grabar su voz. Presiona el botón 2 (derecha) de nuevo para detener la grabación.
- Mantenga pulsado el botón izquierdo "2" durante un rato largo para iniciar la reproducción de las grabaciones.
- Mantenga pulsado el botón derecho "2" por un largo rato para borrar la grabación.

Cuando utiliza el modo Bluetooth para escuchar música, puede incluso grabarse a sí mismo cantando al son de la música, en una tarjeta TF o en un lápiz USB (pulse también los 2 botones para iniciar/detener la grabación).

Advertencia: La música de fondo sólo puede ser grabada en el modo Bluetooth, pero no en el modo de micrófono SD/USB donde sólo se graba la voz.

ESPECIFICACIONES

General	
Entrada	USB DC 5.0V ⎓ — 1.0A
Batería	Batería de litio 3.7V ⎓ — 1200mAh
Frecuencia	2402 – 2480 MHz
Potencia de transmisión	1.27dBm

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Lexibook® S.A.
Bât 11 , 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Tipo de producto: Altavoz Bluetooth Portátil con micrófono
Designación de tipo: MP320series

Por la presente, Lexibook Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico MP320series es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.lexibook.com/doc/mp320/mp320_1.pdf

Yiu Wai Man
Gerente de desarrollo de productos
Hong Kong

MANTENIMIENTO & GARANTIA

Para evitar fuego o peligro de descarga eléctrica, desconecta la unidad de la red eléctrica de CA antes de proceder a su limpieza. Utiliza un paño blando, limpio, humedecido con agua natural tibia para limpiar el exterior de la unidad.
Se recomienda conservar el embalaje para consultas en el futuro.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene información importante.

Referencia: MP320series

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
© Lexibook®

Este producto no es un juguete.

España
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: **savcomfr@lexibook.com**

www.lexibook.com

Protección medioambiental
(Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).

Eliminación apropiada de las baterías de este producto
(aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable incorporada cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Le aconsejamos encarecidamente que lleve su producto a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio para que un profesional retire la batería recargable. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.
Antes de usar a unidade, certifique-se de que lê com atenção todas as instruções de funcionamento. Tenha em conta que estas são precauções gerais e podem não abranger a sua unidade.

1. Leia este manual de instruções antes de tentar ligar ou utilizar o aparelho.
2. Guarde estas instruções em perfeito estado. Leve todos os avisos a sério. Siga todas as instruções.
3. Guarde este manual de instruções para futuras referências.
4. O aparelho não deverá ser exposto a pingos ou salpicos e não deve colocar objetos cheios de líquidos, como vasos, em cima do produto. Use apenas em locais secos.
5. Não coloque fontes de chamas sem proteção, como velas acesas, em cima do produto.
6. As ranhuras de ventilação não devem ser cobertas.
7. Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
8. Utilize peças sobressalentes especificadas pelo fabricante.
9. Instale a unidade de acordo com as instruções do fabricante.
10. Coloque a unidade onde exista uma boa ventilação. Coloque o sistema numa superfície plana, dura e estável. Não exponha a temperaturas acima dos 40 °C. Deixe, pelo menos, 10 cm de espaço entre a parte traseira ou superior da unidade e 5 cm de cada lado.
11. Prima gentilmente os botões do leitor. Se os pressionar com demasiada força, pode danificar o leitor.
12. Elimine as pilhas gastas de um modo amigo do ambiente.
13. Certifique-se sempre de que o produto está desligado da alimentação antes de o mover ou limpar. Limpe-o apenas com um pano seco.
14. Desligue o produto durante trovoadas, tempestades ou quando não for usado durante um longo período de tempo.
15. Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não tente reparar você mesmo o produto. Apenas pessoal qualificado deverá efetuar reparações. Leve o produto a uma loja de reparação de produtos eletrónicos para que se proceda à inspeção e reparação.
16. NUNCA deixe ninguém, especialmente crianças, inserir algo nos orifícios, ranhuras ou outras aberturas na estrutura da unidade, pois isso pode dar origem a um choque elétrico fatal.
17. Não monte este produto numa parede ou teto.
18. Não coloque a unidade perto de televisões, altifalantes e outros objetos que gerem campos magnéticos fortes.
19. Não deixe a unidade sem supervisão enquanto estiver a ser usada.
20. Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.
21. Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
22. O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado e/ou tropical.
23. As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte do produto e devem ser deitados fora.

ALIMENTAÇÃO

O leitor funciona com o cabo de carregamento USB-C (incluído) ou com um adaptador de tipo USB (não incluído) de 5.0V ⎓ — 1.0A.
Entrada: 100 – 240V ~ 50/60Hz.

ALIMENTAÇÃO
1. Certifique-se de que a unidade está desligada.
2. Ligue a extremidade pequena do cabo USB-C (incluído) na porta de carregamento USB-C (15) na parte traseira da unidade.
3. Ligue a outra extremidade do cabo USB-C na porta USB do seu computador ligado à alimentação ou adaptador de alimentação do tipo USB, e ligue a uma tomada de parede. O LED ao lado da porta de carregamento USB-C acende a vermelho quando o dispositivo estiver a carregar.
4. Quando o carregamento estiver completo, o LED desliga-se.

Nota: Tenha em conta que o cabo USB-C só pode ser usado para carregar a bateria e não serve para a transferência de dados.

AVISO:
- Perigo de explosão se a bateria for colocada incorrectamente. Substitua-a apenas por uma mesma bateria ou equivalente.
- A bateria não deverá ser exposta a temperaturas elevadas, como luz directa do sol, fogo ou algo semelhante.
- A interferência eletromagnética significativa ou as descargas eletrostáticas podem causar o mau funcionamento do dispositivo ou a perda de dados. Se o dispositivo não funcionar corretamente, desligue-o e volte a ligá-lo, ou desligue o cabo USB.

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS

1. Pega
2. Botões de GRAVAÇÃO
3. Botão do Modo
4. Botão de retroceder
5. Botão de avançar
6. Botão de REPRODUÇÃO/PAUSA
7. Botão de VOL –
8. Botão de VOL +
9. Botão EFEITOS DA LUZ
10. Interruptor de ligar/desligar para ligar e desligar o ,icrofone
11. Botão para ativar os efeitos de mudança de voz
12. Altifalantes
13. Porta USB para reprodução de áudio
14. Entrada AUX IN
15. Porta USB-C
16. Interruptor de ligar/desligar para ligar e desligar o dispositivo
17. Entrada dos auscultadores
18. Ranhura para cartão de memória
19. Compartimento de arrumação

FUNÇÕES & MODOS

MODOS
O leitor inclui diferentes modos: sem fios, USB, cartão TF (até 32GB) e entrada auxiliar (LINE IN).
Para mudar de modo, prima o botão 3.
- Porta USB/para cartão TF : Ligue o aparelho e insira uma pen USB / um cartão TF (não incluída) na porta O aparelho reproduz automaticamente a música.
- Quando o altifalante estiver no modo AUX, os botões de REPRODUÇÃO/ PAUSA, ANTERIOR e SEGUINTE no altifalante estão desativados. Use os controlos no ecrã do seu leitor de música para obter a melhor experiência de controlo da música.
- Emparelhamento.
1. Ligue o aparelho. Ouvirá um sinal sonoro a informar que o aparelho está pronto a ser emparelhado.
2. Ative a função B

- Schwere elektromagnetische Interferenzen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es aus und wieder ein oder ziehen Sie das USB-Kabel.

POSITIONEN DER BEDIENELEMENTE

1. Handgriff
2. AUFNAHME-Tasten
3. Modi-Taste
4. Zurück-Taste
5. Weiter-Taste
6. PLAY/PAUSE-Taste (Wiedergabe/Pause)
7. VOL – –Taste
8. VOL+-Taste
9. LICHTEFFEKTE-Taste
10. Netzschalter zum Ein- oder Ausschalten der Mikrofon
11. Taste zur Aktivierung der Stimmwandler-Effekte
12. Lautsprechereinheiten
13. USB-Anschluss zur Audio-Wiedergabe
14. AUX-Eingangsbuchse
15. USB-C-Port
16. Netzschalter zum Ein- oder Ausschalten der Stromversorgung
17. Kopfhörerbuchse
18. Kartenschacht für Speicherkarte
19. Staufach

FUNKTIONEN & MODUS

MODUS
Der Muskiplayer bietet verschiedene folgenden Optionen: Ohne Kabel, USB, TF-Karte (bis 32 GB) und AUX-Eingang (LINE IN).
Wenn Sie unter den vier Modi (Ohne Kabel, USB, TF-Karte, AUX-Eingang), drücken Sie die Taste 3.
- USB- und TF-Karten-Modus: Schalten Sie das Gerät ein und verbinden Sie einen USB-Stick / eine TF-Karte (nicht inbegriffen) mit dem Port. Das Gerät gibt automatisch die Musik auf.
- Wenn der Lautsprecher im AUX-Modus ist, sind die WIEDERGABE/PAUSE-, ZURÜCK- und WEITER-Tasten am Gerät deaktiviert. Um die Musikwiedergabe möglichst gut steuern zu können, benutzen Sie bitte die Funktionen bei der Titelsteuerung Ihres Musikgerätes.
- Verbindungsaufbau
1. Schalten Sie das Gerät ein. Sie hören ein akustisches Signal, das anzeigt, dass das Gerät für den Verbindungsaufbau bereit ist.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Audio-Players und kontrollieren Sie, ob er erkennbar ist.
3. Bestätigen Sie den Verbindungsaufbau oder wählen Sie den Namen des Geräts (MP320), um Ihren Player mit dem Gerät zu verbinden.

Anmerkung: Manche Musik-Player unterstützen die ohne Kabel-Audiosteuerung nicht vollständig. Die Wiedergabe/Pause-, Zurück- und Weiter-Tasten am ohne Kabel-Lautsprecher reagieren möglicherweise nicht. Möglicherweise schaltet sich der Musik- Player auch aus. Um den größten Bedienkomfort am betreffenden Player zu erreichen, ist es besser, die Titelsteuerung auf dem Display Ihres Musik- Players zu nutzen als die Bedienelemente am Lautsprecher

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und Lexibook® benutzt diese Marken unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.
© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

AUDIOSPUR-NAVIGATION
- Drücken Sie im ohne Kabel-, USB- und TF-Karten-Modus auf Wiedergabe/Pause, um die Audio-Dateien Ihres Players abzuspielen oder die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Drücken Sie im ohne Kabel-, USB- und TF-Karten-Modus die Tasten ◀◀ und ▶▶, um den vorherigen oder nächsten Titel wiederzugeben.
- Halten Sie in den vier verfügbaren Modi die Taste - oder + gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

VORSICHT: Eine sehr hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Stellen Sie aus diesem Grund die Lautstärke leiser.

BENUTZUNG DES MIKROFONS:
Nehmen Sie Ihr Mikrofon und schieben Sie den Schalter von Off auf On. Mehrmals die Taste unter der ON/OFF-Taste drücken, um den Sprachwandlereffekt zu aktivieren und zu ändern.

- AUFNAHME-FUNKTION:
- Legen Sie eine TF-Karte oder einen USB-Stick ein und drücken Sie die Taste 2 (links), um Ihre Stimme aufzunehmen. Drücken Sie die Taste 2 (rechts), um die Aufnahme zu beenden.
- Drücken und halten Sie die linke Taste "2" lange gedrückt, um die Wiedergabe von Aufnahmen zu starten.
- Drücken und halten Sie die rechte Taste "2" lange gedrückt, um die Aufnahme zu löschen.

Wenn Sie Ihre Musik im BT-Modus hören, können Sie selbst singen auf einer TF-Karte oder einem USB-Stick aufnehmen.

Warnung: Hintergrundmusik kann nur im Bluetooth-Modus aufgenommen werden, nicht aber im Micro-SD/USB-Modus, in dem nur Sprache aufgezeichnet wird.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Eingabe	USB DC 5.0V ⎓ 1.0A
Batterie	Lithiumbatterie 3.7V ⎓ 1200mAh
Frequenz	2402 - 2480 MHz
Sendereistung	1,27dBm

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - Frankreich

Produktart: Mein erster digitaler Player mit Mikrofonen
Typbezeichnung: MP320series

Hiermit erklärt Lexibook Limited, dass der Funkanlagentyp MP320 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden: http://www.lexibook.com/doc/mp320/mp320_1.pdf

Yiu Wai Man
Produktentwicklungsleiter
Hong Kong

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Deutschland & Österreich
Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Umweltschutz:
Ausgemusterte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden!Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der verbrauchten Batterien ist im Handel und in Sammelstellen kostenlos möglich. Die Batterien/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endverbraucher kann den Abschnitt über die Installation der Batterien lesen, um die Batterien zu entfernen. Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

(Gültig in Ländern mit separaten Sammelsystemen) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine integrierte wiederaufladbare Batterie enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/EU fällt und demnach nicht mit dem normalen Hausmüllentsorgt werden kann. Endverbraucher sind gesetzlich verpflichtet gebrauchte Batterien zurückzubringen.Die gebrauchten Batterien können unentgeltlich bei Einzelhandelsgeschäften und Sammelstellen entsorgt werden.Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Wir raten Ihnen dringend, Ihr Produkt an einer öffentlichen Sammelstelle abzugeben oder zu einer Kundendienststelle zu bringen, um einen Fachmann die wiederaufladbare Batterie entnehmen zu lassen. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für entsorgte und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

NEDERLANDS

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

GELIEVE TE LEZEN ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN.
Alvorens dit apparaat te gebruiken, dient u alle gebruiksinstructies grondig te lezen. Gelieve op te merken dat dit algemene voorzorgen zijn en misschien geen betrekking hebben op uw apparaat.

1. Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u poogt het apparaat aan te sluiten en in gebruik te nemen.
2. Behoud deze instructies in een goede staat van dienst. Houd rekening met alle waarschuwingen. Volg alle instructies op.
3. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
4. Stel het apparaat niet bloot aan gedruppel of gespetter en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product. Alleen op een droge locatie gebruiken.
5. Plaats geen open vuur, zoals van kaarsen, op het product.
6. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken.
7. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
8. Gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
9. Installeer het product volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
10. Plaats het product op een goed geventileerde plek. Plaats het systeem op een vlak, hard en stabiel oppervlak. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 40°C. Houd minstens 10 cm afstand aan de achterkant en bovenkant en 5 cm aan iedere zijkant vrij.
11. Druk zachtjes op de knoppen. Door er te hard op te drukken, kan er schade ontstaan aan de speler.
12. Verwijder verbruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier.
13. Zorg er altijd voor dat de stekker van het product u stopcontacten alvorens het te bewegen of te reinigen. Maak het alleen met een droge doek schoon.
14. Schakel het product uit tijdens onweer, storm of als u het gedurende een langere tijd niet gebruikt.
15. Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Probeer niet zelf het product te repareren. Dit dient u uitsluitend door gekwalificeerde deskundigen uit te laten voeren. Breng het product voor reparaties en inspecties naar een elektronicawinkel van uw keuze.
16. Laat NOOIT iemand, vooral geen kinderen, iets in de gaten, sleuven of andere openingen van de behuizing van het product steken. Dit kan een fatale elektrische schok tot gevolg hebben.
17. Bevestig dit product niet aan de muur of het plafond.
18. Plaats het product niet naast de televisie, luidsprekers of andere voorwerpen die een sterk magnetisch veld genereren.
19. Laat het product nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
20. Houd een minimale afstand van het apparaat voor voldoende ventilatie.
21. De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
22. Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd en/of tropisch klimaat.
23. Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmateriaal, zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

STROOMBRONNEN

De muziekspeler werkt met de USB-C-laadkabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5.0V ⎓ 1.0A.
Ingang: 100 – 240V ~ 50/60Hz.

Stroomvoorziening
1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Steek het kleine uiteinde van de USB-C-kabel (inbegrepen) in de USB-C laadpoort aan de achterkant van het apparaat.
3. Sluit het andere uiteinde van de USB-C-kabel in de USB port van computer of USB type stroomadapter en sluit deze aan op een stopcontact.

De digitale speler werkt tevens met:
- 1 USB-C-kabel (inbegrepen)
- 1 stekkadapter (niet inbegrepen)

Opmerking: de USB-kabel en adapter laden het toestel niet op.

WAARSCHUWING: Er kan een slechte werking of geheugenverlies optreden door sterke frequentiestoring of elektrostatische ontlading. Mocht er zich een abnormale functie voordoen, dient u de batterijen uit te halen en ze opnieuw te plaatsen of de AC/DC adapter uit het stopcontact te trekken en vervolgens opnieuw in te steken

LOCATIE VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN

1. Hendel
2. OPNAME knoppen
3. Modi knop
4. Achteruit knop
5. Vooruit knop
6. AFSPELEN/PAUZE knop
7. VOL – knop
8. VOL+ knop
9. LICHTEFFECTEN knop
10. On/off-onderbreker om het microfoon in en uit te schakelen
11. Knop om de stemvervormer te activeren
12. Luidsprekers
13. USB poort voor audiowergave
14. AUX IN Jack
15. USB-C poort
16. On/off-onderbreker om het product in en uit te schakelen
17. Koptelefoonaansluiting
18. kaartensleuf voor geheugenkaart
19. Opbergvak

FUNKTIONEN & MODUS

MODUS
De muziekspeler bestaat uit verschillende modus: Draadloos, USB, TF-kaart (tot 32 GB) en hulpingang (LINE IN).
Bij die vier modi drukt kopr op de 3 en houd hem ingedrukt om tussen de vier modi te schakelen.
- USB/TF-Kartpoort: Zet het apparaat aan en steek een USB-stick / geheugenkaart (niet inbegrepen) in de USBpoort en zorg ervoor dat hij goed vastzit. De apparaat speelt automatisch de muziek.
- Als de luidspreker zich in de AUX modus bevindt, zijn de AFSPELEN/PAUZE, VORIGE en VOLGENDE knop op de luidspreker uitgeschakeld. Voor de beste regeling van uw muziek, gebruik de bediening die op het scherm van uw muziekspeler wordt weergegeven om de muziek te onderbreken of de volgende of vorige track te selecteren.
- Koppeling
1. Zet de apparaat aan, er zal een geluidssignaal klinken om u te informeren dat het apparaat klaar is om gekoppeld te worden.
2. Activeer de Bluetooth®-functie van uw audiospeler en zorg dat hij zichtbaar is.
3. Bevestig de koppeling of selecteer de naam van de apparaat (MP320) om uw speler met de karaoke te verbinden

Hinweis: Funktion in der Nähe anderer kabelloser Geräte benutzt wird. Wenn die Wiedergabe über draadloos Probleme bereitet, stellen Sie den draadloos Lautsprecher und das Wiedergabegerät an eine andere Stelle, oder benutzen Sie die 3,5 mm AUX IN-Buchse anstelle der draadloos Funktion.

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Lexibook® is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

AUDIO TRACK NAVIGATIE
- In de draadloos, USB- en TF-kaartmodus, drukt u op Afspelen/Pauze om de audiobestanden van uw speler af te spelen of op pauze te zetten.
- In de draadloos, USB- en TF-kaart-modus, drukt u de knoppen ◀◀ en ▶▶ om het vorige of volgende nummer te spelen.
- In de vier mogelijke modi houdt u de knoppen - of + ingedrukt om het volume te verlagen of verhogen.

OPGELET: een te hoog volume kan het gehoor beschadigen. Gelieve daarom het volume te verminderen.

DE MICROFOON GEBRUIKEN:
Neem uw microfoon en duw de schakelaar van 'off' (uit) naar 'on' (aan). Druk meerdere malen op de knop onder de ON/OFF-knop om het voice transducer-effect te activeren en te wijzigen.

OPNAME FUNCTIE:
- Breng een TF-kaart / USB-flashstation aan en druk op de knop 2 (links) om uw stem op te nemen. Druk op de knop 2 (rechts) om de opname te stoppen.
- Druk en houd de linker knop "2" lang ingedrukt om het afspelen van de opnames te starten.
- Druk en houd de rechter knop "2" lang ingedrukt om de opname te verwijderen.

Wanneer je naar muziek luistert met behulp van de Bluetooth -modus, je kunt jezelf opnemen terwijl je zingt op een TF-kaart of een USB-flashstation.

Waarschuwing: Achtergrondmuziek kan alleen in de Bluetoothmodus worden opgenomen, en niet in de micro SD/USB-modus waar alleen spraak kan worden opgenomen.

SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Invoer	USB DC 5.0V ⎓ 1.0A
Batterij	Lithiumbatterij 3.7V ⎓ 1200mAh
Frequentie	2402 - 2480 MHz
Transmissievermogen	1,27dBm

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - Frankrijk

Soort product: Mijn eerste digitale speler met microfoons
Type benaming: MP320series
Hierbij verklaar ik, Lexibook Limited, dat het type radioapparatuur MP320 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.lexibook.com/doc/mp320/mp320_1.pdf

Yiu Wai Man
Manager Productontwikkeling
Hong Kong

ONDERHOUD & GARANTIE

Om brand of schokgevaar te voorkomen, dient u uw apparaat van de AC stroombron los te koppelen alvorens het schoon te maken. Gebruik geen vloeistoffen of spuitbussen. Laat nooit water om de buitenkant van het apparaat schoon te maken.
Het is aanbevolen dat u de verpakking bewaart voor het geval u ze later nog zou nodig hebben.

Referentie: MP320series
Bedacht en ontworpen in Europa – Gemaakt in China

© Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams: www.lexibook.com

OPMERKING: Gelieve deze handleiding te bewaren, daar ze belangrijke informatie bevat.

Dit product is geen speelgoed.

Milieubescherming
Ongewenste elektrische apparaten dienen gerecycleerd te worden en niet weggegooid met het algemeen huishoudelijk afval! Gelieve actief bij te dragen tot behoud van natuurlijke hulpbronnen door ons te mobiliseren om het product dat apparaat terug te bezorgen aan een verzamelcentrum (indien beschikbaar).

Juiste verwijdering van de batterijen in dit product
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen) Dit symbool geeft aan dat het product een geïntegreerde oplaadbare batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU valt en niet met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. Alle batterijen mogen niet met het gemeentelijk huisvuil worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelpunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, en de gezondheid van mens en dier te voorkomen. We raden u sterk aan om uw product in een erkend inzamelpunt of servicecentrum in te leveren om de oplaadbare accu op een professionele wijze te verwijderen. Zoek naar informatie over het inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten, en oplaadbare batterijen die in uw gemeente van kracht is. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het gewone huisvuil. Voor meer informatie over het weggooien van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of het gemeente of plaatselijk inzamelpunt.

DANSK

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

LÆS VENLIGST, FØR DU BETJENER DETTE UDSTYR.
Før du bruger enheden, skal du læse alle betjeningsvejledninger omhyggeligt. Bemærk, at disse er generelle forholdsregler og måske ikke gælder for din enhed.

1. Læs denne vejledning.
2. Gem denne vejledning.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle vejledninger.
5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand, dvs. nær badekar, vaske eller vaskespande; i en våd kælder eller nær en svømmepøl. Placér ikke genstande, som f.eks. vaser, på apparatet.
6. Ventilationen skal ikke hindres af, at ventilationsåbningerne tildækkes med f.eks. aviser, bordduge, gardiner, etc.
7. Brug ikke dette apparat tæt ved varme, dvs. nær badekar, vaske eller vaskespande; i en våd kælder eller nær en svømmepøl. Placér ikke genstande, som f.eks. vaser, på apparatet.
8. Åbningerne i kabinettet, på bagsiden eller i bunden er beregnet til ventilation, der skal sikre en pålidelig drift af produktet og beskytte det imod overopheding. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Produktet må aldrig placeres i nærheden af eller over en radiator eller varmekilde. Dette produkt bør ikke placeres i et indbygget møbel, såsom en bogreol eller en tryde, medmindre der er tilstrækkelig ventilation, eller fabrikantens anvisninger er blevet fulgt.
7. Sørg for en minimal friplads på 10 cm rundt om apparatet for at sikre tilstrækkelig ventilation.
8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller sandre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Omgå ikke den tiltænkte sikkerhed i polariserede stik eller stik med jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, det ene er bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har tre ben, to til strøm og et tredje til jordforbindelsen. Det brede eller det tredje ben er for din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer til din stikkontakt, bør du kontakte en elektriker for at udskifte det overfladige stik.
10. Beskyt netledningen fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.
11. Brug kun tilslutningsenheder / tilbehør som angivet af producenten.
12. Trak stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis der ikke skal bruges i længere tid.
13. Overlad alle servicearbejder til uddannet fagfolk. Serviceeffersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt og ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
14. Produktet bør kun bruges sammen med den type strømkilde, som er angivet på mærkatet. Hvis du er i tvivl om hvilken type strøm der anvendes i dit hjem, så kontakt forhandleren eller dit lokale elselskab. Der henvises til brugervejledningen for oplysninger om produkter, der skal anvendes med batterier eller andre strømkilder.
15. Undgå at overbelaste stikkontakter og forlængerledninger, da dette kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Brug kun strømkilder som angivet.
16. Skub aldrig genstande ind i apparatet gennem åbninger, da de kan komme i kontakt med farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød. Spild eller sprøjt aldrig væske på apparatet
17. Forsøg ikke selv at reparere dette produkt, da åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlige spændinger eller andre farer. Overlad al servicering til kvalificerede fagfolk.
18. Efter afslutningen af service eller reparation af apparatet, skal du bede teknikeren om at gennemføre sikkerhedstjek for at fastslå, at apparatet virker korrekt.
19. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme, såsom solskin, ild eller lignende.
20. Vær opmærksom på de miljømæssige aspekter af bortskaffelse af batterier.
21. Brug kun apparatet under moderate klimaforhold. (Arbejdstemperatur 0 °C ~ +40 °C)
22. Stikkontakten bør være installeret i nærheden af udstyret og være let tilgængelig.
23. AC / DC-adapteren må ikke blokeres OG skal være let tilgængelig under den tilsigtede anvendelse

ADVARSEL: Alle emballeringsmaterialer, såsom bånd, plastic, klemmer og klistermærker er ikke en del af dette produkt og skal smides ud.

STRØMFORSYNING

CD-afspilleren forsynes enten med USB-C-opladningskablet (medfølger) eller med en USB-adaptor (medfølger ikke) 5.0 V ⎓ 1.0 A.
Indgang: 100 – 240V ~ 50/60Hz.

Strømforsyning
1. Sørg for, at enheden er slukket.
2. Sæt den lille ende af USB-opladningskablet (medfølger) i USB-C-opladningsporten (15) på produktets bagside.
3. Tilslut den anden ende af USB-C kablet i USB-porten på din strømforbundne computer eller til en USB-strømadapter og slut den til stikkontakten. Lysindikatoren ved siden af USB-C-opladningsporten lyser rød, når produktet oplades.
4. Når produktet er ladet helt op, går lyset i lysindikatoren od.

Bemærk: Bemærk venligst, at USB-C-kablet kun kan bruges til batteriopladningen, og ikke til dataoverførsler.

ADVARSEL:
- Hvis batteriet skiftes med et forkert, kan det eksplodere. Batteriet må kun skiftes med et identisk eller et tilrettelagt batteri.
- Batteriet må ikke udsættes for høje temperaturer, såsom sollys, brand eller lignende.
- Betydelig elektromagnetisk interferens eller elektrostatiske udladninger, kan gøre at enheden holder op med at fungere korrekt eller miste data. Hvis enheden ikke fungerer ordentligt, skal du slukke og tænde den, eller trække USB-kablet ud

PLACERING AF BETJENINGSKNAPPERNE

1. Håndtag
2. Optagelsesknapper
3. MODE-knap
4. Tilbage-knap
5. Videresend-knap
6. AFSPIL/PAUSE-knap
7. LYDSTYRKE - knap:
8. LYDSTYRKE + knap:
9. LYSEFFEKTER-knap
10. Mikrofon tænd/sluk-knap
11. Knap til aktivering af stemme-effekterne
12. Højttaler
13. USB-port til lydafspilning
14. AUX IN-stik
15. USB-C-port
16. Tænd/sluk-knap
17. Hovedtelefonstik
18. Stik til Micro SD/TF-kort
19. Opbevaringsrum

FUNKTIONER OG INDSTILLINGER

INDSTILLINGER
Din digitale afspiller har 4 indstillinger: Trådløs, USB, TF og Aux-in.
Tryk på knappen 3 for, at vælge den ønskede indstilling. Indstillingens navn vises på skærmen - **Ved brug af indstillingerne USB og TF-kort**, skal du tænde for enheden og sætte et USB-flashdrev eller et TF-kort (medfølger ikke) i porten. Herefter begynder afspilleren automatisk at spille musik.
- På indstillingen Aux-in kan knapperne AFSPIL/PAUSE, FORRIGE og NÆSTE på højttaleren ikke bruges. Brug betjeningsknapperne på din musikafspiller for, at få den bedste oplevelse.

- Trådløs indstilling:
1. Tænd for enheden, hvorefter den siger et signal, hvilket betyder at den er klar til parringen.
2. Slå Bluetooth®-funktionen til på din personlige enhed, og sørg for, at den kan findes af andre enheder.
3. Bekræft parringen, eller vælg navnet "MP320" for at forbinde din afspiller til enheden.

Bemærk: Nogle musikafspillere kan ikke styres trådløst. Knapperne Afspil/Pause, Forrige og Næste på lydafspilleren kan muligvis ikke bruges. Musikafspilleren kan også ske at slukke. For at opnå den bedst mulige styring af afspilleren, skal du bruge betjeningsknapperne på musikafspilleren i stedet for knapperne på højttaleren.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Lexibook® er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere. © 2020 Bluetooth SIG, Inc.

SKIFT MELLEM NUMRENE
- Sæt enheden på enten Trådløs, USB eller TF og ▶II tryk på for, at afspille nummeret eller sætte det på pause.
- Sæt enheden på Trådløs, USB eller TF ◀◀ og ▶▶ tryk for, at gå til det forrige eller næste nummer.
- Knapperne - og + bruges til, at skrue op/ned for lydstyrken, uanset hvilken indstilling enheden står på.

ADVARSEL: Undgå, at skrue for højt op for lydstyrke, da dette kan skade din hørelse. Hvis dette gøres, skruer enheden automatisk ned for lydstyrken.

MIKROFONFUNKTION:
Tag din mikrofon og tænd den på kontakten. Tryk gentagne gange på knappen under tænd/sluk-knappen for, at bruge stemme-effekterne.

OPTAGEFUNKTION
Sæt et TF-kort eller en USB-nøgle i enheden, og tryk på knappen 2 (venstre) for, at optage din stemme. Tryk på knappen 2 (højre) for, at stoppe optagelsen.
- Hold venstre knap "2" nede for, at afspille dine optagelser.
- Hold den højre knap "2" nede for, at slette optagelsen.

Når du lytter til musik via Bluetooth, kan du endda optage dig selv synge med på musikken på et TF-kort eller en USB-nøgle (du kan starte/stoppe optagelsen på knapperne 2).

Advarsel: Baggrundsmusik kan kun optages på Bluetooth. Dette er ikke muligt på SD/USB-mikrofonfunktionen, hvor kun din stemme optages.

SPECIFIKATIONER

Indgangsstrøm	USB vekselstrøm (DC) 5.0 V ⎓ 1,0 A
Batteri	Litium-batteri 3,7 V ⎓ 1200 mAh
Frekvensområde	2402-2480 MHz
Transmissionseffekt	1,27 dBm

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, Lexibook® S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis – Frankrig

Type af produkt: Min første digitale afspiller med mikrofoner
Typebetegnelse: MP320series

Lexibook Limited erklærer herved, at radioudstyret af typen MP320 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-erklæringen af overensstemmelse er tilgængelig på følgende internetadresse: http://www.lexibook.com/doc/mp320/mp320_1.pdf

Yiu Wai Man
Product Development Manager
Hong Kong

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

For at undgå brand eller stød skal du afbryde enheden fra strømkilden for at undgå brand eller stød når du rengør. Brug en blød, ren klud fugtet med almindelig, lunken vand til at rengøre enhedens yderside

BEMÆRK: Gem denne brugervejledning, da den indeholder vigtige oplysninger.

Typebetegnelse: MP320series
Designet og udviklet i Europa – Fremstillet i Kina
© Lexibook®

Dette produkt er ikke et stykke legetøj

Miljøbeskyttelse
Uønskede elektriske apparater kan genbruges og bør ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald! Vær aktivt med til at støtte bevarelsen af naturressourcer og beskytte miljøet ved at aflevere dette apparat til en genbrugscentral (hvor muligt).

Korrekt bortskaffelse af batterier i dette produkt
(Gælder i lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU, og som ikke kan bortskaffes med det almindelige husholdningsaaffald. Slutbrugeren er lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier. Returner de brugte batterier gratis i detailbutikker og indsamlingscentre. Alle batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldssystem via udpegede indsamlingssteder udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier vil være med til at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljøet, dyrs og menneskers sundhed. Vi anbefaler på det kraftigste, at du tager dit produkt med til et officielt indsamlingssted eller servicecenter for at få en professionel til at fjerne det genopladelige batteri. Informer dig om det lokale system for separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier sammen med normal husholdningsaaffald. For mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier kan du kontakte dit bykontor eller affaldsservicecenter.

ČESKY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI PROSÍM PŘEČTĚTE
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny provozní pokyny. Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o obecná opatření, a nemusí se týkat vašeho přístroje.

1. Předtím, než se pokusíte připojit nebo obsluhovat zařízení, si přečtěte tento návod k obsluze.
2. Uchovejte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte na všechna varování. Postupujte v souladu se všemi pokyny.
3. Ponechte si tento návod pro příští použití.
4. Přístroj chraňte před kapalinami a nepokládejte tekutinou a nestavte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze na suchém místě.
5. Na přístroj nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. Hořící svíčky.
6. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty.
7. Používejte pouze příslušenství, které bylo doporučeno výrobcem.
8. Používejte náhradní díly, které jsou určeny výrobcem.
9. Zařízení nainstalujte podle pokynů výrobce.
10. Umístěte přístroj na místo s dobrým větráním. Umístěte systém na plochý, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte teplotám nad 40 ° C. Ponechte vzdálenost nejméně 10 cm od zadní a horní části jednotky a 5 cm od každé strany.
11. Jemně mačkejte tlačítka na přehrávači. Příliš silné zmáčknutí může poškodit přehrávač.
12. Použité baterie zlikvidujte ekologicky odpovědným způsobem.
13. Před přemístěním nebo čištěním vždy zkontrolujte, zda je výrobek odpojen od elektrické zásuvky. Čistěte pouze suchým hadříkem.
14. Vypněte přístroj během bouřky s blesky, bouře, nebo když nebude delší dobu používán.
15. Tento výrobek neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se opravit tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Vezměte výrobek do opravny elektroniky podle vašeho výběru pro kontrolu a opravu.
16. NENECHÁVEJTE nikoho, zejména děti, strkat cokoli do otvorů, štěrbin nebo jiných míst v krytu přístroje, protože může dojít ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
17. Nemontujte tento výrobek na stěnu nebo strop.
18. Neumisťujte přístroj do blízkosti televizorů, reproduktorů a jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
19. Neponechávejte přístroj bez dozoru, pokud je používán.
20. Zachovejte minimální mezery kolem přístroje pro dostatečné větrání.
21. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako např. noviny, ubrus, závěsy apod. 23. Zařízení se smí používat v tropických a/nebo mírných klimatech.
22. Dbejte na správnou likvidaci baterií. Vyhoďte je do určené sběrné

VAROVÁNÍ: Všechen balící materiál, jako páska, plastikové listy, dráty a visačky nejsou součástí tohoto přístroje a je zapotřebí je odstranit

ZDROJ NAPÁJENÍ

CD přehrávač funguje s nabíjecím kabelem USB-C (součást balení) nebo s adaptérem typu USB (není součástí balení) 5.0 V ⎓ 1.0 A.
Napájení: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz.

Napájení
1. Zkontrolujte, že je přístroj vypnutý.
2. Zasuňte menší konec kabelu USB-C (součást balení) do nabíjecího portu USB-C (15) na zadní straně jednotky.
3. Zapojte druhý konec kabelu USB-C do portu USB napájeného počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a zapojte jej do zásuvky ve zdi. Když se zařízení nabíjí, kontrolka LED poblíž nabíjecího portu USB-C svítí červeně.
4. Jakmile je nabíjení dokončeno, LED kontrolka zhasne.

Poznámka: Upozorňujeme, že kabel USB-C slouží pouze pro nabíjení baterie a ne pro přenos dat.

VAROVÁNÍ:
- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie nahraďte pouze za stejné nebo obdobné baterie.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu záření, požáru apod.