**voix** présente dans la musique diffusée, réappuyez brièvement pour revenir à la normale.
Appuyez 2 secondes sur 14 pour changer et choisir l'un des **4 effets vocaux** : écho simple, écho avec voix aiguë, avec voix grave ou très grave.
Appuyez brièvement sur ⏻ 11 pour mettre en sourdine temporairement le micro (fonction « mute »), réappuyez brièvement pour le réactiver. Appuyez longuement sur ⏻ 11 pour éteindre le micro.

## RECHARGER LE MICRO

Si le micro ne s'allume plus et son indicateur LED reste éteint, il est temps de recharger le micro.
Branchez la connectique **USB-C** du câble fourni dans le **port USB-C** 16 puis l'autre extrémité (USB-A) dans un port USB-A mural OU dans un adaptateur USB-A que vous branchez ensuite au secteur.

## SÉCURITÉ

1. Afin de prolonger la durée de vie de l'appareil et de protéger votre santé, veuillez ne pas écouter à volume élevé pendant une longue période pour éviter d'endommager votre ouïe.
2. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, éteignez et débranchez immédiatement afin d'éviter d'endommager l'enceinte et les composants.
3. Pour éviter des réverbérations, veuillez ne pas poser le micro allumé près de l'enceinte allumée.
4. Lors de l'utilisation du produit, il doit être placé à au moins 20 cm de distance du corps humain.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Fonction sans fil** : v5.3 | Portée de 10 m | Fréquences : 2402-2480 MHz
**Nom d'appairage** : Gulli SP67
**Fonction TWS** : couplez 2 enceintes Charlie
**Port USB-A** : lecture de musiques au format MP3 d'une clé USB
**AUX-IN** : jack 3,5 mm
**Lecteur de carte microSD** : lecture de musiques au format MP3
**Puissance musicale totale** : 15W
**Sortie / Output** : 5W RMS
**Diamètre du haut-parleur** : Ø 57 mm
**Rapport signal/bruit** : ≥75 dB
**Taux de distorsion** : <1%
**Batterie lithium rechargeable intégrée** : 3,7 V 1200 mAh
**Entrée/Input** : DC 5V 1A
**Port de charge** : USB-C
**Câble de charge USB-C/USB-A fourni** : longueur 50 cm
**Autonomie sur batterie** : jusqu'à 6 heures
**Temps de charge** : 2 à 3 heures

2 ans Garantie

www.metronic.com/a/garantie.php

### CONFORMITÉ - SERVICES

Le soussigné, METRONIC, déclare que l'équipement radioélectrique du type enceinte karaoké (477537) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet ci-dessous :
**http://medias.metronic.com/doc/477537-n33ofg-doc.pdf**

Cette notice est également disponible en ligne dans une version que nous nous autorisons à compléter. Au besoin, vous pouvez télécharger la version en ligne depuis notre site **www.metronic.com, section besoin d'aide / documentations**.

| | |
|---|---|
| ⎓ | Courant continu |
| CE | L'appareil répond aux exigences de toutes les Directives européennes dont l'application impose le marquage CE. |
| | Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune. |

FR Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

**HOTLINE METRONIC**
**02 47 346 392**
hotline@metronic.com

100, rue Gilles de Gennes
37310 TAUXIGNY FRANCE
Fabriqué hors UE

NOTICE — BAC DE TRI

Une technologie METRONIC

# ENCEINTE KARAOKÉ Charlie

gulli

Réf. 477357



## CONTENU DE CETTE BOÎTE

- 1 enceinte lumineuse
- 1 microphone sans fil
- 1 câble de charge USB-C/USB-A
- 1 notice d'utilisation

24w31

## AVERTISSEMENTS

1. Conservez et utilisez ce produit à température ambiante.
2. N'exposez pas ce produit à la pluie ou à un environnement humide.
3. Ne jetez pas le produit au sol pour éviter de l'endommager.
4. Les produits contenant des piles au lithium ne doivent pas être jetés ou enflammés afin d'éviter tout danger.
5. Veuillez ne pas ouvrir ou modifier le produit.

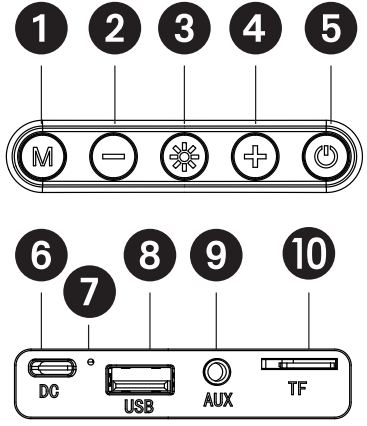


## SCHÉMAS DÉTAILLÉS

❶ **M** Choix du mode (appui court)
Fonction TWS (appui long)
❷ **-** Titre précédent (appui court)
Baisser le volume (appui long)
❸ Choix de l'effet lumineux (appui court)
Désactiver l'éclairage (appui long / appui court pour réactiver)
❹ **+**Titre suivant (appui court)
Augmenter le volume (appui long)
❺ Lecture / Pause (appui court)
Power on/off (appui long)
❻ Port de charge USB-C
❼ Indicateur LED
❽ Port USB-A pour lire une clé
❾ AUX-IN : jack 3,5 mm
❿ Lecteur de carte microSD

## FONCTION SANS FIL

Appuyez longuement sur ❺ pour activer l'enceinte, elle cherche alors **automatiquement** un appairage (l'indicateur LED ❼ clignote en bleu). Activez le Bluetooth sur votre smartphone puis recherchez le nom « **Gulli SP67** » dans son menu Bluetooth et cliquez dessus. Un signal sonore confirme le bon appairage. Cliquez 2 fois sur **M** ❶ quand vous voulez les déconnecter.

Note : si la connexion échoue, veuillez éteindre puis redémarrer l'enceinte. Il se peut également que la batterie soit faible, veuillez recharger l'enceinte (cf « Chargement »).

Vous souhaitez coupler 2 enceintes Charlie ? En mode sans fil, appuyez longuement sur **M** ❶ sur l'une d'elle pour entrer en **TWS** : sa LED ❼ clignote tandis que celle de l'enceinte invitée reste bleue. Vous pouvez maintenant profiter d'une puissance sonore plus importante ou les disposer à différents endroits de la pièce (max 10 mètres l'un de l'autre et du smartphone).
Pour les déconnecter, réappuyez longuement sur **M** ❶ sur l'enceinte hôte. L'enceinte hôte sera désormais la seule connectée à votre smartphone.

**Fonction mémorisation :** une fois la connexion sans fil établie, l'enceinte se connectera automatiquement lors de ses prochaines activations si votre smartphone est en Bluetooth.

## LECTURE D'UNE CLÉ USB OU D'UNE CARTE MICROSD

Insérez une clé USB dans le port USB-A ❽ ou une carte microSD dans le lecteur de carte ❿ pour écouter les musiques au format MP3 stockées dessus sur votre enceinte. L'enceinte commence alors automatiquement la lecture des titres au bout de 2 secondes.

Respectez le sens d'insertion



Note : si la lecture ne se lance pas, vérifiez que vos musiques sont au bon format ou essayez avec une clé USB / carte microSD de capacité inférieure.

## CHANGEMENT DE MODE

Appuyez brièvement sur **M** ❶ si vous souhaitez changer de mode entre **SANS FIL / AUX / USB-A / microSD**. Une fois de retour en mode Sans fil (pour écouter les musiques envoyées depuis votre smartphone), vous devez appuyer brièvement sur ❺ pour relancer la lecture. Les modes USB-A et microSD lancent eux automatiquement la lecture de leurs musiques.

## ÉCLAIRAGE LUMINEUX

Appuyez brièvement sur ❸ pour choisir l'un des **10 effets lumineux** disponibles ! Appuyez longuement pour désactiver l'éclairage et réappuyez brièvement pour le réactiver.

## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

En mode «sans fil», cette enceinte s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes si elle n'est pas appairée.

## RECHARGER L'ENCEINTE

L'enceinte émet un signal sonore répétitif pour signaler que sa batterie est faible.
Branchez la connectique USB-C du câble fourni dans le port **USB-C** ❻ puis l'autre extrémité (USB-A) dans un port USB-A mural OU dans un adaptateur USB-A que vous branchez ensuite au secteur. L'indicateur **LED** ❼ s'éclaire en rouge durant la charge et s'éteint une fois l'enceinte chargée.

## MICRO

⓫ Mise en sourdine
(appui court)
Power on/off (appui long)
⓬ **+** Hausse du volume du micro
(appui court)
Chanson suivante (appui long)
⓭ **-** Baisse du volume du micro
(appui court)
Chanson précédente
(appui long)
⓮ Choix des effets vocaux
(appui long)
⓯ Indicateur LED
⓰ Port de charge USB-C

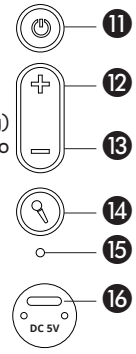


## FONCTIONNEMENT

Appuyez longuement sur ⓫ pour allumer le micro. L'indicateur LED ⓯ cesse de clignoter lorsque le micro est connecté à l'enceinte (l'appairage se fait automatiquement si l'enceinte était allumée).
Appuyez brièvement sur ⓮ pour **atténuer la**