essentiel b

Récepteur satellite connecté
SIMPLY CONNECT

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

HD

Via eutelsat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'USAGE**.
Nous espérons que ce terminal de réception satellite vous donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit 6
Contenu de la boite 6
Caractéristiques techniques 6
Description du terminal 7
FACE AVANT 7
FACE ARRIÈRE 7
La télécommande 8
INSERTION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE 10
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 10
branchements 11
Raccordement de la parabole à votre terminal 11
Branchements vidéo 11
BRANCHEMENT PÉRITEL 11
BRANCHEMENT HDMI 12
Branchement audio 13
SORTIE OPTIQUE (S/PDIF) 13
Branchements secteur 13
organisation des menus 14
consignes d'usage 16
Consignes de sécurité 16
Consignes générales 17
Disposition de l'appareil 17
Nettoyage de l'appareil 17
Recyclage des piles de la télécommande 18
installation 19
Première mise en fonction 19
Assistant d'installation 19
SÉLECTION DE LA LANGUE 19
SÉLECTION DES FORMATS AUDIO ET VIDÉO 20
RÉGLAGE DE L'ANTENNE ET DU TÉLÉVISEUR 20
RECHERCHE DE CHAÎNES 21
CONTRÔLE PARENTAL 24
FIN DE L'INSTALLATION 25
utilisation de base 26
Changement de chaîne 26
Contrôle du volume 27
Consulter la liste des favoris 28
Définir la largeur d'écran 28
Audio 29
Sous-titrage 29
Téletexte 30
Bandeau d'information 30
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE BANDEAU D'INFORMATION 30
INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PROGRAMMES 31
liste des chaînes 32
Groupe de chaînes préférées 33
guide électronique des programmes 37
Guide des programmes d'une chaîne : touche ROUGE 37
Mode grille : touche VERTE 38
Mode actuel : touche JAUNE 39
Liste de programmation : touche BLEUE 39
Suppression de la liste de programmes mémorisés 40
Modification de la liste de programmes mémorisés 40
Fonction de recherche des informations de programmation 41
Programmation d'un enregistrement avec l'utilisation EPG 43
Options d'enregistrement 44
Gestionnaire de conflits d'enregistrements 47
préférences 48
Réglage de la langue 48
Contrôle parental 48
Programmation Médias 50
Réglage audio/vidéo 55
Autres paramètres 58
Options d'enregistrement 60
éditer la chaîne 61
Éditer la liste des chaînes 61
Éditer la liste des chaînes préférées 63
installation 68
Recherche de chaîne 68
Installation de l'antenne satellite 70
Modification de satellites 73
Modification du transpondeur 76
configuration du récepteur 78
Vérification des informations du STB 78
Réinitialisation d'usine 78
Réglage réseau 79
Mode veille 80
hbbtv 81
portail FRANSAT CONNECT 82
glossaire 83
résolution des problèmes 86

Contenu de la boite

- 1 récepteur satellite MPEG-4 HD
- 1 télécommande (2 piles AAA fournies)
- 1 adaptateur secteur
- 1 câble HDMI
- 1 carte Fransat
- 1 brochure de service FRANSAT
- 1 guide d'utilisation

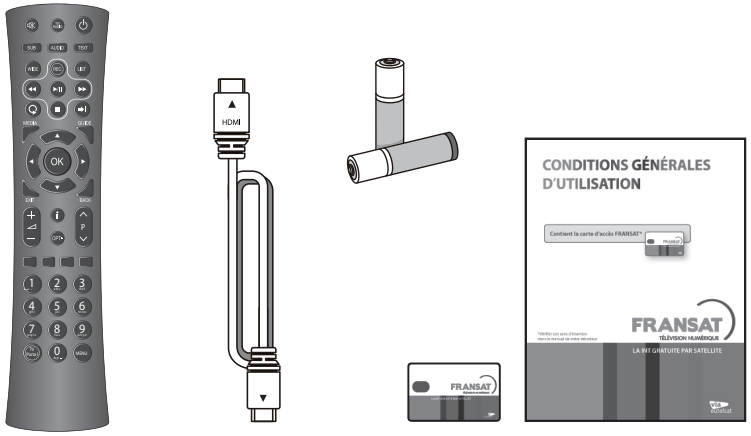

Caractéristiques techniques

- Terminal MPEG-4 HD
- Mono tuner
- Lecteur de carte FRANSAT en façade
- Réception des chaînes satellites disponibles en clair sur le satellite EUTELSAT 5 WEST A à 5° Ouest dont 10 chaînes HD
- Réception des programmes régionaux de France 3
- Mise à jour par satellite, Internet et USB
- Fonction enregistrement numérique et pause du direct
- Formats audio supportés: MP3,
- Formats vidéo supportés: div-X, xvid, kv
- Format d'image supportés: JPEG
- Affichage digital en façade du numéro de la chaîne
- Dimensions : 250 x 181 x 41 mm
- Alimentation par adaptateur secteur
  Modèle : KSAPH0241200200HE
  Entrée : 100/240V 50/60Hz 0,8A
  Sortie : 12V ⎓ 2A
- Connectiques :
  * 1 sortie péritel TV
  * 2 ports USB 2.0
  * 1 sortie optique (S/PDIF)
  * 1 sortie HDMI
  * 1 port Ethernet
  * 1 entrée satellite

Description du terminal

FACE AVANT

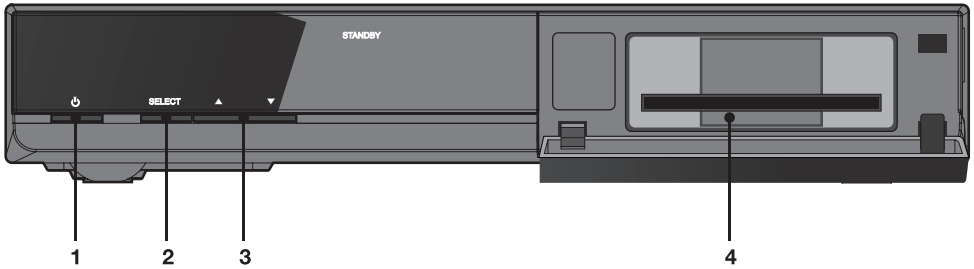

1	Allumer ou mettre en veille l'appareil
2	Afficher la liste des chaînes
3	Accéder à la chaîne précédente ou à la chaîne suivante
4	Fente pour carte à puce FRANSAT

FACE ARRIÈRE

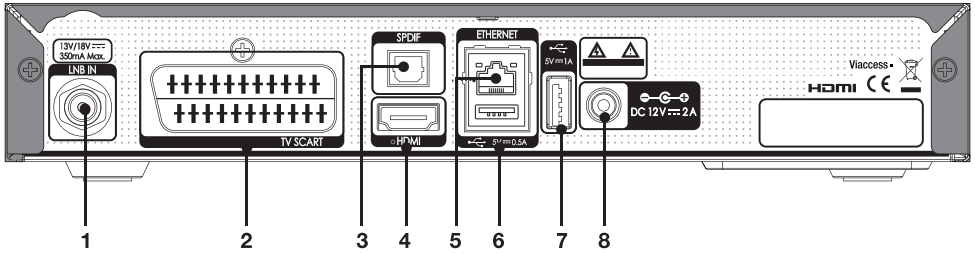

1	Entrée SAT : Permet de brancher le câble coaxial de la parabole.
2	Prise péritel TV : Permet de relier votre terminal à votre téléviseur avec un câble péritel.
3	Sortie Optique S/PDIF : Sortie optique permettant de raccorder votre terminal à l'entrée optique de votre ampli audio à l'aide d'un câble optique (non fourni).
4	Prise HDMI : Permet de relier votre terminal à votre téléviseur par un câble HDMI.
5	Prises Ethernet : Permet de connecter votre terminal à Internet, notamment pour accéder aux services HbbTV et FRANSAT Connect.
6	Port USB 5V ⎓ 0,5A
7	Port USB 5V ⎓ 1A
8	Connecteur d'alimentation 12V ⎓ 2A

La télécommande

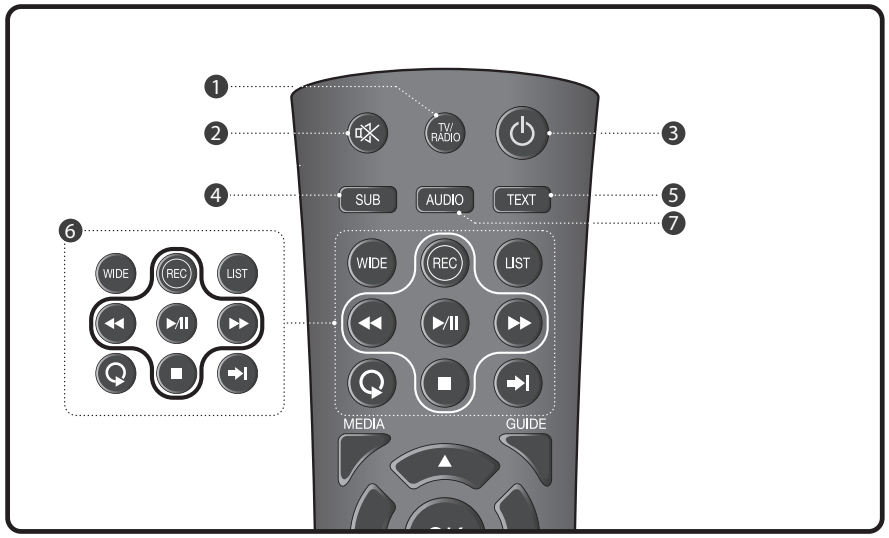

1	Alterner entre le mode TV et le mode RADIO.	
2	Désactiver le volume.	
3	Allumer ou mettre en veille l'appareil.	
4	Activer ou désactiver le sous-titrage.	
5	Afficher le télétexte.	
6	**WIDE**	Définir le format d'affichage (lors de l'utilisation Péritel TV)
	REC	Procéder à un enregistrement
	LIST	Afficher la liste des enregistrements
	◀◀	Lire à rebours en vitesse accélérée.
	▶II	Débuter ou mettre en pause la lecture.
	▶▶	Lire en vitesse accélérée.
	↺	Revenir à la chaîne précédente.
	■	Arrêter un enregistrement et retourner au programme en direct.
	➡I	Activer la mise en pause du direct (Timeshift)
7	Sélectionner le mode audio.	

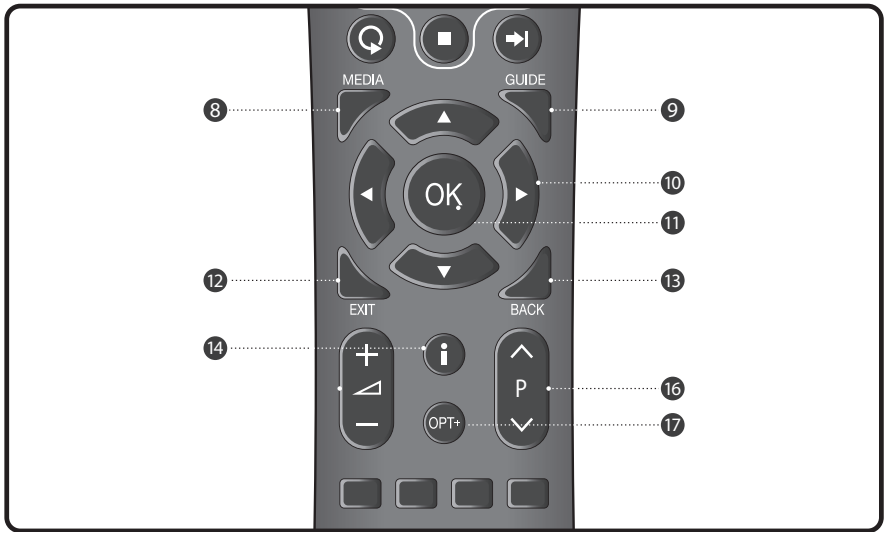

8	Accéder au navigateur multimédia.
9	Accéder au guide électronique des programmes (EPG).
10	Touches de navigation.
11	Sélectionner un menu ou confirmer une opération. Afficher la liste des chaînes disponibles en mode satellite.
12	Quitter le menu en cours d'affichage.
13	Revenir au menu précédent.
14	Afficher les informations relatives à la chaîne et au programme.
15	Augmenter ou diminuer le volume.
16	Accéder à la chaîne précédente ou à la chaîne suivante.
17	Permet de sélectionner, de verrouiller, de supprimer ou de renommer les favoris.
18	Touches numériques de 0 à 10.
19	Accéder au Portail FRANSAT Connect,
20	Accéder au menu principal.

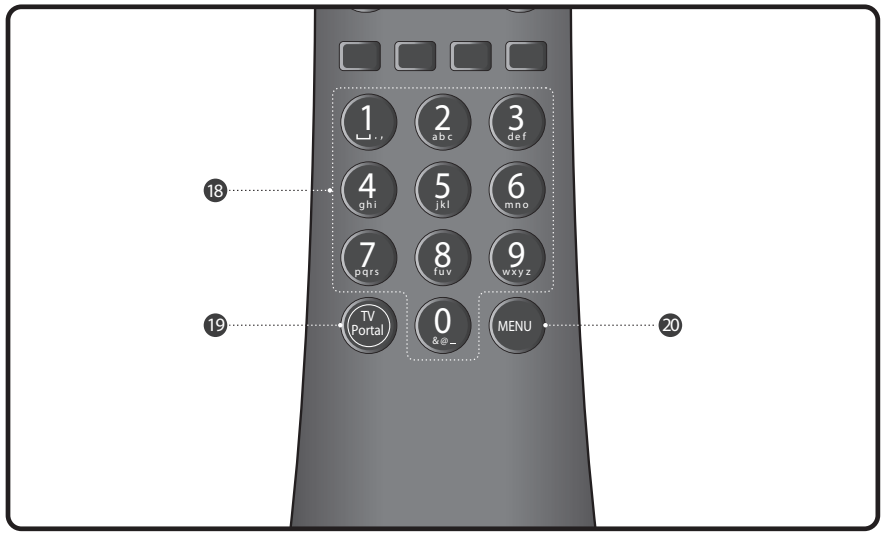

INSERTION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

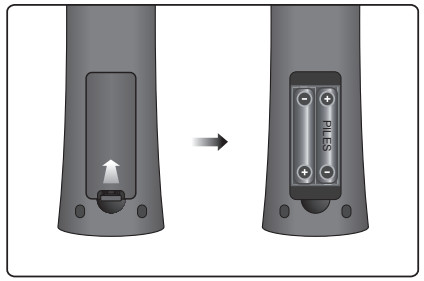

Ouvrez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.

Positionnez les piles dans le boîtier en respectant les indications de polarité « + » et « - » indiquées.

Replacez le couvercle.

La télécommande fonctionne avec 2 piles de type AAA 1,5 V.
Nous vous recommandons de n'utiliser que des piles alcalines. Retirez les piles de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois). Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant du terminal de réception dans un angle de 60° pour que ce dernier reçoive les informations transmises.

- La portée de la télécommande est de 7 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.

branchements

Raccordement de la parabole à votre terminal

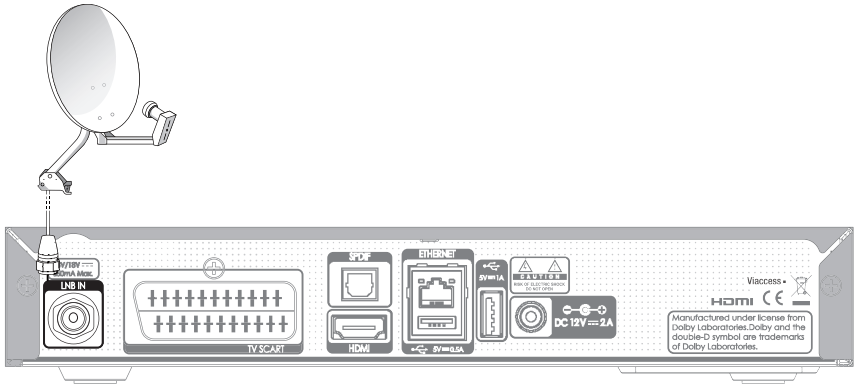

Votre parabole doit être orientée vers le satellite EUTELSAT 5WA. Demandez à votre revendeur d'orienter votre parabole sur ce satellite. Branchez un câble coaxial entre votre convertisseur LNB et le connecteur SAT IN de votre terminal.
Si vous raccordez votre terminal à un réseau de distribution local existant, vérifiez sur quelle entrée DiSEqC le satellite EUTELSAT 5WA est connecté.
Si vous connectez le terminal sur votre signal de réception existant, vérifiez sur quel connecteur DiSEqC votre entrée EUTELSAT 5WA est connectée.

Branchements vidéo

Il existe 2 méthodes pour afficher l'image provenant du terminal sur votre téléviseur :

- Cordon pértitel (Qualité moyenne).
- Cordon HDMI (Haute qualité)

BRANCHEMENT PÉRITEL

Si votre téléviseur est muni d'une entrée Péritel, vous pouvez utiliser un câble Péritel (non fourni) pour connecter ce terminal à votre téléviseur, comme indiqué sur le schéma ci-contre. Le câble Péritel permet de véhiculer l'image ainsi que le son. Le branchement audio devient alors optionnel, selon votre installation (voir le paragraphe BRANCHEMENT AUDIO).

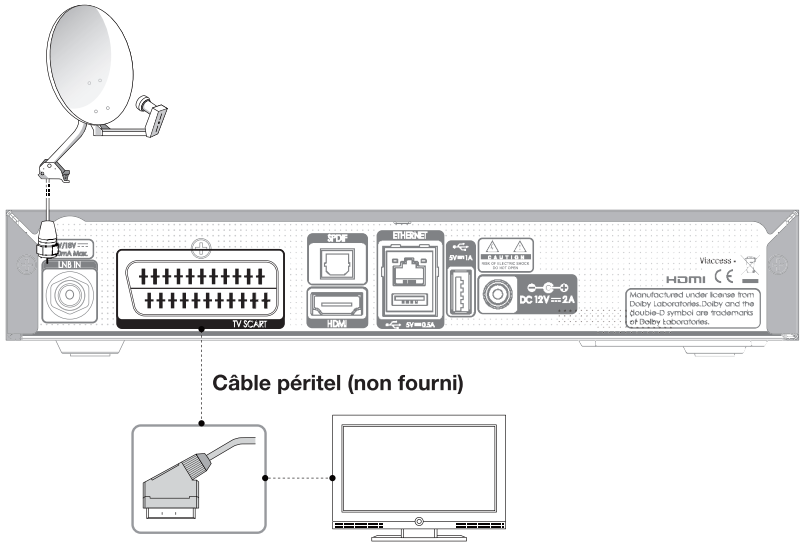

BRANCHEMENT HDMI

Si votre téléviseur est muni d'une entrée HDMI, nous vous conseillons d'utiliser la sortie HDMI du terminal pour obtenir une qualité optimale. Pour cela, munissez-vous du câble HDMI fourni et connectez le terminal à votre téléviseur, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Le câble HDMI permet de véhiculer l'image ainsi que le son. Le branchement audio devient alors optionnel, selon votre installation (voir le paragraphe BRANCHEMENT AUDIO).

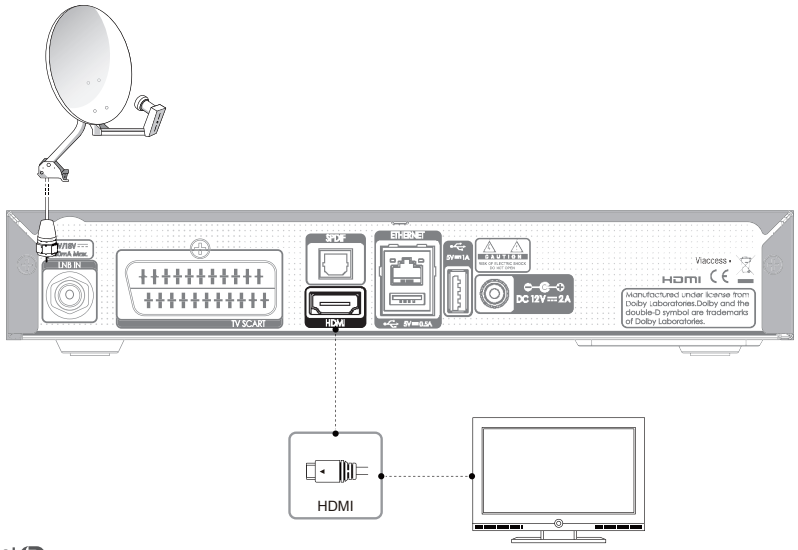

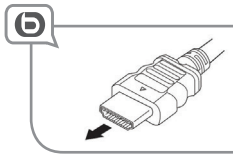

Pour connecter correctement la fiche HDMI, assurez-vous que la flèche située sur la fiche est positionnée sur le dessus.

Branchement audio

SORTIE OPTIQUE (S/PDIF)

Raccordez le connecteur S/PDIF situé à l'arrière du terminal à l'entrée correspondante de votre amplificateur audio.

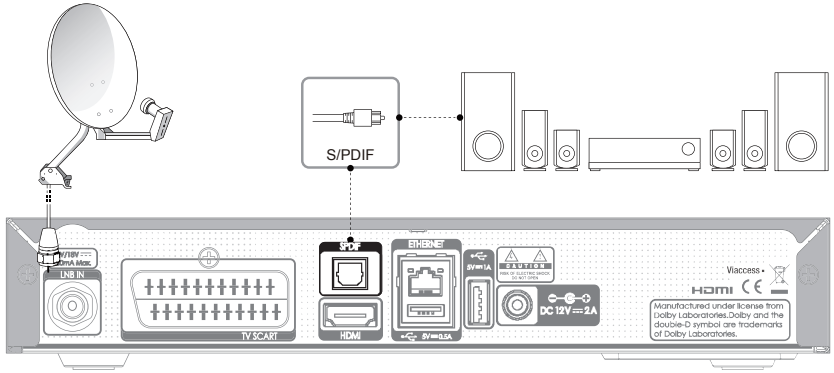

Branchements secteur

Après avoir effectué l'ensemble de vos branchements, raccordez l'extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé à l'arrière du récepteur satellite. Puis branchez le bloc d'alimentation sur une prise murale.

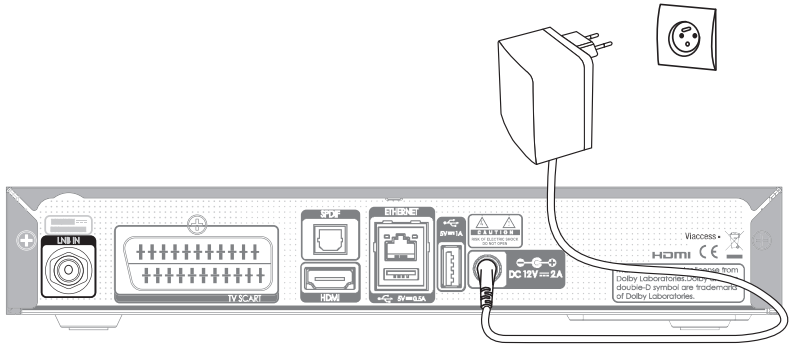

organisation des menus

Installation	Première installation	
	Réglage de l'antenne et du satellite	• LNB simple • DiSEqC 1.0 • DiSEqC 1.1 • Motorisé, DiSEqC 1.2 • Motorisé, USALS • Système OneCable
	Recherche de chaîne	• Recherche des chaînes en mode automatique • Recherche des chaînes en mode manuel • Scan automatique • Scan manuel
	Éditer un satellite	• Satellite • Longitude • Éditer le nom du satellite • Ajouter un nouveau satellite • Supprimer un satellite
	Éditer un transpondeur	• Satellite • Fréquence • Taux de symbole • Polarisation • Ajouter un nouveau transpondeur • Supprimer un transpondeur • Éditer un transpondeur
Opération des chaînes	Sélection région	
	Liste par défaut	
	Éditer la liste des chaînes	
	Effacer toutes les chaînes	

Préférences de l'utilisateur	Langue	• Langue OSD • Langue audio principale • Langue de sous-titrage principale • Langue de sous-titrage principale • Pour les malentendants
	Code parental	• Verrouillage du menu principal • Nouveau Code PIN • Confirmation du code PIN • Verrouiller les programmes
	Options d'enregistrement	• Timeshift automatique • Durée d'enregistrement par défaut • Temps avant l'enregistrement • Temps après l'enregistrement
	Etc.	• Durée de bannière de chaîne • Durée de bannière de lecture • Thème d'arrière-plan
	Service HbbTV actif par défaut	
Réglage du récepteur	Mise à jour	• Mise à jour par EUTELSAT • Mise à jour par USB
	Réinitialisation d'usine	
	Audio/Vidéo	• Réglage audio • Réglage vidéo
	Stockage	• Formater les enregistrements archivés • Formater les archives Médias • Faire un disque dur dédié
	Réseau	• DHCP • Adresse IP • Masque de sous réseau • Passerelle • DNS • Sauvegarder
	Mode veille	
Réglages de l'enregistrement		
Accès sous condition CAS		
Via Eutelsat		

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes de sécurité

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, **N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE.**
Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement a un personnel qualifie. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

ATTENTION : NE DÉMONTEZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOÎTIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICES APRÈS-VENTE POUR TOUTE DEMANDE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIÈCE.

ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEUILLEZ INSÉRER CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.

Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Branchez votre appareil sur une prise secteur facilement accessible. Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, ce câble doit être débranché de la prise murale.

Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement de l'appareil.

Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.

Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

Consignes générales

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans cette notice d'utilisation.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. Une maintenance est nécessaire dans les cas suivants :

- lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),
- lorsque du liquide a été renversé ou des objets ont été insérés dans l'appareil,
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité,
- si l'appareil ne fonctionne pas normalement,
- si le lecteur est tombé ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.

Disposition de l'appareil

- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs, les appareils de chauffage, les fours et autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne placez pas sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil. N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.
- Laissez toujours un espace de ventilation d'au moins 10 cm autour de l'appareil.
- Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération. Ne le placez pas dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le terminal satellite de la prise de courant avant tout nettoyage.
- Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Évitez l'usage d'aérosols autour de l'appareil.

Recyclage des piles de la télécommande

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez jamais les piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

installation

Première mise en fonction

Avant de mettre en fonction l'appareil, vérifiez que le terminal est correctement branché au téléviseur et à la parabole, et que le signal est de bonne qualité. En cas de doute, consultez un installateur professionnel pour contrôler l'ensemble de votre installation. Vérifiez également que la prise du terminal est bien branchée sur la prise murale.

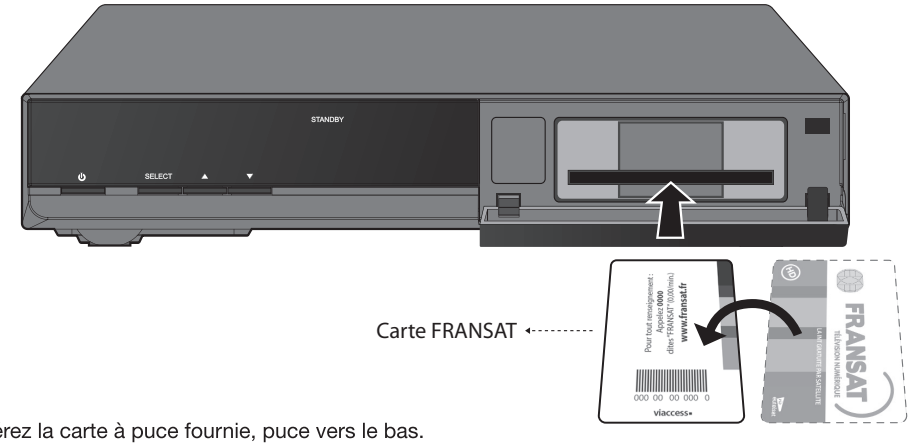

Insérez la carte à puce fournie, puce vers le bas.
Allumez le terminal. L'assistant d'installation apparaît à l'écran, s'il s'agit de la première mise en marche. Nous vous conseillons de suivre les étapes pas à pas. Cela vous facilitera la configuration du système et l'installation des chaînes.

Assistant d'installation

SÉLECTION DE LA LANGUE

Sélectionnez la langue de votre choix (français ou anglais) à l'aide des flèches de direction, puis appuyez sur la touche verte pour passer à l'étape suivante.

SÉLECTION DES FORMATS AUDIO ET VIDÉO

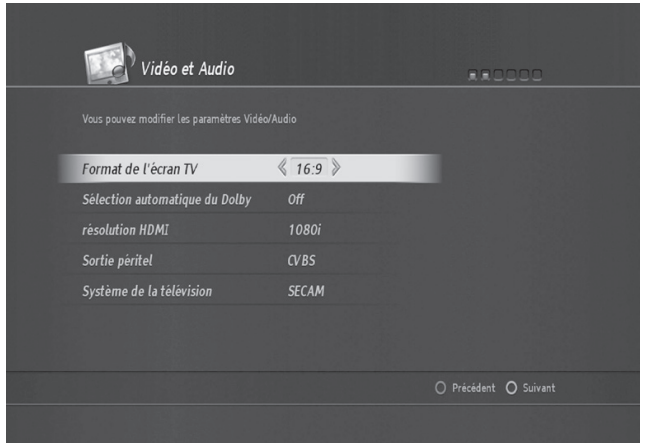

Ce menu vous permet de configurer les paramètres audio et vidéo de votre terminal :

- **Format de l'écran TV** : 16:9 ou 4:3
- **Sélection automatique du Dolby** : ON (activée) ou OFF (désactivée)
- **Résolution HDMI** : Cette option permet de choisir le niveau de résolution HD (576p, 720p, 1080i ou 1080P).
- **Sortie péritel** : Sélectionnez CVBS ou RGB. Il est recommandé de régler le terminal sur la position RGB pour obtenir une meilleure qualité d'image.
- **Système de la téléviseur** : Cette option vous permet de sélectionner le système couleur correspondant à votre téléviseur : Pal ou NTSC

Une fois les réglages effectués, appuyez sur la touche verte pour passer à l'étape suivante.

RÉGLAGE DE L'ANTENNE ET DU TÉLÉVISEUR

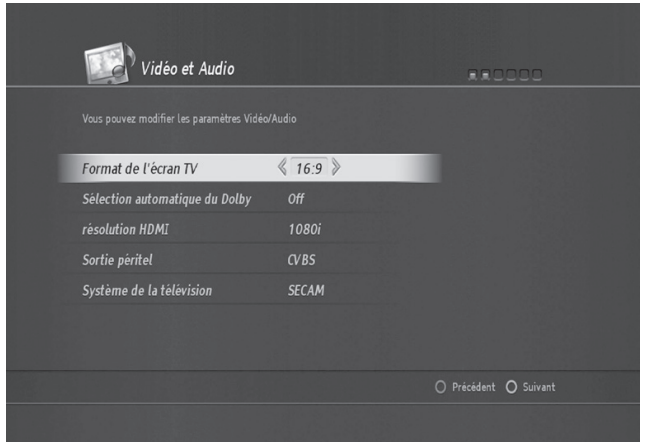

Vous pouvez choisir parmi les types de systèmes de réception suivants, en fonction de votre antenne et de votre système LNB.

- **LNB simple** : Cette option est utilisée lorsqu'un seul satellite est connecté. Il s'agit du paramètre par défaut pour les chaînes de la TNT disponibles pas satellite avec le bouquet FRANSAT.
- **DiSEqC 1.0** : Avec cette option, il est possible de connecter jusqu'à 4 satellites
- **DiSEqC 1.1** : Avec cette option, il est possible de connecter jusqu'à 64 satellites
- **Motorisé, DiSEqC 1.2** : Cette option est utilisée lorsque vous disposez d'une antenne motorisée. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre antenne motorisée pour plus d'informations.
- **Motorisé, USALS** : Utilisé lorsque votre installation dispose d'un moteur compatible avec le système Usals.
- **Système OneCable** : Utilisé lorsque vos câbles satellite sont configurés avec le système OneCable.

Après avoir sélectionné l'une des options ci-dessus, vous pouvez procéder à la recherche des chaînes.

RECHERCHE DE CHAÎNES

•RECHERCHE DES CHAÎNES VIA UNE LNB SIMPLE

1. Sélectionnez LNB Simple et appuyez sur OK.
2. Appuyez sur la touche verte pour passer à l'étape suivante.
3. La fenêtre Configuration du satellite apparaît.
4. Appuyez sur OK pour afficher la liste des fréquences, de transpondeur et le débit de symboles.

•CHAÎNE VIA DISEQC 1.0

Si vous utilisez un commutateur DiSEqC 1.0, sélectionnez cette option. Elle vous permettra de scanner plus d'un satellite :

1. Sélectionnez DiSEqC 1.0 et appuyez sur OK.
2. Sélectionnez le(s) satellite(s) que vous voulez scanner (dans cet exemple, sélectionnez EUTELSAT 5WA).
3. Sélectionnez le(s) satellite(s) que vous désirez scanner (dans cet exemple, sélectionnez Hotbird)
4. Les autres satellites disponibles sont également affichés et vous pouvez ajouter des satellites supplémentaires.
5. Appuyez sur la touche verte pour passer à l'étape suivante.

6. Sélectionnez le numéro d'entrée DiSEqC. Sélectionnez également le transpondeur et appuyez sur OK.
7. Sélectionnez 11554MHz / 29950 MS/s pour les chaînes FRANSAT.

8. Appuyez sur la touche verte pour passer à l'étape suivante.
9. Dans le menu suivant, il vous faudra peut-être configurer la fréquence principale et secondaire si les satellites sont connectés de manière indirecte via un système SMATV, comme cela peut être le cas dans un appartement. Dans le cas contraire, vous pouvez ignorer cette étape en appuyant simplement sur la touche verte pour passer à l'étape suivante.

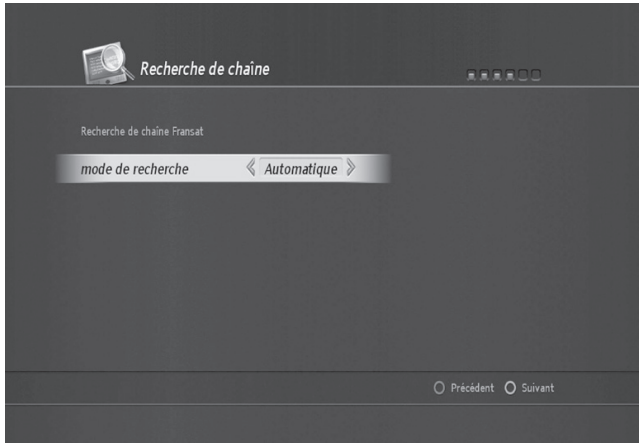

10. Appuyez sur la touche VERTE pour exécuter la recherche des chaînes. Avec Scan rapide, seules les chaînes de la FRANSAT disponibles pas satellite avec FRANSAT seront scannées.

Vous devez exécuter à nouveau le balayage à l'issue de l'installation initiale pour être en mesure de rechercher d'autres chaînes. Pour des informations sur la recherche des chaînes via DiSEqC 1.1, 1,2, USALS et le système OneCable, veuillez vous référer à la rubrique **INSTALLATION.**

CONTRÔLE PARENTAL

Une fois la recherche des chaînes terminée, il vous sera demandé de configurer les paramètres de contrôle parental. Les options suivantes sont proposées.

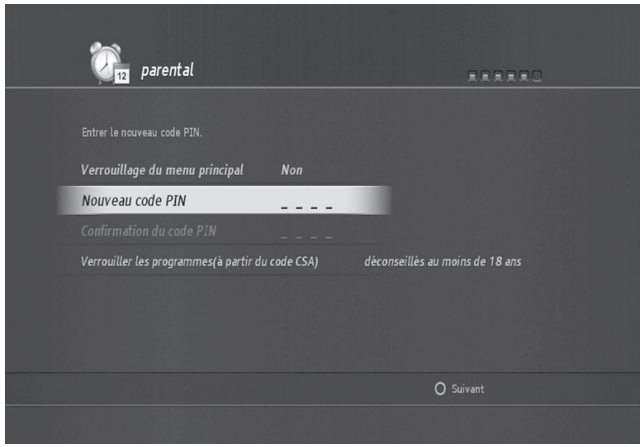

•VERROUILLAGE DU MENU PRINCIPAL
Sélectionnez OUI si vous souhaitez protéger les paramètres du menu principal. Dans le cas contraire, sélectionnez NON.

•NOUVEAU CODE PIN
Le code PIN par défaut est 1111. Il est recommandé de le changer. Saisissez un nouveau code PIN et saisissez-le de nouveau pour le confirmer.

•DÉCONSEILLÉS AUX MOINS DE (10, 12, 16, 18 ANS)
Pour empêcher les enfants d'accéder à certaines chaînes, il est possible de définir l'âge limite en utilisant cette option.
Il est également possible de désactiver le code parental en sélectionnant l'option **Désactiver.**

Utilisez le code 1250 si vous avez oublié votre mot de passe.

FIN DE L'INSTALLATION

Appuyez sur la touche VERTE pour passer à l'étape suivante. Un résumé du résultat de la recherche des chaînes apparaît.

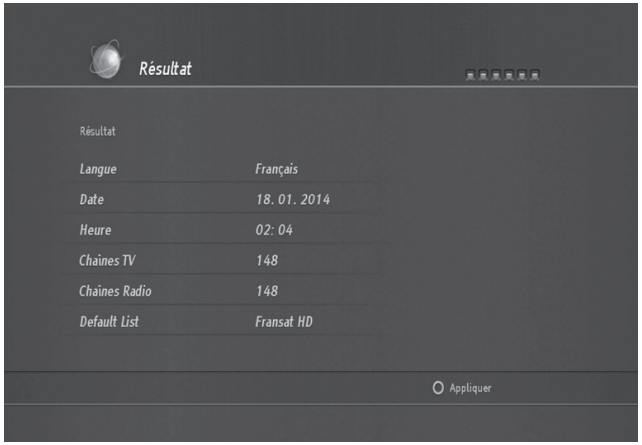

Pour finaliser l'installation, appuyez une dernière fois sur la touche VERTE.

utilisation de base

Ce chapitre décrit les fonctions de base de votre récepteur satellite, comme par exemple le changement de chaîne, le contrôle du volume et d'autres fonctionnalités courantes.

Changement de chaîne

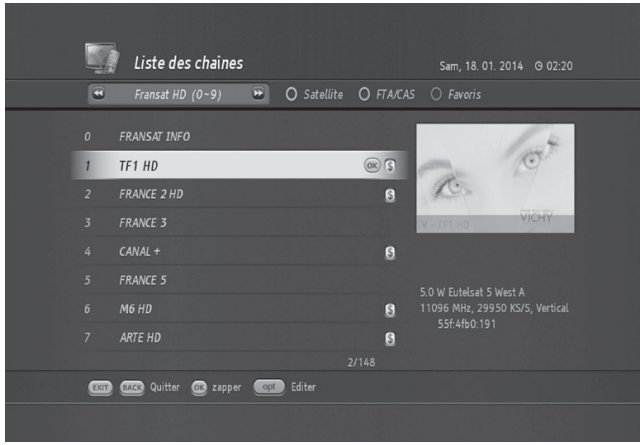

Vous pouvez changer la chaîne en cours de visionnage en appuyant sur les touches P▲/P▼ de la télécommande.
Vous pouvez aussi saisir directement le numéro de la chaîne à l'aide des touches numériques (0-9).
En appuyant sur la touche OK ou sur la touche LIST (LISTE), vous affichez la liste de l'ensemble des chaînes mémorisées.
Appuyez sur la touche TV/RADIO pour passer des chaînes de télévision aux stations de radio, et inversement.

> ! Il est possible de changer de chaîne à l'aide de la liste de chaînes ou du guide de télévision.
> Pour revenir à la chaîne précédente, appuyez sur la touche BACK (RETOUR).

Contrôle du volume

Appuyez sur la touche VOL+/ VOL- pour régler le volume.

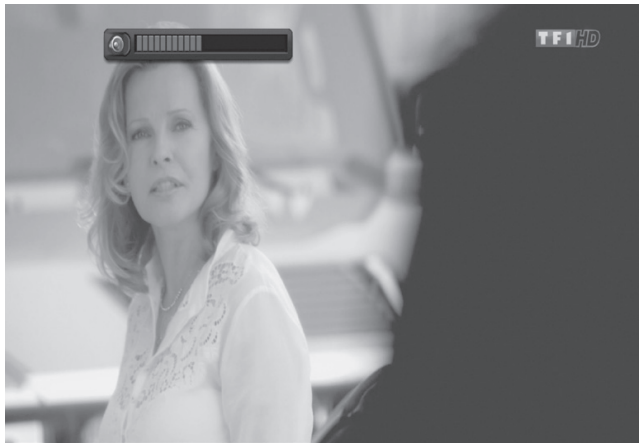

Appuyez sur la touche pour désactiver le volume temporairement.

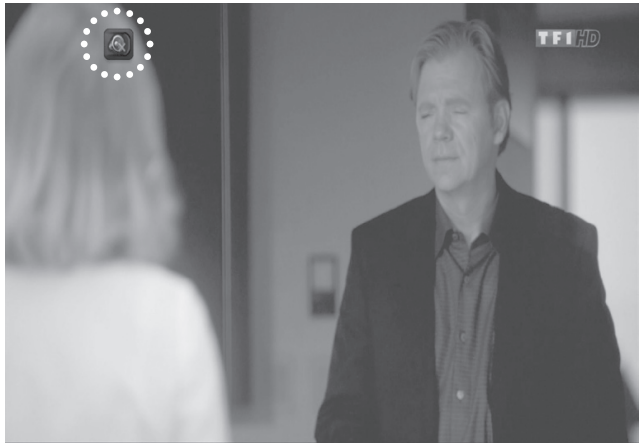

Consulter la liste des favoris

Appuyez sur la touche OPT+ pour afficher et sélectionner la liste de favoris : toutes les chaînes, chaînes en qualité standard (SD) ou chaînes en haute définition (HD).

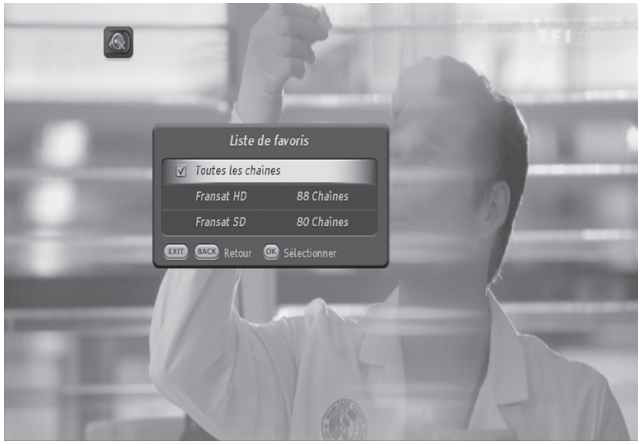

Définir la largeur d'écran

Vous pouvez régler le format d'affichage. Pour cela, appuyez sur la touche WIDE.
Le menu Affichage vidéo 4:3 s'affiche.

- L'option normale est utilisée lorsque vous souhaitez utiliser le format d'origine de l'écran.
- L'option étendue est utilisée pour passer du format d'écran 4:3 au format 16:9.
- L'option Zoom peut être utilisée avec le format d'origine 4:3, lorsque vous souhaitez effectuer un zoom sur l'écran.

Audio

Vous pouvez sélectionner votre langue favorite dans Audio si le programme en cours est disponible en plusieurs langues.

1. Appuyez sur la touche AUDIO. Le menu Piste audio s'affiche.
2. Sélectionnez la langue de votre choix.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Sous-titrage

Vous pouvez sélectionner une langue de sous-titrage si le programme propose ces informations.

1. Appuyez sur la touche SUB.
2. Sélectionnez la langue du sous-titrage et appuyez sur la touche OK.
   Le sous-titrage s'affiche en bas de l'écran dans la langue sélectionnée.
3. Pour désactiver le sous-titrage, appuyez à nouveau sur la touche SUB et sélectionnez l'option **Désactiver**. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Télétexte

L'icône de télétexte apparaît dans le bandeau d'information, lorsque la chaîne diffuse des données compatibles.



1. Appuyez sur la touche TEXT. La page du télétexte s'affiche.
2. Pour consulter une page du télétexte, saisissez un numéro de page à l'aide des touches numériques (0-9).

Bandeau d'information

Le bandeau d'information s'affiche toujours pendant un certain laps de temps à chaque fois que vous changez de chaîne. Lorsque vous regardez un programme, vous pouvez consulter les informations relatives au programme en appuyant sur la touche **i**. Appuyez à nouveau sur la touche **i** pour faire disparaître le bandeau.
Après avoir changé de chaîne, appuyez sur les flèches GAUCHE/DROITE pour visualiser les programmes précédents ou suivants.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE BANDEAU D'INFORMATION

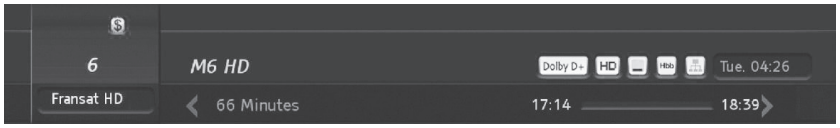

6	Numéro de chaîne
Fransat HD	Cela vous indique la liste de chaînes que vous parcourez. Si vous avez sélectionné un groupe favori de listes de chaînes, son nom (par exemple, john) apparaît à cet endroit.
M6HD	Nom de la chaîne en cours d'affichage.
Dolby Digital / Dolby Digital Plus	Ce logo apparaît lorsque la chaîne en cours d'affichage est disponible en son Dolby.
Icône HD	Ce logo apparaît lorsque la chaîne actuelle fournit du contenu HD.
Icône du sous-titrage	Ce logo apparaît lorsque la chaîne en cours d'affichage propose des sous-titres.
Icône du télétexte	Ce logo apparaît lorsque la chaîne en cours d'affichage propose des données de télétexte.
Icône HbbTV	Ce logo apparaît lorsque la chaîne actuelle fournit du contenu HbbTV. Il est noir quand il est connecté et gris quand il ne l'est pas.
Mer. 04:26	Informations sur le jour et l'heure.
66 Minutes	Informations sur le programme en cours d'affichage.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PROGRAMMES

Il est possible de voir les informations détaillées sur le programme en cours. Appuyez sur la touche **i** lorsque le bandeau d'information s'affiche pour voir les informations détaillées. Appuyez sur la touche **i** une fois de plus pour faire disparaître le bandeau.

Si les informations détaillées du programme s'étendent sur plus d'une page, utilisez les flèches vers le HAUT et le BAS pour passer d'une page à l'autre.

liste des chaînes

Ce chapitre vous aidera à gérer la liste des chaînes. Vous pouvez afficher la liste des chaînes en appuyant sur la touche OK ou sur la touche LIST (LISTE) lorsque vous visionnez un programme.

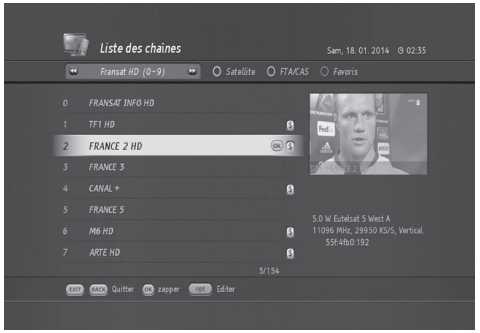

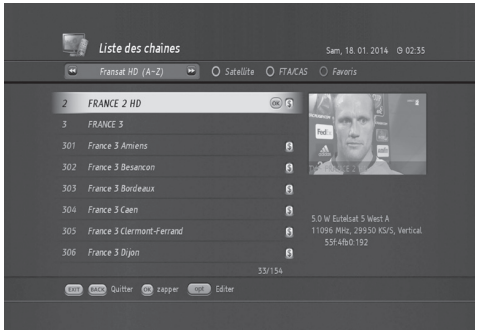

Vous pouvez passer des chaînes TV aux chaînes radio en appuyant sur la touche TV/RADIO.

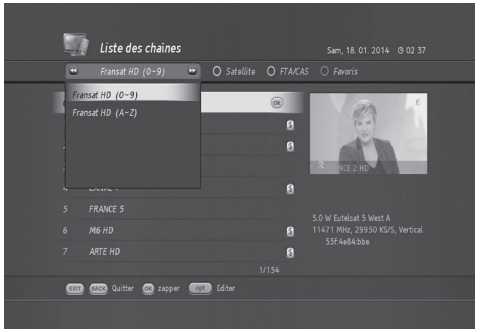

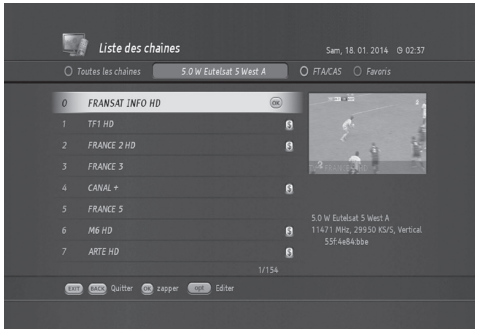

Toutes les chaînes (ROUGE)	Liste de toutes les chaînes TV et radio. Vous pouvez trier les chaînes par ordre numérique ou alphabétique en appuyant sur la touche ROUGE.
Satellite (VERT)	Liste des chaînes par satellite.
FTA/CAS (JAUNE)	Liste par chaînes FTA ou par chaînes CAS uniquement.
Favoris (BLEU)	Les chaînes peuvent être réorganisées en sélectionnant un groupe de chaînes préférées.

Groupe de chaînes préférées

Il s'avère souvent fastidieux de naviguer à travers l'ensemble de la liste des chaînes. Il est plus simple de regrouper les chaînes que vous regardez le plus souvent dans un groupe de chaînes préférées.

Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez **Opération des chaînes.**

Sélectionnez **Éditer la liste des chaînes** et appuyez sur OK.

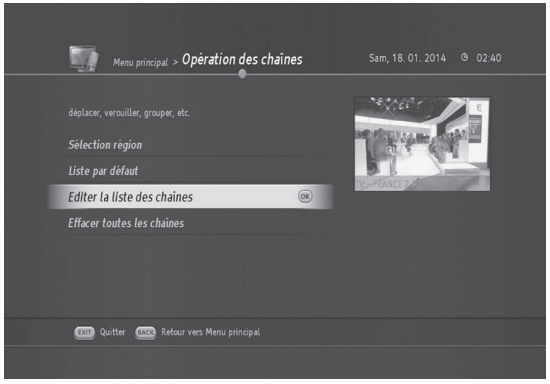

Le menu **Éditer la liste des chaînes** apparaît.

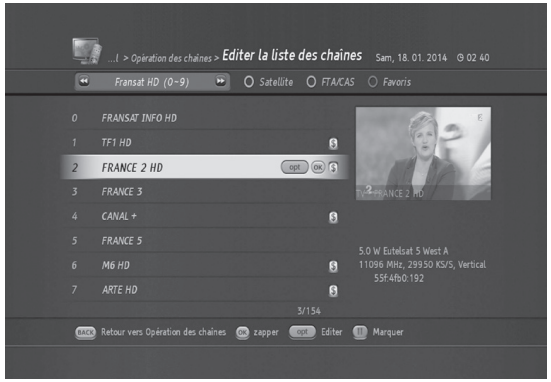

Appuyez sur la touche BLEUE pour accéder au menu Favoris.

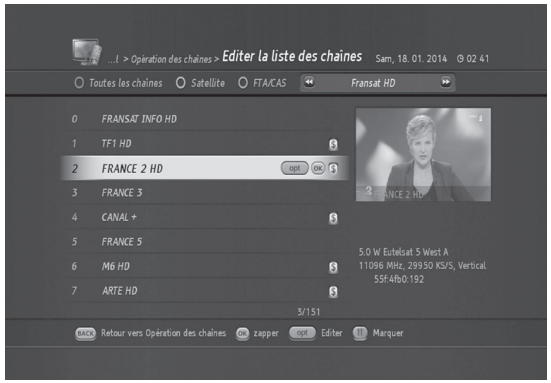

Appuyez sur OPT pour afficher le menu **Éditer la chaîne.**

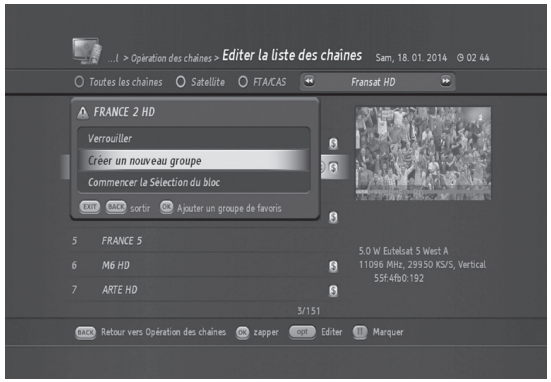

Sélectionner **Créer un nouveau groupe** et appuyez sur OK. Le menu **Nom du groupe** apparaît.

Saisissez un nom pour le groupe de chaînes préférées (ici, john) et appuyez sur OK. Le nouveau groupe "john" apparaît sur la barre bleue, en haut à droite de l'écran.

Appuyez à présent sur la touche ROUGE pour afficher le menu **Toutes les chaînes.**

Sélectionnez les chaînes que vous souhaitez ajouter au groupe "john" en appuyant sur la touche PAUSE. La marque V apparaîtra à gauche de chaque chaîne sélectionnée.

Appuyez sur OPT pour afficher le menu **Éditer la chaîne.** Sélectionnez **Ajouter au groupe de favoris**, puis appuyez sur la touche OK.

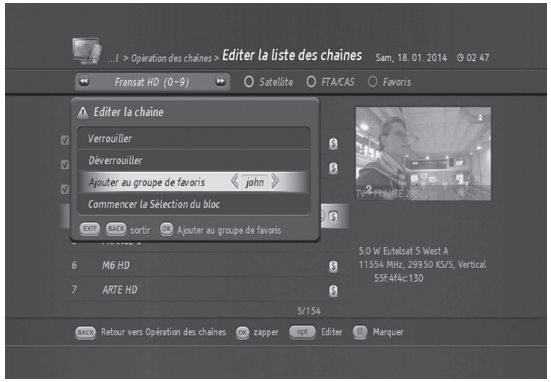

Appuyez sur la touche OK. Vous remarquerez que les chaînes sélectionnées sont regroupées dans la liste de chaînes préférées "John".

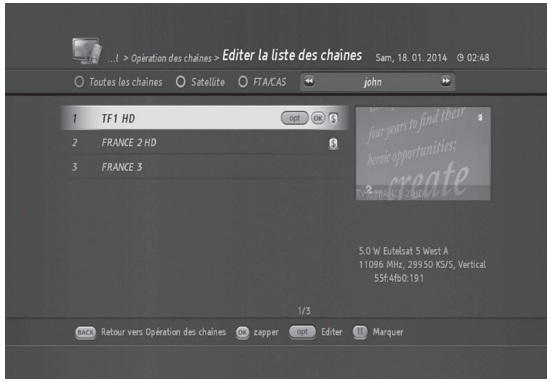

guide électronique des programmes

Le guide électronique des programmes affiche les informations de programmation relatives à chaque chaîne, classées par heure et par date. Vous avez la possibilité de personnaliser votre propre guide des programmes pour lister les chaînes ou programmes qui vous intéressent à l'aide des informations de programmation.

Pour quitter le guide électronique des programmes , appuyez sur la touche GUIDE ou EXIT (SORTIE).

Le Guide des programmes fournit les informations de programmation relatives à chaque chaîne. Il existe quatre modes différents.

Guide des programmes d'une chaîne : touche ROUGE

Ce mode apparaît lorsque vous appuyez sur GUIDE puis sur la touche ROUGE. Il affiche la programmation de la chaîne sélectionnée en fonction de l'heure.

Plusieurs touches permettent d'utiliser le Guide des programmes :

- **P⮝/P⮟** : Modifier la date.
- **EXIT (SORTIE) / BACK (RETOUR)** : Revenir au direct.
- **OK** (regarder) : Visualiser le programme sélectionné.
- **i** : Afficher les informations sur le programme sélectionné.
- **TEXT (recherche)** : Rechercher des informations de programmation (Texte dans le titre, texte dans l'ensembles, genre).
- **REC** : Programmer un enregistrement.

Mode grille : touche VERTE

Appuyez sur la touche verte pour sélectionner directement la chaîne dont vous souhaitez connaître les programmes.

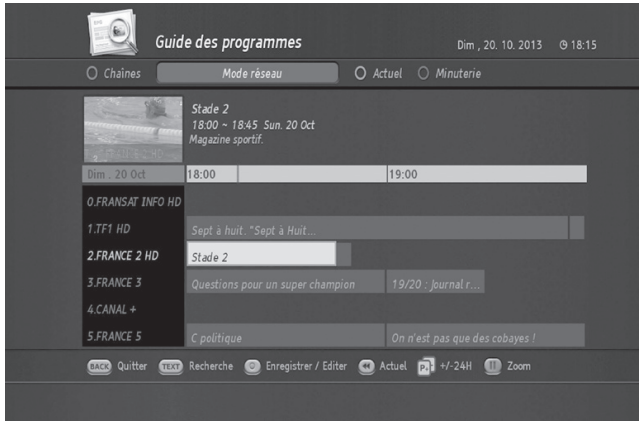

- **PAUSE** : Afficher les informations sur un créneau horaire différent (de 1 heure à 4 heures).

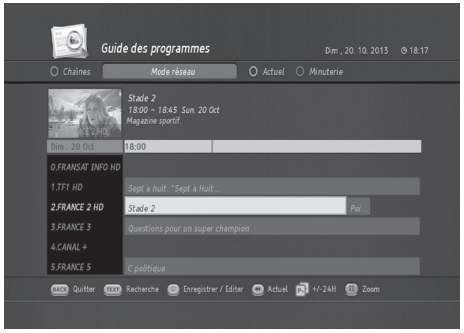

1 heure

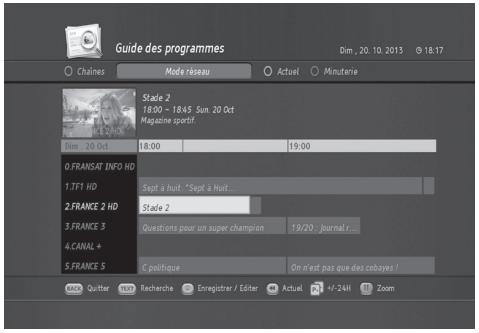

2 heures

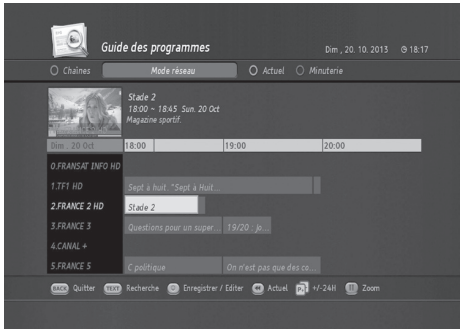

3 heures

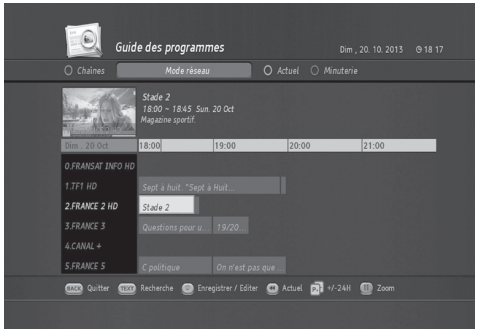

4 heures

Mode actuel : touche JAUNE

Appuyez sur la touche jaune pour afficher l'ensemble des programmes diffusés dans le même créneau horaire.

Ce mode vous permet de trouver rapidement le programme qui vous intéresse.

Liste de programmation : touche BLEUE

Appuyez sur la touche bleue pour afficher la liste des programmations. Ce menu est vide si aucune programmation n'a été effectuée.
Pour quitter ce menu, appuyez sur la touche BACK (RETOUR). Pour modifier un enregistrement, appuyez sur la touche OPT.

Suppression de la liste de programmes mémorisés

Appuyez sur la touche OPT. La fenêtre Option de programmation apparaît.
Sélectionnez **Supprimer**, puis appuyez sur la touche OK.

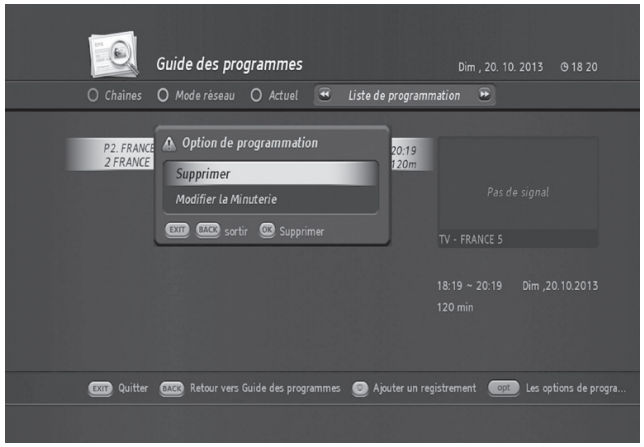

Modification de la liste de programmes mémorisés

Appuyez sur la touche OPT. La fenêtre Option de programmation apparaît.
Sélectionnez **Modifier la Minuterie**, puis appuyez sur la touche OK.

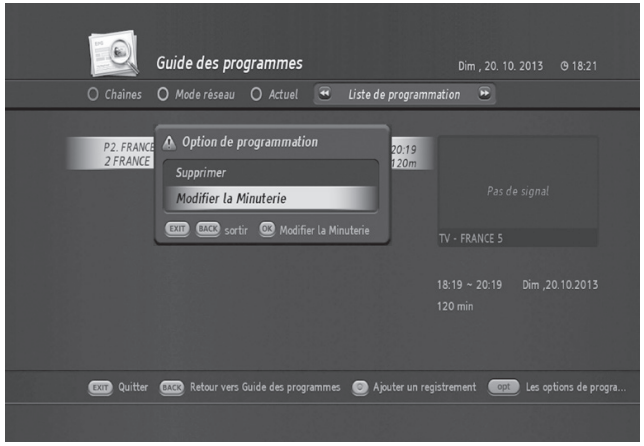

Le menu **Modifier la Minuterie** apparaît.

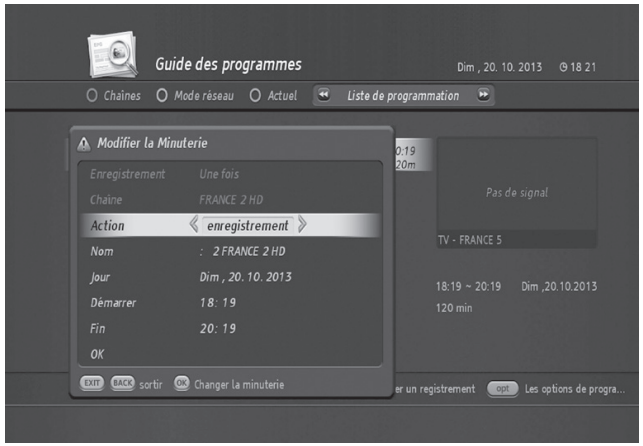

Vous pouvez modifier le nom ainsi que les heures de début et de fin de la programmation de votre choix.

Fonction de recherche des informations de programmation

Votre liste de chaînes comporte probablement plusieurs centaines de chaînes. Il peut alors s'avérer difficile de localiser les informations de programmation qui vous intéressent. Votre récepteur dispose d'une option de recherche intelligente pour vous aider à trouver en quelques secondes les informations que vous recherchez.

1. Appuyez sur la touche GUIDE pour afficher le Guide électronique des programmes.

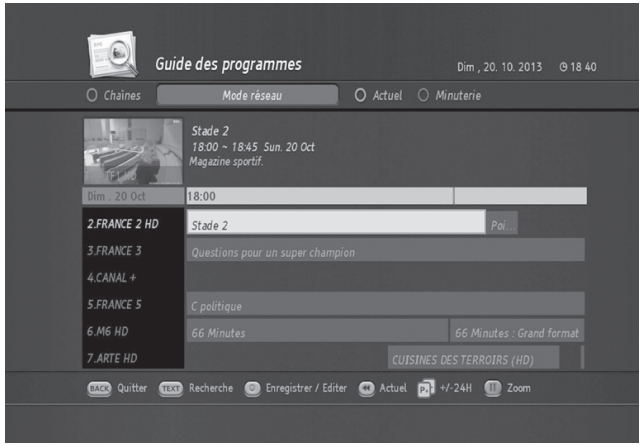

2. Appuyez sur la touche TEXT (TEXTE). Le menu **Option de recherche** apparaît.

3. Vous pouvez sélectionner :

- Texte dans le titre : pour rechercher des mots-clés dans les titres des programmes.
- Texte dans l'ensemble : pour rechercher des mots-clés dans l'ensemble des textes.
- Genre : Pour rechercher des événements en accord avec la liste des genres fournis.

Entrez des mots-clés pour la recherche par texte.

Les résultats de la recherche s'affichent.
Vous pouvez étendre la recherche ou, si vous avez trouvé le programme recherché, appuyer sur la touche OK ou sur la touche REC pour programmer un enregistrement.

Programmation d'un enregistrement avec l'utilisation EPG

Votre récepteur satellite ne possède pas de disque dur interne. Toutefois, si vous possédez un disque dur USB externe, vous pouvez enregistrer des programmes en toute simplicité. Pour de plus amples informations sur l'utilisation d'un disque dur USB externe, reportez-vous à la section intitulée **Programmation médias.**
Si un disque dur externe est connecté à votre récepteur satellite, vous pouvez programmer l'enregistrement en utilisant le Guide des programmes.

Appuyez sur Guide pour appeler le menu Guide des programmes.

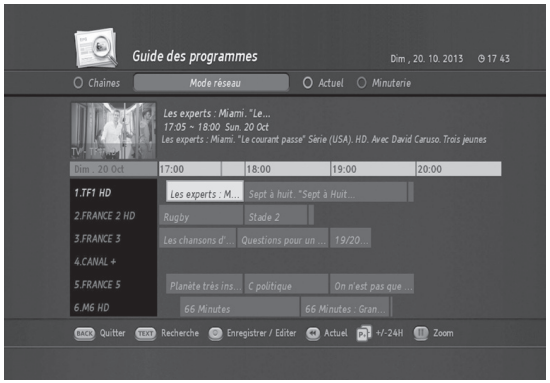

Sélectionnez la chaîne et le programme que vous souhaitez enregistrer.

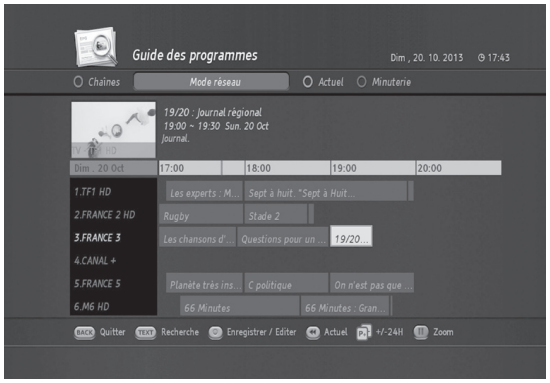

Appuyez sur la touche REC pour faire apparaître le menu **Ajouter des enregistrements.**

Sélectionnez OK et appuyez sur la touche OK. L'icône d'enregistrement apparaît pour le programme sélectionné.



Options d'enregistrement

Appuyez sur Guide pour appeler le menu Guide des programmes.

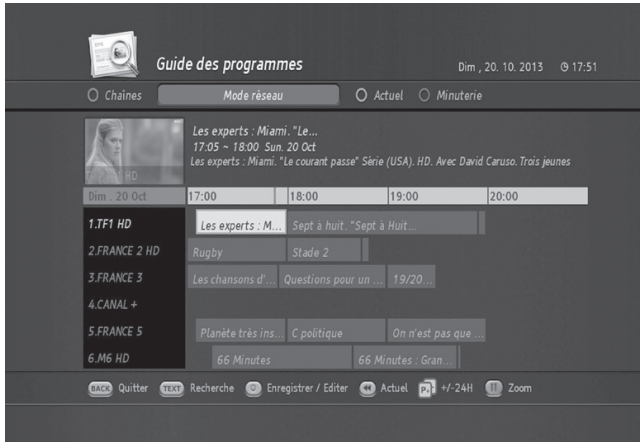

Sélectionnez la chaîne et le programme que vous souhaitez enregistrer.

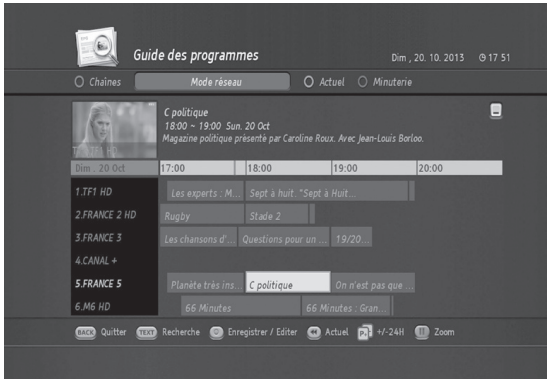

Appuyez sur la touche REC pour faire apparaître le menu **Ajouter des enregistrements.**

Appuyez sur la touche REC pour afficher le menu **Enregistrement manuel.**

5. Vous pouvez définir manuellement les options d'enregistrement suivantes :

- Enregistrement : Une fois/ quotidien/hebdomadaire
- Nom : nom du programme
- Jour : Du dimanche au samedi
- Démarrer : heure de début de l'enregistrement
- Fin : heure de fin de l'enregistrement

Sélectionnez les options de votre choix puis appuyez sur la touche OK.

Gestionnaire de conflits d'enregistrements

Si vous avez programmé par mégarde deux enregistrements au même moment, un conflit est généré. Votre récepteur satellite dispose d'un gestionnaire intelligent de conflits.

Si vous avez programmé des enregistrements dont les heures correspondent, le menu **Résoudre le conflit de programmation** apparaît.

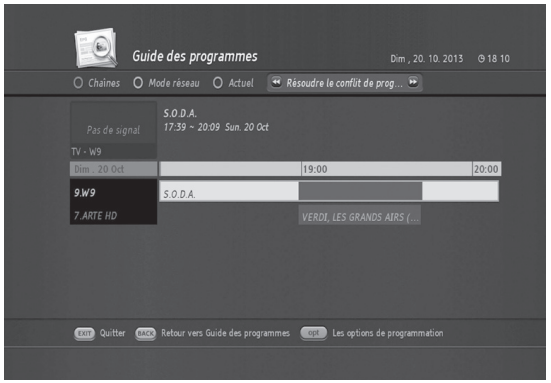

Appuyez sur la touche OPT pour afficher le menu **Option de programmation.**
Vous pouvez soit supprimer l'une des programmations, soit en modifier l'une des deux.

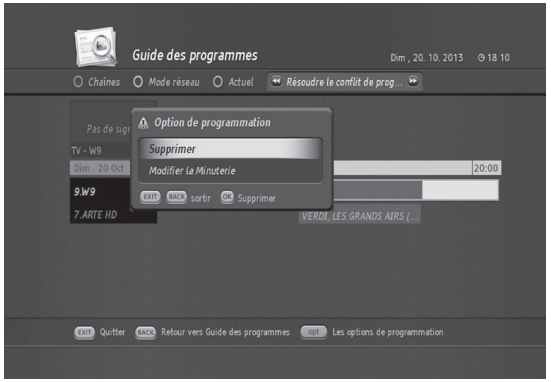

Un message confirmant la résolution du conflit apparaît alors.

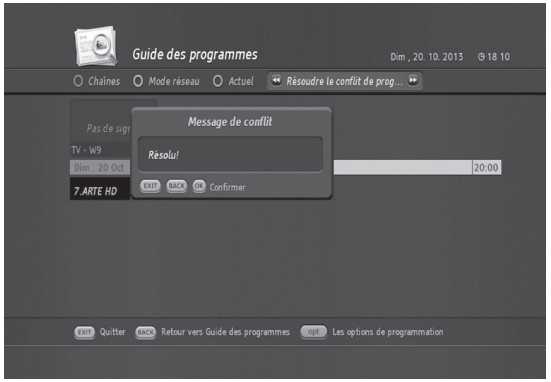

Réglage de la langue

Ce menu vous permet de définir les options de langue et de sous-titrage de votre récepteur :
Appuyez sur la touche MENU .
Sélectionnez le menu **Préférences de l'utilisateur** et appuyez sur la touche OK.
Sélectionnez la langue et appuyez sur la touche OK.
Le menu **Préférences de langue** apparaît. Réglez les options suivantes :

- Langue OSD (français, anglais)
- Langue audio principale
- Langue de sous-titrage principale
- Langue de sous-titrage secondaire
- Pour les malentendants (oui, non) : Lorsque cette option d'audio-description est activée, des indications apparaissent sur l'écran pour permettre aux déficients auditifs de suivre le programme en cours.

Lorsque le réglage de la langue est terminé, vous pouvez retourner au direct en appuyant sur la touche EXIT ou revenir au menu Préférences en appuyant sur la touche BACK pour effectuer des réglages supplémentaires.

Contrôle parental

Le menu Contrôle parental vous permet de définir les limites de limiter l'accès à certains programmes, ou de modifier votre mot de passe. Vous pouvez également verrouiller les modifications effectuées. Par défaut, le mot de passe est 1111.

VERROUILLAGE PARENTAL

Le verrouillage parental est utilisé pour deux fonctions:

- Il vous permet de verrouiller les modifications que vous avez apportées dans le menu principal.
- Il vous permet également de définir la limite d'âge afin que vos enfants soient protégés de programmes qui ne leur sont pas destinés.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
2. Choisissez le menu **Préférences de l'utilisateur** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Code parental** et appuyez sur la touche OK .
4. Vous devez entrer le code PIN pour accéder à ce menu.
5. Le menu parental apparaît alors.

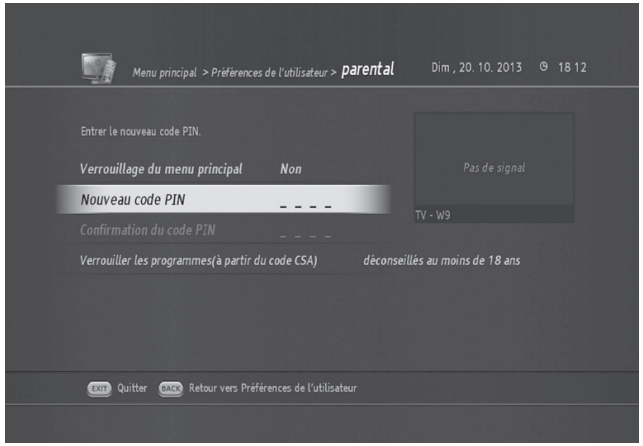

• Verrouillage du menu principal
Sélectionnez OUI pour protéger les principaux paramètres du menu et éviter des modifications non souhaitées
• Nouveau code PIN
Le code PIN par défaut est 1111 et il est conseillé de le changer. Entrez un nouveau code PIN, et confirmez-le.
• Verrouiller les programmes
Cette option permet d'éviter à vos enfants de visualiser des programmes qui ne leur sont pas destinés. Vous pouvez également désactiver cette option en sélectionnant l'option **Désactiver.**

Lorsque le réglage de verrouillage parental est terminé, vous pouvez retourner au direct en appuyant sur la touche EXIT ou revenir au menu précédent en appuyant sur la touche RETOUR, afin d'effectuer des réglages supplémentaires.

CHANGEMENT MOT DE PASSE

Le code PIN par défaut est 1111. Vous pouvez modifier le mot de passe actuel.

1. Appuyez sur l touche MENU et sélectionnez **Préférences de l'utilisateur.**
2. Sélectionnez le menu **Code parental** et appuyez sur la touche OK
3. Entrez le code PIN actuel . Le menu Parental s'affiche
4. Sélectionnez **Entrer un nouveau code PIN** et appuyez sur OK .
5. Entrez un nouveau code PIN deux fois en utilisant les touches numériques (0-9).

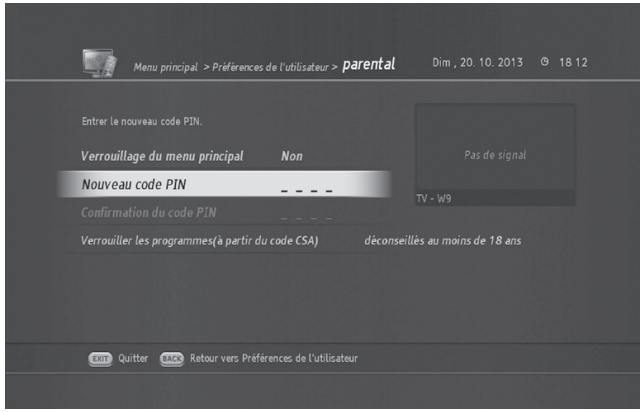

Utilisez le code 1250 si vous avez oublié votre mot de passe.

Programmation Médias

En utilisant les ports USB de votre récepteur satellite, vous pouvez connecter une clé USB ou un disque dur USB externe afin de profiter de diverses applications multimédia.

CRÉER UN DISQUE DUR EXTERNE DÉDIÉ

Avant de pouvoir utiliser un disque dur USB externe, vous devez tout d'abord le rendre compatible avec votre récepteur satellite. Pour cela :

1. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le menu **Réglage du récepteur.**
2. Sélectionnez **Stockage** et appuyez sur la touche OK. Le menu Stockage apparaît.
3. Sélectionnez l'option **Faire un disque dur dédié** et appuyez sur la touche OK.

Le menu **Régler le disque dur du fichier** apparaît.

4. Appuyez sur la touche OK pour commencer.

Une instruction apparaît alors, vous demandant de retirer tout dispositif connecté au port USB. Appuyez sur la touche OK.

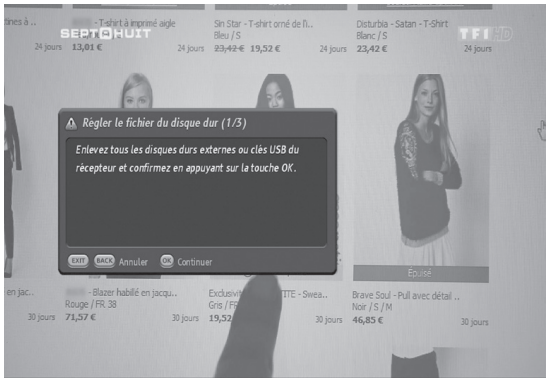

Une instruction apparaît pour vous demander de connecter votre disque dur USB au port USB.

Attention ! Toutes les données du disque seront supprimées lors de son formatage.

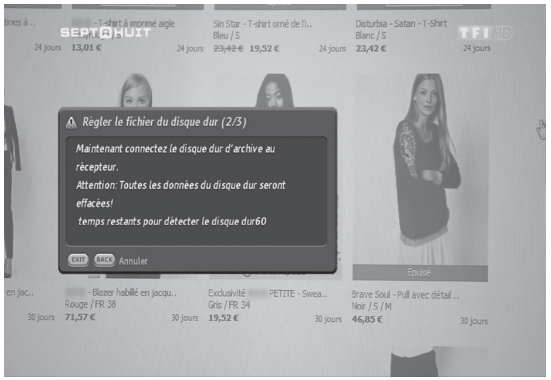

Le menu **Régler le disque dur du fichier** apparaît.

- Taille du média : vous pouvez définir la capacité de stockage en utilisant les flèches GAUCHE/ DROITE ou en saisissant un chiffre.
- Taille du décalage temporel (Timeshift) : vous pouvez définir la capacité de stockage pour la fonction de décalage temporel en utilisant les flèches GAUCHE/ DROITE ou en saisissant un chiffre.

Remarque : la capacité maximale de stockage du décalage temporel est de 16 Go.

Après avoir défini chaque capacité, sélectionnez **Démarrer** puis appuyez sur la touche OK.

Une barre de progression apparaît pour indiquer la progression du formatage du disque dur USB externe connecté.

Une fois le processus terminé, le système redémarre.
Lorsque l'appareil est à nouveau allumé, vous pouvez vérifier si le processus a réussi en appuyant sur la touche MÉDIA. Le menu **Navigateur média** apparaît.

Vous pouvez constater que le disque dur USB externe a été correctement installé.

FORMATER UN DISQUE DUR USB

Pour formater un disque dur USB dédié, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez **Réglage du récepteur.**
Sélectionnez ensuite **Stockage** puis appuyez sur la touche OK. Le menu **Stockage** apparaît :

- Formater des archives d'enregistrement : Ce menu vous permet d'effacer tous les enregistrements stockés sur le disque dur USB dédié.
- Formater des archives média : Ce menu vous permet d'effacer tous les fichiers média comme les fichiers MP3, JPG, avi, etc. stockés sur le disque dur USB dédié.

A l'issue du formatage du disque dur USB, le système redémarre automatiquement.

UTILISATION D'UNE CLÉ USB

Vous avez la possibilité de connecter une clé USB sur le port USB situé au dos de l'appareil.

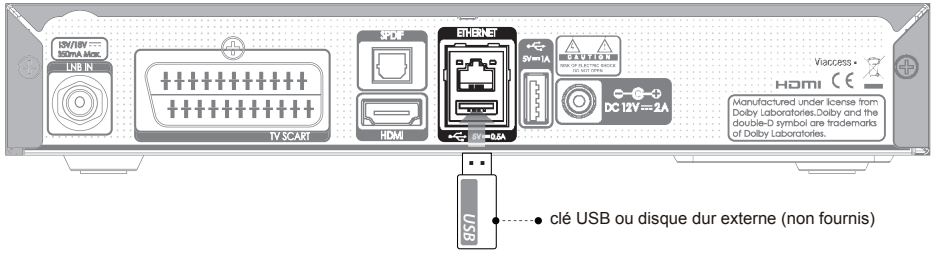

Un message indiquant que la clé USB est reconnue apparaît à l'écran.

Vous pouvez vérifier que la clé USB est reconnue en appuyant sur la touche MÉDIA. Le menu **Navigateur média** apparaît.
Vous pouvez constater que la clé USB est reconnue.

Appuyez sur la touche OK pour accéder à la clé USB. L'ensemble des fichiers stockés sur le support USB s'affichent à l'écran.

Réglage audio/vidéo

Vous avez la possibilité de configurer les paramètres de sortie audio et vidéo.

RÉGLAGE AUDIO

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal. Sélectionnez ensuite le menu **Réglage du récepteur**, puis l'option Audio/Vidéo et appuyez sur la touche OK pour valider.

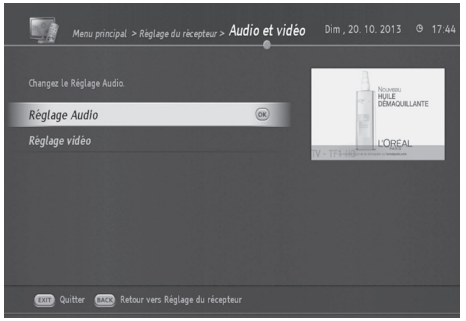

Sélectionnez le menu **Réglage audio** et appuyez sur la touche OK.

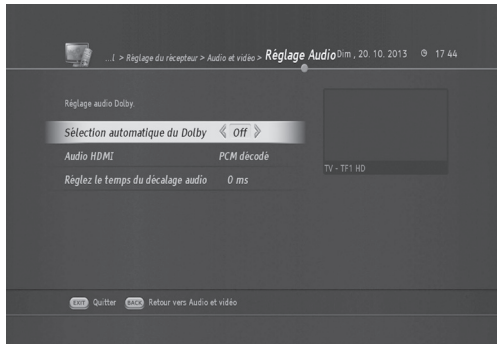

- Sélection automatique du Dolby :
  - On active le son numérique Dolby.
  - Off désactive le son numérique Dolby.
- Audio HDMI
  - PCM décodé est le mode à utiliser lorsque l'audio est diffusé par les haut-parleurs du téléviseur.
  - Le format S/PDIF est le mode à utiliser lorsque vous utiliser la sortie audio numérique.
- Réglez le temps du décalage audio (0 ms~150 ms)
  - Vous pouvez définir une durée de décalage audio.

Une fois les Réglage audio configurés, vous pouvez retourner au direct en appuyant sur la touche EXIT ou revenir au menu précédent en appuyant sur la touche BACK.

RÉGLAGE VIDEO

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal. Sélectionnez ensuite le menu **Réglage du récepteur**, puis l'option Audio/Vidéo et appuyez sur la touche OK pour valider.

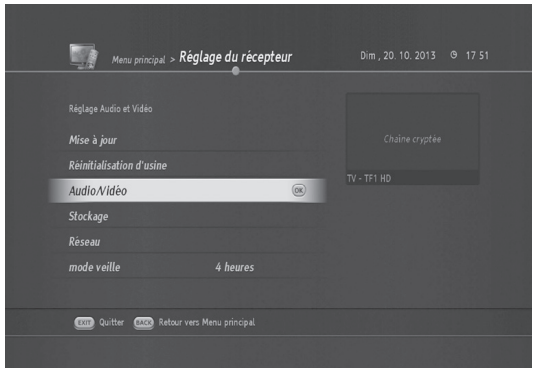

Sélectionnez le menu **Réglage audio** et appuyez sur la touche OK.

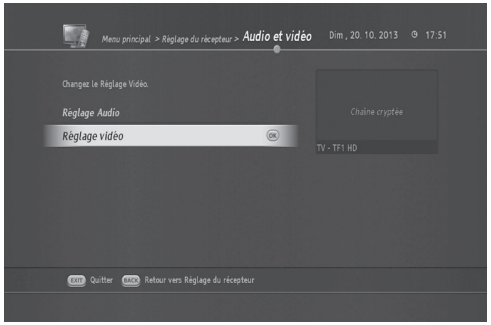

Vous pouvez choisir entre la sortie Péritel et la sortie HDMI/YUV. Lorsque vous sélectionnez la sortie Péritel, vous pouvez choisir les formats 16:9 ou 4:3.

- Si vous sélectionnez le format 16:9, vous pouvez choisir entre le format d'image **Automatique** ou **Toujours 16:9.**
- Si vous choisissez le format 4:3, vous pouvez choisir **Balayage panoramique** ou **Boîte aux lettres.**

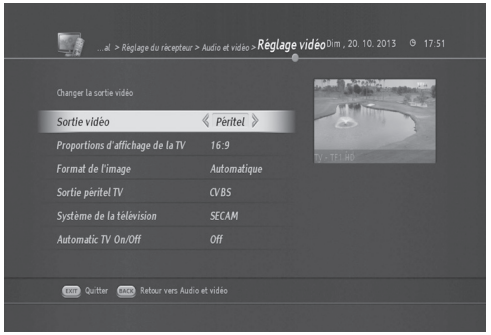

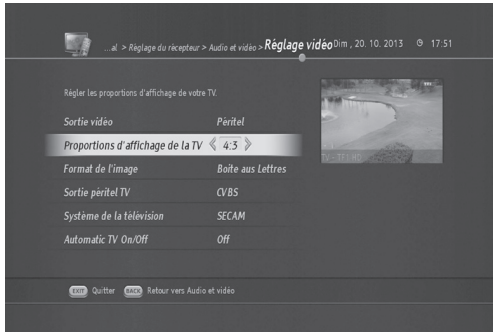

Lorsque vous choisissez HDMI/YUV, vous pouvez configurer les options suivantes :

- Vous pouvez définir la résolution HDMI/ YUV en 1080i (par défaut), 1080p, 720p, 576i, 576p, ou format original.
- Vous pouvez configurer l'affichage 4:3 selon trois critères :
  - Étendu (plein écran)
  - Zoom (Pan Scan)
  - Normal (en pilier)
- Espace couleur HDMI : YUV / RGB
- Système de la télévision : PAL/SECAM

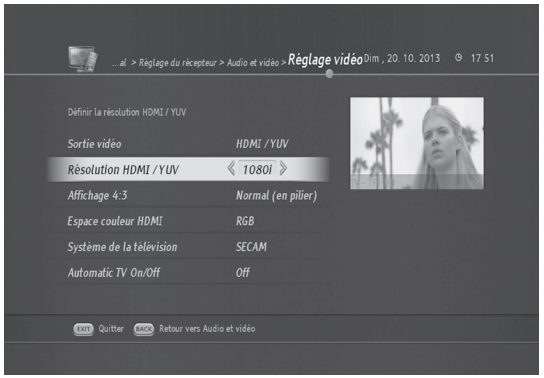

Autres paramètres

Vous avez la possibilité de configurer d'autres paramètres, tels que la durée d'affichage des informations, le degré de transparence du menu et le Guide des programmes.

MODIFICATION DE LA DURÉE D'AFFICHAGE DU BANDEAU D'INFORMATION

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
2. Sélectionnez **Préférences de l'utilisateur** et appuyez sur la touche OK.

3. Sélectionnez le menu **Etc**. puis appuyez sur la touche OK. Le menu **Etc**. apparaît.
4. Sélectionnez **Durée de bannière de chaîne**. Vous pouvez modifier la durée de 1 à 6 secondes.
5. Une fois la modification effectuée, vous pouvez retourner au direct en appuyant sur la touche EXIT ou retourner au menu précédent en appuyant sur la touche BACK.

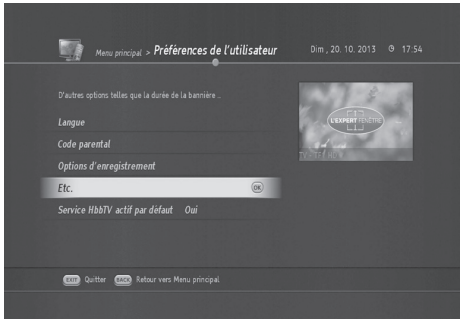

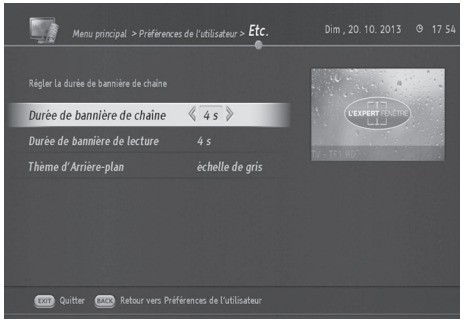

MODIFICATION DE LA DURÉE D'AFFICHAGE DU BANDEAU DE LECTURE

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
2. Sélectionnez **Préférences de l'utilisateur** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez le menu **Etc**. puis appuyez sur la touche OK. Le menu **Etc**. apparaît.
4. Sélectionnez **Durée de bannière de lecture**. Vous pouvez modifier la durée de 1 à 6 secondes.
5. Une fois la modification effectuée, vous pouvez retourner au direct en appuyant sur la touche EXIT ou retourner au menu précédent en appuyant sur la touche BACK.

MODIFICATION DU THÈME D'ARRIÈRE-PLAN

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
2. Sélectionnez **Préférences de l'utilisateur** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez le menu **Etc**. puis appuyez sur la touche OK. Le menu **Etc**. apparaît.
4. Sélectionnez **Thème d'Arrière-plan**. Vous pouvez choisir les thèmes d'arrière-plan violet, automne, vin, mer, forêt ou échelle de gris.
5. Une fois la modification effectuée, vous pouvez retourner au direct en appuyant sur la touche EXIT ou retourner au menu précédent en appuyant sur la touche BACK.

Options d'enregistrement

Vous avez la possibilité de choisir des Options d'enregistrement basiques.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
2. Sélectionnez **Préférences de l'utilisateur** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Options d'enregistrement** et appuyez sur la touche OK. Le menu Options d'enregistrement apparaît. Vous avez alors la possibilité de modifier les paramètres de l'une des options suivantes:

- Timeshift automatique
  * Activé : le décalage temporel s'enclenche automatiquement lors du visionnage d'une chaîne en direct.
  * Désactivé : le décalage temporel ne démarre pas automatiquement.

- Durée d'enregistrement par défaut
  * Si vous ne spécifiez pas la durée d'enregistrement, elle sera définie en fonction de cette option.
  * Vous pouvez choisir entre 30 minutes, 1 heure, 1h30, 2h30 et 3 heures.

- Temps avant l'enregistrement
  * Vous pouvez choisir une durée de 1 à 10 minutes.
  * Par exemple, si vous choisissez 1 minute, l'enregistrement démarre 1 minute avant l'heure de début spécifiée. Parfois, un programme peut démarrer plus tôt que prévu sans notification. Grâce à cette option, vous avez davantage de chances de ne pas manquer l'enregistrement du début du programme.

- Temps après l'enregistrement
  * Vous pouvez choisir une durée de 1 à 10 minutes.
  * Par exemple, si vous choisissez 1 minute, l'enregistrement finit 1 minute après l'heure de fin spécifiée. Parfois, un programme peut finir plus tard que prévu sans notification. Grâce à cette option, vous avez davantage de chances de ne pas manquer l'enregistrement de la fin du programme.

éditer la chaîne

Ce chapitre vous explique comment modifier la liste des chaînes mémorisées ou comment effectuer des changements dans vos listes de chaînes préférées.

Éditer la liste des chaînes

L'option **Éditer la liste des chaînes** vous permet de verrouiller/déverrouiller des chaînes, en toute simplicité.

VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE DE CHAÎNES

Cette option est disponible uniquement si l'option **Verrouiller les programmes**, dans le menu **Code parental**, n'est pas désactivée.

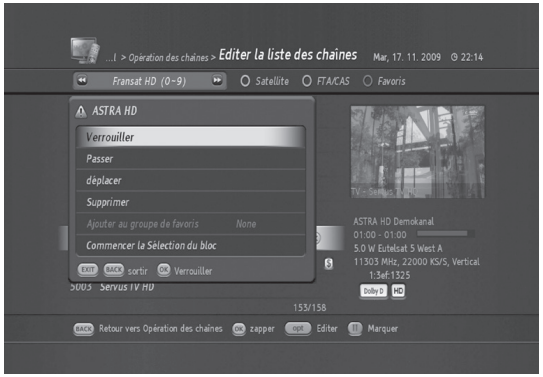

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez le menu **Opération des chaînes** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Éditer la liste des chaînes** et appuyez sur la touche OK. Le menu **Éditer la liste des chaînes** apparaît.
4. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller et appuyez sur la touche OPT.
5. Sélectionnez Verrouiller et appuyez sur la touche OK. Le menu **Saisir le code PIN** apparaît.
6. Saisissez le code PIN. L'icône cadenas s'affiche à gauche de la chaîne verrouillée.

Vous pouvez déverrouiller une chaîne verrouillée de la même manière.
Pour regarder les chaînes verrouillées, vous devrez saisir le mot de passe à l'aide des touches numériques (0-9).

SÉLECTION DE CHAÎNES EN BLOC

La sélection de chaînes en bloc vous permet de sélectionner facilement plusieurs chaînes.

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez le menu **Opération des chaînes** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Éditer la liste des chaînes** et appuyez sur la touche OK. Le menu **Éditer la liste des chaînes** apparaît.
4. Sélectionnez la première chaîne et appuyez sur la touche OPT.
5. Sélectionnez **Commencer la Sélection du bloc** et appuyez sur la touche OK.

6. Vous pouvez ajouter des chaînes à l'aide des flèches HAUT/BAS.
7. La marque 'V' apparaîtra à gauche des chaînes sélectionnées.
8. Appuyez sur la touche OPT pour exercer une action sur les chaînes sélectionnées.

Éditer la liste des chaînes préférées

Vous pouvez ajouter ou supprimer des chaînes dans les groupes préférés, déplacer des chaînes préférées, renommer et déplacer des groupes préférés.

AJOUT DE CHAÎNES À LA LISTE DES CHAÎNES PRÉFÉRÉES

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez le menu **Opération des chaînes** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Éditer la liste des chaînes** et appuyez sur la touche OK. Le menu **Éditer la liste des chaînes** apparaît.
4. Sélectionnez une chaîne que vous souhaitez ajouter à une liste de chaînes préférées et appuyez sur la touche OPT.
5. Sélectionnez **Ajouter au groupe de favoris** (ici, john).

6. Appuyez sur la touche OK pour déplacer la chaîne. Vous pouvez vérifier que la chaîne a bien été placée dans la liste de chaînes préférées sélectionnées en appuyant sur la touche BLEU.

SUPPRESSION DE CHAÎNES DANS UNE LISTE DE CHAÎNES PRÉFÉRÉES

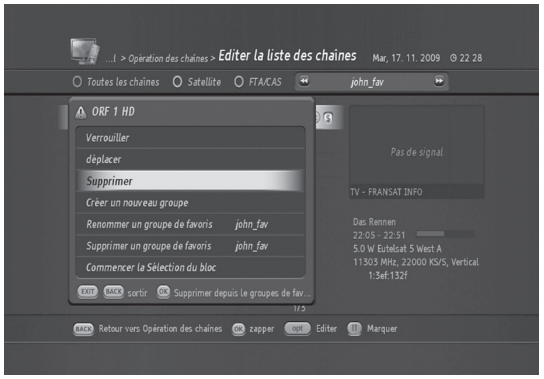

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez le menu **Opération des chaînes** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Éditer la liste des chaînes** et appuyez sur la touche OK. Le menu **Éditer la liste des chaînes** apparaît.
4. Appuyez sur la touche BLEUE et sélectionnez une chaîne que vous souhaitez supprimer dans la liste de chaînes préférées sélectionnées.
5. Appuyez sur la touche OPT et sélectionnez **Supprimer.**
6. Appuyez sur la touche OK pour supprimer la chaîne sélection née.

SÉLECTION DE GROUPES PRÉFÉRÉS

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez le menu **Opération des chaînes** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Éditer la liste des chaînes** et appuyez sur la touche OK. Le menu **Éditer la liste des chaînes** apparaît.
4. Appuyez sur la touche BLEUE, puis à nouveau sur la touche BLEUE pour voir la liste des groupes préférés disponibles.
5. Sélectionnez le groupe préféré, puis appuyez sur OK

RENOMMER UN GROUPE DE FAVORIS

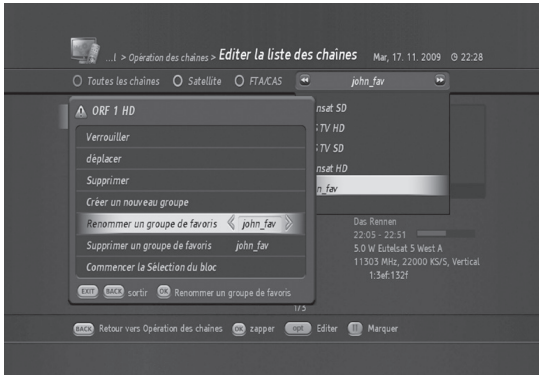

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez le menu **Opération des chaînes** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Éditer la liste des chaînes** et appuyez sur la touche OK. Le menu **Éditer la liste des**

chaînes apparaît.

4. Appuyez sur la touche BLEUE, puis à nouveau sur la touche BLEUE pour voir la liste des groupes préférés disponibles.
5. Sélectionnez le groupe préféré que vous souhaitez modifier.

6. Appuyez sur la touche OPT et sélectionnez **Renommer un groupe de favoris.**
7. Appuyez sur la touche OK pour changer le nom du groupe préféré sélectionné.
8. Saisissez un nouveau nom à l'aide des touches numériques (0~9)
9. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
10. Vérifiez le nouveau nom en appuyant sur la touche BLEUE.

SUPPRIMER UN GROUPE DE FAVORIS

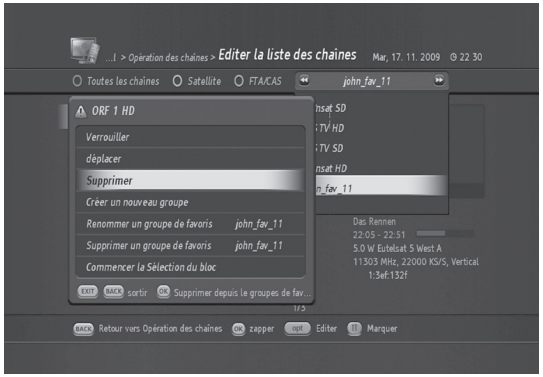

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez le menu **Opération des chaînes** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Éditer la liste des chaînes** et appuyez sur la touche OK. Le menu **Éditer la liste des chaînes** apparaît.

4. Appuyez sur la touche BLEUE, puis à nouveau sur la touche BLEUE pour voir la liste des groupes préférés disponibles.
5. Sélectionnez le groupe préféré que vous souhaitez supprimer.
6. Appuyez sur la touche OPT et sélectionnez **Supprimer un groupe de favoris.**
7. Sélectionnez le groupe préféré que vous souhaitez supprimer à l'aide des touches GAUCHE/ DROITE
8. Appuyez sur OK pour confirmer la suppression.

installation

Ce chapitre vous aide à configurer les paramètres d'installation et à effectuer une recherche de chaîne.

Recherche de chaîne

RECHERCHE DES CHAÎNES EN MODE AUTOMATIQUE

Cela permet de rechercher rapidement et automatiquement les chaînes FRANSAT (Sur le transpondeur 11554/29950)

1. Appuyez sur la touche MENU puis sélectionnez **Installation.**
2. Appuyez sur la touche OK et sélectionnez **Recherche de chaîne.**
3. Sélectionnez **Recherche des chaîne en mode automatique** et appuyez sur la touche OK.

Remarque : Vous devez installer le satellite nommé '5 0,0 W Eutelsat 5 West A ' avant cette installation.

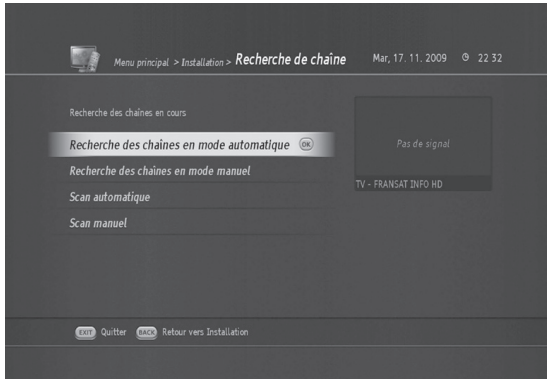

RECHERCHE DES CHAÎNES EN MODE MANUEL

Cela vous permet de rechercher manuellement les chaînes FRANSAT (dans d'autres transpondeurs listes de chaînes)

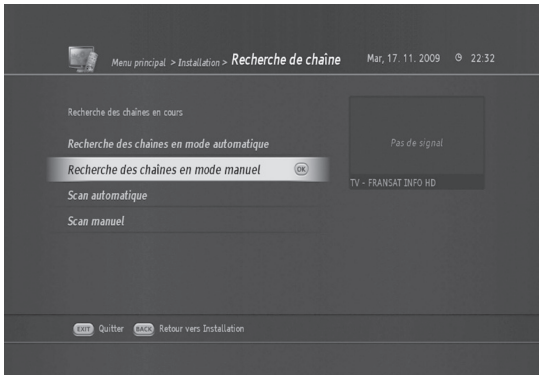

1. Appuyez sur la touche MENU puis sélectionnez **Installation.**
2. Appuyez sur la touche OK et sélectionnez **Recherche de chaîne.**
3. Sélectionnez **Recherche des chaîne en mode manuel** et appuyez sur la touche OK.
4. Régler les informations relatives au transpondeur de votre choix
5. Sélectionnez **Commencer la recherche** et appuyez sur la touche OK.

BALAYAGE AUTOMATIQUE

Ce mode est le moyen le plus facile de rechercher les chaînes gratuites. Le balayage automatique est effectuée sur la base du satellite et les données des canaux qui sont déjà programmés dans votre récepteur satellite.

1. Appuyez sur la touche MENU puis sélectionnez **Installation.**
2. Appuyez sur la touche OK et sélectionnez **Recherche de chaîne.**
3. Sélectionnez **Scan automatique** et appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez les options de votre choix.
5. Enfin, ,sélectionnez **Commencer la recherche** et appuyez sur la touche OK.

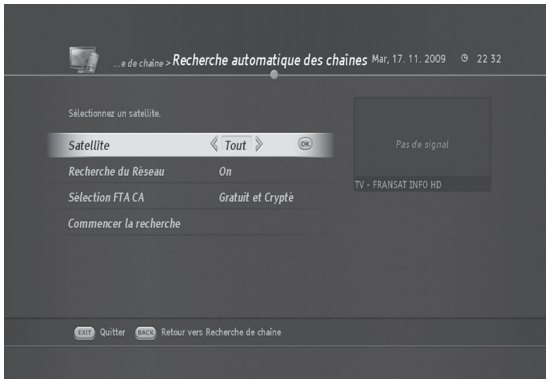

BALAYAGE MANUEL

La recherche automatique des chaînes utilise les paramètres préprogrammés. Si certaines modifications sont apportées par rapport aux paramètres enregistrés, la recherche automatique des chaînes peut ne pas apporter des résultats de recherche optimaux. Dans ce cas, la Recherche manuelle des chaînes en clair est plus appropriée, si vous savez sur quels satellites et avec quels paramètres effectuer la recherche.

1. Appuyez sur la touche MENU puis sélectionnez **Installation.**
2. Appuyez sur la touche OK et sélectionnez **Recherche de chaîne.**
3. Sélectionnez **Scan manuel** et appuyez sur la touche OK. Le menu Recherche de chaînes manuelle apparaît.
4. Il vous faut ici spécifier tous les paramètres.
   * Satellite : sélectionnez EUTELSAT 5WA pour la réception des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec FRANSAT.
   * Fréquence du transpondeur : saisissez 11 856 MHz ou appuyez sur la touche OK et sélectionnez-la

dans la liste des fréquences.

* Type DVB : DVB-S pour les chaînes de la FRANSAT disponibles par satellite avec FRANSAT
* FEC : automatique
* Polarisation : horizontale pour les chaînes de la FRANSAT disponibles par satellite avec FRANSAT.
* Symbol Rate : 29950 MS/s pour les chaînes de la FRANSAT disponibles par satellite avec FRANSAT.
* Recherche réseau : définir entre activée et désactivée.
* FTA CA Select : libre et crypté, libre uniquement, crypté uniquement

5. Sélectionnez **Commencer la recherche** et appuyez sur la touche OK.
6. La progression de la recherche s'affiche à l'écran.
7. Appuyez sur OK pour visualiser le résultat.

Installation de l'antenne satellite

1. Appuyez sur la touche MENU puis sélectionnez **Installation.**
2. Appuyez sur la touche OK et sélectionnez **Réglage de l'antenne et du satellite.**
3. Appuyez sur la touche OK. Il vous faut à présent configurer les paramètres LNB.

- LNB simple : Utilisé lorsque EUTELSAT 5WA est connecté. Vous verrez les paramètres par défaut suivants.

	LNB simple
Satellite	5.0 ATLANTIC BIRD 3
Paramètre LNB	Universal
Fréquence LNB (MHz)	9570 / 10600 / 11700
Contrôle 22 KHz	Off
Transpondeur	11554 / 29950 MS/s

* Les paramètres ci-dessus sont les paramètres par défaut pour la réception 5.0 ATLANTIC BIRD 3.
* Sélectionnez un transpondeur et appuyez sur la touche OK.
* La liste des fréquences de transpondeur et le débit de symboles disponibles s'affichent.
* Descendez dans la liste en appuyant sur la touche BAS et sélectionnez 11554MHz / 29950MS/s - Sélectionnez Sauvegarder et appuyez sur la touche OK.

- DiSEqC 1.0 :
  * Possibilité de connecter jusqu'à 4 satellites.
  * Sélectionnez le numéro de commutateur DiSEqC : 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.
  * Vous devez savoir à quel numéro DiSEqC votre satellite est connecté.

- DiSEqC 1.1 : Possibilité de connecter jusqu'à 64 satellites.

	DiSEqC 1.1
Commutateur « engagé	1~4, désactiver
Commutateur « non engagé	1~16, désactiver

* Définissez les numéros des commutateurs **cc engagé** et cc **non engagé.**

- Motorisé, DiSEqC 1.2 : Utilisé en cas d'antenne motorisée.

	DiSEqC 1.2				
Déplacer l'antenne	Déplacer vers l'ouest	Un cran vers l'ouest	Stop	Un cran vers l'est	Déplacer vers l'est
	<<	<		>	>>
Action	Définir la position actuelle pour l'est/l'ouest, ainsi que les butées				

- Motorisé, USALS : Utilisé en cas d'antenne motorisée. Vous pouvez définir l'antenne motorisée pour une recherche de chaîne efficace.

DiSEqC 1.3 USALS		
Ma longitude	000.0 E	000.0 W
Ma latitude	000.0 N	000.0 S
Position de référence à zéro		

* **Ma Longitude** : Saisissez la longitude à l'aide des touches NUMÉRIQUES (0-9). Sélectionnez l'est ou l'ouest à l'aide des touches GAUCHE/DROITE.
* **Ma latitude** : Saisissez la latitude à l'aide des touches NUMÉRIQUES (0-9). Sélectionnez le nord ou le sud à l'aide des touches GAUCHE/DROITE.

- Système OneCable : Le système OneCable permet d'envoyer une programmation de diffusion sur un câble unique à plusieurs utilisateurs et élimine ainsi le recours à de nombreux câbles.

1. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez **Installation.**
2. Sélectionnez **Réglage de l'antenne et du satellite** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Système OneCable** et appuyez sur la touche OK.
4. La fenêtre **Configuration de OneCable** apparaît.
5. Sélectionnez **Configurez le système** et appuyez sur la touche OK.

6. Les options suivantes apparaissent.

Options	Par défaut	Options	Remarques
MDU	Off	On	Si votre système OneCable permet la protection de la fréquence de transmission, configurez cette option sur ON. Dans le cas contraire, configurez-la sur OFF.
Code PIN du tuner	Inactivated	000	Si MDU est configuré sur On, vous pouvez entrer un code PIN (0-255).
Tuner	SCR (0)	SCR (1~7)	Sélectionnez une chaîne de transmission disponible de SCR(0) à SCR(7).
Fréquence du Tuner	1284	1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096, Saisie directe d'une fréquence	Vous pouvez saisir une fréquence directement en saisissant un nombre.

Une fois les paramètres saisis, sélectionnez **Sauvegarder** et appuyez sur la touche OK.
Appuyez sur EXIT pour quitter le menu ou sur BACK pour revenir au menu **Configuration de OneCable.**

7. Vous pouvez ajouter un satellite supplémentaire différent de EUTELSAT 5WA. Pour cela, changez le nombre de satellites de 1 à 2 et les options de Satellite 2 apparaîtront. Appuyez sur la touche OK pour afficher la fenêtre **Configuration du satellite.**
8. Sélectionnez le satellite que vous voulez ajouter et configurez le paramètre LNB. Pour plus d'informations sur le paramètre LNB, reportez-vous à la section **LNB simple** du menu **Configuration d'antenne.**

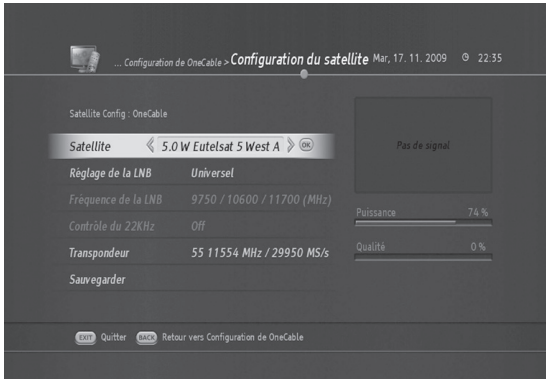

Modification de satellites

Le menu Éditer un satellite vous permet d'ajouter, de modifier, de sélectionner et de supprimer des satellites.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le Menu principal.
2. Sélectionnez Installation et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Éditer un satellite** et appuyez sur la touche OK. Le menu **Éditer un satellite** apparaît.

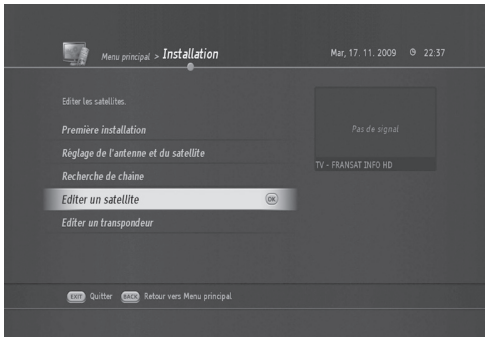

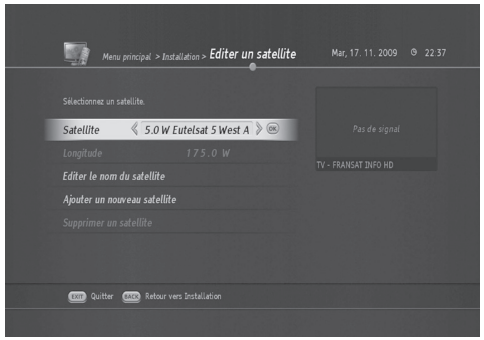

AJOUT DE NOUVEAUX SATELLITES

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le Menu principal.
2. Sélectionnez Installation et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Éditer un satellite** et appuyez sur la touche OK. Le menu **Éditer un satellite** apparaît.
4. Sélectionnez **Ajouter un nouveau satellite** et appuyez sur la touche OK.
5. Saisissez le nom du satellite à l'aide des touches numériques (0-9), et validez avec la touche OK.

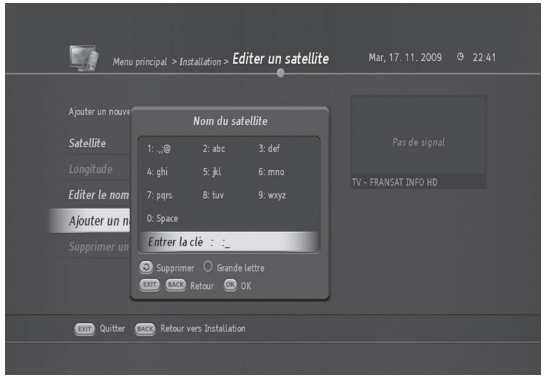

6. Saisissez la valeur de longitude du nouveau satellite et choisissez entre Est et Ouest en utilisant les touches GAUCHE/DROITE.
7. Choisissez entre Ku Band et C Band.
8. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

RENOMMER LES SATELLITES

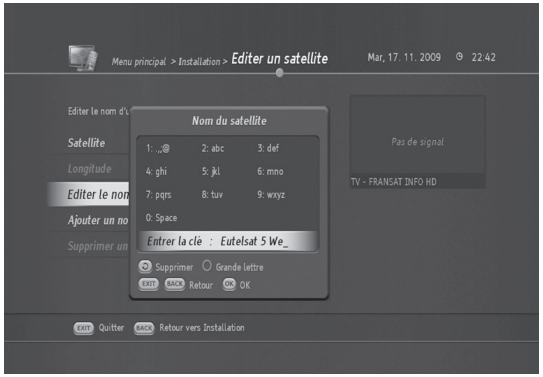

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le Menu principal.
2. Sélectionnez **Installation** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Éditer un satellite** et appuyez sur la touche OK. Le menu **Éditer un satellite** apparaît.
4. Sélectionnez **Éditer le nom du satellite** et appuyez sur la touche OK. Le menu **Nom du satellite** apparaît.
5. Saisissez un nouveau nom de satellite en utilisant les touches NUMÉRIQUE (0-9).
6. Appuyez sur la touche OK pour confirmer le changement du nom de satellite.

SUPPRIMER LES SATELLITES

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le Menu principal.
2. Sélectionnez Installation et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Éditer un satellite** et appuyez sur la touche OK. Le menu **Éditer un satellite** apparaît.
4. Sélectionnez **Supprimer un satellite** et appuyez sur la touche OK. Un message vous invite alors à confirmer.
5. Appuyez sur la touche OK pour confirmer la suppression du satellite sélectionné.

Modification du transpondeur

AJOUT D'UN NOUVEAU TRANSPONDEUR

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le Menu principal.
2. Sélectionnez **Installation** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Éditer un transpondeur** et appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Ajouter un nouveau transpondeur** et appuyez sur la touche OK.

Fréquence	00000 MHz	
Type DVB	DVB-S(SD)	DVB-S2 (HD)
FEC	Automatique	QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK 2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10
Polarisation	horizontale/verticale	
Taux de symbole	00000 KS/s	

SUPPRESSION D'UN TRANSPONDEUR

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le Menu principal.
2. Sélectionnez **Installation** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Éditer un transpondeur** et appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Supprimer un transpondeur** et appuyez sur la touche OK pour confirmer la suppression.

MODIFICATION DU TRANSPONDEUR

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le Menu principal.
2. Sélectionnez **Installation** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Éditer un transpondeur** et appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez à nouveau **Éditer un transpondeur** et appuyez sur la touche OK.

Fréquence	00000 MHz	
Type DVB	DVB-S(SD)	DVB-S2 (HD)
FEC	Automatique	QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK 2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10
Polarisation	horizontale/verticale	
Taux de symbole	00000 KS/s	

configuration du récepteur

Ce chapitre vous permettra de configurer l'installation et les paramètres généraux de votre récepteur satellite.

Vérification des informations du STB

Vous pouvez vérifier plusieurs informations du système de votre récepteur satellite.

1. Appuyez sur la touche MENU, et sélectionnez **Via Eutelsat.**
2. Appuyez sur la touche OK. Les informations suivantes apparaissent :
   * Identifiant du fabricant
   * Identifiant du modèle
   * numéro de série du terminal
   * Version du matériel
   * Version du Bootloader
   * Version du logiciel
   * Identifiant du récepteur
   * UA actuellement inséré
   * Numéro version librairie ACS
   * Valeur du verrouillage CAM
   * Satellite :

Les informations varient en cas de mise à niveau système de logiciel et matériel.

Réinitialisation d'usine

La Réinitialisation d'usine vous permet de rétablir les paramètres par défaut de votre récepteur.
Veuillez noter qu'une fois la réinitialisation d'usine effectuée, toutes les données comme le paramétrage de l'antenne, la liste des chaînes ainsi que toutes les données configurées par l'utilisateur seront supprimées. Toutefois, les fichiers du disque dur externe ne seront pas effacés.

1. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez **Réglage du récepteur.**
2. Appuyez sur la touche OK et sélectionnez **Réinitialisation d'usine.**
3. Appuyez sur OK pour confirmer. La fenêtre **Entrez le code PIN** apparaît.
4. Vous devez à présent saisir le code PIN pour valider la réinitialisation. Un message vous invite à confirmer l'opération.
5. Appuyez sur la touche OK pour confirmer la réinitialisation d'usine.

Réglage réseau

Votre récepteur satellite dispose d'une connexion Ethernet. Deux options sont possibles pour configurer la connexion réseau.

- DHCP : activé pour autoriser la détection automatique de l'adresse IP.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglage du récepteur** puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Réseau** et appuyez sur la touche OK.
4. Définissez DHCP comme activé (ON).
5. Sélectionnez **Obtenir une adresse IP** et appuyez sur la touche OK.
6. L'adresse IP sera automatiquement configurée.

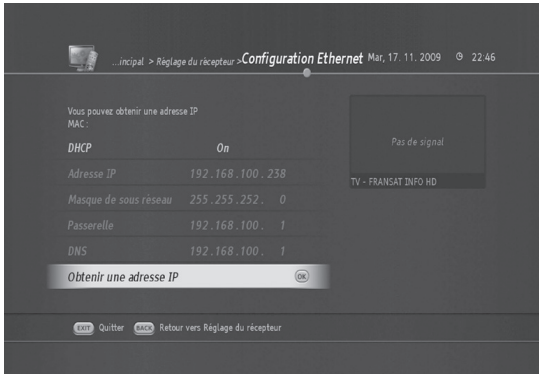

- DHCP : désactivé pour saisir manuellement l'adresse IP.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglage du récepteur** puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Réseau** et appuyez sur la touche OK.
4. Définissez DHCP comme désactivé (OFF).
5. Saisissez chaque valeur en utilisant les touches numériques (0~9).

6. Sélectionnez **Sauvegarder** et appuyez sur la touche OK pour enregistrer l'adresse IP manuelle.

Mode veille

Ce menu permet d'éteindre automatiquement le récepteur satellite s'il n'est pas utilisé. Le récepteur détecte si une action a été effectuée sur la télécommande pendant une certaine période. Cette durée peut être sélectionnée de 4 à 8 heures.

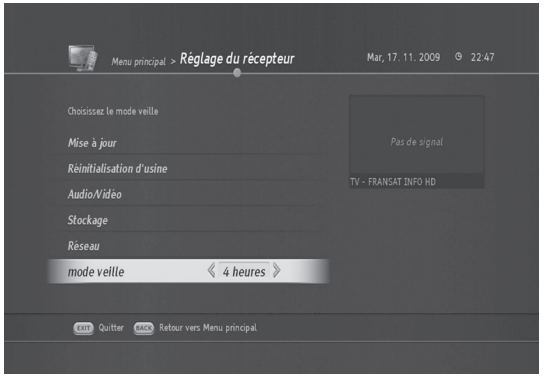

1. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez **Réglage du récepteur**.
2. Sélectionnez **mode veille** et sélectionnez l'une des valeurs suivantes : 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. S
3. Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, configurez-la sur Off. Si le terminal s'éteint subitement, veuillez vérifier si cette fonction est activée ou non.

hbbtv

L'HbbTV ("Hybrid Broadcast Broadband TV") est un standard de communication permettant de bénéficier de services interactifs avec les programmes des chaînes de télévision.
Destiné à enrichir les programmes diffusés par les chaînes TV avec des contenus additionnels disponibles dans les flux TNT et sur internet, l'HbbTV permet d'obtenir des informations sur le programme diffusé par une chaîne (acteurs, filmographie des acteurs...), de revoir ultérieurement les programmes, d'accéder à un guide des programmes détaillé, à des jeux, de voter lors des émissions, de participer à des sondages, de partager des images et des commentaires relatifs aux programmes sur les réseaux sociaux...
L'HbbTV requiert une connexion Internet afin de récupérer l'ensemble des données qui sont synchronisées avec le programme diffusé par la chaîne.
Pour profiter du service HbbTV, vous devez procéder à la configuration suivante :

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
2. Sélectionnez **Préférences de l'utilisateur** puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez l'option **Service HbbTV actif par défaut**, puis sélectionnez **Oui**. Lorsque cette option est activée, le canal affiche dans le coin droit de l'écran une icône du service HbbTV (s'il fournit un service HbbTV).
4. Cliquez ensuite sur la touche rouge pour profiter des services HbbTV sur votre récepteur satellite.

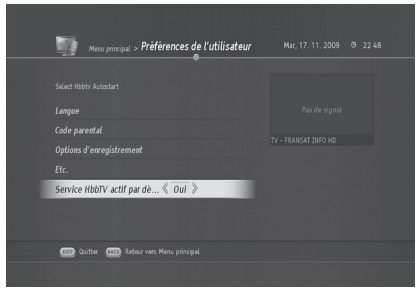

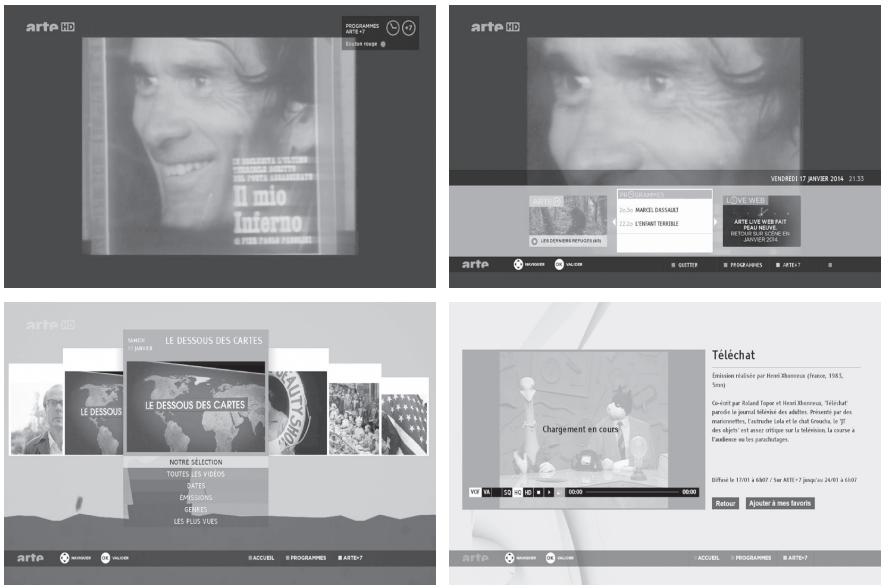

portail FRANSAT CONNECT

- Ce récepteur satellite vous permet d'accéder à une grande variété de services connectés via Internet et réunis au sein du portail interactif FRANSAT CONNECT.
- Pour profiter de tous les services inclus dans ce portail interactif, vous devez connecter votre récepteur à Internet et disposer d'une connexion d'un débit minimal conseillé de 2MBPS. Pour cela, reliez votre récepteur à l'une des entrées de votre box internet à l'aide d'un câble RJ45 (non fourni).
- A l'issue de la recherche initiale des chaînes, le récepteur démarre sur la chaîne 0 de FRANSAT et le portail FRANSAT CONNECT s'affiche automatiquement en plein écran.
- Pour découvrir l'ensemble des fonctionnalités disponibles, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec l'appareil.

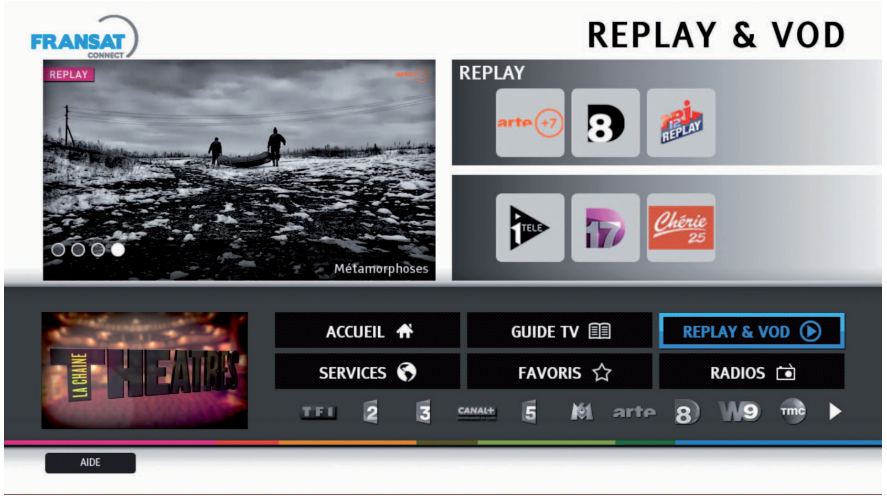

glossaire

1. DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)
Le protocole DiSEqC sert au contrôle d'équipement satellite numérique pour la réception de la télévision via satellite. Il permet par exemple :
- à un récepteur satellite (démodulateur) de contrôler un moteur qui oriente une parabole.
- à commuter plusieurs paraboles branchées à un récepteur via un seul câble de descente.
- de recevoir plusieurs satellites avec une seule parabole équipée de plusieurs têtes universelles (LNB en anglais) connectées au récepteur par un seul câble de descente, dans ce cas le protocole DiSEqC permettra de sélectionner depuis le récepteur la tête à utiliser et donc le satellite à recevoir.

2. DVB (Digital Video Broadcasting)
Ensemble de normes qui définissent la diffusion numérique à l'aide de satellite, le câble ou les systèmes terrestres.

3. EPG (Electronic Programme Guide)
Équivalent électronique d'un magazine de programmes de télévision. Il s'agit d'une application utilisée avec les décodeurs numériques et les téléviseurs numériques pour l'affichage des programmes en cours et à venir qui sont ou seront disponibles sur chaque chaîne, y compris un court résumé ou commentaire pour chaque programme. Les informations fournies dans l'EPG sont envoyées et mises à jour par le diffuseur de la chaîne.

4. Fréquence
Propriété d'un signal mesurée en cycles par seconde (Hz).

5. FTA (Free- To-Air)
Diffuseur non crypté permettant aux clients de visualiser les chaînes ou les services sans payer d'abonnement.

6. Hi-Fi (High Fidelity)
Caractéristiques des appareils audio pouvant restituer toutes les fréquences audio audibles par une personne, dans la plage 16 Hz~20 kHz. Cette dénomination est parfois utilisée pour indiquer une bonne qualité d'appareil audio, comme par exemple les enregistreurs stéréo à cassette.

7. LNB (Low Noise Block)
Appareil monté sur un bras faisant face à votre antenne satellite, se concentrant sur les signaux satellite. Une tête LNB convertit les signaux reçus du satellite en une fréquence plus basse et les envoie au récepteur satellite via un câble coaxial.

8. OSD (On Screen Display)
L'OSD affiche les informations essentielles nécessaires aux utilisateurs pour la configuration des paramètres de moniteur ou de téléviseur. Les informations de l'OSD peuvent inclure la luminosité, le

contraste, le réglage des chaînes, le réglage RVB, la taille et la position de l'écran.

9. OTA (Over the Air)
Norme de transmission de logiciel pour l'équipement, via un système de diffusion. Les fabricants se réservent le droit de décider de la publication de logiciels pour leurs produits.

10. Polarisation
Direction des champs électriques et magnétiques d'un signal. Les satellites utilisent des polarisations verticales comme horizontales. Cela signifie qu'une fréquence peut être utilisée deux fois.

11. RF (Radio Frequency)
Les signaux de téléviseur sont modulés en signaux RF et sont ensuite démodulés par le tuner du téléviseur ou du boîtier décodeur.

12. Modulateur RF
Permet d'envoyer les signaux numériques du récepteur vers une entrée RF (antenne) de téléviseur, permettant ainsi de connecter le récepteur à un poste de télévision sans câble Péritel.

13. Câble Péritel
Norme de connecteur à 21 broches pour la connexion de deux éléments d'équipement d'audiovisuel tels qu'un téléviseur et un magnétoscope. Chaque appareil disposera d'un connecteur femelle à 21 broches, un connecteur mâle aux deux extrémités étant utilisé pour connecter les périphériques.

14. Carte à puce
Carte de la taille d'une carte de crédit contenant une puce de mémoire pouvant être mise à jour. Elle est utilisée pour l'accès aux chaînes et services à péage (cryptés) lorsqu'elle est insérée dans un termianl de réception.

15. S/PDIF
Norme de format pour le transfert de signaux audio numériques. Elle permet le transfert de sons audio numériques entre deux appareils sans conversion, ce qui pourrait nuire à la qualité du signal.

16. S-Video (Super-Video)
Cette technologie porte également le nom de vidéo Y/C et est utilisée pour la transmission de signaux vidéo via un câble. Il s'agit d'une transmission de signal vidéo dans laquelle les signaux de luminance (luminosité) et chrominance (couleur) sont transmis séparément, ce qui permet d'obtenir une clarté d'image encore plus grande.

17. Transpondeur
Un satellite est divisé en éléments appelés transpondeurs. Un transpondeur est une section de distribution du satellite. Chaque transpondeur peut être utilisé pour la distribution de plusieurs chaînes et services.

18. PVR (Personal Video Recorder)
Enregistreur vidéo pouvant enregistrer et lire des programmes directement depuis un ou plusieurs disques durs intégrés.

19. Timeshift (Time Shifted Recording)
Fonction enregistrant le programme en cours temporairement pour permettre le visionnage en différé.

20. HDD (Hard Disk Drive)
Le disque dur (Hard Disk ou HDD en anglais) est un support magnétique de stockage de données numériques. On parle de "hard disk" (disque dur) par opposition aux "floppy disk" (disque mou) que sont les disquettes.

résolution des problèmes

Avant de contacter le centre de services de votre magasin, veuillez lire attentivement les conseils suivants.

1. Mon terminal ne s'allume pas :
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise d'alimentation.
- Vérifiez que le réseau électrique est alimenté.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une autre prise.

2. Aucune image n'est affichée sur le téléviseur :
- Assurez-vous que le terminal est sous tension et qu'il est allumé.
- Assurez-vous que la connexion vidéo est effectuée correctement entre le terminal et le téléviseur.
- Assurez-vous que le câble d'antenne est correctement raccordé sur le terminal.
- Assurez-vous que le paramétrage de l'antenne dans le menu est correct.
- Vérifiez le niveau de luminosité du téléviseur.
- Vérifiez que la chaîne sélectionnée diffuse actuellement un programme.
- Appuyez sur la touche SOURCE de votre téléviseur pour sélectionner la bonne source vidéo.

3. La qualité de l'image ou du son est médiocre :
- Installez la parabole dans un lieu dégagé de tout obstacle.
- Assurez-vous qu'aucun téléphone portable ou four à micro-ondes n'est à proximité du terminal.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et le câble d'antenne sont séparés l'un de l'autre.
- Vérifiez le niveau du signal. S'il est trop faible, ajustez l'antenne. Le niveau du signal peut également être affecté par les conditions météorologiques.
- En cas de difficulté, contactez un installateur pour le réglage de la parabole et le pointage du satellite.

Remarque : si l'antenne est couverte de neige ou si le signal radio est affaibli en raison de fortes pluies, la qualité du son et de l'image peut être temporairement dégradée. Cependant, la mauvaise qualité de l'image et du son pour raisons météorologiques ne peut être considérée comme un défaut du produit.

- Vérifiez que l'antenne parabolique est correctement alignée.
- Remplacez l'antenne parabolique actuelle par un modèle plus large pour augmenter le niveau des signaux reçus.
- Si le facteur de bruit est trop élevé, remplacez le LNB (bloc d'alimentation à bruit réduit) par un modèle permettant un bruit encore plus réduit.
- Remplacez le LNB par un nouveau modèle s'il est endommagé ou hors-service.

4. Aucun son ou mauvaise qualité sonore :
- Assurez-vous que la connexion audio est effectuée correctement entre le terminal et le téléviseur.
- Vérifiez le niveau du volume de votre téléviseur et du terminal.
- Vérifiez que ni le terminal ni le téléviseur ne sont en mode silencieux.
- Vérifiez le type audio ou l'option de piste sonore dans les menus de configuration.

5. La télécommande ne fonctionne pas.
- Pour pouvoir contrôler le terminal, orientez la télécommande directement vers le récepteur du produit.
- Retirez et réinsérez les piles dans la télécommande.
- Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

6. Programmations impossibles.
- Vérifiez qu'aucune programmation antérieure n'est en conflit avec la nouvelle programmation.
- Vérifiez que le terminal est sous tension lorsque vous démarrez l'enregistrement

7. Aucune information sur le mot de passe n'est donnée.
- Le mot de passe par défaut est 1111.
- Si vous avez oublié votre mot de passe après l'avoir modifié, utilisez le code 1250.

8. La recherche de chaîne ne fonctionne pas.
- Assurez-vous que le paramétrage de l'antenne dans le menu est correct.

9. Mise à jour du nouveau logiciel impossible.
- Vous pouvez recevoir une mise à jour. Si le produit n'affiche pas de message demandant une mise à jour, cela signifie qu'aucun logiciel n'est disponible pour le moment.

10. Impossible de regarder les chaînes cryptées.
- Vérifiez que vous disposez de la carte à puce ou du module d'interface commune approprié. Réinsérez la carte à puce ou le module d'interface commune et assurez-vous que l'initialisation se déroule correctement.
- Vérifiez dans le menu que le terminal détecte la carte à puce ou le module d'interface commune.
- Vérifiez dans le menu que vous disposez d'un abonnement en cours de validité pour les chaînes que vous souhaitez regarder.
- Assurez-vous que la carte à puce et le module d'interface commune ne sont pas endommagés.

11. Impossible de regarder les chaînes payantes.
- Vérifiez dans le menu que vous disposez d'un abonnement en cours de validité pour les chaînes que vous souhaitez regarder.
- Contactez votre opérateur de réseau pour plus d'informations.

12. Impossible d'enregistrer des programmes.
- Le disque dur est plein. Supprimez les programmes superflus pour libérer de l'espace disque.
- Vérifiez que l'enregistrement ne chevauche pas une autre chaîne. Arrêtez l'enregistrement actuel ou attendez que l'enregistrement soit terminé.

13. Impossible d'utiliser le Timeshifting (« contrôle du direct »).
- Le Timeshifting n'est peut-être pas disponible pendant l'enregistrement. Attendez que l'enregistrement soit terminé.

- Supprimez les programmes superflus pour libérer de l'espace disque.

14. Le produit est bruyant.

- Le bruit provient du ventilateur ; le disque dur fonctionne normalement. Ce genre de bruit est inévitable mais reste discret la plupart du temps.

15. Lecture impossible.

- Pour lire le fichier enregistré d'une chaîne cryptée, utilisez la carte à puce. Si vous n'avez pas enregistré depuis longtemps, il se peut que cela ne fonctionne pas. Contactez votre magasin.
- Il se peut que le signal soit faible lors de l'enregistrement ou que le disque dur soit plein.

16. Impossible de changer de chaîne pendant l'enregistrement.

- Certaines chaînes ne peuvent pas être changées en raison de limitations du type de tuner ou de connexion.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel b

Récepteur satellite connecté
SIMPLY CONNECT

GARANTIE 2 ANS GARANTIE

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel b

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

Art. 1020622
Réf. Simply Connect
FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex