essentiel b

Souris sans fil

PROFYL

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.
Nous espérons que cette souris optique vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Précaution

- Ne démontez jamais la souris vous-même.
- Ne placez pas la souris près d'une fenêtre où elle serait directement exposée à lumière du soleil.
- Ne la placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la souris.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive de la souris.
- Nettoyez le revêtement extérieur de la souris en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants tels que l'essence ou l'alcool, ni aucun produit ou éponge abrasifs.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans la souris.
- Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 GHz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, retirez le récepteur de l'ordinateur lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :
  - endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
  - à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.
- Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.
- Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.
- **Ne dirigez jamais le capteur optique situé sous la souris vers les yeux afin d'éviter une blessure éventuelle.**

Recyclage des piles

- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez pas les pile, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

Ergonomie

Les mouvements répétitifs, surtout s'ils font appel aux mêmes groupes musculaires et articulaires, peuvent générer des troubles musculo-squelettiques. Les symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, coude ou la nuque. En prévention, nous vous conseillons de :

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 souris optique
- 1 micro-récepteur USB
- 2 piles AAA 1,5 V
- 1 notice d'utilisation

Configuration minimale requise

- Windows® XP, Windows Vista®*, Windows®* 7, 8 ou 10
- Mac OS X (Supérieur à 10.4)
- 1 port USB libre

Caractéristiques techniques

- Souris optique sans fil 2,4 GHz
- Plage de fréquences : 2408 ~2474 MHz
- Puissance émise : <1mW
- Angle ergonomique
- Position naturelle de la main
- Boutons avant / arrière
- Sensibilité réglable : 1000 / 1600 / 2400 / 3200 DPI
- Bouton On/Off
- Fonctionne avec 2 piles AAA 1,5V fournies
- Dimensions : 124 x 71.7 x 61.5mm

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Description de la souris

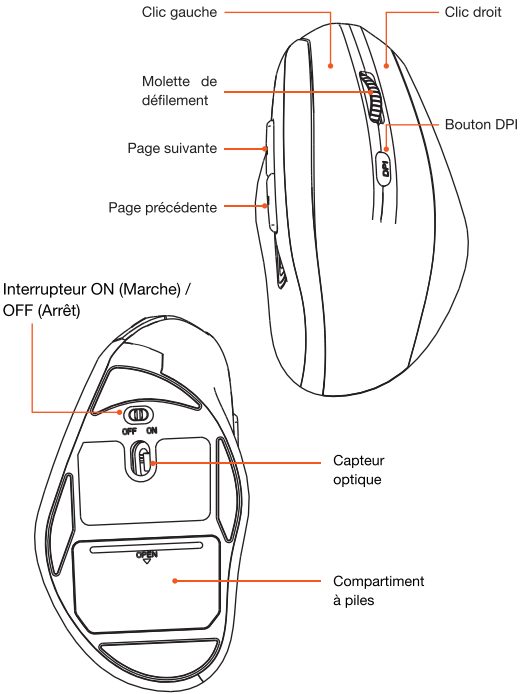

installation de la souris

Insertion des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la souris.
2. Retirez le micro-récepteur de son logement.
3. Insérez les piles AAA fournies dans le compartiment à piles en vous assurant que la polarité soit respectée.
4. Replacez le couvercle.

Installation

1. Branchez le micro-récepteur dans un port USB libre de votre ordinateur. Le système d'exploitation détecte automatiquement la souris.

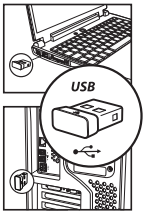

2. La bulle d'information "Nouveau Matériel détecté" apparaît en bas à droite de votre écran. Votre souris est prête à l'emploi.
3. Placez l'interrupteur Marche (On) / Arrêt (Off) sur **On**.
4. La souris est prête à fonctionner immédiatement.

Changement de sensibilité

La souris possède 3 niveaux de sensibilité : 1000 / 1600 / 2400 / 3200 dpi. Par défaut, la souris est réglée sur 1000 dpi.

Si vous souhaitez modifier la sensibilité de votre souris, appuyez sur le bouton DPI pour passer d'une sensibilité à l'autre.



résolution des problèmes

Au cas où la connexion entre le micro-récepteur et la souris ne fonctionne plus, suivez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que les piles sont bien insérées et qu'elles fonctionnent.
2. Appuyez sur la molette de défilement et placez l'interrupteur Marche (On) / Arrêt (Off) sur **On**. Le capteur clignote lentement.
3. Insérez le micro-récepteur dans un port USB de votre ordinateur.
4. La souris est prête à fonctionner immédiatement.

déclaration de conformité

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type souris essentielb Profyl est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Souris sans fil
PROFYL

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

GARANTIE 2 ans GARANTIE

Faites un geste eco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Version 2.0
Art. 8003763
Ref. PROFYL
FABRIQUE EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq