essentiel b

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Protection of the environment
This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.

Umweltschutz
Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.

Milieubescherming
Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggeworpen worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

Garantie+ 2 ans/years Warranty

Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

Tested in our laboratories
Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

In unseren Labors getestet
Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

Getest in onze laboratoria
Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kastiket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

FR



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

essentiel b

Service Relation Clients /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klantenafdeling
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8010343
FABRIQUÉ EN R.P.C. / Made in China /
Hergestellt in VR China / Gefabriceerd
in VRC
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin Cedex
contact@sc-ub.com

waarschuwingen

LEES DE VOLGENDE WAARSCHUWINGEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE NETADAPTER GEBRUIKT. GEBRUIK DIT PRODUCT OP EEN JUISTE MANIER, VOLGENS DE INSTRUCTIES IN DE HANDLEIDING. GEEN ENKEL ONDERDEEL VAN DIT APPARAAT KAN DOOR DE GEBRUIKER WORDEN GEREPAREERD OF VERVANGEN. HERSTELLINGEN MOGEN ALLEEN DOOR EEN VAKBEKWAME TECHNICUS WORDEN UITGEVOERD.

- Gebruik dit apparaat niet:
  - als de stroomvoorziening of de stroomkabel beschadigd is,
  - in geval van een verkeerde werking,
  - als het apparaat op enigerlei wijze beschadigd is.
- Gebruik nooit scherpe voorwerpen om toegang te krijgen tot de binnenkant van de stroomvoorziening.
- Demonteer de stroomvoorziening niet en gooi deze niet in vuur.
- Probeer niet om dit product of een van de onderdelen te demonteren of aan te passen.
- Stel de netadapter niet bloot aan een hoge temperatuur of direct zonlicht. Gooi deze niet in vuur.
- Installeer de voeding niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator, heteluchtinlaat, oven of ander warmteproducerend apparaat (waaronder versterkers).
- Bewaar dit product niet in een omgeving waar de temperatuur zich buiten het volgend bereik bevindt: -10 tot 55 °C. Gebruik dit product niet in een omgeving waar de temperatuur zich buiten het volgend bereik bevindt 0 tot 25 °C. Het apparaat kan worden beschadigen of de levensduur kan worden verkort.
- Houd de netadapter uit de buurt van water of een bron van vocht, zoals een bad, wasbekken, gootsteen, zwembad, in een vochtige kelder of een andere vochtige ruimte.
- Steek de stekker in een gemakkelijk te bereiken stopcontact die zich in de buurt van het apparaat dat u wilt opladen bevindt.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet kan worden verpletterd of vast kan komen te zitten, in het bijzonder ter hoogte van de stekker, het stopcontact en het aansluitpunt op het apparaat.
- De geleverde netadapter is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Plaats geen bronnen met een open vlam (zoals een brandende kaars) op of in de buurt van de stroomvoorziening.
- Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of tijdens een lange periode van niet-gebruik om schade te voorkomen.
- Schakel uw laptop uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Dit apparaat kan niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysische, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over de werking van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht over kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Als de netadapter niet naar behoren werkt, en in het bijzonder wanneer u een ongewoon geluid of geur waarneemt, haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en breng dezen naar een gekwalificeerde reparateur ter controle.

TIP	Ce symbole identifie les pôles positifs et négatifs (la polarité) d'une alimentation à courant continu, ou les pôles positifs et négatifs d'un appareil sur lequel une alimentation à courant continu peut être connectée.
	This symbol identifies the positive and negative poles (the polarity) of a DC power supply, or the positive and negative poles of a device to which a DC power supply may be connected.
	Dieses Symbol kennzeichnet die positiven und negativen Pole (die Polarität) eines Gleichstromnetzteils oder die positiven und negativen Pole eines Geräts, an das ein Gleichstromnetzteil angeschlossen werden kann.
	Dit symbool identificeert de plus en min-pool (polariteit) van voeding met gelijkstroom, of de plus en min-pool van een apparaat waarop voeding met gelijkstroom aangesloten kan worden.
	Ce symbole signifie que cet appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broche de terre.
	This symbol means that this device has reinforced insulation with no accessible metal parts. Class 2 equipment sockets do not have an earth pin.
	Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerät über eine verstärkte Isolierung ohne zugängliche Metallteile verfügt. Die Steckdosen von Geräten der Klasse 2 verfügen nicht über einen Erdungsstift.
	Dit symbool geeft aan dat dit apparaat voorzien is van versterkte isolatie zonder toegankelijke metalen onderdelen. De stekkers van apparatuur van klasse 2 hebben geen aardingspen.
	Ce logo signifie que le produit doit être utilisé en intérieur uniquement.
	This logo means that the product must be used indoors only.
	Dieses Logo bedeutet, dass das Produkt nur in Innenräumen verwendet werden darf.
	Dit logo geeft aan dat het product alleen binnenshuis mag worden gebruikt.
DC	Ce symbole est utilisé pour désigner une tension continue.
	This symbol is used to designate direct current.
	Dieses Symbol wird verwendet, um Gleichspannung zu kennzeichnen.
	Dit symbool wordt gebruikt om gelijkstroom aan te duiden.
AC	Ce symbole est utilisé pour désigner une tension alternative.
	This symbol is used to designate alternating current.
	Dieses Symbol wird verwendet, um Wechselspannung zu kennzeichnen.
	Dit symbool wordt gebruikt om wisselstroom aan te duiden.

essentiel b

Alimentation universelle
Universal power supply
Universal-Netzteil
Universele Voeding

1500 mAh





Notice d'utilisation / User guide / Bedienungsanleitung / Gebruiksaanwijzing

votre produit

Contenu de l'emballage

- 1 alimentation secteur 1500mA
- 7 connecteurs
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Avant toute utilisation, adaptez la tension de sortie délivrée par l'alimentation universelle en fonction de la tension supportée par votre appareil.

Information publiée	Valeur et précision						Unit
Tension d'entrée	100-240						V
Fréquence du CA d'entrée	50-60						Hz
Tension de sortie	9,0	12,0	15,0	18,0	20,0	24,0	V
Courant de sortie	1,5	1,5	1,5	1,2	1,2	1,0	A
Puissance de sortie	24,0 max.						W
Rendement moyen en mode actif	85,57	89,36	90,18	88,70	88,86	88,33	%
Rendement à faible charge (10 %)	83,03	83,49	82,25	80,37	79,80	77,32	%
Consommation électrique hors charge	0,06	0,07	0,07	0,08	0,07	0,06	W
Poids	179						g
Dimensions	85,5 x 50,5 x 50,0						mm

La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et être facilement accessible.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.


Description de l'appareil

Cette alimentation secteur est conçue pour alimenter des appareils nécessitant une puissance de 24,0 W maximum. Elle remplace les alimentations délivrant un voltage de sortie compris entre 9,0 et 24,0 Volts.
Cette alimentation secteur est compatible, par exemple, avec les jouets, les radios, les disques durs externes, les lecteurs DVD portables, les consoles de jeux portables...


utilisation

- Utilisez l'alimentation uniquement avec le type de source électrique indiquée sur l'étiquette du produit.
- N'utilisez jamais un connecteur qui ne soit pas adapté à votre appareil.
- Vérifiez que l'embout est correctement enfoncé sur le cordon de charge.


Avant de brancher l'adaptateur dans la prise de courant, respectez les étapes suivantes :



1. **Régler la tension :** Réglez le sélecteur de tension selon le voltage de l'appareil sur lequel vous allez brancher votre alimentation secteur.



2. **Vérifier la puissance :** Vérifiez que les caractéristiques de votre appareil correspondent à celle de l'alimentation secteur, et que sa puissance n'excède pas 24W. Pour connaître la puissance nécessaire à votre appareil, multipliez la tension (V) de l'appareil par son ampérage (A).



3. **Contrôler la polarité :** Repérez les polarités (+ ou -) de l'appareil en consultant son manuel d'utilisation ou sa plaque signalétique. Assurez vous que le symbole du connecteur (+ ou -) apparaisse en face du symbole TIP.

Respectez scrupuleusement les polarités indiquées sur le connecteur et sur l'appareil, sous peine d'endommager définitivement votre appareil.

4. **Relier le connecteur de sortie :**
- Choisissez le connecteur de sortie adéquat parmi les sept connecteurs fournis. Celui-ci ne doit pas flotter ou être inséré de force.
- Ces sept connecteurs permettent de relier l'alimentation secteur à la plupart des appareils.
- Après avoir à nouveau vérifié la polarité, branchez le connecteur dans la prise de l'alimentation secteur.

Correspondances et couleurs des connecteurs			
Genre	**Couleur**	**Ø Extérieur**	**Ø Intérieur**
Femelle	Noir	5,5 mm	1,5 mm
Femelle	Rouge	5,5 mm	2,5 mm
Femelle	Orange	5,5 mm	2,1 mm
Femelle	Jaune	4,0 mm	1,7 mm
Mâle	Noir	3,5 mm	-
Femelle	Bleu	3,5 mm	1,4 mm
Femelle	Jaune	2,35 mm	0,7 mm

5. **Réaliser le branchement sur une prise secteur :**
- Après avoir vérifié le courant nécessaire à l'alimentation de votre appareil, et sélectionné la tension, le connecteur et les polarités, branchez l'adaptateur sur une prise secteur 100-240V. Une lumière s'allume indiquant que l'appareil est sous tension.
- Débranchez l'adaptateur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez le réglage de la polarité IMMEDIATEMENT.

mises en garde

AVANT D'UTILISER CETTE ALIMENTATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS QUI SUIVENT. UTILISEZ CE PRODUTT CORRECTEMENT, CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES QUI FIGURENT DANS LE MANUEL. AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE OU REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS ET L'ENTRETIEN EXCLUSIVEMENT À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

- N'utilisez pas l'appareil :
  . si le bloc d'alimentation ou le câble d'alimentation est endommagé,
  . en cas de mauvais fonctionnement,
  . si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur du bloc d'alimentation.
- Ne démontez pas le bloc d'alimentation, ne le jetez pas dans un feu.
- Ne tentez ni de démonter ni de modifier ce produit ou l'un de ses composants.
- N'exposez pas l'alimentation à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne l'incinérez pas.
- N'installez pas l'alimentation à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- N'entreposez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : -10 à 55 °C. N'utilisez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : 0 à 25 °C, car cela risque de l'endommager ou de réduire sa durée de vie.
- Ne placez pas l'alimentation à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Branchez l'alimentation sur une prise secteur facilement accessible, située à proximité de l'appareil à recharger.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Le bloc d'alimentation fourni est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur le bloc d'alimentation ou à proximité de celui-ci.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- Éteignez votre ordinateur portable avant de débrancher le câble de l'alimentation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si l'alimentation fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement si elle émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-la immédiatement et faites-la examiner par un réparateur qualifié.

Your product

Package contents

- 1x 1500 mA power supply
- 7 connectors
- 1 user guide

Technical features

> ! Before use, adapt the output voltage delivered by the universal power supply according to the voltage supported by your device.

Published information	Value and accuracy						Unit
Input voltage	100-240						V
Input AC frequency	50-60						Hz
Output voltage	9.0	12.0	15.0	18.0	20.0	24.0	V
Output current	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.0	A
Output power	24.0 max.						W
Average performance in active mode	85.57	89.36	90.18	88.70	88.86	88.33	%
Low-load efficiency (10%)	83.03	83.49	82.25	80.37	79.80	77.32	%
No-load power consumption	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	W
Weight	179						g
Dimensions	85.5 x 50.5 x 50.0						mm

The mains socket should be installed near the device and be easily accessible.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the exclusive property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.


Device description

This mains power supply has been designed to power devices requiring a maximum power of 24.0 W. It replaces power supplies delivering an output voltage of between 9.0 and 24.0 Volts.
This mains power supply is compatible with toys, radios, external hard drives, portable DVD players and portable game consoles, etc.


Use

> ! - Only use the power supply with the type of electrical power source indicated on the product label.
> - Never use a connector that is unsuitable for your device.
> - Check that the tip has been properly fitted onto the charging cable.


Before plugging the adapter into the mains socket, follow these steps:



1. **Adjust the voltage:** Set the voltage selector according to the voltage of the device to which you will connect your mains supply.



2. **Check the power:** Check that your device's characteristics correspond to those of the mains supply, and that its power does not exceed 24 W. To find out how much power your device needs, multiply the device's voltage (V) by its amperage (A).



3. **Check the polarity:** Identify the device's polarities (+ or -) by consulting its user manual or nameplate. Make sure the connector symbol (+ or -) appears opposite the TIP symbol.

> ! Carefully respect the polarities indicated on the connector and the device, otherwise your device could be permanently damaged.

4. **Connect the output connector:**
- Choose the appropriate output connector from the seven connectors provided. This must not be loose or forced into place.
- These seven connectors connect AC power to most devices.
- After checking the polarity once more, plug the connector into the AC power socket.

Connector mappings and colours			
Gender	**Colour**	**External Ø**	**Internal Ø**
Female	Black	5.5 mm	1.5 mm
Female	Red	5.5 mm	2.5 mm
Female	Orange	5.5 mm	2.1 mm
Female	Yellow	4.0 mm	1.7 mm
Male	Black	3.5 mm	-
Female	Blue	3.5 mm	1.4 mm
Female	Yellow	2.35 mm	0.7 mm

5. **Connecting to a mains socket:**
- After checking the current required to power your device and selecting the voltage, connector and polarities, plug the adapter into a 100-240 V mains socket. A light will come on to indicate that the device is powered.
- Unplug the adapter whenever it is not in use.

> ! If the device is not working properly, check the polarity IMMEDIATELY.

Warnings

CAREFULLY READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE USING THIS POWER SUPPLY. USE THIS PRODUCT CORRECTLY, ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS PROVIDED IN THIS MANUAL. NO PART OF THIS DEVICE CAN BE REPAIRED OR REPLACED BY THE USER. REPAIRS AND MAINTENANCE OPERATIONS CAN ONLY BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL.

- Do not use the device:
  - if the power pack or power cable is damaged.
  - in the event of a malfunction.
  - if the device has been damaged in any way.
- Never use sharp objects to access the inside of the power pack.
- Do not disassemble the power pack or throw it into a fire.
- Do not attempt to disassemble or modify this product or any of its components.
- Do not expose the power supply to high temperatures or direct sunlight. Do not incinerate it.
- Do not install the power supply near any heat source, such as a radiator, hot air vent, oven or any other heat-generating device (including amplifiers).
- Do not store this product in a location in which the temperature exceeds the following range: -10 to +55°C. Do not use this product in a location in which the temperature exceeds the following range: 0 to 25°C, as this may damage it or reduce its service life.
- Do not place the power supply near water or any other source of moisture, such as a bathtub, washbasin, kitchen sink, swimming pool, damp basement or any other damp location.
- Connect the power supply to an easily accessible mains socket located near to the device to be charged.
- Protect the power cable from being crushed or pinched, most especially at the plugs, sockets and connection point.
- The supplied power pack is intended for indoor use only.
- Do not place open flame sources (such as a lit candle) on or near the power pack.
- Unplug this device during lightning storms or whenever it is not in use for long periods of time, in order to prevent it from becoming damaged.
- Turn off your laptop before unplugging the power cable.
- This device is not intended for use by people (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or by people with little or no experience or knowledge of the same, unless they are being supervised or have received prior instruction regarding the use of the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- If the power supply starts to operate unusually - most especially if it emits sounds or smells that seem abnormal to you - unplug it immediately and have it examined by a qualified repair person.

Ihr Produkt

Lieferumfang

- 1 AC-Netzteil 1.500 mA
- 7 Stecker
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stellen Sie vor dem Gebrauch die vom Universalnetzteil gelieferte Ausgangsspannung auf die von Ihrem Gerät unterstützte Spannung ein.

Veröffentlichte Informationen	Wert und Genauigkeit						Einheit
Eingangsspannung	100-240						V
AC-Eingangsfrequenz	50-60						Hz
Ausgangsspannung	9,0	12,0	15,0	18,0	20,0	24,0	V
Ausgangsstrom	1,5	1,5	1,5	1,2	1,2	1,0	A
Ausgangsleistung	max. 24,0						W
Durchschnittliche Effizienz im aktiven Modus	85,57	89,36	90,18	88,70	88,86	88,33	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	83,03	83,49	82,25	80,37	79,80	77,32	%
Stromverbrauch bei Nulllast	0,06	0,07	0,07	0,08	0,07	0,06	W
Gewicht	179						g
Abmessungen	85,5 x 50,5 x 50,0						mm

Die Steckdose muss in der Nähe der Geräte installiert und leicht zugänglich sein.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.


Gerätebeschreibung

Dieses Netzteil ist für die Stromversorgung von Geräten ausgelegt, die eine Leistung von 24,0 W benötigen. Es ersetzt Netzteile, die eine Ausgangsspannung zwischen 9,0 und 24,0 Volt liefern.
Dieses Netzteil ist zum Beispiel kompatibel mit Spielzeug, Radios, externen Festplatten, tragbaren DVD-Playern, tragbaren Spielekonsolen ...


Verwendung

- Verwenden Sie das Netzteil nur mit der Art von Stromquelle, die auf dem Etikett des Produkts angegeben ist.
- Verwenden Sie niemals einen Stecker, der nicht für Ihr Gerät geeignet ist.
- Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig auf das Ladekabel gesteckt ist.

Gehen Sie folgendermaßen vor, bevor Sie das Netzteil an die Steckdose anschließen:

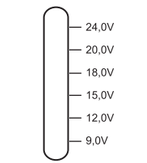

1. **Stellen Sie die Spannung ein:** Stellen Sie den Spannungswähler entsprechend der Spannung des Geräts ein, an das Sie Ihr Netzteil anschließen möchten.

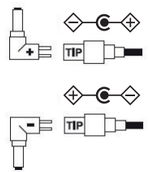

2. **Überprüfen Sie die Leistung:** Überprüfen Sie, ob die technischen Daten Ihres Geräts mit denen des Netzteils übereinstimmen und vergewissern Sie sich, dass seine Leistung 24 W nicht überschreitet. Um herauszufinden, wie viel Leistung Ihr Gerät benötigt, multiplizieren Sie die Spannung (V) des Geräts mit seiner Stromstärke (A).

3. **Prüfen Sie die Polarität:** Bestimmen Sie die Polaritäten (+ oder -) des Geräts, indem Sie die Bedienungsanleitung oder das Typenschild zurate ziehen. Stellen Sie sicher, dass das Steckersymbol (+ oder -) neben dem TIP-Symbol angezeigt wird.

Achten Sie sorgfältig auf die Polaritäten, die auf dem Stecker und auf dem Gerät angegeben sind, sonst beschädigen Sie Ihr Gerät dauerhaft.

4. **Schließen Sie den Ausgangsstecker an:**
- Wählen Sie aus den sieben mitgelieferten Steckern den passenden Ausgangsstecker. Er darf nicht locker sitzen oder mit Gewalt in die Ausgangsbuchse gesteckt werden.
- Mit diesen sieben Steckern können die meisten Wechselstrom-Geräte angeschlossen werden.
- Nachdem Sie die Polarität erneut überprüft haben, stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Übereinstimmungen und Farben der Stecker			
Art	**Farbe**	**Ø Außen**	**Ø Innen**
Weiblich	Schwarz	5,5 mm	1,5 mm
Weiblich	Rot	5,5 mm	2,5 mm
Weiblich	Orange	5,5 mm	2,1 mm
Weiblich	Gelb	4,0 mm	1,7 mm
Männlich	Schwarz	3,5 mm	-
Weiblich	Blau	3,5 mm	1,4 mm
Weiblich	Gelb	2,35 mm	0,7 mm

5. **Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose:**
- Nachdem Sie den für die Stromversorgung Ihres Geräts erforderlichen Strom überprüft und die Spannung, den Stecker und die Polaritäten ausgewählt haben, schließen Sie das Netzteil an eine 100-240V-Steckdose an. Ein Licht leuchtet auf, das anzeigt, dass das Gerät in Betrieb ist.
- Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird.

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie SOFORT die Einstellung der Polarität.

Warnhinweise

BEVOR SIE DIESES NETZTEIL VERWENDEN, LESEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE SORGFÄLTIG DURCH. VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT ORDNUNGSGEMÄSS UND ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG. DIESES GERÄT ENTHÄLT KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER REPARIERT ODER AUSGETAUSCHT WERDEN KÖNNEN. LASSEN SIE REPARATUREN UND WARTUNGSARBEITEN AUSSCHLIESSLICH VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL DURCHFÜHREN.

- Verwenden Sie das Gerät nicht:
  - wenn das Netzteil oder Netzkabel beschädigt ist;
  - bei Fehlfunktionen;
  - wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Verwenden Sie niemals spitze Gegenstände, um an das Innere des Netzteils zu gelangen.
- Zerlegen Sie das Netzteil nicht und werfen Sie es nicht in ein Feuer.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt oder eine seiner Komponenten zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Setzen Sie das Netzteil keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Verbrennen Sie es nicht.
- Platzieren Sie das Netzteil nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Heißluftdüsen, Öfen oder andere Geräte (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Lagern Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, an dem die Temperatur den folgenden Bereich unter- bzw. überschreitet: -10 bis 55 °C. Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Temperatur den folgenden Bereich unter- bzw. überschreitet: 0 bis 25 °C, da es sonst beschädigt oder seine Lebensdauer verkürzt werden kann.
- Platzieren Sie das Netzteil nicht in der Nähe von Wasser oder einer Feuchtigkeitsquelle, z. B. eine Badewanne, ein Waschbecken, eine Küchenspüle, ein Swimmingpool, ein feuchter Keller oder ein anderer feuchter Ort.
- Schließen Sie das Netzteil an eine leicht zugängliche Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet, das Sie aufladen möchten.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder eingeklemmt werden kann, insbesondere an den Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es an das Gerät angeschlossen wird.
- Das mitgelieferte Netzteil ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen (z. B. eine brennende Kerze) auf das Netzteil oder in dessen Nähe.
- Trennen Sie dieses Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz, um Schäden zu vermeiden.
- Schalten Sie Ihren Laptop aus, bevor Sie das Netzkabel entfernen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen,

denen es an Erfahrung oder Wissen mangelt, benutzt zu werden; es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden von ihr in der Benutzung des Geräts unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Wenn das Netzteil nicht einwandfrei funktioniert, insbesondere wenn es Geräusche oder Gerüche absondert, die Ihnen ungewöhnlich erscheinen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie es von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen.

uw product

Inhoud van de verpakking

- 1 netadapter 1500mA
- 7 stekkers
- 1 gebruiksaanwijzing

Technische eigenschappen

Pas voor elk gebruik de uitgangsspanning van de universele netadapter aan op basis van de spanning die door uw apparaat wordt ondersteund.

Gepubliceerde informatie	Waarde en precisie						Eenheid
Ingangsspanning	100-240						V
AC-ingangsfrequentie	50-60						Hz
Uitgangsspanning	9,0	12,0	15,0	18,0	20,0	24,0	V
Uitgangsstroom	1,5	1,5	1,5	1,2	1,2	1,0	A
Uitgangsvermogen	24,0 max.						W
Gemiddelde efficiëntie in actieve modus	85,57	89,36	90,18	88,70	88,86	88,33	%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	83,03	83,49	82,25	80,37	79,80	77,32	%
Stroomverbruik in niet-belaste toestand	0,06	0,07	0,07	0,08	0,07	0,06	W
Gewicht	179						g
Afmetingen	85,5 x 50,5 x 50,0						mm

Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en makkelijk bereikbaar zijn.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.


Beschrijving van het apparaat

Deze netadapter is ontworpen om apparaten van stroom te voorzien die een vermogen van maximaal 24,0 W nodig hebben. Deze vervangt netadapters die een uitgangsspanning leveren tussen 9,0 en 24,0 Volt.
Deze netadapter is o.a. compatibel met speelgoed, radio's, externe harde schijven, draagbare dvd-spelers, draagbare gameconsoles, etc.


gebruik

- Gebruik de netadapter alleen met het type stroombron dat op het productetiket is aangegeven.
- Gebruik nooit een stekker die niet geschikt is voor uw apparaat.
- Controleer of het uiteinde stevig op de laadkabel is aangebracht.


Voordat u de adapter op het stopcontact aansluit, volg de volgende stappen:



1. **Pas de spanning aan:** Pas de spanningskiezer aan op basis van de spanning van het apparaat waar u de netadapter op zal aansluiten.



2. **Controleer het vermogen:** Controleer of de eigenschappen van uw apparaat overeenstemmen met deze van de netadapter en of het vermogen niet groter is dan 24 W. Om te berekenen hoeveel stroom uw apparaat nodig heeft, vermenigvuldig de spanning (V) van het apparaat met de stroomsterkte (A).



3. **Regel de polariteit:** Lokaliseer de polen (+ of -) van het apparaat door de gebruikershandleiding of het typeplaatje te raadplegen. Zorg ervoor dat het symbool van de connector (+ of -) voor het TIP-symbool wordt weergegeven.

Respecteer nauwgezet de polariteit die op de connector en op het apparaat worden aangegeven om uw apparaat niet onherstelbaar te beschadigen.

4. **Sluit de uitgangsstekker aan:**
- Kies de juiste uitgangsstekker uit de zeven meegeleverde stekkers. Deze mag niet loszitten of met geweld worden aangebracht.
- Met deze zeven stekkers kunt u het merendeel van de apparaten op de netadapter aansluiten.
- Nadat u de polariteit opnieuw hebt gecontroleerd, steek de stekker van de netadapter in het stopcontact.

Verbindingen en kleuren van de stekkers			
Type	**Kleur**	**Buiten Ø**	**Binnen Ø**
Vrouwelijk	Zwart	5,5 mm	1,5 mm
Vrouwelijk	Rood	5,5 mm	2,5 mm
Vrouwelijk	Oranje	5,5 mm	2,1 mm
Vrouwelijk	Geel	4,0 mm	1,7 mm
Mannelijk	Zwart	3,5 mm	-
Vrouwelijk	Blauw	3,5 mm	1,4 mm
Vrouwelijk	Geel	2,35 mm	0,7 mm

5. **Steek de stekker in een stopcontact:**
- Nadat u de stroom hebt gecontroleerd die nodig is om uw apparaat van stroom te voorzien en de juiste spanning, stekker en polariteit hebt geselecteerd, steek de stekker van de adapter in een 100-240V-stopcontact. Er brandt een lampje om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de adapter niet wordt gebruikt

Als het apparaat niet goed werkt, controleer ONMIDDELLIJK de instelling van de polariteit.