essentiel b

Notice d'utilisation

Multistyler

ES1 Curl&Style Nude + Vanity





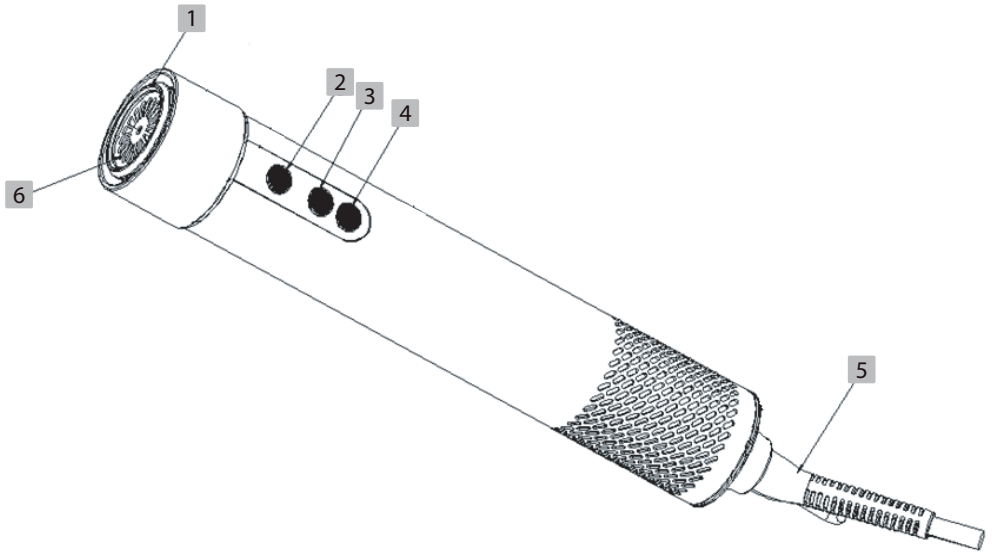

1	Support à embouts
2	Touche Vitesse avec témoins lumineux
3	Touche Température avec témoins lumineux
4	Touche Marche/arrêt
5	Cordon rotatif
6	Grille de sortie d'air

Contenu

- 1 multistyler
- 5 embouts
- 1 vanity
- 1 notice d'utilisation

Votre produit

Caractéristiques techniques

- Puissance : 1200-1400 W
- 220 V-240 V 50-60 Hz
- 3 vitesses
- 3 températures et 1 mode froid, pour prendre soin de vos cheveux
- 2 embouts pour des boucles bien définies (droite et gauche)
- Effet Coanda
- 1 embout pour coiffer (diam. : 50 mm)
- 1 embout pour donner du volume (diam. : 44 mm x 70 mm)
- 1 embout pour un séchage rapide
- Cordon rotatif favorisant la liberté de mouvement
- Air froid pour fixer les coiffures
- Fonction ionique - Anti-Frisottis

Informations produits pour la consommation d'énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode basse consommation applicable	
Consommation d'énergie en mode arrêt	NA
Consommation d'énergie en mode veille	0.27 W
Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	NA
Consommation d'énergie en veille avec maintien de la connexion au réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et que tous les ports réseau sans fil sont activés	NA

Assemblage

Avant d'utiliser votre appareil, il vous appartient d'installer l'embout de votre choix, en fonction de l'utilisation souhaitée et de vos besoins de coiffage. Suivez les indications ci-après.

ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ AVANT D'INSTALLER L'EMBOUT.

1. Positionnez l'embout de votre choix sur l'extrémité du multistyler, côté sortie d'air, puis tournez dans le sens indiqué (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour le verrouiller. L'indicateur de verrouillage doit alors être positionné sur le verrou fermé.



2. Pour désinstaller l'embout, ou le remplacer, **appuyez sur le bouton de déverrouillage**, puis **tournez** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le libérer et l'extraire de l'appareil.



Sélection de l'embout



Boucleur (gauche)



Boucleur (droit)



Brosse ronde

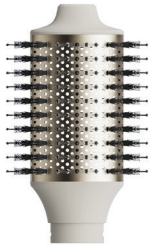

Brosse volume



Embout de séchage

Utilisation

ATTENTION :

- Le multistyler chauffe rapidement. Nous vous conseillons de le mettre uniquement en fonctionnement au moment de l'utilisation.
- Avant d'utiliser l'appareil, n'appliquez pas de laque ou d'autres produits de soin capillaire chimiques, ceux-ci étant légèrement inflammables.
- Lors de la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur particulière : ceci est fréquent et disparaîtra dès l'utilisation suivante.
- La surface de l'appareil peut devenir chaude pendant le fonctionnement et le restera pendant un certain temps après utilisation. Ne touchez que la poignée de l'appareil.

1. **Démêlez** vos cheveux, préalablement lavés et essorés ou séchés.
2. **Installez** l'embout de votre choix (reportez-vous à la section « Assemblage »).
3. **Branchez l'appareil** et **allumez-le** en appuyant durant 1 seconde sur la touche marche/arrêt. Les témoins lumineux de vitesse 1 et de température 1 s'allument lors de la première mise en marche. La chauffe débute. Lors des utilisations suivantes, le précédent réglage est gardé en mémoire et l'appareil s'active en appliquant ce dernier.



4. **Pour sélectionner la vitesse de fonctionnement,** appuyez sur la touche de vitesse, le témoin lumineux correspondant s'active :
   - 1 fois pour la vitesse 1
   - 2 fois pour la vitesse 2
   - 3 fois pour la vitesse 3



5. **Pour sélectionner la température de fonctionnement,** appuyez sur la touche de température, le témoin lumineux correspondant s'active :
   - 1 fois pour la **température 1**
   - 2 fois pour la **température 2**
   - 3 fois pour la **température 3**
   - Si, au démarrage, vous n'appuyez pas sur la touche de température après avoir sélectionné la vitesse, votre appareil fonctionne sur le mode **Air Froid** (aucun témoin lumineux activé). Il s'active également si vous appuyez 4 fois sur la touche de température.



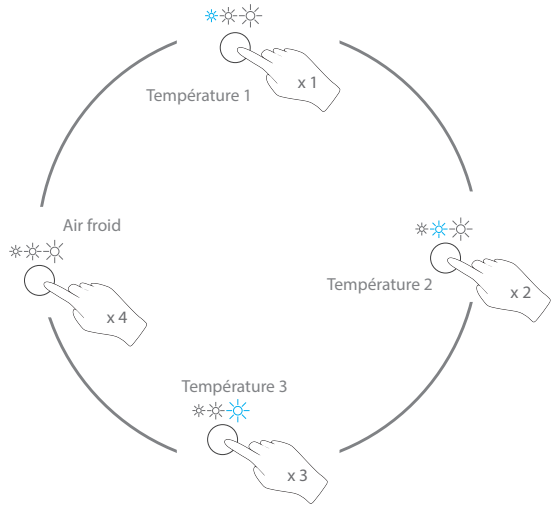

6. L'appareil est alors prêt à l'emploi.

ATTENTION :

- CERTAINES PARTIES DE L'APPAREIL SONT TRÈS CHAUDES. NE LAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST ALLUMÉ.

7. Avec un peigne, **séparez** vos cheveux en mèches et coiffez-les selon vos envies.

ATTENTION :
- VEILLEZ À PLACER L'APPAREIL À DISTANCE DU CUIR CHEVELU POUR ÉVITER DE VOUS BRÛLER.

8. Après utilisation, appuyez durant 1 seconde sur la touche marche/arrêt. **Débranchez** l'appareil et **laissez-le refroidir** complètement.

Conseils de coiffage



SÉCHAGE

Utilisez l'embout de séchage pour pré-sécher vos cheveux avant coiffage ou les sécher totalement.

- Assurez-vous que les cheveux ne sont pas trop mouillés : essorez-les avant de procéder au séchage.
- Démêlez vos cheveux, puis séchez-les en douceur.
- Nous vous recommandons d'utiliser la vitesse 3 et la température 3 pour sécher, et les vitesses et températures inférieures pour coiffer.

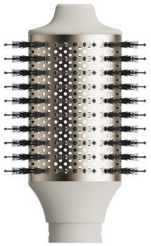

BRUSHING

Utilisez la brosse volume pour réaliser votre brushing.

- Avec un peigne, séparez vos cheveux en mèches.
- Tenez l'appareil d'une main et une mèche de l'autre. Commencez par les mèches du dessous.
- Brossez doucement la mèche de la racine à la pointe pour apporter le volume souhaité.
- Renouvelez l'opération sur chaque mèche, jusqu'aux sections situées sur le haut du crâne.



LISSAGE

Utilisez la brosse ronde pour lisser.

- Avec un peigne, séparez vos cheveux en mèches.
- Tenez l'appareil d'une main et une mèche de l'autre. Commencez par les mèches du dessous.
- Tenez la mèche par la pointe. Brossez la mèche de la racine à la pointe en appliquant une certaine tension pour apporter un effet lissant.
- Renouvelez l'opération sur chaque mèche, jusqu'aux sections situées sur le haut du crâne.



BOUCLAGE

Utilisez un embout boucleur pour boucler.

Deux embouts boucleurs sont fournis pour réaliser des boucles vers les gauche et vers la droite. Pour un résultat naturel, il est recommandé d'alterner le sens des boucles et de dégager le visage en réalisant des boucles vers l'extérieur.

- Avec un peigne, séparez vos cheveux en mèches.

CONSEIL :
- Pour des boucles serrées, préparez des mèches fines.
- Pour des boucles plus lâches (effet wavy), préparez des mèches plus épaisses.

- Tenez l'appareil d'une main et une mèche de l'autre. Commencez par les mèches du dessous.
- Approchez l'appareil de la mèche, celle-ci s'enroule naturellement autour du cylindre grâce à l'effet Coanda. Plus longtemps vous laissez chauffer la mèche, plus les boucles seront serrées.
- Une fois la mèche séchée et bouclée, déroulez votre mèche en baissant l'appareil vers le sol.
- Renouvelez l'opération sur chaque mèche, jusqu'aux sections situées sur le haut du crâne.

CONSEIL :

- Pour garantir la bonne tenue de votre coiffure, laissez les mèches refroidir avant de les peigner ou de les coiffer.

Pour un résultat longue tenue, terminez votre coiffage en utilisant la fonction « air froid ».

Nettoyage et entretien

- **Attention :** débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement sur une surface résistante à la chaleur avant de procéder à son nettoyage.
- N'immergez pas le multistyler ni son cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.

- N'utilisez jamais d'alcool pour nettoyer votre appareil.
- Nettoyez le corps de l'appareil et les plaques régulièrement avec un chiffon doux légèrement humide et séchez-le ensuite avec un chiffon doux et sec.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'entortiller, ne le tirez pas, ne le pliez pas et ne l'enroulez pas autour du fer à boucler.

Autonettoyage

Votre appareil est doté d'une fonction d'auto-nettoyage qui permet de nettoyer le filtre afin de préserver la durée de vie des composants internes.

1. Retirez tous les accessoires du produit.
2. Tandis que l'appareil est à l'arrêt, **appuyez sur la touche de température durant 5 secondes.** Tous les témoins lumineux se mettent à clignoter. Le moteur se met à fonctionner en sens inverse durant 20 secondes avant de s'éteindre.
3. **Débranchez** l'appareil.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel

Art. 8012496
Réf. ES1 Curl&Style Nude + Vanity

Service Relation Clients
1, Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex
contact@sc-ub.com

FABRIQUÉ EN CHINE
SOURCING & CREATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE





