FR HAUT-PARLEUR PARTY BOX BLUETOOTH AVEC CD ET BATTERIE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. ⏻ / Veille / Marche
2. ⏯ Lecture/Pause
3. ((·)) Couplage Bluetooth / Déconnexion Bluetooth
4. ■ / Stop
5. ⏮ / ⏭ + / Molette de réglage du MIC volume
6. ⏻ Bouton de contrôle de l'éclairage
6. Port USB pour la lecture MP3
7. Port USB CHARGEMENT 5V mrs 1A.
8. ⏮ / ⏭ Ejecter le support
9. ⏮ / ⏭ Réglage volume
10. MIC Prise MIC
11. VOICE: Fonction de modification de la voix / fonction de suppression de la voix
12. ⏮ / ⏭ + / Réglage de l'effet de reverberation
13. ⏮ / ⏭ - / Rappel / recherche rapide
14. ⏯ / Pause / Lecture
14. SOURCE: Pour selectionn du mode de fonctionnement Bluetooth, CD, USB, AUX ou RCA
15. ⏏ Ouverture/ Fermeture du tiroir de disque Bluetooth couplage stéréo
16. VOLUME: Réglage du volume
17. Affichage LED
18. Indicateur de Chargeur
19. Capteur pour télécommande
20. ▶ Indicateur de lecture
21. ‖ Indicateur Bluetooth
22. ((·)) Indicateur de couplage
23. ((·)) Indicateur de réception
24. ▶ Indicateur de programme
25. ◧◧◧ Indicateur du niveau de batterie
26. Tweeter
27. Haut-parleurs
28. Port AUX
29. Poignée télescopique
30. Entrée **GUITAR**
31. Entrée **MIC**
32. Prises RCA **AUDIO IN L/R**
33. Roulettes
34. Connecteur d'alimentation

STATION POUR TABLETTE OU SMARTPHONE

1. Appuyez ⏏ ⏏ pour ejecter le support.
2. Placez votre tablette ou votre smartphone sur le support.

TÉLÉCOMMANDE

R1. VOICE: Fonction de modification de la voix/ fonction de suppression de la voix
R2. **SOURCE**: Pour selection du mode de fonctionnement: Bluetooth, CD, USB, AUX ou RCA
R3. ⏮ / ⏭ : Sauit recherche rapide
R4. ⏮ / ⏭ : Réglage volume
R5. ■ : Stop
R6. ⏻ : Pour activer/ désactiver la fonction Power Bass
R7. **REP.**: Répétition de la lecture
R8. ((·)): Activation / désactivation du son
R9. ⏯ : Lecture/ Pause
R10. ((·)) : Couplage/ Bluetooth/ Déconnexion Bluetooth
R11. **PROG.**: Programmation de séquence de lecture
R11. **SLEEP**: Choix de la durée de lecture

Mise en place des piles

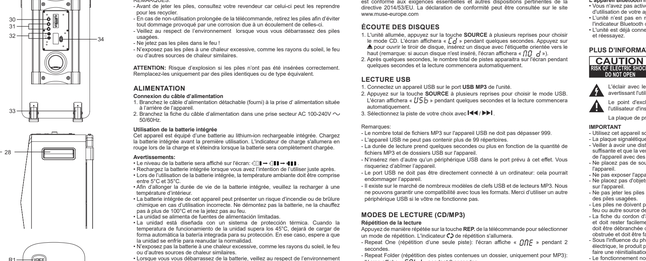

1. Mettez une pièce de monnaie dans la rainure du couvercle de la batterie.
2. Tournez la pièce de monnaie dans le sens anti-horaire pour ouvrir le couvercle de la batterie jusqu'à ce que le point de marquage "CLOSE" (fermé) apparaît (ouvert).
3. Retirez le couvercle à plat.
4. Insérez une pile de taille "CR2025" entre deux électrodes avec le côté positif (+) vers le haut.
5. Replacez le couvercle du compartiment à pile. Tournez la pièce dans le sens horaire jusqu'à ce que le point de marquage "CLOSE" (fermé) apparaît ce que le point de marquage "OPEN" (ouverture) "CLOSE" (Fermé).

⚠ MISE EN GARDE
- Pile pouvant exploser en cas de mauvaise manipulation. Ne pas recharger la pile, ne pas la démonter ni la chauffer au-dessus de 100°C (soit 212°F) et ne pas la jeter au feu.
- (⚠ Le télécommande est inclusa dans la livraison) Ce produit contient une pile de type bouton/pièce. Si la pièce / pile-bouton est avalée, il peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut être mortel.
Gardez les piles neuves et usagées hors des enfants.
Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le éloigné des enfants.
Si vous pensez que les batteries ont été avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, demandez immédiatement une assistance médicale.

REMARQUES:
- Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.
- En cas de non utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.
- Ne mélangez pas des piles différentes ou neuves et usagées lorsque vous débarrassez des piles usagées.
- N'exposez pas les piles dans le feu !
- N'exposez pas les piles au chauffage excessif, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez seulement par des piles identiques ou de type équivalent.

ALIMENTATION

Connexion du câble d'alimentation
1. Branchez le câble d'alimentation détachable (fourni) à la prise d' alimentation située à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez l'autre fin du câble d'alimentation dans une prise secteur AC 100-240V ~ 50/60Hz.

Utilisation de la batterie intégrée
Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. L'indicateur de charge s'allumera en rouge lors de la charge et s'éteindra lorsque la batterie sera complètement chargée.

Avertissement:
- Ne pas exposer la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez seulement par des piles identiques ou de type équivalent.

CHARGEMENT USB

Une prise est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V mrs 1A.) pour recharger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.).
Branchez simplement le câble de chargement USB (non fourni) dans le port de chargement USB et connectez-le sur votre appareil mobile.

JOUER DE LA GUITARE

1. Branchez votre guitare électrique dans la prise **GUITAR** sur l'unité.
2. Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
3. Commencez à jouer de la guitare et une tonalité sera émise depuis l'unité.
4. Réglez le volume sonore au niveau désiré.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre guitare de la prise **GUITAR**.

CHANTER AVEC LA PRISE MICRO

Cet appareil peut accepter un microphone de bricolage fourni dans l'une des prises **MIC** sur l'unité.
Remarque:
- Tournez la commande « ⏮ ⏭ » directement pour ajuster le niveau de volume.
- **REVERB**: tournez « ⏮ ⏭ » pour ajuster le niveau reverberation sonore vous le souhaitez.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité est/ou l'appareil Bluetooth sont arrêtés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous téléchargez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth
1. Avec une unité couplée: (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-1920DJ.
2. Appuyez sur la touche ⏯ pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮ / ⏭.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume ⏮ / ⏭. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Utiliser un appareil NFC
NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.
1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'indicateur ‖ de Bluetooth s'allumera. « ‖ » clignotera jusqu'à ce qu'appareil soit connecté à cette unité via Bluetooth.
2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails). Touchez l'appareil NFC sur la marquage **NFC** de cette unité jusqu'à ce que vous entendiez un Bip depuis l'unité. L'appareil s'NFC est connecté à cette unité via Bluetooth.
3. Choisissez et lecez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur la marquage **NFC** de cette unité à nouveau.

Remarque: Le couplage NFC fonctionnera entre fonctionnelle et un appareil NFC est environ de 10 mètres.

COUPLAGE STÉREO

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-1920 DJ afin obtenir une séparation sans fil en deux canaux: gauche et droite. Le canal droit et gauche (canaux droit et gauche « vu devant »).
1. Appuyez sur la touche **SOURCE** (fonction sonmet) jusqu'à ce que vous entendez un Bip depuis l'unité. L'appareil s'NFC est connecté à cette unité via Bluetooth.
2. Choisissez et lecez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
3. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur la marquage **NFC** de cette unité à nouveau.

Remarques:
1. Cette fonction ne peut être réglée que lorsque l'appareil est en marche.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour lire le temps restant.

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRALITÉS
Alimentation: CA100-240V ~ 50/60Hz
Consommation: 70W

PILES RECHARGEABLES
Type de batterie: Batterie au lithium-ion 11.1V de 2200 mAh
Durée de fonctionnement: Environ 8 heures à 50% du volume jusqu'à charge complète
Temps de chargement: Environ 3 heures

BLUETOOTH
Version Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): -3.815 dBm
Portée de fonctionnement: 10 mètres, mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant
- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.
- Assurez-vous que l'unité soit chargée.

Pas de son - général
- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-1920DJ est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth sur votre appareil Bluetooth. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité n'est pas en mode couplage. Tenez le bouton ((·)) appuyée jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
- Il y a déjà un appareil Bluetooth connecté à votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité n'est pas en mode couplage. Tenez le bouton ((·)) appuyée jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
- Éteignez votre appareil Bluetooth, déconnectez cet appareil et réessayez.

ÉCOUTE DES DISQUES

1. Lorsque l'unité allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode CD. L'écran affichera « ◎ » pendant quelques secondes. Appuyez sur ⏏ pour ouvrir le tiroir de disque. Placez un disque avec l'étiquette orientée vers le haut (remarque: si aucun disque n'est inséré, l'écran affichera « NO ◎ »).
2. Appuyez à plusieurs reprises sur ⏯ pour lancer la lecture. Le disque tourne pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement.

LECTURE USB

1. Connectez un appareil USB sur le port **USB MP3** de l'unité.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode USB. L'écran affichera « USB » pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮ / ⏭.

Remarques:
- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999.
- L'appareil USB ne peut pas contenir plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture peut prendre quelques secondes en plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil.
- Veillez à ne pas quitter ou déconnecter l'appareil USB dans le port pendant la lecture. Vous risquerez d'abîmer l'appareil.
- Le port USB ne peut pas être directement connecté à un ordinateur: cela pourrait endommager l'appareil.
- Nous ne sommes pas responsables de pertes de données.
- Ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le fichier ne fonctionne pas.

MODES DE LECTURE (CD/MP3)

Répétition de la lecture
Appuyez, lorsque vous êtes en mode lecture sur la touche **REP.** de la télécommande: l'écran affichera « REP. » pendant 2 secondes.

Lecture Programmée
1. En mode arrêt, appuyez sur la touche **PROG.** sur la télécommande. L'écran affichera « PROG. » pendant quelques secondes.
2. Choisissez la piste de votre choix avec ⏮ / ⏭ , puis appuyez sur la touche **PROG.** pour confirmer.
3. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer jusqu'à 32 pistes pour les CD et 99 pistes pour les MP3.
4. Appuyez sur ⏯ pour lancer la lecture programmée.
5. Appuyez sur la touche ■ une fois pour arrêter la lecture programmée. Appuyez à nouveau ■ pour annuler cette fonction. L'indicateur de programme ▶ s'éteindra.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

Sur des prises arrière audio
1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur DVD) sur les prises **AUDIO IN L/R** à l'arrière de l'unité avec un câble audio RCA (non fourni).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode RCA.
3. Démarrez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire des prises **AUDIO IN L/R**.

Sur une prise d'entrée auxiliaire 3.5mm AUX IN
1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** en haut de l'unité (côté fourre).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. L'écran affichera « AUX » pendant quelques secondes.
3. Démarrez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

GB BLUETOOTH PARTY BOX SPEAKER WITH CD AND BATTERY

LOCATION OF CONTROLS

1. ⏻ : To turn unit ON/OFF
2. ⏯ : Play/pause
3. ((·)) : Bluetooth pairing / Disconnect Bluetooth connection
4. ■ : To stop playback
5. ⏮ / ⏭ + : To adjust the MIC volume
6. ⏻ : Lighting control button
6. USB port for MP3 playback
7. USB port for charging (5V mm 1A)
8. ⏮ / ⏭ : To eject the cradle
9. AUX IN jack (3.5MM)
10. MIC Mic jack
11. VOICE: Voice changer/antidote; vocal removal function
12. ⏮ / ⏭ + : Reverb effect adjustable
13. ⏮ / ⏭ : Skip/rewind
14. **SOURCE**: To select function mode: Bluetooth, CD, USB, AUX or RCA
15. ⏏ : To open / close the disc tray; Bluetooth stereo pairing
16. **VOLUME**: To adjust master volume
17. LED display
18. Charging indicator
19. Remote sensor
20. ▶ Playback indicator
21. ‖ Bluetooth indicator
22. ((·)) Sleep indicator
23. ⟲ REPEAT indicator
24. ▶ Program indicator
25. ◧◧◧ Battery level indicator
26. Tweeter
27. Loud Speaker
28. Side handle
29. Telescopic pulling handle
30. **GUITAR** jack
31. **MIC** jacks
32. **AUDIO IN L/R** RCA jacks
33. Wheels
34. AC input socket

REMOTE CONTROL

R1. VOICE: Voice changer/antidote; vocal removal function
R2. **SOURCE**: Pour selectionner le mode: Bluetooth, CD, USB, AUX or RCA
R3. ⏮ / ⏭ : Sauit recherche rapide
R4. ⏮ / ⏭ : To adjust master volume
R5. ■ : To stop playback
R6. ⏻ : To turn power bass function ON/OFF
R7. **REP.**: To repeat playback
R8. ⟲ : To mute or restore sound
R9. ⏯ : Play/pause
R10. ((·)) : Bluetooth pairing / Disconnect Bluetooth connection
R11. **PROG.**: To programme sequences
R11. **SLEEP**: To select sleep time

Installing Battery

1. Put a coin into the groove of battery cover.
2. Turn the coin counterclockwise to open the battery door until the marking dot "CLOSE" move to the "OPEN".
3. Take out the battery cover.
4. Insert one "CR2025" size battery between two electrodes with the positive side (+) facing up.
5. Replace the cover. Twist the coin clockwise to close the battery door until the marking dot "OPEN" move to the "CLOSE".

⚠ WARNING
- Do not forget the battery, Chemical Burn Hazard
(⚠ The remote control supplied with this product contains a coin/ button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

POWER SUPPLY

Using power mains
1. Connect the detachable AC cord (included) to the AC socket on the rear of the unit.
2. Plug the power cord into 100-240V ~ 50/60Hz AC outlet.

Using the Built-in battery
The unit has a built-in rechargeable battery (lithium-ion). Charge the built-in battery before using it for the first time. The charging indicator will light red when charging and will light off when the battery charge is fully charged.

Warnings:
- The battery level will be shown on display: ◧◧◧ → ◧◧ → ◧◧◧
- Recharge the built-in battery when you are ready to use it again.
- While using the built-in battery, the volume level will automatically decrease to 50% (-17.5dB) to 35°C (95°F).
- To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.
- The built-in battery in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, crush, puncture, short circuit or incinerate.
- The unit is supplied from limited power sources.
- The unit is a class II device with a double insulation system. When the unit's operation temperature exceeds 50°C, it will stop charging the built-in battery automatically for protection. In this case, await the unit to cool down to resume normal.
- The unit should not be placed in excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- When discarding the unit, environmental problems must be considered and local rules or laws governing the disposal of such products must be strictly followed.
- When the built-in battery power is low, ◧ will show on display with a warning voice "low battery". The unit will turn off automatically when the battery is too low. Recharge the battery is needed.

Note: In a convenient and quiet energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 15 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

POWER BASS

Press **VB.B.** (**POWER BASS**) button to enhance audio bass effect, press the button again to cancel the bass effect.

TURNING UNIT ON/OFF

1. Press ⏻ button to turn on the unit.
2. Press and hold ⏻ button to turn off the unit.

SELECTING FUNCTION

The function MP3/USB/TOCTHN CD/ USB/ AUX/ RCA) is selected by pressing **SOURCE** button repeatedly.

Notes:
1. Once insert the USB device to the USB port of unit, it will switch to USB mode automatically.
2. USB mode can be selected by **SOURCE** button only when the USB device is connected to the unit.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ecoxgear is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth device
1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. Bluetooth indicator ‖ will flash. « ‖ » will show on display and blink rapidly, indicating it is in pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE M-1920DJ" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed instructions). If a pairing code is required, enter "0000" for pairing code, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the unit is paired properly, the ‖ will show on display with an indication voice.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, you need to disconnect current device first and follow the steps above to make a new connection.

Troubleshooting fails, perform the following:
Press and hold the ⏻ button until the Bluetooth indicator '‖' blinks quickly to enter the Pairing mode. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE M-1920DJ" from the Device List (see step 2 above).

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu on your device (not just voice, standard pairing).
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. The unit and/or device will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device
1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-1920DJ speakers.
2. Press ⏯ button to pause playback. Tap again to resume playback.
3. Select desired track with ⏮ / ⏭.
4. Adjust the volume using ⏮ / ⏭ on unit or « ⏮ / ⏭ » on remote control. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

Using a NFC Tag
NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-compatible devices, such as mobile phones.
1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. Bluetooth indicator ‖ will light up. « ‖ » will show on display and blink rapidly, indicating it is pairing mode.
2. Activate NFC and Bluetooth on your Bluetooth device (see the user manual of your device for details). tap the NFC device on the **NFC** tag of this unit until you hear a beep sound from this unit. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
3. Select and play audio files or music on your NFC device.
4. To break the connection, tap the NFC device with the **NFC** tag on this unit again.

Note: The operational range between the main unit and NFC device is approximately 10 meters.

STEREO PAIRING

This function makes it possible for you to get stereo surround sound quality. It requires two Bluetooth speakers M-1920 DJ to create the left/right channel. If the main unit switches separation, therefore, you've got to purchase two M-1920 DJ.
Tips: It is suggested that the distance between the main speaker and secondary speaker is within 4 meters.

Strictly follow the steps below to ensure the stereo pairing function works properly.
1. Turn on the two Bluetooth speakers M-1920 DJ. Press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode on the main unit.
2. Press power button on the secondary unit, press and hold ⏻ button on one Bluetooth speaker which will become the main speaker (left channel) until you hear the indication voice "Bluetooth pairing". Then it will search and connect to the secondary speaker (right channel). They will recognize the left and right channel automatically. You will hear the indication voice "Left Channel" and "Right Channel" in the same time when the two speakers are connected successfully. And the secondary speaker will switch to "Slave".
3. Press **SOURCE** button repeatedly on main speaker to select the desired main source (CD, USB, Bluetooth, Aux or AUX). Bluetooth mode is selected, enable Bluetooth device and select "MUSE M-1920DJ" from the device list. If the unit is paired correctly, the Bluetooth indicator of main speaker ‖ will remain ON. (For specific operations of each mode, refer to the previous sections.)
4. Press ⏯ button on either speaker to start playback. Tap again to resume playback.
5. Press ■ button on either speaker to disconnect the stereo pairing. The unit will continue playback in main speaker.

Hereby, NEW ONE S.A.S. declares that this MUSE M-1920 DJ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

LISTENING TO DISC

1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select CD mode. The display will show « ◎ » for a few seconds and then « ◎ » for the current disc. Insert a disc with label side facing up. Press ⏏ again to close the disc tray. (Note: If there is no disc inserted, the display will show « NO ◎ »).
2. After a few seconds, the total number of track will appear on the display.

USB PLAYBACK

1. Connect an USB device to the **USB MP3** port on unit.
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select USB mode. The display will show « USB » for a few seconds and playback will start automatically.
3. Select desired track with ⏮ / ⏭.

Notes:
- The total number of MP3 files on the USB device should not exceed 999.
- The device may not support some USB devices.
- The reading time takes about a few seconds or more depending on the amount of MP3 files and folders in the USB device.
- Do not put anything other than a USB device to the port of this unit. Other objects may damage the unit. Damage.
- The USB socket must not be connected to the computer directly, for that may damage the unit.
- There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please use another USB device if your device is not supported.

PLAY MODES (CD/MP3)

Repeat playback
Press **REP.** button on remote control repeatedly to select a play mode, Repeat indicator ⟲ will flash.
- Repeat Disc: display shows " DISC " for 2 seconds.
- Repeat Folder (MP3 only): Display shows " FOLD " for 2 seconds
- Repeat All: Display shows " ALL " for 2 seconds.
- To cancel repeat playback: Press **REP.** button repeatedly until display shows " OFF " and repeat indicator disappears.

Program playback
1. In stop mode, press **PROG.** button on remote control. The display will show « P 1 ». Program indicator ▶ flashes on.
2. Select the desired track with ⏮ / ⏭, then press **PROG.** button to confirm.
3. Repeat above steps to program up to 32 tracks for CD and 99 tracks for MP3.
4. Press ⏯ button to start playback.
5. Press ■ button once to stop the program playback. Press ■ twice to cancel back this function. The program indicator ▶ lights off.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

To AUDIO IN RCA jacks
1. Connect your auxiliary source (e.g. DVD player) to the **AUDIO IN L/R** jacks on back of unit with RCA audio cable (cable not included).
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select RCA mode. The display will show " RCA ".
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUDIO IN L/R** jacks.

To 3.5mm AUX IN jack
1. Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the **AUX IN** jack on the top of unit (cable included).
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select AUX mode. The display will show " AUX ".
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUX IN** jack.

SINGING THROUGH MIC JACK

Sing along with the music by plugging in the provided microphone into either one of the **MIC** jacks on the unit.
Notes:
- Rotate the « ⏮ ⏭ » directly to adjust the mic volume as desired.
- **REVERB**: Rotate « ⏮ ⏭ » repeatedly to adjust the reverb effect as desired.
- If the microphone is placed near the loudspeaker, a howling effect (acoustic feedback) may occur. If this happens, place microphone away from the loudspeaker. Warning: Turning up the volume to maximum can permanently damage your microphone. Reset the urge to swing the microphone around by the cord.

Voice Changer
This unit can transform your voice to other sound effects.
1. Plug the microphone into **MIC** jack.
2. Press **VOICE** button repeatedly to select your desired voice effects: monster voice, woman voice, robot voice, deep voice, echo voice or NFC do disposition no simbolo do NFC desse aparelho até que um aviso sonoro seja emitido desse aparelho. O dispositivo com NFC será conectado a esse aparelho através do Bluetooth.
3. Selecione e reproduza arquivos de áudio e música no seu dispositivo com NFC.
4. Para desfazer a conexão, toque o dispositivo com NFC no símbolo **NFC** nesse aparelho novamente.

Observação: A distância de utilização entre o aparelho principal e um dispositivo com NFC é de aproximadamente 10 metros.

EMPARELHAMENTO ESTÉREO

Esta função permite obter uma qualidade de som surround estéreo. São necessários dois altifalantes Bluetooth M-1920 DJ para criar a separação do som sem fio de canal de rádio Bluetooth, portanto, vai precisar de comprar dois M-1920 DJ.
Dica: Sugere-se que a distância entre o altifalante principal e o altifalante secundário seja menor que 4 metros.

Siga rigorosamente as etapas abaixo para garantir que a função de emparelhamento estéreo funcione corretamente.
1. Ligue os dois altifalantes Bluetooth M-1920 DJ. Prima o botão **SOURCE** repetidamente para selecionar o modo Bluetooth para ambas as colunas.
2. Quando ambas as colunas estiverem no modo de emparelhamento, prima e segure o botão ⏻ numa das colunas Bluetooth, esta será a coluna principal (canal esquerdo) que irá ouvir a voz de indicação "Searching" (a procurar), depois irá procurar e conectar-se à coluna secundária (canal direito). Estas irão reconhecer automaticamente o canal esquerdo e o canal direito. Você irá ouvir a voz de indicação "Left Channel" (canal esquerdo) e "Right Channel" (canal direito) ao mesmo tempo quando os dois altifalantes forem conectados com sucesso. E o altifalante secundário estará "SLAVE".
3. Pressione repetidamente o botão **SOURCE** no altifalante principal para selecionar a fonte principal desejada (CD, USB, Bluetooth ou AUX. Se o modo Bluetooth for selecionado, ative o seu dispositivo Bluetooth e selecione "MUSE M-1920DJ" na lista de dispositivos. Se o altifalante estiver emparelhado corretamente, o indicador Bluetooth do altifalante principal "‖" permanecerá ligado. (Para operações específicas de cada modo, consulte as secções anteriores).
4. Pressione o botão ⏯ num dos altifalantes para pausar a reprodução. Pressione novamente para retomar a reprodução.
5. Pressione e segure o botão ■ num dos altifalantes para desconectar o emparelhamento estéreo. A unidade irá continuar a reprodução no altifalante principal.

A NEW ONE S.A.S ayd declara que este produto «MUSE M-1920 DJ» cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Norma 2014/53/EU. A declaração de conformidade pode ser consultada em www.muse-europe.com

UTILIZANDO O CD

1. Quando o aparelho estiver LIGADO, pressione o botão **SOURCE** no aparelho vários vezes o pressione o botão ⏻ no controle remoto para selecionar o modo do CD. A tela exibirá "◎" por alguns segundos. Pressione ⏏ para abrir a bandeja do disco. Coloque o disco com o rótulo voltado para cima. Pressione ⏏ novamente para fechar a bandeja do disco. (Observação: caso nenhum disco tenha sido inserido, a tela exibirá "NO ◎").
2. Depois de alguns segundos, o número total de faixas será exibido na tela por alguns segundos e a reprodução será automaticamente iniciada.

REPRODUÇÃO DE USB

1. Conecte um dispositivo USB na conexão **USB MP3** do aparelho.
2. Pressione o botão **SOURCE** para selecionar o modo de USB. A tela exibirá "USB" por alguns segundos e a reprodução iniciará automaticamente.
3. Selecione a faixa desejada com ⏮ / ⏭.

Observação:
- O número total de arquivos de MP3 no dispositivo USB não deverá ser maior que 999.
- O dispositivo USB não poderá ter mais que 99 diretórios.
- O tempo de leitura pode levar alguns segundos ou mais, dependendo da quantidade de arquivos de MP3 e pastas no dispositivo USB.
- Não deixe nada no dispositivo USB exceto o dispositivo USB. Outros objetos podem danificar a unidade.
- Não conecte o dispositivo USB diretamente ligada a um computador: tal pode danificar o aparelho.
- Existem no mercado inúmeros modelos de chaves USB e de leitores de MP3. Não podemos garantir uma compatibilidade com todos os formatos. Utilize um outro periférico USB se o seu não funcionar.

MODOS DE REPRODUÇÃO (CD/MP3)

Repetir
Pressione mais de uma vez o botão **REP.** do telecomando para selecionar o modo de repetição. O indicador ⟲ irá ser acendido.
- Repetir Disco: exibe "DISC" por 2 segundos.
- Repetir Pasta (apenas MP3): exibe "FOLD" durante 2 segundos.
- Repetir Tudo: A tela irá mostrar "ALL" durante 2 segundos.
- Para cancelar a função de repetição, pressione o botão **REP.** várias vezes no aparelho até que "OFF" seja exibido na tela, e o indicador do repetir se apagará.

Reprodução programada
1. No modo Parado, pressione o botão **PROG.** no controle remoto. A tela exibirá "P 1". O indicador ▶ de Programada se acenderá.
2. Selecione a faixa desejada com ⏮ / ⏭ e então pressione o botão **PROG.** para confirmar.
3. Repita os passos acima para programar até 32 faixas de CDs e 99 faixas de MP3.
4. Pressione ⏯ para iniciar a reprodução programada.
5. Pressione o botão ■ uma vez para interromper a reprodução programada. Pressione ■ novamente para cancelar esta função. O indicador do programa ▶ irá apagar-se.

UTILIZAÇÃO DA ENTRADA AUXILIAR

Na conexão de RCA AUDIO IN
1. Conecte a sua auxiliar fonte (ex: Aparelho de DVD) na conexão de **AUDIO IN L/R** localizada na parte de trás do aparelho através de um cabo de áudio RCA (não incluído).
2. Pressione vários vezes o botão **SOURCE** para selecionar o modo RCA. A tela irá exibir "RCA".
3. Arranque a reprodução na sua fonte auxiliar.
4. Ajuste o volume para o nível desejado.
5. Para interromper a reprodução, desligue a fonte áudio externa com ligação à tomada **AUX IN**.

Na conexão de AUX IN de 3.5mm
1. Conecte sua auxiliar fonte (ex: aparelho de mp3) na conexão **AUX IN** localizada na parte superior do aparelho (fio incluso).
2. Connecting your auxiliary source (e.g. DVD player) to the **AUDIO IN L/R** jacks on back of unit with RCA audio cable (cable not included).
3. Arranque a reprodução na sua fonte auxiliar.
4. Ajuste o volume sonoro para o nível pretendido.
5. Para parar a reprodução, desligue a fonte áudio externa com ligação à tomada **AUX IN**.

RECARGA POR USB

Você pode também carregar o seu aparelho com uma conexão USB para recarga (Potência: 5V mrs 1A) para recarregar o seu dispositivo móvel (ex: smartphones, tablets, etc.).
Simplesmente conecte o cabo de carga USB (não incluso) na conexão USB para recarga e conecte-o no seu dispositivo móvel.

TOCANDO VIOLÃO E GUITARRA

1. Conecte seu violão elétrico na conexão **GUITAR** do aparelho.
2. Pressione o botão ⏻ para ligar o aparelho.
3. Comece a tocar seu violão ou guitarra e o som será emitido do aparelho.
4. Ajuste o volume para o volume desejado.
5. Para desconectar o aparelho, desconecte o violão ou guitarra do conector **GUITAR**.

CANTANDO PELO CONECTOR DO MICROFONE

Cante com a música enquanto conecta o seu microfone inclusos em um dos dois conectores **MIC** no aparelho.
Notas:
- Gire « ⏮ ⏭ » diretamente para ajustar o nível do volume desejado.
- **REVERB** (reverberação): Gire o botão « ⏮ ⏭ » para ajustar o efeito de reverberação sonora como desejado.
- Caso o microfone tenha sido posicionado próximo a um alto falante, um som agudo (microfonia) poderá ocorrer. Caso isto ocorra, coloque o microfone longe do alto falante. Advertência: Baixar ou derrubar o microfone poderá danificar permanentemente o microfone. Não balanceie o microfone pelo cabo.

Função alternativa de voz
Esta unidade pode transformar a sua voz em outros efeitos sonoros.
1. Conecte o microfone na entrada **MIC**.
2. Pressione repetidamente o botão **VOICE** para selecionar o efeito de voz desejado: monster voice (voz de monstro), woman voice (voz de mulher), man voice (voz de homem), robot voice (voz de robô), echo voice (voz padrão).
3. A sua voz irá mudar quando cantar no microfone.
4. Gire o botão « ⏮ ⏭ » para ajustar o volume do microfone conforme desejado.
Nota: Ao pressionar o botão de volume do mic, selecione "

Benutzung einem NFC-Gerät

NFC (Near Field Communication) ist eine Technologie, die drahtlose Kommunikation über kurze Strecken zwischen NFC-fähigen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen, ermöglicht.
1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Die Bluetooth-Anzeige ℓ leuchtet auf. Im Display blinkt die Anzeige „BT" zügig und weist somit auf den Kopplungsmodus hin.
2. Aktivieren Sie als Ihrem Bluetooth-Gerät NFC und Bluetooth (siehe Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts) und bringen Sie Ihr Bluetooth-Gerät **NFC**-Symbol dieses Geräts, bis an diesem Gerät ein Signalton ertönt. Das NFC-Gerät ist dann mit diesem Gerät über Bluetooth verbunden.
3. Auswählen und Abspielen von Musik auf Ihrem NFC-Gerät.
4. Um die Verbindung zu unterbrechen, berühren das NFC-Gerät erneut mit dem **NFC**-Symbol dieses Geräts.

Hinweis: Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

STEREO-KOPPLUNG
Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schnellere Bluetooth-Verbindung empfehlen Ihre Radiokanäle sind zwei M-1920 DJ Bluetooth-Lautsprecher erforderlich: Sie müssen über dieser zwei M-1920 DJ erwerben.
Tipps: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen den Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.

Befolgen Sie unbedingt die nachfolgenden Schritte, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Bluetooth-Kopplung zu gewährleisten.
1. Schalten Sie die zwei M-1920 DJ Lautsprecher ein. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um an beiden Lautsprechern den Bluetooth-Modus zu aktivieren.
2. Sobald an beiden Lautsprechern der Kopplungsmodus aktiviert ist, halten Sie die Taste **⊿** an einem Lautsprecher gedrückt, dieser Lautsprecher wird ist dann der Master-Lautsprecher (linker Kanal). Es erfolgt die Anzeige „Searching" (Suche) und das Gerät sucht automatisch nach dem zweiten Lautsprecher (rechter Kanal) und stellt nicher Kanal automatisch erkannt. Nach der erfolgreichen Verbindung der beiden Lautsprecher erlöschen gleichzeitig die Anzeigen „Left Channel" und „Right Channel" (Stereo). Die Stereo-Kopplung ist abgeschlossen.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE** am Hauptlautsprecher, um die gewünschte Quelle auszuwählen: CD, USB, Bluetooth oder AUX. Falls Sie Bluetooth auswählen, aktivieren Sie an Ihrem externen Gerät Bluetooth-Funktion und wählen Sie in der Geräteliste die Option „M-1920 DJ". Nach der erfolgreichen Kopplung des Hauptlautsprechers erscheint weiterhin die Anzeige ℓ. (Hinweise zur Nutzung der einzelnen Modi finden Sie in den vorhergehenden Kapiteln).
4. Drücken Sie die Taste **⊿** an einem der beiden Lautsprecher, um die Wiedergabe zwischen den beiden Lautsprechern zu wechseln. Die Anzeige „Searching" (Suche) und „Left Channel" oder „Right Channel" erscheinen abwechselnd.
5. Halten Sie die Taste **⊿** an einem der Lautsprecher gedrückt, um die Stereokopplung zu trennen. Die Anzeigen „Left Channel" und „Right Channel" erlöschen.

NEW ONE S.A.S. erklärt hiermit, dass dieses „MUSE M-1920DJ" den wesentlichen Anforderungen und den übrigen zugehörigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

USB-WIEDERGABE
1. Schließen Sie das USB-Gerät an den **USB MP3**-Port dieses Geräts an.
2. Sie haben die Bluetooth-Funktion Gerätes, Gerät nicht aktiviert. Bitte lesen Sie Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um den USB-Modus auszuwählen. Im Display erscheint zunächst „USB" und die Anzeige „USB" und die Wiedergabe startet automatisch.
3. Wählen Sie mit **|◀◀ / ▶▶|** einen Titel aus.

Anmerkungen:
- Auf dem USB-Gerät dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.
- Die USB-Funktion unterstützt nicht FAT-Dateisysteme enthalten.
- Je nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Lautsprecher einige Sekunden zum Lesen der Daten.
- Stecken Sie nicht ein USB-Gerät in den dazu vorgesehenen USB-Port. Sie können dadurch Gerät anwenden beschädigen.
- Der USB-Port darf nicht direkt an einem PC angeschlossen werden. Dadurch könnte Gerät beschädigt werden.
- Auf dem Markt gibt es verschiedene USB-Geräte, die MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls der Ihre nicht funktionieren sollte.

WIEDERGABE-MODUS(CD/MP3)

Hinweise:
Beiläufigen Sie die **REP**. Taste mehrfach, um einen Wiederholungsmodus zu wählen. Im Anzeige ℓ CD-Modus erscheint die Anzeige „REP" und die Anzeige ℓ.
- Titel wiederholen: Im Display erscheint 2 Sekunden lang die Anzeige „REP 1". Drücken wiederholen (nur MP3): Im Display erscheint 2 Sekunden lang die Anzeige „FOLD".
- Ordner wiederholen (nur MP3): Im Display erscheint 2 Sekunden lang die Anzeige „FOLD".
- Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **REP**. wiederholt, bis im Display die Anzeige „REP" erscheint und die Anzeige für die wiederholte Wiedergabe erlischt.

Programmierte Wiedergabe
1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **PROG.** auf der Fernbedienung. Im Display die Anzeige „P 1". Die Anzeige für die programmierte Wiedergabe erscheint auf.
2. Wählen Sie mit **|◀◀ / ▶▶|** den gewünschten Titel aus und drücken Sie erneut **PROG.** zum Bestätigen.
3. Wiederholen Sie die programmierten Schritte, um bis zu 32 CD-Titel oder 99 MP3-Titel zu programmieren.
4. Drücken Sie die Taste **■**, um die programmierte Wiedergabe zu starten.
5. Drücken Sie **■** erneut, um die programmierte Wiedergabe zu beenden.
6. Drücken Sie **■** zweimal, um die Programmierung zu löschen. Die Anzeige ℓ erlischt.

ANSCHLUSS EINER ZUSÄTZQUELLE
Anschluss an AUDIO IN RCA-Eingänge
1. Schließen Sie die externe Quelle (z.B. DVD-Player) unter Verwendung eines RCA-Audiokabels (nicht enthalten) an die **AUDIO IN** L/R Eingänge an der Rückseite des Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den RCA Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „AUX".
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, trennen Sie die externe Gerät von den **AUDIO IN** L/R Eingängen.

Anschluss an 3,5 mm AUX IN Eingang
1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z.B. MP3-Player) an den **AUX IN** Eingang an der Oberseite des Geräts an (Kabel nicht enthalten).
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den AUX Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „AUX".
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, trennen Sie die externe Gerät von **AUX IN**.

AUFLADEN PER USB
Dieses Gerät verfügt über einen USB-Port (Ausgang: 5V ??? 1A) zum Aufladen Ihres Mobilgeräts (z.B. Smartphone, Tablet, usw.).
Schließen Sie einfach ein USB-Ladekabel (nicht enthalten) an den USB-Port zum Aufladen an und verbinden Sie es dann mit Ihrem Mobilgerät.

GITARRE SPIELEN
1. Schließen Sie Ihre E-Gitarre an den **GUITAR** Eingang am Gerät an.
2. Drücken Sie die Taste **⊿** an der Gerätevorderseite.
3. Wenn Sie nun Gitarre spielen, wird der Ton über das Gerät wiedergegeben.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, trennen Sie die Gitarre von **GUITAR** Eingang.

MIKROFON ANSCHLIESSEN UND MITSINGEN
Singen Sie mit, indem sie ein Mikrofon an einen der beiden **MIC**-Eingänge am Gerät anschließen.
Hinweise:
* Drehen Sie den Regler **•** und **•** für direkte Einstellung der gewünschten Lautstärke.
* **REVERB**: Drehen Sie den Regler **•** und **•** um den Halleffekt je nach Bedarf einzustellen.

Tipps: Sie als Mikrofon zu nutzen, um an einem Lautsprecher verwenden, kann ein drähtendes Gerätsuch (Rückkopplung) verursacht werden. Bewegen Sie das Mikrofon so nicht direkt vor Lautsprecher weg.
Warnung: Durch Aufprall oder Heruntefallen kann das Mikrofon permanent beschädigt werden. Schwenken Sie das Mikrofon nicht am Kabel hattend umher.

Stimmen-Konverter
Dieses Gerät kann Stimme in andere Soundeffekte umwandeln.
1. Schließen Sie das Mikrofon an die **MIC**-Buchse an.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um den gewünschten Voice-Effekt auszuwählen: monster voice (Monsterstimme), woman voice (Frauenstimme), man voice (Männerstimme), robot voice (Robotersimme), standard voice (normale Stimme).

Wenn Sie an das Mikrofon singen, verändert sich Ihre Stimme entsprechend.
3. Durch Drehen des Regler **•** und **•** können Sie direkt die Lautstärke des Mikrofons einstellen.

Hinweis: Falls Sie ohne Effekt singen möchten, wählen Sie die Option „standard voice".

Stimme entfernen
Halten Sie die Taste **VOICE** gedrückt, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.
Hinweis: Dieser Effekt wirkt je nach Audioquelle unterschiedlich stark variieren.

TASCHENLAMPE / FARBBELEUCHTUNG VERWENDEN
Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um den Modus auszuwählen. Sie gibt Beleuchtungsmodus auszuwählen:
- Sowohl Frontlampen als auch Taschenlampe sind eingeschaltet und ändern sich zur Musik.
- Nur die Farbbeleuchtung ist aktiviert und ändert sich zur Musik.
- Nur die Stroboskopbeleuchtung ist eingeschaltet und leuchtet im Einklang mit der Musik.
- Beleuchtung aus.

SCHLUMMERFUNKTION (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)
Diese Funktion erlaubt das Einstellen einer Dauer von dem automatischen Ausschalten des Geräts.
Sie können eine Dauer (in Minuten) vor dem automatischen Ausschalten des Geräts auswählen.
1. Drücken Sie mehrmals die **SLEEP** Taste der Fernbedienung, um die Schlafzeit einzustellen: 90-60-45-30-15-10 und 5 Minuten einzustellen. Die SLEEP-Anzeige **ℓ** leuchtet auf.
2. Um die Schlummerfunktion zu beenden, drücken Sie die Taste **SLEEP**, bis im Display die Anzeige „00" erscheint. Die SLEEP-Anzeige erlischt.

HINWEISE:
1. Diese Funktion kann nur eingestellt werden, während das Gerät in Betrieb ist.
2. Nach Ablauf der Zeit schaltet das Gerät in Bereitschaft zu setzen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ALLGEMEIN
Netzstromversorgung: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Stromverbrauch: 40W

AKKU
Akku/Typ: 11.1V 2200mAh, Lithium-Polymer-Akku
Ladespannung: 5V DC 500mA
Betriebszeit: ca. 3 Stunden bei 50% Volumen und vollem Ladezustand
Ladezeit: ca. 3 Stunden

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Bluetooth-Reichweite (Freifeldfrequenz-Ausgangsleistung): -3.815 dBm
Betriebsreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse verringern die Betriebsreichweite)

FEHLERBEHEBUNG
Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Gerät kann nicht eingeschaltet werden
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist

Kein Ton - Allgemein
- Vergewissern Sie sich, externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie Lautstärke.
- Die Lautstärke des M-1920DJ ist auf das Minimum eingestellt. Stellen Sie die Lautstärke

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.
- Sie haben die Bluetooth-Funktion Gerätes, Gerät aktiviert. Bitte lesen Sie Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Führen Sie zuerst die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Das Gerät befindet sich nicht im Verbindungsmodus. Halten Sie die Taste **⊿** gedrückt, um den Verbindungsmodus zu aktivieren.
- Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Verlassen Sie Reparaturen und Wartungsarbeiten ausschließlich Fachmann.

Das in einem Pfeil eingebende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer darauf hin, dass im Gerätegehäuse Spannungen ohne Isolierung vorhanden sind.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich auf dem Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Das Netzanschlussteil befindet sich an der Rückseite des Geräts.

ACHTUNG
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit Kabeln spielen. Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen.
- Stellen Sie keine Wärmequellen wie eingeschaltete Kerzen auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzern oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu recycelt oder auseinanderzunehmen. Sie können zum Beispiel Ätzende Stoffe oder andere ätzfähigen Wirkgegenstand.
- Mit dem Netzstecker kann das Gerät vom Netz getrennt werden, es muss daher jederzeit leicht zugänglich bleiben. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden oder wenn er über einen längeren Zeitraum nicht zugänglich sein.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen unbrücken elektrischen Phänomen kann das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren. Unter solchen Umständen kann sich als notwendig erweisen, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.
- ⚠ Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Altfallgeräte)

NEW ONE S.A.S.
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

SOPORTE PARA LA SUJECIÓN DE UN TABLETA O SMARTPHONE

1. Pulse ⊿ para extraer la horquilla.
2. Coloque su tableta o smartphone en el soporte.

MANDO A DISTANCIA
R1 **VOICE**: Seleccione el modo de voz / función de eliminación de voz
R2 **EQ**: Seleccione el modo de sonido: Flat/Rock/Pop/Jazz/Classic/Dance
R3 **|◀◀ / ▶▶|**: Para ajustar el volumen principal
R4 **|◀ / ▶|**: Seleccione una pista
R5 **VR**: Para activar/desactivar la función de potencia de graves
R6 **REP.**: Para repetir la reproducción
R7 **⊿**: Suspender del sonido
R8 **|▶|**: Reproducir/Pausar
⊿: Emparejamiento de Bluetooth / Desconexión de Bluetooth
R10. **PROG.**: Para programar secuencias de reproducción
R11. **SLEEP**: Para seleccionar el tiempo para el apagado automático

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Siga estrictamente los pasos que se indican a continuación para garantizar que la función de emparejamiento de altavoces funcione correctamente.
1. Encienda los dos altavoces Bluetooth M-1920 DJ. Presione repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo Bluetooth para ambos altavoces.
2. Cuando ambos altavoces estén en modo de vinculación, mantenga presionado el botón **⊿** en uno de los altavoces. Este altavoz se convertirá en el altavoz principal (canal izquierdo) hacia que escuche la indicación de voz "Searching" (Buscando), a continuación, se encenderá el indicador "Left Channel" (canal derecho). Reconocerán el canal izquierdo y derecho automáticamente. Escuchará la indicación de voz "Left Channel" (Canal izquierdo) y "Right Channel" (Canal derecho) al mismo tiempo cuando los dos altavoces estén conectados correctamente. Los indicadores "Left Channel" y "Right Channel" se apagarán.
3. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para elegir el altavoz principal para seleccionar la fuente principal deseada: CD, USB, Bluetooth o AUX. Si se seleccionó Bluetooth, active la función Bluetooth en su dispositivo móvil. Busque "M-1920DJ" en la lista de dispositivos. Si la unidad está empareja correctamente, el indicador de Bluetooth permanecerá encendido. Escuchará la indicación de voz "Paired" (Para operaciones específicas de cada modo, consulte las secciones anteriores).
4. Presione el botón **⊿** en cualquier altavoz para desvincular los altavoces. Presione de nuevo para reanudar la reproducción.
5. Mantenga pulsado el botón **⊿** de cualquiera de los altavoces para desconectar el emparejamiento estéreo. La unidad continuará la reproducción en el altavoz principal.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el «MUSE M-1920 DJ» cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad puede consultarse en www.muse-europe.com

FUNCIONAMIENTO CD
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo CD. Aparecerá el indicador ℓ. Durante unos segundos. Pulse **▶** para abrir la bandeja para discos. Introduzca un disco con la cara impresa mirando hacia arriba. Pulse de nuevo **▶** para cerrar la bandeja. Aparecerá el indicador „TOTAL" y el número total de pistas, así como el tiempo total de reproducción.
2. Pulse **|▶|** para iniciar la reproducción. El tiempo de reproducción aparecerá en la parte trasera del aparato.
3. Pulse **■** durante aproximadamente 2 segundos para detener la reproducción.

Utilización de la batería integrada
La unidad dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez. El indicador de carga se iluminará en rojo cuando se esté cargando y se apagará y permanecerá encendido cuando la batería esté completamente cargada.

Advertencias:
- El nivel de batería se mostrará en la pantalla: ⊡ **→ ⊡ → ⊡ → ⊡**
- Recargue la batería cada vez que el nivel de batería se muestre parpadeando.
- Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5 y 35 °C.
- Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de interior.
- No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la tenga al fuego.
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supera los 45°C, dejará de cargar la batería hasta que la batería integrada para su protección. En ese caso, espere a que la temperatura de la batería disminuya.
- No exponga la batería a temperaturas extremadamente altas, como los productos por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- Cuando se deshagan de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respete el medio ambiente.
- Cuando la energía de la batería incorporada es baja, el indicador de batería ⊡ **→ ⊡ → ⊡ → ⊡** parpadeará y se oirá una de advertencia "batería baja". La unidad se apagará automáticamente. Cuando la batería esté completamente baja para funcionar. Se necesita cargar la batería.

Nota:
- ⚠ Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre a un nivel muy bajo y no se use ningún control en el dispositivo por un periodo de 15 minutos, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

POWER BASS
Pulse el botón **VB.** (potencia de graves) para mejorar el efecto de bajos de audio, pulse el botón de nuevo para cancelar el efecto de bajos de audio.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD
1. Pulse el botón **⊿** para encender el aparato.
2. Mantenga pulsado el botón **⊿** para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN
Pulse el botón (BLUETOOTH/ CD/ USB/ AUX/ RCA) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE**.

Notas:
1. Una vez que inserte el dispositivo USB en el puerto USB de la unidad, esta cambiará automáticamente al modo USB.
2. El modo USB admite únicamente con el botón **SOURCE** solo cuando el dispositivo USB está conectado a la unidad.

FUNCIÓN BLUETOOTH
La línea y también la marca de palabra Bluetooth son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivos titulares. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador de Bluetooth se iluminará. Aparecerá en la pantalla "⊡ **→ ⊡ → ⊡ → ⊡**" y parpadeará rápidamente, indicando que está en modo de emparejamiento.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-1920DJ" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth solicita una clave de seguridad, introduzca "0000" (cuatro ceros). Si el dispositivo Bluetooth le indican que ya está en la conexión, seleccione "MUSE M-1920DJ" de la lista dispositivos. (ver el **|▶|** de nostrará en pantalla con una vez de indicación.

Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desvincular el dispositivo Bluetooth primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Reconexión automática de Bluetooth
Si ha conectado un dispositivo Bluetooth a la unidad e indicador **|▶|** de Bluetooth parpadeo lentamente para ingresar al modo de emparejamiento. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-1920DJ" de la lista dedispositivos (ver el paso 2 más arriba)

* En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use as Audio Device (stereo) or similar" (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) osimilar).
Reconexión automática de Bluetooth
Si ha conectado un dispositivo Bluetooth a la unidad e indicador **|▶|** de Bluetooth parpadeo lentamente para ingresar al modo de emparejamiento. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-1920DJ" de la lista dedispositivos (ver el **|▶|** de nostrará en pantalla con una vez de indicación.

Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desvincular el dispositivo Bluetooth primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Reconexión automática de Bluetooth
Si ha conectado un dispositivo Bluetooth a la unidad e indicador **|▶|** de Bluetooth parpadeo lentamente para ingresar al modo de emparejamiento. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-1920DJ" de la lista dedispositivos (ver el paso 2 más arriba)

* En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use as Audio Device (stereo) or similar" (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) osimilar).
Reconexión automática de Bluetooth
Si ha conectado un dispositivo Bluetooth a la unidad e indicador **|▶|** de Bluetooth parpadeo lentamente para ingresar al modo de emparejamiento. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-1920DJ" de la lista dedispositivos (ver el **|▶|** de nostrará en pantalla con una vez de indicación.

Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desvincular el dispositivo Bluetooth primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.

Utilizar un dispositivo Bluetooth
1. Con el altavoz Bluetooth emparejado (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces M-1920DJ.
2. Pulse **|▶|** para pausar la reproducción. Presione nuevamente para reanudar la reproducción.
3. Seleccione la pista que desea con **|◀◀ / ▶▶|**.
4. Ajuste el volumen del altavoz Bluetooth **|▶|** en la unidad o **•▶▶|** y **|◀◀** en el mando a distancia. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.

Uso de un dispositivo con NFC
NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corta distancia entre dispositivos con la función NFC, como teléfonos móviles.
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador **ℓ** de Bluetooth se iluminará. Aparecerá en la pantalla "⊡ **→ ⊡ → ⊡ → ⊡**" y parpadeará rápidamente, indicando que está en modo de emparejamiento.
2. Active la función NFC y Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (consulte el manual del usuario de su dispositivo para más detalles), tome contacto con el dispositivo NFC por el símbolo NFC de esta unidad hasta que oiga un pitido emitido por esta unidad. El dispositivo NFC estará conectado a esta unidad via Bluetooth.
3. Comience a reproducir música en su dispositivo NFC. Escuchará el sonido a través de los altavoces M-1920DJ.
4. Para cancelar la conexión, toque otra vez el dispositivo NFC en el logotipo **NFC** de esta unidad.

Nota: El alcance operativo entre la unidad principal y el dispositivo NFC es de aproximadamente 10 cm.

VINCULACIÓN ESTÉREO
Esta función le permite obtener calidad de sonido estéreo envolvente. Se necesitan dos altavoces Bluetooth M-1920 DJ para realizar una separación adecuadas de canales de radio Bluetooth real, por lo tanto, debe comprar dos M-1920 DJ.
Consejo: Se recomienda que la distancia entre el altavoz principal y el secundario sea inferior a 4 metros.

SUPPORTO PER TABLET O SMARTPHONE

1. Premere ⊿ per estrarre la forcella.
2. Collocare il tablet o smartphone sul supporto.

TELECOMANDO
R1. **VOICE**: Selezione di modifica della voce / funzione di rimozione della voce
R2. **EQ**: Selezione dell'origine: Bluetooth, CD, USB, AUX, RCA
R3. **|◀◀ / ▶▶|**: Salta Brano
R4. **•▶ / •◀**: Per regolare il volume principale
R5. **VR**: Per attivare/disattivare
R6. **VB.**: Per attivare o disattivare (ON/OF) la funzione "Power Bass".
R7. **REP.**: Consente di ripetere la riproduzione
R8. **⊿**: Attivazione e disattivazione del audio
R9. **|▶|**: Consente di riprendere/sospendere la riproduzione
⊿: Associazione Bluetooth/Disattivazione Bluetooth
R10. **PROG.**: Per programmare sequenze di riproduzione
R11. **SLEEP**: Impostare l'intervallo di sospensione

INSERIMENTO DELLE PILE

Seguire rigorosamente i passaggi indicati per assicurarsi che la funzione di abbinamento stereo funzioni correttamente.
1. Accendete i due altoparlanti M-1920 DJ. Premi ripetutamente il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità Bluetooth per entrambi gli altoparlanti.
2. Quando entrambi i dispositivi sono in modo di abbinamento, tieni premuto il tasto ⊿ su uno dei diffusori Bluetooth fino ad udire il messaggio vocale "Searching" (Ricerca in corso). Il diffusore selezionato diventerà quello principale (canale sinistro), e cercherà e si collegherà al diffusore secondario (canale destro). Quando entrambi i diffusori si sono connessi correttamente, udirai la voce di indicazione "Canale sinistro" e "Canale destro" contemporaneamente, e l'altoparlante secondario visualizzerà "⊡ **→ ⊡ → ⊡ → ⊡**".
3. Premere ripetutamente il tasto **SOURCE** sull'altoparlante principale per selezionare la fonte principale desiderata: CD, USB, Bluetooth o AUX. Se si seleziona la modalità Bluetooth, abilitare il dispositivo Bluetooth e selezionare "MUSE M-1920DJ" dall'elenco dei dispositivi. (Per informazioni dettagliate sulle operazioni consultare l'indicatore Bluetooth dell'altoparlante principale. **|▶|** rimarrà accesso (per le operazioni specifiche di ogni modalità, consultare le sezioni precedenti.)
4. Premere il tasto **|▶|** su uno dei due altoparlanti per interrompere la riproduzione. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
5. Premere il tasto ⊿ sul tablet CD, sul tablet smartphone per disattivare l'abbinamento stereo. L'apparecchio continuerà la riproduzione dall'altoparlante principale.

Audio assente
Il volume del dispositivo esterno è al minimo: aumentare il volume.
Il volume del dispositivo Bluetooth è al minimo: aumentare il volume.

Impossibile associare o connettere il dispositivo Bluetooth all'unità.
- La funzione Bluetooth sul dispositivo non è stata attivata. Consultare il manuale di istruzioni del dispositivo Bluetooth per informazioni su come attivare la funzione.
- L'unità non è in modalità di associazione. Tenere premuto il tasto ⊿ fino a quando l'indicatore Bluetooth lampeggia rapidamente.
- L'unità è già connessa a un altro dispositivo Bluetooth; disconnettere il dispositivo attuale e riprovare.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio. Dentro non ci sono componenti riparabili dall'utente. Per ogni riparazione rivolgetevi esclusivamente a tecnici qualificati.

Il simbolo del fulmine con una freccia all'estremità all'interno di un triangolo equilatero avverte della presenza di una "tensione pericolosa" nell'apparecchio.

Il punto esclamativo inscritto nel triangolo equilatero avverte all'utente della presenza di istruzioni di servizio importanti all'interno del libretto di istruzioni.

Il simbolo di allerta è posto sul retro del dispositivo.

ATTENZIONE
- Utilizzare questo apparecchio in climi temperati.
- La targhetta segnaletica si trova nella parte posteriore dell'apparecchio.
- Lasciare uno spazio libero di 10 cm intorno all'apparecchio per permettere una ventilazione sufficiente.
- Non ostruire le aperture di ventilazione.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o spruzzi.
- Non collocare nessun recipiente contenente liquidi, come ad esempio un vaso, nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Non gettare le pile nel fuoco! Gettare le pile nel rispetto dell'ambiente.
- Non esporre le pile a fonti di calore eccessivo, come raggi solari, fuoco o fonti di calore artificiali.
- La presa di alimentazione permette di scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica e deve quindi essere sempre facilmente accessibile. Per interrompere completamente l'alimentazione dell'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente. Le prese di alimentazione dell'apparecchio devono essere accessibili durante l'uso, accertarsi dell'accesso alla presa sia libero.
- Per effetto di fenomeni transitori elettrostatici elettrici, è possibile che il prodotto non funzioni correttamente. In tal caso è opportuno reinizializzare l'apparecchio.
- Il normale funzionamento del prodotto può essere alterato per fortuna interferenze elettromagnetiche. En tal caso, segui le istruzioni nel manuale per ripristinare il prodotto per operazione il normale funzionamento. Nel caso in cui il funzionamento non venga ripristinato, utilizzare il prodotto in altro luogo.
- Si deve dehanarse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Informese acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S.
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

FUNZIONALITÀ BLUETOOTH
Il marchio denominativo Bluetooth® e i relativi logoi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc., utilizzati da New One S.A.S. sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Associazione con dispositivo Bluetooth
1. Da apparecchio acceso, per selezionare la modalità Bluetooth premere più volte il tasto **SOURCE** o selezionare il modo Bluetooth. L'indicatore Bluetooth ℓ si illuminerà. Apparirà s