MOB
Mobility on Board

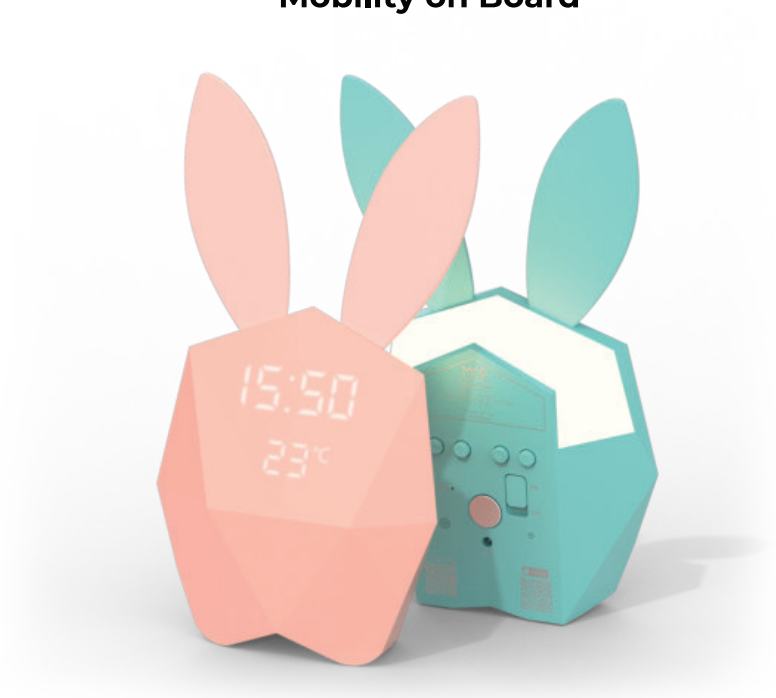

CUTIE CLOCK

- Manuel d'utilisation
- User Manual
- Manual del usuario
- Manuale utente
- Benutzerhandbuch
- Brugermanual
- Ohjekirja
- Brukermanual
- Användarmanual
- Manual do utilizador
- Gebruikershandleiding
- Podręcznik użytkownik
- Kullanıcı Kılavuzu

Find our video how to use the Cutie Clock on:

Retrouvez notre vidéo mode d'emploi du Cutie Clock sur:

https://youtu.be/c6gc5Hx6ras

NOTICE D' UTILISATION
CUTIE CLOCK

Paramétrez votre Cutie Clock

1

Scannez le QR code pour télécharger
l'application IntelliClock

Google play

App Store

2

Activez le Bluetooth du téléphone et ouvrez l'application IntelliClock qui vient de se télécharger.

APP IntelliClock

3

Recherchez votre Cutie Clock dans la liste
ci-dessous puis connectez le à votre smartphone

4

Paramétrez ensuite votre réveil ainsi que les différentes alarmes que vous souhaitez. Vous avez la possibilité de choisir les jours ainsi que le nombre de répétitions de la sonnerie.

Paramétrez les différentes options :

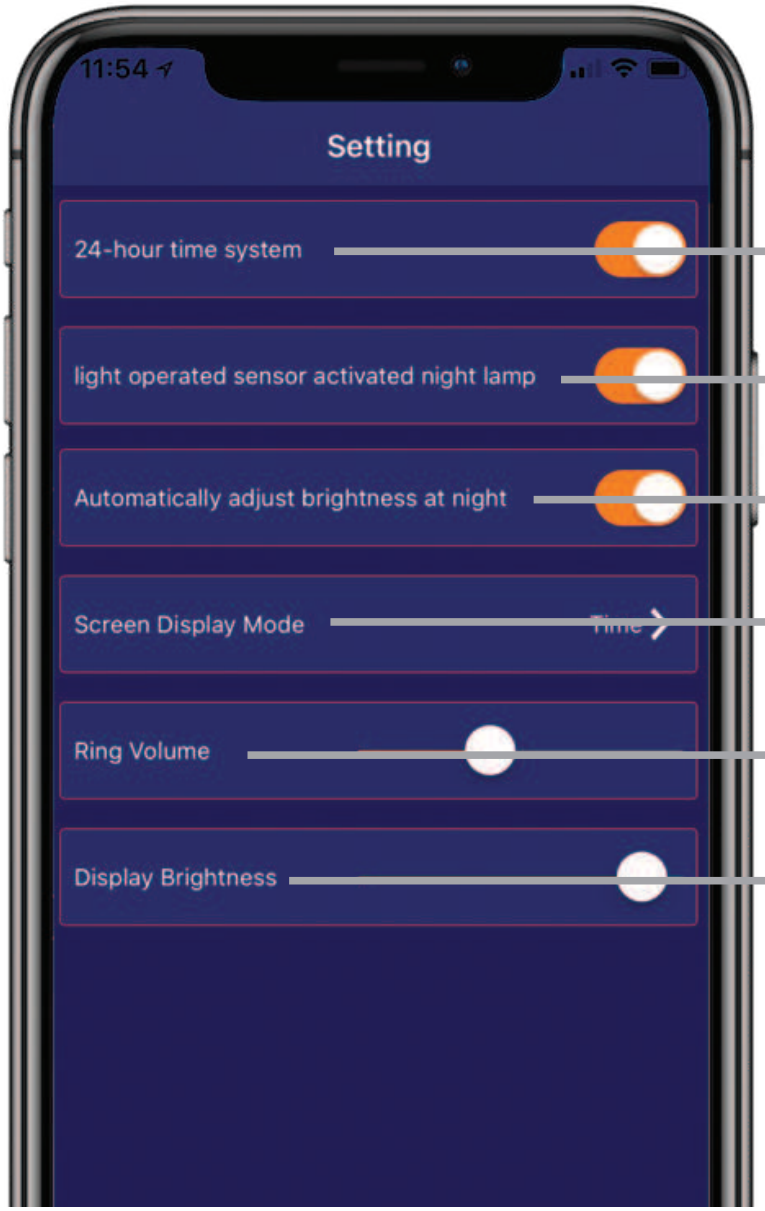

Affichage en AM/PM ou classique

Activer ou dé-sactiver le mode automatique de la veilleuse

Ajustement automatique de la luminosité

Sélectionner l'affichage

Volume

Luminosité

Description du «Cutie clock», réveil intelligent

1. Description de l'appareil

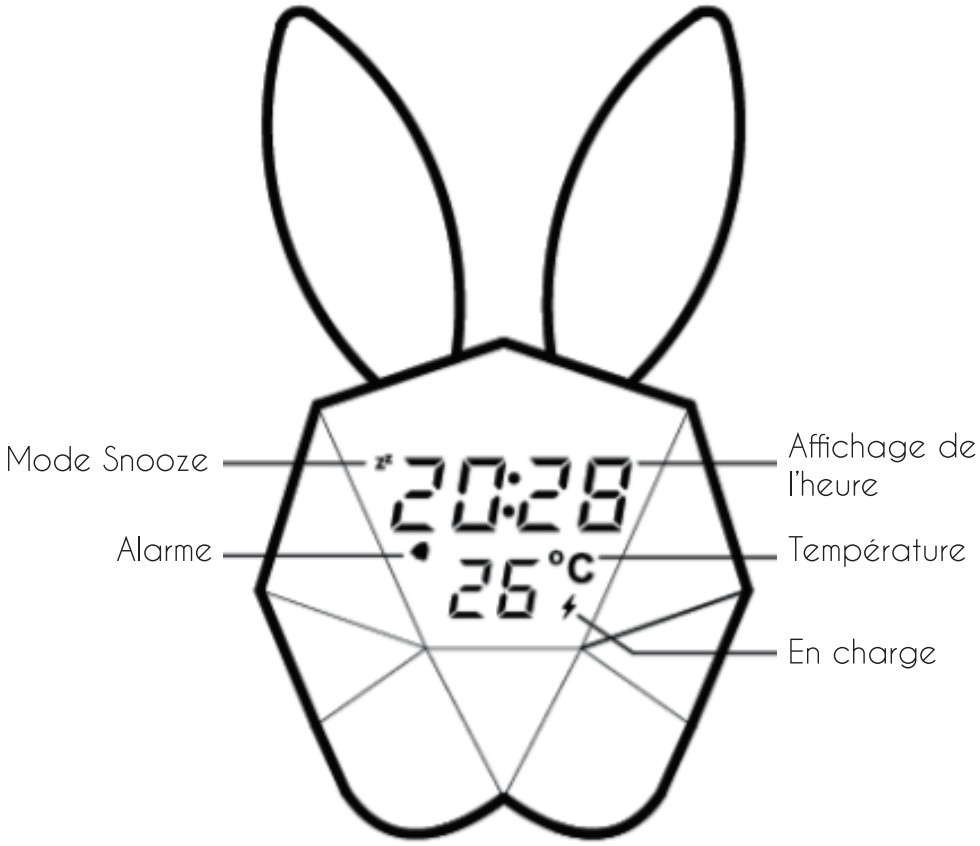

Côté recto

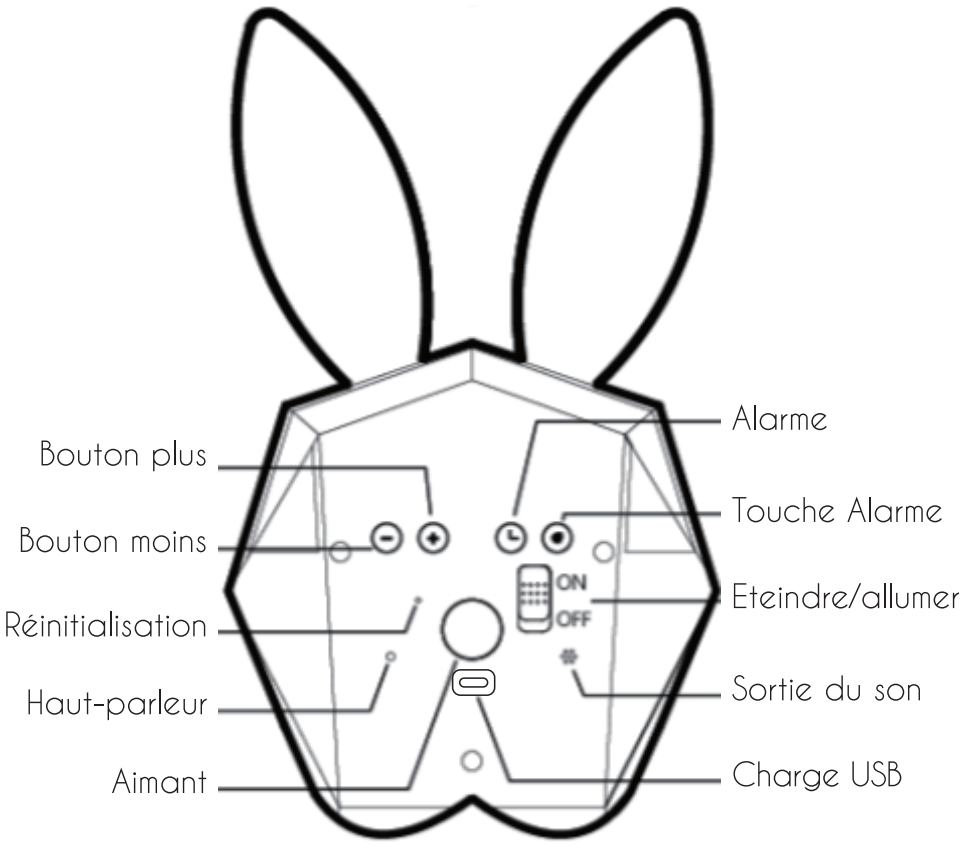
Bouton plus
Bouton moins
Réinitialisation
Haut-parleur
Aimant
Alarme
Touche Alarme
ON
OFF
Eteindre/allumer
Sortie du son
Charge USB

Côté verso

La méthode de charge

Insérer le câble fourni dans l'entrée prévue à cet effet, à l'arrière du réveil et connecter le port USB à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur.

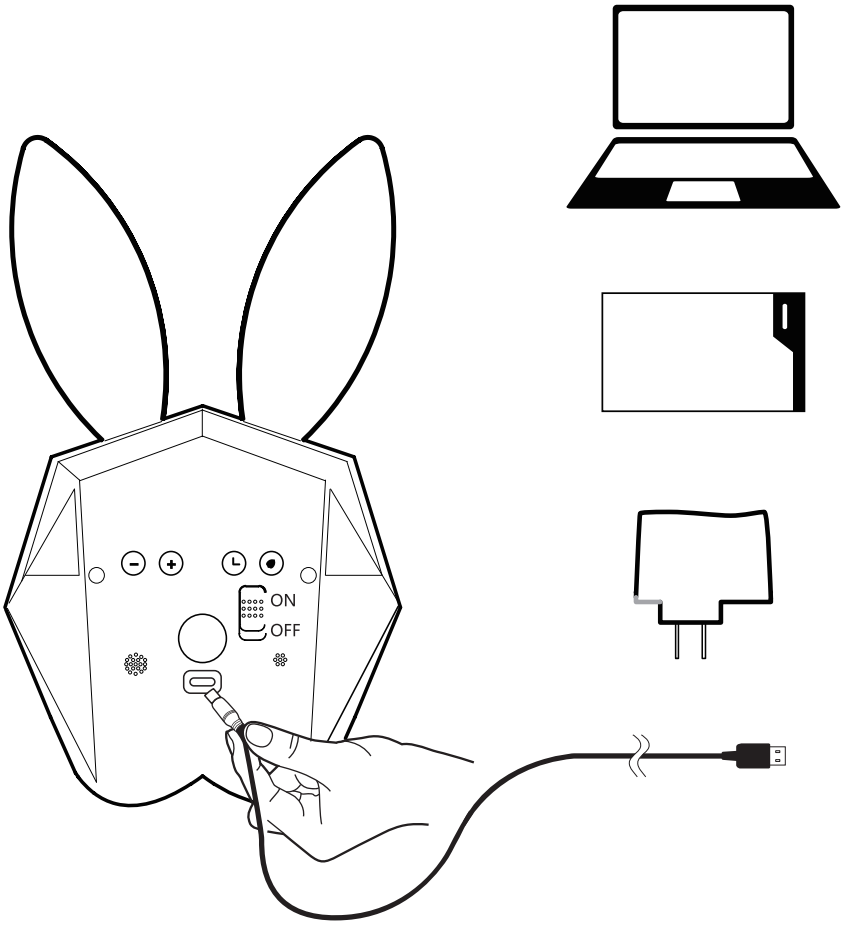

2. Description des voyants

Mode Snooze

Le voyant s'allume quand l'alarme est en mode Snooze.

Affichage de l'alarme

Le voyant s'affiche lorsqu'une ou plusieurs alarmes sont programmées.

Etat de la batterie

Le voyant clignote lorsque la batterie est faible, à moins de 20% de la charge pleine. Lorsque le réveil est en charge, le voyant s'allume. Il s'éteint lorsque la batterie est complètement rechargée.

Température

Le Cutty clock est doté d'un capteur thermique intégré, pour mesurer automatiquement la température. Ce voyant s'allume et s'éteint simultanément lorsque s'affiche et disparait l'heure de l'écran.

3. Description de l'appareil



Activation de l'appareil/activation de la montre

Activation / désactivation du Cutie clock
Allumez ou éteignez votre réveil avec ce bouton, à l'arrière de l'appareil. Les réglages enregistrés seront conservés.

Alarme

Affichage des alarmes.

4. Accessoires

1 câbles USB, 1 mode d'emploi, 1 fiche de garantie et des aimants 3m autocollants.

5. Principales fonctions

- Alarme
- Deux modes d'affichage:
  1. Mode économie d'énergie activation ;
  2. Modes d'alimentation électrique externe
- Réglage son de la veilleuse
- Réglage son de l'alarme
- Affichage de la température
- Mode économie d'énergie
- Quand le mode d'alimentation est enclenché, il n'est pas nécessaire de réajuster l'heure une autre fois
- Fonction du mode Snooze
- Trois types de sonneries disponibles
- Fonction de rappel du niveau de batterie

Mode d'emploi

1. Activation du produit

Lorsque vous mettez le bouton ON OFF en position ON, l'appareil s'active. Pour la première utilisation, laissez charger le Cutty Clock 12 heures avant de l'utiliser.

2. Batterie et charge

L'alarme dispose d'une batterie intégrée en lithium polymère (2000mA). Avant d'utiliser le réveil la batterie doit être entièrement rechargée (utilisez le câble de la prise USB2.0. le voyant de charge s'allume lorsque la batterie est alimentée et s'éteint lorsqu'elle est entièrement rechargée). Lorsque la batterie est en charge, utilisez l'adaptateur DCSV500mA conforme au standard chinois 3 C ou utilisez la prise USB de votre ordinateur. Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 20 % le voyant ⚡ clignote sur l'écran, rappelant qu'il est nécessaire de la recharger. Quand le niveau de batterie est inférieur à 10 %, le circuit se met en mode d'économie d'énergie.

5. Fonctions du mode Snooze

Lorsque l'alarme sonne, secouvez le Cutty clock pour activer la fonction Snooze. L'alarme sonnera de nouveau après 5 minutes. Vous pouvez recommencer l'opération 2 fois. A la troisième sonnerie, il faudra vous lever afin de régler les fonctions du mode Snooze ; la lampe s'allume (éclairage longue durée) et l'affichage lumineux continu. L'alarme sonnera après 5 minutes. Vous pouvez la bouger et la désactiver encore momentanément pour pouvoir continuer le réglage des fonctions du Snooze mode. Au bout de la troisième fois, lorsque l'alarme sonne, vous sortirez du Snooze mode.

6. Affichage de la température

Lorsque le réveil est actif pendant plus de 5 minutes, la température s'affiche normalement. L'erreur peut être de + ou - 2°C.

7. Deux modes d'affichages

Mode éclairage longue durée: quand l'appareil est alimenté via la prise USB, l'affichage du temps, de la température et les principales fonctions s'affichent continuellement.

Mode économie d'énergie: après 5 secondes sans manipulation de l'appareil, toucher l'appareil, claquer des doigts, tapez dans vos mains ou émettre un son , il passera en mode économie d'énergie. Vous pouvez toucher l'appareil ou émettre un son pour activer l'écran d'affichage. Les 5 secondes écoulées, il passera en mode économie d'énergie.

8. Veilleuse

Ce produit dispose d'une veilleuse, et d'un mode de contrôle de luminosité. La veilleuse offre une luminosité idéale pour la nuit et les endroits toucher l'appareil, claquer des doigts, tapez dans vos mains ou émettre un son. Le régulateur contrôle la luminosité. Quand la veilleuse détecte un son ou un mouvement, elle va s'activer automatiquement, puis s'éteindre après 30 secondes. Pour activer la veilleuse manuellement, appuyez longuement 2 fois sur le bouton +.

9. Réinitialisation du produit

Afin d'utiliser l'appareil dans les meilleures conditions, il dispose d'un bouton de réinitialisation « RESET ». Vous pouvez grâce à ce bouton revenir aux paramètres initiaux d'usine.

10. Mode Veille

Quand l'alarme est éteinte, appuyez et maintenez appuyé le bouton de contrôle de l'heure et de contrôle de l'alarme pour activer le mode veille.

Précaution d'utilisation

- Merci de mettre l'appareil en charge pendant 12 heures avant la première utilisation.
- Le voltage utilisé pour l'alarme est DC5V. Merci d'utiliser utilisez un adaptateur conforme au standard.
- Pour une meilleure protection de la batterie, merci de mettre le produit en charge lorsque clignote le voyant ⚡ de recharge.

⚠ Attention: en raison de la batterie en Lithium, merci de ne pas exposer le produit à de hautes températures, y mettre le feu, ou le plonger dans du liquide corrosif (comme de l'acide sulfurique).

Paramètres du produit

Nom: Cutty Clock

Matériels : ABS+PC

Poids: 215g

Dimensions: 12.6D * 5W * 21.3H (cm)

Alimentation: DC5V500mA / batterie en lithium polymère 2000mA intégrée.

INSTRUCTIONS FOR USE
CUTIE CLOCK

Set up your Cutie Clock

1

Scan the QR code to download the
IntelliClock application

Google play

App Store

2

Activate the phone's Bluetooth and open the IntelliClock application that has just been downloaded.

APP IntelliClock

3

Look for your Cutie Clock in the list below and connect it to your smartphone

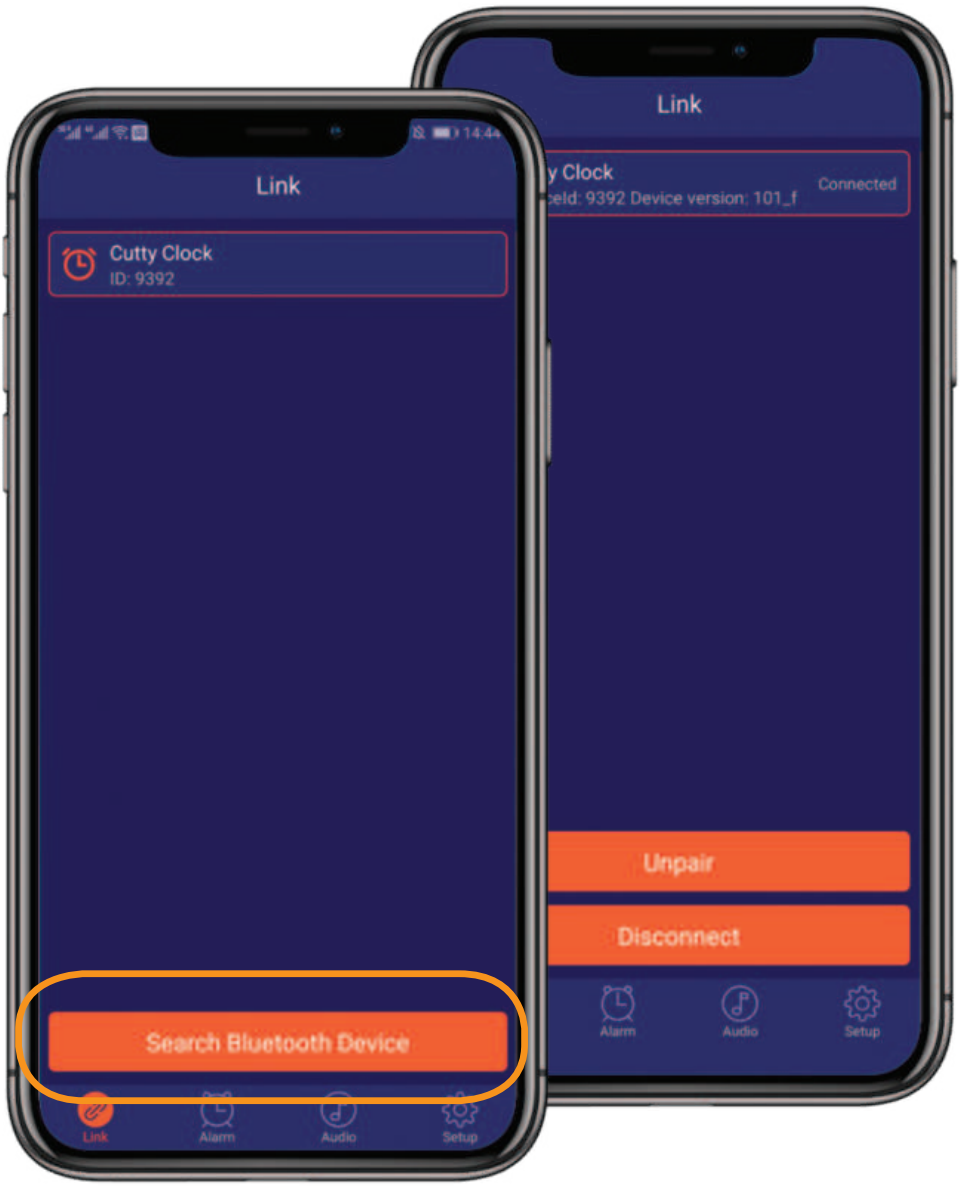

4

Then set your alarm clock and the different alarms you want. You can choose the days and the number of repetitions of the ringing tone.

5

Set the different options:

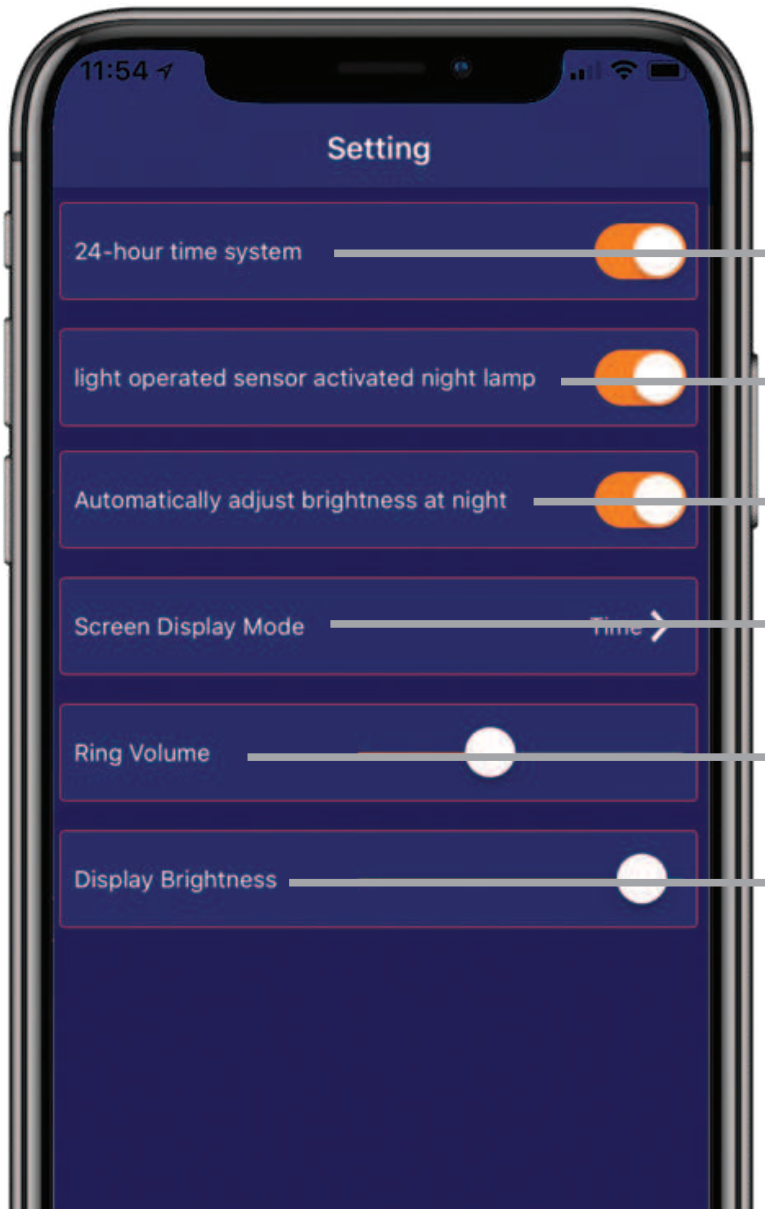

Display in AM /PM or classic

Enable or disable the automatic mode of the night light

Automatic brightmess adjustment

Select the display

Volume

Brightness

Description of the Cutie clock

1. Description of the device

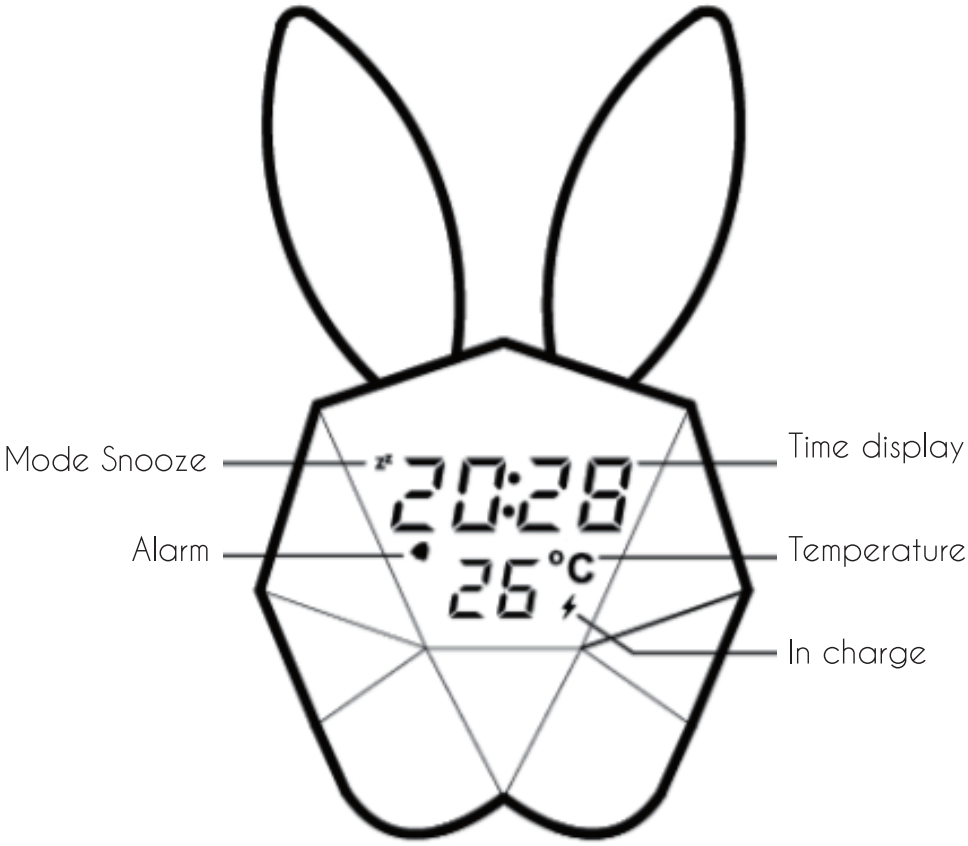

Front side

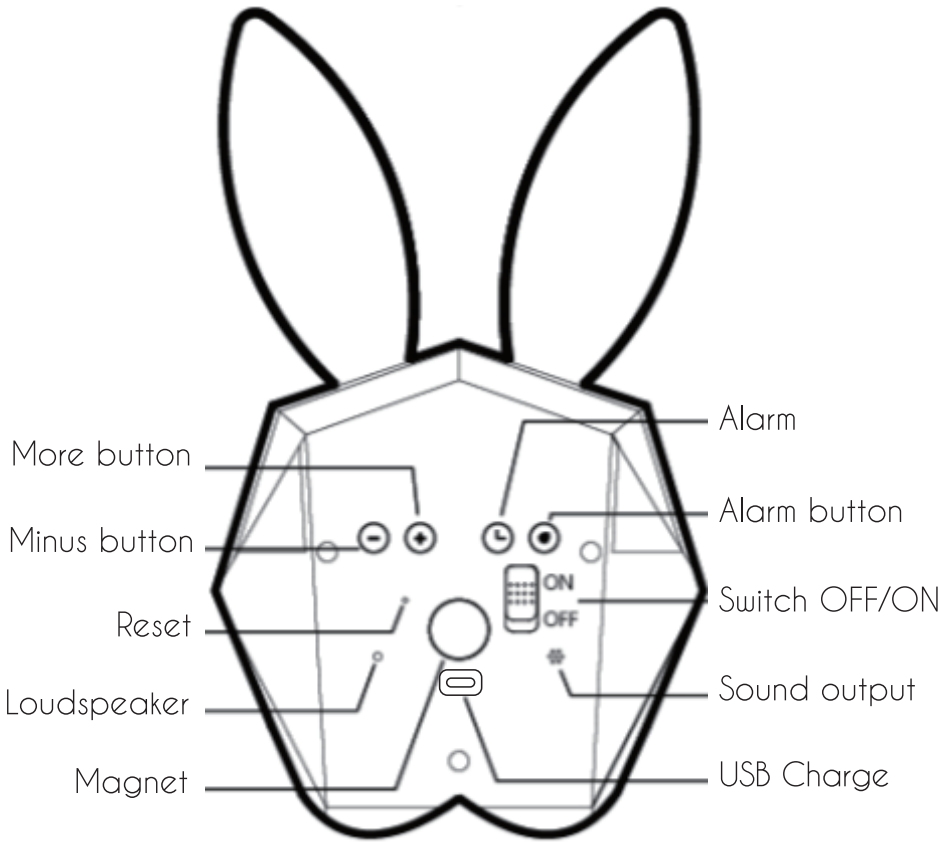
More button
Minus button
Reset
Loudspeaker
Magnet
Alarm
Alarm button
ON
OFF
Switch OFF/ON
Sound output
USB Charge

Back side

The charging method

Insert the supplied cable into the cable input on the back of the alarm clock and connect the USB port to your computer or AC adapter.

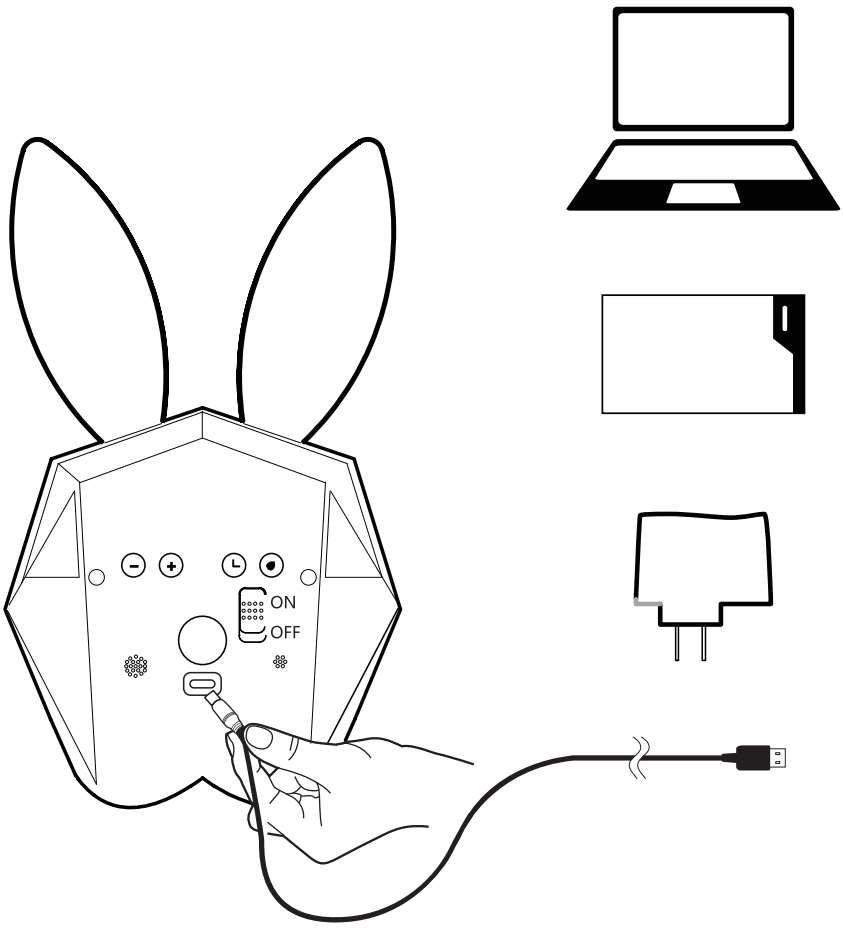

2. Description of the indicators

Mode Snooze

The indicator lights up when the alarm is in Snooze mode.

Alarm display

The indicator is displayed when one or more alarms are programmed.

Battery status

The LED flashes when the battery is low, at less than 20% of full charge. When the alarm clock is charging, the indicator lights up. It turns off when the battery is fully charged.

Temperature

The Cutie clock has an integrated temperature sensor to automatically measure the temperature. This indicator lights up and goes out simultaneously when the time on the display is displayed and disappears.

3. Description of the device



Activating the device / activating the watch

Enabling / disabling the Cutie clock. Turn your alarm clock ON or OFF with this button on the back of the unit. The saved settings will be retained.

Alarm

Alarm display.

4. Accessories

1 USB cable, 1 instruction manual, 1 warranty card and 3m self-adhesive magnets.

5. Main functions

- Alarm
- Two display modes (energy saving, external power supply)
- Pilot sound adjustment
- Alarm sound setting
- Temperature display
- Energy saving mode
- When the power mode is ON, no need to readjust the time
- Snooze mode function
- Three types of ringtones available
- Battery level reminder function

Instructions for use

1. Product activation

When you turn the button ON OFF to the ON position, the unit is activated. For the first use, let the Cutty Clock charge 12 hours before using it.

2. Battery and charging

The alarm has an integrated lithium polymer battery (2000mA). Before using the alarm clock, the battery must be fully charged (use the cable from the USB2.0 socket. The charging indicator lights up when the battery is powered and goes out when it is fully charged). When the battery is charging, use the DC5V-500mA adapter that complies with the Chinese 3C standard or use your computer's USB port. When the battery level is less than 20%, the LED flashes ⚡ on the display, reminding you that you need to recharge it. When the battery level is below 10%, the circuit switches to power-saving mode.

5. Snooze mode functions

When the alarm rings, shake the Cutty clock to activate the Snooze function. The alarm will ring again after 5 minutes. You can repeat the operation twice. On the third ringing tone, you will have to stand up to adjust the Snooze mode functions; the lamp lights up (long duration lighting) and the continuous light display. The alarm will ring after 5 minutes. You can move it and turn it off again temporarily to continue adjusting the Snooze mode functions. After the third time, when the alarm rings, you will exit Snooze mode.

6. Temperature display

When the alarm clock is active for more than 5 minutes, the temperature is displayed normally. The error can be + or - 2°C.

7. Two display modes

Long-term lighting mode: When the Cutie Clock is powered via the USB port, the time, temperature and main functions are continuously displayed.

Power Save Mode: After 5 seconds without handling the device, touch the device, snap your fingers, clap your hands or make a sound, it will switch to Power save mode. You can touch the device or make a sound to activate the display screen. After 5 seconds, it will switch to Power save mode.

8. Nightlight

This product has a night light, and a brightness control mode. The night light provides ideal brightness for night and places to touch the device, snap your fingers, clap your hands or make a sound. The controller controls the brightness. When the night light detects a sound or movement, it will automatically activate and then turn off after 30 seconds. To activate the night light manually, press and hold the + button twice.

9. Resetting the product

In order to use the device in the best conditions, it has a reset button «RESET». With this button you can return to the initial factory settings.

10. Sleep Mode

When the alarm is off, press and hold the time control and alarm control button to activate the standby mode.

Precaution of use

- Please charge the device for 12 hours before first use.

- The voltage used for the alarm is DC5V. Please use an adapter that complies with the standard.

- For better battery protection, please charge the product when the charging indicator ⚡ flashes.

⚠ Caution: Due to the lithium battery, please do not expose the product to high temperatures, set it on fire, or immerse it in corrosive liquid (such as sulphuric acid).

Product parameters

Name: Cutie Clock
Equipment: ABS+PC
Weight: 215g
Dimensions: 12.6D * SW * 21.3H (cm)
Power supply: DC5V-500mA / integrated 2000mA lithium polymer battery.

INSTRUCCIONES DE USO
CUTIE CLOCK

Configura tu reloj Cutty Clock

1

Escanee el código QR para descargar la aplicación IntelliClock

Google play

App Store

2

Active el Bluetooth del teléfono y abra la aplicación IntelliClock que acaba de descargar.

APP IntelliClock

3

Busca tu Reloj Cutie en la siguiente lista y conécta-
lo a tu smartphone

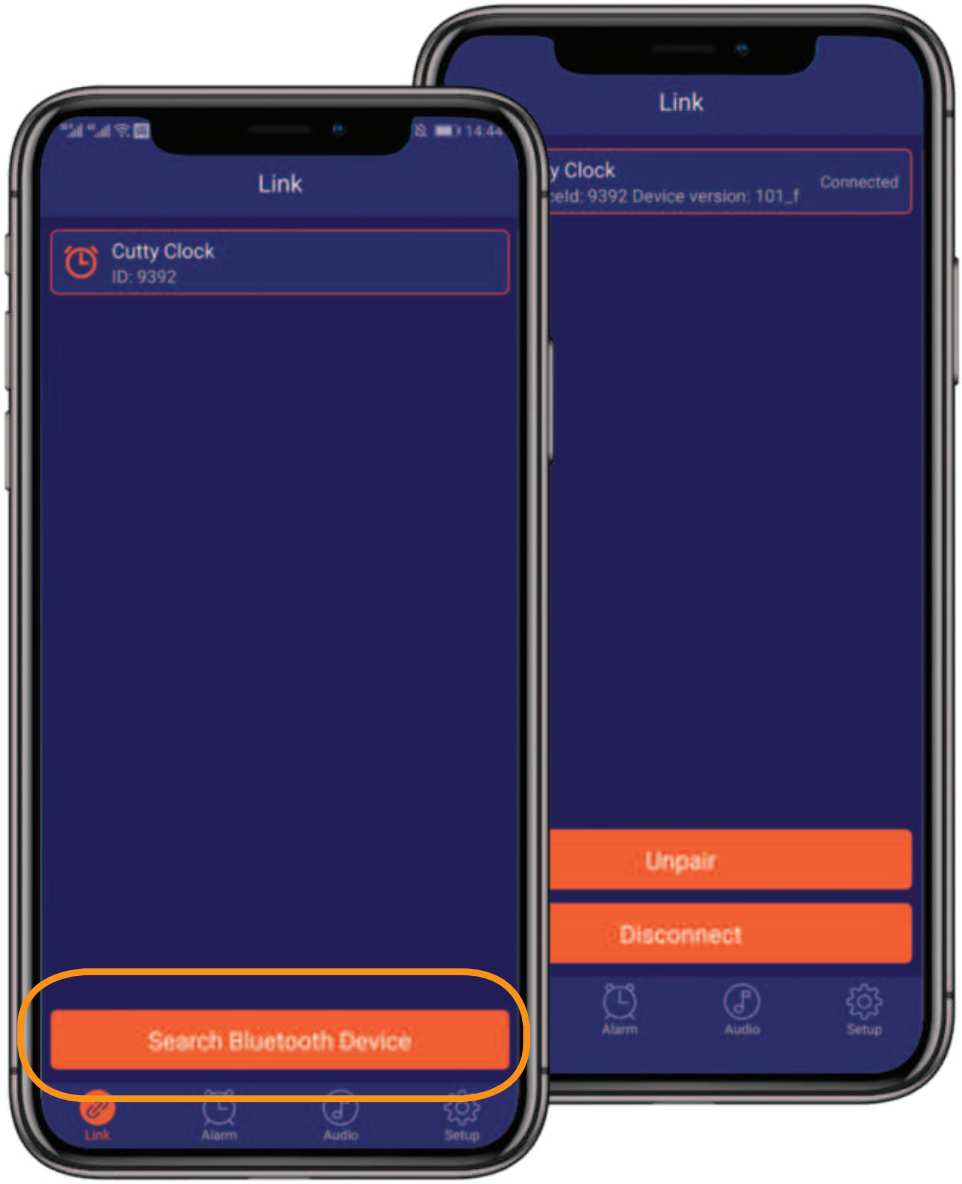

4

A continuación, configure el despertador y las diferentes alarmas que desee. Puede elegir los días y el número de repeticiones del tono de llamada.

5

Configure las diferentes opciones:

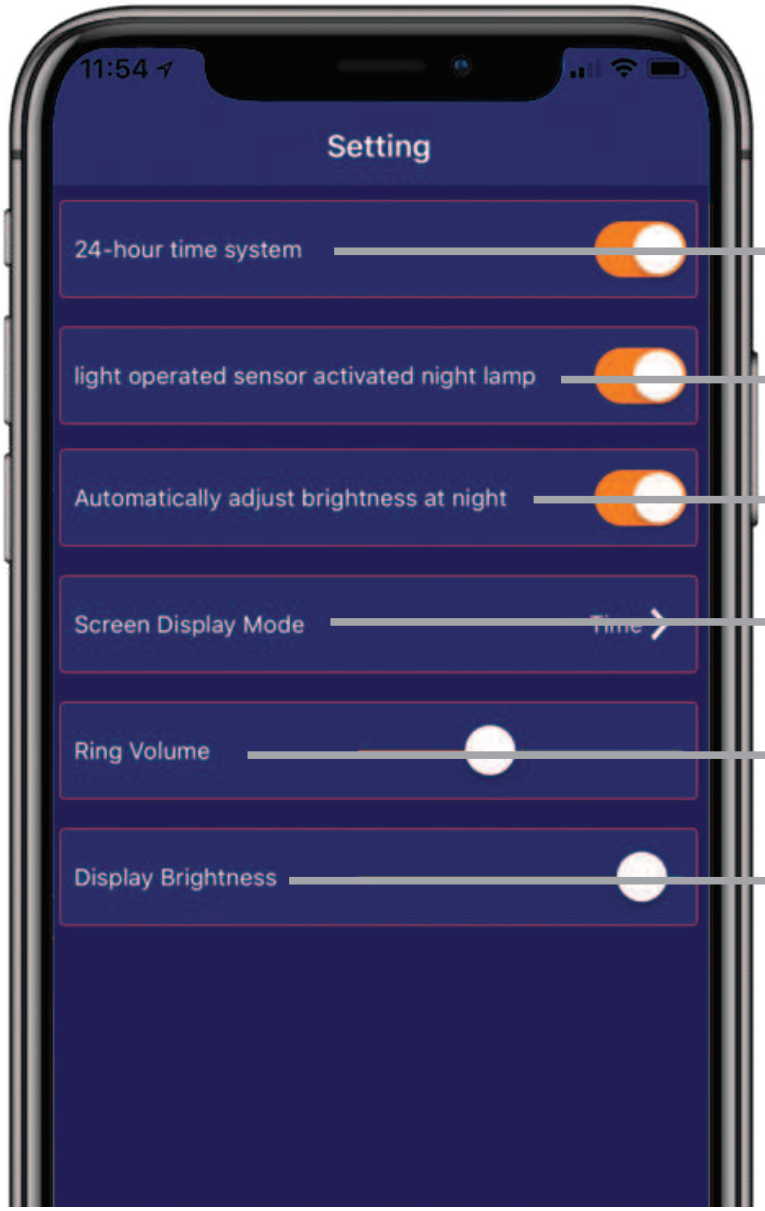

Visualización en AM / PM o clásico

Activar o desactivar el modo automático del piloto

Ajuste automático del brillo

Volumen

Volume

Brillo

Descripción del «Cutty clock», reloj despertador inteligente

1. Descripción del dispositivo

Lado frontal

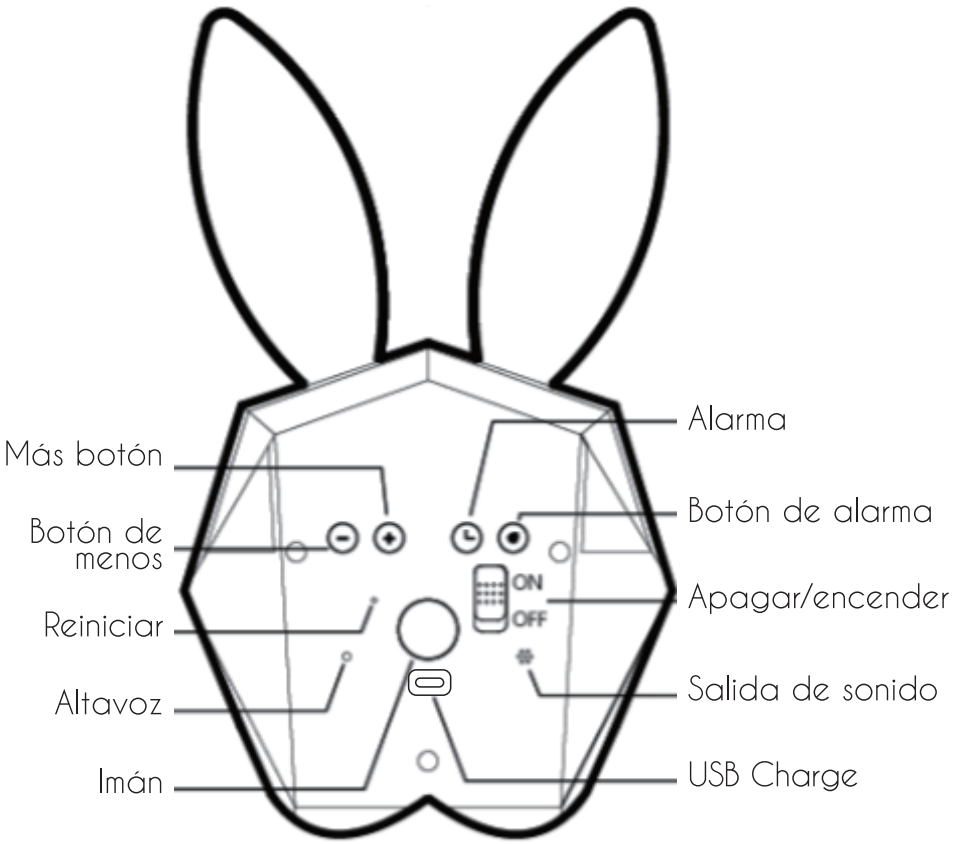

Lado posterior

El método de carga

Inserte el cable suministrado en la entrada de cable de la parte posterior del despertador y conecte el puerto USB a su ordenador o adaptador de CA.

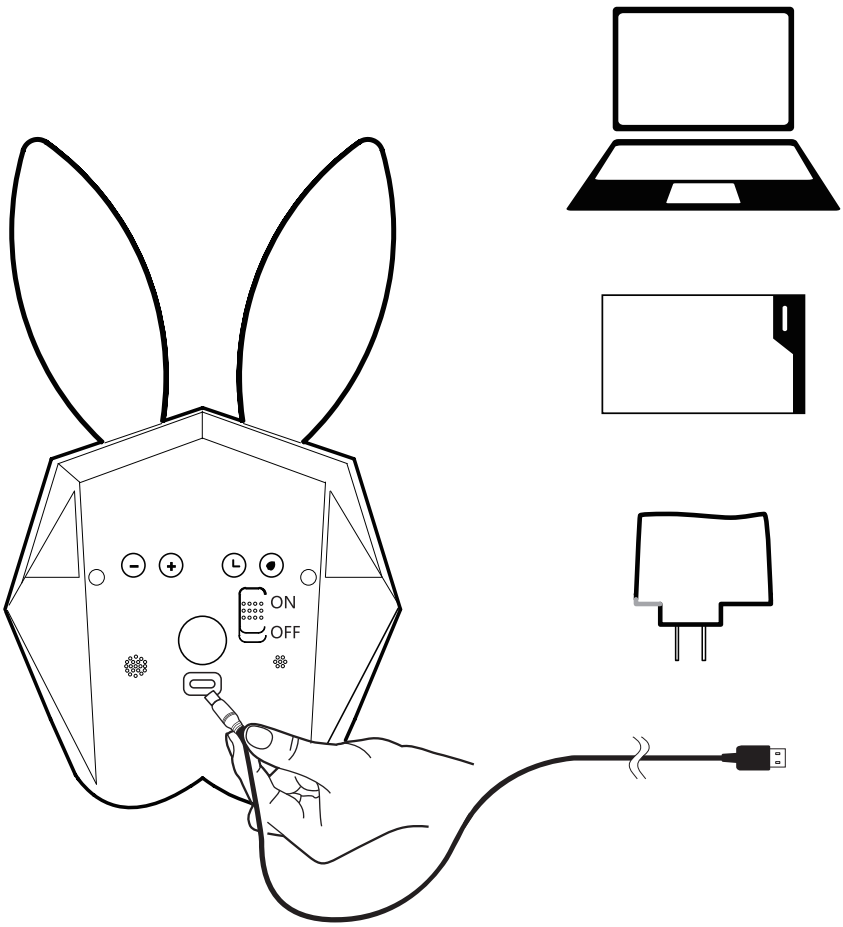

2. Descripción de los indicadores

Modo de repetición

El indicador se ilumina cuando la alarma se encuentra en el modo Snooze.

Visualización de la alarma

El indicador aparece cuando se programan una o más alarmas.

Estado de la batería

El LED parpadea cuando la batería está baja, a menos del 20% de la carga completa. Cuando el despertador se está cargando, el indicador se ilumina. Se apaga cuando la batería está completamente cargada.

Temperatura

El reloj Cutie tiene un sensor de temperatura integrado para medir automáticamente la temperatura. Este indicador se enciende y se apaga simultáneamente cuando se visualiza y desaparece la hora en la pantalla.

3. Descripción del dispositivo



Activación del dispositivo / activación del reloj

Activar / desactivar el reloj Cutie
Encienda o apague el despertador con este botón en la parte posterior de la unidad. Los ajustes guardados se conservarán.

Alarma

Visualización de la alarma.

4. Accesorios

1 cable USB, 1 manual de instrucciones, 1 tarjeta de garantía e imanes autoadhesivos de 3m.

5. Funciones principales

- Alarma
- Dos modos de visualización:
    1. Activación del modo de ahorro de energía;
    2. Modos de alimentación externa
- Ajuste del sonido del piloto
- Ajuste del sonido de la alarma
- Indicación de la temperatura
- Modo de ahorro de energía
- Cuando el modo de alimentación está activado, no lo está. necesario para reajustar el tiempo de nuevo
- Función de modo de repetición de alarma
- Tres tipos de tonos de llamada disponibles
- Función de recordatorio de nivel de batería

Instrucciones de uso

1. Activación del producto

Al girar el botón ON OFF a la posición ON, la unidad se activa. Para el primer uso, deje que el Reloj Cutty se cargue 12 horas antes de usarlo.

2. Batería y carga

La alarma tiene una batería de polímero de litio integrada (2000mA). Antes de utilizar el despertador, la batería debe estar completamente cargada (utilice el cable de la toma USB 2.0. El indicador de carga se enciende cuando la batería está encendida y se apaga cuando está completamente cargada). Cuando la batería se esté cargando, utilice el adaptador DCSV500mA que cumple con el estándar chino 3C o utilice el puerto USB de su ordenador. Cuando el nivel de la batería es inferior al 20%, el LED parpadea ⚡ en la pantalla, recordándole que debe recargarla. Cuando el nivel de la batería es inferior al 10%, el circuito cambia al modo de ahorro de energía.

5. Funciones del modo Snooze

Cuando suene la alarma, sacuda el reloj Cutty para activar la función Snooze. La alarma volverá a sonar después de 5 minutos. Puede repetir la operación dos veces. En el tercer tono de llamada, tendrá que ponerse de pie para ajustar las funciones del modo Snooze; la lámpara se enciende (iluminación de larga duración) y la pantalla de luz continua. La alarma sonará después de 5 minutos. Puede moverlo y apagarlo temporalmente para continuar ajustando las funciones del modo de repetición de alarma. Después de la tercera vez, cuando suene la alarma, saldrá del modo Snooze.

6. Indicación de la temperatura

Cuando el despertador está activo durante más de 5 minutos, la temperatura se muestra normalmente. El error puede ser de + o - 2°C.

7. Dos modos de visualización

Modo de iluminación a largo plazo: Cuando la cámara se alimenta a través del puerto USB, la hora, la temperatura y las funciones principales se visualizan de forma continua.

Modo de ahorro de energía: Después de 5 segundos sin tocar el dispositivo, tocar el dispositivo, chasquear los dedos, aplaudir o hacer un sonido, cambiará al modo de ahorro de energía. Puede tocar el dispositivo o hacer un sonido para activar la pantalla de visualización. Después de 5 segundos, cambiará al modo de ahorro de energía.

8. Luz nocturna

Este producto tiene una luz nocturna y un modo de control de brillo. La luz piloto proporciona un brillo ideal para la noche y lugares donde tocar el dispositivo, chasquear los dedos, aplaudir o hacer un sonido. El controlador controla el brillo. Cuando el piloto detecta un sonido o movimiento, se activa automáticamente y luego se apaga después de 30 segundos. Para activar el piloto manualmente, pulse y mantenga pulsado el botón + dos veces.

9. Restablecimiento del producto

IPara poder utilizar el aparato en las mejores condiciones, dispone de un botón de reset «RESET». Con este botón puede volver a los ajustes iniciales de fábrica.

10. Modo de reposo

Cuando la alarma esté apagada, presione y mantenga presionado el control de tiempo y el botón de control de alarma para activar el modo de espera.

Precaución de uso

- Cargue el aparato durante 12 horas antes de su primer uso.
- La tensión utilizada para la alarma es DC5V. Por favor, utilice un adaptador que cumpla con la norma.
- Para una mejor protección de la batería, cargue el producto cuando el indicador de carga parpadee.

Precaución: Debido a la batería de litio, por favor, no exponga el producto a altas temperaturas, ni lo incendie, ni lo sumerja en líquidos corrosivos (como el ácido sulfúrico).

Parámetros del producto

Nombre: Cutty Clock

Equipo: ABS+PC

Peso: 215g

Dimensiones: 12.6D * 5W * 21.3H (cm)

Alimentación: DC5V500mA / batería integrada de polímero de litio de 2000mA.

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'OROLOGIO CUTIE CLOCK

Imposta il tuo Cutie Clock

1

Scansione del codice QR per scaricare
l'applicazione IntelliClock

Google play

App Store

2

Attivare il Bluetooth del telefono e aprire l'applicazione IntelliClock appena scaricata.

APP IntelliClock

3

Cerca il tuo Cutie Clock nell'elenco qui sotto e collegalo al tuo smartphone

4

Impostare quindi la sveglia e i diversi allarmi desiderati. È possibile scegliere i giorni e il numero di ripetizioni della suoneria.

Impostare le diverse opzioni:

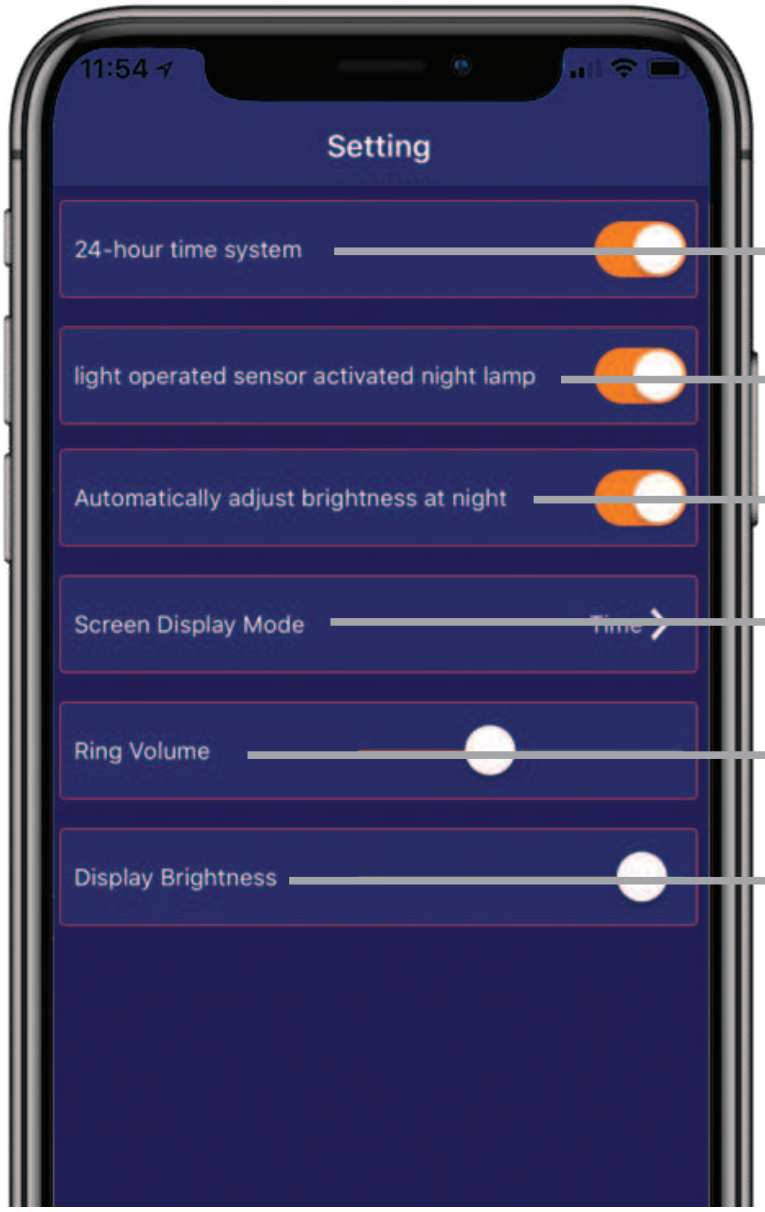

Display in AM / PM o classico

Abilita o disabilita la modalità automatica del pilota

Regolazione automatica della luminosità

Selezionare il display

Volume

Luminosità

Descrizione della «Cutie clock», sveglia intelligente

1. Descrizione del dispositivo

Lato anteriore

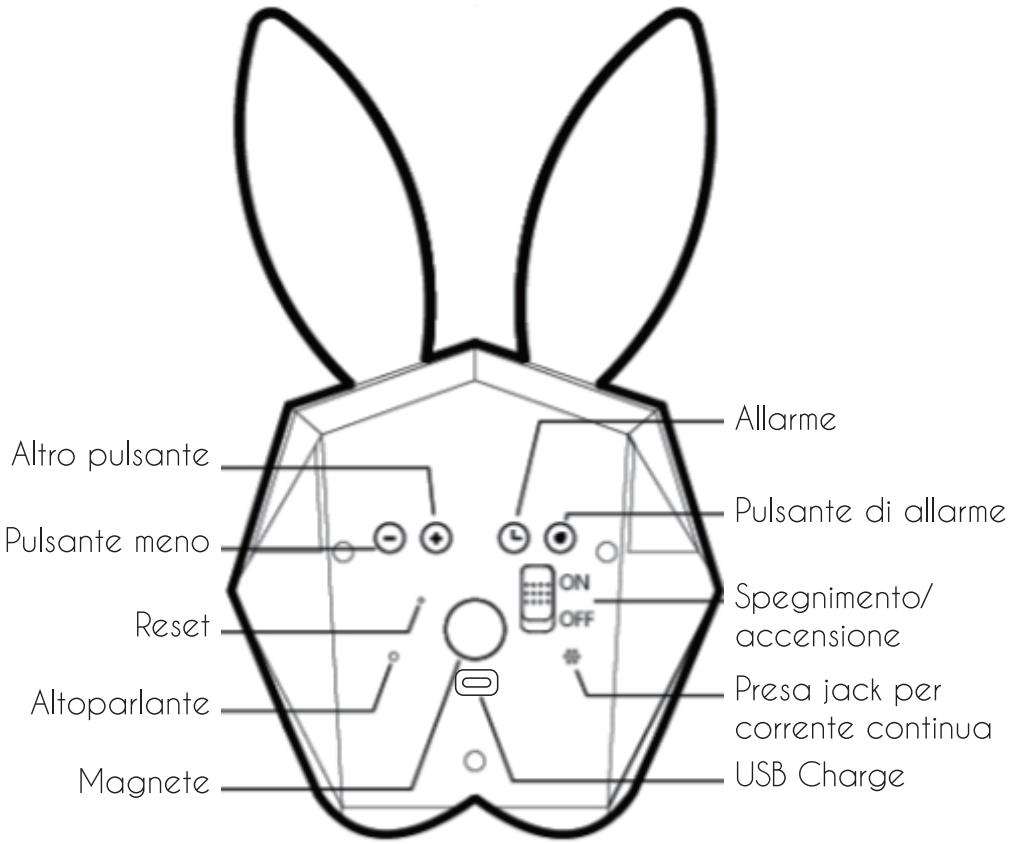

Lato posteriore

Il metodo di carica

Inserire il cavo in dotazione nell'ingresso del cavo sul retro della sveglia e collegare la porta USB al computer o all'adattatore CA.

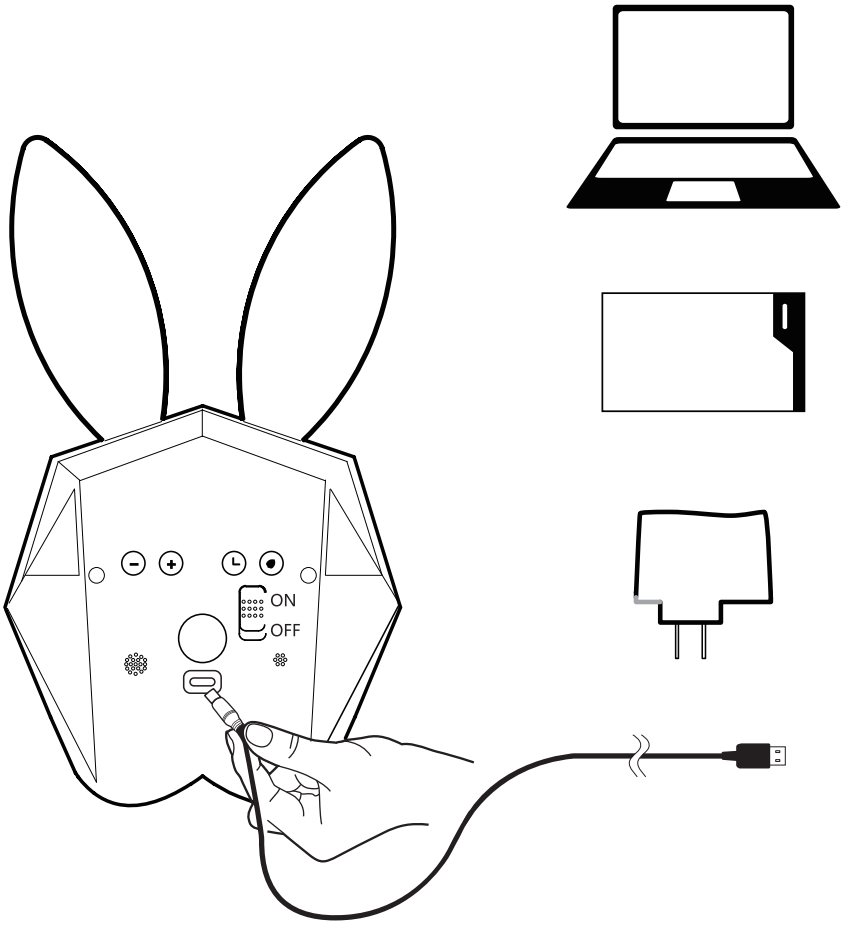

2. Descrizione degli indicatori

Modo Snooze

L'indicatore si accende quando l'allarme è in modalità Snooze.

Visualizzazione dell'allarme

L'indicatore viene visualizzato quando sono programmati uno o più allarmi.
Stato della batteria

Stato della batteria

Il LED lampeggia quando la batteria è scarica, a meno del 20% della carica completa. Quando la sveglia è in carica, l'indicatore si accende. Si spegne quando la batteria è completamente carica.

Temperatura

Il Cutie clock è dotato di un sensore di temperatura integrato per misurare automaticamente la temperatura. Questo indicatore si accende e si spegne simultaneamente quando l'ora sul display viene visualizzata e scompare.

3. Descrizione del dispositivo



Attivazione del dispositivo / attivazione dell'orologio

Abilitazione/disabilitazione dell'orologio Cutie
Accendere o spegnere la sveglia con questo pulsante sul retro dell'unità. Le impostazioni salvate verranno mantenute.

Allarme

Visualizzazione dell'ora

4. Accessori

1 cavo USB, 1 manuale di istruzioni, 1 scheda di garanzia e magneti autoadesivi da 3 m.

5. Funzioni principali

- Allarme
- Due modalità di visualizzazione:
    1. Attivazione della modalità di risparmio energetico ;
    2. Modalità di alimentazione esterna
- Regolazione del suono del pilota
- Impostazione del suono dell'allarme
- Visualizzazione della temperatura
- Modalità di risparmio energetico
- Quando la modalità di risparmio energetico è attiva, non è necessario per riaggiustare di nuovo il tempo
- Funzione Modo Snooze
- Tre tipi di suonerie disponibili
- Funzione di promemoria del livello della batteria

Istruzioni per l'uso

1. Attivazione del prodotto

Quando si porta il pulsante in posizione ON, l'unità è attivata. Per il primo utilizzo, lasciare che il Cutty Clock si carichi 12 ore prima di utilizzarlo.

2. Batteria e ricarica

L'allarme è dotato di una batteria integrata ai polimeri di litio (2000mA). Prima di utilizzare la sveglia, la batteria deve essere completamente carica (utilizzare il cavo dalla presa USB2.0. L'indicatore di carica si accende quando la batteria è alimentata e si spegne quando è completamente carica). Quando la batteria è in carica, utilizzare l'adattatore DCSV500mA conforme allo standard cinese 3C o utilizzare la porta USB del computer. Quando il livello della batteria è inferiore al 20%, il LED lampeggia sul display, ricordandovi che è necessario ricaricarlo. Quando il livello della batteria è inferiore al 10%, il circuito passa alla modalità di risparmio energetico.

5. Funzioni della modalità Snooze

Quando suona la sveglia, agitare la sveglia Cutty clock per attivare la funzione Snooze. L'allarme suonerà di nuovo dopo 5 minuti. È possibile ripetere l'operazione due volte. Al terzo tono di chiamata, dovrete alzarvi per regolare le funzioni della modalità Snooze; la lampada si accende (illuminazione di lunga durata) e il display a luce continua. L'allarme suonerà dopo 5 minuti. È possibile spostarlo e spegnerlo temporaneamente per continuare a regolare le funzioni della modalità Snooze. Dopo la terza volta, quando suona l'allarme, si esce dalla modalità Snooze.

6. Visualizzazione della temperatura

Quando la sveglia è attiva per più di 5 minuti, la temperatura viene visualizzata normalmente. L'errore può essere di + o - 2°C.

7. Due modalità di visualizzazione

Modalità di illuminazione a lungo termine: quando la fotocamera è alimentata tramite la porta USB, l'ora, la temperatura e le funzioni principali sono continuamente visualizzate.

Modalità di risparmio energetico: dopo 5 secondi senza manipolare il dispositivo, toccare il dispositivo, scattare le dita, battere le mani o fare un suono, si passerà alla modalità di risparmio energetico. È possibile toccare il dispositivo o emettere un suono per attivare lo schermo di visualizzazione. Dopo 5 secondi, passa alla modalità di risparmio energetico.

8. Luce notturna

Questo prodotto ha una luce notturna e una modalità di controllo della luminosità. La luce pilota fornisce la luminosità ideale per la notte e i luoghi in cui toccare il dispositivo, scattare le dita, battere le mani o emettere un suono. Il controller controlla la luminosità. Quando il pilota rileva un suono o un movimento, si attiva automaticamente e poi si spegne dopo 30 secondi. Per attivare manualmente il pilota, tenere premuto due volte il tasto +.

9. Reimpostazione del prodotto

Per utilizzare il dispositivo nelle migliori condizioni, è dotato di un pulsante di reset «RESET». Con questo pulsante è possibile tornare alle impostazioni di fabbrica iniziali.

10. Modalità Sleep

Quando l'allarme è disattivato, premere e tenere premuto il pulsante di controllo orario e di controllo allarme per attivare la modalità standby.

Precauzioni d'uso

- Si prega di caricare il dispositivo per 12 ore prima del primo utilizzo.
- La tensione utilizzata per l'allarme è DC5V. Si prega di utilizzare un adattatore conforme alla norma.
- Per una migliore protezione della batteria, si prega di caricare il prodotto quando l'indicatore di carica ⚡ lampeggia.

Attenzione: A causa della batteria al litio, non esporre il prodotto ad alte temperature, non bruciarlo o immergerlo in liquidi corrosivi (come l'acido solforico).

Parametri del prodotto

Nome: Cutty Clock

Attrezzatura: ABS+PC

Peso: 215g

Dimensioni: 12.6D * 5W * 21.3H (cm)

Alimentazione: DC5V500mA / batteria integrata ai polimeri di litio 2000mA.

GEBRAUCHSANWEISUNG
CUTIE CLOCK

Richten Sie Ihre Cutie Clock ein

1

Scannen Sie den QR-Code, um die Intel-
liClock-Anwendung herunterzuladen.

Google play

App Store

2

Aktivieren Sie das Bluetooth des Telefons und öffnen Sie die IntelliClock-Anwendung, die gerade herunter-geladen wurde.

APP IntelliClock

3

Suchen Sie in der folgenden Liste nach Ihrer Cutie Clock und verbinden Sie sie mit Ihrem Smartphone.

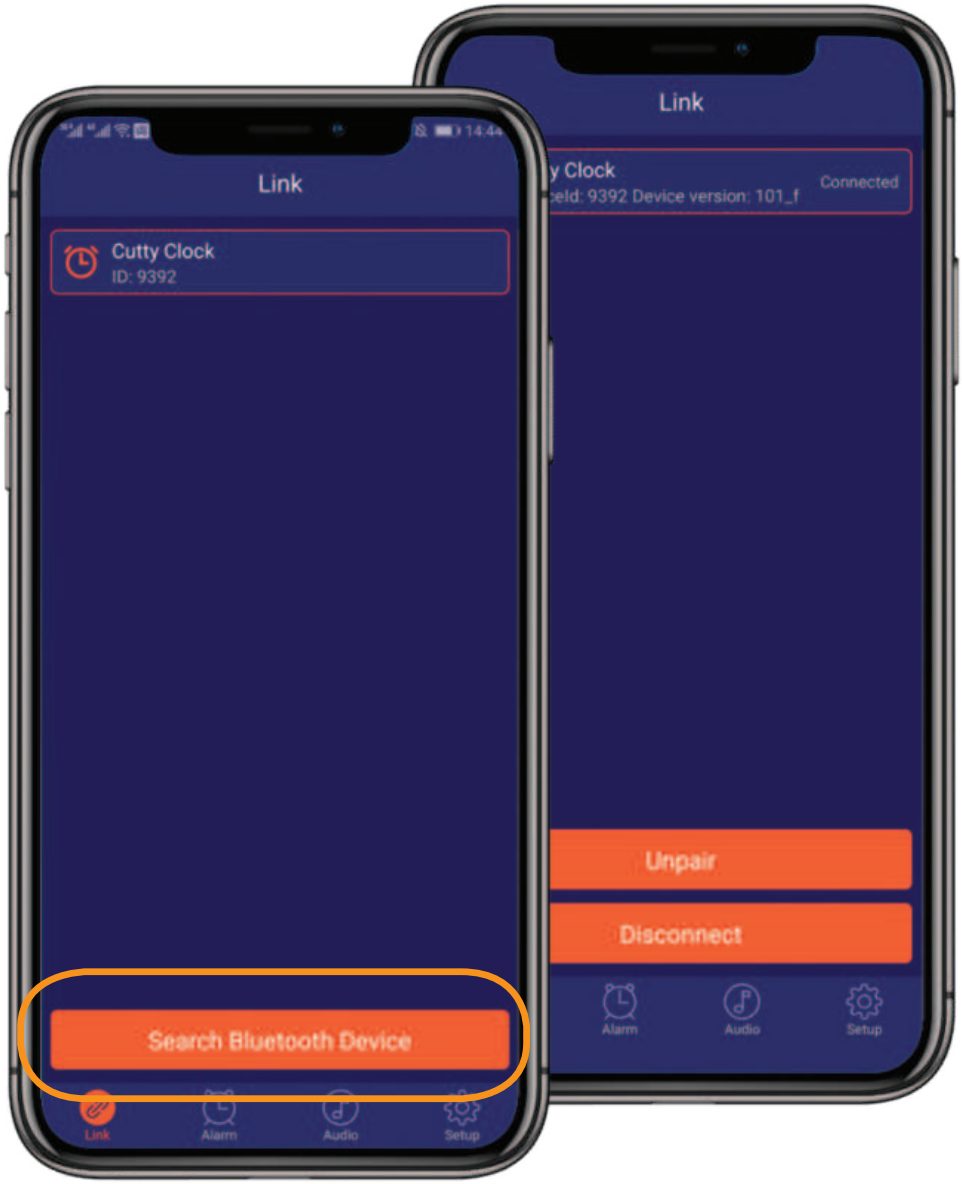

4

TDann stellen Sie Ihren Wecker und die verschiedenen gewünschten Wecker ein. Sie können die Tage und die Anzahl der Wiederholungen des Ruftons wählen.

5

Stellen Sie die verschiedenen Optionen ein:

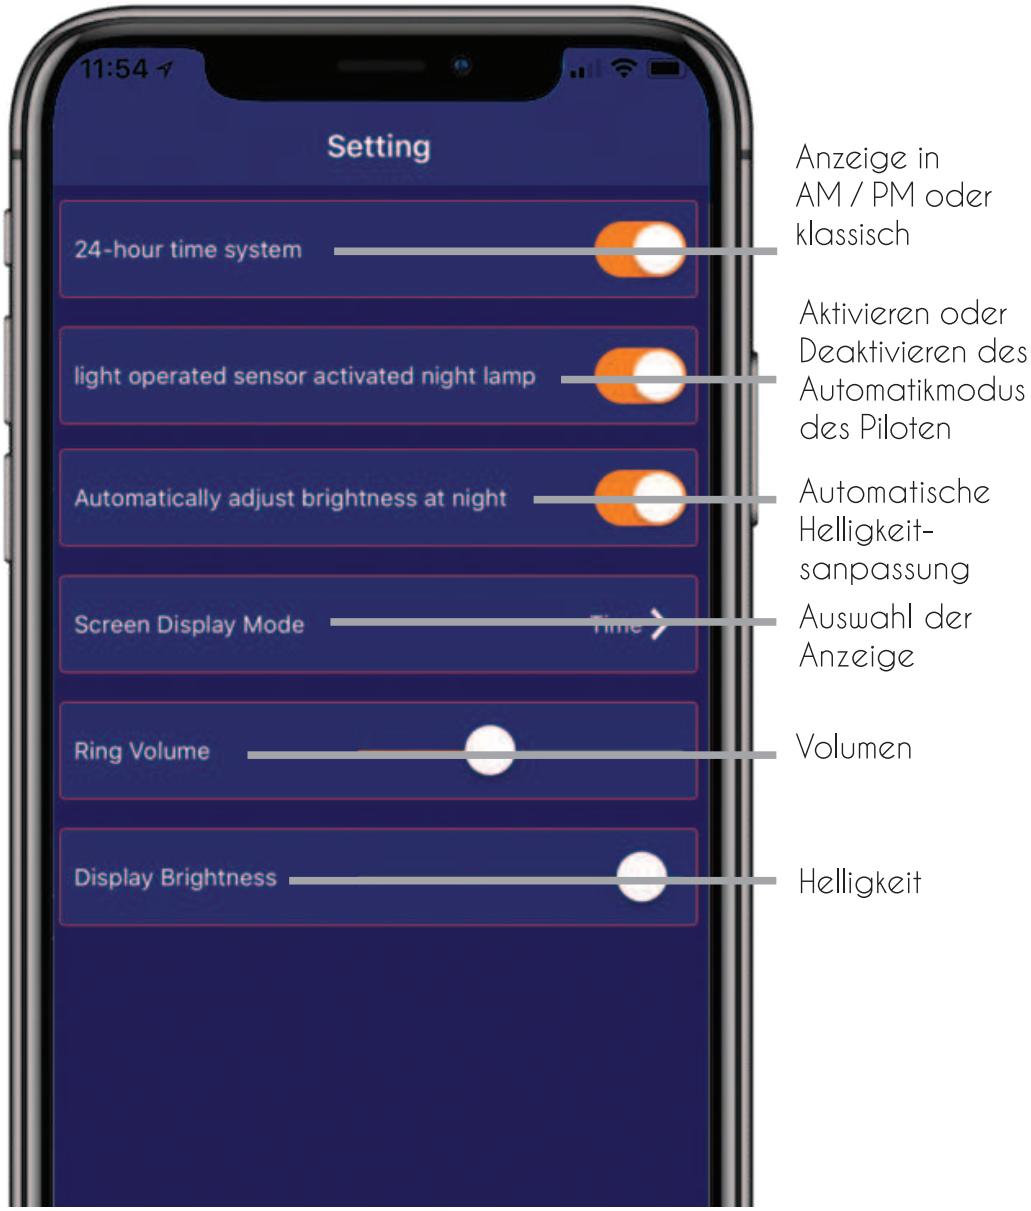

Beschreibung der «Cutie clock», intelligenter Wecker

1. Beschreibung des Gerätes

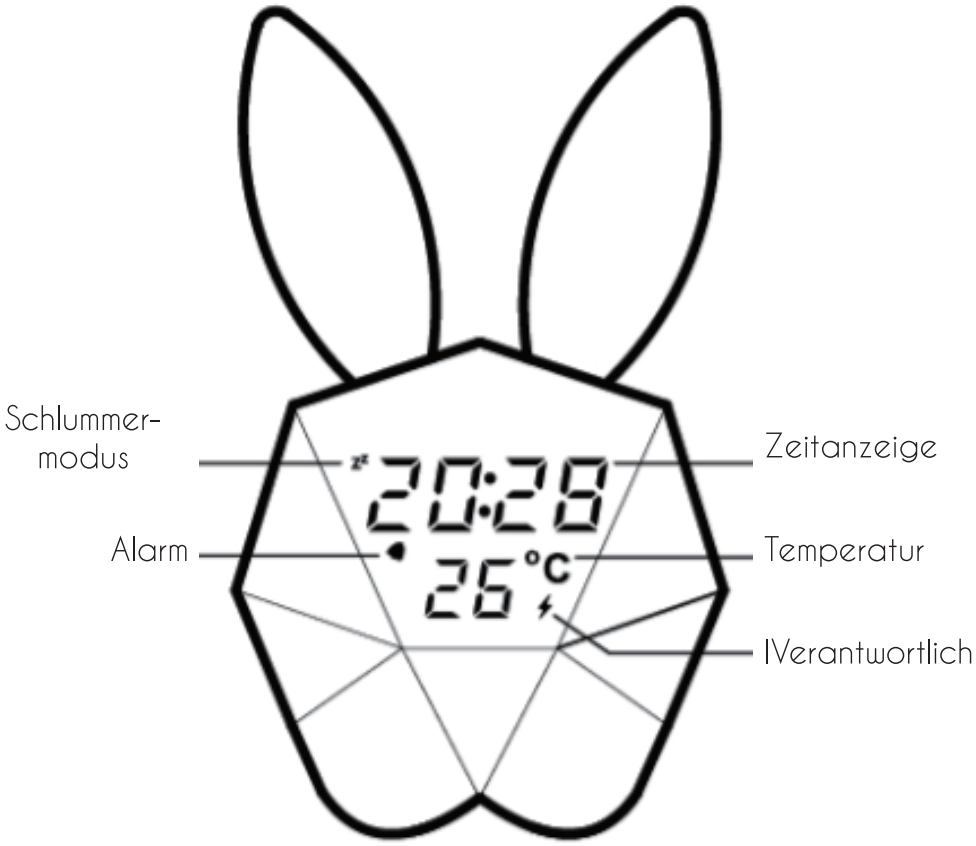

Frontseite

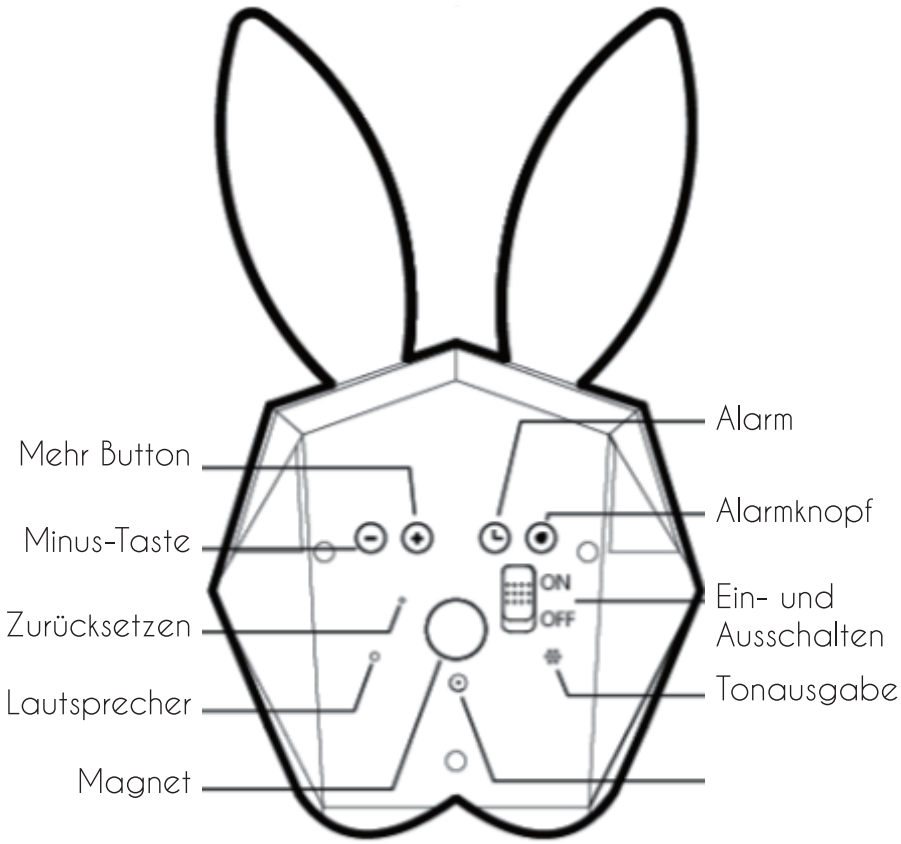
Mehr Button
Minus-Taste
Zurücksetzen
Lautsprecher
Magnet
Alarm
Alarmknopf
ON
OFF
Ein- und
Ausschalten
Tonausgabe

Rückseite

Die Lademethode

Stecken Sie das mitgelieferte Kabel in den Kabeleingang auf der Rückseite des Weckers und verbinden Sie den USB-Anschluss mit Ihrem Computer oder Netzteil.

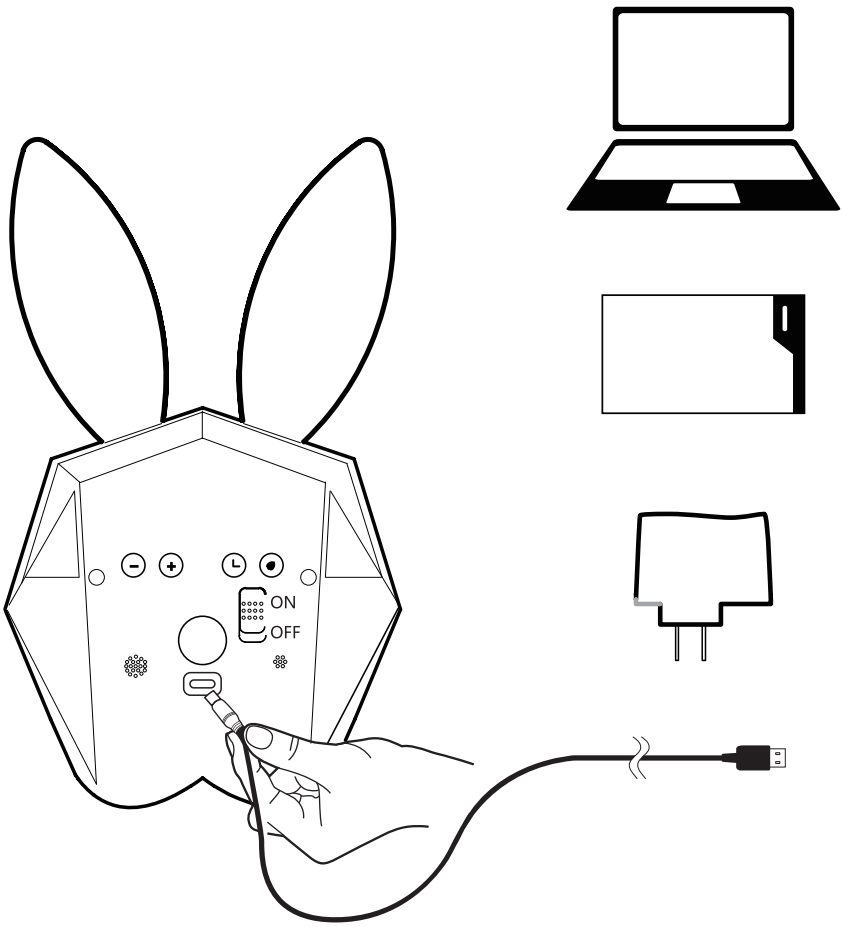

2. Beschreibung der Indikatoren

Schlummermodus

Die Anzeige leuchtet auf, wenn sich der Alarm im Schlummermodus befindet.

Alarmanzeige

Die Anzeige wird angezeigt, wenn ein oder mehrere Alarme programmiert sind.

Batteriestatus

Die LED blinkt, wenn der Akku schwach ist, bei weniger als 20% der vollen Ladung. Wenn der Wecker aufgeladen wird, leuchtet die Anzeige auf. Sie schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Temperatur

Die Cutty Uhr verfügt über einen integrierten Temperatursensor zur automatischen Messung der Temperatur. Diese Anzeige leuchtet auf und erlischt gleichzeitig, wenn die Zeit auf dem Display angezeigt wird und erlischt.

3. Beschreibung des Gerätes



Aktivieren des Gerätes / Aktivieren der Uhr

Aktivieren / Deaktivieren der Cutie Uhr
Schalten Sie Ihren Wecker mit dieser Taste auf der Rückseite des Gerätes ein oder aus. Die gespeicherten Einstellungen bleiben erhalten.

Alarm

Alarmanzeige.

4. Zubehör

1 USB-Kabel, 1 Bedienungsanleitung, 1 Garantiekarte und 3m selbstklebende Magnete.

5. Hauptfunktionen

- Alarm
- Zwei Anzeigemodi:
    1. Aktivierung des Energiesparmodus ;
    2. Externe Stromversorgungsmodi
- Einstellung des Pilotensounds
- Einstellung des Alarmtons
- Temperaturanzeige
- Energiesparmodus
- Wenn der Power-Modus eingeschaltet ist, ist es nicht so. notwendig, um die Zeit erneut einzustellen.
- Snooze-Modus Funktion
- Drei Arten von Klingeltönen verfügbar
- Erinnerungsfunktion für den Batteriestand

Gebrauchsanweisung

1. Produktaktivierung

Wenn Sie den Knopf in die Position ON OFF tON schalten, wird das Gerät aktiviert. Lassen Sie die Cutty Clock für den ersten Gebrauch 12 Stunden vor dem Gebrauch aufladen.

2. Akku und Laden

Der Alarm verfügt über eine integrierte Lithium-Polymer-Batterie (2000mA). Vor der Verwendung des Weckers muss der Akku vollständig aufgeladen sein (verwenden Sie das Kabel an der USB2.0-Buchse, die Ladeanzeige leuchtet bei eingeschaltetem Akku und erlischt bei voller Ladung). Verwenden Sie während des Ladevorgangs den Adapter DCSV500mA, der dem chinesischen 3C-Standard entspricht, oder den USB-Anschluss Ihres Computers. Wenn der Akkustand weniger als 20% beträgt, blinkt die LED auf ⚡ der Anzeige und erinnert Sie daran, dass Sie sie wieder aufladen müssen. Wenn der Batteriestand unter 10% liegt, wechselt die Schaltung in den Energiesparmodus.

5. Funktionen des Schlummermodus

Wenn der Alarm ertönt, schütteln Sie die Cutty Uhr, um die Snooze-Funktion zu aktivieren. Der Alarm ertönt nach 5 Minuten wieder. Sie können den Vorgang zweimal wiederholen. Beim dritten Rufton müssen Sie aufstehen, um die Funktionen des Schlummermodus einzustellen; die Lampe leuchtet (Langzeitbeleuchtung) und die Dauerlichtanzeige. Der Alarm ertönt nach 5 Minuten. Sie können es verschieben und vorübergehend wieder ausschalten, um die Funktionen des Schlummermodus weiter einzustellen. Nach dem dritten Mal, wenn der Alarm ertönt, verlassen Sie den Schlummermodus.

6. Temperaturanzeige

Wenn der Wecker länger als 5 Minuten aktiv ist, wird die Temperatur normal angezeigt. Der Fehler kann + oder - 2°C sein.

7. Zwei Anzeigemodi

Langzeit-Beleuchtungsmodus: Wenn die Kamera über den USB-Anschluss mit Strom versorgt wird, werden Zeit, Temperatur und Hauptfunktionen kontinuierlich angezeigt.

Energiesparmodus: Nach 5 Sekunden, ohne das Gerät zu bedienen, berühren Sie das Gerät, schnippen Sie mit den Fingern, klatschen Sie mit den Händen oder machen Sie einen Ton, es wird in den Energiesparmodus geschaltet. Sie können das Gerät berühren oder einen Ton ausgeben, um den Bildschirm zu aktivieren. Nach 5 Sekunden wechselt er in den Energiesparmodus

8. Nachtlicht

Dieses Produkt verfügt über ein Nachtlicht und einen Helligkeitssteuerungsmodus. Die Kontrollleuchte bietet eine ideale Helligkeit für die Nacht und Orte, an denen Sie das Gerät berühren, mit den Fingern schnippen, mit den Händen klatschen oder ein Geräusch machen können. Die Steuerung steuert die Helligkeit. Wenn der Pilot ein Geräusch oder eine Bewegung erkennt, wird es automatisch aktiviert und nach 30 Sekunden ausgeschaltet. Um den Piloten manuell zu aktivieren, drücken und halten Sie die Taste + zweimal.

9. Zurücksetzen des Produkts

Um das Gerät unter den besten Bedingungen zu betreiben, verfügt es über eine Reset-Taste «RESET». Mit dieser Taste können Sie zu den ursprünglichen Werkseinstellungen zurückkehren.

10. Schlafmodus

Wenn der Alarm ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste für Zeitsteuerung und Alarmsteuerung gedrückt, um den Standby-Modus zu aktivieren.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Bitte laden Sie das Gerät 12 Stunden vor dem ersten Gebrauch auf.
- Die für den Alarm verwendete Spannung ist DC5V. Bitte verwenden Sie einen Adapter, der der Norm entspricht.
- Um den Akku besser zu schützen, laden Sie das Produkt bitte auf, wenn die Ladeanzeige ⚡ blinkt.

⚠ Achtung: Aufgrund der Lithium-Batterie dürfen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aussetzen, es nicht in Brand stecken oder in korrosive Flüssigkeiten (z.B. Schwefelsäure) tauchen.

Produktparameter

Name: Cutty Clock

Ausstattung: ABS+PC

Gewicht: 215g

Abmessungen: 12,6D * 5W * 21,3H (cm)

Stromversorgung: DC5V500mA / integrierte 2000mA Lithium-Polymer-Batterie.

VEJLEDNING TIL BRUG AF CUTIE CLOCK

Indstil Cutty Clock

1

Scan QR-koden for at downloade
IntelliClock-applikationen

Google play

App Store

2

Aktivér telefonens Bluetooth, og åben det for nylige downloadede IntelliClock-program.

APP IntelliClock

3

Se efter Cutty Clock på listen herunder,
og tilslut det til din smartphone

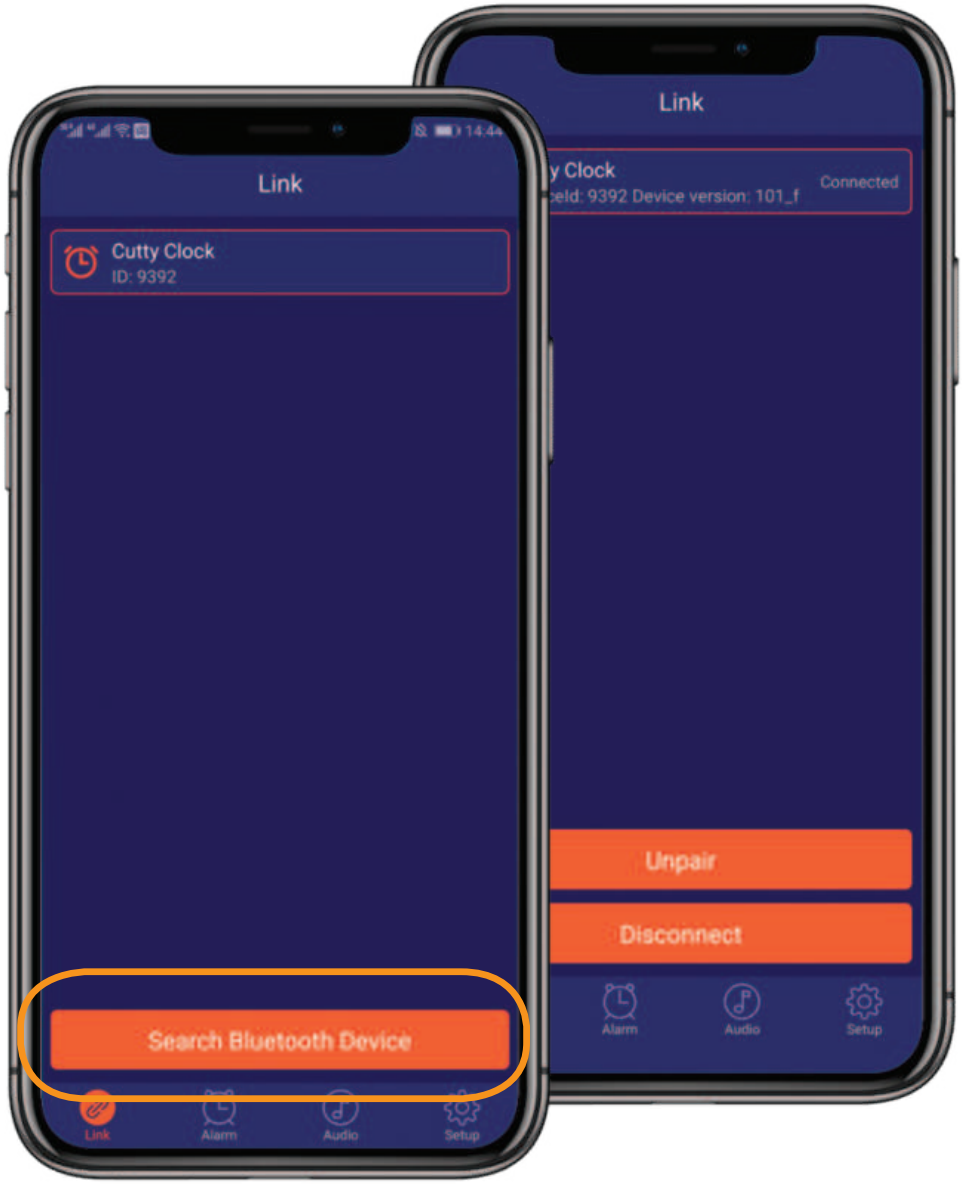

ndstil derefter vækkeuret og de forskellige alarmer som du ønsker.
Du kan også vælge, hvilke dage du vil have.
Antallet af gentagelser for ringetonen.

Vælg mellem følgende indstillinger:

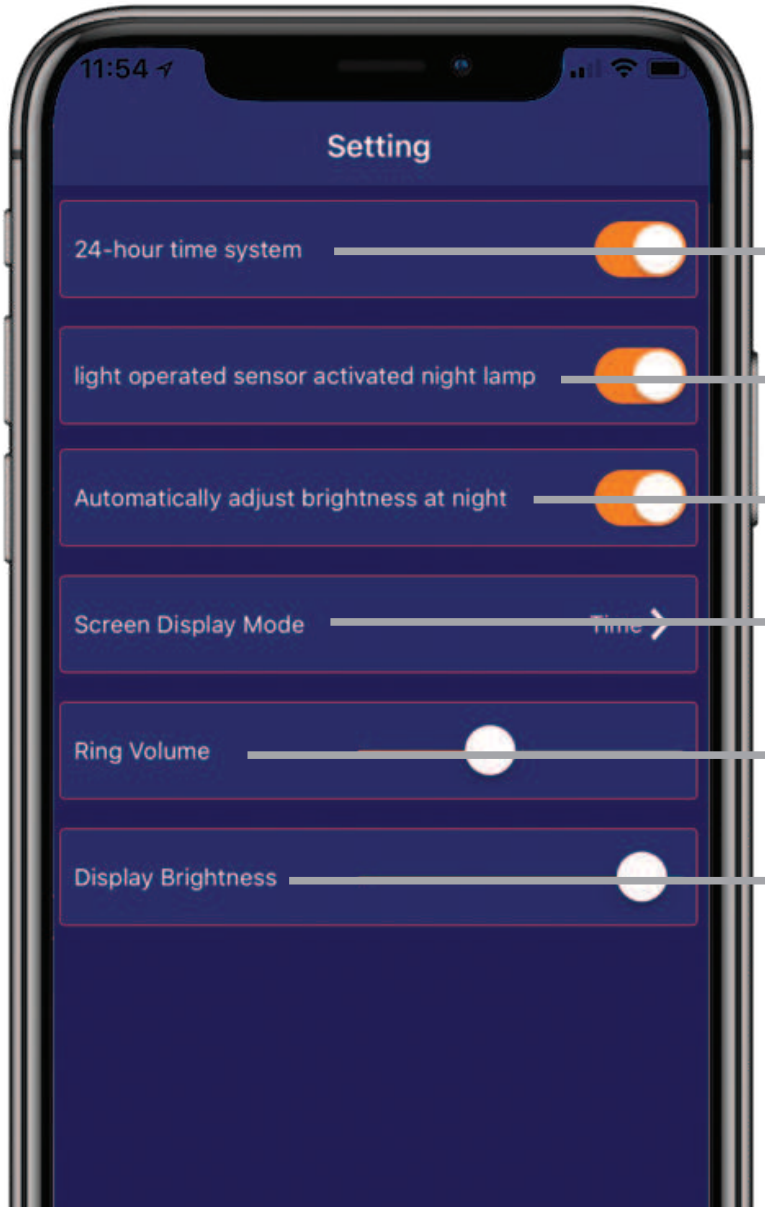

Vis i AM / PM eller klassisk

Aktivér eller deaktiver pilot auto-tilstand

Automatisk justering af lysstyrke

Vælg skærmen

Volumen

lysstyrke

Beskrivelse af "Cutie Clock", intelligent vækkeur

1. Beskrivelse af enheden

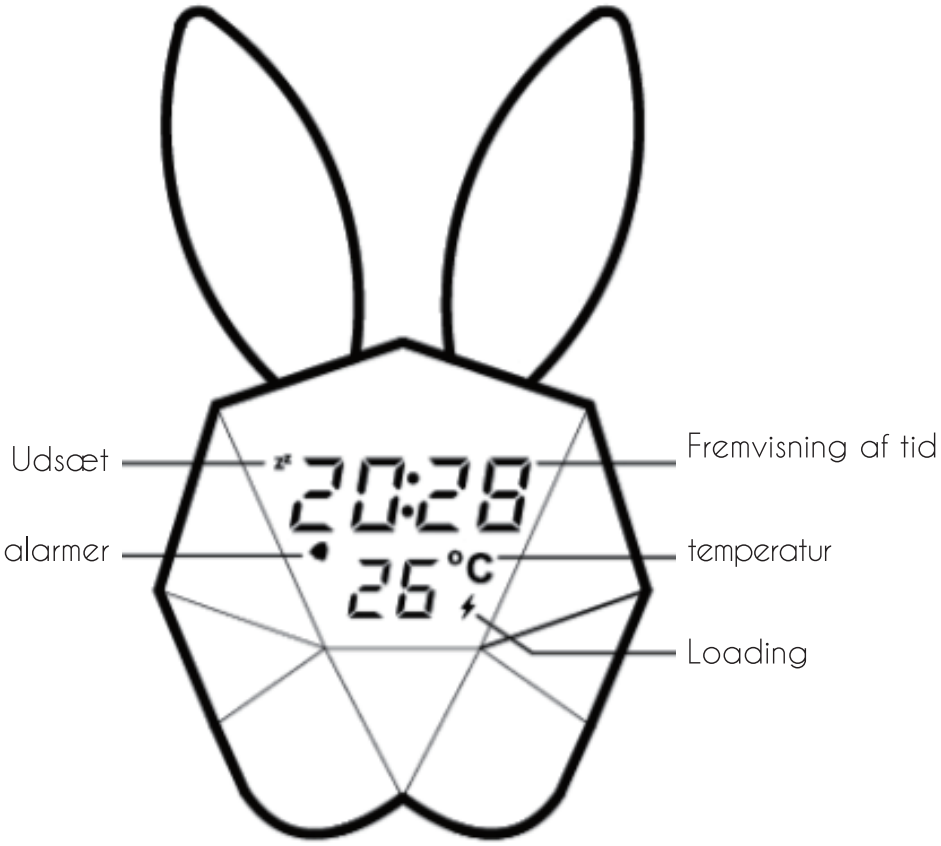

foran

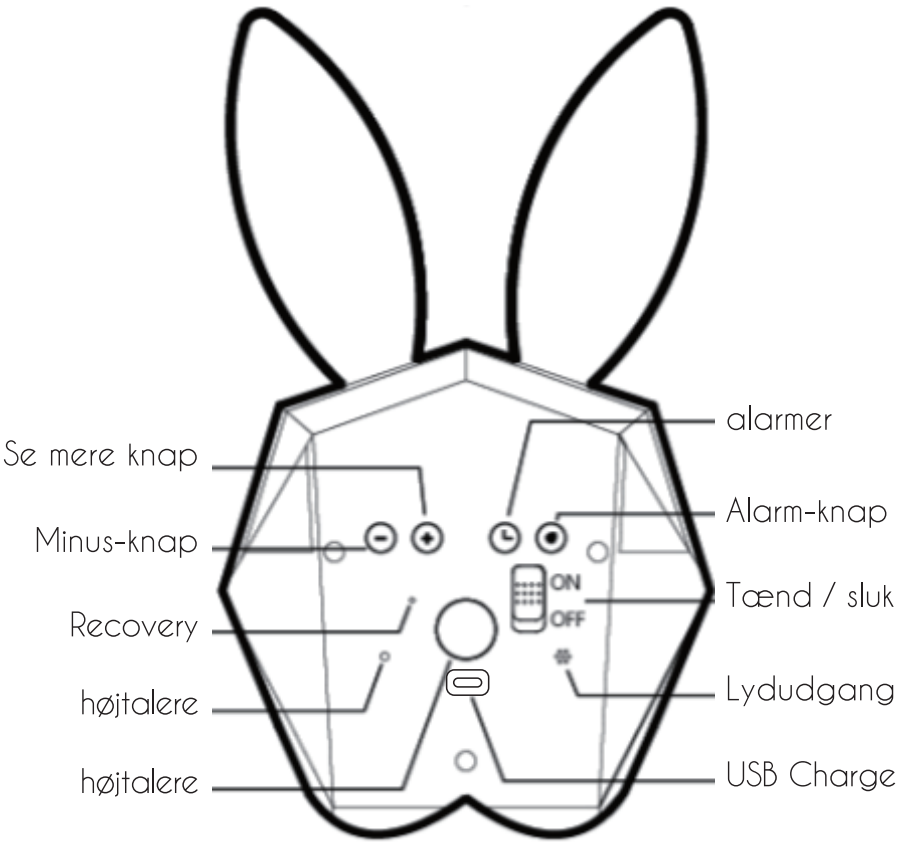
Se mere knap
Minus-knap
Recovery
højtalere
højtalere
alarmer
Alarm-knap
ON
OFF
Tænd / sluk
Lydudgang
USB Charge

Bagsiden

Opladningsmetode

Indsæt det medfølgende kabel i kabelindgangen
på bagsiden af vækkeuret, og tilslut dernæst USB-porten
til computeren eller vekselstrøms-adapteren.

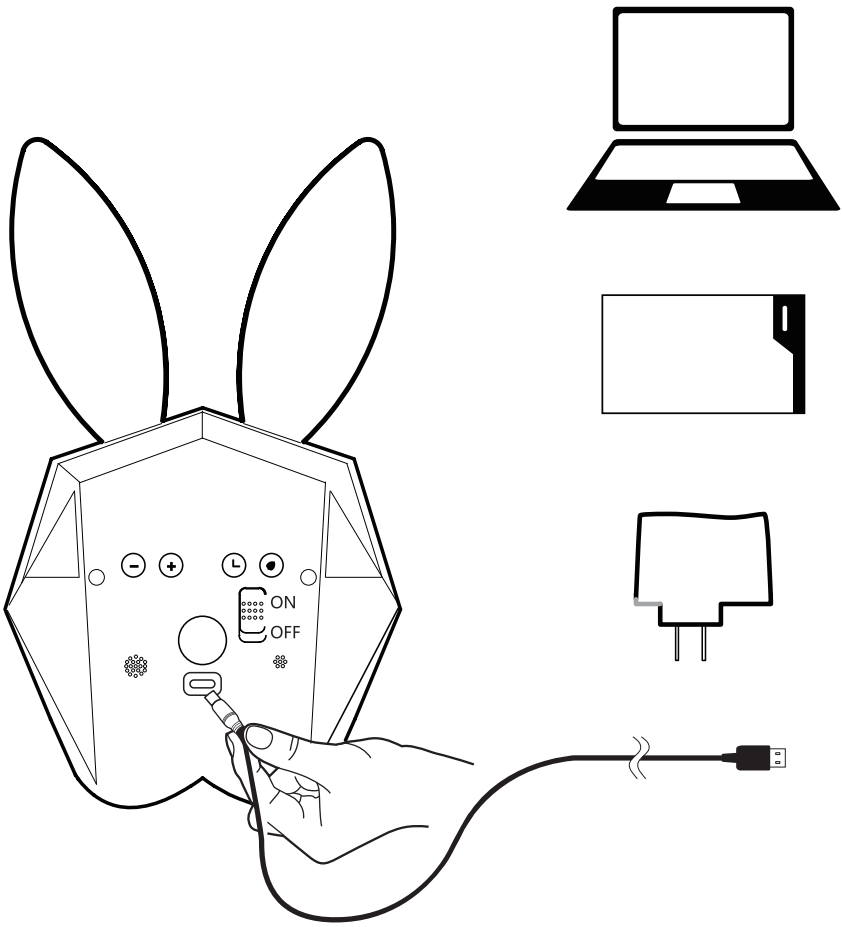

2. Beskrivelse af indikatorerne

Udsæt

Indikatoren lyser, når alarmen er i udsæt-tilstand.

Fremvisning af alarm

Indikatoren vises, når en eller flere alarmer er programmeret.

Batteristatus

LED'en blinker, når batteriet er lavt, dvs. under 20% af fuld-opladning. Når vækkeuret er opladet, lyser indikatoren. Den slukkes så, når batteriet er fuldt opladet.

temperatur

Cutty Clock har en integreret temperatur-sensor som automatisk måler temperaturen. Denne indikator tænder og slukkes, mens tiden på skærmen vises og forsvinder.

3. Beskrivelse af enheden



Aktivering af enheden / aktivering af uret

Aktivering / inaktivering af Cutty Clock
Tænd eller sluk for alarmuret med knappen på bagsiden af enheden. De gemte indstillinger beholdes.

alarmer

Fremvisning af alarm

4. Tilbehør Tilbehør

1 USB-kabel, 1 brugsanvisning, 1 garantikort og 3m selvklæbende magneter.

5. Vigtigste funktioner

- Alarm
- To visnings-tilstande:
    1. Aktivér energispare-tilstand;
    2. Ekstern strømforsynings-tilstand
- Pilot-lydjustering
- Indstil alarmlyden
- Fremvisning af temperatur
- Energibesparende tilstand
- Når strømtilstanden er igang, er det ikke nødvendigt at justere tiden
- Udsæt-funktion
- Tre slags tilgængelige ringetoner
- Batteriniveau påmindelsesfunktion

Brugsanvisning

1. Produktaktivering

Hvis du drejer kontakten til ON,aktiveres enheden. Den første gang skal du lade Cutty Clock oplade i 12 timer, før du bruger den.

2. Batteri og opladning

Alarmen har et integreret lithiumpolymer-batteri (2000mA). Før brug af vækkeuret, skal batteriet være fuldt opladet (brug kablet fra USB2.0-stikket. Opladnings-indikatoren lyser, ⚡ når batteriet oplades og slukkes, når det er fuldt opladet). Når batteriet oplades, skal du bruge DCSV500m-adapteren, der opfylder kinesiske 3C-standarder, eller bruge din computers USB-port. Når batteriniveauet er under 20%, blinker LED'en på skærmen for at minde dig om, at du skal oplade den. Når batteriniveauet er lavere end 10%, skifter kredsløbet til energibesparende tilstand.

5. Snooze-tilstand

Når alarmen ringer, skal du ryste Cutty Clock for at aktivere udsæt-funktionen. Alarmen ringer så igen efter 5 minutter. Du kan gentage handlingen op til to gange. Ved den tredje alarm skal du stå op for at justere funktionerne for udsæt-tilstand; lampen tændes (langvarig belysning) sammen med kontinuerligt lys. Alarmen ringer efter 5 minutter. Du kan flytte den og midlertidigt slå den fra igen for at fortsætte med at justere udsæt-tilstand. Efter tredje gang, når alarmen ringer, slukkes der for tilstanden Snooze.

6. Fremvisning af temperatur

Når vækkeuret er aktivt i mere end 5 minutter, vises temperaturen normalt.Fejlmargenen kan være + eller - 2 ° C.

7. To visningstilstande

Langvarig belysningstilstand: Når kameraet virker via USB-porten, vises tid, temperatur og hovedfunktioner.

Energisparetilstand: Efter 5 sekunder uden at bruge eller røre ved enheden, røre fingrene, klappe i hænderne eller give lyd, skifter enheden til strømbesparende tilstand. Du kan trykke på enheden eller oprette en lyd for at aktivere skærmen. Efter 5 sekunder skifter den til energibesparende tilstand.

8. Natlys

Dette produkt har nattelys og lysstyrings-tilstand. Indikatorlampen giver ideel lysstyrke om natten og områder at røre ved enheden, bevæge fingrene, klappe dine hænder eller give en lyd. Controlleren styrer lysstyrken. Når piloten registrerer en lyd eller bevægelse, aktiveres den automatisk og slukkes efter 30 sekunder. For at aktivere piloten manuelt skal du trykke på "+" -knappen to gange.

9. Nulstil produktet

For at betjene enheden under de bedste forhold har den en nulstillingsknap med "RESET" på . Denne knap giver dig mulighed for at vende tilbage til de originale fabriks-indstillinger.

10. Vilo-tilstand

Når alarmen er slukket, kan du trykke på knapperne Time Control og Alarm Control for at aktivere Standby-tilstand.

Sikkerheds-forholdsregler ved brug

- Oplad enheden i 12 timer før første brug.
- Den spænding som bruges til alarmen, er DC5V. Brug en adapter, der opfylder standarden.
- For bedre batterisikkerhed, skal du oplade produktet når opladningsindikatoren blinker. ⚡

⚠ BEMÆRK: På grund af litium-batteriet må du ikke udsætte produktet for høje temperaturer, ikke påføre det eller få i nærheden af ætsende væske (f.eks. Svovlsyre).

Produkt-parametre

Navn: Cutty Clock

Udstyr: ABS + PC

Vægt: 215 g

Dimensioner: 12,6D x 5B x21,3H (cm)

Strømforsyning: DC5V500mA / Integreret lithiumpolymerbatteri 2000mA.

KÄYTTÖOHJEET:
CUTIE CLOCK

Asenna Cutty Clock käyttövalmiiksi

1

Lue QR-koodi ja lataa IntelliClock-sovellus

Google play

App Store

2

Ota käyttöön puhelimesi
Bluetooth ja avaa lataamasi
IntelliClock-sovellus.
Etsi listasta Cutty

APP IntelliClock

3

Clock ja yhdistä älypuhelimeesi

4

Ota nyt herätyskellosi käyttöön ja aseta haluamasi hälytykset.
Voit valita hälytyksen päivät ja hälytysäänen toistomäärän.

Aseta haluamasi valinnat:

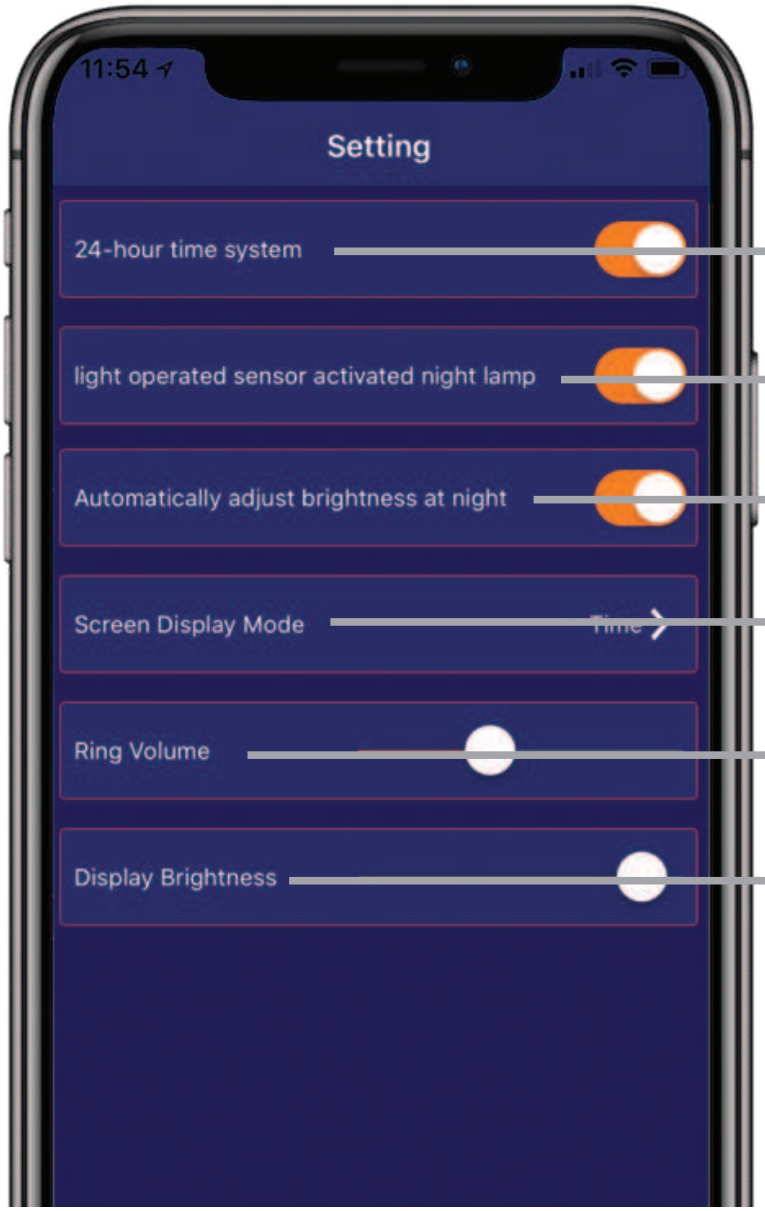

Näytä AM/PM tai perinteinen kello

Ota varavalon automaattitila käyttöön tai pois

Automaattinen kirkkauden säätö

Näyttövalinta

Äänenvoimakkuus

Kirkkaus

"Cutty clock", älykkään herätyskellon kuvaus

1. Laitteen kuvas

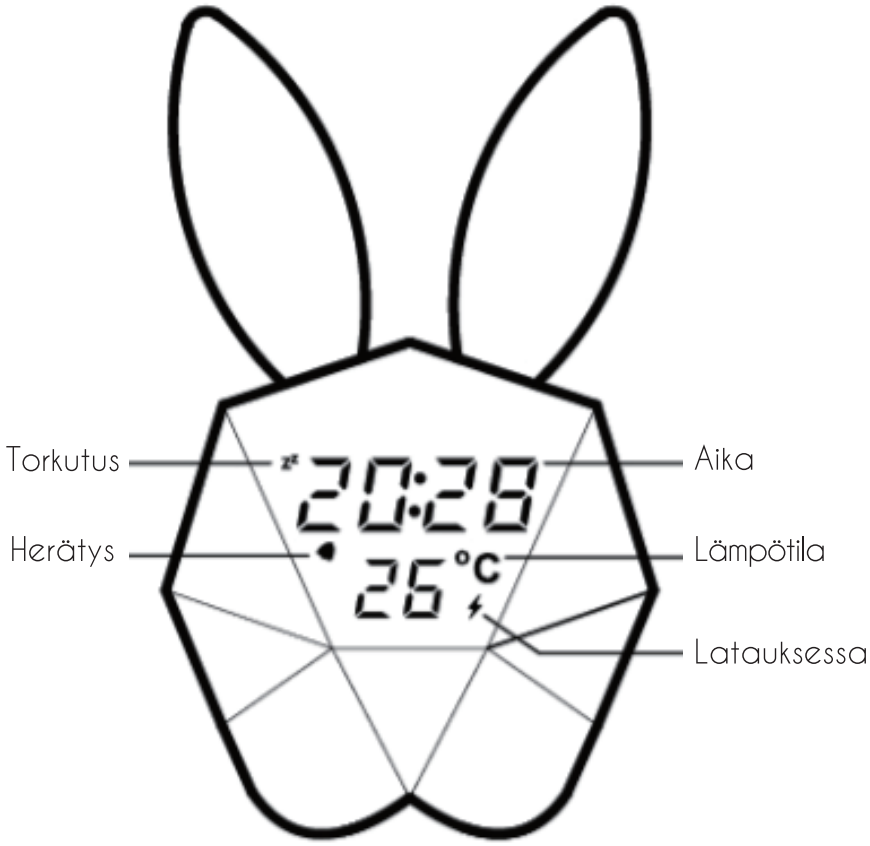

Etupuoli

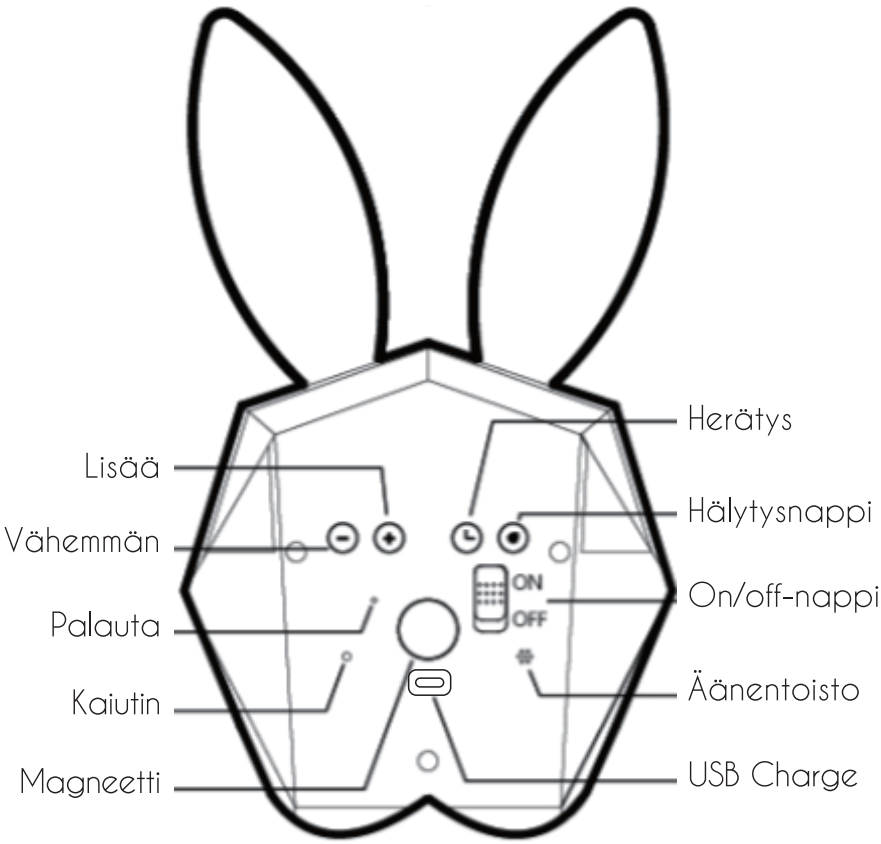
Herätys
Lisää
Hälytysnappi
Vähemmän
ON
OFF
On/off-nappi
Palauta
Äänentoisto
Kaiutin
USB Charge
Magneetti

Takapuoli

Laitteen lataaminen

Aseta mukana tullut johto herätyskellon takaa löytyvään porttiin ja yhdistä USB koneeseesi tai AC-adapteriin

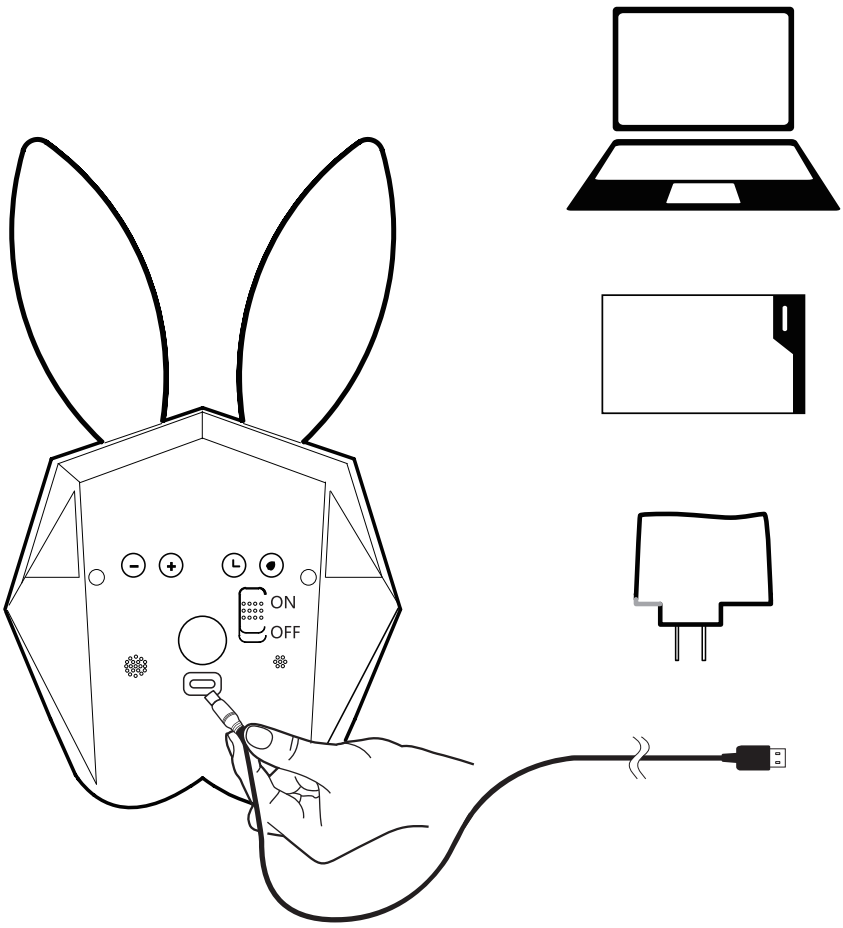

2. Merkkivalojen kuvaus

Torkutus

Merkkivalo syttyy kun kello on torkutustilassa

Herätys

Merkkivalo on päällä kun yksi tai useampi hälytys on asetettu.

Akun tila

LED-valo vilkkuu kun akku on vähäinen, alle 20% jäljellä. Kun herätyskello on latauksessa, merkkivalo syttyy. Valo sammuu, kun akku on täyteen ladattu.

Lämpötila

Cutty Clockissa on sisäänrakennettu lämpötilamittari joka mittaa lämpötilan automaattisesti. Tämä merkkivalo syttyy ja sammuu aina samaan aikaan kun aika näytössä näkyy ja katoaa.

3. Laitteen kuvaus



Laitteen aktivointi / Kellon aktivointi

Cutty clockin käynnistäminen / sammuttaminen
Käynnistä ja sammuta herätyskello tästä napista laitteen takana. Tallennetut asetukset säilyvät.

Herätys

Hälytysnäyttö.

4. Lisälaitteet Lisälaitteet

1 USB-johto, 1 ohjekirja, 1 takuukortti ja 3m itsekiinnittyvä magneetti.

5. Päätoiminnot

- Alarm / Herätys
- Kaksi näyttötilaa:
    1. Akunsäästötila
    2. Jatkuva käyttötila
- Äänen säädön koetila
- Hälytyksen ääniasetukset
- Lämpötilanäyttö
- Akunsäästötila
- Kun laite on käyttötilassa, aikaa ei tarvitse säätää uudelleen
- Torkutus
- Kolme hälytysääntä saatavilla
- Akun tilan seuraaminen

Käyttöohjeet

1. Laitteen käyttöönotto

Laite käynnistyy kun napin kääntää ON-kohtaan. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Cutty Clockia tulisi ladata 12 tuntia.

2. Akku ja lataaminen

Laitteessa on sisäänrakennettu litiumpolymeeriakku (2000mA). Ennen kellon käyttöönottoa akku tulee ladata täyteen (käytä johtoa jossa on USB2.0 kanta. Latauksen merkkivalo syttyy kun laitetta ladataan ja sammuu kun akku on täynnä). Käytä akun lataamiseen DCSV500mA-adapteria joka on yhteensopiva Chinese 3C -standardin kanssa, tai tietokoneesi USB-porttia. Kun akun tila on alle 20% LED-valo vilkkuu näytössä muistuttaen laitteen lataamisesta. Kun akun tila on alle10% laite siirtyy akunsäästötilaan.

5. Torkutustilan käyttö

Kun hälytys soi, ravista Cutty clockia laittaaksesi torkutustilan päälle. Hälytys käynnistyy uudelleen viiden minuutin kuluttua. Voit toistaa tämän kahdesti. Kolmannella hälytyskerralla torkutustilan toimintoja tulee säätää;lamppu syttyy palamaan (pitkäaikainen valo) ja näyttö käynnistyy. Hälytys soi taas viiden minuutin kuluttua. Voit liikuttaa kelloa ja sammuttaa sen hetkellisesti muokataksesi torkutustilan toimintoja. Kolmannen hälytyksen jälkeen torkutustila sammuu.

6. Lämpötila

Lämpötila näytetään normaalisti kun herätyskello on päällä yli viisi minuuttia. Virhearvio voi olla + tai - 2°C.

7. Kaksi näyttötilaa

Langvarig belysningstilstand: Kun laite saa virran USB-portin kautta näkyvät aika, lämpötila ja päätoiminnot jatkuvasti.

Energisparetilstand: Jos viiteen sekuntiin laitetta ei käsitellä tai kosketa, sormia napsauteta, käsiä lyödä yhteen tai pidetä ääntä, laite siirtyy akunsäästötilaan. Saat aktivoitua näytön koskemalla laitetta tai pitämällä muutoin ääntä. Viiden sekunnin kuluttua laite siirtyy akunsäästötilaan.

8. Yövalo

Laitteessa on yövalo ja kirkkaudensäätötila. Varavalo antaa sopivan kirkkauden yölle ja se menee pois päältä laitetta koskemalla, sormia napauttamalla, lyömällä kädet yhteen tai päästämällä muutoin ääntä. Kirkkauta voi säätää. Kun laite havaitsee ääntä tai liikettä, se aktivoituu automaattisesti ja sammuu kolmenkymmenen sekunnin jälkeen. Aktivoidaksesi tämän toiminnon manuaalisesti, paina +-nappia kahdesti pitkään.

9. Asetusten palautus

Parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi laittessa on asetusten palauttamiseksi nappi "RESET". Tällä napilla voit palauttaa laitteen tehdasasetuksiin.

10. Lepotila

Kun hälytys on pois päältä, paina pitkään ajansäätönappia ja hälytyksen asetusnappia asettaaksesi laitteen valmiustilaan.

Ennen käyttöönottoa

- Lataa laitetta 12 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Laitteeseen tarvittava jännite on DC5V. Käytä standardinmukaista adapteria. Suojataksesi akkua
- lataa laite kun latauksen merkkivalo vilkkuu.

Huom: Tuotteessa on litiumakku. Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, sytytä sitä tuleen tai upota sitä syövyttäviin aineisiin (kuten rikkihappoon)

Tuotteen tekniset tiedot

Nimi: Cutty Clock

Laitteet: ABS+PC

Paino: 215g

Mitat: 12.6D * 5W * 21.3h (cm)

Virtalähde: DC5V500mA / sisäänrakennettu 2000mA litiumpolymeeriparisto.

BRUKSANVISNING TIL CUTIE CLOCK

Sett opp Cutty Clock

1

Skann QR-koden for å laste ned IntelliClock-applikasjonen

Google play

App Store

2

Aktiver telefonens Bluetooth og åpne IntelliClock-applikasjonen som nettopp har blitt lastet ned.

APP IntelliClock

3

Se etter Cutty Clock i listen nedenfor og koble den til smarttelefonen din

4

Still deretter vekkerklokken og de forskjellige alarmene du ønsker.
Du kan velge dagene og antall repetisjoner av ringetonen.

Angi følgende innstillinger:

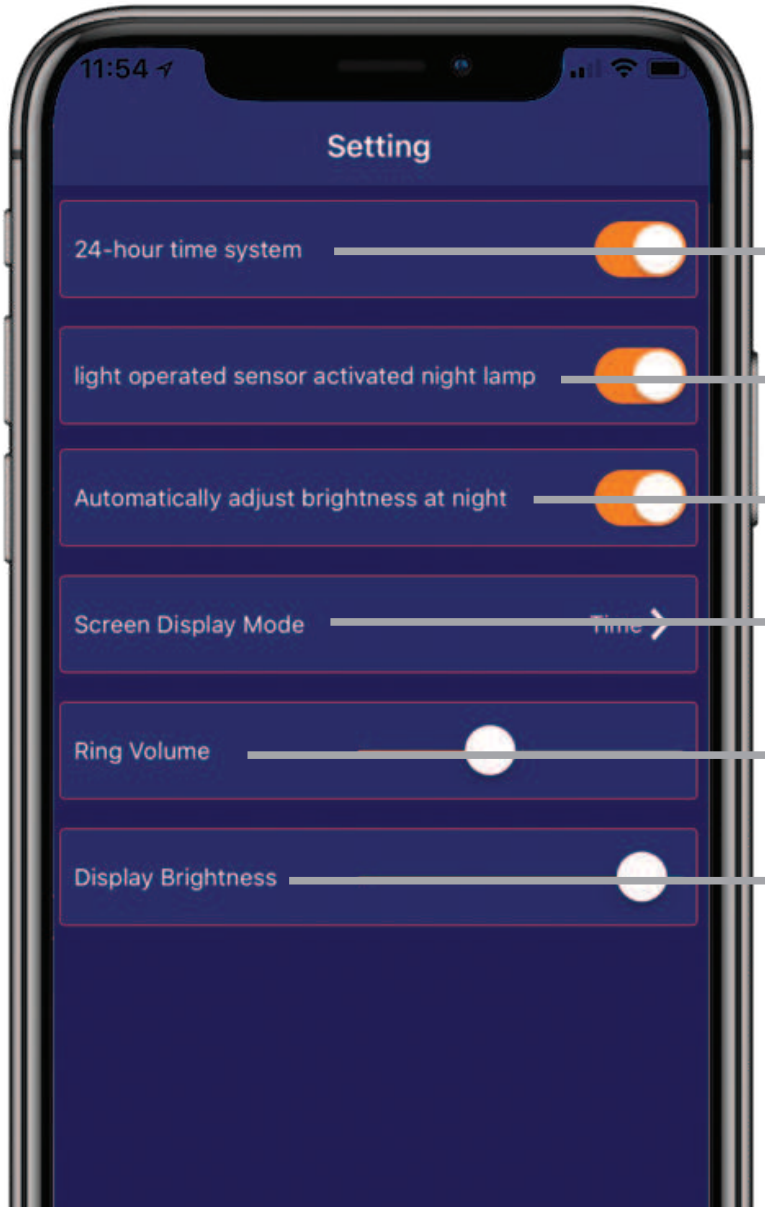

Vis i AM/PM eller klassisk

Aktiver eller deaktiver pilotens automatiske modus

Automatisk justering av lysstyrke

Velg display

Volum

Lysstyrke

Beskrivelse av "Cutty Clock", intelligent vekkerklokke

1. Beskrivelse av enheten

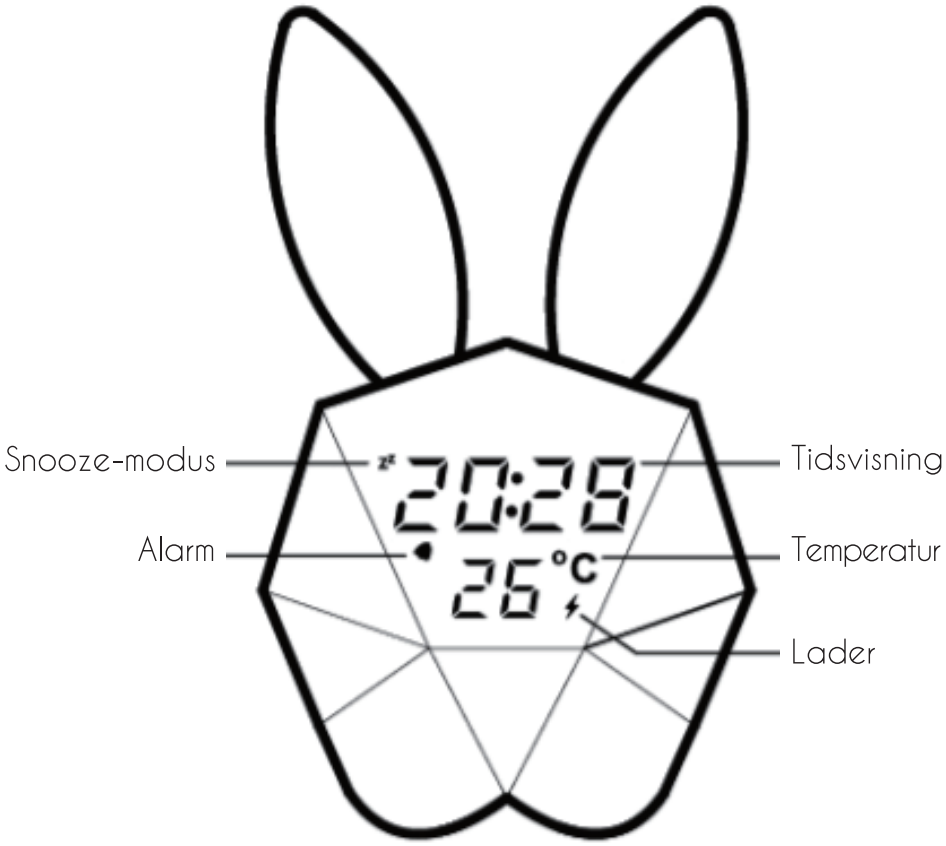

Forsiden

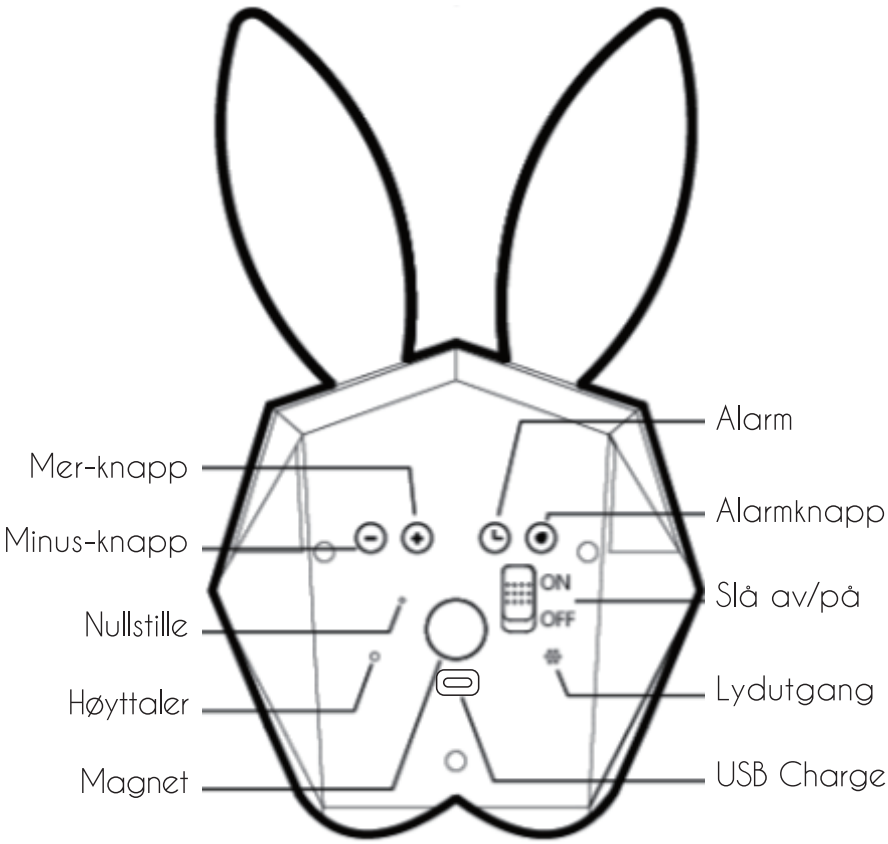
Mer-knapp
Minus-knapp
Nullstille
Høyttaler
Magnet
Alarm
Alarmknapp
ON
OFF
Slå av/på
Lydutgang
USB Charge

Baksiden

Lademetoden

Sett den medfølgende kabelen inn
i kabelinngangen på baksiden av
vekkerklokken og koble USB-porten
til datamaskinen eller vekselstrømadapteren.

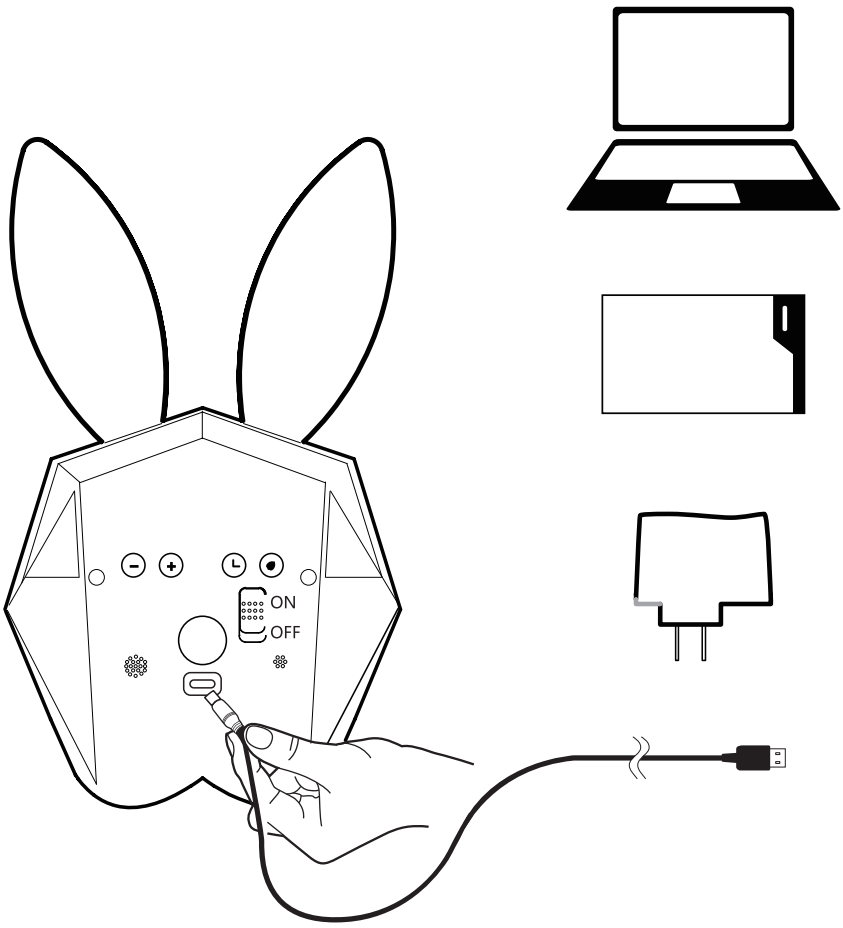

2. Beskrivelse av indikatorene

Snooze-modus

ndikatoren lyser opp når alarmen er i snooze-modus.

Alarmvisning

ndikatoren vises når en eller flere alarmer er programmert.

Batteristatus

Lysdioden blinker når batteriet er lite, dvs. under 20% av full lading. Når vekkerklokken lader, lyser indikatoren opp. Den slås av når batteriet er fulladet.

Temperatur

Cutty Clock har en integrert temperatursensor som automatisk måler temperaturen. Denne indikatoren lyser opp og slukkes samtidig når klokkeslettet på displayet vises og forsvinner.

3. Beskrivelse av enheten



Aktivering av enheten/aktivering av klokken

Aktivering/deaktivering av Cutty Clock
Slå vekkerklokken på eller av med knappen på baksiden av enheten. De lagrede innstillingene vil beholdes.

Alarm

Alarmvisning.

4. Tilbehør Tilbehør

1 USB-kabel, 1 bruksanvisning, 1 garantikort og 3m selvklebende magneter.

5. Hovedfunksjoner

- Alarm
- To visningsmodus
    1. Aktivering av strømsparingsmodus;
    2. Eksterne strømforsyningsmodus
- Justering av pilotlyd
- Innstilling av alarmlyd
- Temperaturdisplay
- Strømsparingsmodus

Når strømmodus er på, er det ikke nødvendig med justering av tiden igjen

- Snooze-modusfunksjon
- Tre typer ringetoner tilgjengelig
- Batterinivå-påminnelsesfunksjon

Instruksjoner for bruk

1.Produktaktivering

Når du vrir knappen til PÅ-stilling , aktiveres enheten. For første gangs bruk, la Cutty Clock lade i 12 timer før du bruker den.

2. Batteri og lading

Alarmen har et integrert litiumpolymerbatteri (2000mA). Før du bruker vekkerklokken, må batteriet være fulladet (bruk kabelen fra USB2.0-kontakten. Ladeindikatoren lyser opp når batteriet er slått på og slukkes når de er fulladet). Når batteriet lader, bruk DCSV500m-adapteren som er i samsvar med kinesisk 3C-standard, eller bruk din datamaskins USB-port. Når batterinivået er under 20%, blinker lysdioden på displayet for å minne deg om at du trenger å lade den opp. Når batterinivået er under 10%, bytter kretsen til strømsparingsmodus.

5. Funksjoner for Snooze-modus

Når alarmen høres, rister du Cutty Clock for å aktivere Snooze-funksjonen. Alarmen vil høres igjen etter 5 minutter. Du kan gjenta operasjonen to ganger. Ved den tredje ringingen, må du stå opp for å justere funksjonene for snooze-modus; lampen lyser opp (lang-varighetsbelysning) sammen med kontinuerlig-lysdisplayet. Alarmen vil høres etter 5 minutter. Du kan flytte den og slå den av midlertidig igjen for å fortsette å justere Snooze-modusfunksjonene. Etter den tredje gangen, når alarmen høres, vil du gå ut av Snooze-modus.

6. Temperaturdisplay

Når vekkerklokken er aktiv i mer enn 5 minutter, vises temperaturen normalt.Feilmargin kan være + eller -2°C.

7. To visningsmodus

Langvarig belysningstilstand: Når kameraet drives via USB-porten, vises det tid, temperatur og hovedfunksjoner kontinuerlig.

Energisparetilstand: Etter 5 sekunder uten å håndtere eller berøre enheten, eller uten å knipse med fingrene, klappe i hendene eller lage en lyd, bytter det til strømsparingsmodus. Du kan berøre enheten eller lage en lyd til å aktivere displayskjermen. Etter 5 sekunder vil den bytte til strømsparingsmodus.

8. Nattlys

Dette produktet har nattlys og kontrollmodus for lysstyrke. Pilotlyset gir ideell lysstyrke om natten og steder å berøre enheten, knipse fingrene, klappe i hendene eller lage en lyd. Kontrolleren styrer lysstyrken. Når piloten oppdager en lyd eller bevegelse, aktiveres den automatisk og slås deretter av etter 30 sekunder. For å aktivere piloten manuelt, trykk og hold inne «+»-knappen to ganger.

9. Nullstille produktet

For å bruke enheten under de beste forhold, har den en nullstillingsknapp med "RESET" på. Med denne knappen kan du gå tilbake til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

10. Hvilemodus

Når alarmen er av, trykk og hold inne tidskontroll- og alarmkontrollknappen for å aktivere Standby-modus.

Forholdsregler ved bruk

- Lad gjerne enheten i 12 timer før første bruk.
- Spenningen som brukes til alarmen er DC5V. Bruk en adapter som er i samsvar med standarden.
- For bedre batteribeskyttelse, gjerne lad produktet når ladeindikatoren blinker.

Advarsel: På grunn av litiumbatteriet må du ikke utsette produktet for høye temperaturer, sette den i brann, eller senk den i etsende væske (for eksempel svovelsyre).

Produktparametere

Navn: Cutty Clock

Utstyr: ABS+PC

Vekt: 215g

Dimensjoner: 12,6D x 5B x21,3H (cm)

Strømforsyning: DC5V500mA / integrert 2000mA-litiumpolymerbatteri.

INSTRUKTIONER FÖR CUTIE CLOCKS ANVÄNDNING

Inrätta Cutty Clock

1

Skanna QR-koden för att ladda ner IntelliClock-applikationen

Google play

App Store

2

Aktivera telefonens Bluetooth och öppna IntelliClock-applikationen som har nyss laddats ner.

APP IntelliClock

3

Leta efter Cutty Clock i listan nedan och anslut den till din smartphone

4

Inrätta sedan väckarklockan och de olika larmen du vill ha. Du kan välja vilka dagar du vill ha samt antalet repetitioner för ringsignalen.

Välj mellan de följande inställningarna:

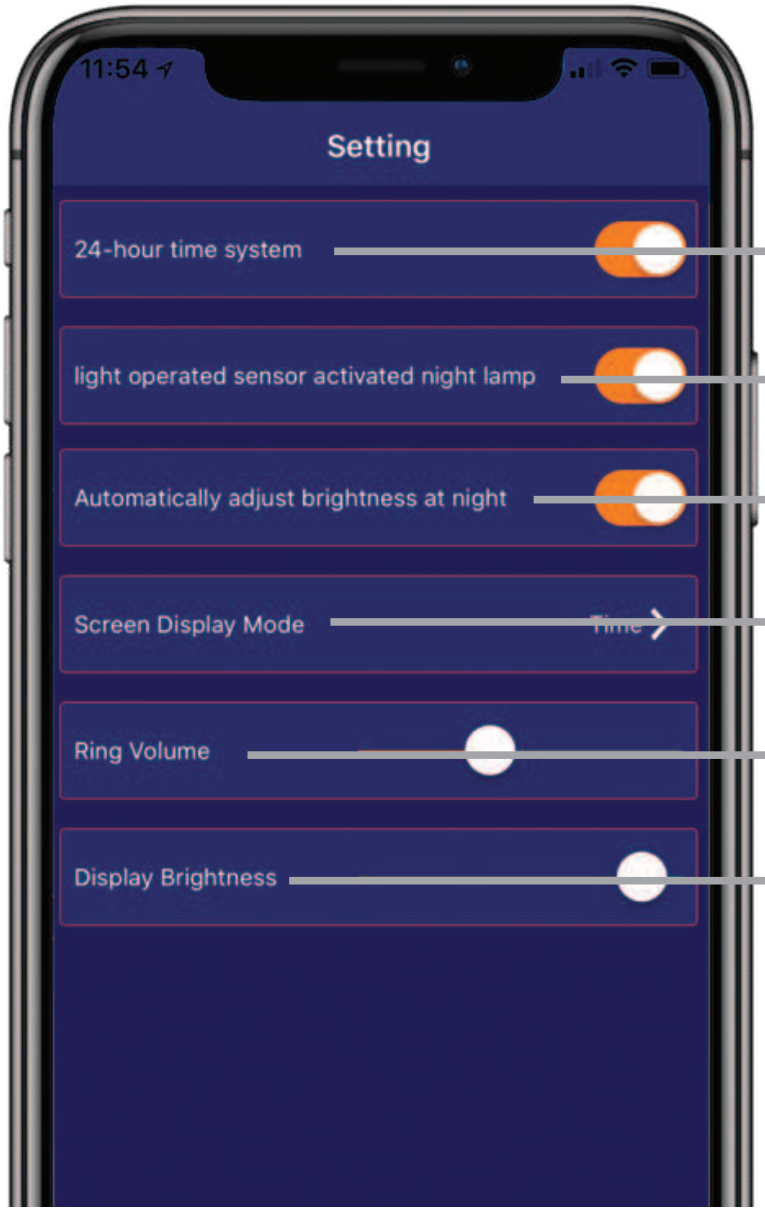

Visa i AM / PM eller klassiskt

Aktivera eller inaktivera pilot auto-läge

Automatisk justering av ljusstyrka

Välj bildskärm

Volym

Ljusstyrka

Beskrivning av "Cutty Clock", intelligent väckarklocka

Beskrivning av enheten

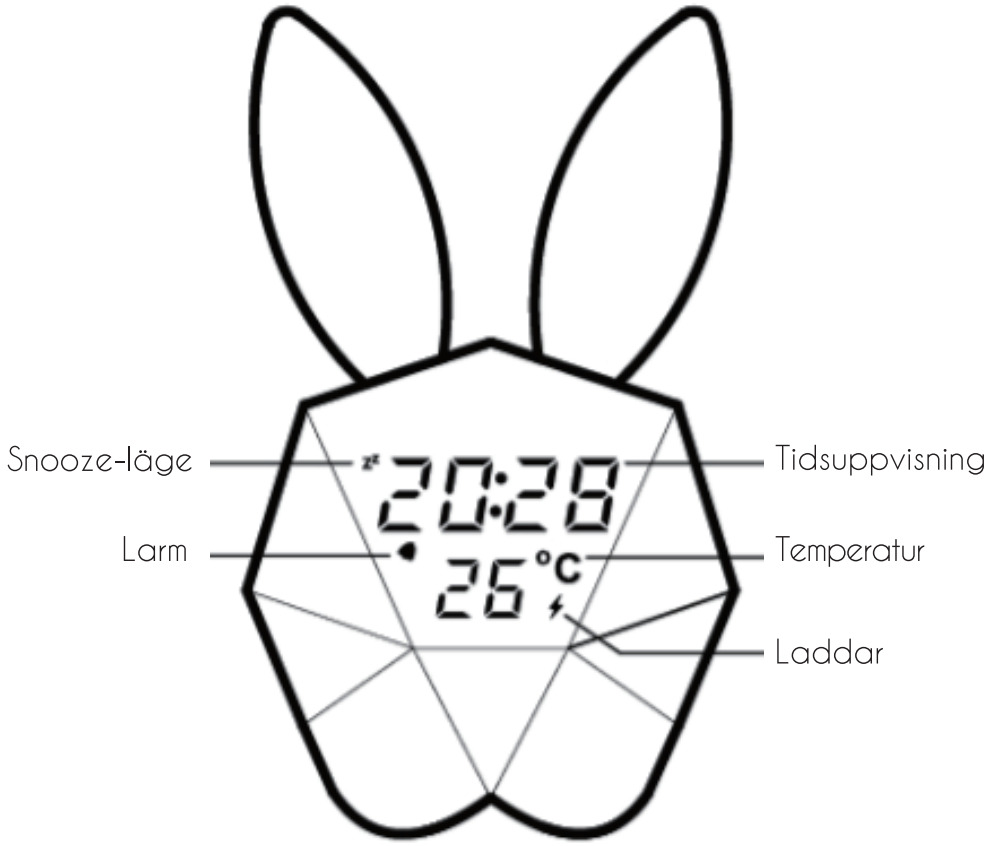

Framsidan

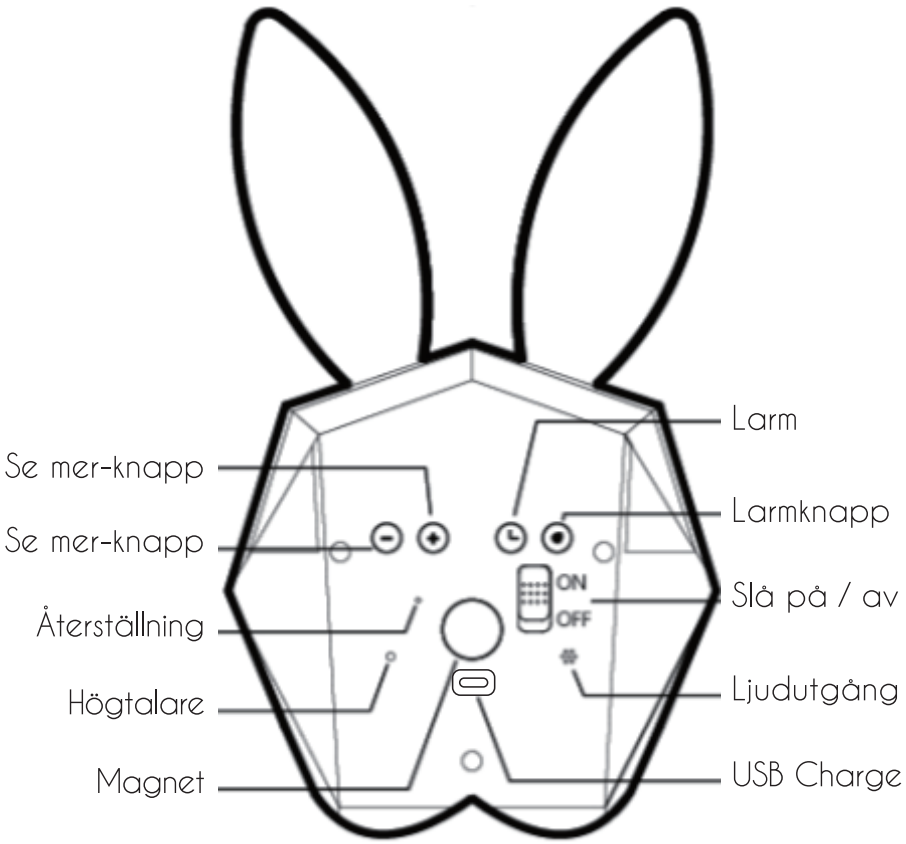
Larm
Se mer-knapp
Larmknapp
Se mer-knapp
ON
OFF
Slå på / av
Återställning
Ljudutgång
Högtalare
USB Charge
Magnet

Baksidan

Laddningsmetoden

Sätt i den medföljande kabeln i kabelingången på väckarklockans baksida och anslut USB-porten till datorn eller nätadaptern.

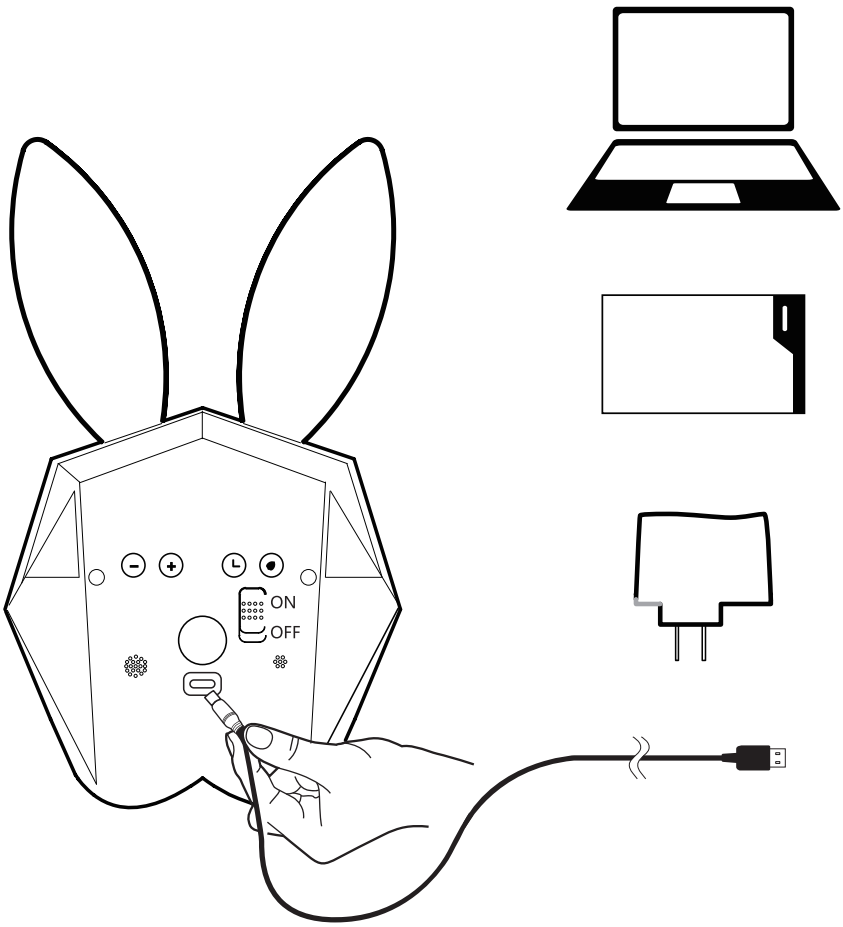

2. Beskrivning av indikatorerna

Snooze-läge
Indikatorn tänds när larmet är i snooze-läge.

Larmuppvisning
Indikatorn visas när ett eller flera larm är programmerade.

Batteristatus
Lysdioden blinkar när batteriet är låg, dvs under 20% av full laddning. När väckarklockan laddas tänds indikatorn. Det stängs av när batteriet är fulladdat.

Temperatur

Cutty Clock har en integrerad temperatursensor som automatiskt mäter temperaturen. Denna indikator tänds och släcks samtidigt som tiden på displayen visas och försvinner.

3. Beskrivning av enheten



Aktivering av enheten / aktivering av klockan

Aktivering / Inaktivering av Cutty Clock
Slå på eller stänga av väckarklockan med knappen på baksidan av enheten. De sparade inställningarna behålls.

Larm

Larmuppvisning

4. Tillbehör Tillbehör

1 USB-kabel, 1 bruksanvisning, 1 garantikort och 3m självhäftande magneter.

5. Huvudfunktioner

- Larm

Två visningslägen:

1. Aktivera energisparläge;
2. Extern strömförsörjningsläge

- Pilotljudjustering
- Inrätta larmljudet
- Temperaturuppvisning
- Energisparläge
- När strömläget är i funktion är tidsjustering inte nödvändig
- Snooze-lägesfunktion
- Tre slags tillgängliga ringsignaler
- Batterinivåpåminnelsefunktion

Bruksanvisning

1.Produktaktivering

Om du vrida knappen om till ON-läget då aktiveras enheten.

För första gången ska du låta Cutty Clock laddas i 12 timmar innan du använder den.

2. Batteri och laddning

Larmet har ett integrerat litiumpolymerbatteri (2000mA).
Innan du använder väckarklockan måste batteriet vara fulladdat (använd kabeln från USB2.0-anslutningen. Laddningsindikatorn tänds när batteriet laddas och släcks när det är fulladdat ⚡).
Medan batteriet laddas använder du DCSV500m-adaptern som överensstämmer med kinesisk 3C-standard eller använd din datorns USB-port. När batterinivån är under 20% blinkar lysdioden på bildskärmen för att påminna dig om att du måste ladda den. När batterinivån är under 10% växlar kretsen till energisparläge.

5. Snooze-läge

När larmet ringer ska du skaka Cutty Clock för att aktivera Snooze-funktionen. Larmet kommer att ringa igen efter 5 minuter. Du kan upprepa åtgärden max två gånger. Vid det tredje larmet kommer du behöva stå upp för att justera funktionerna för snooze-läge; lampan tänds (långvarig belysning) tillsammans med kontinuerligt ljus. Larmet kommer att ringa efter 5 minuter. Du kan flytta den och stänga av den tillfälligt igen för att fortsätta justera Snooze-läget. Efter tredje gången, när larmet ringer, kommer Snooze-läget släckas.

6. Temperaturuppvisning

När väckarklockan är aktiv i mer än 5 minuter visas temperaturen normalt. Felmarginalen kan vara + eller - 2 ° C.

7. Två visningslägen

Langvarig belysningstilstand: När kameran drivs via USB-porten uppvisas t id, temperatur och huvudfunktioner pågående.

Energisparetilstand: Efter 5 sekunder utan att hantera eller röra enheten, att knäppa med fingrarna, att klappa i händerna eller att göra något ljud, växlar enheten till energisparläge. Du kan trycka på enheten eller göra ett ljud för att aktivera skärmen. Efter 5 sekunder växlar den till energisparläge.

8. Nattljus

Denna produkt har nattljus- och ljusstyrningsläge. Kontrollampan ger idealisk ljusstyrka på natten och platser att röra vid enheten, knäppa fingrarna, klappa i händerna eller göra ett ljud. Styrenheten styr ljusstyrkan. När piloten upptäcker ett ljud eller rörelse, aktiveras den automatiskt och stängs sedan av efter 30 sekunder. För att aktivera piloten manuellt, tryck och håll ner "+" -knappen två gånger.

9. Återställ produkten

För att använda enheten under de bästa villkoren har den en återställningsknapp med "RESET" på. Med den här knappen kan du återgå till de ursprungliga fabriksinställningarna.

10.Viloläge

När larmet är avstängt trycker du på knappen Time Control och Alarm Control för att aktivera Standby-läge.

Försiktighetsåtgärder för användning

- Ladda enheten i 12 timmar före den första användningen.
- Spänningen som används för larmet är DC5V. Använd en adapter som uppfyller standarden.
- För bättre batterisäkerhet kan du ladda produkten när laddningsindikatorn blinkar. ⚡

⚠ OBS: På grund av litiumbatteriet ska du inte utsätta produkten för höga temperaturer, inte sätta på den eller sänka den i frätande vätska (som svavelsyra).

Produktparametrar

Namn: Cutty Clock

Utrustning: ABS + PC

Vikt: 215 g

Mått: 12,6D x 5B x21,3H (cm)

Strömförsörjning: DC5V500mA / integrerat litiumpolymerbatteri 2000mA.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
CUTIE CLOCK

Configurar o seu Cutie Clock

1

Digitalize o código QR para
descarregar a aplicação
IntelliClock

Google play

App Store

2

Ativar o Bluetooth do telefone e abrir a aplicação IntelliClock que acabou de ser descarregada.

APP IntelliClock

3

Procure o seu Cutie Clock na lista abaixo e ligue-o ao seu smartphone

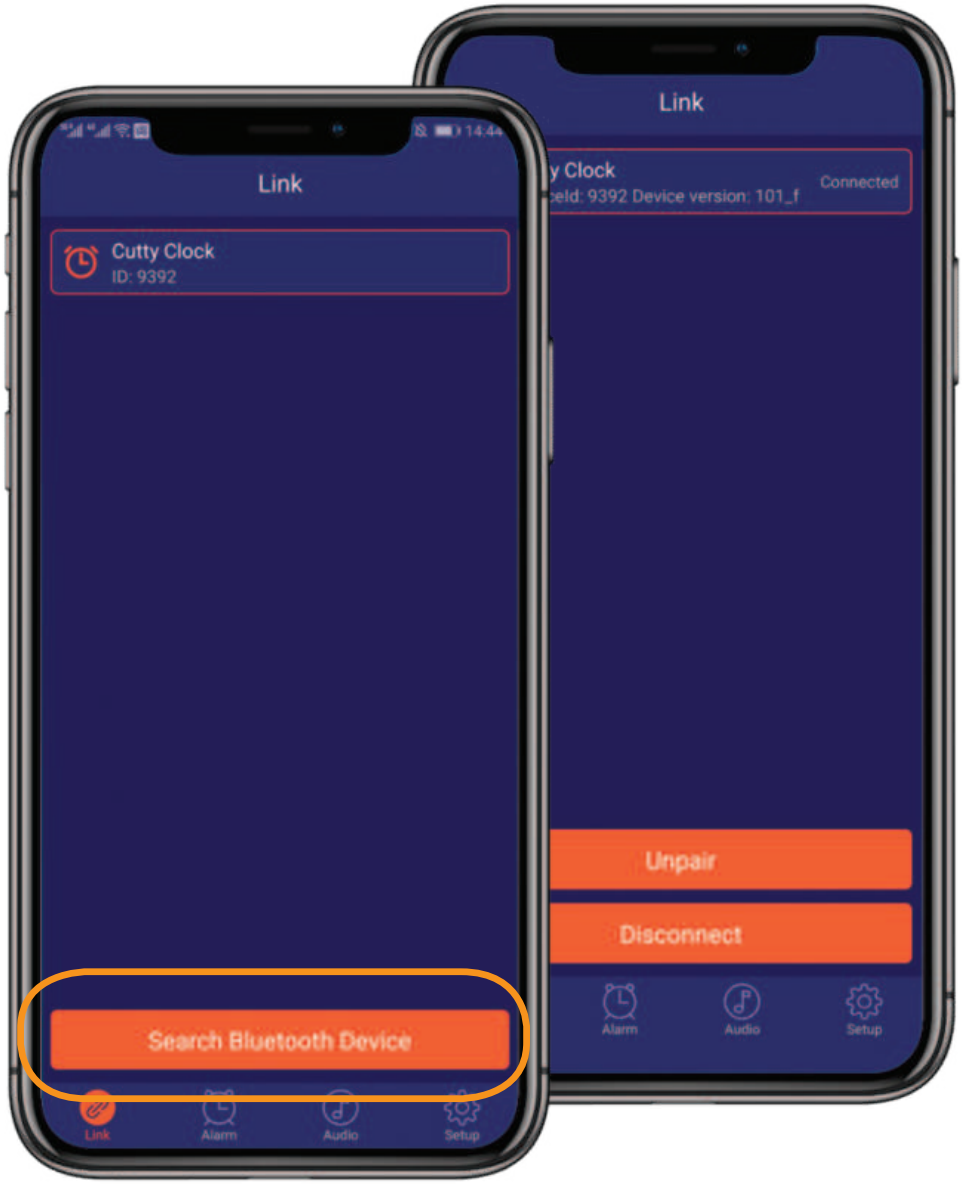

4

Em seguida, defina o seu despertador e os diferentes alarmes que pretende. Pode escolher os dias e o número de repetições do toque.

5

Definir as diferentes opções:

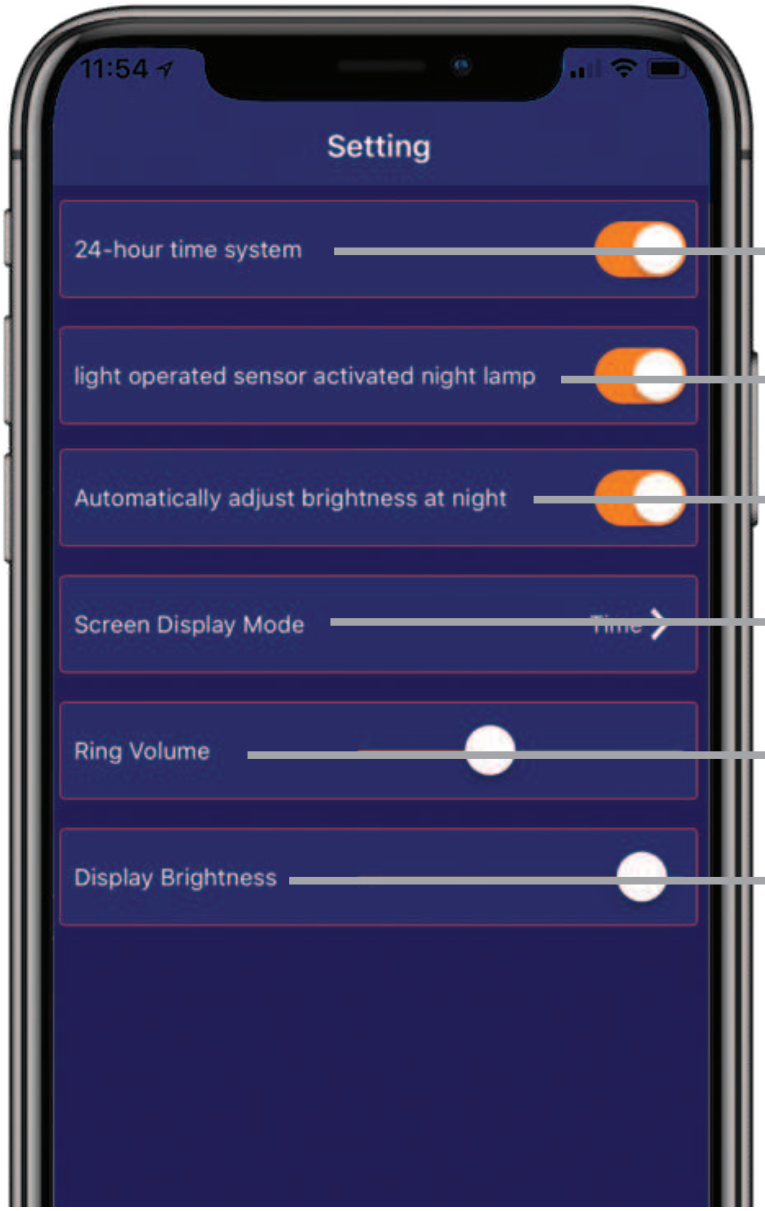

Indicação em AM /PM ou clássico

Ativar ou desativar o modo automático da luz nocturna

Ajuste automático da luminosidade

Selecionar o ecrã

Volume

Brilho

Descrição do relógio Cutie

1. Descrição do dispositivo

Frente

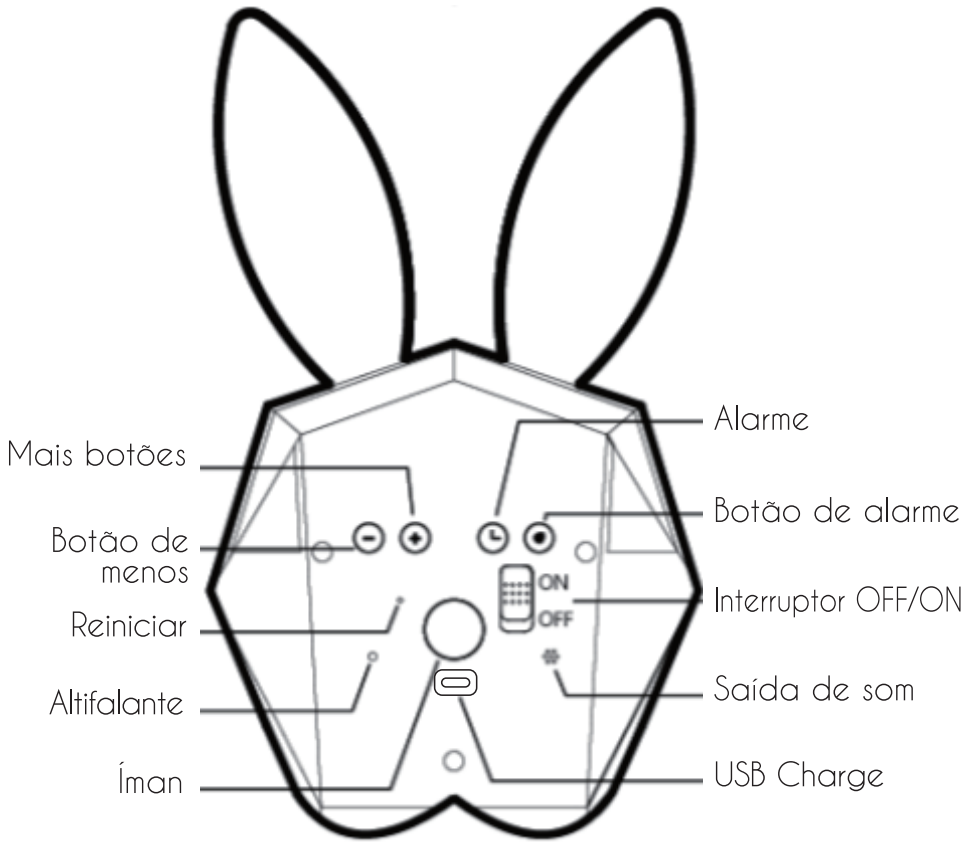
Mais botões
Botão de menos
Reiniciar
Altifalante
Íman
Alarme
Botão de alarme
ON
OFF
Interruptor OFF/ON
Saída de som
USB Charge

Verso

O método de carregamento

Insira o cabo fornecido na entrada de cabo na parte de trás do despertador e ligue a porta USB ao seu computador ou adaptador CA.

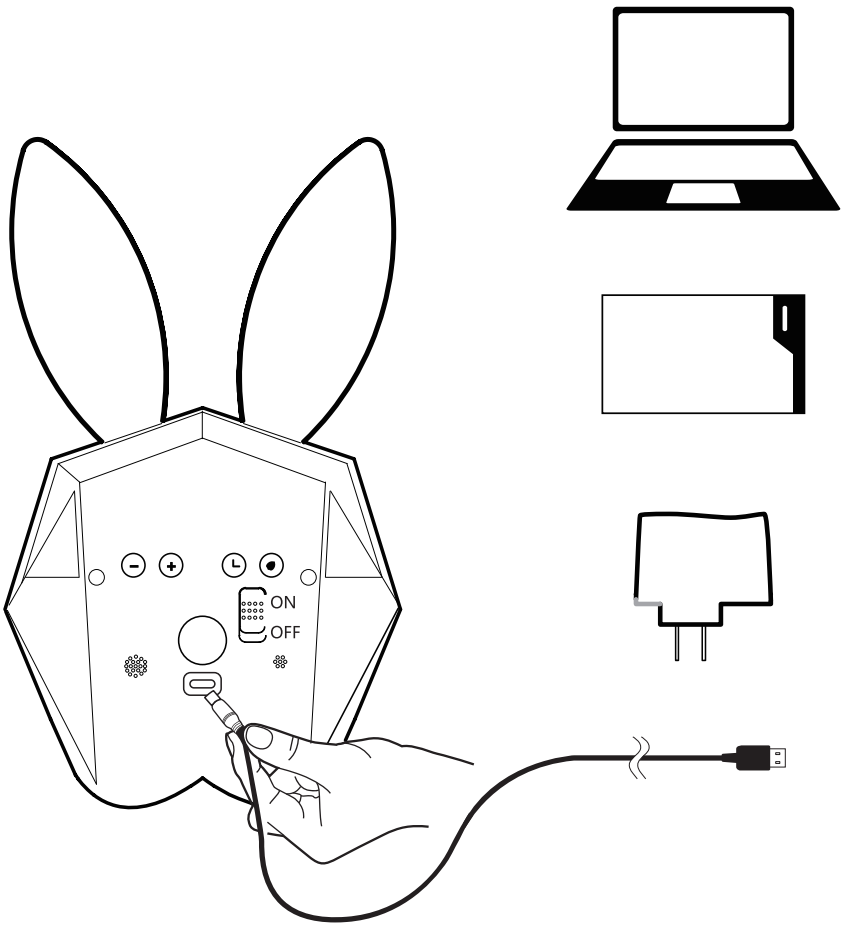

2. Descrição dos indicadores

Modo Soneca

O indicador acende-se quando o alarme está no modo "Snooze".

Indicação de alarme

O indicador é apresentado quando um ou mais alarmes estão programados.

Estado da bateria

O LED pisca quando a pilha está fraca, com menos de 20% da carga total. Quando o despertador está a carregar, o indicador acende-se. Desliga-se quando a bateria está totalmente carregada.

Temperatura

O relógio Cutie tem um sensor de temperatura integrado para medir automaticamente a temperatura. Este indicador acende-se e apaga-se simultaneamente à visualização da hora no visor e desaparece.

3. Descrição do dispositivo



Ativar o dispositivo / ativar o relógio

Ativar / desativar o relógio Cutie. Ligue ou desligue o seu despertador com este botão situado na parte de trás do aparelho. As definições guardadas serão mantidas.

Alarme

Indicação de alarme.

4. Acessórios

1 cabo USB, 1 manual de instruções, 1 cartão de garantia e ímanes autocolantes de 3 m.

5. Funções principais

- Alarme
- Dois modos de visualização (poupança de energia, alimentação eléctrica externa)
- Ajuste do som do piloto
- Definição do som de alarme
- Indicação da temperatura
- Modo de poupança de energia
- Quando o modo de energia está ligado, não é necessário reajustar a hora
- Função de modo soneca
- Três tipos de toques disponíveis
- Função de lembrete do nível da bateria

Instruções de utilização

1. Ativação do produto

Quando se roda o botão ON OFF para a posição ON, a unidade é activada. Na primeira utilização, deixar o Cutty Clock carregar 12 horas antes de o utilizar.

2. Bateria e carregamento

O alarme tem uma bateria de polímero de lítio integrada (2000mA). Antes de utilizar o despertador, a bateria deve estar totalmente carregada (utilize o cabo da tomada USB2.0. O indicador de carga acende-se quando a bateria está a ser alimentada e apaga-se quando está totalmente carregada). Quando a bateria estiver a carregar, utilize o adaptador DC5V-500mA que está em conformidade com a norma chinesa 3C ou utilize a porta USB do seu computador. Quando o nível da bateria é inferior a 20%, o LED pisca ⚡ no ecrã, lembrando-o de que é necessário recarregá-la. Quando o nível da bateria é inferior a 10%, o circuito passa para o modo de poupança de energia.

5. Funções do modo soneca

Quando o alarme tocar, agite o relógio Cutty para ativar a função Snooze. O alarme volta a tocar passados 5 minutos. Pode repetir a operação duas vezes. Ao terceiro toque, terá de se levantar para ajustar as funções do modo Snooze; a lâmpada acende-se (iluminação de longa duração) e o visor de luz contínua. O alarme toca após 5 minutos. Pode deslocá-lo e voltar a desligá-lo temporariamente para continuar a ajustar as funções do modo Snooze. Após a terceira vez, quando o alarme tocar, sairá do modo Snooze.

6. Indicação da temperatura

Quando o despertador está ativo durante mais de 5 minutos, a temperatura é apresentada normalmente. O erro pode ser de + ou - 2°C.

7. Dois modos de visualização

Modo de iluminação de longa duração: Quando o Cutie Clock é alimentado através da porta USB, a hora, a temperatura e as funções principais são continuamente apresentadas.

Modo de poupança de energia: Após 5 segundos sem manusear o dispositivo, tocar no dispositivo, estalar os dedos, bater palmas ou emitir um som, este passa para o modo de poupança de energia. Pode tocar no dispositivo ou emitir um som para ativar o ecrã. Após 5 segundos, o dispositivo passa para o modo de poupança de energia.

8. Luz nocturna

Este produto tem uma luz nocturna e um modo de controlo da luminosidade. A luz nocturna proporciona a luminosidade ideal para a noite e para os locais onde é necessário tocar no dispositivo, estalar os dedos, bater palmas ou emitir um som. O controlador controla a luminosidade. Quando a luz nocturna detecta um som ou movimento, ativa-se automaticamente e desliga-se após 30 segundos. Para ativar a luz nocturna manualmente, mantenha premido o botão + duas vezes.

9. Reiniciar o produto

Para poder utilizar o aparelho nas melhores condições, este dispõe de um botão de reinicialização "RESET". Com este botão, é possível regressar às definições iniciais de fábrica.

10. Modo de suspensão

Quando o alarme estiver desligado, prima sem soltar o botão de controlo da hora e de controlo do alarme para ativar o modo de espera.

Precaução de utilização

- Carregue o dispositivo durante 12 horas antes da primeira utilização.

- A tensão utilizada para o alarme é DC5V. Utilize um adaptador que esteja em conformidade com a norma.

- Para uma melhor proteção da bateria, carregue o produto quando o indicador de carga estiver ⚡ a piscar.

⚠ Precauções: Devido à bateria de lítio, não exponha o produto a temperaturas elevadas, não o incendeie nem o mergulhe em líquidos corrosivos (como o ácido sulfúrico).

Parâmetros do produto

Name: Cutie Clock
Equipment: ABS+PC
Weight: 215g
Dimensions: 12.6D * SW * 21.3H (cm)
Power supply: DC5V-500mA / integrated 2000mA lithium polymer battery.

GEBRUIKSAANWIJZING
CUTIE CLOK

Set je schatje klok

1

Scan de QR-code om de IntelliClock-toepassing te downloaden

Google play

App Store

2

Activeer Bluetooth op de telefoon en open de IntelliClock-toepassing die u zojuist hebt gedownload.

APP IntelliClock

3

Zoek je Cutie Clock in de onderstaande lijst en verbind hem met je smartphone

4

Stel vervolgens je wekker in en de verschillende alarmen die je wilt. Je kunt de dagen en het aantal herhalingen van het belsignaal kiezen.

5

Stel de verschillende opties in:

Beschrijving van de Cutie-klok

1. Beschrijving van het apparaat

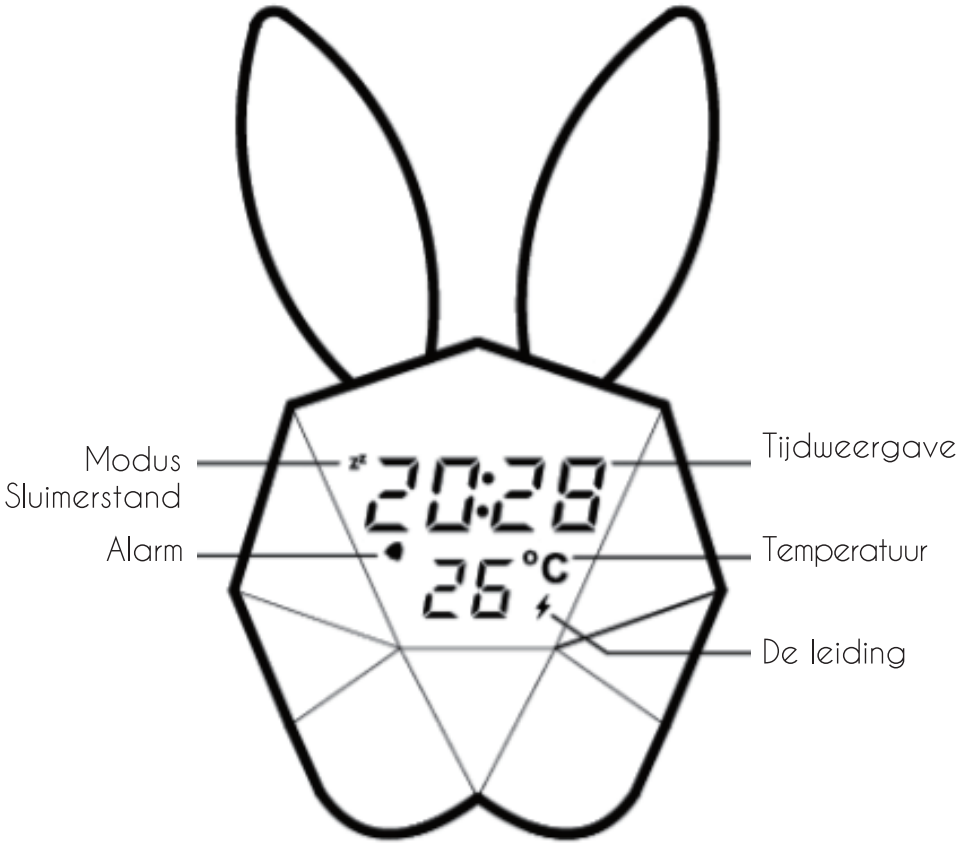

Voorkant

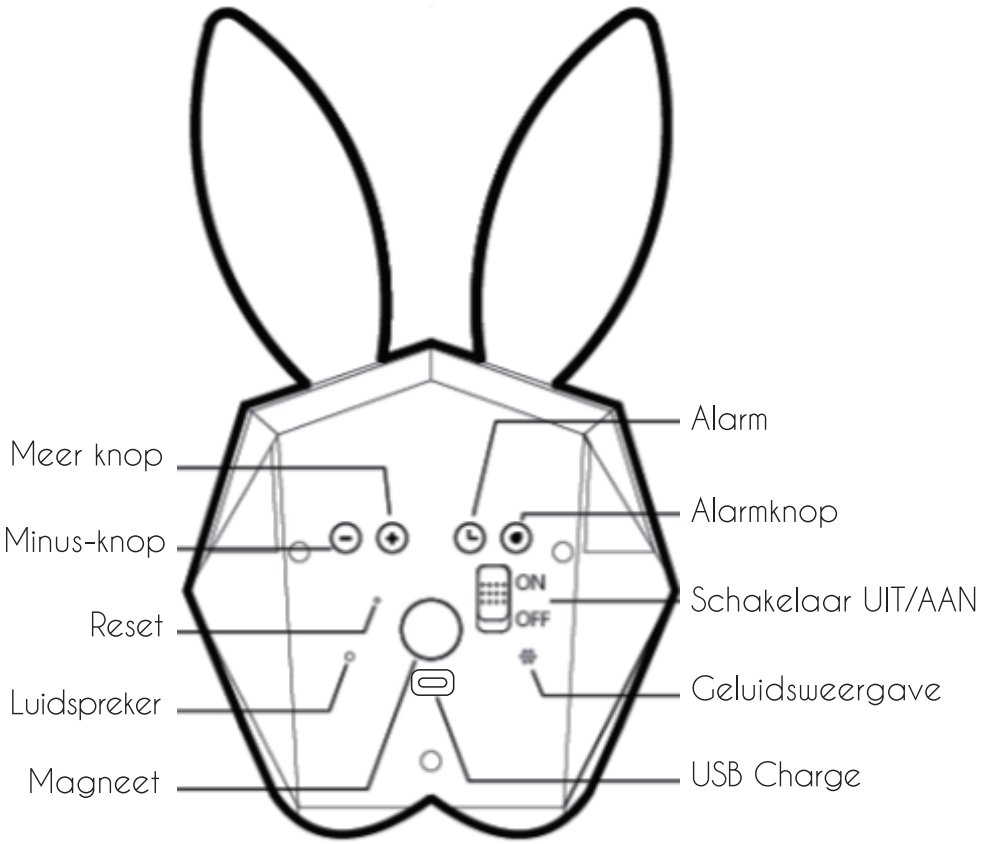
Meer knop
Minus-knop
Reset
Luidspreker
Magneet
Alarm
Alarmknop
ON
OFF
Schakelaar UIT/AAN
Geluidsweergave
USB Charge

Achterkant

De oplaadmethode

Steek de meegeleverde kabel in de kabelingang aan de achterkant van de wekker en sluit de USB-poort aan op je computer of netstroomadapter.

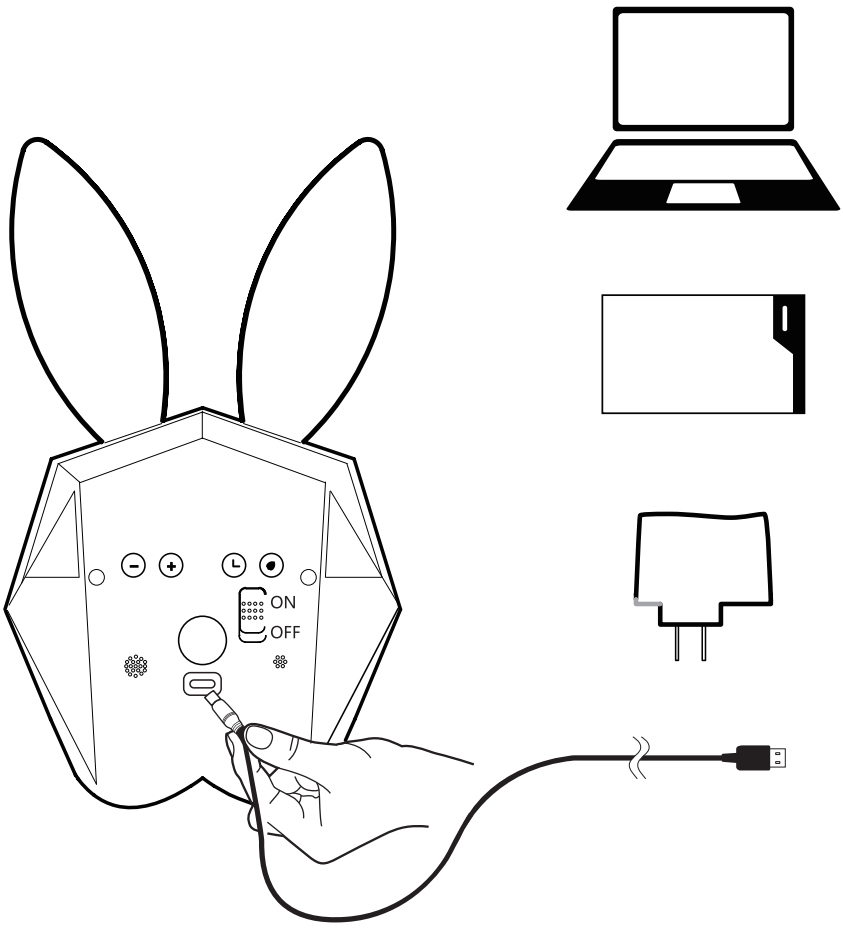

2. Beschrijving van de indicatoren

Modus Sluimerstand

De indicator licht op wanneer de wekker in de sluimerstand staat.

Alarmscherm

De indicator wordt weergegeven wanneer een of meer alarmen zijn geprogrammeerd.

Batterijstatus

De LED knippert als de batterij bijna leeg is, minder dan 20% van de volledige lading. Als de wekker wordt opgeladen, licht de indicator op. Hij gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Temperatuur

De Cutie klok heeft een geïntegreerde temperatuursensor om automatisch de temperatuur te meten. Deze indicator licht op en dooft tegelijkertijd wanneer de tijd op het display wordt weergegeven en verdwijnt.

3. Beschrijving van het apparaat



Het apparaat activeren / het horloge activeren

De Cutie-wekker in- of uitschakelen. Zet je wekker AAN of UIT met deze knop op de achterkant van het apparaat. De opgeslagen instellingen blijven behouden.

Alarm

Alarmscherm.

4. Accessoires

1 USB-kabel, 1 handleiding, 1 garantiekaart en 3m zelfklevende magneten.

5. Belangrijkste functies

- Alarm
- Twee weergavemodi (energiebesparing, externe voeding)
- Aanpassing pilootgeluid
- Instelling alarmgeluid
- Temperatuurweergave
- Energiebesparende modus
- Wanneer de energiebesparingsmodus is ingeschakeld, hoeft de tijd niet opnieuw te worden ingesteld
- Sluimerfunctie
- Drie soorten beltonen beschikbaar
- Herinneringsfunctie voor batterijniveau

Gebruiksaanwijzing

1. Productactivering

Wanneer u de knop op ON zet, wordt het apparaat geactiveerd. Laat de Cutty Clock bij het eerste gebruik 12 uur opladen voordat je hem gebruikt.

2. Batterij en opladen

De wekker heeft een geïntegreerde lithium-polymeerbatterij (2000mA). Voordat je de wekker gebruikt, moet de batterij volledig opgeladen zijn (gebruik de kabel van de USB2.0-aansluiting. De oplaadindicator licht op wanneer de batterij van stroom wordt voorzien en gaat uit wanneer hij volledig is opgeladen). Gebruik tijdens het opladen van de batterij de DC5V-500mA adapter die voldoet aan de Chinese 3C standaard of gebruik de USB-poort van je computer. Als het batterijniveau minder dan 20% is, knippert de LED op het scherm om je eraan te herinneren dat je de batterij moet opladen. Als het batterijniveau onder de 10% komt, schakelt het circuit over naar de energiebesparende modus.

5. Snooze-modus functies

Als het alarm afgaat, schud je de Cutty-klok om de sluimerfunctie te activeren. Het alarm gaat na 5 minuten opnieuw af. U kunt de handeling twee keer herhalen. Bij het derde belsignaal moet u opstaan om de functies van de sluimerfunctie in te stellen; de lamp gaat branden (verlichting voor lange duur) en de continue lichtweergave. De wekker gaat na 5 minuten af. U kunt het bewegen en tijdelijk weer uitzetten om door te gaan met het instellen van de Snooze-modusfuncties. Na de derde keer dat de wekker afgaat, verlaat u de sluimerstand.

6. Temperatuurweergave

Als de wekker langer dan 5 minuten actief is, wordt de temperatuur normaal weergegeven. De fout kan + of - 2°C zijn.

7. Twee weergavemodi

Langdurige verlichtingsmodus: Wanneer de Cutie Clock wordt gevoed via de USB-poort, worden de tijd, temperatuur en hoofdfuncties continu weergegeven.

Spaarstand: Na 5 seconden zonder het apparaat aan te raken, met je vingers te knippen, in je handen te klappen of een geluid te maken, schakelt het apparaat over naar de energiespaar-stand. U kunt het apparaat aanraken of een geluid maken om het scherm te activeren. Na 5 seconden schakelt het apparaat over naar de spaarstand.

8. Nachtlampje

Dit product heeft een nachtlampje en een helderheidsregelmodus. Het nachtlampje biedt ideale helderheid voor 's nachts en plaatsen om het apparaat aan te raken, met je vingers te knippen, in je handen te klappen of geluid te maken. De controller regelt de helderheid. Als het nachtlampje een geluid of beweging detecteert, wordt het automatisch geactiveerd en gaat het na 30 seconden weer uit. Om het nachtlampje handmatig te activeren, houd je de + knop twee keer ingedrukt.

9. Het product resetten

Om het apparaat in de beste omstandigheden te gebruiken, heeft het een resetknop "RESET". Met deze knop kun je terugkeren naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

10. Slaapstand

Als de wekker is uitgeschakeld, houdt u de tijdcontrole- en alarmcontroleknop ingedrukt om de stand-bymodus te activeren.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Laad het apparaat 12 uur op voor het eerste gebruik.

- De gebruikte spanning voor het alarm is DC5V. Gebruik een adapter die voldoet aan de standaard.

- Voor een betere bescherming van de batterij moet u het product opladen wanneer de oplaadindicator ⚡ knippert.

⚠ Let op: Stel het product vanwege de lithiumbatterij niet bloot aan hoge temperaturen, steek het niet in brand en dompel het niet onder in bijtende vloeistof (zoals zwavelzuur).

Productparameters

Name: Cutie Clock
Equipment: ABS+PC
Weight: 215g
Dimensions: 12.6D * SW * 21.3H (cm)
Power supply: DC5V-500mA / integrated 2000mA lithium polymer battery.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
CUTIE CLOCK

Konfiguracja zegara Cutie

1

Zeskanuj kod QR, aby pobrać
aplikację IntelliClock

Google play

App Store

2

Aktywuj Bluetooth w telefonie i otwórz pobraną aplikację IntelliClock.

APP IntelliClock

3

Znajdź swój Cutie Clock na poniższej liście i podłącz go do swojego smartfona

4

Następnie ustaw budzik i różne alarmy. Możesz wybrać dni i liczbę powtórzeń dzwonka.

5

Ustaw różne opcje:

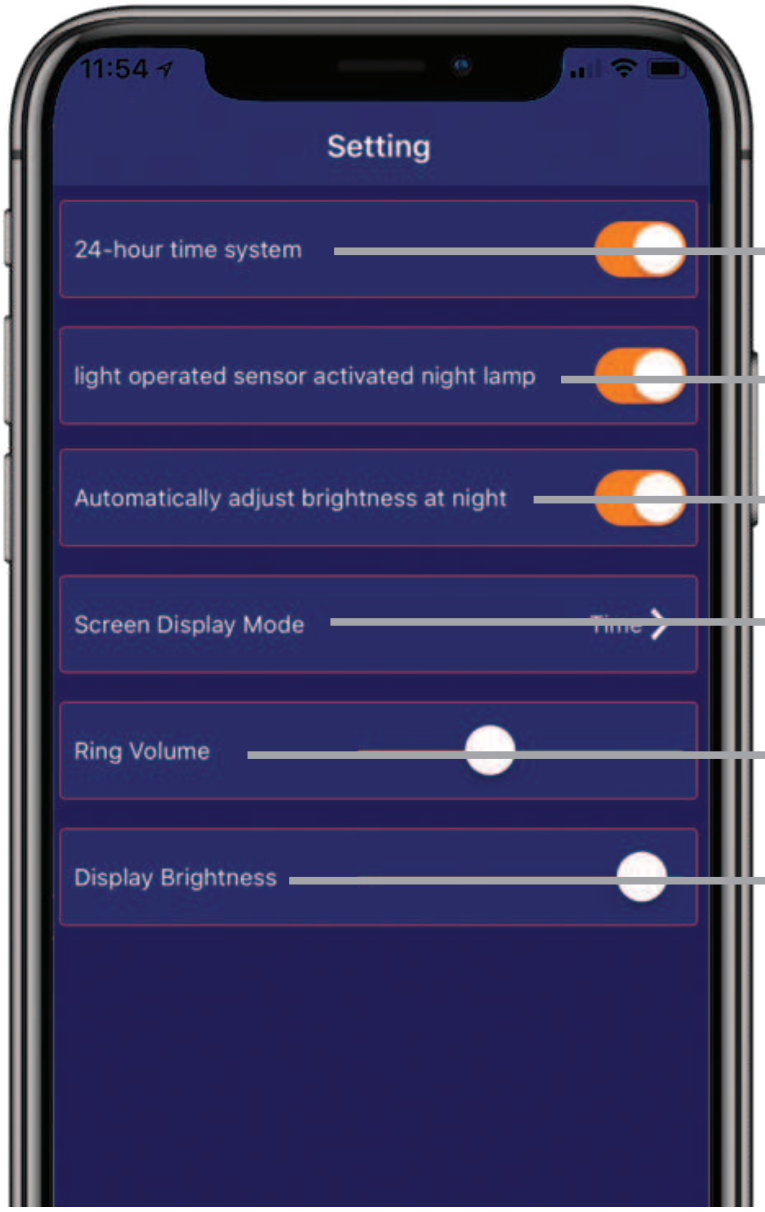

Wyświetlanie w AM /PM lub klasyczne

Włączanie lub wyłączanie trybu automatycznego lampki nocnej

Automatyczna regulacja jasności

Wybór wyświetlacza

Objętość

Jasność

Opis zegara Cutie

1. Opis urządzenia

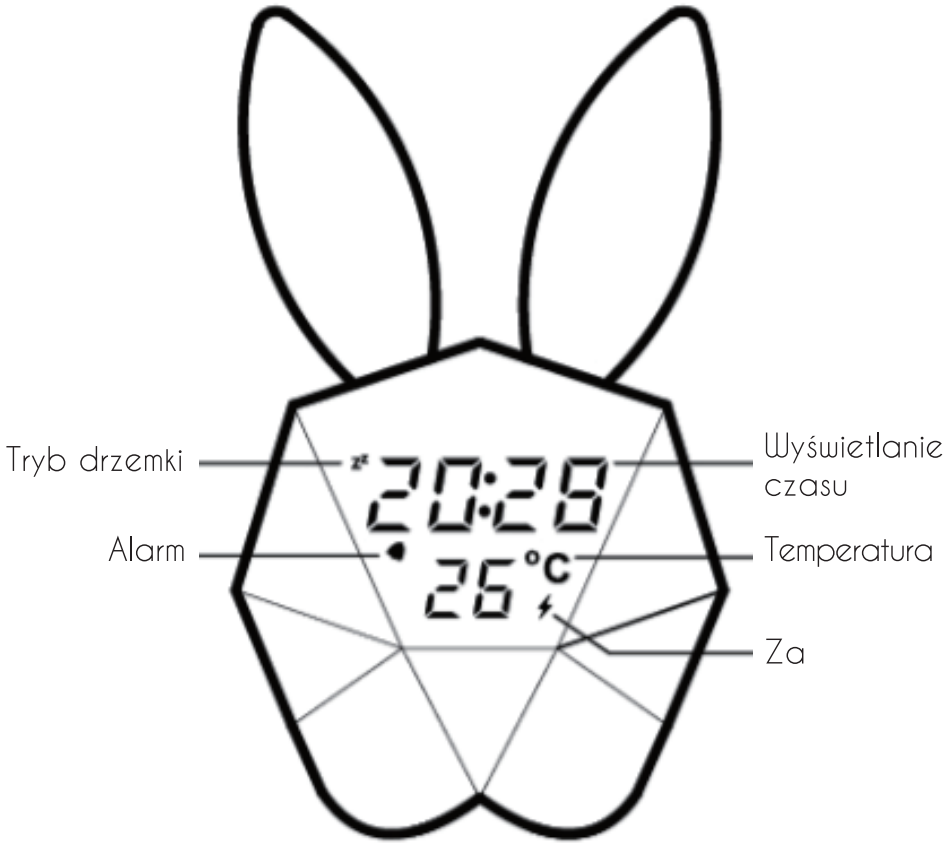

Przód

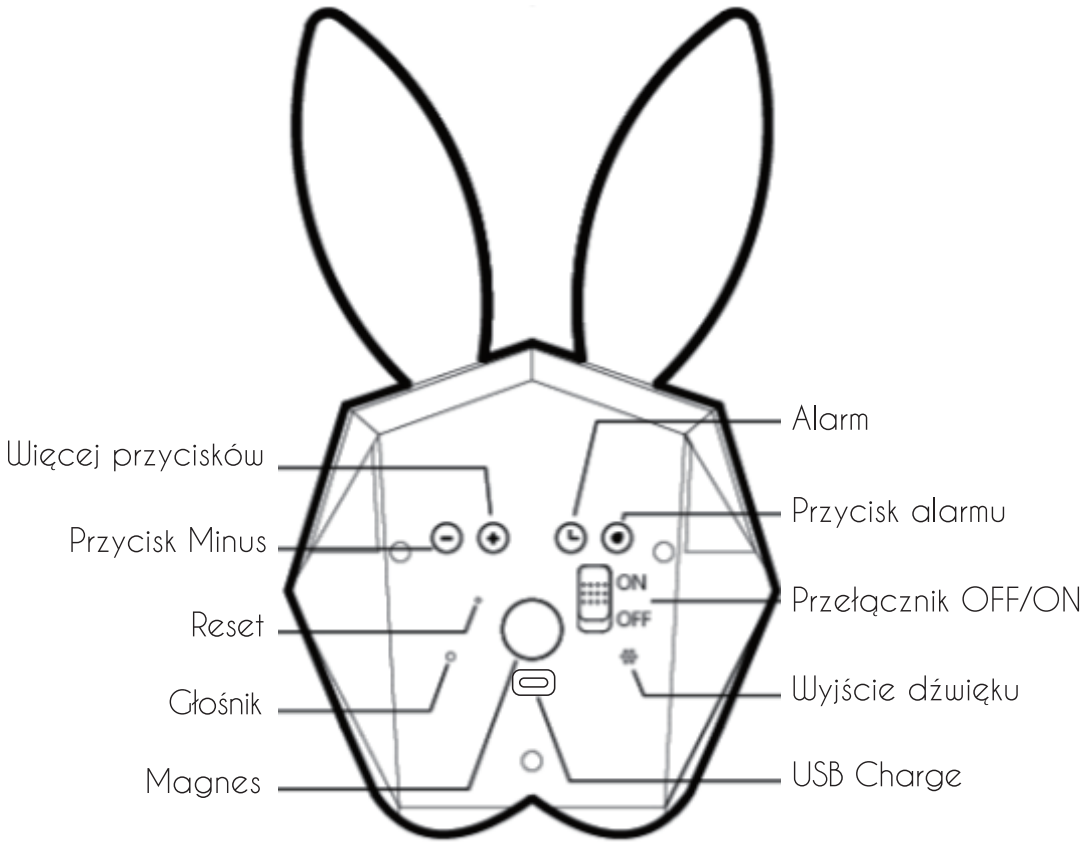

Tylna strona

Metoda ładowania

Podłącz dostarczony kabel do wejścia kablowego z tyłu budzika i podłącz port USB do komputera lub zasilacza sieciowego.

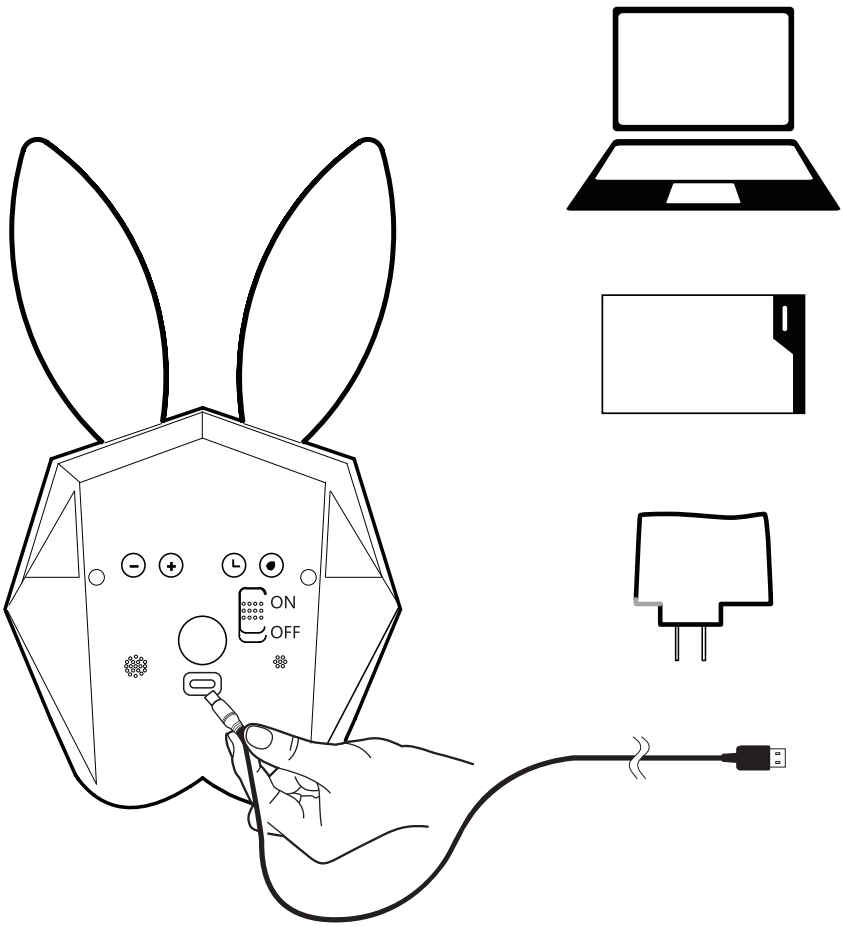

2. Opis wskaźników

Tryb drzemki

Wskaźnik świeci się, gdy alarm jest w trybie drzemki.

Wyświetlacz alarmu

Wskaźnik jest wyświetlany, gdy zaprogramowany jest jeden lub więcej alarmów.

Stan akumulatora

Dioda LED miga, gdy poziom naładowania baterii jest niski i wynosi mniej niż 20%. Gdy budzik ładuje się, wskaźnik świeci się. Wskaźnik gaśnie, gdy bateria jest w pełni naładowana.

Temperatura

Zegar Cutie posiada zintegrowany czujnik temperatury, który automatycznie mierzy temperaturę. Wskaźnik ten zapala się i gaśnie jednocześnie, gdy na wyświetlaczu pojawia się i znika godzina.

3. Opis urządzenia



Aktywacja urządzenia / aktywacja zegarka

Włączanie/wyłączanie budzika Cutie. Włącz lub wyłącz budzik za pomocą tego przycisku z tyłu urządzenia. Zapisane ustawienia zostaną zachowane.

Alarm

Wyświetlanie alarmu.

4. Akcesoria

1 kabel USB, 1 instrukcja obsługi, 1 karta gwarancyjna i 3 m samoprzylepnych magnesów.

5. Główne funkcje

- Alarm
- Dwa tryby wyświetlania (oszczędzanie energii, zasilanie zewnętrzne)
- Regulacja dźwięku pilota
- Ustawienie dźwięku alarmu
- Wyświetlanie temperatury
- Tryb oszczędzania energii
- Gdy tryb zasilania jest włączony, nie ma potrzeby ponownego ustawiania czasu
- Funkcja trybu drzemki
- Dostępne trzy rodzaje dźwięków dzwonka
- Funkcja przypomnienia o poziomie naładowania baterii

Instrukcje użytkowania

1. Aktywacja produktu

Po obróceniu przycisku do pozycji ON urządzenie zostanie włączone. Przed pierwszym użyciem zegar Cutty Clock należy ładować przez 12 godzin.

2. Battery and charging

Budzik posiada zintegrowaną baterię litowo-polimerową (2000mA). Przed użyciem budzika bateria musi być w pełni naładowana (użyj kabla z gniazda USB2.0. Wskaźnik ładowania świeci się, gdy bateria jest zasilana i gaśnie, gdy jest w pełni naładowana). Podczas ładowania akumulatora należy użyć zasilacza DC5V-500mA zgodnego z chińskim standardem 3C lub portu USB komputera. Gdy poziom naładowania baterii jest niższy niż 20%, dioda LED miga na wyświetlaczu, przypominając o konieczności naładowania baterii. Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, obwód przełącza się w tryb oszczędzania energii.

5. Funkcje trybu drzemki

Gdy zadzwoni alarm, potrząśnij zegarem Cutty, aby aktywować funkcję drzemki. Alarm zadzwoni ponownie po 5 minutach. Operację można powtórzyć dwukrotnie. Po trzecim dzwonku należy wstać, aby ustawić funkcje trybu drzemki; zaświeci się lampka (długie podświetlenie) i wyświetlacz światła ciągłego. Alarm zadzwoni po 5 minutach. Można go przesunąć i ponownie tymczasowo wyłączyć, aby kontynuować regulację funkcji trybu drzemki. Po trzecim dzwonku alarmu nastąpi wyjście z trybu drzemki.

6. Wyświetlacz temperatury

Gdy budzik jest aktywny przez ponad 5 minut, temperatura jest wyświetlana normalnie. Błąd może wynosić + lub - 2°C.

7. Dwa tryby wyświetlania

Tryb długotrwałego podświetlenia: Gdy Cutie Clock jest zasilany przez port USB, czas, temperatura i główne funkcje są stale wyświetlane.

Tryb oszczędzania energii: Po 5 sekundach bez dotykania urządzenia, pstryknięcia palcami, klaśnięcia w dłonie lub wydania dźwięku, urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii. Możesz dotknąć urządzenia lub wydać dźwięk, aby aktywować ekran wyświetlacza. Po 5 sekundach urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.

8. Światło nocne

Ten produkt jest wyposażony w lampkę nocną i tryb regulacji jasności. Lampka nocna zapewnia idealną jasność w nocy i miejsca, w których można dotknąć urządzenia, pstryknąć palcami, klasnąć w dłonie lub wydać dźwięk. Kontroler steruje jasnością. Gdy lampka nocna wykryje dźwięk lub ruch, włączy się automatycznie i wyłączy po 30 sekundach. Aby aktywować lampkę nocną ręcznie, należy dwukrotnie nacisnąć i przytrzymać przycisk +.

9. Resetowanie produktu

Aby korzystać z urządzenia w jak najlepszych warunkach, posiada ono przycisk resetowania "RESET". Za pomocą tego przycisku można powrócić do początkowych ustawień fabrycznych.

10. Tryb uśpienia

Gdy alarm jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania czasem i sterowania alarmem, aby włączyć tryb gotowości.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez 12 godzin.

- Napięcie używane przez alarm to DC5V. Należy używać adaptera zgodnego z normą.

- Aby zapewnić lepszą ochronę baterii, produkt należy ładować, gdy wskaźnik ładowania ⚡ miga.

Uwaga: Ze względu na baterię litową nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, podpalać go ani zanurzać w żrących cieczach (takich jak kwas siarkowy).

Parametry produktu

Name: Cutie Clock
Equipment: ABS+PC
Weight: 215g
Dimensions: 12.6D * SW * 21.3H (cm)
Power supply: DC5V-500mA / integrated 2000mA lithium polymer battery.

CUTIE CLOCK
KULLANMA TALİMATLARI

Cutie Saatinizi ayarlayın

1

IntelliClock uygulamasını indirmek
için QR kodunu tarayın

Google play

App Store

2

Telefonun Bluetooth'unu etkinleştirin ve yeni indirilen IntelliClock uygulamasını açın.

APP IntelliClock

3

Aşağıdaki listeden Cutie Clock'ınızı bulun ve akıllı telefonunuza bağlayın

4

Ardından çalar saatinizi ve istediğiniz farklı alarmları ayarlayın.
Günleri ve zil sesinin tekrar sayısını seçebilirsiniz.

5

Farklı seçenekleri ayarlayın:

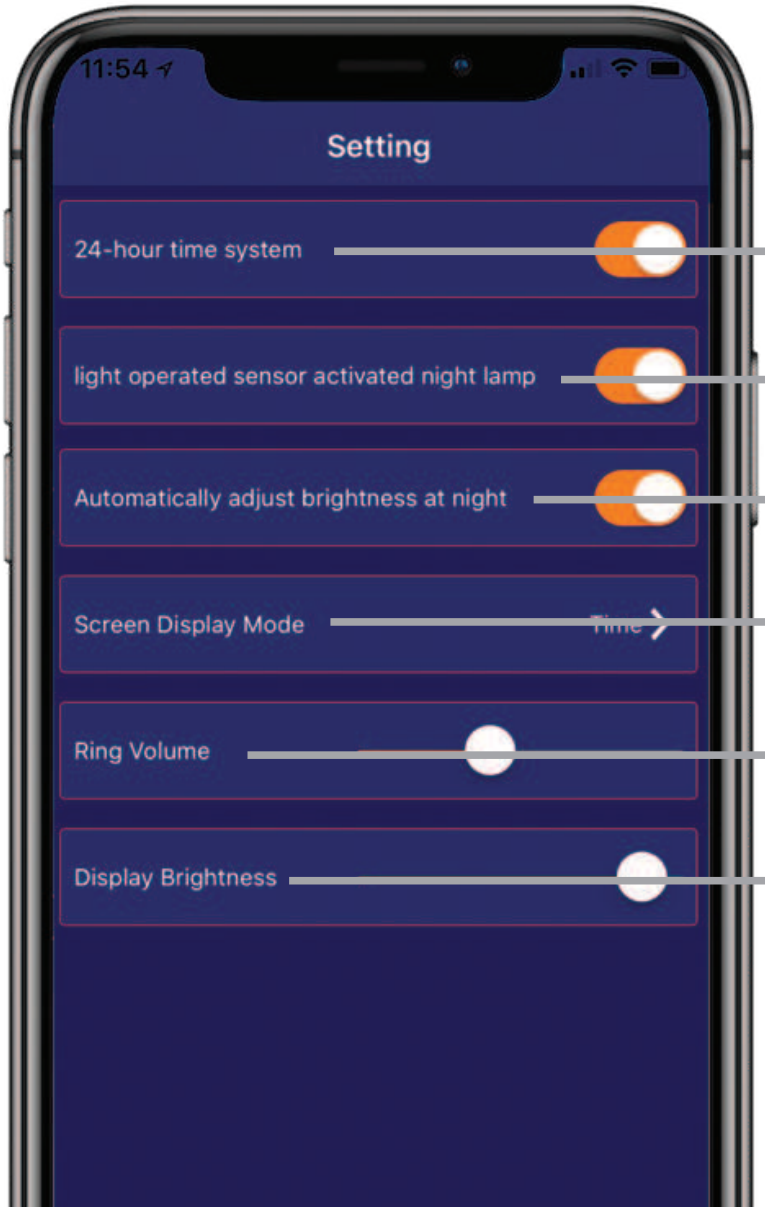

AM /PM veya klasik olarak göster

Gece ışığının otomatik modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın

Otomatik parlaklık ayarı

Ekranı seçin

Cilt

Parlaklık

Cutie saatinin açıklaması

1. Cihazın tanımı

Ön taraf

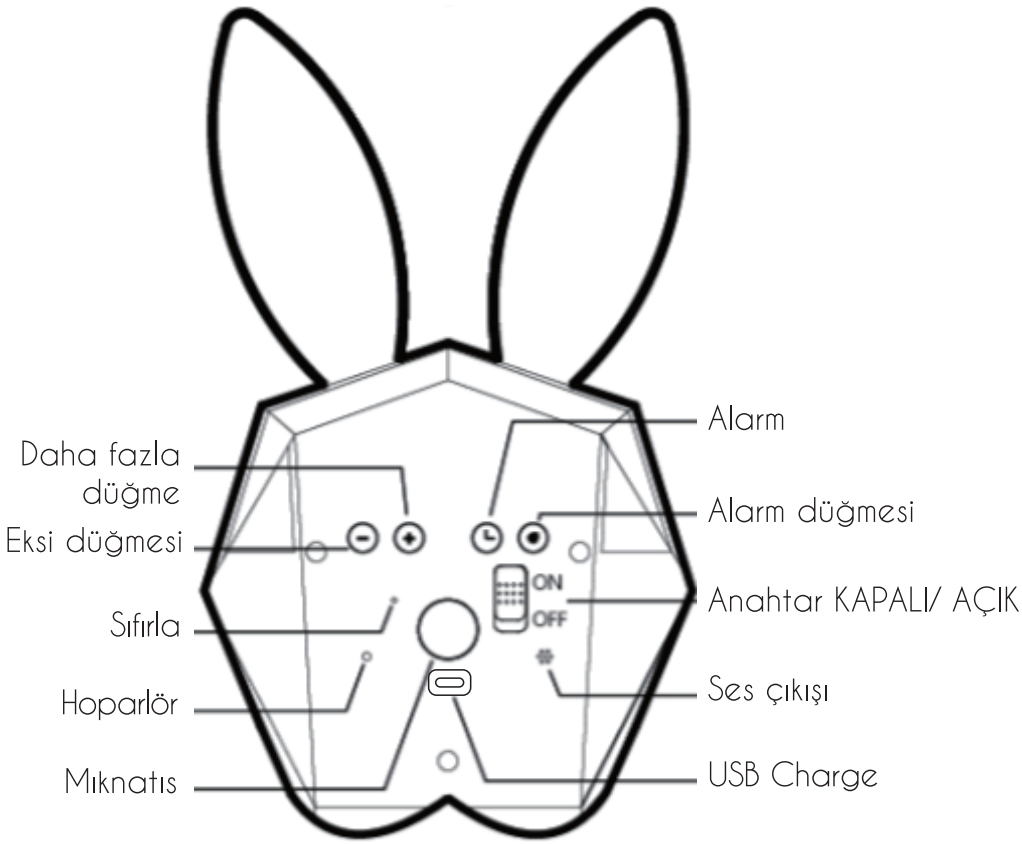
Daha fazla düğme
Eksi düğmesi
Sıfırla
Hoparlör
Mıknatıs
Alarm
Alarm düğmesi
ON
OFF
Anahtar KAPALI/ AÇIK
Ses çıkışı
USB Charge

Arka taraf

Şarj yöntemi

Verilen kabloyu çalar saatin arkasındaki kablo girişine takın ve USB bağlantı noktasını bilgisayarınıza veya AC adaptörüne bağlayın.

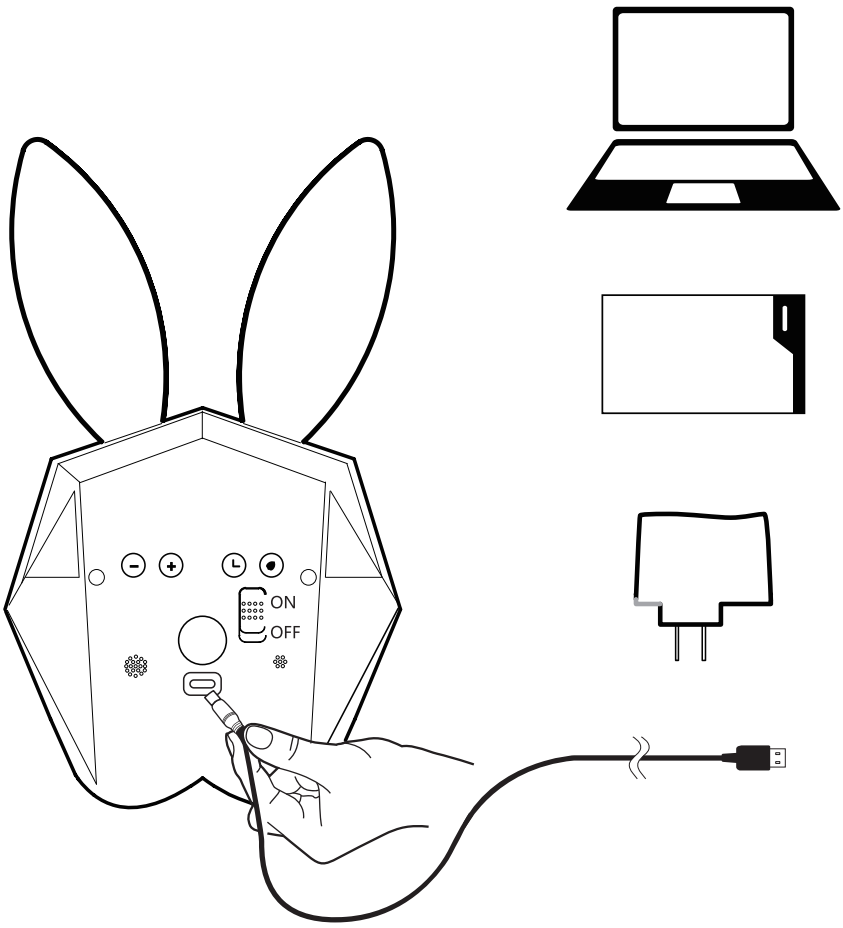

2. Göstergelerin tanımı

Mod Erteleme

cAlarm Erteleme modundayken gösterge yanar.

Alarm göstergesi

Bir veya daha fazla alarm programlandığında gösterge görüntülenir.

Pil durumu

Pil zayıfladığında, tam şarjın %20'sinden az olduğunda LED yanıp söner. Çalar saat şarj olurken gösterge yanar. Pil tamamen şarj olduğunda söner.

Sıcaklık

Cutie saat, sıcaklığı otomatik olarak ölçmek için entegre bir sıcaklık sensörüne sahiptir. Bu gösterge, ekrandaki saat görüntülendiğinde aynı anda yanar ve söner ve kaybolur.

3. Cihazın tanımı



Cihazın etkinleştirilmesi / saatin etkinleştirilmesi
Cutie saatini etkinleştirme / devre dışı bırakma. Ünitenin arkasındaki bu düğme ile çalar saatinizi AÇIN veya KAPATIN. Kaydedilen ayarlar korunacaktır.

Alarm
Alarm göstergesi.

4. Aksesuarlar

1 USB kablosu, 1 kullanım kılavuzu, 1 garanti kartı ve 3m kendinden yapışkanlı mıknatıslar.

5. Ana fonksiyonlar

- Alarm
- İki ekran modu (enerji tasarrufu, harici güç kaynağı)
- Pilot ses ayarı
- Alarm sesi ayarı
- Sıcaklık göstergesi
- Enerji tasarrufu modu
- Güç modu AÇIK olduğunda, zamanı yeniden ayarlamaya gerek yoktur
- Erteleme modu işlevi
- Üç tür zil sesi mevcuttur
- Pil seviyesi hatırlatma fonksiyonu

Kullanım Talimatları

1. Ürün aktivasyonu

ON OFF düğmesini ON konumuna getirdiğinizde ünite etkinleşir. İlk kullanım için, Cutty Clock'u kullanmadan önce 12 saat şarj olmasını bekleyin.

2. Akü ve şarj

Alarmın entegre bir lityum polimer pili (2000mA) vardır. Çalar saati kullanmadan önce pil tamamen şarj edilmelidir (USB2.0 soketindeki kabloyu kullanın. Şarj göstergesi pile güç verildiğinde yanar ve tamamen şarj olduğunda söner). Pil şarj olurken, Çin 3C standardına uygun DC5V-500mA adaptörü kullanın veya bilgisayarınızın USB portunu kullanın. Pil seviyesi %20'den az olduğunda, LED ekranda ⚡ yanıp sönerek yeniden şarj etmeniz gerektiğini hatırlatır. Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde, devre güç tasarrufu moduna geçer.

5. Erteleme modu fonksiyonları

Alarm çaldığında, Erteleme işlevini etkinleştirmek için Cutty saati sallayın. Alarm 5 dakika sonra tekrar çalacaktır. Bu işlemi iki kez tekrarlayabilirsiniz. Üçüncü zil sesinde, Erteleme modu işlevlerini ayarlamak için ayağa kalkmanız gerekecektir; lamba yanar (uzun süreli aydınlatma) ve sürekli ışıklı ekran. Alarm 5 dakika sonra çalacaktır. Erteleme modu işlevlerini ayarlamaya devam etmek için hareket ettirebilir ve geçici olarak tekrar kapatabilirsiniz. Üçüncü kez alarm çaldıktan sonra Erteleme modundan çıkarsınız.

6. Sıcaklık göstergesi

Çalar saat 5 dakikadan daha uzun süre aktif olduğunda, sıcaklık normal olarak görüntülenir. Hata + veya - 2°C olabilir.

7. İki ekran modu

Uzun süreli aydınlatma modu: Cutie Clock USB portu üzerinden çalıştırıldığında, saat, sıcaklık ve ana fonksiyonlar sürekli olarak görüntülenir.

Güç Tasarrufu Modu: Cihazı kullanmadan 5 saniye sonra, cihaza dokunun, parmaklarınızı şıklatın, ellerinizi çırpın veya bir ses çıkarın, Güç tasarrufu moduna geçecektir. Ekranı etkinleştirmek için cihaza dokunabilir veya ses çıkarabilirsiniz. 5 saniye sonra Güç tasarrufu moduna geçecektir.

8. Gece Işığı

Bu üründe bir gece lambası ve bir parlaklık kontrol modu vardır. Gece lambası, gece için ideal parlaklık sağlar ve cihaza dokunmak, parmaklarınızı şıklatmak, ellerinizi çırpmak veya ses çıkarmak için yerler sağlar. Kontrolör parlaklığı kontrol eder. Gece lambası bir ses veya hareket algıladığında otomatik olarak etkinleşir ve 30 saniye sonra kapanır. Gece lambasını manuel olarak etkinleştirmek için + düğmesini iki kez basılı tutun.

9. Ürünün sıfırlanması

Cihazı en iyi koşullarda kullanabilmek için "RESET" reset butonuna sahiptir. Bu düğme ile ilk fabrika ayarlarına dönebilirsiniz.

10. Uyku Modu

Alarm kapalıyken, bekleme modunu etkinleştirmek için zaman kontrolü ve alarm kontrolü düğmesini basılı tutun.

Kullanım Önlemleri

- Lütfen ilk kullanımdan önce cihazı 12 saat şarj edin.

- Alarm için kullanılan voltaj DC5V'dir. Lütfen standarda uygun bir adaptör kullanınız.

- Daha iyi pil koruması için, lütfen şarj göstergesi yanıp söndüğünde ürünü şarj edin.

Dikkat: Lityum pil nedeniyle, lütfen ürünü yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın, ateşe vermeyin veya aşındırıcı sıvıya (sülfürik asit gibi) daldırmayın.

Ürün parametreleri

Name: Cutie Clock
Equipment: ABS+PC
Weight: 215g
Dimensions: 12.6D * SW * 21.3H (cm)
Power supply: DC5V-500mA / integrated 2000mA lithium polymer battery.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Type de produit: Réveil
Nom du produit: CUTIE CLOCK
Modèle: CO-PK-02, CO-BL-02
Adresse de l'importateur : 89 Route de Reine, Boulogne Billancourt 92100

Nous, MOB, déclarons que la gamme nommée ci-dessus est conforme aux exigences des Directives et règlementations suivantes :

• Directive Compatibilité électro-magnétique 2014/30/UE : EMC
• EN 55014-1:2021
• EN 55014-2:2021
• EN 61000-3-2:2019/A1:2021
• EN 61000-3-3:2013/A1:2021
• EN 60335-1:2012+A11:2014
• EN 60335-1:2012+A11:2014
• EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
• EN61000-6-1:2007
• Directive RoHS 2011/65/UE : RoHS
• EN IEC 63000:2018
• ROHS

Comme le prouve les rapports de tests : BST17036141A0001Y-1SR-2, BST17036141A0001Y-1ER-1, T17036141A0001Y-1RR-4

Titulaire de la Documentation Technique : ECLECTIC DISTRIBUTION

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product type: Alarm clock
Product name: CUTIE CLOCK
Model: CO-PK-02, CO-BL-02
Importer's address: 89 Route de Reine, Boulogne Billancourt 92100

We, MOB, declare that the range named above conforms to the requirements of the following Directives and Regulations:

- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU: EMC
- EN 55014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A1:2021
- EN 60335-1:2012+A11:2014
- EN 60335-1:2012+A11:2014
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
- EN61000-3-2:2014
- EN61000-3-3:2013
- EN61000-6-1:2007
- RoHS Directive 2011/65/EU : RoHS
- EN IEC 63000:2018
- ROHS

As proven by test reports: BST17036141A0001Y-1SR-2, BST17036141A0001Y-1ER-1, T17036141A0001Y-1RR-4

Holder of the Technical Documentation: ECLECTIC DISTRIBUTION

Founded in 2014 by 2 designers, Mobility On Board designs high-tech consumer products for smartphones and tablets. MOB offers a wide range of speakers, backup batteries and cables. Its expertise in connectivity and new technologies around smartphones has positioned MOB as a new player in the mobility market.
Find all our products on www.mob-paris
Follow us on social networks Mob @mobilityonboard Mobility On Board

MANUFACTURER AND IMPORTER

Mobility On Board All rights reserved
Designed in Paris & assembled in China, Made in P.R.C
Patented Products - Produit déposé
This product is not a toy, not suitable for children under 3 years old.
Ce produit n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Address: 89 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, France
Email: contact@mob.paris
Phone: +33 1 79 41 59 56
Website: www.mob.paris

Mob confirms that all of its products comply with European and international standards. You can find all our certificates on our website : www.mob.paris
Mob confirme que tous ses produits sont conformes aux normes européennes et internationales. Vous pouvez trouver tous nos certificats sur notre site web : www.mob.paris

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois / 3 ans.
ATTENTION ! Danger, présence de petites parties, risque d'ingestion
ATTENTION ! Un mauvais usage du transformateur peut entraîner un choc électrique
WARNING ! Not suitable for children under 36 months / 3 years.
WARNING ! Presence of small parts, risk of ingestion
WARNING ! Improper use of the transformer may result in electric shock.

0-3 RoHS 20 PAP