ONIVERSE

FOENIX

Numéro de modèle : NS-205

Manuel d'utilisation pour manette sans fil Foenix compatible multiplateforme

©2022 ONIVERSE. All rights reserved. "ONIVERSE" and its logos are trademarks and/or registered trademarks of LEVEL UP, and/or its affiliated companies. "Nintendo", "SWITCH", "SWITCH 2", "Wii", "GameCube" "Joy-Con" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Nintendo of America Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. "ANDROID" and its logo is a trademark and/or registered trademark of GOOGLE LLC. "iOS" is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Nintendo of America Inc., USB Implementers Forum, Inc., GOOGLE LLC., Cisco and Bluetooth SIG. Made in China. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for the future.

Imported and manufactured by or on behalf of / Importé et fabriqué par ou au nom de / Importiert und hergestellt von oder im Namen von / Importado y fabricado por o en nombre de / Importato e prodotto da o per conto di / Geïmporteerd en vervaardigd door of namens / Importado e fabricado por ou em nome de : 1UP, 201 Rue des Blaches, 38530 La Buissière, France

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY: Hereby, 1UP declares that the radio equipment type wireless controller NS-205 + wireless adapter D2 are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.oniverseofgamers.com/documentation

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HERGESTELLT IN CHINA / FABRICADO EN CHINA / FATTO IN CINA / GEMAAKT IN CHINA / FEITO NA CHINA

Contact details / Informations de contact / Kontaktdetails / Detalles de contacto / Dettagli del contatto / Contactgegevens / Detalhes do contato : hello@oniverseofgamers.com

FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DESCRIPTION DU PRODUIT

La manette Foenix possède 3 modes de connexion : Bluetooth®, dongle 2.4G et filaire. Le dongle possède un port NGC et un port USB-C® pour une compatibilité Switch™ 2, Switch™ classique, OLED et Lite, Gamecube™, Wii®, PC et mobile. Le gyroscope, les boutons macro arrières et le mode Turbo permettent de s'adapter à tous les gameplays. La portée de 10 mètres est idéale pour jouer partout sans contrainte.

01. Bouton -
02. L3
03. Bouton capture d'écran
04. Croix directionnelle
05. LED macro
06. LED d'appairage
07. Bouton +
08. Bouton paramètres
09. Bouton Home
10. R3
11. Indicateurs de statut
12. Audio Jack

14. R
15. ZR
16. L
17. ZL
18. Bouton d'appairage
19. Port USB-C®

20. Réglage profondeur gâchette court/long
21. M1
22. Bouton verrouillage M1
23. Bouton Turbo
24. M2
25. Bouton verrouillage M2

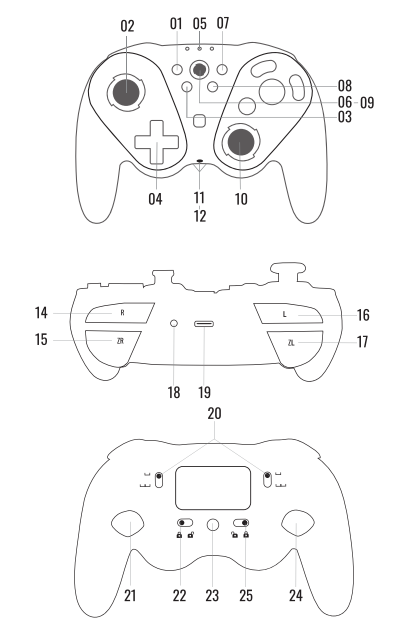

ACCESSOIRES INCLUS

x1 Manette sans fil
x1 Câble de charge USB-A vers USB-C® 1m
x1 Dongle 2.4G NGC et USB-C®
x1 Croix directionnelle interchangeable
x1 Manuel d'utilisation

PARAMÈTRES PRODUIT

Tension de charge : DC5V/0.5A
Tension d'appairage : 20mAh
Courant de fonctionnement : 130mAh
Courant de vibration : 270mAh
Temps d'utilisation : 13h sans LED et sans vibration, 5h avec LED et vibration
Temps de charge : 2.5h
Courant de veille : 20uA
Capacité de la batterie : 1100mAh
Poids du produit : 231g

CONNEXION

SWITCH™ 2 / SWITCH™ / OLED & LITE :

Filaire : Connectez le port USB-A du câble au dock de la console et le port USB-C® à la manette. Appuyez sur le bouton Home, la manette se connecte automatiquement et la LED d'appairage est fixe. Si la manette ne se connecte pas automatiquement il faut la paramétrer sur la Switch™ en allant dans les paramètres de la console "Manettes et capteurs" puis "Connexion par câbles des manettes pro".

Dongle 2.4G : Connectez le port USB-A du câble au dock de la console et le port USB-C® au dongle 2.4G. Maintenez le bouton d'appairage du dongle pendant 3 secondes, le dongle clignote rapidement. En même temps, maintenez le bouton d'appairage de la manette pendant 3 secondes. Le bouton Home de la manette clignote rapidement puis reste fixe une fois connecté.

Bluetooth® : Dans les paramètres de la Switch, sélectionnez "Manettes et capteurs" puis "Changer le style/l'ordre des manettes". Quand la manette est éteinte, maintenez la touche Home pendant 3 secondes. La lumière d'appairage va clignoter, quand la connexion est faite la lumière va se stabiliser.

WII® :
Dongle 2.4G : Connectez le port NGC du dongle directement sur la console. Maintenez le bouton d'appairage du dongle pendant 3 secondes, le dongle clignote rapidement.

En même temps, maintenez le bouton d'appairage de la manette pendant 3 secondes. Le bouton Home de la manette clignote rapidement puis reste fixe une fois connecté. La Foenix peut uniquement être utilisée pour les jeux Gamecube™ avec le dongle. La Foenix fonctionne uniquement en jeu et ne permet pas de naviguer dans les menus. Le dongle fonctionne uniquement sur les ports NGC de la console.

GAMECUBE™ :
Dongle 2.4G : Connectez le port NGC du dongle directement sur la console. Maintenez le bouton d'appairage du dongle pendant 3 secondes, le dongle clignote rapidement. En même temps, maintenez le bouton d'appairage de la manette pendant 3 secondes. Le bouton Home de la manette clignote rapidement puis reste fixe une fois connecté.

PC :
Filaire : Connectez le port USB-A du câble au PC et le port USB-C® à la manette. Appuyez sur le bouton Home, la manette se connecte automatiquement et la LED d'appairage est fixe.

Dongle 2.4G : Connectez le port USB-A du câble au PC et le port USB-C® au dongle 2.4G. Maintenez le bouton d'appairage du dongle pendant 3 secondes, le dongle clignote rapidement. En même temps, maintenez le bouton d'appairage de la manette pendant 3 secondes. Le bouton Home de la manette clignote rapidement puis reste fixe une fois connecté.

Bluetooth® : Activez le Bluetooth® sur votre ordinateur et cherchez un nouvel appareil. Pressez le bouton d'appairage et le bouton X jusqu'à ce que la LED du bouton Home clignote. Sélectionnez "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" sur votre ordinateur, la LED du bouton Home devient fixe et la manette est connectée.

ANDROID
Filaire : Connectez le câble au mobile. Appuyez sur le bouton Home, la manette se connecte automatiquement et la LED d'appairage est fixe.

Dongle 2.4G : Connectez le dongle au mobile avec un câble. Maintenez le bouton d'appairage du dongle pendant 3 secondes, le dongle clignote rapidement. En même temps, maintenez le bouton d'appairage de la manette pendant 3 secondes. Le bouton Home de la manette clignote rapidement puis reste fixe une fois connecté.

Bluetooth® : Activez le Bluetooth® sur votre portable et cherchez un nouvel appareil. Maintenez le bouton d'appairage et le bouton A, la LED du bouton Home clignote. Sélectionnez "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" sur votre portable, la LED du bouton Home devient fixe et la manette est connectée. Pour vous connecter en X-input (utile sur certains jeux) : activez le Bluetooth® sur votre portable et cherchez un nouvel appareil. Maintenez le bouton d'appairage et un autre bouton, la LED du bouton Home clignote. Sélectionnez "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" sur votre portable, la LED du bouton Home devient fixe et la manette est connectée.

iOS :
Filaire : Connectez le câble au mobile. Appuyez sur le bouton Home, la manette se connecte automatiquement et la LED d'appairage est fixe.

Dongle 2.4G : Connectez le dongle au mobile avec un câble. Maintenez le bouton d'appairage du dongle pendant 3 secondes, le dongle clignote rapidement. En même temps, maintenez le bouton d'appairage de la manette pendant 3 secondes. Le bouton Home de la manette clignote rapidement puis reste fixe une fois connecté.

Bluetooth® : Activez le Bluetooth® sur votre portable et cherchez un nouvel appareil. Maintenez le bouton d'appairage et le bouton Y jusqu'à ce que la LED du bouton Home clignote. Sélectionnez "Xbox Wireless Controller" sur votre portable, la LED du bouton Home devient fixe et la manette est connectée.

CONSOLES PC / SMART TV / TESLA™

Filaire : Connectez le port USB-A du câble à la console et le port USB-C® à la manette. Appuyez sur le bouton Home, la manette se connecte automatiquement et la LED d'appairage est fixe.

Dongle 2.4G : Connectez le dongle à l'appareil avec le câble. Maintenez le bouton d'appairage du dongle pendant 3 secondes, le dongle clignote rapidement. En même temps, maintenez le bouton d'appairage de la manette pendant 3 secondes. Le bouton Home de la manette clignote rapidement puis reste fixe une fois connecté.

Bluetooth® :
Tesla™ : Activez le Bluetooth® et cherchez un nouvel appareil. Maintenez le bouton d'appairage et le bouton B jusqu'à ce que la LED du bouton Home clignote. Sélectionnez la manette sur la liste, la LED du bouton Home devient fixe et la manette est connectée.
Consoles PC / Smart TV : Activez le Bluetooth® et cherchez un nouvel appareil. Maintenez le bouton d'appairage et le bouton A jusqu'à ce que la LED du bouton Home clignote. Sélectionnez la manette sur la liste, la LED du bouton Home devient fixe et la manette est connectée.

FONCTION WAKE UP

La fonction Wake Up fonctionne sur tous les supports. Pour activer la fonction Wake Up sur Switch™ 2, il faut garder les Joy-Con™ connectés sur la Switch™ 2. Puis il faut connecter la manette à la Switch™ 2. Une fois la manette appairée, il faut débrancher les Joy-Con™ puis les rebrancher sur la Switch™. Ensuite il faut maintenir le bouton Home de la manette pour ouvrir le menu de la Switch™ 2 permettant de mettre la Switch™ 2 en veille et de l'éteindre. La fonction Wake Up est maintenant paramétrée et s'activera avec une pression du bouton Home.
La fonction Wake Up fonctionne uniquement en Bluetooth® pour la Switch™ 2.

FONCTION VERROUILLAGE DES TOUCHES ARRIÈRE

Les boutons à l'arrière de la manette à côté des boutons M1 et M2 permettent de verrouiller les touches macro si elles ne sont pas utiles pour ne pas gêner l'utilisation de la manette.

FONCTION RÉGLAGE PROFONDEUR GÂCHETTES ZL/ZR COURT/LONG

Les boutons à l'arrière de la manette en dessous des gâchettes ZL/ZR permettent de régler la profondeur des gâchettes. Il existe 2 modes : un mode long pour les jeux classiques et un mode court pour les FPS ou les jeux compétitifs.

FONCTIONNALITÉ CHAT

Le bouton C au milieu de la manette permet d'accéder rapidement à la fonctionnalité Chat, uniquement sur Switch™ 2. Cette fonctionnalité s'active uniquement en jeu et ne fonctionne pas dans le menu de la console. Le bouton ne fonctionne pas sur les autres plateformes et peut être configuré dans les réglages des plateformes pour remplacer un bouton existant.

MODE TURBO

Le bouton Turbo est situé à l'arrière de la manette et est disponible pour les boutons ABXY, L/R, ZL/ZR. Pour activer le Turbo, pressez la touche Turbo puis la touche que vous voulez associer. La LED Macro du centre devient bleue. Pour activer le mode auto du Turbo, Refaite la manipulation ci-dessus. Pour annuler le mode auto, maintenez la touche Turbo enfoncée pendant 5 secondes.
Pour régler la vitesse du mode Turbo, maintenez la touche Turbo et inclinez le joystick gauche vers le haut pour augmenter la vitesse et vers le bas pour la diminuer. Il existe 3 vitesses : faible, moyenne et élevée.

CONTRÔLE DES VIBRATIONS

Quand la manette est appairée, maintenez la touche Paramètres et inclinez le joystick gauche vers le haut pour augmenter l'intensité ou vers le bas pour la diminuer. Il existe 4 niveaux d'intensité : 100% - 70% - 30% - 0%.

MACRO

Vous pouvez enregistrer une suite de touches Macro compatibles avec les touches Haut, Bas, Gauche, Droite, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3 et les directions des joysticks. Quand la manette est connectée, pressez les touches Paramètres et M1 ou M2 pour personnaliser la Macro. A ce moment, la LED de Macro gauche pour la touche M1 et droite pour la touche M2 se met à clignoter. Appuyez sur la touche ou la suite de touche à configurer puis appuyer sur la touche Paramètres pour valider. La LED macro reste bleue fixe pour indiquer que la séquence est enregistrée. La LED Macro clignote quand la Macro est activée. Pour annuler le paramétrage Macro, quand la manette est connectée, pressez le bouton Paramètres et le bouton ZL/ZR jusqu'à ce que la LED Macro clignote. Pressez à nouveau la touche Paramètres, la LED Macro redevient de la couleur d'origine indiquant que le paramètre est supprimé.

MODES D'ÉCLAIRAGE LED

Maintenez le bouton Turbo et pressez la touche L3/R3 deux fois pour changer de modes d'éclairage LED.
Il existe 4 modes d'éclairage LED :
- Vague multicolore
- Couleur fixe
- Respiration
- Éteint

Maintenez le bouton Turbo et pressez la touche L3/R3 pour changer les couleurs des LED. Il existe 8 couleurs différentes :
- Rouge
- Orange
- Jaune
- Vert
- Bleu
- Violet
- Rose
- Dégradé multicolore

Maintenez la touche Turbo et pressez la touche R3 pour ajuster la luminosité. La luminosité va changer de mode d'intensité, relâchez la touche R3 quand la luminosité convient pour sauvegarder ce paramètre.

AUDIO JACK

La fonction audio Jack est utilisable uniquement avec la manette branchée en filaire sur la console. Pour l'activer, branchez votre casque filaire sur l'audio Jack.
La fonction audio Jack fonctionne uniquement sur Switch™ et Switch™ 2.

CHARGE

Quand la manette est en charge, la LED d'appairage clignote et quand la manette est entièrement chargée, la LED d'appairage s'éteint. Quand la manette est activée en filaire, la LED d'appairage clignote lentement et reste fixe quand la manette est chargée.
Quand la batterie de la manette est faible, la LED d'appairage clignote.
Quand la manette n'est pas appairée, elle s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes.
Quand la manette est appairée, elle s'éteint automatiquement en cas d'inactivité au bout de 5 minutes.

CALIBRAGE DU GYROSCOPE

Placez la manette sur une surface plane. Pressez le bouton Home, le bouton - et le bouton A en même temps quand la manette est éteinte. La LED d'appairage clignote et la manette se calibre. Pressez la touche + pour terminer le calibrage. La LED arrête de clignoter et le calibrage est complété.

BATTERIE

La batterie de la manette a un nombre de cycle de charge maximum. En fin de vie de la batterie, dans une démarche de recyclage, la batterie peut être démontée et séparée de la manette. Pour cela vous pouvez retirer le couvercle du boîtier à l'arrière de la manette avec un petit tournevis. Attention retirer le couvercle annulera automatiquement la garantie du produit. Puis tirer délicatement sur la fiche de la batterie reliée à la manette. Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de la manette en remplaçant la batterie, merci de contacter le service SAV à l'adresse : hello@oniverseofgamers.com pour connaître les modalités.

MODE VERROUILLÉ

La manette peut être verrouillée pour éviter d'allumer la manette durant les trajets. Quand la manette est appairée, maintenez la touche L1 et la touche L3 pendant 3 secondes. Les LED d'appairage vont clignoter. Pressez ensuite le bouton d'appairage pour entrer en mode verrouillage. Pour déverrouiller la manette, il faut brancher la manette à un appareil avec le câble de charge.

CHANGEMENT DE MODE DE LA MANETTE

Si la manette est appairée mais ne semble pas fonctionner, il est possible qu'elle soit configurée sur un mode différent. La manette possède 3 modes : Switch™, Xinput et Dinput. Maintenir les boutons - et + pendant 3 secondes permet de changer entre ces différents modes qui changent les configurations des touches sur la manette.

RÉINITIALISER

Quand la manette rencontre un problème, elle peut être réinitialisée en appuyant sur le bouton Home pendant 10 secondes.

Consignes de sécurité et avertissement

Merci d'avoir choisi un produit Oniverse®. Pour votre sécurité pendant l'utilisation de ce produit, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement.

⚠ **Ce symbole identifie des renseignements relatifs à la sécurité et à la santé dans ce guide produit.**

⚠ **AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES LIÉS À UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables - Risque de suffocation ou de strangulation
⚠ Cet appareil peut contenir de petits éléments et un câble présentant un risque de suffocation ou de strangulation pour les enfants de moins de 3 ans. Assurez-vous de ne jamais laisser le produit, les petits éléments, le câble ainsi que l'emballage à la portée de jeunes enfants.

2. Sécurité générale et utilisation - Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil
⚠ Ne démontez pas l'appareil vous-même et ne tentez pas d'effectuer des réparations. Toute réparation doit être réalisée par du personnel qualifié. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait des étiquettes, annulerait la garantie limitée.
⚠ Évitez tout contact du produit ou de son câble d'alimentation avec un liquide.
⚠ Le produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

⚠ Les ondes radio peuvent affecter les appareils électroniques ou les équipements électroniques médicaux (par exemple les stimulateurs cardiaques) et risquent d'entraîner des pannes et des blessures. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, consultez votre médecin avant d'utiliser la fonction de réseau sans fil (Bluetooth®). N'utilisez pas la fonction de réseau sans fil dans les endroits où son utilisation est interdite, comme les hôpitaux ou autres établissements médicaux ou dans les endroits près des alarmes d'incendie, des portes automatiques et d'autres types d'appareils automatiques.

Ce produit est destiné à une utilisation domestique et en intérieur uniquement. Suivez les instructions du présent manuel :
- Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans des zones sales ou poussiéreuses dans la mesure où les parties amovibles et les composants électroniques pourraient être endommagés.
- N'utilisez et ne stockez pas l'appareil à des températures extrêmes.
- Tenez l'appareil à l'écart de toute source d'humidité, d'éclaboussure ou de liquide.
- Tenez l'appareil à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à ne pas placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, à proximité. Ne l'exposez pas directement aux rayons du soleil et à des sources de chaleur.
- N'insérez pas d'autres objets que ceux autorisés pour le produit.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil et évitez les chocs excessifs ou les vibrations excessives.
- Évitez toute utilisation prolongée de l'appareil. Prenez un peu de repos toutes les 30 minutes.
- Ne posez pas cet appareil sur une surface instable. N'installez pas le produit sur des étagères ou sur une surface inclinée.
- N'installez pas et ne connectez pas le produit à un appareil endommagé. Suivez attentivement les instructions d'emploi fournies avec l'appareil.

3. Sécurité électrique - Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil
⚠ Comme pour de nombreux appareils électriques, vous risquez de vous blesser gravement ou de mettre votre vie en danger en cas de décharge électrique ou d'incendie, ou d'endommager votre console ou votre accessoire, si vous ne prenez pas les précautions nécessaires suivantes.

Débranchez le câble d'alimentation pendant un orage ou si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période. Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien. Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

4. Câble - Risque de strangulation, de blessure, de choc électrique et de dommage matériel à l'appareil
⚠ Placez le câble de manière à ce que personne (ou aucun animal) ne puisse se prendre les pieds dedans ou tirer dessus par mégarde. Veillez à le maintenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. N'enroulez ou ne nouez pas le produit autour du cou, de la tête, des bras ou des jambes. Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une odeur de brûlé ou de fumée. L'humidité excessive peut causer des chocs électriques. Assurez-vous que le cordon n'est pas en contact avec un objet chaud tel qu'un radiateur.

5. Batterie lithium secondaire intégrée - Risque de blessure
⚠ Ce produit contient une batterie rechargeable aux ions de lithium. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et respecter attentivement toutes les instructions relatives à l'utilisation et au chargement de la batterie. Ne manipulez pas la batterie présentant des dommages ou une fuite. N'essayez jamais d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre le feu à la batterie. En cas de fuite de liquide de la batterie, cessez immédiatement l'utilisation du produit. Si le liquide se répand sur vos vêtements, votre peau ou qu'il touche vos yeux, rincez immédiatement la zone touchée à l'eau claire et consultez un médecin.

6. Mise au rebut
Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

7. Avertissement sur la santé / Syndrome LMR : Lésions dues aux mouvements répétitifs et tension oculaire.
⚠ Après quelques heures, les jeux vidéo peuvent irriter les muscles, les poignets, la peau ou les yeux. LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, les poignets, les bras ou la nuque.

Si vous ressentez des douleurs, des engourdissements ou des faiblesses au niveau de ces parties du corps, veuillez consulter un médecin dans les plus brefs délais. Veuillez suivre les instructions suivantes afin d'éviter des problèmes tels que la tendinite, le syndrome du tunnel carpien, l'irritation de la peau ou la tension oculaire :
- Évitez les périodes trop longues de jeu. Il est recommandé aux parents de s'assurer que leurs enfants jouent pendant des périodes adéquates.
- Même si vous ne croyez pas en avoir besoin, faites une pause de 10 à 15 minutes à chaque heure de jeu, levez-vous et marchez un petit peu.
- Si vous éprouvez fatigue ou douleur au niveau des mains, des poignets, des bras ou des yeux, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de jouer de nouveau.
- Si vous avez les mains, les poignets, les bras ou les yeux endoloris pendant le jeu ou après, cessez de jouer et consultez un médecin.
- Lorsque vous jouez à un jeu vidéo :
- Asseyez-vous ou tenez-vous aussi loin que possible de l'écran
- Jouez sur le plus petit écran disponible.
- Ne jouez pas si vous êtes fatigué ou si vous avez besoin de repos.
- Jouez dans une pièce bien éclairée.
- Faites une pause de 15 minutes toutes les heures.

CONDITIONS DE GARANTIE
Ce produit bénéficie d'une garantie limitée à deux (2) ans à compter de la date d'achat, avec soumission d'une preuve d'achat. Afin d'obtenir la réparation d'un produit sous cette garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d'achat (c'est-à-dire un ticket de caisse ou une facture) auprès de votre revendeur. Veuillez consulter les conditions et extensions sur notre site www.oniverseof-gamers.com/conditions-générales-de-vente.

SPÉCIFICATIONS SANS FIL EU
Gamme de fréquence : 2400-2483.5MHz(Bluetooth®)
PIRE maximum ≤ 20 dBm

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
Le soussigné, 1UP, déclare que l'équipement radioélectrique du type manette sans fil NS-205 et dongle sans fil D2 sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.oniverseofgamers.com/documentation

[Union européenne] Ce symbole signifie que ce produit, en fin de vie, ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais conformément à la législation nationale et à la directive 2012/19/UE, déposé dans un centre de collecte approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté. Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.
[Autres pays en dehors de l'Union Européenne] Ces symboles ne sont valables qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de respecter la législation nationale applicable ou d'autres règlements de votre pays pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les batteries usés.

RoHS

Oniverse déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.oniverseof-gamers.com/documentation

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis.

ONIVERSE

FOENIX

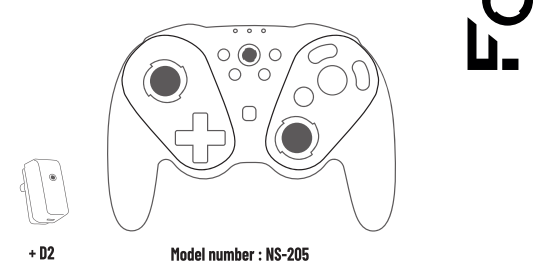

Model number : NS-205

User guide for wireless controller Foenix compatible multiplatform

PRODUCT DESCRIPTION

The Foenix controller has three connection modes: Bluetooth®, 2.4G dongle, and wired. The dongle features a NGC port and a USB-C® port for compatibility with Switch™ 2, Switch™ Classic, OLED and Lite, Gamecube™, Wii®, PC, and mobile devices. The gyroscope, rear macro buttons, and Turbo mode adapt to all gameplay styles. The 10-meter range is ideal for playing anywhere without restrictions.

01. - Button
02. L3
03. Screenshot Button
04. D-Pad
05. Macro LED
06. Pairing LED
07. + Button
08. Settings Button
09. Home Button
10. R3
11. Status Indicators
12. Audio Jack

14. R
15. ZR
16. L
17. ZL
18. Pairing Button
19. USB-C® Port

20. Short/Long Trigger Depth Adjustment
21. M1
22. M1 Lock Button
23. Turbo Button
24. M2
25. M2 Lock Button

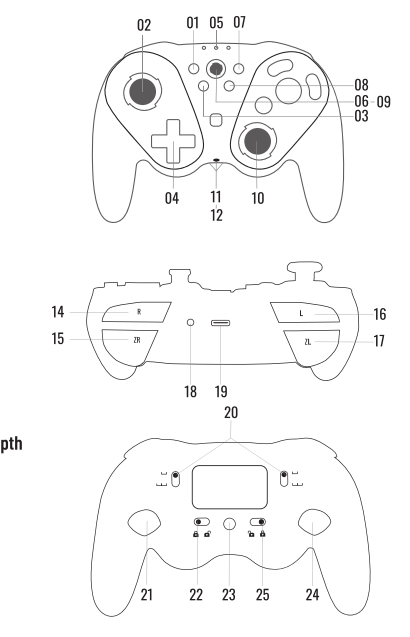

ACCESSORIES INCLUDED

x1 Wireless Controller
x1 1M USB-A to USB-C® Charging Cable
x1 2.4G NGC and USB-C® Dongle
x1 Interchangeable D-Pad
x1 User Manual

PRODUCT PARAMETERS

Charging Voltage: DC5V/0.5A
Pairing Voltage: 20mAh
Operating Current: 130mAh
Vibration Current: 270mAh
Usage Time: 13 hours without LED and without vibration, 5 hours with LED and vibration
Charging Time: 2.5 hours
Standby Current: 20uA
Battery Capacity: 1100mAh
Product Weight: 231g

CONNECTION

SWITCH™ 2 / SWITCH™ / OLED & LITE:
Wired: Connect the USB-A port of the cable to the console dock and the USB-C® port to the controller. Press the Home button; the controller will automatically connect to the console, and the pairing LED will be solid. If the controller does not connect automatically, you must configure it on the Switch™ by going to the console settings, "Controllers and Sensors," then "Pro Controller Wired Connections."

2.4G Dongle: Connect the USB-A port of the cable to the console dock and the USB-C® port to the 2.4G dongle. Hold down the dongle's pairing button for 3 seconds; the dongle will flash rapidly. At the same time, hold down the controller's pairing button for 3 seconds. The controller's Home button will flash rapidly and then remain solid once connected.

Bluetooth®: In the Switch settings, select "Controllers and Sensors" then "Change Controller Style/Order." When the controller is off, press and hold the Home button for 3 seconds. The pairing light will flash; once connected, the light will remain solid.

Wii® :
2.4G Dongle: Connect the dongle's NGC port directly to the console. Hold the dongle's pairing button for 3 seconds, the dongle will flash rapidly. At the same time, hold the controller's pairing button for 3 seconds.

The controller's Home button will flash rapidly and then remain solid once connected. The Foenix can only be used for Gamecube™ games with the dongle. The Foenix only works in-game and cannot be used to navigate menus. The dongle only works on the console's NGC ports.

GAMECUBE™:
2.4G Dongle: Connect the NGC port of the dongle directly to the console. Hold down the dongle's pairing button for 3 seconds; the dongle will flash rapidly. At the same time, hold down the controller's pairing button for 3 seconds. The controller's Home button will flash rapidly and then remain solid once connected.

PC:
Wired: Connect the USB-A port of the cable to the PC and the USB-C® port to the controller. Press the Home button; the controller will connect automatically and the pairing LED will be solid.

2.4G Dongle: Connect the USB-A port of the cable to the PC and the USB-C® port to the 2.4G dongle. Hold down the dongle's pairing button for 3 seconds; the dongle will flash rapidly. At the same time, hold down the controller's pairing button for 3 seconds. The controller's Home button will flash rapidly and then remain solid once connected.

Bluetooth®: Turn on Bluetooth® on your computer and search for a new device. Press the pairing button and the X button until the Home button LED flashes. Select "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" on your computer, the Home button LED will turn solid and the controller is connected.

ANDROID
Wired: Connect the cable to your mobile. Press the Home button; the controller connects automatically and the pairing LED is solid.

2.4G dongle: Connect the dongle to your mobile with a cable. Hold down the pairing button on the dongle for 3 seconds; the dongle will flash rapidly. At the same time, hold down the pairing button on the controller for 3 seconds. The controller's Home button will flash rapidly and then remain solid once connected.

Bluetooth®: Activate Bluetooth® on your mobile and search for a new device. Hold down the pairing button and the A button, the Home button LED will flash. Select "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" on your mobile, the Home button LED will turn solid, and the controller is connected.
To connect via X-input (useful for some games): Activate Bluetooth® on your mobile and search for a new device. Hold down the pairing button and another button, the Home button LED will flash. Select "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" on your mobile, the Home button LED will turn solid, and the controller is connected.

iOS:
Wired: Connect the cable to your mobile device. Press the Home button; the controller will automatically connect, and the pairing LED will turn solid.

2.4G Dongle: Connect the dongle to your mobile device using a cable. Hold down the pairing button on the dongle for 3 seconds; the dongle will flash rapidly. At the same time, hold down the pairing button on the controller for 3 seconds. The controller's Home button will flash rapidly and then remain solid once connected.

Bluetooth®: Turn on Bluetooth® on your mobile device and search for a new device. Hold down the pairing button and the Y button until the Home button LED flashes. Select "Xbox Wireless Controller" on your mobile device; the Home button LED will turn solid, and the controller is connected.

PC / SMART TV / TESLA™ CONSOLES

Wired: Connect the USB-A port of the cable to the console and the USB-C® port to the controller. Press the Home button; the controller will connect automatically and the pairing LED will be solid.

2.4G Dongle: Connect the dongle to the device using the cable. Hold the pairing button on the dongle for 3 seconds; the dongle will flash rapidly. At the same time, hold the pairing button on the controller for 3 seconds. The controller's Home button will flash rapidly and then remain solid once connected.

Bluetooth® : Tesla™: Turn on Bluetooth® and search for a new device. Hold down the pairing button and the B button until the Home button LED flashes. Select the controller from the list, the Home button LED will turn solid, and the controller is connected.

PC/Smart TV Consoles: Turn on Bluetooth® and search for a new device. Hold down the pairing button and the A button until the Home button LED flashes. Select the controller from the list, the Home button LED will turn solid, and the controller is connected.

WAKE-UP FUNCTION

The Wake-Up function works on all devices. To activate the Wake-Up function on the Switch™ 2, keep the Joy-Con™ connected to the Switch™ 2. Then, connect the controller to the Switch™ 2. Once the controller is paired, unplug the Joy-Con™ and then plug them back into the Switch™ 2. Then, hold down the Home button on the controller to open the Switch™ 2 menu, which allows you to put the Switch™ 2 to sleep and turn it off via this menu. The Wake-Up function is now configured and will be activated by pressing the Home button.
The Wake-Up function only works via Bluetooth® for the Switch™ 2.

BACK KEY LOCK FUNCTION

The buttons on the back of the controller, next to the M1 and M2 buttons, allow you to lock the macro keys when they are not needed, so as not to interfere with controller use.

ZL/ZR TRIGGER DEPTH ADJUSTMENT FUNCTION SHORT/LONG

The buttons on the back of the controller below the ZL/ZR triggers allow you to adjust the trigger depth. There are two modes: a long mode for classic games and a short mode for FPS or competitive games.

CHAT FUNCTIONALITY

The C button in the middle of the controller provides quick access to the Chat feature, only on Switch™ 2. This feature is only activated in-game and does not work in the console menu. The button does not work on other platforms and can be configured in the platform settings to replace an existing button.

TURBO MODE

The Turbo button is located on the back of the controller and is available for the ABXY, L/R, ZL/ZR buttons. To activate Turbo, press the Turbo button and then the button you want to bind. The Macro LED in the center turns blue. To activate Auto Turbo mode, repeat the above procedure. To cancel Auto mode, hold the Turbo button for 5 seconds.
To adjust the Turbo speed, hold the Turbo button and tilt the left stick up to increase the speed and down to decrease it. There are three speeds: low, medium, and high.

VIBRATION CONTROL

When the controller is paired, hold the Settings button and tilt the left joystick up to increase the intensity or down to decrease the intensity. There are 4 intensity levels: 100% - 70% - 30% - 0%.

MACRO

You can record a sequence of Macro keys compatible with the Up, Down, Left, Right, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3 keys, and the joystick directions. When the controller is connected, press the Settings button and the M1 or M2 buttons to customize the Macro. At this point, the left Macro LED for the M1 button and the right Macro LED for the M2 button will start flashing. Press the key or sequence of keys to configure, then press the Settings button to confirm. The Macro LED remains solid blue to indicate that the sequence is recorded. The Macro LED flashes when the Macro is activated. To cancel the Macro setting, when the controller is connected, press the Settings button and the ZL/ZR button until the Macro LED flashes. Press the Settings button again, the Macro LED will return to its original color indicating that the setting is deleted.

LED LIGHTING MODES

Hold the Turbo button and press the L3/R3 button twice to change LED lighting modes.
There are 4 LED lighting modes:
- Multicolor Wave
- Solid Color
- Breathing
- Off

Hold the Turbo button and press the L3/R3 button to change the LED colors. There are 8 different colors:
- Red
- Orange
- Yellow
- Green
- Blue
- Purple
- Pink
- Multicolor Gradient

Hold the Turbo button and press the R3 button to adjust the brightness. The brightness will circle between different intensity levels; release the R3 button when the brightness suits you to save the setting.

AUDIO JACK

The audio jack function can only be used with the controller connected to the console via a wired connection. To activate it, plug your wired headset into the audio jack.

CHARGING

When the controller is charging, the pairing LED flashes, and when the controller is fully charged, the pairing LED turns off. When the controller is activated via a wired connection, the pairing LED flashes slowly and remains solid when the controller is charged.
When the controller's battery is low, the pairing LED flashes.
When the controller is not paired, it automatically turns off after 60 seconds.
When the controller is paired, it automatically turns off after 5 minutes of inactivity.

GYROSCOPE CALIBRATION

Place the controller on a flat surface. Press the Home button, the - button, and the A button simultaneously while the controller is off. The pairing LED flashes and the controller calibrates. Press the + button to complete the calibration. The LED stops flashing and the calibration is complete.

BATTERY

The controller's battery has a maximum number of charge cycles. At the end of its battery life, for recycling purposes, the battery can be disassembled and separated from the controller. To do this, remove the housing cover on the back of the controller with a small screwdriver. Please note that removing the cover will automatically void the product warranty. Then gently pull the battery plug connected to the controller. If you wish to extend the controller's life by replacing the battery, please contact customer service at hello@oniverseofgamers.com to know the details.

LOCKED MODE

The controller can be locked to prevent it from being turned on while traveling. When the controller is paired, hold down the L1 and L3 buttons for 3 seconds. The pairing LED will flash. Then press the pairing button to enter lock mode. To unlock the controller, connect the controller to a device using the charging cable.

CONTROLLER MODE CHANGE

If the controller is paired but doesn't seem to be working, it may be configured to a different mode. The controller has three modes: Switch™, Xinput, and Dinput. Holding the - and + buttons for three seconds switches between these modes, which changes the button configurations on the controller.

RESET

When the controller encounters a problem, it can be reset by pressing the Home button for 10 seconds.

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

Thank you for choosing an Oniverse® product. For your safety while using this product, we advise you to carefully read this manual and keep it for future reference.

⚠ **This symbol identifies safety and health information in this product guide.**

⚠ **BEFORE INSTALLING AND USING THIS DEVICE, READ THE PROVIDED INSTRUCTIONS CAREFULLY. THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGES AND INJURIES RESULTING FROM IMPROPER INSTALLATION OR USE. ALWAYS KEEP THIS MANUAL WITH YOUR DEVICE FOR FUTURE REFERENCE.**

1. Children and Vulnerable Persons Safety - Risk of Suffocation or Strangulation
⚠ This device may contain small parts and a cable posing a suffocation or strangulation risk for children under 3 years. Ensure that the product, small parts, cable, and packaging are never within reach of young children.

2. General Safety and Usage - Risk of Injury, Electric Shock, Fire, Burns, or Device Damage
⚠ Do not disassemble the device yourself and do not attempt repairs. Any repairs should be done by qualified personnel. Any signs of attempted opening and/or modification of this device, including any peeling, perforation, or removal of labels, will void the limited warranty.
⚠ Avoid contact of the product or its power cable with liquids.
⚠ The product contains magnetic components. Consult your doctor to determine if these components may affect an implanted medical device.
⚠ Radio waves can affect electronic devices or medical electronic equipment (e.g., pacemakers) and may cause malfunctions and injuries. If you use a pacemaker or any other medical device, consult your doctor before using the wireless network function (Bluetooth®). Do not use the wireless network function in places where its use is prohibited, such as hospitals or other medical facilities, or near fire alarms, automatic doors, and other types of automatic devices.

This product is intended for domestic and indoor use only. Follow the instructions in this manual:
- Use only a dry cloth for cleaning. Do not use abrasive products, scrub pads, solvents, or metallic objects.
- Do not use or store the device in dirty or dusty areas as removable parts and electronic components may be damaged.
- Do not use and store the device at extreme temperatures.
- Keep the device away from moisture, splashes, or liquids.
- Keep the device away from fire and heat sources. Do not expose it directly to sunlight and heat sources.
- Do not insert objects other than those authorized for the product.
- Do not place heavy objects on the device and avoid excessive shocks or vibrations.
- Avoid prolonged use of the device. Take a break every 30 minutes.
- Do not place this device on an unstable surface. Do not install the product on shelves or on an inclined surface.
- Do not install and connect the product to a damaged device. Follow the usage instructions provided with the device.

3. Electrical Safety - Risk of Injury, Electric Shock, Fire, Burns, or Device Damage
⚠ As with many electrical devices, you risk serious injury or putting your life in danger due to electric shock, fire, or damage to your console or accessory if you do not take the necessary precautions. Unplug the power cable during a storm or if you plan not to use the product for an extended period. Ensure that the electrical data on the nameplate matches your network. If not, contact an electrician. Never touch the power cable or plug with wet hands. Never pull the power cable to disconnect the device. Always pull on the plug.

4. Cable - Risk of Strangulation, Injury, Electric Shock, and Device Damage
⚠ Place the cable in a way that no one (or no animal) can trip over it or accidentally pull on it. Keep it out of reach of children and pets. Do not wrap or tie the product around your neck, head, arms, or legs. Immediately disconnect the device if you notice a burning smell or smoke. Excessive moisture can cause electric shocks. Ensure that the cord is not in contact with a hot object such as a radiator.

5. Integrated Lithium Secondary Battery - Risk of Injury
⚠ This product contains a rechargeable lithium-ion battery. Before using this product, please read and carefully follow all instructions regarding battery use and charging. Do not handle a damaged or leaking battery. Never try to open, crush, heat, or set fire to the battery. If the battery leaks, stop using the product immediately. If the liquid spills on your clothes, skin, or eyes, rinse the affected area with clear water and consult a doctor.

6. Disposal
Adhere to safety regulations when disposing of Electrical and Electronic Equipment Waste (EEEW).

7. Health Warning / RSI Syndrome: Repetitive Strain Injuries and Eye Strain
⚠ After a few hours, video games can cause irritation to muscles, wrists, skin, or eyes. RSI stands for "Repetitive Strain Injury." RSI syndrome occurs due to small, repetitive movements. Typical symptoms include pain in the fingers, wrists, arms, or neck. If you experience pain, numbness, or weakness in these body parts, consult a doctor promptly.

Please follow the following instructions to avoid issues such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation, or eye strain:
- Avoid excessively long gaming sessions. Parents are recommended to ensure their children play for appropriate periods.
- Even if you don't feel the need, take a 10 to 15-minute break every hour of gameplay, stand up, and walk a little.
- If you experience fatigue or pain in your hands, wrists, arms, or eyes, stop playing and rest for several hours before playing again.
- If your hands, wrists, arms, or eyes are sore during or after gaming, stop playing and consult a doctor.
- When playing a video game:
- Sit or stand as far away from the screen as possible.
- Play on the smallest available screen.
- Do not play if you are tired or need rest.
- Play in a well-lit room.
- Take a 15-minute break every hour.

WARRANTY CONDITIONS
This product comes with a limited warranty of two (2) years from the date of purchase, with the submission of proof of purchase. To obtain the repair of a product under this warranty, please present the product and its proof of purchase (i.e., a receipt or invoice) to your retailer. Please consult the conditions and extensions on our website www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente.

EU WIRELESS SPECIFICATIONS
Frequency range: 2400-2483.5MHz(Bluetooth®)
Maximum EIRP : ≤ 20 dBm

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, 1UP declares that the radio equipment type wireless controller NS-205 and the wireless dongle D2 are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.oniverseofgamers.com/documentation

[European Union] This symbol means that this end-of-life product should not be disposed of with household waste but should be deposited in an appropriate collection center for recycling, in accordance with national legislation and Directive 2012/19/EU. Proper disposal and recycling help protect natural resources, human health, and the environment. For more information on the disposal and recycling of this product, contact your city hall, garbage collection service, or the store where you purchased it. According to national legislation, sanctions may be applied for incorrect disposal of these wastes.

[Other countries outside the European Union] These symbols are only valid within the European Union. To dispose of these products, comply with applicable national legislation or other regulations in your country for the treatment of electrical and electronic equipment and used batteries.

RoHS

Oniverse declares that this product complies with the essential criteria and other provisions of applicable European directives. The complete conformity statement is available at www.oniverseofgamers.com/docu-mentation.
Our company reserves the right to modify the content of this manual without prior notice.

ONIVERSE

FOENIX

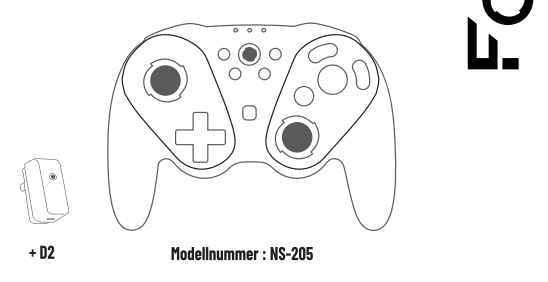

Modellnummer : NS-205

Benutzerhandbuch für den plattformübergreifenden kabellosen Controller von Foenix

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Foenix Controller bietet drei Verbindungsmodi: Bluetooth®, 2,4G-Dongle und Kabelgebunden. Der Dongle verfügt über einen NGC-Anschluss und einen USB-C®-Anschluss und ist somit kompatibel mit Switch™ 2, Switch™ Classic, OLED und Lite, GameCube™, Wii®, PC und Mobilgeräten. Gyroskop, Makrotasten auf der Rückseite und Turbo-Modus ermöglichen die Anpassung an alle Spielweisen. Die Reichweite von 10 Metern ermöglicht uneingeschränktes Spielen überall.

01. -Taste
02. L3
03. Screenshot-Taste
04. D-Pad
05. Makro-LED
06. Pairing-LED
07. + Taste
08. Einstellungstaste
09. Home Taste
10. R3
11. Statusanzeigen
12. Audiobuchse

14. R
15. ZR
16. L
17. ZL
18. Pairing -Taste
19. USB-C®-Anschluss

20. Einstellung der Triggertiefe (kurz/lang)
21. M1
22. M1-Sperrtaste
23. Turbo-Taste
24. M2
25. M2-Sperrtaste

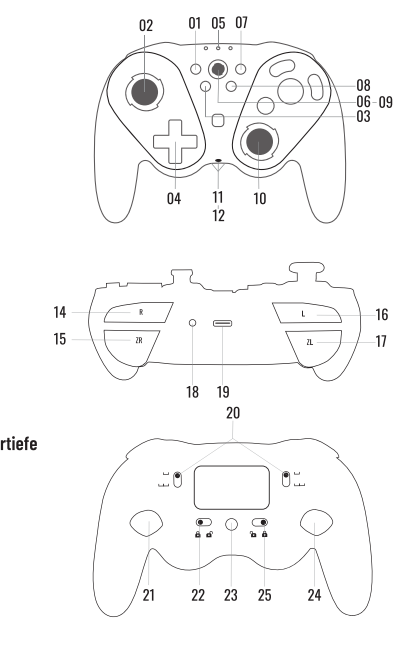

ENTHALTENES ZUBEHÖR

x1 Wireless-Controller
x1 1 m USB-A auf USB-C® Ladekabel
x1 2,4G NGC und USB-C® Dongle
x1 Austauschbares Steuerkreuz
x1 Benutzerhandbuch

PRODUKTPARAMETER

Ladespannung: DC 5 V/0,5 A
Kopplungsspannung: 20 mAh
Betriebsstrom: 130 mAh
Vibrationsstrom: 270 mAh
Nutzungsdauer: 13 Stunden ohne LED und ohne Vibration, 5 Stunden mit LED und Vibration
Ladezeit: 2,5 Stunden
Standby-Strom: 20 µA
Akkukapazität: 1100 mAh
Produktgewicht: 231 g

VERBINDUNG

SWITCH™ 2 / SWITCH™ / OLED & LITE:
Kabelgebunden: Verbinden Sie den USB-A-Anschluss des Kabels mit der Konsolendock und den USB-C®-Anschluss mit dem Controller. Drücken Sie die Home-Taste. Der Controller verbindet sich automatisch mit der Konsole, und die Pairing-LED leuchtet durchgehend. Sollte sich der Controller nicht automatisch verbinden, müssen Sie ihn auf der Switch™ konfigurieren. Öffnen Sie dazu die Konsoleneinstellungen, wählen Sie „Controller und Sensoren" und anschließend „Kabelgebundene Pro-Controller-Verbindungen".

2.4G Dongle: Verbinden Sie den USB-A-Anschluss des Kabels mit der Konsolendock und den USB-C®-Anschluss mit dem 2,4G-Dongle. Halten Sie die Pairing-Taste des Dongles 3 Sekunden lang gedrückt; der Dongle blinkt schnell. Halten Sie gleichzeitig die Pairing-Taste des Controllers 3 Sekunden lang gedrückt. Die Home-Taste des Controllers blinkt schnell und leuchtet anschließend durchgehend, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Bluetooth®: Wählen Sie in den Switch-Einstellungen „Controller und Sensoren" und dann „Controller-Stil/Reihenfolge ändern". Halten Sie bei ausgeschaltetem Controller die Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Pairing-LED blinkt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet sie durchgehend.

Wii® :
2.4G Dongle: Verbinden Sie den NGC-Anschluss des Dongles direkt mit der Konsole. Halten Sie die Pairing-Taste des Dongles drei Sekunden lang gedrückt. Der Dongle blinkt schnell. Halten Sie gleichzeitig die Pairing-Taste des Controllers drei Sekunden lang gedrückt. Die Home-Taste des Controllers blinkt schnell und leuchtet nach der Verbindung dauerhaft. Der Foenix kann mit dem Dongle nur für GameCube™-Spiele verwendet werden. Der Foenix funktioniert nur im Spiel und nicht zur Menünavigation. Der Dongle funktioniert nur an den NGC-Anschlüssen der Konsole.

GAMECUBE™:
2.4G Dongle: Verbinden Sie den NGC-Anschluss des Dongles direkt mit der Konsole. Halten Sie die Pairing-Taste des Dongles 3 Sekunden lang gedrückt; der Dongle blinkt schnell. Halten Sie gleichzeitig die Pairing-Taste des Controllers 3 Sekunden lang gedrückt. Die Home-Taste des Controllers blinkt schnell und leuchtet anschließend dauerhaft.

PC:
Kabelgebunden: Verbinden Sie den USB-A-Anschluss des Kabels mit dem PC und den USB-C®-Anschluss mit dem Controller. Drücken Sie die Home-Taste; der Controller verbindet sich automatisch und die Pairing-LED leuchtet durchgehend.

2.4G Dongle: Verbinden Sie den USB-A-Anschluss des Kabels mit dem PC und den USB-C®-Anschluss mit dem 2,4G-Dongle. Halten Sie die Pairing-Taste des Dongles 3 Sekunden lang gedrückt; der Dongle blinkt schnell. Halten Sie gleichzeitig die Pairing-Taste des Controllers 3 Sekunden lang gedrückt. Die Home-Taste des Controllers blinkt schnell und leuchtet anschließend durchgehend.

Bluetooth®: Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Computer und suchen Sie nach einem neuen Gerät. Drücken Sie die Pairing-Taste und die X-Taste, bis die Home-Taste blinkt. Wählen Sie „FOENIX WIRELESS CONTROLLER" auf Ihrem Computer aus. Die Home-Taste leuchtet dauerhaft und der Controller ist verbunden.

ANDROID
Kabelgebunden: Schließen Sie das Kabel an Ihr Smartphone an. Drücken Sie die Home-Taste. Der Controller verbindet sich automatisch, und die Pairing-LED leuchtet durchgehend.

2.4G Dongle: Verbinden Sie den Dongle per Kabel mit Ihrem Smartphone. Halten Sie die Pairing-Taste am Dongle 3 Sekunden lang gedrückt. Der Dongle blinkt schnell. Halten Sie gleichzeitig die Pairing-Taste am Controller 3 Sekunden lang gedrückt. Die Home-Taste des Controllers blinkt schnell und leuchtet anschließend durchgehend, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Bluetooth®: Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Mobiltelefon und suchen Sie nach einem neuen Gerät. Halten Sie die Pairing-Taste und die A-Taste gedrückt, die LED der Home-Taste blinkt.

Wählen Sie „FOENIX WIRELESS CONTROLLER" auf Ihrem Mobiltelefon, die LED der Home-Taste leuchtet durchgehend und der Controller ist verbunden. So verbinden Sie sich über X-input (nützlich für einige Spiele): Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Mobiltelefon und suchen Sie nach einem neuen Gerät. Halten Sie die Pairing-Taste und eine weitere Taste gedrückt, die LED der Home-Taste blinkt. Wählen Sie „FOENIX WIRELESS CONTROLLER" auf Ihrem Mobiltelefon, die LED der Home-Taste leuchtet durchgehend und der Controller ist verbunden.

iOS:
Kabelgebunden: Schließen Sie das Kabel an Ihr Mobilgerät an. Drücken Sie die Home-Taste. Der Controller verbindet sich automatisch, und die Pairing-LED leuchtet durchgehend.

2.4G Dongle: Verbinden Sie den Dongle per Kabel mit Ihrem Mobilgerät. Halten Sie die Pairing-Taste am Dongle 3 Sekunden lang gedrückt; der Dongle blinkt schnell. Halten Sie gleichzeitig die Pairing-Taste am Controller 3 Sekunden lang gedrückt. Die Home-Taste des Controllers blinkt schnell und leuchtet anschließend durchgehend, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Bluetooth®: Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Mobilgerät und suchen Sie nach einem neuen Gerät. Halten Sie die Pairing-Taste und die Y-Taste gedrückt, bis die Home-LED blinkt. Wählen Sie „Xbox Wireless Controller" auf Ihrem Mobilgerät. Die Home-LED leuchtet durchgehend, und der Controller ist verbunden.

PC / SMART TV / TESLA™ KONSOLEN

Kabelgebunden: Verbinden Sie den USB-A-Anschluss des Kabels mit der Konsole und den USB-C®-Anschluss mit dem Controller. Drücken Sie die Home-Taste. Der Controller verbindet sich automatisch, und die Pairing-LED leuchtet durchgehend.

2.4G Dongle: Verbinden Sie den Dongle über das Kabel mit dem Gerät. Halten Sie die Pairing-Taste am Dongle 3 Sekunden lang gedrückt; der Dongle blinkt schnell. Halten Sie gleichzeitig die Pairing-Taste am Controller 3 Sekunden lang gedrückt. Die Home-Taste des Controllers blinkt schnell und leuchtet anschließend durchgehend, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Bluetooth® : Tesla™: Bluetooth® aktivieren und nach einem neuen Gerät suchen. Pairing-Taste und B-Taste gedrückt halten, bis die Home-LED blinkt. Controller aus der Liste auswählen. Die Home-LED leuchtet dauerhaft und der Controller ist verbunden.

PC/Smart-TV-Konsolen: Bluetooth® aktivieren und nach einem neuen Gerät suchen. Pairing-Taste und A-Taste gedrückt halten, bis die Home-LED blinkt. Controller aus der Liste auswählen. Die Home-LED leuchtet dauerhaft und der Controller ist verbunden.

WECKFUNKTION

Die Weckfunktion funktioniert auf allen Geräten. Um die Weckfunktion auf der Switch™ 2 zu aktivieren, lassen Sie die Joy-Con™ mit der Switch™ 2 verbunden. Verbinden Sie anschließend den Controller mit der Switch™ 2. Sobald der Controller gekoppelt ist, trennen Sie die Joy-Con™ und schließen Sie sie wieder an die Switch™ 2 an. Halten Sie anschließend die Home-Taste auf dem Controller gedrückt, um das Switch™ 2-Menü zu öffnen. Hier können Sie die Switch™ 2 in den Ruhemodus versetzen und ausschalten. Die Weckfunktion ist nun konfiguriert und wird durch Drücken der Home-Taste aktiviert.
Die Weckfunktion funktioniert beim Switch™ 2 nur über Bluetooth®.

RÜCKTASTENSPERRE

Mit den Tasten auf der Rückseite des Controllers neben den Tasten M1 und M2 können Sie die Makrotasten sperren, wenn sie nicht benötigt werden, um die Controller-Nutzung nicht zu beeinträchtigen.

KURZ/LANG ZL/ZR-TRIGGER-TIEFENEINSTELLUNG

Mit den Tasten auf der Rückseite des Controllers unterhalb der ZL/ZR-Trigger lässt sich die Triggertiefe einstellen. Es gibt zwei Modi: einen langen Modus für klassische Spiele und einen kurzen Modus für FPS oder kompetitive Spiele.

CHAT-FUNKTION

Die C-Taste in der Mitte des Controllers bietet schnellen Zugriff auf die Chat-Funktion (nur auf der Switch™ 2). Diese Funktion ist nur im Spiel aktiv und funktioniert nicht im Konsolenmenü. Die Taste funktioniert nicht auf anderen Plattformen und kann in den Plattformeinstellungen als Ersatz für eine vorhandene Taste konfiguriert werden.

TURBO-MODUS

Die Turbo-Taste befindet sich auf der Rückseite des Controllers und ist für die Tasten ABXY, L/R und ZL/ZR verfügbar. Um den Turbo zu aktivieren, drücken Sie die Turbo-Taste und anschließend die gewünschte Taste. Die Makro-LED in der Mitte leuchtet blau. Um den Turbo-Auto-Modus zu aktivieren, wiederholen Sie die obigen Schritte. Um den Turbo-Modus zu beenden, halten Sie die Turbo-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
Um die Geschwindigkeit im Turbomodus anzupassen, halten Sie die Turbo-Taste gedrückt und neigen Sie den linken Joystick nach oben, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, bzw. nach unten, um sie zu verringern. Es gibt drei Geschwindigkeiten: niedrig, mittel und hoch.

VIBRATIONSSTEUERUNG

Wenn der Controller gekoppelt ist, halten Sie die Einstellungstaste gedrückt und neigen Sie den linken Joystick nach oben, um die Intensität zu erhöhen, oder nach unten, um sie zu verringern. Es gibt vier Intensitätsstufen: 100 % – 70 % – 30 % – 0 %.

MAKRO

Sie können eine Makro-Tastenfolge aufzeichnen, die mit den Tasten Oben, Unten, Links, Rechts, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3 und den Joystick-Richtungen kompatibel ist. Wenn der Controller verbunden ist, drücken Sie die Einstellungstaste und die Tasten M1 oder M2, um das Makro anzupassen. Die linke Makro-LED für die M1-Taste und die rechte Makro-LED für die M2-Taste beginnen zu blinken. Drücken Sie die zu konfigurierende Taste oder Tastenfolge und bestätigen Sie mit der Einstellungstaste. Die Makro-LED leuchtet durchgehend blau, um anzuzeigen, dass die Sequenz aufgezeichnet wurde. Die Makro-LED blinkt, wenn das Makro aktiviert ist. Um die Makro-Einstellung abzubrechen, drücken Sie bei verbundenem Controller die Einstellungstaste und die Tasten ZL/ZR, bis die Makro-LED blinkt. Drücken Sie die Einstellungstaste erneut. Die Makro-LED kehrt zu ihrer ursprünglichen Farbe zurück und zeigt damit an, dass die Einstellung gelöscht wurde.

LED-Beleuchtungsmodi

Halten Sie die Turbo-Taste gedrückt und drücken Sie die L3/R3-Taste zweimal, um den LED-Beleuchtungsmodus zu ändern.
Es gibt vier LED-Beleuchtungsmodi:
- Mehrfarbige Welle
- Einfarbig
- Atmend
- Aus

Halten Sie die Turbo-Taste gedrückt und drücken Sie die L3/R3-Taste, um die LED-Farben zu ändern. Es gibt acht verschiedene Farben:
- Rot
- Orange
- Gelb
- Grün
- Blau
- Lila
- Pink
- Mehrfarbiger Farbverlauf

Halten Sie die Turbo-Taste gedrückt und drücken Sie die R3-Taste, um die Helligkeit anzupassen. Die Helligkeit wechselt in den Intensitätsmodus. Lassen Sie die R3-Taste los, wenn die gewünschte Helligkeit erreicht ist, um die Einstellung zu speichern.

AUDIO-BUCHSE

Die Audio-Buchsenfunktion kann nur verwendet werden, wenn der Controller kabelgebunden mit der Konsole verbunden ist. Stecken Sie zum Aktivieren Ihr kabelgebundenes Headset in die Audio-Buchse.

LADEN

Wenn der Controller lädt, blinkt die Pairing-LED. Ist der Controller vollständig geladen, erlischt sie. Wird der Controller kabelgebunden aktiviert, blinkt die Pairing-LED langsam und leuchtet durchgehend, wenn der Controller geladen ist.
Bei schwachem Akku des Controllers blinkt die Pairing-LED.
Wenn der Controller nicht gekoppelt ist, schaltet er sich nach 60 Sekunden automatisch aus.
Wenn der Controller gekoppelt ist, schaltet er sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus.

KALIBRIERUNG DES GYROSKOPS

Legen Sie den Controller auf eine ebene Fläche. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Controller gleichzeitig die Home-Taste, die Minus-Taste und die A-Taste. Die Pairing-LED blinkt und der Controller wird kalibriert. Drücken Sie die Plus-Taste, um die Kalibrierung abzuschließen. Die LED hört auf zu blinken und die Kalibrierung ist abgeschlossen.

AKKU

Der Akku des Controllers hat eine maximale Anzahl von Ladezyklen. Am Ende seiner Lebensdauer kann der Akku zum Recycling zerlegt und vom Controller getrennt werden. Entfernen Sie dazu die Gehäuseabdeckung auf der Rückseite des Controllers mit einem kleinen Schraubendreher. Bitte beachten Sie, dass durch das Entfernen der Abdeckung die Produktgarantie erlischt. Ziehen Sie anschließend vorsichtig den am Controller angeschlossenen Akkustecker. Wenn Sie die Lebensdauer des Controllers durch einen Batteriewechsel verlängern möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter hello@oniverseofgamers.com um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu erfahren.

GESPERRMODUS

Der Controller kann gesperrt werden, damit er unterwegs nicht eingeschaltet werden kann. Halten Sie nach der Kopplung die Tasten L1 und L3 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kopplungs-LEDs blinken. Drücken Sie anschließend die Kopplungstaste, um den Sperrmodus zu aktivieren. Um den Controller zu entsperren, verbinden Sie ihn über das Ladekabel mit einem Gerät.

CONTROLLER-MODUSWECHSEL

Wenn der Controller gekoppelt ist, aber nicht zu funktionieren scheint, ist er möglicherweise in einem anderen Modus konfiguriert.
Der Controller verfügt über drei Modi: Switch™, Xinput und Dinput.
Wenn Sie die Tasten – und + drei Sekunden lang gedrückt halten, wird zwischen diesen Modi gewechselt, wodurch sich die Tastenbelegung des Controllers ändert.

RESET

Bei Problemen mit dem Controller können Sie ihn zurücksetzen, indem Sie die Home-Taste 10 Sekunden lang drücken.

SICHERHEITSINFORMATIONEN UND WARNHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Oniverse® entschieden haben. Für Ihre Sicherheit während der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung sorgfältig zu lesen und für spätere Nachschlagezwecke aufzubewahren.
⚠ **Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheits- und Gesundheitsinformationen in dieser Produktanleitung.**
⚠ **BITTE LESEN SIE DIE BEIGEFÜGTEN ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES GERÄT INSTALLIEREN UND VERWENDEN. DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN UND VERLETZUNGEN, DIE AUS UNSACHGEMÄSSER INSTALLATION ODER VERWENDUNG ENTSTEHEN. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG IMMER BEI IHREM GERÄT AUF, UM SIE SPÄTER KONSULTIEREN ZU KÖNNEN.**

1. Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen - Erstickungs- oder Strangulationsgefahr
⚠ Dieses Gerät kann kleine Teile und ein Kabel enthalten, die für Kinder unter 3 Jahren Erstickungs- oder Strangulationsgefahren darstellen können. Stellen Sie sicher, dass das Produkt, kleine Teile, das Kabel und die Verpackung niemals in Reichweite von kleinen Kindern gelangen.

2. Allgemeine Sicherheit und Verwendung - Verletzungsgefahr, elektrischer Schock, Brandgefahr, Verbrennungen oder Schäden am Gerät
⚠ Demontieren Sie das Gerät nicht selbst und versuchen Sie keine Reparaturen durchzuführen. Reparaturen müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Jeder Versuch, dieses Gerät zu öffnen und/oder zu modifizieren, einschließlich des Entfernens von Etiketten, hebt die eingeschränkte Garantie auf.

⚠ Vermeiden Sie jeden Kontakt des Produkts oder seines Netzkabels mit Flüssigkeiten.
⚠ Das Produkt enthält magnetische Komponenten. Konsultieren Sie Ihren Arzt, um herauszufinden, ob diese Komponenten Auswirkungen auf ein implantiertes medizinisches Gerät haben können.
⚠ Radiowellen können elektronische Geräte oder medizinische elektronische Ausrüstungen (wie Herzschrittmacher) beeinträchtigen und zu Störungen und Verletzungen führen. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät verwenden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die drahtlose Netzwerkfunktion (Bluetooth®) verwenden. Verwenden Sie die drahtlose Netzwerkfunktion nicht an Orten, an denen ihre Verwendung verboten ist, wie Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen, oder in der Nähe von Feuermeldern, automatischen Türen und anderen Arten von automatischen Geräten.
Dieses Produkt ist für den Gebrauch im Innen- und Haushaltsbereich bestimmt. Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung:
- Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch zur Reinigung. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
- Verwenden Sie das Gerät nicht und lagern Sie es nicht an schmutzigen oder staubigen Orten, da abnehmbare Teile und elektronische Komponenten beschädigt werden können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht und lagern Sie es nicht bei extremen Temperaturen.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Spritzern oder Flüssigkeiten fern.
- Halten Sie das Gerät von Feuer und Wärmequellen fern. Setzen Sie keine brennenden Gegenstände wie Kerzen in die Nähe. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Hitze.
- Führen Sie keine anderen Gegenstände als die für das Produkt zugelassenen ein.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und vermeiden Sie übermäßige Stöße oder Vibrationen.
- Vermeiden Sie eine längere Verwendung des Geräts. Machen Sie alle 30 Minuten eine kurze Pause.
- Platzieren Sie dieses Gerät nicht auf einer instabilen Oberfläche. Installieren Sie das Produkt nicht auf Regalen oder einer geneigten Oberfläche.
- Installieren Sie das Produkt nicht und schließen Sie es nicht an ein beschädigtes Gerät an. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, die mit dem Gerät geliefert werden.

3. Elektrische Sicherheit - Verletzungsgefahr, elektrischer Schock, Brandgefahr, Verbrennungen oder Schäden am Gerät
⚠ Wie bei vielen elektrischen Geräten besteht bei elektrischen Schocks oder Bränden oder bei Beschädigung Ihrer Konsole oder Ihres Zubehörs Lebensgefahr oder die Gefahr schwerwiegender Verletzungen, wenn Sie die folgenden notwendigen Vorsichtsmaßnahmen nicht beachten. Trennen Sie das Netzkabel während eines Gewitters oder wenn Sie vorhaben, das Produkt längere Zeit nicht zu verwenden. Überprüfen Sie, ob die elektrischen Daten auf dem Typenschild mit denen Ihres Netzwerks übereinstimmen. Andernfalls kontaktieren Sie einen Elektriker. Berühren Sie das Netzkabel oder den Stecker niemals mit nassen Händen. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker.

4. Kabel - Strangulations-, Verletzungs-, elektrische Schock- und Geräteschäden
⚠ Legen Sie das Kabel so, dass niemand (oder kein Tier) versehentlich darüber stolpert oder daran zieht. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren bleibt. Wickeln oder binden Sie das Produkt nicht um den Hals, den Kopf, die Arme oder die Beine. Trennen Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie feststellen, dass es einen Geruch nach Verbrennen oder Rauch abgibt. Übermäßige Feuchtigkeit kann zu elektrischen Schocks führen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht mit einem heißen Objekt wie einem Heizkörper in Kontakt kommt.

5. Integrierter Lithium-Ionen-Akku - Verletzungsgefahr
⚠ Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Lesen und befolgen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen zur Verwendung und zum Laden des Akkus sorgfältig. Manipulieren Sie keinen beschädigten oder undichten Akku. Versuchen Sie niemals, den Akku zu öffnen, zu zerdrücken, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Wenn Batterieflüssigkeit austritt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Wenn die Flüssigkeit auf Ihre Kleidung, Haut oder Augen gelangt, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit klarem Wasser ab und konsultieren Sie einen Arzt.

6. Entsorgung
Beachten Sie die Sicherheitsregeln bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE).

7. Gesundheitswarnung / RSI-Syndrom: Verletzungen durch wiederholte Bewegungen und Augenbelastung.
⚠ Nach einigen Stunden können Videospiele Muskeln, Handgelenke, Haut oder Augen reizen.

RSI steht für "Repetitive Strain Injury". Das RSI-Syndrom tritt aufgrund kleiner, ständig wiederholter Bewegungen auf. Typische Symptome sind Schmerzen in Fingern, Handgelenken, Armen oder Nacken. Wenn Sie Schmerzen, Taubheit oder Schwäche in diesen Körperteilen verspüren, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizung oder Augenbelastung zu vermeiden:
- Vermeiden Sie zu lange Spielzeiten. Eltern sollten sicherstellen, dass ihre Kinder angemessene Zeiträume spielen.
- Selbst wenn Sie glauben, es nicht zu brauchen, machen Sie alle Stunden eine Pause von 10 bis 15 Minuten, stehen Sie auf und gehen Sie ein wenig.
- Wenn Sie Ermüdung oder Schmerzen in Händen, Handgelenken, Armen oder Augen verspüren, hören Sie auf zu spielen und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie wieder spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke, Arme oder Augen beim Spielen oder danach schmerzen, hören Sie auf zu spielen und konsultieren Sie einen Arzt.

Beim Spielen eines Videospiels:
- Sitzen Sie oder stehen Sie so weit wie möglich vom Bildschirm entfernt.
- Spielen Sie auf dem kleinsten verfügbaren Bildschirm.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder Ruhe brauchen.
- Spielen Sie in einem gut beleuchteten Raum.
- Machen Sie alle Stunden eine Pause von 15 Minuten.

GARANTIEBEDINGUNGEN
Dieses Produkt hat eine beschränkte Garantie von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum, vorausgesetzt, es liegt ein Kaufnachweis vor. Um eine Reparatur im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, legen Sie das Produkt und den Kaufnachweis (z. B. einen Kassenbon oder eine Rechnung) bei Ihrem Händler vor. Bitte beachten Sie die Bedingungen und Erweiterungen auf unserer Website www.oniverseof-gamers.com/conditions-générales-de-vente.

KABELLOSE SPEZIFIKATIONEN EU
Frequenzbereich: 2400-2483.5MHz (Bluetooth®)
Maximale PIRE : ≤ 20dBm

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt 1UP, dass der Funkanlagentyp kabelloser Controller NS-205 und D2 Wireless-Dongle der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.oniverseofgamers.com/docu-mentation

[Europäische Union] Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollte, sondern gemäß den nationalen Gesetzen und der Richtlinie 2012/19/EU in einem geeigneten Sammelzentrum zur Wiederverwertung abgegeben werden muss. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung schützen natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Für weitere Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre Gemeinde, Ihre Müllabfuhrdienst oder den Laden, in dem Sie es gekauft haben. Je nach nationalen Gesetzen können Strafen für unsachgemäße Entsorgung dieser Abfälle verhängt werden.
[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union] Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Zur Entsorgung dieser Produkte sollten Sie sich an die geltenden nationalen Gesetze oder andere Vorschriften Ihres Landes für die Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten sowie gebrauchten Batterien halten.

RoHS

Oniverse erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Das vollständige Konformitätszertifikat finden Sie unter www.oniverseofgamers.com/documentation.

Unsere Firma behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Bedienungsanleitung ohne Vorankündigung zu ändern.

ONIVERSE

FOENIX

Número de modelo : NS-205

Manual de usuario del controlador inalámbrico compatible con múltiples plataformas Foenix

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El mando Foenix ofrece tres modos de conexión: Bluetooth®, adaptador 2.4G y con cable. El adaptador cuenta con un puerto NGC y un puerto USB-C® para compatibilidad con Switch™ 2, Switch™ Classic, OLED y Lite, Gamecube™, Wii®, PC y dispositivos móviles. El giroscopio, los botones macro traseros y el modo Turbo permiten adaptarse a todos los estilos de juego. Su alcance de 10 metros es ideal para jugar en cualquier lugar sin restricciones.

01. Botón -
02. L3
03. Botón de captura de pantalla
04. Pad direccional
05. LED de macro
06. LED de emparejamiento
07. Botón +
08. Botón de configuración
09. Botón de inicio
10. R3
11. Indicadores de estado
12. Conector de audio

14. R
15. ZR
16. L
17. ZL
18. Botón de emparejamiento
19. Puerto USB-C®

20. Ajuste de la profundidad del gatillo corto/largo
21. M1
22. Botón de bloqueo M1
23. Botón Turbo
24. M2
25. Botón de bloqueo M2

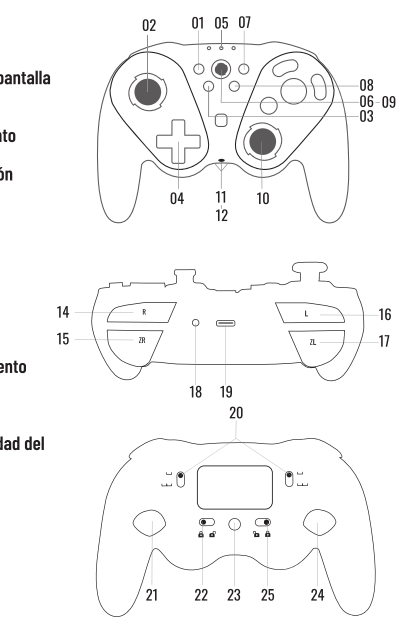

ACCESORIOS INCLUIDOS

x1 Mando inalámbrico
x1 Cable de carga USB-A a USB-C® de 1 m
x1 Dongle NGC y USB-C® de 2,4 G
x1 Cruceta intercambiable
x1 Manual de usuario

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Voltaje de carga: 5 V CC/0,5 A
Voltaje de emparejamiento: 20 mAh
Corriente de funcionamiento: 130 mAh
Corriente de vibración: 270 mAh
Tiempo de uso: 13 horas sin LED ni vibración, 5 horas con LED y vibración
Tiempo de carga: 2,5 horas
Corriente en espera: 20 µA
Capacidad de la batería: 1100 mAh
Peso del producto: 231 g

CONEXIÓN

SWITCH™ 2 / SWITCH™ / OLED & LITE:
Con cable: Conecta el puerto USB-A del cable a la base de la consola y el puerto USB-C® al mando. Presiona el botón de inicio; el mando se conectará automáticamente a la consola y el LED de emparejamiento se iluminará de forma fija. Si el mando no se conecta automáticamente, debes configurarlo en la Switch™. Para ello, ve a la configuración de la consola, "Mandos y sensores" y luego a "Conexiones cableadas del mando Pro".

Dongle 2.4G: Conecta el puerto USB-A del cable a la base de la consola y el puerto USB-C® al dongle 2.4G. Mantén pulsado el botón de emparejamiento del dongle durante 3 segundos; el dongle parpadeará rápidamente. Al mismo tiempo, mantén pulsado el botón de emparejamiento del mando durante 3 segundos. El botón de inicio del mando parpadeará rápidamente y se iluminará de forma fija una vez conectado.

Bluetooth®: En la configuración del Switch, selecciona "Controladores y sensores" y luego "Cambiar estilo/orden de los controles". Con el control apagado, mantén pulsado el botón de inicio durante 3 segundos. La luz de emparejamiento parpadeará; una vez completada la conexión, la luz permanecerá fija.

Wii® :
Dongle 2.4G: Conecta el puerto NGC del adaptador directamente a la consola. Mantén pulsado el botón de emparejamiento del adaptador durante 3 segundos; este parpadeará rápidamente. Al mismo tiempo, mantén pulsado el botón de emparejamiento del mando durante 3 segundos. El botón de inicio del mando parpadeará rápidamente y permanecerá fijo una vez conectado. El Foenix solo se puede usar para juegos de GameCube™ con el adaptador. El Foenix solo funciona dentro del juego y no se puede usar para navegar por los menús. El adaptador solo funciona en los puertos NGC de la consola.

GAMECUBE™:
Dongle 2.4G: Conecta el puerto NGC del dongle directamente a la consola. Mantén pulsado el botón de emparejamiento del dongle durante 3 segundos; el dongle parpadeará rápidamente. Al mismo tiempo, mantén pulsado el botón de emparejamiento del mando durante 3 segundos. El botón de inicio del mando parpadeará rápidamente y se quedará fijo una vez conectado.

PC:
Con cable: Conecta el puerto USB-A del cable al PC y el puerto USB-C® al mando. Pulsa el botón de inicio; el mando se conectará automáticamente y el LED de emparejamiento se quedará fijo.

Dongle 2.4G: Conecte el puerto USB-A del cable a su PC y el puerto USB-C® al adaptador 2.4G. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento del adaptador durante 3 segundos; este parpadeará rápidamente. Simultáneamente, mantenga pulsado el botón de emparejamiento del mando durante 3 segundos. El botón de inicio del mando parpadeará rápidamente y permanecerá fijo una vez conectado.

Bluetooth®: Active el Bluetooth® en su ordenador y busque un nuevo dispositivo. Pulse el botón de emparejamiento y el botón X hasta que el LED del botón de inicio parpadee. Seleccione "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" en su ordenador; el LED del botón de inicio se iluminará fijo y el mando estará conectado.

ANDROID
Con cable: Conecta el cable a tu móvil. Pulsa el botón de inicio; el mando se conectará automáticamente y el LED de emparejamiento se iluminará de forma fija.

Mando 2.4G: Conecta el mando a tu móvil con un cable. Mantén pulsado el botón de emparejamiento del mando durante 3 segundos; el mando parpadeará rápidamente. Al mismo tiempo, mantén pulsado el botón de emparejamiento del mando durante 3 segundos. El botón de inicio del mando parpadeará rápidamente y se quedará fijo una vez conectado.

Bluetooth®: Activa el Bluetooth® en tu móvil y busca un nuevo dispositivo. Mantén pulsados el botón de emparejamiento y el botón A; el LED del botón Inicio parpadeará.

Selecciona "MANDO INALÁMBRICO FOENIX" en tu móvil; el LED del botón Inicio se iluminará fijo y el mando estará conectado. Para conectar mediante X-input (útil para algunos juegos): Activa el Bluetooth® en tu móvil y busca un nuevo dispositivo. Mantén pulsados el botón de emparejamiento y otro botón; el LED del botón Inicio parpadeará. Selecciona "MANDO INALÁMBRICO FOENIX" en tu móvil; el LED del botón Inicio se iluminará fijo y el mando estará conectado.

iOS:
Con cable: Conecta el cable a tu dispositivo móvil. Presiona el botón Inicio; el control se conectará automáticamente y el LED de emparejamiento se iluminará de forma fija.

Mando 2.4G: Conecta el mando a tu dispositivo móvil con un cable. Mantén presionado el botón de emparejamiento del mando durante 3 segundos; el mando parpadeará rápidamente. Al mismo tiempo, mantén presionado el botón de emparejamiento del control durante 3 segundos. El botón Inicio del control parpadeará rápidamente y se iluminará de forma fija una vez conectado.

Bluetooth®: Activa el Bluetooth® en tu dispositivo móvil y busca un nuevo dispositivo. Mantén presionados el botón de emparejamiento y el botón Y hasta que el LED del botón Inicio parpadee. Selecciona "Mando inalámbrico Xbox" en tu dispositivo móvil; el LED del botón Inicio se iluminará de forma fija y el control estará conectado.

PC / SMART TV / CONSOLAS TESLA™

Con cable: Conecte el puerto USB-A del cable a la consola y el puerto USB-C® al mando. Pulse el botón de inicio; el mando se conectará automáticamente y el LED de emparejamiento se iluminará de forma fija.

Módulo 2.4G: Conecte el módulo al dispositivo mediante el cable. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento del módulo durante 3 segundos; el módulo parpadeará rápidamente. Al mismo tiempo, mantenga pulsado el botón de emparejamiento del mando durante 3 segundos. El botón de inicio del mando parpadeará rápidamente y se iluminará de forma fija una vez conectado.

Bluetooth® : Tesla™: Active el Bluetooth® y busque un nuevo dispositivo. Mantén pulsados el botón de emparejamiento y el botón B hasta que el LED del botón Inicio parpadee. Selecciona el mando de la lista; el LED del botón Inicio se iluminará fijo y el mando estará conectado.

Consolas PC/Smart TV: Activa el Bluetooth® y busca un nuevo dispositivo. Mantén pulsados el botón de emparejamiento y el botón A hasta que el LED del botón Inicio parpadee. Selecciona el mando de la lista; el LED del botón Inicio se iluminará fijo y el mando estará conectado.

FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN

La función de activación funciona en todos los dispositivos. Para activarla en la Switch™ 2, mantén los Joy-Con™ conectados a la Switch™ 2. Luego, conecta el mando a la Switch™ 2. Una vez emparejado el mando, desconecta los Joy-Con™ y vuelve a conectarlos a la Switch™ 2. Mantén pulsado el botón Inicio del mando para abrir el menú de la Switch™ 2, que te permite poner la consola en suspensión y apagarla desde este menú. La función de activación ya está configurada y se activará pulsando el botón Inicio.
La función Wake Up solo funciona a través de Bluetooth® para Switch™ 2.

BLOQUEO DE LAS TECLAS TRASERAS

Los botones de la parte trasera del mando, junto a los botones M1 y M2, permiten bloquear las teclas macro cuando no se necesitan para que no interfieran con el uso del mando.

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL GATILLO ZL/ZR CORTO/LARGO

Los botones en la parte trasera del mando, debajo de los gatillos ZL/ZR, permiten ajustar la profundidad del gatillo. Hay dos modos: largo para juegos clásicos y corto para juegos FPS o competitivos.

CHAT

El botón C, en el centro del mando, proporciona acceso rápido a la función Chat, solo en Switch™ 2. Esta función solo se activa dentro del juego y no está disponible en el menú de la consola. El botón no funciona en otras plataformas y se puede configurar en la configuración de la plataforma para reemplazar un botón existente.

MODO TURBO

El botón Turbo se encuentra en la parte trasera del mando y está disponible para los botones ABXY, L/R y ZL/ZR. Para activar el Turbo, pulsa el botón Turbo y luego el botón que quieras asignar. El LED Macro del centro se ilumina en azul. Para activar el Modo Turbo Automático, repite los pasos anteriores. Para cancelar el Modo Turbo, mantén pulsado el botón Turbo durante 5 segundos. Para ajustar la velocidad del Modo Turbo, mantén pulsado el botón Turbo e inclina el joystick izquierdo hacia arriba para aumentar la velocidad y hacia abajo para disminuirla. Hay tres velocidades: baja, media y alta.

CONTROL DE VIBRACIÓN

Una vez emparejado el mando, mantén pulsado el botón de Ajustes e inclina el joystick izquierdo hacia arriba para aumentar la intensidad o hacia abajo para disminuirla. Hay 4 niveles de intensidad: 100 % - 70 % - 30 % - 0 %.

MACRO

Puedes grabar una secuencia de teclas Macro compatibles con las teclas Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3 y las direcciones del joystick. Una vez conectado el mando, pulsa el botón de Ajustes y los botones M1 o M2 para personalizar la Macro. En este punto, el LED Macro izquierdo del botón M1 y el LED Macro derecho del botón M2 empezarán a parpadear. Pulsa la tecla o secuencia de teclas que quieras configurar y, a continuación, pulsa el botón de Ajustes para confirmar. El LED Macro permanece fijo en azul para indicar que la secuencia está grabada. El LED Macro parpadea cuando la Macro está activada. Para cancelar la configuración de la Macro, con el mando conectado, pulsa el botón de Ajustes y los botones ZL/ZR hasta que el LED Macro parpadee. Presione nuevamente el botón Configuración, el LED Macro volverá a su color original indicando que la configuración ha sido eliminada.

MODOS DE ILUMINACIÓN LED

Mantén pulsado el botón Turbo y pulsa el botón L3/R3 dos veces para cambiar el modo de iluminación LED.
Hay 4 modos de iluminación LED:
- Onda Multicolor
- Color Sólido
- Respiración
- Apagado

Mantén pulsado el botón Turbo y pulsa el botón L3/R3 para cambiar el color del LED. Hay 8 colores diferentes:
- Rojo
- Naranja
- Amarillo
- Verde
- Azul
- Morado
- Rosa
- Degradado Multicolor

Mantén pulsado el botón Turbo y pulsa el botón R3 para ajustar el brillo. El brillo cambiará al modo de intensidad; suelta el botón R3 cuando el brillo sea el correcto para guardar la configuración.

CONECTOR DE AUDIO

La función del conector de audio solo se puede usar con el mando conectado a la consola mediante cable. Para activarla, conecta los auriculares con cable al conector de audio.

CARGA

Cuando el mando se está cargando, el LED de emparejamiento parpadea y, cuando está completamente cargado, se apaga. Cuando el mando se activa mediante cable, el LED de emparejamiento parpadea lentamente y permanece fijo mientras está cargado.
Cuando la batería del mando está baja, el LED de emparejamiento parpadea.
Cuando el mando no está emparejado, se apaga automáticamente después de 60 segundos.
Cuando está emparejado, se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad.

CALIBRACIÓN DEL GIROSCOPIO

Coloca el mando sobre una superficie plana. Pulsa simultáneamente el botón Inicio, el botón - y el botón A con el mando apagado. El LED de emparejamiento parpadea y el mando se calibra. Pulsa el botón + para completar la calibración. El LED deja de parpadear y la calibración está completa.

BATERÍA

La batería del mando tiene un número máximo de ciclos de carga. Al final de su vida útil, para reciclarla, se puede desmontar y separar del mando. Para ello, retira la tapa de la carcasa en la parte trasera del mando con un destornillador pequeño. Ten en cuenta que retirar la tapa anulará automáticamente la garantía del producto. A continuación, retira con cuidado el conector de la batería conectado al mando. Si deseas prolongar la vida útil del mando reemplazando la batería, contacta con atención al cliente en hello@oniverseof-gamers.com para conocer los términos y condiciones.

MODO BLOQUEADO

El mando se puede bloquear para evitar que se encienda mientras viajas. Una vez emparejado el mando, mantén pulsados los botones L1 y L3 durante 3 segundos. Los LED de emparejamiento parpadearán. A continuación, pulsa el botón de emparejamiento para acceder al modo de bloqueo. Para desbloquear el mando, conéctalo a un dispositivo mediante el cable de carga.

CAMBIO DE MODO DEL CONTROLADOR

Si el controlador está emparejado pero no parece funcionar, es posible que esté configurado en un modo diferente.
El controlador tiene tres modos: Switch™, Xinput y Dinput.
Mantener presionados los botones - y + durante tres segundos cambia entre estos modos, lo que modifica la configuración de los botones en el controlador.

REINICIO

Si el mando presenta algún problema, puedes reiniciarlo pulsando el botón Inicio durante 10 segundos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Gracias por elegir un producto Oniverse®. Para su seguridad durante el uso de este producto, le recomendamos que lea atentamente este manual y lo conserve para consultas futuras.
⚠ **Este símbolo identifica información sobre seguridad y salud en esta guía de producto.**

⚠ **ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR ESTE APARATO, LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS. EL FABRICANTE NO PUEDE SER RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y LESIONES DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN O USO INCORRECTOS. MANTENGA SIEMPRE ESTE MANUAL CON SU APARATO PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

1. Seguridad para niños y personas vulnerables - Riesgo de asfixia o estrangulamiento
⚠ Este dispositivo puede contener piezas pequeñas y un cable que representan un riesgo de asfixia o estrangulamiento para niños menores de 3 años. Asegúrese de nunca dejar el producto, las piezas pequeñas, el cable y el embalaje al alcance de niños pequeños.

2. Seguridad general y uso - Riesgo de lesiones, descarga eléctrica, incendio, quemaduras o daño al aparato
⚠ No desmonte el aparato usted mismo y no intente realizar reparaciones. Cualquier reparación debe ser realizada por personal cualificado. Cualquier señal de intento de apertura y/o modificación de este aparato, incluyendo cualquier desprendimiento, perforación o retirada de etiquetas, anulará la garantía limitada.

⚠ Evite el contacto del producto o su cable de alimentación con líquidos.
⚠ El producto contiene componentes magnéticos. Consulte a su médico para determinar si estos componentes pueden afectar a un dispositivo médico implantado.
⚠ Las ondas de radio pueden afectar a dispositivos electrónicos o equipos médicos electrónicos (por ejemplo, marcapasos) y pueden causar fallas y lesiones. Si utiliza un marcapasos u otro dispositivo médico, consulte a su médico antes de usar la función de red inalámbrica (Bluetooth®). No utilice la función de red inalámbrica en lugares donde su uso esté prohibido, como hospitales u otros establecimientos médicos, o cerca de alarmas de incendios, puertas automáticas y otros tipos de dispositivos automáticos.
Este producto está destinado solo para uso doméstico y en interiores. Siga las instrucciones de este manual:
- Use solo un paño seco para la limpieza. No utilice productos abrasivos, esponjas abrasivas, solventes u objetos metálicos.
- No utilice ni guarde el aparato en áreas sucias o polvorientas, ya que las piezas extraíbles y los componentes electrónicos pueden dañarse.
- No utilice ni guarde el aparato a temperaturas extremas.
- Mantenga el aparato alejado de la humedad, salpicaduras o líquidos.
- Mantenga el aparato alejado del fuego y de fuentes de calor. No lo exponga directamente a la luz solar y a fuentes de calor.
- No inserte objetos que no estén autorizados para el producto.
- No coloque objetos pesados sobre el aparato y evite golpes o vibraciones excesivas.
- Evite el uso prolongado del aparato. Tómese un descanso cada 30 minutos.
- No coloque este aparato en una superficie inestable. No instale el producto en estantes o en una superficie inclinada.
- No instale ni conecte el producto a un dispositivo dañado. Siga cuidadosamente las instrucciones de uso proporcionadas con el dispositivo.

3. Seguridad eléctrica - Riesgo de lesiones, descarga eléctrica, incendio, quemaduras o daño al aparato
⚠ Al igual que con muchos dispositivos eléctricos, corre el riesgo de sufrir lesiones graves o poner en peligro su vida debido a descargas eléctricas, incendios o daños a su consola o accesorio si no toma las precauciones necesarias. Desenchufe el cable de alimentación durante una tormenta o si planea no usar el producto durante un periodo prolongado.

Asegúrese de que los datos eléctricos en la placa de identificación coincidan con los de su red. Si no es así, contacte a un electricista. Nunca toque el cable de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas. Nunca tire del cable de alimentación para desconectar el aparato. Tire siempre del enchufe.

4. Cable - Riesgo de estrangulamiento, lesiones, descarga eléctrica y daño al aparato
⚠ Coloque el cable de manera que nadie (o ningún animal) pueda tropezar con él o tirar de él accidentalmente. Asegúrese de mantenerlo fuera del alcance de niños y mascotas. No enrolle ni ate el producto alrededor del cuello, la cabeza, los brazos o las piernas. Desconecte inmediatamente el aparato si nota un olor a quemado o humo. La humedad excesiva puede causar descargas eléctricas. Asegúrese de que el cable no esté en contacto con un objeto caliente, como un radiador.

5. Batería secundaria de litio integrada - Riesgo de lesiones
⚠ Este producto contiene una batería recargable de ion de litio. Antes de utilizar este producto, lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones relacionadas con el uso y la carga de la batería. No manipule una batería si está dañada o tiene fugas. Nunca intente abrir, aplastar, calentar o prender fuego a la batería. En caso de fuga de líquido de la batería, deje de usar el producto de inmediato. Si el líquido se derrama sobre su ropa, piel o entra en contacto con sus ojos, enjuague inmediatamente el área afectada con agua limpia y consulte a un médico.

6. Eliminación
Cumpla con las normas de seguridad al desechar Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (REEE).

7. Advertencia de salud / Síndrome de LMR: Lesiones por movimientos repetitivos y fatiga ocular.
⚠ Después de algunas horas, los videojuegos pueden irritar los músculos, las muñecas, la piel o los ojos.
LMR significa "Lesión por Movimientos Repetitivos". El síndrome de LMR se produce debido a pequeños movimientos repetitivos constantes. Los síntomas típicos incluyen dolor en los dedos, muñecas, brazos o cuello. Si siente dolor, entumecimiento o debilidad en estas partes del cuerpo, consulte a un médico de inmediato.

Siga las siguientes instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación de la piel o fatiga ocular:
- Evite sesiones de juego demasiado largas. Se recomienda a los padres asegurarse de que sus hijos jueguen durante periodos adecuados.
- Aunque no sienta la necesidad, haga una pausa de 10 a 15 minutos cada hora de juego, levántese y camine un poco.
- Si siente fatiga o dolor en las manos, muñecas, brazos u ojos, deje de jugar y descanse varias horas antes de volver a jugar.
- Si tiene las manos, muñecas, brazos u ojos doloridos durante o después del juego, deje de jugar y consulte a un médico.

Cuando juegue a un videojuego:
- Siéntese o párese lo más lejos posible de la pantalla.
- Juegue en la pantalla más pequeña disponible.
- No juegue si está cansado o necesita descanso.
- Juegue en una habitación bien iluminada.
- Haga una pausa de 15 minutos cada hora.

CONDICIONES DE GARANTÍA
Este producto tiene una garantía limitada de dos (2) años a partir de la fecha de compra, con la presentación de una prueba de compra. Para obtener la reparación de un producto bajo esta garantía, presente el producto y su prueba de compra (es decir, un recibo o factura) a su distribuidor. Consulte las condiciones y prórrogas en nuestro sitio web www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente.

ESPECIFICACIONES INALÁMBRICAS UE
Gama de frecuencias: 2400-2483.5MHz (Bluetooth®)
EIRP máxima : ≤ 20dBm

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, 1UP declara que el tipo de equipo radioeléctrico controlador de videojuegos inalámbrico NS-205 y el dongle inalámbrico D2 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.oniverseofgamers.com/documen-tation

[Unión Europea] Este símbolo significa que este producto, al final de su vida útil, no debe desecharse con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un centro de recogida adecuado para su reciclaje, de acuerdo con la legislación nacional y la Directiva 2012/19/UE. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su ayuntamiento, servicio de recogida de basuras o la tienda donde lo compró. Según la legislación nacional, pueden aplicarse sanciones por una eliminación incorrecta de estos residuos.

[Otros países fuera de la Unión Europea] Estos símbolos solo son válidos dentro de la Unión Europea. Para desechar estos productos, cumpla con la legislación nacional aplicable u otros reglamentos de su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos y baterías usadas.

RoHS

Oniverse declara que este producto cumple con los criterios esenciales y otras disposiciones de las directivas europeas aplicables. La declaración completa de conformidad está disponible en la dirección www.oniverseof-gamers.com/documentation.

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso.

ONIVERSE

FOENIX

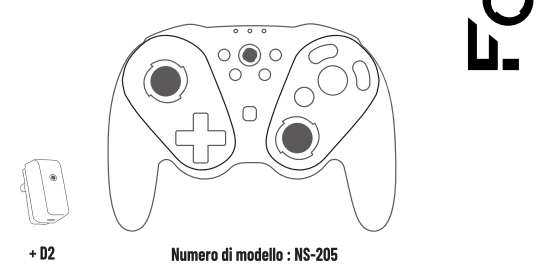

Numero di modello : NS-205

Manuale utente per il controller wireless multipiattaforma Foenix

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il controller Foenix offre tre modalità di connessione: Bluetooth®, dongle 2.4G e cablato. Il dongle è dotato di una porta NGC e di una porta USB-C® per la compatibilità con Switch™ 2, Switch™ Classic, OLED e Lite, Gamecube™, Wii®, PC e dispositivi mobili. Il giroscopio, i pulsanti macro posteriori e la modalità Turbo consentono l'adattabilità a tutti gli stili di gioco. La portata di 10 metri è ideale per giocare ovunque senza restrizioni.

01. Pulsante -
02. L3
03. Pulsante screenshot
04. D-Pad
05. LED macro
06. LED associazione
07. Pulsante +
08. Pulsante impostazioni
09. Pulsante Home
10. R3
11. Indicatori di stato
12. Jack audio

14. R
15. ZR
16. L
17. ZL
18. Pulsante associazione
19. Porta USB-C®

20. Regolazione profondità grilletto corto/lungo
21. M1
22. Pulsante blocco M1
23. Pulsante Turbo
24. M2
25. Pulsante blocco M2

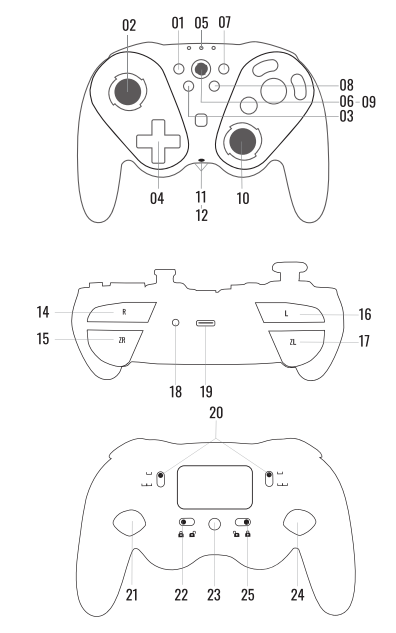

ACCESSORI INCLUSI

x1 Controller Wireless
x1 Cavo di Ricarica da USB-A a USB-C® da 1 m
x1 Dongle NGC e USB-C® 2.4G
x1 D-Pad Intercambiabile
x1 Manuale Utente

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione di Carica: DC5V/0.5A
Tensione di Accoppiamento: 20mAh
Corrente di Funzionamento: 130mAh
Corrente di Vibrazione: 270mAh
Tempo di Utilizzo: 13 ore senza LED e senza vibrazione, 5 ore con LED e vibrazione
Tempo di Ricarica: 2.5 ore
Corrente di Standby: 20uA
Capacità della Batteria: 1100mAh
Peso del Prodotto: 231g

CONNESSIONE

SWITCH™ 2 / SWITCH™ / OLED & LITE:
Cablato: Collega la porta USB-A del cavo alla dock della console e la porta USB-C® al controller. Premi il pulsante Home; il controller si connetterà automaticamente alla console e il LED di associazione sarà acceso fisso. Se il controller non si connette automaticamente, devi configurarlo su Switch™ andando alle impostazioni della console, "Controller e sensori", quindi "Connessioni cablate Pro Controller".

Dongle 2.4G: Collega la porta USB-A del cavo alla dock della console e la porta USB-C® al dongle 2.4G. Tieni premuto il pulsante di associazione del dongle per 3 secondi; il dongle lampeggerà rapidamente. Contemporaneamente, tieni premuto il pulsante di associazione del controller per 3 secondi. Il pulsante Home del controller lampeggerà rapidamente e poi rimarrà acceso fisso una volta connesso.

Bluetooth®: Nelle impostazioni di Switch, seleziona "Controller e sensori", quindi "Cambia stile/ordine dei controller". Con il controller spento, tieni premuto il pulsante Home per 3 secondi. La spia di associazione lampeggerà; una volta completata la connessione, la spia rimarrà fissa.

Wii® :
Dongle 2.4G: Collega la porta NGC del dongle direttamente alla console. Tieni premuto il pulsante di associazione del dongle per 3 secondi: il dongle lampeggerà rapidamente. Contemporaneamente, tieni premuto il pulsante di associazione del controller per 3 secondi. Il tasto Home del controller lampeggerà rapidamente e poi rimarrà fisso una volta connesso. Il Foenix può essere utilizzato solo per i giochi Gamecube™ con il dongle. Il Foenix funziona solo in-game e non può essere utilizzato per navigare nei menu. Il dongle funziona solo sulle porte NGC della console.

GAMECUBE™:
Dongle 2.4G: Collega la porta NGC del dongle direttamente alla console. Tieni premuto il pulsante di associazione del dongle per 3 secondi: il dongle lampeggerà rapidamente. Contemporaneamente, tieni premuto il pulsante di associazione del controller per 3 secondi. Il tasto Home del controller lampeggerà rapidamente e poi rimarrà fisso una volta connesso.

PC:
Cablato: Collega la porta USB-A del cavo al PC e la porta USB-C® al controller. Premi il tasto Home: il controller si connetterà automaticamente e il LED di associazione sarà fisso.

Dongle 2.4G: Collega la porta USB-A del cavo al PC e la porta USB-C® al dongle 2.4G. Tieni premuto il pulsante di associazione del dongle per 3 secondi: il dongle lampeggerà rapidamente. Contemporaneamente, tieni premuto il pulsante di associazione del controller per 3 secondi. Il tasto Home del controller lampeggerà rapidamente e poi rimarrà fisso una volta connesso.

Bluetooth®: Attiva il Bluetooth® sul computer e cerca un nuovo dispositivo. Premi il pulsante di associazione e il pulsante X finché il LED del pulsante Home non lampeggia. Seleziona "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" sul computer, il LED del pulsante Home diventerà fisso e il controller sarà connesso.

ANDROID
Cablato: Collega il cavo al tuo cellulare. Premi il pulsante Home; il controller si connette automaticamente e il LED di associazione è fisso.

Dongle 2.4G: Collega il dongle al tuo cellulare tramite cavo. Tieni premuto il pulsante di associazione sul dongle per 3 secondi; il dongle lampeggerà rapidamente. Contemporaneamente, tieni premuto il pulsante di associazione sul controller per 3 secondi. Il pulsante Home del controller lampeggerà rapidamente e poi rimarrà fisso una volta connesso.

Bluetooth®: Attiva il Bluetooth® sul tuo cellulare e cerca un nuovo dispositivo. Tieni premuti il pulsante di associazione e il pulsante A, il LED del pulsante Home lampeggerà.

Seleziona "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" sul tuo cellulare, il LED del pulsante Home diventerà fisso e il controller sarà connesso. Per connetterti tramite X-input (utile per alcuni giochi): Attiva il Bluetooth® sul tuo cellulare e cerca un nuovo dispositivo. Tieni premuti il pulsante di associazione e un altro pulsante, il LED del pulsante Home lampeggerà. Seleziona "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" sul tuo cellulare, il LED del pulsante Home diventerà fisso e il controller sarà connesso.

iOS:
Cablato: Collega il cavo al tuo dispositivo mobile. Premi il tasto Home; il controller si connetterà automaticamente e il LED di associazione diventerà fisso.

Mando 2.4G: Collega il dongle al tuo dispositivo mobile tramite cavo. Tieni premuto il pulsante di associazione sul dongle per 3 secondi; il dongle lampeggerà rapidamente. Contemporaneamente, tieni premuto il pulsante di associazione sul controller per 3 secondi. Il pulsante Home del controller lampeggerà rapidamente e poi diventerà fisso una volta connesso.

Bluetooth®: Attiva il Bluetooth® sul tuo dispositivo mobile e cerca un nuovo dispositivo. Tieni premuti il pulsante di associazione e il pulsante Y finché il LED del pulsante Home non lampeggia. Seleziona "Controller Wireless Xbox" sul tuo dispositivo mobile; il LED del pulsante Home diventerà fisso e il controller sarà connesso.

PC / SMART TV / CONSOLE TESLA™

Cablato: Collega la porta USB-A del cavo alla console e la porta USB-C® al controller. Premi il tasto Home; il controller si connetterà automaticamente e il LED di associazione sarà acceso fisso.

Dongle 2.4G: Collega il dongle al dispositivo tramite il cavo. Tieni premuto il pulsante di associazione sul dongle per 3 secondi; il dongle lampeggerà rapidamente. Contemporaneamente, tieni premuto il pulsante di associazione sul controller per 3 secondi. Il tasto Home del controller lampeggerà rapidamente e poi rimarrà acceso fisso una volta connesso.

Bluetooth® : Tesla™: Attiva il Bluetooth® e cerca un nuovo dispositivo. Tieni premuti il pulsante di associazione e il pulsante B finché il LED del pulsante Home non lampeggia. Seleziona il controller dall'elenco; il LED del pulsante Home diventerà fisso e il controller sarà connesso.

Console PC/Smart TV: Attiva il Bluetooth® e cerca un nuovo dispositivo. Tieni premuti il pulsante di associazione e il pulsante A finché il LED del pulsante Home non lampeggia. Seleziona il controller dall'elenco; il LED del pulsante Home diventerà fisso e il controller sarà connesso.

FUNZIONE DI RISVEGLIO

La funzione di Risveglio è disponibile su tutti i dispositivi. Per attivare la funzione di Risveglio su Switch™ 2, mantieni i Joy-Con™ collegati a Switch™ 2. Quindi, collega il controller a Switch™ 2. Una volta associato il controller, scollega i Joy-Con™ e ricollegali a Switch™ 2. Quindi, tieni premuto il tasto Home sul controller per aprire il menu di Switch™ 2, che ti consente di mettere Switch™ 2 in modalità sospensione e di spegnerlo tramite questo menu. La funzione di Risveglio è ora configurata e verrà attivata premendo il tasto Home. La funzione Wake Up funziona solo tramite Bluetooth® per Switch™ 2.

FUNZIONE DI BLOCCO TASTI POSTERIORI

I pulsanti sul retro del controller, accanto ai pulsanti M1 e M2, consentono di bloccare i tasti macro quando non sono necessari, in modo da non interferire con l'uso del controller.

FUNZIONE DI REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEI GRILLETTI ZL/ZR CORTI/LUNGO

I pulsanti sul retro del controller, sotto i grilletti ZL/ZR, consentono di regolare la profondità del grilletto. Sono disponibili due modalità: una modalità lunga per i giochi classici e una modalità corta per gli FPS o i giochi competitivi.

FUNZIONALITÀ CHAT

Il pulsante C al centro del controller consente di accedere rapidamente alla funzione Chat, solo su Switch™ 2. Questa funzione è attivabile solo durante il gioco e non nel menu della console. Il pulsante non funziona su altre piattaforme e può essere configurato nelle impostazioni della piattaforma per sostituire un pulsante esistente.

MODALITÀ TURBO

Il pulsante Turbo si trova sul retro del controller ed è disponibile per i pulsanti ABXY, L/R e ZL/ZR. Per attivare la modalità Turbo, premere il pulsante Turbo e poi il pulsante che si desidera associare. Il LED Macro al centro diventa blu. Per attivare la modalità Turbo Auto, ripetere i passaggi precedenti. Per disattivare la modalità Turbo, tenere premuto il pulsante Turbo per 5 secondi. Per regolare la velocità della modalità Turbo, tenere premuto il pulsante Turbo e inclinare il joystick sinistro verso l'alto per aumentare la velocità e verso il basso per diminuirla. Sono disponibili tre velocità: bassa, media e alta.

CONTROLLO VIBRAZIONI

Quando il controller è associato, tieni premuto il pulsante Impostazioni e inclina il joystick sinistro verso l'alto per aumentare l'intensità o verso il basso per diminuirla. Sono disponibili 4 livelli di intensità: 100% – 70% – 30% – 0%.

MACRO

È possibile registrare una sequenza di tasti Macro compatibili con i tasti Su, Giù, Sinistra, Destra, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3 e le direzioni del joystick. Quando il controller è connesso, premi il pulsante Impostazioni e i pulsanti M1 o M2 per personalizzare la Macro. A questo punto, il LED Macro sinistro per il pulsante M1 e il LED Macro destro per il pulsante M2 inizieranno a lampeggiare. Premi il tasto o la sequenza di tasti da configurare, quindi premi il pulsante Impostazioni per confermare. Il LED Macro rimane blu fisso per indicare che la sequenza è stata registrata. Il LED Macro lampeggia quando la Macro è attivata. Per annullare l'impostazione Macro, quando il controller è connesso, premi il pulsante Impostazioni e il pulsante ZL/ZR finché il LED Macro non lampeggia. Premere nuovamente il pulsante Impostazioni, il LED Macro tornerà al suo colore originale, indicando che l'impostazione è stata eliminata.

MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE A LED

Tenere premuto il pulsante Turbo e premere due volte il pulsante L3/R3 per cambiare la modalità di illuminazione a LED.
Sono disponibili 4 modalità di illuminazione a LED:
- Onda multicolore
- Colore pieno
- Respirazione
- Spento

Tenere premuto il pulsante Turbo e premere il pulsante L3/R3 per cambiare i colori dei LED. Sono disponibili 8 colori diversi:
- Rosso
- Arancione
- Giallo
- Verde
- Blu
- Viola
- Rosa
- Gradiente multicolore

Tenere premuto il pulsante Turbo e premere il pulsante R3 per regolare la luminosità. La luminosità passerà alla modalità intensità; rilasciare il pulsante R3 quando la luminosità è corretta per salvare l'impostazione.

PRESA AUDIO

La funzione presa audio può essere utilizzata solo con il controller collegato alla console tramite una connessione cablata. Per attivarla, collega le cuffie cablate alla presa audio.

RICARICA

Quando il controller è in carica, il LED di associazione lampeggia e, quando il controller è completamente carico, si spegne. Quando il controller viene attivato tramite una connessione cablata, il LED di associazione lampeggia lentamente e rimane acceso fisso quando il controller è carico.
Quando la batteria del controller è scarica, il LED di associazione lampeggia.
Quando il controller non è associato, si spegne automaticamente dopo 60 secondi.
Quando il controller è associato, si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

CALIBRAZIONE GIROSCOPIO

Posizionare il controller su una superficie piana. Premere contemporaneamente il pulsante Home, il pulsante - e il pulsante A mentre il controller è spento. Il LED di associazione lampeggia e il controller si calibra. Premere il pulsante + per completare la calibrazione. Il LED smette di lampeggiare e la calibrazione è completa.

BATTERIA

La batteria del controller ha un numero massimo di cicli di carica. Al termine del suo ciclo di vita, per consentirne il riciclo, la batteria può essere smontata e separata dal controller. Per farlo, rimuovere il coperchio dell'alloggiamento sul retro del controller con un piccolo cacciavite. Si prega di notare che la rimozione del coperchio invaliderà automaticamente la garanzia del prodotto. Quindi, estrarre delicatamente il connettore della batteria collegato al controller. Se si desidera prolungare la durata del controller sostituendo la batteria, contattare il servizio clienti all'indirizzo hello@oniverseofgamers.com per conoscere i termini e le condizioni.

MODALITÀ BLOCCATA

Il controller può essere bloccato per impedirne l'accensione durante il viaggio. Quando il controller è associato, tenere premuti i pulsanti L1 e L3 per 3 secondi. I LED di associazione lampeggeranno. Quindi, premere il pulsante di associazione per accedere alla modalità di blocco. Per sbloccare il controller, collegarlo a un dispositivo tramite il cavo di ricarica.

CAMBIO DELLA MODALITÀ DEL CONTROLLER

Se il controller è associato ma non sembra funzionare, potrebbe essere configurato in una modalità diversa.
Il controller dispone di tre modalità: Switch™, Xinput e Dinput.
Tenendo premuti i pulsanti – e + per tre secondi si passa da una modalità all'altra, modificando così la configurazione dei pulsanti del controller.

RESET

Quando il controller riscontra un problema, è possibile resettarlo premendo il pulsante Home per 10 secondi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Grazie per aver scelto un prodotto Oniverse®. Per la vostra sicurezza durante l'uso di questo prodotto, vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per consultarlo in seguito.
⚠ **Questo simbolo identifica informazioni relative alla sicurezza e alla salute in questa guida del prodotto.**
⚠ **PRIMA DI INSTALLARE E UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO, LEGGETE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI FORNITE. IL PRODUTTORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER DANNI O LESIONI DERIVANTI DA UNA INSTALLAZIONE O UTILIZZO IMPROPRI. CONSERVATE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI INSIEME AL VOSTRO DISPOSITIVO PER POTERLE CONSULTARE SUCCESSIVAMENTE.**

1. Sicurezza per bambini e persone vulnerabili - Rischio di soffocamento o strangolamento
⚠ Questo dispositivo può contenere piccoli componenti e un cavo che rappresenta un rischio di soffocamento o strangolamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni. Assicuratevi di non lasciare mai il prodotto, i piccoli componenti, il cavo e l'imballaggio alla portata dei bambini piccoli.

2. Sicurezza generale e uso - Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni al dispositivo
⚠ Non smontare il dispositivo da soli e non cercare di effettuare riparazioni. Eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato. Qualsiasi segno di tentativo di apertura e/o modifica di questo dispositivo, compreso distacco, perforazione o rimozione di etichette, annullerebbe la garanzia limitata.

⚠ Evitare il contatto del prodotto o del suo cavo di alimentazione con liquidi.
⚠ Il prodotto contiene componenti magnetici. Consultare un medico per verificare se questi componenti possono influire su dispositivi medici impiantabili.

⚠ Le onde radio possono influenzare dispositivi elettronici o attrezzature elettroniche mediche (ad esempio pacemaker) e possono causare malfunzionamenti e lesioni. Se si utilizza un pacemaker o qualsiasi altro dispositivo medico, consultare un medico prima di utilizzare la funzione di rete wireless (Bluetooth®). Non utilizzare la funzione di rete wireless nei luoghi in cui è vietato, come ospedali o altre strutture mediche o vicino a allarmi antincendio, porte automatiche e altri tipi di apparecchiature automatiche.
Questo prodotto è destinato all'uso domestico e interno. Segui le istruzioni di questo manuale:
- Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia. Non utilizzare prodotti abrasivi, spugne abrasive, solventi o oggetti metallici.
- Non utilizzare né conservare l'apparecchio in zone sporche o polverose in quanto le parti rimovibili e i componenti elettronici potrebbero danneggiarsi.
- Non utilizzare né conservare l'apparecchio a temperature estreme.
- Mantenere l'apparecchio lontano da fonti di umidità, schizzi o liquidi.
- Mantenere l'apparecchio lontano da fuoco e fonti di calore. Assicurarsi di non posizionare oggetti infiammabili, come candele accese, nelle vicinanze. Non esporlo direttamente ai raggi del sole e alle fonti di calore.
- Non inserire oggetti diversi da quelli autorizzati per il prodotto.
- Non posizionare oggetti pesanti sull'apparecchio e evitare colpi o vibrazioni eccessive.
- Evitare un uso prolungato dell'apparecchio. Prendere una breve pausa ogni 30 minuti.
- Non posizionare questo apparecchio su una superficie instabile. Non installare il prodotto su ripiani o su una superficie inclinata.
- Non installare né collegare il prodotto a un'apparecchiatura danneggiata. Seguire attentamente le istruzioni fornite con l'apparecchio.

3. Sicurezza elettrica - Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni al dispositivo
⚠ Come per molti dispositivi elettrici, c'è il rischio di lesioni gravi o di mettere a repentaglio la propria vita in caso di scarica elettrica o incendio o danneggiamento della console o dell'accessorio se non si prendono le precauzioni necessarie. Scollegare il cavo di alimentazione durante un temporale o se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo.

Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta corrispondano a quelli della rete. In caso contrario, contattare un elettricista. Non toccare mai il cavo di alimentazione o la spina con le mani bagnate. Non tirare mai il cavo di alimentazione per staccare l'apparecchio. Tirare sempre la spina.

4. Cavo - Rischio di strangolamento, lesioni, scosse elettriche e danni al dispositivo
⚠ Posizionare il cavo in modo che nessuno (o nessun animale) possa inciamparvi o tirarvi accidentalmente. Assicurarsi di tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non avvolgere o annodare il prodotto intorno al collo, alla testa, alle braccia o alle gambe. Scollegare immediatamente l'apparecchio se si avverte odore di bruciato o fumo. L'umidità eccessiva può causare scosse elettriche. Accertarsi che il cavo non entri in contatto con oggetti caldi come un radiatore.

5. Batteria al litio secondaria integrata - Rischio di lesioni
⚠ Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al litio. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni relative all'uso e alla ricarica della batteria. Non maneggiare la batteria se è danneggiata o sta perdendo. Non cercare mai di aprire, schiacciare, riscaldare o incendiare la batteria. In caso di perdita di liquido della batteria, interrompere immediatamente l'uso del prodotto. Se il liquido si versa su vestiti, pelle o occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.

6. Smaltimento
Rispettare le norme di sicurezza durante lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

7. Avvertenza sulla salute / Sindrome LMR: Lesioni da movimenti ripetitivi e affaticamento degli occhi.
⚠ Dopo alcune ore, i videogiochi possono irritare muscoli, polsi, pelle o occhi. LMR sta per "Lesione da Movimenti Ripetitivi". La sindrome LMR si manifesta a seguito di piccoli movimenti ripetitivi costanti. Sintomi tipici includono dolori alle dita, ai polsi, alle braccia o al collo. In caso di dolori, intorpidimenti o debolezza in queste parti del corpo, consultare un medico il prima possibile.

Seguire le seguenti istruzioni per evitare problemi come la tendinite, la sindrome del tunnel carpale, l'irritazione della pelle o l'affaticamento degli occhi:
- Evitare sessioni di gioco troppo lunghe. Si consiglia ai genitori di assicurarsi che i loro figli giochino per periodi appropriati.
- Anche se non si ritiene di averne bisogno, fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora di gioco, alzarsi e fare una breve passeggiata.
- Se si avvertono affaticamento o dolore alle mani, ai polsi, alle braccia o agli occhi, interrompere il gioco e riposare per diverse ore prima di riprendere a giocare.
- Se si avvertono dolori alle mani, ai polsi, alle braccia o agli occhi durante o dopo il gioco, interrompere il gioco e consultare un medico.
- Quando si gioca a un videogioco:
- Sedersi o stare il più lontano possibile dallo schermo.
- Giocare sullo schermo più piccolo disponibile.
- Non giocare se si è stanchi o si ha bisogno di riposo.
- Giocare in una stanza ben illuminata.
- Fare una pausa di 15 minuti ogni ora.

CONDIZIONI DI GARANZIA
Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di due (2) anni dalla data di acquisto, con presentazione di prova d'acquisto. Per ottenere la riparazione di un prodotto in garanzia, presentare il prodotto e la prova d'acquisto (cioè uno scontrino o una fattura) presso il proprio rivenditore. Si prega di consultare le condizioni e le estensioni sul nostro sito web www.oniverseofgamers.com/condi-tions-générales-de-vente.

SPECIFICHE WIRELESS UE
Gamma di frequenza: 2400-2483.5MHz (Bluetooth®)
EIRP massima : ≤ 20 dBm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, 1UP, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio controller per videogiochi senza fili NS-205 e dongle wireless D2 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.oniverseofgamers.com/documentation

[Unione europea] Questo simbolo indica che questo prodotto, giunto a fine vita, non deve essere gettato tra i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato in un apposito centro di raccolta per il riciclo, conformemente alla legislazione nazionale e alla direttiva 2012/19/UE. Uno smaltimento e riciclo adeguati contribuiscono a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sulla discarica e il riciclo di questo prodotto, contattare il proprio comune, il servizio di raccolta rifiuti o il negozio dove è stato acquistato. Secondo la legislazione nazionale, possono essere applicate sanzioni in caso di smaltimento improprio di questi rifiuti.
[Altri paesi al di fuori dell'Unione Europea] Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione europea. Per smaltire questi prodotti, è necessario rispettare la legislazione nazionale applicabile o altri regolamenti del proprio paese per il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie usate.

RoHS

Oniverse dichiara che questo prodotto è conforme ai criteri essenziali e alle altre disposizioni delle direttive europee applicabili. L'intera dichiarazione di conformità è disponibile su www.oniverseof-gamers.com/documentation.

La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso.

ONIVERSE

FOENIX

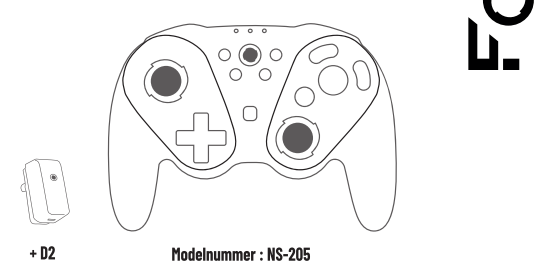

Modelnummer : NS-205

Gebruikershandleiding voor Foenix Multi-Platform Compatibele Draadloze Controller

PRODUCTBESCHRIJVING

De Foenix-controller heeft drie verbindingsmodi: Bluetooth®, 2.4G-dongle en bedraad. De dongle is voorzien van een NGC-poort en een USB-C®-poort voor compatibiliteit met de Switch™ 2, Switch™ Classic, OLED en Lite, GameCube™, Wii®, PC en mobiele apparaten. De gyroscoop, macroknoppen aan de achterkant en de turbomodus maken aanpassing aan alle speelstijlen mogelijk. Het bereik van 10 meter is ideaal om overal en zonder beperkingen te spelen.

01. - Knop
02. L3
03. Screenshotknop
04. D-Pad
05. Macro-led
06. Koppelingsled
07. + knop
08. Instellingenknop
09. Home-knop
10. R3
11. Statusindicatoren
12. Audio-aansluiting

14. R
15. ZR
16. L
17. ZL
18. Koppelingsknop
19. USB-C® poort

20. Diepte-instelling korte/lange trigger
21. M1
22. M1-vergrendelknop
23. Turboknop
24. M2
25. M2-vergrendelknop

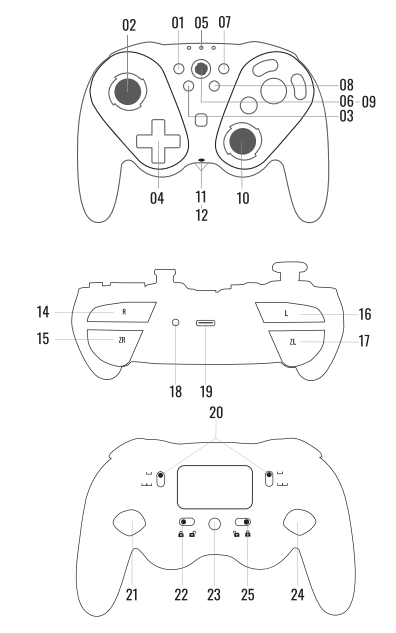

ACCESSOIRES INBEGREPEN

x1 Draadloze controller
x1 USB-A naar USB-C®-oplaadkabel van 1 m
x1 2.4G NGC en USB-C®-dongle
x1 Verwisselbare D-pad
x1 Gebruikershandleiding

PRODUCTPARAMETERS

Laadspanning: DC 5 V/0,5 A
Koppelspanning: 20 mAh
Bedrijfsstroom: 130 mAh
Trilstroom: 270 mAh
Gebruiksduur: 13 uur zonder led en zonder trilling, 5 uur met led en trilling
Oplaadtijd: 2,5 uur
Stand-bystroom: 20 µA
Batterijcapaciteit: 1100 mAh
Productgewicht: 231 g

VERBINDING

SWITCH™ 2 / SWITCH™ / OLED & LITE:
Bedraad: Sluit de USB-A-poort van de kabel aan op het consoledock en de USB-C®-poort op de controller. Druk op de Home-knop; de controller maakt automatisch verbinding met de console en de koppelings-LED brandt continu. Als de controller niet automatisch verbinding maakt, moet u deze configureren op de Switch™ door naar de console-instellingen te gaan, "Controllers en sensoren" en vervolgens "Bekabelde verbindingen Pro Controller".

2.4G-dongle: Sluit de USB-A-poort van de kabel aan op het consoledock en de USB-C®-poort op de 2.4G-dongle. Houd de koppelingsknop van de dongle 3 seconden ingedrukt; de dongle knippert snel. Houd tegelijkertijd de koppelingsknop van de controller 3 seconden ingedrukt. De Home-knop van de controller knippert snel en brandt vervolgens continu zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Bluetooth®: Selecteer in de Switch-instellingen 'Controllers en sensoren' en vervolgens 'Controllerstijl/volgorde wijzigen'. Houd, terwijl de controller uit staat, de Home-knop 3 seconden ingedrukt. Het koppelingslampje knippert; wanneer de verbinding tot stand is gebracht, brandt het lampje continu.

Wii® :
2.4G-dongle: Sluit de NGC-poort van de dongle rechtstreeks aan op de console. Houd de koppelknop van de dongle 3 seconden ingedrukt; de dongle knippert snel. Houd tegelijkertijd de koppelknop van de controller 3 seconden ingedrukt. De Home-knop van de controller knippert snel en blijft vervolgens branden zodra de dongle is aangesloten. De Foenix kan alleen worden gebruikt voor GameCube™-games met de dongle. De Foenix werkt alleen in-game en kan niet worden gebruikt om door menu's te navigeren. De dongle werkt alleen op de NGC-poorten van de console.

GAMECUBE™:
2.4G-dongle: Sluit de NGC-poort van de dongle rechtstreeks aan op de console. Houd de koppelknop van de dongle 3 seconden ingedrukt; de dongle knippert snel. Houd tegelijkertijd de koppelknop van de controller 3 seconden ingedrukt. De Home-knop van de controller knippert snel en blijft vervolgens branden zodra de verbinding tot stand is gebracht.

PC:
Bedraad: Sluit de USB-A-poort van de kabel aan op de pc en de USB-C®-poort op de controller. Druk op de Home-knop; de controller maakt automatisch verbinding en de koppel-LED brandt continu.

2.4G-dongle: Sluit de USB-A-poort van de kabel aan op de pc en de USB-C®-poort op de 2.4G-dongle. Houd de koppelknop van de dongle 3 seconden ingedrukt; de dongle knippert snel. Houd tegelijkertijd de koppelknop van de controller 3 seconden ingedrukt. De Home-knop van de controller knippert snel en blijft vervolgens branden zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Bluetooth®: Schakel Bluetooth® in op je computer en zoek naar een nieuw apparaat. Druk op de koppelingsknop en de X-knop totdat de led van de Home-knop knippert. Selecteer "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" op je computer. De led van de Home-knop brandt nu continu en de controller is verbonden.

ANDROID
Bedraad: Verbind de kabel met je mobiel. Druk op de Home-knop; de controller maakt automatisch verbinding en het koppellampje brandt continu.

2.4G-dongle: Verbind de dongle met je mobiel via een kabel. Houd de koppelknop op de dongle 3 seconden ingedrukt; de dongle knippert snel. Houd tegelijkertijd de koppelknop op de controller 3 seconden ingedrukt. De Home-knop van de controller knippert snel en blijft vervolgens continu branden zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Bluetooth®: Activeer Bluetooth® op je mobiel en zoek naar een nieuw apparaat. Houd de koppelknop en de A-knop ingedrukt, de led van de Home-knop knippert. Selecteer "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" op je mobiel, de led van de Home-knop brandt nu continu en de controller is verbonden.

Verbinden via X-input (handig voor sommige games): Activeer Bluetooth® op je mobiel en zoek naar een nieuw apparaat. Houd de koppelknop en een andere knop ingedrukt, de led van de Home-knop knippert. Selecteer "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" op je mobiel, de led van de Home-knop brandt nu continu en de controller is verbonden.

iOS:
Bekabeld: Sluit de kabel aan op je mobiele apparaat. Druk op de Home-knop; de controller maakt automatisch verbinding en de koppelings-LED brandt continu.

2.4G-dongle: Sluit de dongle met een kabel aan op je mobiele apparaat. Houd de koppelingsknop op de dongle 3 seconden ingedrukt; de dongle knippert snel. Houd tegelijkertijd de koppelingsknop op de controller 3 seconden ingedrukt. De Home-knop van de controller knippert snel en blijft vervolgens branden zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Bluetooth®: Schakel Bluetooth® in op je mobiele apparaat en zoek naar een nieuw apparaat. Houd de koppelingsknop en de Y-knop ingedrukt totdat de led van de Home-knop knippert. Selecteer "Xbox Wireless Controller" op je mobiele apparaat; de Home-knop brandt continu en de controller is verbonden.

PC / SMART TV / TESLA™ CONSOLES

Bedraad: Sluit de USB-A-poort van de kabel aan op de console en de USB-C®-poort op de controller. Druk op de Home-knop; de controller maakt automatisch verbinding en de koppelings-LED brandt continu.

2.4G-dongle: Sluit de dongle met de kabel aan op het apparaat. Houd de koppelingsknop op de dongle 3 seconden ingedrukt; de dongle knippert snel. Houd tegelijkertijd de koppelingsknop op de controller 3 seconden ingedrukt. De Home-knop van de controller knippert snel en brandt vervolgens continu zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Bluetooth® : Tesla™: Schakel Bluetooth® in en zoek naar een nieuw apparaat. Houd de koppelingsknop en de B-knop ingedrukt totdat de led van de Home-knop knippert. Selecteer de controller uit de lijst; de led van de Home-knop brandt continu en de controller is verbonden.

PC/Smart TV-consoles: Schakel Bluetooth® in en zoek naar een nieuw apparaat. Houd de koppelingsknop en de A-knop ingedrukt totdat de led van de Home-knop knippert. Selecteer de controller uit de lijst; de led van de Home-knop brandt continu en de controller is verbonden.

Wekfunctie

De wekfunctie werkt op alle apparaten. Om de wekfunctie op de Switch™ 2 te activeren, houdt u de Joy-Con™ aangesloten op de Switch™ 2. Sluit vervolgens de controller aan op de Switch™ 2. Zodra de controller is gekoppeld, koppelt u de Joy-Con™ los en sluit u deze weer aan op de Switch™ 2. Houd vervolgens de Home-knop op de controller ingedrukt om het menu van de Switch™ 2 te openen. Hiermee kunt u de Switch™ 2 in de slaapstand zetten en via dit menu uitschakelen. De wekfunctie is nu geconfigureerd en wordt geactiveerd door op de Home-knop te drukken.
De Wake Up-functie werkt alleen via Bluetooth® voor de Switch™ 2.

Vergrendelfunctie achtertoets

Met de knoppen aan de achterkant van de controller, naast de M1- en M2-knoppen, kunt u de macrotoetsen vergrendelen wanneer ze niet nodig zijn, zodat ze het gebruik van de controller niet hinderen.

ZL/ZR TRIGGERDIEPTE-AANPASSINGSFUNCTIE KORT/LANG

Met de knoppen aan de achterkant van de controller, onder de ZL/ZR-triggers, kun je de triggerdiepte aanpassen. Er zijn twee modi: een lange modus voor klassieke games en een korte modus voor FPS of competitieve games.

CHATFUNCTIONALITEIT

De C-knop in het midden van de controller biedt snelle toegang tot de chatfunctie, alleen op de Switch™ 2. Deze functie wordt alleen in de game geactiveerd en werkt niet in het consolemenu. De knop werkt niet op andere platforms en kan in de platforminstellingen worden geconfigureerd om een bestaande knop te vervangen.

TURBOMODUS

De turboknop bevindt zich aan de achterkant van de controller en is beschikbaar voor de ABXY-, L/R- en ZL/ZR-knoppen. Om de turbo te activeren, druk je op de turboknop en vervolgens op de knop die je wilt koppelen. De macro-led in het midden wordt blauw. Herhaal de bovenstaande procedure om de automatische turbomodus te activeren. Om de automatische modus te annuleren, houdt u de turboknop 5 seconden ingedrukt.
Om de turbosnelheid aan te passen, houdt u de turboknop ingedrukt en kantelt u de linker joystick omhoog om de snelheid te verhogen en omlaag om deze te verlagen. Er zijn drie snelheden: laag, gemiddeld en hoog.

VIBRATIECONTROLE

Wanneer de controller is gekoppeld, houdt u de knop 'Instellingen' ingedrukt en kantelt u de linkerjoystick omhoog om de intensiteit te verhogen of omlaag om de intensiteit te verlagen. Er zijn 4 intensiteitsniveaus: 100% - 70% - 30% - 0%.

MACRO

U kunt een reeks macrotoetsen opnemen die compatibel zijn met de toetsen Omhoog, Omlaag, Links, Rechts, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3 en de joystickrichtingen. Wanneer de controller is verbonden, drukt u op de knop 'Instellingen' en de knoppen M1 of M2 om de macro aan te passen. Op dit punt beginnen de linker macro-led voor de M1-knop en de rechter macro-led voor de M2-knop te knipperen. Druk op de toets of de toetsenreeks die u wilt configureren en druk vervolgens op de knop 'Instellingen' om te bevestigen. De macro-led blijft blauw branden om aan te geven dat de reeks is opgenomen. De macro-led knippert wanneer de macro is geactiveerd. Om de macro-instelling te annuleren, drukt u, wanneer de controller is verbonden, op de knop 'Instellingen' en de ZL/ZR-knop totdat de macro-led knippert. Als u nogmaals op de knop 'Instellingen' drukt, keert de Macro-LED terug naar de oorspronkelijke kleur. Dit geeft aan dat de instelling is verwijderd.

LED-VERLICHTINGSMODUS

Houd de Turbo-knop ingedrukt en druk twee keer op de L3/R3-knop om de LED-verlichtingsmodus te wijzigen.
Er zijn 4 LED-verlichtingsmodi:
- Multicolor Wave
- Effen kleur
- Ademend
- Uit

Houd de Turbo-knop ingedrukt en druk op de L3/R3-knop om de LED-kleuren te wijzigen.
Er zijn 8 verschillende kleuren:
- Rood
- Oranje
- Geel
- Groen
- Blauw
- Paars
- Roze
- Multicolor Gradient

Houd de Turbo-knop ingedrukt en druk op de R3-knop om de helderheid aan te passen. De helderheid verandert naar de intensiteitsmodus; laat de R3-knop los wanneer de helderheid correct is om de instelling op te slaan.

AUDIO-AANSLUITING

De audio-aansluiting kan alleen worden gebruikt als de controller via een kabel met de console is verbonden. Om deze functie te activeren, sluit u uw bedrade headset aan op de audio-aansluiting.

OPLADEN

Tijdens het opladen van de controller knippert de koppelings-LED. Wanneer de controller volledig is opgeladen, gaat de koppelings-LED uit. Wanneer de controller via een kabel wordt geactiveerd, knippert de koppelings-LED langzaam en blijft deze branden wanneer de controller is opgeladen. Wanneer de batterij van de controller bijna leeg is, knippert de koppelings-LED. Wanneer de controller niet is gekoppeld, schakelt deze automatisch uit na 60 seconden. Wanneer de controller wel is gekoppeld, schakelt deze automatisch uit na 5 minuten inactiviteit.

GYROSCOOPKALIBRATIE

Plaats de controller op een vlakke ondergrond. Druk tegelijkertijd op de Home-knop, de -knop en de A-knop terwijl de controller is uitgeschakeld. De koppelings-LED knippert en de controller kalibreert. Druk op de + knop om de kalibratie te voltooien. De LED stopt met knipperen en de kalibratie is voltooid.

BATTERIJ

De batterij van de controller heeft een maximaal aantal oplaadcycli. Aan het einde van de batterijlevensduur kan de batterij, ten behoeve van recycling, worden gedemonteerd en van de controller worden gescheiden. Verwijder hiervoor de behuizing aan de achterkant van de controller met een kleine schroevendraaier. Houd er rekening mee dat het verwijderen van de behuizing automatisch de productgarantie doet vervallen. Trek vervolgens voorzichtig aan de batterijplug die op de controller is aangesloten. Als u de levensduur van de controller wilt verlengen door de batterij te vervangen, neem dan contact op met de klantenservice via hello@oniverseofgamers.com om de algemene voorwaarden te kennen.

VERGRENDELD

De controller kan worden vergrendeld om te voorkomen dat deze tijdens het reizen wordt ingeschakeld. Wanneer de controller is gekoppeld, houdt u de L1- en L3-knoppen 3 seconden ingedrukt. De koppelings-led's knipperen. Druk vervolgens op de koppelingsknop om de vergrendelingsmodus te activeren. Om de controller te ontgrendelen, sluit u de controller aan op een apparaat met behulp van de oplaadkabel.

WISSELEN VAN CONTROLLERMODUS

Als de controller is gekoppeld maar niet lijkt te werken, kan het zijn dat hij in een andere modus is ingesteld.
De controller heeft drie modi: Switch™, Xinput en Dinput.
Door de knoppen – en + drie seconden ingedrukt te houden, schakelt u tussen deze modi, waardoor de knopconfiguraties op de controller veranderen.

RESETTEN

Wanneer er een probleem met de controller optreedt, kan deze worden gereset door de Home-knop 10 seconden ingedrukt te houden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

Bedankt voor het kiezen van een Oniverse® product. Voor uw veiligheid tijdens het gebruik van dit product raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor toekomstige raadpleging.
⚠ **Dit symbool geeft informatie over veiligheid en gezondheid aan in deze producthandleiding.**
⚠ **LEES ALSTUBLIEFT DE BIJGEVOEGDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOORDAT U DIT APPARAAT INSTALLEERT EN GEBRUIKT. DE FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE EN LETSEL ALS GEVOLG VAN ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK. BEWAAR DEZE HANDLEIDING ALTIJD BIJ UW APPARAAT VOOR LATERE RAADPLEGING.**

1. Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen - Risico op verstikking of wurging
⚠ Dit apparaat kan kleine onderdelen en een kabel bevatten die verstikkings- of wurgrisico's opleveren voor kinderen jonger dan 3 jaar. Zorg ervoor dat het product, de kleine onderdelen, de kabel en de verpakking nooit binnen het bereik van jonge kinderen komen.

2. Algemene veiligheid en gebruik - Risico op letsel, elektrische schok, brand, brandwonden of schade aan het apparaat
⚠ Demonteer het apparaat niet zelf en probeer geen reparaties uit te voeren. Reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Elke poging tot openen en/of wijzigen van dit apparaat, inclusief het verwijderen van labels, annuleert de beperkte garantie.

⚠ Vermijd elk contact van het product of zijn voedingskabel met vloeistoffen.
⚠ Het product bevat magnetische componenten. Raadpleeg uw arts om te weten of deze componenten invloed kunnen hebben op een geïmplanteerd medisch apparaat.
⚠ Radiogolven kunnen invloed hebben op elektronische apparaten of medische elektronische apparatuur (zoals pacemakers) en kunnen storingen en verwondingen veroorzaken. Als u een pacemaker of ander medisch apparaat gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u de draadloze netwerkfunctie (Bluetooth®) gebruikt. Gebruik de draadloze netwerkfunctie niet op plaatsen waar dit verboden is, zoals ziekenhuizen of andere medische instellingen, of in de buurt van brandalarmen, automatische deuren en andere soorten automatische apparaten.
Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en voor huishoudelijk gebruik. Volg de instructies in deze handleiding:
- Gebruik alleen een droge doek om het reinigen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Gebruik het apparaat niet en bewaar het niet op vuile of stoffige plaatsen, aangezien verwijderbare onderdelen en elektronische componenten kunnen worden beschadigd.
- Gebruik en bewaar het apparaat niet bij extreme temperaturen.
- Houd het apparaat weg van vocht, spatten of vloeistoffen.
- Houd het apparaat uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats geen brandende voorwerpen zoals brandende kaarsen in de buurt. Blootstelling aan direct zonlicht en warmte vermijden.
- Steek geen andere objecten in het apparaat dan degene die zijn toegestaan voor het product.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat en vermijd overmatige schokken of trillingen.
- Vermijd langdurig gebruik van het apparaat. Neem elke 30 minuten een pauze.
- Plaats dit apparaat niet op een instabiele ondergrond. Installeer het product niet op planken of een hellend oppervlak.
- Installeer en sluit het product niet aan op een beschadigd apparaat. Volg de instructies bij het gebruik van het apparaat zorgvuldig.

3. Elektrische veiligheid - Risico op letsel, elektrische schok, brand, brandwonden of schade aan het apparaat
⚠ Zoals bij veel elektrische apparaten, loopt u ernstig letsel of levensgevaar op bij elektrische schokken of brand, of u kunt uw console of accessoire beschadigen als u de volgende voorzorgsmaatregelen niet neemt. Koppel de voedingskabel los tijdens onweer of als u van plan bent het product langdurig niet te gebruiken.

Controleer of de elektrische gegevens op het typeplaatje overeenkomen met die van uw netwerk. Zo niet, neem dan contact op met een elektricien. Raak de voedingskabel of de stekker nooit aan met natte handen. Trek nooit aan de voedingskabel om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

4. Kabel - Risico op wurging, letsel, elektrische schok en schade aan het apparaat
⚠ Plaats de kabel zodanig dat niemand (of geen dier) er per ongeluk over struikelt of eraan trekt. Zorg ervoor dat het buiten het bereik van kinderen en huisdieren blijft. Wikkel of bind het product niet rond nek, hoofd, armen of benen. Koppel het apparaat onmiddellijk los als het een brand- of rookgeur afgeeft. Overmatige vochtigheid kan elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat de kabel niet in contact komt met een warm object zoals een radiator.

5. Ingebouwde secundaire lithiumbatterij - Risico op letsel
⚠ Dit product bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij. Lees en volg voor gebruik van dit product alle instructies met betrekking tot het gebruik en opladen van de batterij zorgvuldig. Manipuleer de batterij niet als deze beschadigd is of lekt. Probeer nooit de batterij te openen, te pletten, te verwarmen of in brand te steken. Stop met het gebruik van het product als de batterijvloeistof lekt. Als de vloeistof op uw kleding, huid of ogen terechtkomt, spoel deze onmiddellijk af met helder water en raadpleeg een arts.

6. Afvoer
Volg de veiligheidsregels bij het afvoeren van elektrische en elektronische apparatuur (EEE).

7. Waarschuwing voor de gezondheid / RSI-syndroom: Letsel door herhaalde bewegingen en oogspanning.
⚠ Na enkele uren kunnen videospellen de spieren, polsen, huid of ogen irriteren. RSI staat voor "Repetitive Strain Injury". Het RSI-syndroom treedt op als gevolg van kleine herhaalde bewegingen. Typische symptomen zijn pijn in de vingers, polsen, armen of nek. Als u pijn, gevoelloosheid of zwakte ervaart in deze delen van het lichaam, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Volg de volgende instructies om problemen zoals tendinitis, carpaal tunnelsyndroom, huidirritatie of oogspanning te voorkomen:
- Vermijd te lange speelperiodes. Ouders wordt geadviseerd ervoor te zorgen dat hun kinderen gedurende geschikte periodes spelen.
- Zelfs als u denkt dat u het niet nodig heeft, neem elke uur 10 tot 15 minuten pauze, sta op en loop een beetje rond.
- Als u vermoeidheid of pijn in uw handen, polsen, armen of ogen ervaart, stop dan met spelen en rust enkele uren voordat u opnieuw begint te spelen.
- Als uw handen, polsen, armen of ogen pijn doen tijdens of na het spelen, stop dan met spelen en raadpleeg een arts.

Wanneer u een videogame speelt:
- Zit of sta zo ver mogelijk van het scherm af.
- Speel op het kleinste beschikbare scherm.
- Speel niet als u moe bent of rust nodig heeft.
- Speel in een goed verlichte kamer.
- Neem elke uur een pauze van 15 minuten.

GARANTIEVOORWAARDEN
Dit product heeft een beperkte garantie van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum, mits voorzien van aankoopbewijs. Om aanspraak te maken op reparatie onder deze garantie, dient u het product en het aankoopbewijs (bijvoorbeeld een kassabon of factuur) bij uw verkoper te overleggen. Raadpleeg de voorwaarden en uitbreidingen op onze website www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente.

EU DRAADLOOS SPECIFICATIES
Frequentiebereik: 2400-2483,5MHz (Bluetooth®)
Maximale EIRP ≤ 20dBm

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaar ik, 1UP, dat het type radioapparatuur draadloze controller NS-205 en D2 draadloze dongle conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.oniverseofgamers.com/documentation

[Europese Unie] Dit symbool betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het huishoudelijk afval moet worden weggegooid, maar volgens de nationale wetgeving en richtlijn 2012/19/EU moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelingscentrum voor recycling. Adequate verwijdering en recycling beschermen natuurlijke hulpbronnen, menselijke gezondheid en het milieu. Neem voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product contact op met uw gemeente, vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het heeft gekocht. Afhankelijk van de nationale wetgeving kunnen boetes worden opgelegd voor verkeerde verwijdering van dit afval.
[Andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie. Om deze producten weg te gooien, moet u voldoen aan de toepasselijke nationale wetgeving of andere regels van uw land voor de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur en gebruikte batterijen.

RoHS

Oniverse verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële criteria en andere bepalingen van de toepasselijke Europese richtlijnen. Het volledige conformiteitscertificaat is beschikbaar op www.oniverseof-gamers.com/documentation.

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

ONIVERSE

FOENIX

Número do modelo : NS-205

Manual do usuário do controle sem fio Foenix, compatível com várias plataformas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O controle Foenix possui três modos de conexão: Bluetooth®, dongle 2.4G e com fio. O dongle possui uma porta NGC e uma porta USB-C® para compatibilidade com Switch™ 2, Switch™ Classic, OLED e Lite, Gamecube™, Wii®, PC e dispositivos móveis. O giroscópio, os botões macro traseiros e o modo Turbo permitem adaptabilidade a todos os estilos de jogo. O alcance de 10 metros é ideal para jogar em qualquer lugar, sem restrições.

01. - Botão
02. L3
03. Botão de Captura de Tela
04. Botão Direcional
05. LED Macro
06. LED de Emparelhamento
07. Botão +
08. Botão de Configurações
09. Botão Início
10. R3
11. Indicadores de Status
12. Conector de Áudio

14. R
15. ZR
16. L
17. ZL
18. Botão de Emparelhamento
19. Porta USB-C®

20. Ajuste de Profundidade do Gatilho Curto/Longo
21. M1
22. Botão de Trava M1
23. Botão Turbo
24. M2
25. Botão de Trava M2

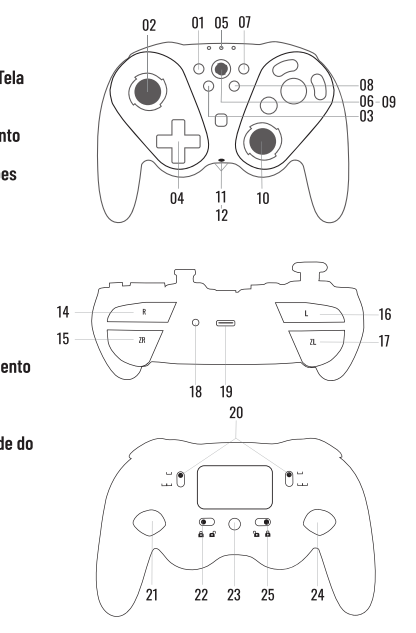

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

x1 Controle Sem Fio
x1 Cabo de Carregamento USB-A para USB-C® de 1 m
x1 Dongle NGC 2.4G e USB-C®
x1 Botão Direcional Intercambiável
x1 Manual do Usuário

PARÂMETROS DO PRODUTO

Tensão de Carregamento: DC5V/0.5A
Tensão de Emparelhamento: 20mAh
Corrente de Operação: 130mAh
Corrente de Vibração: 270mAh
Tempo de Uso: 13 horas sem LED e sem vibração, 5 horas com LED e vibração
Tempo de Carregamento: 2,5 horas
Corrente em Standby: 20uA
Capacidade da Bateria: 1100mAh
Peso do Produto: 231g

CONEXÃO

SWITCH™ 2 / SWITCH™ / OLED & LITE:
Com fio: Conecte a porta USB-A do cabo ao dock do console e a porta USB-C® ao controle. Pressione o botão Home; o controle se conectará automaticamente ao console e o LED de pareamento ficará aceso. Se o controle não se conectar automaticamente, você deverá configurá-lo no Switch™ acessando as configurações do console, "Controles e Sensores" e, em seguida, "Conexões com Fio do Pro Controller".

2.4G-dongle: Conecte a porta USB-A do cabo ao dock do console e a porta USB-C® ao dongle 2.4G. Mantenha pressionado o botão de pareamento do dongle por 3 segundos; o dongle piscará rapidamente. Ao mesmo tempo, mantenha pressionado o botão de pareamento do controle por 3 segundos. O botão Home do controle piscará rapidamente e permanecerá aceso após a conexão.

Bluetooth®: Nas configurações do Switch, selecione "Controladores e sensores" e depois "Alterar estilo/ordem do controle". Com o controle desligado, pressione e segure o botão Home por 3 segundos. A luz de emparelhamento piscará; quando a conexão for concluída, a luz permanecerá acesa.

Wii® :
2.4G-dongle: Conecte a porta NGC do dongle diretamente ao console. Mantenha pressionado o botão de pareamento do dongle por 3 segundos e ele piscará rapidamente. Ao mesmo tempo, mantenha pressionado o botão de pareamento do controle por 3 segundos. O botão Home do controle piscará rapidamente e permanecerá aceso após a conexão. O Foenix só pode ser usado para jogos de Gamecube™ com o dongle. O Foenix funciona apenas no jogo e não pode ser usado para navegar pelos menus. O dongle funciona apenas nas portas NGC do console.

GAMECUBE™:
2.4G-dongle: Conecte a porta NGC do dongle diretamente ao console. Mantenha pressionado o botão de pareamento do dongle por 3 segundos; o dongle piscará rapidamente. Ao mesmo tempo, mantenha pressionado o botão de pareamento do controle por 3 segundos. O botão Home do controle piscará rapidamente e permanecerá aceso após a conexão.

PC:
Com fio: Conecte a porta USB-A do cabo ao seu PC e a porta USB-C® ao controle. Pressione o botão Início; o controle se conectará automaticamente e o LED de emparelhamento ficará aceso.

2.4G-dongle: Conecte a porta USB-A do cabo ao seu PC e a porta USB-C® ao dongle 2.4G. Mantenha pressionado o botão de emparelhamento do dongle por 3 segundos; o dongle piscará rapidamente. Ao mesmo tempo, mantenha pressionado o botão de emparelhamento do controle por 3 segundos. O botão Início do controle piscará rapidamente e permanecerá aceso após a conexão.

Bluetooth®: Ative o Bluetooth® no seu computador e procure um novo dispositivo. Pressione o botão de emparelhamento e o botão X até que o LED do botão Início pisque. Selecione "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" no seu computador; o LED do botão Início ficará aceso e o controle será conectado.

ANDROID
Com fio: Conecte o cabo ao seu celular. Pressione o botão Início; o controle se conecta automaticamente e o LED de pareamento fica aceso.

2.4G-dongle: Conecte o dongle ao seu celular com um cabo. Mantenha pressionado o botão de pareamento do dongle por 3 segundos; o dongle piscará rapidamente. Ao mesmo tempo, mantenha pressionado o botão de pareamento do controle por 3 segundos. O botão Início do controle piscará rapidamente e permanecerá aceso após a conexão.

Bluetooth®: Ative o Bluetooth® no seu celular e procure um novo dispositivo. Mantenha pressionado o botão de pareamento e o botão A, e o LED do botão Home piscará. Selecione "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" no seu celular, o LED do botão Home ficará aceso e o controle estará conectado.

Para conectar via entrada X (útil para alguns jogos): Ative o Bluetooth® no seu celular e procure um novo dispositivo. Mantenha pressionado o botão de pareamento e outro botão, e o LED do botão Home piscará. Selecione "FOENIX WIRELESS CONTROLLER" no seu celular, o LED do botão Home ficará aceso e o controle estará conectado.

iOS:
Com fio: Conecte o cabo ao seu dispositivo móvel. Pressione o botão Home; o controle se conectará automaticamente e o LED de pareamento ficará aceso.

2.4G-dongle: Conecte o dongle ao seu dispositivo móvel usando um cabo. Mantenha pressionado o botão de emparelhamento no dongle por 3 segundos; o dongle piscará rapidamente. Ao mesmo tempo, mantenha pressionado o botão de emparelhamento do controle por 3 segundos. O botão Home do controle piscará rapidamente e permanecerá aceso após a conexão.

Bluetooth®: Ative o Bluetooth® no seu dispositivo móvel e procure um novo dispositivo. Mantenha pressionado o botão de emparelhamento e o botão Y até que o LED do botão Home pisque. Selecione "Xbox Wireless Controller" no seu dispositivo móvel; o LED do botão Home ficará aceso e o controle estará conectado.

CONSOLAS DE PC / SMART TV / TESLA™

Com fio: Conecte a porta USB-A do cabo ao console e a porta USB-C® ao controle. Pressione o botão Home; o controle se conectará automaticamente e o LED de pareamento ficará aceso.

2.4G-dongle: Conecte o dongle ao dispositivo usando o cabo. Mantenha pressionado o botão de pareamento do dongle por 3 segundos; o dongle piscará rapidamente. Ao mesmo tempo, mantenha pressionado o botão de pareamento do controle por 3 segundos. O botão Home do controle piscará rapidamente e permanecerá aceso após a conexão.

Bluetooth® : Tesla™: Ative o Bluetooth® e procure um novo dispositivo. Mantenha pressionado o botão de pareamento e o botão B até que o LED do botão Home pisque. Selecione o controle na lista; o LED do botão Home ficará aceso e o controle estará conectado.

Consoles de PC/Smart TV: Ative o Bluetooth® e procure um novo dispositivo. Mantenha pressionado o botão de pareamento e o botão A até que o LED do botão Home pisque. Selecione o controle na lista; o LED do botão Home ficará aceso e o controle estará conectado.

FUNÇÃO DE DESPERTAR

A função de Despertar funciona em todos os dispositivos. Para ativar a função de Despertar no Switch™ 2, mantenha o Joy-Con™ conectado ao Switch™ 2. Em seguida, conecte o controle ao Switch™ 2. Após o pareamento do controle, desconecte os Joy-Con™ e conecte-os novamente ao Switch™ 2. Em seguida, mantenha pressionado o botão Home no controle para abrir o menu do Switch™ 2, que permite colocar o Switch™ 2 no modo de espera e desligá-lo por meio deste menu. A função de Despertar agora está configurada e será ativada pressionando o botão Home.
A função Wake Up só funciona via Bluetooth® para o Switch™ 2.

FUNÇÃO DE BLOQUEIO DE TECLAS

Os botões na parte traseira do controle, ao lado dos botões M1 e M2, permitem bloquear as teclas macro quando elas não forem necessárias, para não interferir no uso do controle.

FUNÇÃO DE AJUSTE DA PROFUNDIDADE DO GATILHO ZL/ZR CURTO/LONGO

Os botões na parte traseira do controle, abaixo dos gatilhos ZL/ZR, permitem ajustar a profundidade do gatilho. Há dois modos: um modo longo para jogos clássicos e um modo curto para FPS ou jogos competitivos.

FUNCIONALIDADE DE CHAT

O botão C no meio do controle fornece acesso rápido ao recurso de bate-papo, apenas no Switch™ 2. Esse recurso só é ativado no jogo e não funciona no menu do console. O botão não funciona em outras plataformas e pode ser configurado nas configurações da plataforma para substituir um botão existente.

MODO TURBO

O botão Turbo está localizado na parte traseira do controle e está disponível para os botões ABXY, L/R e ZL/ZR. Para ativar o Turbo, pressione o botão Turbo e, em seguida, o botão que deseja vincular. O LED Macro no centro fica azul. Para ativar o Modo Turbo Automático, repita os passos acima. Para cancelar o Modo Turbo, pressione e segure o botão Turbo por 5 segundos.
Para ajustar a velocidade do Modo Turbo, mantenha pressionado o botão Turbo e incline o joystick esquerdo para cima para aumentar a velocidade e para baixo para diminuí-la. Há três velocidades: baixa, média e alta.

CONTROLE DE VIBRAÇÃO

Quando o controle estiver pareado, mantenha pressionado o botão Configurações e incline o joystick esquerdo para cima para aumentar a intensidade ou para baixo para diminuí-la. Existem 4 níveis de intensidade: 100% - 70% - 30% - 0%.

MACRO

Você pode gravar uma sequência de teclas Macro compatível com as teclas Cima, Baixo, Esquerda, Direita, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3 e as direções do joystick. Quando o controle estiver conectado, pressione o botão Configurações e os botões M1 ou M2 para personalizar a Macro. Nesse momento, o LED Macro esquerdo do botão M1 e o LED Macro direito do botão M2 começarão a piscar. Pressione a tecla ou a sequência de teclas a configurar e, em seguida, pressione o botão Configurações para confirmar. O LED Macro permanece azul fixo para indicar que a sequência foi gravada. O LED Macro pisca quando a Macro é ativada. Para cancelar a configuração Macro, quando o controle estiver conectado, pressione o botão Configurações e o botão ZL/ZR até que o LED Macro pisque. Pressione o botão Configurações novamente, o LED Macro retornará à sua cor original, indicando que a configuração foi excluída.

MODOS DE ILUMINAÇÃO DE LED

Pressione o botão Turbo e pressione o botão L3/R3 para alternar entre as cores de LED. Existem 8 cores diferentes:
- Vermelho
- Laranja
- Amarelo
- Verde
- Azul
- Roxo
- Rosa
- Gradiente Multicolorido

Pressione o botão Turbo e pressione o botão R3 para ajustar o brilho. O brilho mudará para o modo de intensidade; solte o botão R3 quando o brilho estiver correto para salvar a configuração.

ENTRADA DE ÁUDIO

A função de entrada de áudio só pode ser usada com o controle conectado ao console por meio de uma conexão com fio. Para ativá-la, conecte seu fone de ouvido com fio à entrada de áudio.

CARREGAMENTO

Quando o controle estiver carregando, o LED de emparelhamento piscará e, quando o controle estiver totalmente carregado, o LED de emparelhamento se apagará. Quando o controle for ativado por meio de uma conexão com fio, o LED de emparelhamento piscará lentamente e permanecerá aceso enquanto o controle estiver carregado.
Quando a bateria do controle estiver fraca, o LED de emparelhamento piscará.
Quando o controle não estiver emparelhado, ele desliga automaticamente após 60 segundos.Quando o controle estiver emparelhado, ele desliga automaticamente após 5 minutos de inatividade.

CALIBRAÇÃO DO GIROSCÓPIO

Coloque o controle em uma superfície plana. Pressione o botão Início, o botão - e o botão A simultaneamente enquanto o controle estiver desligado. O LED de emparelhamento piscará e o controle será calibrado. Pressione o botão + para concluir a calibração. O LED para de piscar e a calibração estará concluída.

BATERIA

A bateria do controle possui um número máximo de ciclos de carga. Ao final de sua vida útil, para fins de reciclagem, a bateria pode ser desmontada e separada do controle. Para isso, remova a tampa do compartimento na parte traseira do controle com uma pequena chave de fenda. Observe que a remoção da tampa anulará automaticamente a garantia do produto. Em seguida, retire cuidadosamente o plugue da bateria conectado ao controle. Se desejar prolongar a vida útil do controle substituindo a bateria, entre em contato com o atendimento ao cliente pelo e-mail hello@oniverseofgamers.com para conhecer os termos e condições.

MODO BLOQUEADO

O controle pode ser bloqueado para impedir que seja ligado durante viagens. Quando o controle estiver pareado, mantenha pressionados os botões L1 e L3 por 3 segundos. Os LEDs de pareamento piscarão. Em seguida, pressione o botão de pareamento para entrar no modo de bloqueio. Para destravar o controle, conecte-o a um dispositivo usando o cabo de carregamento.

MUDANÇA DE MODO DO CONTROLADOR

Se o controlador estiver emparelhado mas não parecer funcionar, poderá estar configurado para um modo diferente.
O controlador tem três modos: Switch™, Xinput e Dinput.
Manter os botões – e + pressionados durante três segundos alterna entre estes modos, alterando a configuração dos botões no controlador.

REINICIAR

Quando o controle encontrar um problema, ele poderá ser reiniciado pressionando o botão Início por 10 segundos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIAS

Obrigado por escolher um produto Oniverse®. Para sua segurança durante o uso deste produto, recomendamos que leia atentamente este manual e o mantenha para consultas futuras.
⚠ **Este símbolo identifica informações sobre segurança e saúde neste guia do produto.**

⚠ **ANTES DE INSTALAR E USAR ESTE APARELHO, LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS. O FABRICANTE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO POR DANOS E LESÕES DECORRENTES DE INSTALAÇÃO OU USO INCORRETOS. MANTENHA SEMPRE ESTE MANUAL JUNTO COM SEU APARELHO PARA REFERÊNCIAS FUTURAS.**

1. Segurança para Crianças e Pessoas Vulneráveis - Risco de Asfixia ou Estrangulamento
⚠ Este dispositivo pode conter peças pequenas e um cabo que representam risco de asfixia ou estrangulamento para crianças menores de 3 anos. Certifique-se de nunca deixar o produto, as peças pequenas, o cabo e a embalagem ao alcance de crianças pequenas.

2. Segurança Geral e Uso - Risco de Lesão, Choque Elétrico, Incêndio, Queimaduras ou Dano ao Aparelho
⚠ Não desmonte o aparelho por conta própria e não tente fazer reparos. Qualquer reparo deve ser realizado por pessoal qualificado. Qualquer sinal de tentativa de abertura e/ou modificação deste aparelho, incluindo qualquer descolamento, perfuração ou remoção de etiquetas, anulará a garantia limitada.

⚠ Evite o contato do produto ou do cabo de alimentação com líquidos.
⚠ O produto contém componentes magnéticos. Consulte seu médico para determinar se esses componentes podem afetar um dispositivo médico implantado.
⚠ Ondas de rádio podem afetar dispositivos eletrônicos ou equipamentos eletrônicos médicos (por exemplo, marca-passos) e podem causar mau funcionamento e lesões. Se você usa um marca-passo ou qualquer outro dispositivo médico, consulte o seu médico antes de usar a função de rede sem fio (Bluetooth®). Não use a função de rede sem fio em locais onde seu uso é proibido, como hospitais ou outras instalações médicas, ou perto de alarmes de incêndio, portas automáticas e outros tipos de dispositivos automáticos.

Este produto destina-se apenas a uso doméstico e interno. Siga as instruções deste manual:
- Use apenas um pano seco para limpeza. Não use produtos abrasivos, esponjas de limpeza, solventes ou objetos metálicos.
- Não use ou armazene o aparelho em áreas sujas ou empoeiradas, pois partes removíveis e componentes eletrônicos podem ser danificados.
- Não use e não armazene o aparelho em temperaturas extremas.
- Mantenha o aparelho longe de umidade, respingos ou líquidos.
- Mantenha o aparelho longe de fogo e fontes de calor. Não o exponha diretamente à luz solar e a fontes de calor.
- Não insira objetos não autorizados para o produto.
- Não coloque objetos pesados sobre o aparelho e evite choques ou vibrações excessivas.
- Evite o uso prolongado do aparelho. Faça uma pausa a cada 30 minutos.
- Não coloque este aparelho em uma superfície instável. Não instale o produto em prateleiras ou em uma superfície inclinada.
- Não instale e não conecte o produto a um aparelho danificado. Siga atentamente as instruções de uso fornecidas com o aparelho.

3. Segurança Elétrica - Risco de Lesão, Choque Elétrico, Incêndio, Queimaduras ou Dano ao Aparelho
⚠ Assim como muitos aparelhos elétricos, há risco de lesões graves ou perigo de vida devido a choque elétrico, incêndio ou danos à sua console ou acessório se não forem tomadas as precauções necessárias. Desconecte o cabo de alimentação durante uma tempestade ou se planeja não usar o produto por um período prolongado.
Certifique-se de que os dados elétricos na placa de identificação correspondam aos da sua rede. Se não for o caso, contate um eletricista.

Nunca toque no cabo de alimentação ou no plugue com as mãos molhadas. Nunca puxe o cabo de alimentação para desconectar o aparelho. Puxe sempre pelo plugue.

4. Cabo - Risco de Estrangulamento, Lesão, Choque Elétrico e Dano ao Aparelho
⚠ Posicione o cabo de forma que ninguém (ou nenhum animal) possa tropeçar ou puxar acidentalmente. Certifique-se de mantê-lo fora do alcance de crianças e animais de estimação. Não enrole ou amarre o produto ao redor do pescoço, cabeça, braços ou pernas. Desconecte imediatamente o aparelho se perceber cheiro de queimado ou fumaça. Umidade excessiva pode causar choques elétricos. Certifique-se de que o cabo não esteja em contato com um objeto quente, como um radiador.

5. Bateria de Lítio Secundária Integrada - Risco de Lesão
⚠ Este produto contém uma bateria recarregável de íon de lítio. Antes de usar este produto, leia e siga cuidadosamente todas as instruções relacionadas ao uso e ao carregamento da bateria. Não manuseie uma bateria danificada ou com vazamento. Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou incendiar a bateria. Em caso de vazamento do líquido da bateria, pare imediatamente de usar o produto. Se o líquido entrar em contato com suas roupas, pele ou olhos, enxágue imediatamente a área afetada com água limpa e consulte um médico.

6. Descarte
Respeite as regras de segurança ao descartar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE).

7. Aviso de Saúde / Síndrome de LMR: Lesões por Movimentos Repetitivos e Tensão Ocular.
⚠ Após algumas horas, os jogos de vídeo podem irritar músculos, pulsos, pele ou olhos.
LMR significa "Lesão por Movimentos Repetitivos". A síndrome de LMR ocorre devido a pequenos movimentos repetitivos constantes. Sintomas típicos incluem dor nos dedos, pulsos, braços ou pescoço. Se sentir dor, dormência ou fraqueza nessas partes do corpo, consulte um médico imediatamente.

Siga as seguintes instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel do carpo, irritação da pele ou fadiga ocular:
- Evite períodos muito longos de jogo. Recomenda-se que os pais garantam que seus filhos joguem por períodos adequados.
- Mesmo que você não sinta necessidade, faça uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora de jogo, levante-se e caminhe um pouco.
- Se sentir fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos, pare de jogar e descanse por várias horas antes de jogar novamente.
- Se suas mãos, pulsos, braços ou olhos doerem durante ou após o jogo, pare de jogar e consulte um médico.

Ao jogar um videogame:
- Sente-se ou fique o mais longe possível da tela.
- Jogue na tela mais pequena disponível.
- Não jogue se estiver cansado ou precisar de descanso.
- Jogue em um ambiente bem iluminado.
- Faça uma pausa de 15 minutos a cada hora.

CONDIÇÕES DE GARANTIA
Este produto possui uma garantia limitada de dois (2) anos a partir da data de compra, mediante apresentação de comprovante de compra. Para obter o reparo de um produto sob esta garantia, apresente o produto e seu comprovante de compra (ou seja, um recibo ou fatura) ao seu revendedor. Consultar as condições e extensões no nosso sitio Web www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente.

ESPECIFICAÇÕES SEM FIO DA UE
Gama de frequências: 2400-2483,5MHz (Bluetooth®)
EIRP máxima : ≤ 20dBm

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
O(a) abaixo assinado(a) 1UP declara que o presente tipo de equipamento de rádio controlador de videogame sem fio NS-205 e dongle sem fio D2 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.oniverseof-gamers.com/documentation

[União Europeia] Este símbolo significa que este produto, no final de sua vida útil, não deve ser descartado com resíduos domésticos, mas sim depositado em um centro de coleta apropriado para reciclagem, de acordo com a legislação nacional e a Diretiva 2012/19/UE. A eliminação e reciclagem adequadas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre a eliminação e reciclagem deste produto, entre em contato com sua prefeitura, serviço de coleta de lixo ou a loja onde o comprou. De acordo com a legislação nacional, podem ser aplicadas sanções por eliminação incorreta desses resíduos.
[Outros países fora da União Europeia] Esses símbolos são válidos apenas dentro da União Europeia. Para descartar esses produtos, cumpra a legislação nacional aplicável ou outras regulamentações em seu país para o tratamento de equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias usadas.

RoHS

A Oniverse declara que este produto está em conformidade com os critérios essenciais e outras disposições das diretivas europeias aplicáveis. A declaração completa de conformidade está disponível em www.oniverseofgamers.com/documentation.

Nossa empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio.