DESCRIPTION DU PRODUIT

La manette Bluetooth® Starion possède 18 boutons dont 12 mécaniques et 6 boutons macro arrière à haute sensibilité très accrue. La compatibilité étendue permet de jouer sur PS5™, PC, Consoles PC, Android™ et iOS™. Les joysticks et les gâchettes LT/R2 vibrent pour augmenter la jouabilité de la manette. Son mode turbo, sa fonction audio jack et sa fonction vibration en font un accessoire gaming ultra complet.

01. Bouton RB
02. Bouton RT
03. Bouton LT
04. Joystick droit/R3
05. Bouton Home
06. Bouton LB
07. Bouton LT

08. Pavé tactile
09. Bouton Share
10. Croix directionnelle
11. Joystick gauche/L3
12. Bouton Home
13. LED d'appairage
14. Bouton M
15. Boutons Options
16. ARRÊT
17. Joystick droit

18. Bouton réglage effet RT
19. Bouton M1
20. Bouton M2
21. Port audio Jack
22. Bouton M3
23. Bouton P2
24. Bouton de réinitialisation
25. Bouton réglage effet LT
26. Cache batterie

ACCESSOIRES INCLUS

x1 Manette sans fil
x1 Câble de charge 1 mètre
x1 Manuel d'utilisation

PARAMÈTRES PRODUIT

Mode de transmission : Bluetooth® 5.2
Fréquence : 2402 - 2480 MHz
Batterie : Lithium DC 3.7 V / 1500 mAh
Courant de fonctionnement : DC 3.7 - 4.5V / 200 mA
Tension de fonctionnement : 950 mA
Courant de crête : 1.5 A
Courant de vibration : 260 mA
Courant de veille : 18 µA
Autonomie : 7 h
Temps de charge : 3 h
Poids du produit : 294 g

CONNEXION

PS5™

La première connexion fonctionne uniquement en filaire. Pour cela, connectez le câble de charge inclus USB-C™ pour synchroniser la manette. Pressez le bouton Home de la manette, l'appairage se fait automatiquement. Une fois connecté, la LED d'appairage reste fixe. Pour les connexions suivantes, il suffit de pressez le bouton Home de la manette pour se connecter en Bluetooth®. La couleur de la LED d'appairage change selon le statut de connexion (voir le jeu pour le ...)

PC

Filaire : Connectez le câble entre la manette et le PC, la connexion se fait automatiquement et la LED d'appairage reste fixe. Le mode par défaut de la manette est PS5 et la LED d'appairage est bleu. Pour changer en mode X-input, maintenez les boutons Share et Options pendant 3 secondes. La LED d'appairage passe au vert.

Bluetooth® : Activez le Bluetooth sur votre ordinateur et recherchez un nouvel appareil. Quand la manette est allumée, pressez le bouton Share puis le bouton Home pendant 3 secondes. La LED d'appairage va clignoter en bleu, sélectionnez "DualSense wireless controller" sur votre ordinateur. La LED d'appairage devient fixe et la manette est connectée.

ANDROID™ / IOS™ / CONSOLES PC

Bluetooth® : Activez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez un nouvel appariage. Quand la manette est éteinte, pressez le bouton Share puis le bouton Home pendant 3 secondes. La LED d'appairage va clignoter en bleu, sélectionnez "DualSense wireless controller" sur votre ordinateur. La LED d'appairage devient fixe et la manette est connectée.

FONCTION WAKE UP

La fonction wake up marche sur tous les supports, une fois la première connexion correctement réalisée et avec le dernier appareil connecté sur la manette.

FONCTION RÉGLAGE DES EFFETS DES GACHETTES LT/R2

Les gâchettes LT/R2 possèdent 2 modes de vibrations réglables grâce à l'interrupteur situé sous les gâchettes. Quand l'interrupteur est situé vers l'extérieur, le mode des gâchettes est en haut (Effet de vibration maximum). Quand l'interrupteur est situé vers le centre, l'interrupteur vers l'intérieur pouvant passer sur un effet de touche mécanique courte situé dans le connecteur jusqu'à ...

Pressez le bouton que vous avez associé au Turbo puis le bouton M trois fois pour désactiver le mode Turbo.

Le mode automatique du Turbo possède 3 niveaux de vitesse réglable. Maintenez le bouton M appuyé et inclinez le joystick droit vers le haut pour augmenter la vitesse. Maintenez le bouton M appuyé et inclinez le joystick droit vers le bas pour diminuer la vitesse.

Les 3 niveaux de vitesse sont :
5 actions par seconde (niveau 1)
10 actions par seconde (niveau 2)
20 actions par seconde (niveau 3)
La vitesse par défaut est réglée sur le niveau 2.

Les parametres du mode Turbo ne sont pas conservés entre 2 connexions.

FONCTION MACRO

La fonction Macro est disponible pour les touches ABXY, LB/RB, LT/RT, L3/R3, la croix directionnelle et les touches M1, M2, M3 et P2. Le mode Macro est automatiquement jusqu'à 16 actions.

Maintenez le bouton M pendant 5 secondes. La LED d'appairage clignote lentement et la manette vibre pour indiquer qu'elle est en mode macro.

Pressez le bouton que vous souhaitez associer au mode macro cliquez sur le bouton macro sur lequel vous souhaitez associer ces actions (M1/M2/M3/M4/L4/R4). La LED d'appairage reste fixe et la manette vibre pour confirmer le succès de la manipulation.

Si aucun bouton n'est pressé quand vous êtes dans le mode de configuration macro, le système maintiendra les réglages précédents et quittera automatiquement le mode de configuration. Si vous entrez dans le mode de configuration et que vous pressez un bouton sans vouloir, la LED d'appairage de la manette clignotera lentement pendant 1 minute, puis rapidement pendant 10 secondes avant de quitter automatiquement le mode configuration.

Si une seule action est configurée sur le bouton macro, le bouton agira comme une touche classique. Si plusieurs actions (macro) sont configurées sur plusieurs boutons macros, appuyer sur un nouveau bouton macro interrompra la première boucle d'action pour lancer la nouvelle boucle d'action.

Les parametres de la fonction Macro sont conservés entre 2 connexions.

CONTRÔLE DES VIBRATIONS

Maintenez le bouton M enclinant le joystick gauche vers le haut pour augmenter l'intensité des vibrations ou vers le bas pour diminuer l'intensité des vibrations. A chaque changement, le moteur vibrera pour indiquer l'intensité choisie. La manette possède 6 niveaux d'intensité : Niveau 0 : 0%, niveau 1 : 20%, niveau 2 : 40%, niveau 3 : 60%, niveau 4 : 80%, L'intensité par défaut est réglée sur le niveau 2.

PRISES D'ECLAIRAGE LED

Maintenez le bouton M et pressez le bouton P2 pour alterner entre différents modes de LED. Il existe 6 modes différents de LED : Vague arc-en-ciel, Monochrome Fixe, Respiration monochrome, Vague monochrome.

En mode monochrome fixe, pressez le bouton M et L3 pour changer la couleur de la LED entre violet, bleu, jaune, vert, cyan, magenta, rose et rouge.

En mode vague monochrome, pressez le bouton M et L3 pour régler la vague dans sa position actuelle.

En mode respiration monochrome, pressez le bouton M et L3 pour changer la couleur de la LED entre violet, bleu, jaune, vert, cyan, magenta, rose et rouge.

Pressez le bouton M et la flèche haut/bas de la croix directionnelle pour ajuster la luminosité des LED. Il y a 6 niveaux de luminosité différents. La luminosité est sauvegardée dans le mode de configuration.

Maintenez les boutons L3 et R3 pendant 3 secondes pour éteindre/allumer les LED.

AUDIO JACK

La fonction audio et micro en sans fil est prise en charge uniquement sur PS5™.
La fonction audio et micro en filaire est prise en charge sur PS5™, PC, MAC™, consoles PC, Android™ et iOS™.

CHARGE

Quand la manette est éteinte, la LED d'appairage clignote lentement en orange et s'éteint automatiquement quand la manette est entièrement chargée.

BATTERIE

La batterie de la manette a un nombre de cycle de charge maximum. Ce fin de vie de la batterie, dans une démarche de recyclage, la batterie peut être démontée et séparée de la manette. Pour ce cela vous pouvez retirer le couvercle du boîtier à l'arrière de la manette avec un petit tournevis. Attention, retirer le couvercle arrière nécessite automatiquement la garantie du produit. Pour le démontage, maintenir la fiche jaune connectée à la manette. Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de la manette en remplaçant la batterie, merci de contacter le service SAV à l'adresse : hello@oniverseforgamers.com pour connaître les modalités.

CALIBRAGE DE LA MANETTE

Pour calibrer les joysticks de la manette, maintenez les touches Share + Option, connectez la manette avec son câble USB puis appuyez sur le bouton Home. La LED clignote bleu rapidement. Pressez ensuite les touches L1/R1 puis L3/R3 puis, lorsque les joysticks gauches sont utilisation et intentionnelle, comme les hôpitaux ou autres établissements médicaux ou dans les endroits où des alarmes d'incendie, des portes automatiques et d'autres types d'appareils automatiques.

Le produit contient une batterie rechargeable aux lires de lithium. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et respecter attentivement toutes les instructions relatives à l'utilisation et au maintenance du produit. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages ou une fuite. Ménagez jamais d'ouvrir, démonter, de chauffer ou de mettre le feu à la batterie. Ne pas laisser la batterie à portée des enfants ou des jeunes enfants. Si le produit ne fonctionne plus ou si vous vous rendez compte d'une fuite, ne pas vous approcher du produit et contactez un électricien.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Merci d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser ce produit, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Ce symbole identifie des renseignements relatifs à la sécurité et à la santé dans ce guide produit.

BIEN S'INSTALLER ET UTILISER CET APPAREIL. LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU PAR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES LIÉS À UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables : Risque de suffocation ou de strangulation.
Cet appareil peut contenir de petits éléments et un câble présentant un risque de suffocation ou de strangulation. Il n'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans. Assurez-vous de ne jamais laisser le produit, les différents câbles seul sur l'emballage à la portée de jeunes enfants.



2. Sécurité générale et utilisation : Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlure ou de dommage matériel à l'appareil
Ne démontez pas l'appareil vous-même et ne tentez pas d'effectuer des réparations. Toute opération doit être confiée à un technicien qualifié. Ne modifiez pas l'appareil. Ne pas utiliser ce produit dans un milieu humide. Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur. Ne pas exposer l'appareil à des vibrations excessives. Ne touchez jamais le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

4. Câble - Risque de strangulation, de blessure, de choc électrique et de dommage matériel à l'appareil
Placez le câble de manière à ce que personne (ou aucun animal) ne puisse se prendre les pieds dedans ou tirer dessus par mégarde. Veillez à le maintenir hors du portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas tirer sur le câble ou le produit pour débrancher du cou, de la tête, des bras ou des jambes. Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez un dégâts apparent du câble ou de la fiche. Ne pas tordre, plier, coincer ou passer chez des chocs électriques. Assurez-vous que le cordon n'est pas en contact avec un objet chaud lié à une source de chaleur.
- Faites une pause de 15 minutes toutes les heures.

5. Batterie lithium secondaire intégrée - Risque de blessure
Ce produit contient une batterie rechargeable aux lires de lithium. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et respecter attentivement toutes les instructions relatives à l'utilisation et au maintenance du produit. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages ou une fuite. Ménagez jamais d'ouvrir, démonter, de chauffer ou de mettre le feu à la batterie. Ne pas laisser la batterie à portée des enfants ou des jeunes enfants. Si le produit ne fonctionne plus ou si vous vous rendez compte d'une fuite, ne pas vous approcher du produit et contactez un électricien.
- Ne jetez pas votre produit pendant une longue période. Vérifiez les dates de fabrication et de fin de vie du produit. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de préserver les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour jeter d'un différentiel pour la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté. Selon la législation nationale des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

[Autres pays en dehors de l'Union Européenne] Ces symboles ne sont valables qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de respecter la législation locale ou nationale. Contactez votre mairie ou votre pays pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les déchets.

RoHS Oniverse déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse
www.oniverseforgamers.com/documentation

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis.

[Union européenne] En symbole signifie que ce produit, en fin de vie, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit contribuer aux objectifs de la législation nationale et la directive 2012/19/UE, déposée dans un centre de collecte approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de préserver les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour jeter d'différentiel pour la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté. Selon la législation nationale des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

dendommager votre console ou votre accessoire, si vous ne prenez pas les précautions nécessaires. Ne pulvérisez pas de produits de nettoyage sur votre appareil. Ne pas convoyer de ne utiliser le produit pendant une longue période. Vérifiez les dates de fabrication et de fin de vie du produit. Contactez un électricien. Ne touchez jamais le câble réseau. Si ce client pas le cas, contactez un électricien. Ne touchez jamais le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

3. Câble - Risque de strangulation, de blessure, de choc électrique et de dommage matériel à l'appareil
Placez le câble de manière à ce que personne (ou aucun animal) ne puisse se prendre les pieds dedans ou tirer dessus par mégarde. Veillez à le maintenir hors du portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas tirer sur le câble ou le produit pour débrancher du cou, de la tête, des bras ou des jambes. Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez un dégâts apparent du câble ou de la fiche. Ne pas tordre, plier, coincer ou passer chez des chocs électriques. Assurez-vous que le cordon n'est pas en contact avec un objet chaud lié à une source de chaleur.
- Faites une pause de 15 minutes toutes les heures.

6. Batterie lithium secondaire intégrée - Risque de blessure
Ce produit contient une batterie rechargeable aux lires de lithium. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et respecter attentivement toutes les instructions relatives à l'utilisation et au maintenance du produit. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages ou une fuite. Ménagez jamais d'ouvrir, démonter, de chauffer ou de mettre le feu à la batterie. Ne pas laisser la batterie à portée des enfants ou des jeunes enfants. Si le produit ne fonctionne plus ou si vous vous rendez compte d'une fuite, ne pas vous approcher du produit et contactez un électricien.
- Ne pas se raser.
Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des Déchets électriques et électroniques (DEEE).

7. Avertissement sur la santé / Syndrome LMR : Lésions dues aux mouvements répétitifs et tension oculaire.
Après quelques heures, les jeux vidéo peuvent irriter les muscles, les poignets, la peau ou les yeux.
LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à des petits mouvements répétitifs et répétitifs. Ces mouvements typiques sont des mouvements des doigts, les poignets, les bras ou la nuque. Il vous ressentez des douleurs, des sensations de brûlure, des crampes, des rigidités ou encore de ces parties du corps, veuillez consulter un médecin dans les plus brefs délais.

Veuillez suivre les instructions suivantes afin d'éviter des problèmes tels que la tendinite, le syndrome du tunnel carpien, l'irritation de la peau ou la tension oculaire :
- Évitez les périodes trop longues de jeu. Il est recommandé aux parents de s'assurer que leurs enfants jouent pendant des périodes appropriées.
- Même si vous ne croyez pas en avoir besoin, faites une pause de 10 à 15 minutes à chaque heure de jeu, tirez d'éventuelles conséquences sur votre santé.
- Si vous éprouvez fatigue ou douleur au niveau des mains, des poignets, des bras ou des yeux, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de jouer de nouveau.
- Si vous avez les mains, les poignets, les bras ou les yeux endoloris pendant le jeu ou après, cessez de jouer et consultez un médecin.

Lorsque vous jouez à un jeu vidéo :
- Asseyez-vous ou tenez-vous aussi loin que possible de l'écran
- Jouez sur le plus petit écran disponible
- Ne pouez pas si vous êtes fatigué ou si vous avez besoin de repos.
- Jouez dans une pièce bien éclairée.
- Faites une pause de 15 minutes toutes les heures.

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée à deux (2) ans à compter de la date d'achat, avec soumission d'une preuve d'achat. Elle ébloterai la réparation d'un produit sous cette garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d'achat (ticket-à-dire un ticket de caisse ou une facture) auprès de votre revendeur. Veuillez consulter les conditions et solutions sur notre site www.oniverseforgamers.com/conditions-générales-de-vente.

SPECIFICATIONS SANS FIL EU
Bande de fréquence : 2402-2480 MHz (Bluetooth®)
PIRE maximum : 5.12 dBm

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
Le soussigné, YOP, déclare que l'équipement radioélectrique du type manette sans fil YS03 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante :
www.oniverseforgamers.com/documentation

ONIVERSE

STARION

Model Number: YS83

Starion Wireless Controller User Manual PS5™ compatible

PRODUCT DESCRIPTION

The Starion Bluetooth® controller features 18 buttons, including 12 mechanical buttons and 4 macro back buttons with tactile switches for enhanced precision. Its broad compatibility allows you to play on PS5™, PC, PC consoles, Android™, and iOS™. The RGB Effect (peripheral and LIGHT) triggers increase the controller's durability. Its Turbo mode, audio jack, and vibration function make it a truly comprehensive gaming accessory.

01. D0 Button
02. R1 Button
03. R0 Button
04. USB-C® Port
05. L1 Button
06. L0 Button
07. L1T Button

08. Touchpad
09. Share Button
10. O Pad
11. Left Joystick
12. Home Button
13. Paired LED
14. M Button
15. Options Button
16. ABXY
17. Right Joystick

18. R1T Effect Adjustment Button
19. M1 Button
20. M0 Button
21. Audio Jack Port
22. PN Button
23. Mode Button
24. R1T Button
25. L1T Effect Adjustment Button
26. Battery Cover

INCLUDED ACCESSORIES

x1 Wireless Controller
x1 1-meter Charging Cable
x1 User Manual

PRODUCT SPECIFICATIONS

Transmission Mode: Bluetooth® 5.3
Frequency: 2.402 - 2.480 GHz
Battery: Lithium DC 3.7 V / 1500 mAh
Operating Current: DC 3.7 - 4.3 V / 200 mA
Operating Voltage: 150 mA
Charging Current: DC 5 V
Vibration Current: 290 mA
Standby Current: 18 μA
Battery Life: 7 Hours
Charging Time: 2 Hours
Product Weight: 254 g

CONNECTION

PS5™
The initial connection is wired only. To do this, connect the included charging cable between the controller and the console. Then, press the controller's Home button pairing will occur automatically. Once connected, the pairing LED will remain lit. For subsequent connections, simply press the controller's Home button to connect via Bluetooth®. The pairing LED color changes depending on the connection status (Player 1, Player 2, etc.).

PC
Wired: Connect the cable between the controller and the PC. The connection will be established automatically, and the pairing LED will remain lit. The controller's default mode is PS5, and the pairing LED is blue. To switch to Xinput mode, press and hold the Share and Options buttons for 3 seconds; the pairing LED will turn green.

Bluetooth®: Enable Bluetooth on your computer and search for a new device. When the controller is off, press the Share button and then the Home button for 3 seconds. The pairing LED will flash blue; select "DualSense wireless controller" on your computer. The pairing LED will become solid, and the controller is connected.

MAC®
Wired: Connect the cable between the controller and the computer. The connection is established automatically, and the pairing LED will remain lit.

Bluetooth®: Enable Bluetooth on your computer and search for a new pairing. With the controller off, press and hold the Share button, then the Home button for 3 seconds. The pairing LED will flash blue. Select "DualSense wireless controller" on your device. The pairing LED will become solid, and the connection is connected.

The controller is compatible with Apple devices from version 13.0 onwards.

ANDROID™ / IOS™ / CONSOLES PC

Bluetooth®: Enable Bluetooth on your device and search for a new pairing. With the controller off, press and hold the Share button, then the Home button for 3 seconds. The pairing LED will flash blue. Select "DualSense wireless controller" on your device. The pairing LED will become solid, and the connection is connected.

The controller is compatible with Apple devices from version 13.0 onwards.

WAKE UP FUNCTION

The wake up function works on all devices, once the initial connection is successfully established and with the last device connected to the controller.

L1/R1 TRIGGER ADJUSTMENT FUNCTION

The L1/R1 triggers have two adjustable switch modes, selectable via the switch located beneath them. Under the factory settings, the triggers are in Hair Trigger mode. Hair Trigger mode with a long travel, ideal for racing games. Slide the switch inward to switch to a short mechanical trigger effect, perfect for shooting games.

TURBO MODE

The M button activates Turbo mode. This mode is available for the ABXY, L0/R0, and L1/R1 buttons. There are three Turbo modes: semi-automatic, automatic, and Off.

To activate semi-automatic mode, press the button you want to assign to Turbo, then press the M button once. Semi-automatic mode functions like a standard action when pressing the M button.

To activate automatic mode, press the button you want to assign to Turbo, then press the M button twice. In automatic mode, the assigned action will repeat continuously until the M button is pressed again to end the function.

Press the button you assigned to Turbo, then press the M button three times to deactivate Turbo mode.

Turbo's automatic mode has three adjustable speed levels. Press and hold the M button for 3 seconds, then press and hold the Share button. Press and hold the M button and tilt the right joystick downward to decrease the speed.

The three speed levels are:

5 actions per second (Level 1)
10 actions per second (Level 2)
15 actions per second (Level 3)
The default speed is set to Level 2.

Turbo mode settings are not saved between connections.

FONCTION MACRO

The Macro function is available for the ABXY, L0/R0, L1/R1, L2/R2 buttons, the D-pad, the left joystick, and the right joystick. The Macro function can support up to 16 actions.

Press and hold the M button for 5 seconds. The pairing LED will blink slowly, and the controller will vibrate to indicate that it is in macro mode.
Press the buttons for the desired sequence of actions, then click the macro button you want to assign the sequence. The pairing LED will blink rapidly, the pairing LED will remain solid, and the controller will vibrate to confirm successful pairing.

If no button is pressed while in macro configuration mode, the system will retain the previous settings and automatically exit the macro mode. If you enter configuration mode and press a button without confirming, the controller's pairing LED will blink slowly for 1 minute, then rapidly for 3 seconds before automatically exiting configuration mode.

If only one action is configured on the macro button, the button will function like a regular button. If multiple actions (macro) are configured on multiple macro buttons, pressing a new macro button will interrupt the first action loop and start the new one.

Macro function settings are retained between connections.

VIBRATION CONTROL

Hold the M button while tilting the left joystick upwards to increase vibration intensity or downwards to decrease it. The motor will vibrate during the adjustment to indicate the current intensity. The controller has 4 intensity levels: Level 1: 100%, Level 2: 75%, Level 3: 50%, Level 4: 0%. The default intensity is set to Level 2.

LED LIGHTING MODES

Press and hold the M button and press the R3 button to cycle through the LED modes. There are 11 LED lighting modes: Rainbow Wave, Solid Rainbow, Breathing Monochrome, and Monochrome Wave.

In Rainbow mode, press the M and L3 buttons to freeze the wave in its current position. In Solid Monochrome mode, press the M and L3 buttons to cycle through the LED colors: purple, blue, yellow, green, cyan, magenta, pink, and red.
In Monochrome Wave mode, press the M and L3 buttons to freeze the wave in its current position.
In Breathing Monochrome mode, press the M and L3 buttons to cycle through the LED colors: purple, blue, yellow, green, cyan, magenta, pink, and red.

Press the M button and the Up/Down arrow on the D-pad to adjust the LED brightness. There are 5 different brightness levels. The brightness setting is saved between connections.

Press and hold the L2 and R3 buttons for 3 seconds to turn the LEDs on/off.

AUDIO JACK

Wireless audio and microphone functionality is supported only on PS5™.
Wired audio and microphone functionality is supported on PS5™, PC, Mac®, PC consoles, Android™, and iOS™.

CHARGE

When the controller is off, the charging LED flashes slowly in orange and automatically turns off when the controller is fully charged.

BATTERY

The controller battery has a maximum number of charge cycles. At the end of its life, for recycling purposes, the battery can be removed from the controller. To do this, you can remove the cover of the casing on the back of the controller using a small screwdriver. Please note that removing the cover will automatically void the product warranty. Then, gently pull on the battery connector attached to the controller. If you wish to extend the controller's lifespan by replacing the battery, please contact customer service at hello@oniverseargamers.com for details.

CONTROLLER CALIBRATION

To calibrate the controller's joysticks, press and hold the Share + Option buttons, connect the controller with its USB cable, and then press the Home button. The LED will flash blue rapidly. Press the L1/L2 lightly, release. Rotate the joystick counterclockwise 2 to 3 times, and hold the A button for 2 seconds. Calibration is successful when the LED remains blue.

RESET

If the controller is experiencing problems, insert a paperclip or small object into the controller reset button on the back of the controller and hold it down for 10 seconds.

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

Thank you for choosing an Oniverse® product. For your safety while using this product, we advise you to carefully read this manual and keep it for future reference.

⚠ This symbol identifies safety and health information in this product guide.

⚠ BEFORE INSTALLING AND USING THIS DEVICE, READ THE PROVIDED INSTRUCTIONS CAREFULLY. THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGES AND INJURIES RESULTING FROM IMPROPER INSTALLATION OR USE. ALWAYS KEEP THIS MANUAL WITH YOUR DEVICE FOR FUTURE REFERENCE.

1. Children and Vulnerable Persons Safety - Risk of Suffocation or Strangulation
⚠ This device may contain small parts and a cable posing a suffocation or strangulation risk for children under 3 years. Ensure that the product, small parts, cable, and packaging are never within reach of young children.

2. General Safety and Usage - Risk of Injury, Electric Shock, Fire, Burns, or Device Damage
⚠ Do not disassemble the device yourself and do not attempt repairs. Any repairs should be done by qualified personnel. Any signs of attempted opening and/or modification of this device, including any peeling, perforation, or removal of labels, will void the limited warranty.
⚠ Avoid contact of the product or its power cable with liquids.
⚠ The product contains magnetic components. Consult your doctor to determine if these components may affect an implanted medical device.
⚠ Radio waves can affect electronic devices or medical electronic equipment (e.g., pacemakers) and may cause malfunctions and injuries. If you use a pacemaker or any other medical device, consult your doctor before using the wireless network function (Bluetooth®). Do not use the wireless network function in places where its use is prohibited, such as airplanes, medical facilities, or near fire alarms, automatic doors, and other types of automatic devices.
⚠ Do not use the product in extreme temperatures.

- Use only a dry cloth for cleaning. Do not use abrasive products, scrub pads, solvents, or metallic objects.
- Do not use or store the device in dirty or dusty areas as removable parts and electronic components may be damaged.
- Do not use or store the device at extreme temperatures.
- Keep the device away from sharp objects, sources of heat, or flames.
- Keep the device away from fire and heat sources. Do not expose it directly to sunlight and heat sources.
- Do not insert objects other than those authorized for the product.
- Do not place heavy objects on the device and avoid excessive pressure or vibrations.
- Avoid prolonged use of the device. Take a break every 30 minutes.
- Do not place this device on an unstable surface. Do not install the product on shelves or on an inclined surface.
- Do not install and connect the product to a damaged device. Follow the usage instructions provided with the device.

When playing a video game:
- Sit or stand as far away from the screen as possible.
- Play on the smallest available screen.
- Do not play if you are tired or need rest.
- Play in a well-lit room.
- Take a 15-minute break every hour.

WARRANTY CONDITIONS:
This product comes with a limited warranty of two (2) years from the date of purchase, with the submission of proof of purchase. To obtain the repair of a product under this warranty, please switch to the product and its proof of purchase (i.e., a receipt or invoice) to your retailer. Please consult the conditions and extensions on our website www.oniverseargamers.com/conditions-generales-de-vente.

EU WIRELESS SPECIFICATIONS
Frequency range: 2402-2480MHz (Bluetooth®)
Maximum EIRP: < 1.0 dBm

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, SUP declares that the radio equipment type wireless controller YS83 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
www.oniverseargamers.com/documentation

6. Disposal
Adhere to safety regulations when disposing of Electrical and Electronic Equipment Waste (EEEW).

7. Health Warning / RSI Syndrome: Repetitive Strain Injuries and Eye Strain
⚠ After a few hours, video games can cause irritation to muscles, wrists, skin, or eyes. RSI stands for "Repetitive Strain Injury." RSI syndrome occurs due to small, repetitive movements. Typical symptoms include pain in the fingers, wrists, arms, or neck. If you experience pain, numbness, or weakness in these body parts, consult a doctor promptly. Please follow the following instructions to avoid issues such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation, or eye strain:
- Avoid excessively long gaming sessions. Parents are recommended to ensure their children play for appropriate periods.
- If your hands, wrists, or arms feel tired, take a 10 to 15-minute break every hour of gameplay. stand up, and walk a little.
- If you experience fatigue or pain in your hands, wrists, arms, or eyes, stop playing and rest for several hours before playing again.
- If your hands, wrists, arms, or eyes are sore during or after gaming, stop playing and consult a doctor.

When playing a video game:
- Sit or stand as far away from the screen as possible.
- Play on the smallest available screen.
- Do not play if you are tired or need rest.
- Play in a well-lit room.
- Take a 15-minute break every hour.

8. Disposal
[European Union] This symbol means that this end-of-life product should not be disposed of with household waste but should be deposited in an appropriate collection center for recycling, in accordance with national legislation and Directive 2012/19/EU. Proper disposal and recycling help protect natural resources, human health, and the environment. For more information on the disposal and recycling of this product, contact your city hall, garbage collection service, or the store where you purchased it. According to national legislation, sanctions may be applied for incorrect disposal of these wastes.

[Other countries outside the European Union] These symbols are only valid within the European Union. To dispose of these products, comply with applicable national legislation or other regulations in your country for the treatment of electrical and electronic equipment and used batteries.

RoHS
CE

Oniverse declares that this product complies with the essential criteria and other provisions of applicable European Directives. The complete conformity statement is available at
www.oniverseargamers.com/documentation.

Our company reserves the right to modify the content of this manual without prior notice.

Modellnummer: YS83

Benutzerhandbuch für den Starion Wireless-Controller PSS™-kompatibel

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Starion Bluetooth®-Controller verfügt über 18 Tasten, darunter 12 mechanische Tasten und 4 Effekteinstelltasten, sowie kleinere Schalter für Höchste Präzision. Dank seiner breiten Kompatibilität können Sie auf PSS™, PC, PC-Konsolen, Android™ und iOS™ Geräten, Bluetooth® Geräten und die L1/R1-Trigger erhöhen die Langlebigkeit des Controllers. Turbo-Modus, audioanschluss und Vibrationsfunktion machen ihn zu einem zweiteiligen Gaming-Zubehör.

01. 09-Taste
02. RT-Taste
03. Mic-Taste
04. USB-C®-Anschluss
05. L1-Taste
06. LB-Taste
07. L3-Taste
08. Touchpad
09. Share-Taste
10. G-Pad
11. Linker Joystick
12. Home-Taste
13. Kopplungs-LED
14. M-Taste
15. Optionstaste
16. ABXY
17. Rechter Joystick
18. R1-Effekt-Einstelltaste
19. M1-Taste
20. M2-Taste
21. Audioanschluss
22. PS-Taste
23. Rechte Taste
24. R3-Taste
25. L1-Effekt-Einstelltaste
26. Batterieabdeckung

LIEFERUMFANG

x1 Fernbedienung
x1 Ladekabel (1 m)
x1 Bedienungsanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Übertragungsmodus: Bluetooth® 5.3
Frequenz: 2.402 GHz-2.480 GHz
Akku: Lithium-Ionen-Akku, 3.7 V, DC / 1500 mAh
Betriebsstrom: 1.7-4.5 V, DC / 200 mA
Betriebsspannung: 160 mA
Ladestrom: 5 V, DC
Vibrationstrom: 260 mA
Standby Strom: 15 µA
Akkulaufzeit: 7 Stunden
Ladezeit: 3 Stunden
Freiabbiegeradius: 354 g

VERBINDUNG

PSS™

Die erste Verbindung erfolgt automatisch per Kabel. Verbinden Sie dazu den Controller und die Konsole mit dem beigefügten Kabel und die Konsole. Drücken Sie dann auf den Controller, um die Verbindung erfolgreich herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Kopplungs-LED dauerhaft. Für weitere Verbindungen drücken Sie einfach die Home-Taste des Controllers, um die Bluetooth®-Verbindung herzustellen. Die Farbe der Kopplungs-LED ändert sich je nach Verbindungsstatus (Spieler 1, Spieler 2 usw.).

PC

Kabelgebunden: Verbinden Sie den Controller mit dem PC. Die Verbindung wird automatisch hergestellt, und die Kopplungs-LED leuchtet dauerhaft. Der Controller ist standardmäßig im PSS-Modus, die Kopplungs-LED leuchtet blau. Um in den Direct-Modus zu wechseln, halten Sie die Share- und Options-Taste 3 Sekunden lang gedrückt: die Kopplungs-LED leuchtet dann grün.

Bluetooth®: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer und suchen Sie nach einem neuen Gerät. Schalten Sie den Controller aus und halten Sie anschließend die Share-Taste und die Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kopplungs-LED blinkt blau. Wählen Sie auf Ihrem Computer „Bluetooth Controller" aus. Die Kopplungs-LED leuchtet nun dauerhaft, und der Controller ist verbunden.

MAC®

Kabelgebunden: Verbinden Sie den Controller per Kabel mit Ihrem Computer. Die Verbindung wird automatisch hergestellt, und die Kopplungs-LED leuchtet dauerhaft.

Bluetooth®: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer und suchen Sie nach einer neuen Kopplung. Schalten Sie den Controller aus und halten Sie die Share-Taste und anschließend die Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kopplungs-LED blinkt blau. Wählen Sie auf Ihrem Zweit „Zusätzliche Wireless Controller" aus. Die Kopplungs-LED leuchtet nun dauerhaft, und der Controller ist verbunden.

Der Controller ist mit Apple-Geräten an Version 13.0.0 kompatibel.

AUFWACHFUNKTION

Die Aufwachfunktion ist auf allen Geräten verfügbar, sobald die erste Verbindung erfolgreich hergestellt wurde und das zuletzt mit dem Controller verbundene Gerät angeschlossen ist.

L1/R1-Trigger-Einstellungsfunktion

Die L1/R1-Trigger verfügen über zwei einstellbare Schalttiefen. Ob über den Schalter an der Unterseite ausgewählt werden kann, in Abhängigkeit von Ihrem Position gedrückt oder im Half-Effekt-Modus mit langem Ausslösweg – ideal für Rennspiele. Durch Hinein/schieben des Schalters wird der mechanische Trigger-Effekt mit kurzem Auslösweg aktiviert, perfekt für Shooter.

TURBOFUNKTION

Die R-Taste aktiviert den Turbo-Modus. Dieser Modus ist für die Tasten ABXY, LB/RB und L1/R1 verfügbar. Es gibt drei Turbo-Modi: halbautomatisch, automatisch und Aus.

Um den halbautomatischen Modus zu aktivieren, drücken Sie die gewünschte Taste und anschließend einmal die R-Taste. Im halbautomatischen Modus muss man sich die M-Taste wie eine normale Aktion.

Um den Turbo-Modus zu aktivieren, drücken Sie die gewünschte Taste und anschließend zweimal die R-Taste, um den Automatikmodus zu aktivieren. Sobald die R-Taste ein zweites Mal gedrückt wird, wird die Schleife zu beenden.

Drücken Sie die Taste, die Sie dem Turbo-Modus zugewiesen haben, und anschließend zweimal die R-Taste, um den Turbo-Modus zu deaktivieren.

Der Turbo-Automatikmodus bietet drei einstellbare Geschwindigkeitsstufen. Halten Sie die M-Taste gedrückt und neigen Sie den rechten Joystick nach oben: um die Turbofrequenz um 5 Hz zu erhöhen, drücken Sie die Taste 1 Sekunde lang und neigen Sie den rechten Joystick nach unten, um die Geschwindigkeit zu verringern.

Die drei Geschwindigkeitsstufen sind:

1. Aktivieren pro Sekunde (Stufe 3)
10 Aktionen pro Sekunde (Stufe 2)
15 Aktionen pro Sekunde (Stufe 1)
Die Standardgeschwindigkeit ist auf Stufe 2 eingestellt.

Die Einstellungen des Turbo-Modus werden nicht zwischen Verbindungen gespeichert.

MAKRO-FUNKTION

Die Makro-Funktion ist für die Tasten ABXY, LB/RB, L1/R1, L3/R3, das D-Pad, den linken und den rechten Joystick verfügbar. Sie unterstützt bis zu 16 Aktionen.

Halten Sie die M-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie anschließend die Taste auf der Controller oberen, um den Makro Modus abzuschalten. Drücken Sie die Tasten für die gewünschte Aktion, die Sie aufzeichnen möchten (D-Pad: Auf, Ab, Links, Rechts (PT/PS)/M1/M2/L4/R4), der Sie diese Aktionen zuweisen möchten. Die Kopplungs-LED leuchtet dauerhaft, und der Controller wird erst Bestätigung der erfolgreichen Kopplung.

Wird im Makro-Konfigurationsmodus keine Taste gedrückt, behält das System die vorherigen Einstellungen bei und beendet den Konfigurationsmodus automatisch. Wenn Sie den Konfigurationsmodus aufrufen und eine Taste drücken, ohne die Eingabe zu beständigen, blinkt die Kopplungs-LED des Controllers eine Minute lang langsam und anschließend zehn Sekunden lang schnell, bevor der Konfigurationsmodus automatisch beendet wird.

Ist nur eine Aktion auf der Makrotaste konfiguriert, verhält sich die Taste wie eine normale Taste. Sind mehrere Aktionen (Makros) auf mehreren Makrotasten konfiguriert, unterbricht das Drücken einer Makrotaste die vorherige Makroaktivität und startet sofort die neue.

Die Makrofunktionseinstellungen bleiben auch nach mehreren Verbindungen erhalten.

VIBRATIONSSTEUERUNG

Halten Sie die M-Taste gedrückt und neigen Sie den linken Joystick nach oben, um die Vibrationsintensität um 5 % zu erhöhen, oder nach unten, um sie zu verringern. Der Motor vibriert bei jeder Änderung und zeigt so die gewählte Intensität an. Der Controller verfügt über vier Intensitätsstufen: Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 (0 %). Stufe 4 (0 %), Die Standardeinstellung ist Stufe 2.

LED-BELEUCHTUNGSMODUS

Halten Sie die Taste 5 gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste R3, um durch die verschiedenen LED-Modi zu zuschalten. Es gibt vier LED-Beleuchtungsmodi: Regenbogen-welle, Pulsieren, Atmen und Monochrom.

Im Regenbogenmodus können Sie die Welle durch Drücken der Tasten M und L3 in Ihrer aktuellen Position fixieren.

Im Monochromemodus können Sie durch Drücken der Tasten M und L3 die LED-Farben wechseln: Lila, Blau, Gelb, Grün, Cyan, Magenta, Pink und Rot.

Im Monochromemodus können Sie durch Drücken der Tasten M und L3 in Ihrer aktuellen Position fixieren.

Im Atmungsmodus können Sie durch Drücken der Tasten M und L3 die LED-Farben wechseln: Lila, Blau, Gelb, Grün, Cyan, Magenta, Pink und Rot.

Passen Sie die LED-Helligkeit mit der Taste M und den Pfeiltasten auf dem Steuerkreuz an. Es gibt fünf Helligkeitsstufen. Die Helligkeitseinstellung wird gespeichert.

Drücken und halten Sie die Tasten L3 und R3 drei Sekunden lang, um die LEDs ein- bzw. auszuschalten.

AUDIOANSCHLUSS

Drahtlose Audio- und Mikrofonfunktionen werden nur auf PSS™ unterstützt.
Kabelgebundene Audio- und Mikrofonfunktionen werden auf PSS™, PC, Mac®, PC-Konsolen, Android™ und iOS™ unterstützt.

LADEN

Wenn der Controller ausgeschaltet ist, blinkt die Kopplungs-LED langsam orange und schaltet sich automatisch ab, wenn der Controller vollständig aufgeladen ist.

AKKU

Der Akku des Controllers hat eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen. Ist er am Ende seiner Lebensdauer, kann er zum Recycling entnommen werden. Entfernen Sie dazu die Abdeckung auf der Rückseite des Controllers mit einem kleinen Schraubendreher. Bitte beachten Sie, dass durch das Entfernen der Abdeckung die Produktgarantie erlischt. Lösen Sie anschließend die Schrauben der Tasten L1 und R1 des Controllers. Wenn Sie die Tastenbeleuchtung ausschalten, kann der Controller länger laufen.

Sie können unsere Ersatzteile unter hello@oniverseengamers.com.

KONTROLLE KALIBRIERUNG

Um die „Joystick des Controllers zu kalibrieren, halten Sie die Tasten „Share" und „Option" gedrückt, verbinden Sie den Controller mit einem USB-Kabel und drücken Sie anschließend die Home-Taste. Die LED blinkt schnell blau. Drücken Sie die L1/R1-Tasten zwei- bis dreimal, drehen Sie die linken und rechten Joysticks bis dreimal und halten Sie die A-Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Die Kalibrierung ist erfolgreich, wenn die LED dauerhaft blau leuchtet.

RESET

Sollte der Controller Probleme beheben, drücken Sie eine Bürsklammer oder einen kleinen Schraubendreher die Reset-Taste auf der Rückseite des Controllers und halten Sie diese 10 Sekunden lang gedrückt.

SICHERHEITSINFORMATIONEN UND WARNHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Oniverse® entschieden haben. Für Ihre Sicherheit während der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung vollständig zu lesen und sie für spätere Nachschlagezwecke aufzubewahren.

⚠ Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheits- und Gesundheitshinweise in dieser Produktanleitung.

⚠ BITTE LESEN SIE DIE BEFOLGTEN ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES GERÄT ANSCHLIEßEN UND VERWENDEN. DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN UND VERLETZUNGEN, DIE AUS UNSACHGEMäßER INSTALLATION ODER VERWENDUNG ENTSTEHEN. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZU IHREM GERäT AUF. UM SIE SPäTER GEBRAUCHEN ZU KÖNNEN.

1. Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen - Erstickungs- oder Strangulationsgefahr
2. Dieses Gerät kann kleine Teile und ein Kabel enthalten, die für Kinder unter 3 Jahren Erstickungs- oder Strangulationsgefahren darstellen können. Stellen Sie sicher, dass das Produkt, kleine Teile, das Kabel und die Verpackung niemals in Reichweite von kleinen Kindern gelangen.

[Europäische Union] Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht als zu sperrmüll und konsultieren Sie einen Arzt. Entsorgen gemäß den nationalen Gesetzen und der Richtlinie 2013/56/EU in einem geeigneten Elektroschrottcontainer. Verschiedene Arten von Elektroschrott werden mit unterschiedlichen Kennzeichnungen gekennzeichnet. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung schützen natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Für weitere Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokalen Behörden, Ihren Müllabfuhrdienst oder den Laden, in dem Sie es gekauft haben. Je nach nationalen Gesetzen können Strafen für unsachgemäße Entsorgung dieser Abfälle verhängt werden.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union] Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenden Sie sich bei Fragen zu dieser Produktkennzeichnung bitte sich an die gelltenden nationalen Gesetze oder andere Vorschriften Ihres Landes für die Behandlung von Elektro- und Elektronikgeräten sowie gebrauchten Batterien halten.

RoHS

Oniverse erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Eine vollständige Konformitätserklärung auf PSS™, PC, Mac®, PC-Konsolen, Android™ und iOS™ unterstützt.

Unsere Firma behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Bedienungsanleitung ohne Vorankündigung zu ändern.

2. Allgemeine Sicherheit und Verwendung - Verletzungsgefahr, elektrischer Schock, Brandgefahr, Verbrennungen und Schäden am Produkt

⚠ Demontieren Sie das Gerät nicht selbst und versuchen Sie keine Reparaturen durchzuführen. Reparaturen müssen von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Jeder Versuch, dieses Gerät zu öffnen und/oder zu modifizieren, einschließlich des Einsetzens fremder Elemente, kann zu Verletzungen führen.

⚠ Vermeiden Sie jeden Kontakt des Produkts oder seines Netzkabels mit Flüssigkeiten.

⚠ Das Produkt enthält empfindliche Komponenten. Konsultieren Sie Ihren Arzt, um herauszufinden, ob diese Komponenten Auswirkungen auf ein implantiertes medizinisches Gerät haben.

⚠ Radiowellen können elektronische Geräte oder medizinische elektronische Ausrüstungen (wie herzschrittmacher) beeinflussen und zu Störungen und Verletzungen führen. Wenn Sie einen herzschrittmacher oder andere medizinische Geräte verwenden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die drahtlose Netzwerkfunktion (Bluetooth®) verwenden. Vermeiden Sie die drahtlose Netzwerkfunktion nicht an Orten, an denen eine drahtlose Netzwerkfunktion nicht verboten ist, wie Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen, oder in der Nähe von Feuermeldern, automatischen Türen und anderen Arten von automatischen Geräten.

⚠ Dieses Produkt ist für den Gebrauch im Innen- und Haushaltsbereich bestimmt. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch:

- Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch zur Reinigung. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuermaschinen, Lösungsmittel oder Reinigungsflüssigkeiten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf langen Sie es nicht an schmutzigen oder staubigen Orten, da dadurchdas Fehlen einer ordnungsgemäßen Ventilation beschädigt werden kann.

⚠ Entsorgung
Beachten Sie die Sicherheitsregeln bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikabfällen (WEEE).

7. Gesundheitswarnung / RSI-Symptom: Verletzungen durch wiederholte Bewegungen und Augenbelastung
⚠ Nach einigen Stunden können Videospiele Muskeln, Handgelenke, Haut oder Augen reizen. Ist dies der Fall, beenden Sie das Spiel. Ruhen Sie RSI-Symptom tritt auf:Augen brennen, stärkeres wiederhaltet Bewegungen auf. Typische Symptome sind Schmerzen in Fingern, Handgelenken, Armen oder Nacken. Wenn Sie Schmerzen, Taubheit oder Schwäche in diesen Körperteilen verspüren, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
⚠ Wenn Sie Symptome oder Beschwerden haben, wenden Sie Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom, Sehnenscheidenentzündung oder Augenbeschwerden zu verwenden.
- Vermeiden Sie zu lange Sitzungen. Es wird empfohlen, zwischen Spielen, dass Ihre Kinder angemessene Pausen machen.
- Setzen Sie Ihre Augen, es nicht zu brauchen, machen Sie alle Stunden eine Pause von 10 bis 15 Minuten, um Ihre Augen zu ruhen und sich zu erholen.
- Wenn Sie Ermüdung oder Schmerzen in Händen, Handgelenken, Armen oder Augen bei Beschäftigung Ihrer Konsole oder Ihres Zubehörs überhaupt spüren, sollten Sie Ihre Spielzeit reduzieren.

- Wenn Ihre Hände, Handgelenke, Arme oder Augen beim Spielen oder danach schmerzen, hören Sie auf zu spielen und konsultieren Sie einen Arzt.
- Wenn Sie Spielen Videospiele:
- Sitzen Sie in einem Sessel, der Sie so weit wie möglich vom Bildschirm entfernt.
- Spielen Sie auf dem kleinsten verfügbaren Bildschirm.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie müde oder unter Ruhe brauchen.
- Spielen Sie in einem gut beleuchteten Raum.
- Machen Sie alle Stunden eine Pause von 15 Minuten.

8. Kabel - Stranguldsrisiko: Verletzungsgefahr
⚠ Legen Sie das Kabel so, dass niemand (oder kein Tier) versehentlich darüber stolpert. Ziehen Sie nicht an Kabeln oder Geräten, um sie aufzuheben oder zu bewegen, und bewahren Sie Kabel, Geräte und Zubehör nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Orten auf, an denen sie die Ware. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie fertiglegen. Wenn es einen Kurzschluss oder Rauch abgibt, Überhitzungsgefahr. Wenn Sie Kabel oder elektrischen Schocks führen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht mit einem heißen Gegenstand in Kontakt kommt.

9. Integrierter Lithium-Ionen-Akku - Verletzungsgefahr
⚠Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Lesen und befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um die Sicherheit bei der Verwendung und Lagerung des Akkus zu gewährleisten. Ein Akku kann beschädigen oder undichten Akku. Versuchen Sie niemals, den Akku zu zerdrücken, zu zerbrechen, zu erhitzen oder in brand zu setzen. Wenn Batterieflüssigkeit austritt, vermeiden Sie das Produkt nicht mehr. Wenn die Flüssigkeit auf Ihre Kleidung, Haut oder Augen gelangt, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit klarem Wasser und ziehen Sie sofort Hilfe.

6. Entsorgung
Beachten Sie die Sicherheitsregeln bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikabfällen (WEEE).

7. Gesundheitswarnung / RSI-Symptom: Verletzungen durch wiederholte Bewegungen und Augenbelastung
⚠ Nach einigen Stunden können Videospiele Muskeln, Handgelenke, Haut oder Augen reizen. Ist dies der Fall, beenden Sie das Spiel. Ruhen Sie RSI-Symptom tritt auf:Augen brennen, stärkeres wiederhaltet Bewegungen auf. Typische Symptome sind Schmerzen in Fingern, Handgelenken, Armen oder Nacken. Wenn Sie Schmerzen, Taubheit oder Schwäche in diesen Körperteilen verspüren, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
⚠ Wenn Sie Symptome oder Beschwerden haben, wenden Sie Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom, Sehnenscheidenentzündung oder Augenbeschwerden zu verwenden.
- Vermeiden Sie zu lange Sitzungen. Es wird empfohlen, zwischen Spielen, dass Ihre Kinder angemessene Pausen machen.
- Setzen Sie Ihre Augen, es nicht zu brauchen, machen Sie alle Stunden eine Pause von 10 bis 15 Minuten, um Ihre Augen zu ruhen und sich zu erholen.
- Wenn Sie Ermüdung oder Schmerzen in Händen, Handgelenken, Armen oder Augen bei Beschäftigung Ihrer Konsole oder Ihres Zubehörs überhaupt spüren, sollten Sie Ihre Spielzeit reduzieren.

Manual de usuario del mando inalámbrico Starion compatible con PS5™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El mando Starion Bluetooth® con batería de 500 horas, incluyendo 12 macrotecla y 4 macros traseros con interruptores táctiles para una mayor precisión. Su amplia compatibilidad le permite jugar en PS5™, PC, consolas de PC, Android™ e iOS™. Los joysticks de efecto hall y los gatillos L2/R2 aumentan la durabilidad del mando. Su modo Turbo, conector de audio y función de vibración lo convierten en un accesorio de juego realmente completo.

01. Botón BB
02. Botón BC
03. Botón BA
04. Puerto USB-C™
05. Botón LA
06. Botón LB
07. Botón LC

08. Panel tactil
09. Botón Compartir
10. Cruz direccional
11. Joystick izquierdo
12. Botón Inicio
13. L3: Efecto de empujamiento
14. Botón M
15. Botón de opciones
16. ABXY
17. Joystick derecho

18. Botón de ajuste de efectos RT
19. Botón RT
20. Botón RZ
21. Puerto de entrada de audio
22. Botón RN
23. Botón RM
24. Botón de inicio
25. Botón de ajuste de efectos LT
26. Tapa de batería

ACCESORIOS INCLUIDOS

X1 Mando inalámbrico
X1 Cable de carga de 1 metro
X1 Manual de usuario

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modo de transmisión: Bluetooth® 5.3
Frecuencia: 2402-2480 GHz
Batería: Litio CE 3.7 V / 500 mAh
Corriente de funcionamiento: CC 3.7 - 4.5 V / 200 mA.
Voltaje de funcionamiento: 90 mA
Corriente de carga: CC 5 V
Corriente de vibración: 260 mA
Corriente en espera: 78 µA
Duración de la batería: 7 horas
Tiempo de carga: 2 horas
Peso del producto: 294 g

CONEXIÓN

PS5™

La conexión inicial es solo por cable. Para ello, conecta el cable de carga incluido entre el mando y la consola. Poba el botón de sincronización y siga el procedimiento se realizará automáticamente. Una vez conectado, el LED de emparejamiento parpadeará encendido. Para posteriores conexiones, simplemente pulsa el botón de encendido mando para conectarlo por Bluetooth®. El color del LED de emparejamiento cambia según el estado de la conexión (Jugador 1, Jugador 2, etc.).

PC

Con cable: Conecte el cable entre el mando y la PC. La conexión se establece automáticamente y el LED de emparejamiento permanecerá encendido. El modo predeterminado del mando en PS5 y el LED de emparejamiento se adaptará al modo Kinput, mantenga pulsados los botones Compartir y Opciones durante 3 segundos: el LED de emparejamiento se iluminará en verde.

Bluetooth®: Active el Bluetooth en su ordenador y busque un nuevo dispositivo. Con el mando apagado, mantenga pulsado el botón Compartir y a continuación, el botón Inicio durante 3 segundos. El LED de emparejamiento parpadeará en azul. Seleccione "Mando inalámbrico Dualsense" en su ordenador: el LED de emparejamiento permanecerá encendido y el mando estará conectado.

PS4™

Con cable: Conecte el cable entre el mando y la computadora. La conexión se establece automáticamente y el LED de emparejamiento permanecerá encendido.

Bluetooth®: Active el Bluetooth en su computadora y busque un nuevo emparejamiento. Con el mando apagado, mantenga pulsado el botón Compartir y luego el botón Inicio durante 3 segundos. El LED de emparejamiento parpadeará en azul. Seleccione "Mando inalámbrico Dualshock en su dispositivo: el LED de emparejamiento permanecerá encendido y el mando estará conectado.

El mando es compatible con dispositivos Apple con la versión 13.0 y posteriores.

ANDROID™ / iOS™ / CONSOLES PC

Bluetooth®: Active el Bluetooth en su dispositivo y busca un nuevo emparejamiento. Con el mando apagado, mantenga pulsado el botón Compartir y, a continuación, el botón Inicio durante 3 segundos. El LED de emparejamiento parpadeará en azul. Seleccione "Mando inalámbrico DualSense" en tu dispositivo: el LED de emparejamiento permanecerá encendido y el mando se conectará.

El mando es compatible con dispositivos Apple con la versión 13.0 y posterior.

FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN

La función de activación funciona en todos los dispositivos una vez establecida la conexión inicial y con el último dispositivo conectado al mando.

FUNCIÓN DE AJUSTE DEL GATILLO LT/RT

Los gatillos L1/RT tienen dos modos de interruptor ajustables, seleccionables mediante el interruptor situado debajo. Cuando el interruptor está hacia ahora, los gatillos funcionan en modo de efecto Hall con un recorrido largo, ideal para juegos de carreras. Sólo el interruptor hacia adentro para cambiar a un efecto de gatillo mecánico corto, ideal para juegos de disparos.

MODO TURBO

El botón M activa el modo Turbo. Este modo está disponible para los botones ABXY, LB/RB y L1/RT. Hay tres modos Turbo: semiautomático, automático y desactivado.

Para activar el modo semiautomático, pulsa el botón que quieras asignar a Turbo y, a continuación, pulsa el botón M una vez. El mando simulará una pulsación rápida cuando un acción estándar al pulsar el botón M.

Para activar el modo automático, pulsa el botón que quieras asignar a Turbo y, a continuación, pulsa el botón M dos veces. En el modo automático, la acción asignada se repetirá continuamente hasta que se vuelva a pulsar el botón M para finalizar el bucle.

Presiona el botón que asignaste a Turbo y luego presiona el botón M tres veces para desactivar el modo turbo.

El modo automático de Turbo tiene tres niveles de velocidad ajustables. Mantén presionado el botón M e incline el joystick derecho hacia arriba para aumentar la velocidad. Mantén presionado el botón M e incline el joystick derecho hacia abajo para disminuirla.

Los tres niveles de velocidad son:

X acciones por segundo (Nivel 1)
10 acciones por segundo (Nivel 2)
15 acciones por segundo (Nivel 3)
La velocidad predeterminada es el Nivel 2.

La configuración del modo Turbo no se guarda entre conexiones.

FUNCIÓN MACRO

La función Macro está disponible para los botones ABXY, LB/RB, L1/RT, L3/R3, la cruceta, el joystick izquierdo y el joystick derecho. Admite hasta 16 acciones.

Mantén pulsado el botón M durante 5 segundos. El LED de emparejamiento parpadeará lentamente y entrarás en modo grabación. Ya puedes asignar macros.
Presiona los botones para la secuencia de acciones deseada y, a continuación, haz clic en el botón macro al que quieras asignar esa secuencia (M1/M2/M3/M4). El LED de emparejamiento permanecerá fijo y el mando vibrará para confirmar el emparejamiento.

Si no se pulsa ningún botón durante el modo de configuración de macros, el sistema conservará la configuración anterior y saldrá automáticamente del modo de configuración. El entra en el modo de configuración y pulsa un botón sin confirmar, el LED de emparejamiento del controlador parpadeará lentamente durante 1 minuto y luego rápidamente durante 10 segundos antes de salir automáticamente del modo de configuración.

Si solo se configura una acción en un botón macro, este funcionará como un botón normal. Si se configuran varias acciones (macros) en varios botones de macros, al pulsar un botón de macros se interrumpirá el primer bucle de acciones y se iniciará el nuevo.

La configuración de las funciones de macros se conserva entre conexiones.

CONTROL DE VIBRACIÓN

Mantén presionado el botón M mientras incline el joystick izquierdo hacia arriba para aumentar la intensidad de la vibración o hacia abajo para disminuirla. El motor vibrará con cada cambio para indicar la intensidad seleccionada. El controlador tiene 4 niveles de intensidad: Nivel 1: 100 %, Nivel 2: 75 %, Nivel 3: 50 %, Nivel 4: 0 %. La intensidad predeterminada es el Nivel 2.

MODOS DE ILUMINACIÓN LED

Mantén pulsado el botón M y pulsa el botón X3 para alternar entre los diferentes modos de iluminación LED. Haya 4 modos de iluminación LED: Onda Arcoiris, Monocromo Sólido, Pomodoro Energético y Onda Monocromática.

En el modo Arcoiris, pulsa los botones M y L3 para congelar la onda en su posición actual. En el modo Monocromo Sólido, pulsa los botones M y L3 para alternar entre los colores de los LED: morado, azul, amarillo, verde, cian, magenta, rosa y rojo.
En el modo Onda Monocromo, pulsa los botones M y L3 para congelar la onda en su posición actual.
En el modo Pomodoro Respiración, pulsa los botones M y L3 para alternar entre los colores de los LED: morado, azul, amarillo, verde, cian, magenta, rosa y rojo.

Pulsa el botón M y la flecha arriba/abajo del pad direccional para ajustar el brillo del LED. Hay 5 niveles de brillo disponibles. El nivel de brillo se guarda entre conexiones.

Mantén pulsados los botones L3 y R3 durante 3 segundos para encender o apagar los LED.

CONECTOR DE AUDIO

El audio y el micrófono inalámbricos solo son compatibles con PS5™.
El audio y el micrófono con cable son compatibles con PS5™, PC, Mac®, consolas PC, Android™ e iOS™.

CARGA

Cuando el controlador está apagado, el LED de emparejamiento parpadeará lentamente en naranja y se apaga automáticamente cuando el controlador está completamente cargado.

BATERÍA

La batería del mando tiene un número máximo de ciclos de carga. Al final de su vida útil, para reciclarla, se puede extraer del mando. Para ello, retira la tapa de la carcasa trasera del mando con un destornillador de cabeza Phillips y, a continuación, retira la tapa anterior automáticamente la garantía del producto. A continuación, tira suavemente del conector de la batería del mando. Si desea prolongar la vida útil del mando reemplazando la batería, contacta con el servicio de atención al cliente en hello@oniversegamers.com para obtener más información.

CALIBRACIÓN DEL MANDO

Para calibrar los joysticks del mando, mantén pulsados los botones Compartir + Opción, conecta el mando con su cable USB y pulsa el botón Inicio. El LED parpadeará rápidamente en azul. Pulse los botones L1/R1 de 2 a 3 veces, gira los joysticks izquierdo y derecho de 2 a 3 veces y mantén el botón durante 2 segundos. La calibración se habrá realizado correctamente cuando el LED permanezca en azul.

REINICIO

Si el mando presenta problemas, inserta un clip o otro objeto pequeño en el botón de reinicio de la parte trasera y mantenlo pulsado durante 10 segundos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Gracias por elegir un producto Oniverse®. Para su seguridad durante el uso de este producto, lo recomendamos que lea detenidamente este manual y lo conserve para consultas futuras.

⚠ Este manual debe identificar información sobre seguridad y salud en esta guía de producto.

⚠ ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR ESTE APARATO, LÉA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS. EL FABRICANTE NO PUEDE SER RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y LESIONES DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN O USO INCORRECTOS. MANTÉNGA DEPRIME ESTE MANUAL CON SU APARATO PARA FUTUROS REFERENCIAS.

1. Seguridad para niños y personas vulnerables – Riesgo de asfixia o estrangulamiento
Este dispositivo puede contener piezas pequeñas y un cable que representan un riesgo de asfixia o estrangulamiento para niños menores de 3 años. Asegúrese de nunca dejar el producto, las piezas pequeñas, el cable y el embalaje al alcance de niños pequeños.

2. Seguridad general y uso – Riesgo de lesiones, descarga eléctrica, incendio, quemaduras o daño al aparato

⚠ No desmonte el aparato usted mismo y no intente realizar reparaciones. Cualquier operación debe ser realizada por un técnico cualificado. Cualquier operación de tipo interno del aparato y/o modificación de este aparato incluyendo cualquier desgrietamiento, perforación y retirada de etiquetas, anulará la garantía.
⚠ Evite el contacto del producto o su cable de alimentación con líquidos.
⚠ El producto no es impermeable. Consulte las instrucciones de limpieza para determinar si éstos componentes pueden afectar a un dispositivo medico implantado.
⚠ Las ondas de radio pueden afectar a dispositivos electrónicos o equipos médicos electrónicos (por ejemplo, marcapasos) y pueden causar fallas y lesiones. Si utiliza un dispositivo medico implantado, consulte con su médico o fabricante de su dispositivo si de mi realización Bluetooth® no afecta. Mantenga la vida útil del mando y/o cualquier otro dispositivo Bluetooth® a una distancia mínima de 15 cm. Evite la exposición a fuentes de calor, como aparatos de calefacción, estufas, cocinas, etc., ya que pueden causar daños en el producto o su batería, dejar de usar el producto si el líquido se derrama sobre su piel, pelo o ropa y contacte con un médico.
⚠ Evite que el producto sufra golpes, especialmente en zonas afectadas por agua lluvia y consulta a un medico.

6. Eliminación
Cumpla con las normas de seguridad al desechar Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE).

7. Advertencia de salud / Síndrome de LMR: Lesiones por movimientos repetitivos y fatiga ocular.
Después de algunas horas, los videojuegos pueden irritar los músculos, las muñecas, la piel o los ojos.
LMR significa "Lesión por Movimientos Repetitivos". El síndrome de LMR se produce debido a posturas incómodas, movimientos repetitivos constantes. Los síntomas típicos incluyen dolor en los dedos, muñecas, brazos o cuello. Si siente dolor, entumecimiento o debilidad en estas partes del cuerpo, consulta a un médico de inmediato.
Siga las siguientes instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano o fatiga ocular durante los videojuegos:
- Evite sesiones de juego demasiado largas. Se recomienda a los padres asegurarse de que sus hijos jueguen durante periodos adecuados.
- Aunque no sienta la necesidad, haga una pausa de 10 a 15 minutos cada hora de juego, levántese y camine un poco.
- Si siente fatiga o dolor en las manos, muñecas, brazos o ojos, deje de jugar y descanse durante varias horas antes de jugar.
- Si tiene las manos, muñecas, brazos o ojos doloridos durante o después del juego, deje de jugar y consulte a un médico.

Cuidado con los videojuegos:
- Asegúrese de tener la mejor posición posible de la pantalla.
- Juegue en la pantalla más pequeña disponible.
- No juegue en una habitación que está oscura.
- Juegue en una habitación bien iluminada.
- Haga una pausa de 15 minutos cada hora.

⚠ Cable – Riesgo de estrangulamiento, lesiones, descarga eléctrica y daño al aparato
⚠ Coloque el cable de manera que nadie lo tropiece, pueda caer, resbalar o tirar de él accidentalmente. Asegúrese de mantenerlo fuera del alcance de niños y mascotas.

CONDICIONES DE GARANTÍA
Este producto tiene una garantía limitada de dos (2) años a partir de la fecha de compra. con la presentación de una prueba de compra. Para obtener la reparación de un producto bajo esta garantía, presente el producto y su prueba de compra (ej. recibo, un recibo o factura) a su distribuidor. Consulte las condiciones y prórrogas en nuestro sitio web www.oniversegamers.com/documentation. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su ayuntamiento, servicio de recogida de basura o la tienda donde lo compró. Según la legislación nacional, pueden aplicarse sanciones por una eliminación incorrecta de estos residuos.

[Otros países fuera de la Unión Europea] Estos símbolos solo son válidos dentro de la Unión Europea. Para deseche estos productos, cumpla con la legislación nacional aplicable u otros reglamentos de su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos y baterías usadas.

RoHS Compliant

Oniverse declara que este producto cumple con los criterios esenciales y otras disposiciones de las directivas europeas aplicables. La declaración completa de conformidad está disponible en la dirección www.oniversegamers.com/pages/ce-rohs

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso.

[Unión Europea] Este símbolo significa que este producto, al final de su vida útil, debe desecharse como parte de la recogida selectiva. Cualquier señal de intento de apertura y/o modificación de este aparato, incluyendo cualquier desgrietamiento, perforación y retirada de etiquetas, anulará la garantía.

[Unión Europea] Este símbolo significa que el producto contiene una batería que no debe desecharse en un centro de recogida adecuado para su reciclaje, de acuerdo con la Directiva 2006/66/CE. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su ayuntamiento, servicio de recogida de basura o la tienda donde lo compró. Según la legislación nacional, pueden aplicarse sanciones por una eliminación incorrecta de estos residuos.

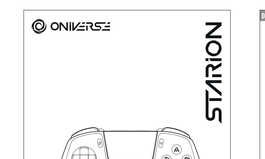

Numero modello: Y583

Manuale utente del controller wireless Starion compatibile con PS5™

46

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il controller Starion Bluetooth® è dotato di 18 pulsanti, inclusi 12 pulsanti mescolati e 4 pulsanti mappa posteriori per interventi rapidi per una maggiore precisione. La sua ampia compatibilità si connette di giocare su PS5™, PC, console PC, Android™ e iOS™. I pulsanti Turbo e i grilletti L2/R2 aumentano la durata del controller. La modalità a tutto Turbo, il jack audio e la funzione vibrazione le rendono un accessorio da gioco davvero completo.

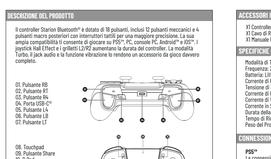

47

ACCESSORI INCLUSI

1X Controller Wireless
X1 Cavo di Ricarica da 1 metro
X1 Manuale Utente

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modalità di Trasmissione: Bluetooth® 5.3
Frequenza: 2.4GHz
Batteria: Litio DC 3.7 V / 1500 mAh
Corrente di Funzionamento: DC 3.7 ~4.5 V / 200 mA
Tensione di Funzionamento: 950 mA
Corrente di Carica: DC 5 V
Corrente di Vibrazione: 260 mA
Corrente in Standby: 15 µA
Durata della Batteria: 7 ore
Tempo di Ricarica: 2 ore
Peso del Prodotto: 254 g

CONNESSIONE

PS5™
La connessione iniziale è solo cablata. Per farlo, collega il cavo di ricarica incluso tra il controller e la console. Premi il tasto Home del controller. Successivamente, sarà automaticamente. Una volta stabilita la connessione, il LED di associazione rimarrà acceso. Per la connessione successiva, premi semplicemente il tasto Home del controller per connettersi tramite Bluetooth®. Il colore del LED di associazione cambia a seconda della zona della console: Giocatore 1 (Giocatore 2, ecc.).

PC
Cavo: collega il cavo tra il controllare e il PC. La connessione viene stabilita automaticamente e il LED di associazione rimarrà acceso fisso. La modalità predefinita del controller è PS5 e il LED di associazione è blu. Per passare alla modalità Firepot, tieni premuti i pulsanti Share e Options per 3 secondi: il LED di associazione diventerà verde.

Bluetooth®: attiva il Bluetooth sul computer e cerca un nuovo dispositivo. Con il controller spento, tieni premuti il pulsante Share, quindi il pulsante Home per 3 secondi. Il LED di associazione lampeggerà in blu. Seleziona "Controller wireless DualSense" sul computer. Il LED di associazione rimarrà acceso fisso e il controller sarà connesso.

Il controller è compatibile con il dispositivi Apple con versione 13.0 e successive.

ANDROID™ / IOS™ / CONSOLES PC

Bluetooth®: attiva il Bluetooth sul dispositivo e cerca una nuova associazione. Con il controller spento, tieni premuto il pulsante Condividi, poi il pulsante Home per 3 secondi. Il LED di associazione lampeggerà in blu. Seleziona "Controller wireless DualSense" sul tuo dispositivo. Il LED di associazione rimarrà acceso e il controller sarà connesso.

Il controller è compatibile con il dispositivi Apple con versione 13.0 e successive.

FUNZIONE DI RISVEGLIO

La funzione di risveglio è attiva su tutti i dispositivi, una volta stabilita correttamente la connessione iniziale e con l'ultimo dispositivo collegato al controller.

FUNZIONE DI REGOLAZIONE DEI GRILLETTI L1/R1

I grilletti L1/R1 hanno due modalità di comunicazione regolabili, selezionabili tramite l'interruttore situato sotto di essi. Quando l'interruttore è in posizione esterna, i grilletti siano in modalità Firepot (ideali per una corsa lunga, ideale per i giochi di corsa. Far scorrere l'interruttore verso l'interno per passare a un effetto grilletto meccanico corto, perfetto per i giochi di tiro.

MODALITÀ TURBO

Il pulsante M attiva la modalità Turbo. Questa modalità è disponibile per i pulsanti ABXY, L0/R0 e L1/R1. Sono disponibili tre modalità Turbo: semiautomatica, automatica e OFF.

Per attivare la modalità semiautomatica, premere il pulsante che si desidera assegnare al Turbo, quindi premere una volta il pulsante M. La modalità semiautomatica funziona come un'azione standard quando si preme il pulsante M.

Per attivare la modalità automatica, premere il pulsante che si desidera assegnare al Turbo, quindi premere due volte il pulsante M. In modalità automatica, l'azione assegnata si ripeterà continuamente finché non si preme nuovamente il pulsante M per terminare il ciclo.

48

Premi il pulsante assegnato a Turbo, quindi premi il pulsante M tre volte per disattivare la modalità Turbo.

La modalità automatica di Turbo ha tre livelli di velocità regolabili. Tieni premuto il pulsante M e inclina il joystick destro verso falto per aumentare la velocità. Tieni premuto il pulsante M e inclina il joystick destro verso basso per diminuire la velocità.

Il controller è compatibile con il dispositivi Apple con versione 13.0 e successive.

ANDROID™ / IOS™ / CONSOLES PC

Bluetooth®: attiva il Bluetooth sul dispositivo e cerca una nuova associazione. Con il controller spento, tieni premuto il pulsante Condividi, poi il pulsante Home per 3 secondi. Il LED di associazione lampeggerà in blu. Seleziona "Controller wireless DualSense" sul tuo dispositivo. Il LED di associazione rimarrà acceso e il controller sarà connesso.

Il controller è compatibile con il dispositivi Apple con versione 13.0 e successive.

CONTROLLO VIBRAZIONE

Tieni premuto il pulsante M mentre si inclina il joystick sinistro verso falto per aumentare l'intensità della vibrazione o verso il basso per diminuirla. Il motore vibrerà per 1 secondo per indicare l'intensità selezionata. Il controller ha 4 livelli di intensità: Livello 3 (100%), Livello 2 (75%), Livello 1 (50%), Livello 0 (0%). L'intensità predefinita è impostata sul Livello 3.

MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE LED

Tieni premuto il pulsante M e premi il pulsante R2 per scorrere le diverse modalità LED. Sono disponibili 4 modalità di illuminazione LED: linea Arcobaleno, Monocromatico Fisso, Monocromatico Respirante e Spento.

In modalità Arcobaleno, premi i pulsanti M e L3 per bloccare l'onda nella sua posizione attuale.

In modalità Monocromatico Fisso, premi i pulsanti M e L3 per scorrere i colori LED: viola, blu, giallo, verde, ciano, magenta, rosa e rosso.

In modalità Onda Monocromatica, premi i pulsanti M e L3 per bloccare l'onda nella sua posizione.

In modalità Monocromatico Respirante, premi i pulsanti M e L3 per scorrere i colori LED: viola, blu, giallo, verde, ciano, magenta, rosa e rosso.

Premi il pulsante M e la freccia Su/Giù sul D-pad per regolare la luminosità del LED. Sono disponibili 5 diversi livelli di luminosità. L'impostazione della luminosità viene salvata tra una connessione e l'altra.

Tenere premuti i pulsanti L3 e R3 per 3 secondi per accendere/spegnere i LED.

JACK AUDIO

La funzionalità audio e microfono wireless è supportata solo su PS5™.
La funzionalità audio e microfono cablati è supportata su PS5™, PC, Mac®, console PC, Android™ e iOS™.

RICARICA

Quando il controller è spento, il LED di associazione lampeggia lentamente in arancione e si spegne automaticamente quando il controller è completamente carico.

50

BATTERIA

La batteria del controller ha un numero massimo di cicli di carica. Al termine del suo ciclo di vita, per conservarne il ricicio, la batteria può essere rimossa dal controller. Per farlo, è possibile rimuovere il coperchio dell'alloggiamento sul retro del controller utilizzando un piccolo cacciavite. Si prega di notare che la rimozione del coperchio invalidera automaticamente la garanzia del prodotto. Consulta un tecnico qualificato per rimuovere la batteria collegata al controller. Se si desidera prolungare la durata del controller sostituendo la batteria, contattare il servizio clienti all'indirizzo hello@oniverseof-gamers.com per ulteriori dettagli.

CALIBRAZIONE DEL CONTROLLER

Per calibrare i joystick del controller, tieni premuti i pulsanti Share + Option, collega il controller con il cavo USB e premi il pulsante Home. Il LED lampeggerà rapidamente in blu, poi passerà LI1/R1 2 o 3 volte, quindi lampeggerà rapidamente in giallo. Ruota entrambi i joystick 2 o 3 volte e premi il pulsante A per 2 secondi. La calibrazione è avvenuta correttamente quando il LED rimane blu.

RESET

Se il controller riscontra problemi, inserire una graffetta o un piccolo oggetto nel pulsante di reset del controller sul retro del controller e tenerlo premuto per 10 secondi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Grazie per aver scelto un prodotto Oniverse™. Per la vostra sicurezza durante l'uso di questo prodotto, vi raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo accessibile.

Questo simbolo identifica informazioni relative alla sicurezza e alla salute in questa guida del prodotto.

PRIMA DI INSTALLARE E UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO, LEGGETE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI FORNITE. IL PRODUTTORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER DANNI O LESIONI DERIVANTI DA UNA INSTALLAZIONE O UTILIZZO IMPROPRIO. CONSERVATE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI PER MANUALE AL VOSTRO DISPOSITIVO PER POTERLE CONSULTARE SUCCESSIVAMENTE.

1. Sicurezza per bambini e persone vulnerabili - Rischio di soffocamento o strangolamento
Questo dispositivo può contenere piccoli componenti o un cavo che rappresenta un rischio di soffocamento o strangolamento per i bambini di età inferiore a 3 anni. Assicurarsi di non lasciare mai il dispositivo incustodito. Non toccare mai il cavo di alimentazione se la spina con le mani bagnate. Non tirare mai il cavo di alimentazione per staccare l'apparecchiatura. Tirare sempre la spina.

51

2. Sicurezza generale e uso - Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni al dispositivo
Non smontare il dispositivo da soli e non cercare di effettuare riparazioni. Eventuali riparazioni devono essere eseguite da un tecnico interno al colle, alla testa, alla bocca o alle gambe. Scollegare immediatamente l'apparecchio se si avverte odore di bruciato o fumo. Utilizzare solo prese con messa a terra corretta. Accertarsi che il cavo non entri in contatto con oggetti caldi come un radiatore.

3. Batteria al litio ricaricabile integrata - Rischio di incendio
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al litio. Prima di utilizzare questo prodotto, leggete e seguite attentamente le istruzioni relative all'uso e alla ricarica della batteria. Non manegiatre la batteria se è danneggiata o sta perdendo. Non cercare mai di aprire, smontare o modificare la batteria. Non utilizzare la batteria al di fuori di questo dispositivo. Non utilizzare la batteria in altri dispositivi elettronici o dispositivi wireless nei luoghi in cui è vietata, come ospedali o altre strutture mediche o vicine a veicoli, pelle o occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.

4. Smaltimento
Rispettare le norme di sicurezza durante lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

5. Avvertenza sulla salute / Sindrome LMR: Lesioni da movimenti ripetitivi e affaticamento degli occhi.
Il lungo utilizzo ora, i videogiochi possono irritare muscoli, polsi, pelle o occhi. LMR sta per "Lesione da Movimenti Ripetitivi". La sindrome LMR si manifesta a seguito di pozzi movimenti ripetitivi costosi. Sintomi tipici includono dolori alle dita, ai polsi, alle braccia o al collo. In casi di dolori, intorpidimenti o debolezza in questa parti del corpo, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Per ridurre il rischio di problemi come la tendinite, la sindrome del tunnel carpale, l'irritazione della pelle o l'affaticamento degli occhi:

- Evitare movimenti di gioco instabile. Non installare il tirofogli specifico per periodi appropriati.
- Anche se non si rilleva di avere bisogno, fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora di gioco, alzarsi e fare una breve passeggiata.
- Se si avvertono affaticamento o dolore alle mani, ai polsi, alle braccia o agli occhi, interrompere il gioco e riposare per diverse ore prima di riprendere a giocare.
- Se il dolore persiste, non giocare più e consultare un medico. Se il dolore si ripresenta durante il gioco, interrompere il gioco e consultare un medico.

Quando si gioca a un videogioco:
- Sedersi a circa 8 piedi (oltre 2 metri) dallo schermo.
- Giocare sulla scherma più piccola disponibile.
- Non giocare se si è stanchi o se ha bisogno di riposo.
- Giocare in una stanza ben illuminata.
- Fare una pausa di 15 minuti ogni ora.

52

4. Cavo - Rischio di strangolamento, lesioni, scosse elettriche e danni al dispositivo
Posizionare il cavo in modo che nessuno possa inciampare o strattonare accidentalmente. Assicurarsi di tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non avvolgere o avvolgere il prodotto intorno al collo, alla testa, alla bocca o alle gambe. Scollegare immediatamente l'apparecchio se si avverte odore di bruciato o fumo. Utilizzare solo prese con messa a terra corretta. Accertarsi che il cavo non entri in contatto con oggetti caldi come un radiatore.

5. Batteria al litio ricaricabile integrata - Rischio di incendio
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al litio. Prima di utilizzare questo prodotto, leggete e seguite attentamente le istruzioni relative all'uso e alla ricarica della batteria. Non manegiatre la batteria se è danneggiata o sta perdendo. Non cercare mai di aprire, smontare o modificare la batteria. Non utilizzare la batteria al di fuori di questo dispositivo. Non utilizzare la batteria in altri dispositivi elettronici o dispositivi wireless nei luoghi in cui è vietata, come ospedali o altre strutture mediche o vicine a veicoli, pelle o occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.

6. Smaltimento
Rispettare le norme di sicurezza durante lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

7. Avvertenza sulla salute / Sindrome LMR: Lesioni da movimenti ripetitivi e affaticamento degli occhi.
Il lungo utilizzo ora, i videogiochi possono irritare muscoli, polsi, pelle o occhi. LMR sta per "Lesione da Movimenti Ripetitivi". La sindrome LMR si manifesta a seguito di pozzi movimenti ripetitivi costosi. Sintomi tipici includono dolori alle dita, ai polsi, alle braccia o al collo. In casi di dolori, intorpidimenti o debolezza in questa parti del corpo, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Per ridurre il rischio di problemi come la tendinite, la sindrome del tunnel carpale, l'irritazione della pelle o l'affaticamento degli occhi:

- Evitare movimenti di gioco instabile. Non installare il tirofogli specifico per periodi appropriati.
- Anche se non si rilleva di avere bisogno, fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora di gioco, alzarsi e fare una breve passeggiata.
- Se si avvertono affaticamento o dolore alle mani, ai polsi, alle braccia o agli occhi, interrompere il gioco e riposare per diverse ore prima di riprendere a giocare.
- Se il dolore persiste, non giocare più e consultare un medico. Se il dolore si ripresenta durante il gioco, interrompere il gioco e consultare un medico.

Quando si gioca a un videogioco:
- Sedersi a circa 8 piedi (oltre 2 metri) dallo schermo.
- Giocare sulla scherma più piccola disponibile.
- Non giocare se si è stanchi o se ha bisogno di riposo.
- Giocare in una stanza ben illuminata.
- Fare una pausa di 15 minuti ogni ora.

53

CONDIZIONI DI GARANZIA
Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di due (2) anni dalla data di acquisto, con presentazione di prova di acquisto. Per ottenere l'operazione di un prodotto in garanzia, presentare il prodotto e la prova d'acquisto (ricevi uno scontrino o una fattura) presso il proprio rivenditore. Si prega di consultare le condizioni e le estensioni sul nostro Iuno. L'unità sostituita sarà coperta dalla rimanenza della garanzia.

SPECIFICHE WIRELESS UE
Gamma di frequenza: 2402-2480MHz (Bluetooth®)
EIRP massima: < 10 dBm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, MP, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio controller per videogiochi senza fili Y583 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.oniverseof-gamers.com/documentation

RoHS Oniverse dichiara che questo prodotto è conforme ai criteri essenziali e alle altre disposizioni delle direttive europee applicabili. L'intera dichiarazione di conformità è disponibile su www.oniverseofgamers.com/documentation.

La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso.

54

[Unione europea] Questo simbolo indica che questo prodotto, giunto a fine vita, non deve essere trattato come rifiuto domestico. Non deve essere consegnato in un apposito centro di raccolta per il riciclo, conformemente alla legislazione europea sulla gestione dei rifiuti. Questo prodotto, contiene materiali che, se non trattati in modo inadeguato, possono rappresentare un rischio per l'ambiente e la salute umana. Per ottenere l'operazione di un prodotto in garanzia, presentare il prodotto e la prova d'acquisto (ricevi uno scontrino o una fattura) presso il proprio rivenditore. Si prega di consultare le condizioni e le estensioni sul nostro Iuno. L'unità sostituita sarà coperta dalla rimanenza della garanzia.

Dividere dichiara che questo prodotto è conforme ai criteri essenziali e alle altre disposizioni delle direttive europee applicabili. L'intera dichiarazione di conformità è disponibile su www.oniverseofgamers.com/documentation.

55

PRODUCTBESCHRIJVING

De Starion Bluetooth™-controller heeft 18 knoppen, waaronder 12 mechanische knoppen en 4 macroknoppen die u kunnen inzetten voor tactische scheidsrechters voor verbeterde precisie. Dankzij de brede compatibiliteit kan je spelen op PS5™-, pc- en consoles. Dankzij de Hall-effect-analoge joysticks en L7/R7-triggers verhogen de duurzaamheid van de controller. De turbomodus, audio-aansluiting en trifurcate makes het een echt compleet gamingaccessoire.

INBEGREPEN ACCESSOIRES

X1 Draadloze controller
X1 Opladakabel van 1 meter
X1 Gebruikershandleiding

PRODUCTSPECIFICATIES

Transmissiemodus: Bluetooth® 5.3
Frequentie: 2402 GHz
Batterij: Lithium DC 3.7 V / 1500 mAh
Bedrijfsstroom: DC 3.7 - 4.5 V / 200 mA
Bedrijfsspanning: 190 mA
Laadstroom: 5 V
Trilstroom: 260 mA
Standbystroom: 59 µA
Batterijduur: 7 uur
Oplaadtijd: 2 uur
Productgewicht: 294 g

VERBINDING

PS5™

De eerste verbinding is alleen via een kabel tot stand te brengen. Sluit hiervoor de meegeleverde opladakabel aan tussen de controller en de console. Druk op de Home-knop van de controller: het keypadlicht gedraagt automatisch. Zodra de verbinding tot stand is gekomen, blijft de keypadlicht LED branden. Voor verdere verbindingen druk u simpelweg op de Home-knop van de controller om verbinding te maken via Bluetooth™. De Xkeer van de keypadlicht-LED wordt afhankelijk van de verbindingsstatus (Opdeler 1, Opdeler 2, etc.).

PC

Bedraad: Sluit de kabel aan tussen de controller en de pc. De verbinding wordt automatisch tot stand gebracht en de keypadlicht-LED blijft continu branden. De standaardmodus van de controller is PS5 en de keypadlicht-LED brandt blauw. Om over te schakelen naar de Xinput-modus, houd u de Share- en Optiono-knop 3 seconden ingedrukt: de keypadlicht-LED wordt groen.

Bluetooth™: Schakel Bluetooth in op uw computer en zoek naar een nieuwe apparaat. Houd, terwijl de controller is uitgeschakeld, de Share-knop ingedrukt en verwisselen de Home-knop 3 seconden ingedrukt, de keypadlicht-LED knipperen blauw. Selecteer 'Duaisense draadloze controller' op uw apparaat; de keypadlicht-LED blijft branden en de controller is verbonden.

De controller is compatibel met Apple-apparaten met versie 13.0 en hoger.

ANDROID™ / iOS™ / CONSOLES PC

Bluetooth™: Schakel Bluetooth in op uw apparaat en zoek naar een nieuwe keypadlicht. Houd, terwijl de controller is uitgeschakeld, de Share-knop ingedrukt en verwisselen de Home-knop 3 seconden ingedrukt, de keypadlicht-LED knipperen blauw. Selecteer 'Duaisense draadloze controller' op uw apparaat; de keypadlicht-LED blijft branden en de controller is verbonden.

De controller is compatibel met Apple-apparaten met versie 13.0 en hoger.

WAKE-UP-FUNCTIE

De wake-up-functie werkt op alle apparaten, zoals de eerste verbinding succesvol tot stand is gekomen, blijft de keypadlicht-LED branden. Voor verdere verbindingen druk u simpelweg op de Home-knop van de controller om verbinding te maken via Bluetooth™. De Xkeer van de keypadlicht-LED verandert afhankelijk van de verbindingsstatus (Opdeler 1, Opdeler 2, etc.).

PC*

Bedraad: Sluit de kabel aan tussen de controller en de computer. De verbinding wordt automatisch tot stand gebracht en de keypadlicht-LED blijft branden.

Bluetooth™: Schakel Bluetooth in op uw computer en zoek naar een nieuwe keypadlicht. Houd, terwijl de controller is uitgeschakeld, de Share-knop ingedrukt en verwisselen de Home-knop 3 seconden ingedrukt, de keypadlicht-LED knipperen blauw. Selecteer 'Duaisense draadloze controller' op uw apparaat; de keypadlicht-LED blijft continu branden en de controller is verbonden.

Om de automatische modus te activeren, drukt u op de knop dia u aan de turbo-modus wilt toewijzen en verwissel dan de knop van de Home-knop. In de automatische modus wordt de toegewezen actie continu herhaald totdat u opnieuw op de P-knop drukt om de ius te beëindigen.
Druk op de knop die u aan Turbo hebt toegewezen en drak verslepen die keer op de M-knop om de turbo-modus te activeren.

De automatische Turbo-modus heeft drie instelbare snelheidsniveaus. Houd de M-knop ingedrukt en kantel de rechter joystick omhoog om de snelheid te verhogen. Houd de M-knop ingedrukt en kantel de rechter joystick omlaag om de snelheid te verlagen.

De drie snelheidsniveaus zijn:

5 acties per seconde (Niveau 1)
10 acties per seconde (Niveau 2)
15 acties per seconde (Niveau 3)
De standaardsnelheid is 10 acties per seconde (Niveau 2).

De instellingen van de Turbo-modus worden niet opgeslagen tussen verbindingen.

MACROFUNCTIE

De macrofunctie is beschikbaar voor de ABXY-, L8/R8-, L7/R7-, L5/R3-knoppen, de D-pad, de linker joystick en de rechter joystick. De macrofunctie ondersteunt maximaal 16 acties.

Houd de M-knop 3 seconden ingedrukt, de keypadlicht-LED knipperen langzaam en de controller trilt om aan te geven dat deze in de macromodus staat.

Druk op de knoppen voor de gewenste reeks acties en wijs vervolgens de macroknop waaraan u deze acties wilt toewijzen (M1/M2/M3/M4). De keypadlicht-LED blijft continu branden en de controller trilt om te bevestigen dat de koppeling is gelukt.

Als er geen knop wordt ingedrukt in de macroconfigurationsmodus, bemaakt het systeem de laatste actie die u hebt uitgevoerd als de macroconfiguratie van de knop. Als u de configurationsmodus opent en een knop indrukt zonder te bewerkingen, knipperen de keypadlicht-LED van de controller 1 minuut langzaam en vervolgens 10 seconden snel, waarna de configurationsmodus automatisch wordt afgesloten.

Als er slechts één actie is gecofigureerd voor de macroknop, functioneert de knop als een gewone knop. Als er meerdere acties (macros) zijn geconfigureerd op meerdere macroknoppen, functioneert het indrukken van een macroknop de eerste actieceytus en start de nieuwe.

De instellingen voor macrofuncties blijven behouden tussen verbindingen.

TRILLINGSREGELING

De trillingsintensiteit kan worden geregeld of de linker joystick omhoog kantelt om de trillingsintensiteit te verhogen of omlaag om deze te verlagen. De motor trilt bij elke wijziging om de gewijzigde intensiteit aan te geven. De controller heeft 4 trillingsniveaus: Niveau 1: 100%, Niveau 2: 75%, Niveau 3: 50%, Niveau 4: 0%. De standaardintensiteit is ingesteld op Niveau 2.

LED-STYLES

Houd de M-knop ingedrukt en druk op de R3-knop om door de verschillende LED-modi te schakelen. Er zijn 4 LED-verlichtingsmodi: Regenbooggolf, Effen Monochroom, Ademend Monochroom en Monochroomgolf.

In de Regenboogmodus drukt u op de M- en L3-knop om de gelf in de huidige positie te bevriezen.
In de Effen Monochroommodus drukt u op de M- en L3-knop om door de LED-kleuren te schakelen: paars, blauw, geel, groen, cyaan, magenta, roze en rood.
In de Ademend Monochroommodus drukt u op de M- en L3-knop om de gelf in de huidige positie te bevriezen.
In de Ademend Monochroommodus drukt u op de M- en L3-knop om door de LED-kleuren te schakelen: paars, blauw, geel, groen, cyaan, magenta, roze en rood.

Druk op de R-knop en de pijltoetsen omhoog/omlaag op de D-pad om de LED-helderheid aan te passen. Er zijn 5 verschillende helderheidsniveaus. De helderheidsinstelling wordt bewaard tussen verbindingen.

Houd de L3- en R3-knop 3 seconden ingedrukt om de LED's aan/uit te schakelen.

AUDIO-AANSLUITING

Draadloze audio- en microfoonfunctionaliteit wordt alleen ondersteund op PS5™.
Bekabelde audio- en microfoonfunctionaliteit wordt ondersteund op PS5™, pc, Mac®, pc-consoles, Android™ en iOS™.

OPLADEN

Wanneer de controller is uitgeschakeld, knipperen de keypadlicht-LED langzaam oranje en gaat deze automatisch uit wanneer de controller volledig is opgeladen.

BATTERIJ

De batterij van de controller heeft een maximaal aantal laadcycli. Aan het einde van de levensduur kan de batterij niet meer worden opgeladen, de controller worden vervolgd. Verwijder hiervoor de achterkant van de controller met een kleine schroevendraaier. Let op: de batterij is niet vervangbaar en de controller mag niet worden geopend. Als u de volgende aanpassing aan de controller wilt uitvoeren, moet u de controller in werking houden. Wij raden u ten slotte aan de controller verlengen door de batterij te vervangen, neem dan contact op met de klantenservice via hello@oniverseengamers.com voor meer informatie.

CONTROLLERKALIBRATIE

Om de joysticks van de controller te kalibreren, houd je de knoppen Share en Optiono ingedrukt, sluit je de controller aan met de USB-kabel en druk je vervolgens op de Home-knop. De L7/D knippert snel blauw. Druk 2 tot 3 keer op de L7/R7-knop, draai de linker- en rechter joystick, te verwarmen of in brand te steken. Stop met het gebruik van het product als de batterij begint te lekken of een geur te ruiken begint te geven. Stop met het opladen van de controller, wanneer de controller niet meer wordt opgeladen.

2. Algemene veiligheid en gebruik - Risico op letsel, elektrische schok, brand, brandwonden of schade aan het apparaat
Demonteer het apparaat niet zelf en probeer geen reparaties uit te voeren. Reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Het product niet aanpassen of wijzigen van dit apparaat. Inclusief het verwijderen van labels, anvulleert de beperkte garantie.
Vermijd ook contact van het product of zijn voedingskabel met vloeistoffen.
Nit het product niet bevestigen of ondergoeien. Overmatige oplichtgheid kan elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat de kabel niet in contact komt met een warm object zoals een radiator.
5. Implosiewaste oensaiteie (Ithiumbatterij) - Risico op letsel
Dit product bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij. Lees en volg voor gebruik van dit product alle instructies met betrekking tot het gebruik en opladen van de batterij zorgvuldig. Probeer de batterij niet zelf te deze benschuiftgb is of lekt. Probeer nooit de batterij te openen, te plaeten, te verwarmen of in brand te steken. Stop met het gebruik van het product als de batterij begint te lekken. Als de vloeistof op uw kleding, huid of ogen terechtkomt, spoel dan onmiddellijk af met heldar water en raadpleeg een arts.
6. Alvorens
Volg de veiligheidsregels bij het gebruik van een elektrische of elektronische apparatuur (EEE).
7. Waarschuwing voor de gezondheid / RSI-syndroom: Letsel door herhaalde bewegingen en oogspanning
Bij enkele uren kunnen vidoegames de spieren, pezen, huid of oogen irriteren. RSI staat voor "Repetitive Strain Injury". Het RSI-syndroom treedt op als gevolg van kleine, repetitieve bewegingen die ongemakken veroorzaken in de pezen, spieren, zenuwen of ook. Als u pijn, gevoeldoofheid of zwakte ervaart in deze delen van het lichaam, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
Volg de volgende instructies om problemen zoals tendinitis, carpaal tunnelsyndroom, huiditiratie of oogspanning te voorkomen:
- Vermijd te lange speelperiodes. Ouders wordt geadviseerd ervoor te zorgen dat hun kinderen gedurende bepaalde perioden spelen.
- Zeffs als u denkt dat u het niet nodig heeft, neem elke uur 10 tot 15 minuten pauze, sta op en loop een beetje rond.
- Als u vermoeidheid voelt in uw handen, polsen, armen of ogen ervaart, stop dan met het spelen en rust enkele uren uit voordat u opnieuw begint te spelen.
- Als uw handen, polsen, armen of ogen pijn doen tijdens of na het spelen, stop dan met spelen en raadpleeg een arts.

Raak de voedingskabel of de stekker nooit aan met natte handen. Trek nooit aan de voedingskabel om de stekker uit de stopcontact te halen. Trek altijd aan de stekker.
4. Kabel - Risico op wurging, letsel, elektrische schok en schade aan het apparaat
Plaats de kabel zodanig dat niemand (of geen dier) er per ongeluk over struikelt of eraan trekt. Zorg ervoor dat het buiten het bereik van kinderen en huisdieren blijft. Wikkel de kabel niet om elkaar heen rond, hoofd, armen of benen. Buigen het apparaat niet overmatig of ook. Als u ervoor kiest om de kabel te verlengen, zorgt dat. Overmatige oplichtgheid kan elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat de kabel niet in contact komt met een warm object zoals een radiator.
5. Implosiewaste oensaiteie (Ithiumbatterij) - Risico op letsel
Dit product bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij. Lees en volg voor gebruik van dit product alle instructies met betrekking tot het gebruik en opladen van de batterij zorgvuldig. Probeer nooit de batterij te openen, te plaeten, te verwarmen of in brand te steken. Stop met het gebruik van het product als de batterij begint te lekken. Als de vloeistof op uw kleding, huid of ogen terechtkomt, spoel dan onmiddellijk af met heldar water en raadpleeg een arts.
6. Alvorens
Volg de veiligheidsregels bij het gebruik van een elektrische of elektronische apparatuur (EEE).
7. Waarschuwing voor de gezondheid / RSI-syndroom: Letsel door herhaalde bewegingen en oogspanning
Bij enkele uren kunnen videogames de spieren, pezen, huid of oogen irriteren. RSI staat voor "Repetitive Strain Injury". Het RSI-syndroom treedt op als gevolg van kleine, repetitieve bewegingen die ongemakken veroorzaken in de pezen, spieren, zenuwen of ook. Als u pijn, gevoeldoofheid of zwakte ervaart in deze delen van het lichaam, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
Volg de volgende instructies om problemen zoals tendinitis, carpaal tunnelsyndroom, huiditiratie of oogspanning te voorkomen:
- Vermijd te lange speelperiodes. Ouders wordt geadviseerd ervoor te zorgen dat hun kinderen gedurende bepaalde perioden spelen.
- Zeffs als u denkt dat u het niet nodig heeft, neem elke uur 10 tot 15 minuten pauze, sta op en loop een beetje rond.
- Als u vermoeidheid voelt in uw handen, polsen, armen of ogen ervaart, stop dan met het spelen en rust enkele uren uit voordat u opnieuw begint te spelen.
- Als uw handen, polsen, armen of ogen pijn doen tijdens of na het spelen, stop dan met spelen en raadpleeg een arts.

Wanneer u een videogame speelt:
- Zit of sta zo ver mogelijk van het scherm af.
- Speel op het kleinste beschikbare scherm.
- Speel niet als u moe bent of ruit nodig heeft.
- Speel in een goed verlichte kamer.
- Neem elke uur een pauze van 15 minuten.

GARANTIEVOORWAARDEN
Dit product heeft een beperkte garantie van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum, mits voorzien van aankoopbewijs. Om aanspraak te maken op reparatie onder deze garantie, dient u het product en het aankoopbewijs (bestelbevestiging met kassabon of factuur) bij uw verkoper te overleggen. Raadpleeg de voorwaarden en uitleveringen op onze website www.oniverseengamers.com/conditions-generales-de-vente.

EU DRAADLOOS SPECIFICATIES
Frequentiebereik: 2402-2480MHz (Bluetooth™)
Maximale EIRP: < 13 dBm

VERKENNUDIGIGE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaar ik, YIST, dat het hierboven aangeduide draadloze controller YS83 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende Internetadres: www.oniverseengamers.com/documentation

Ons beeld? Behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

[European Union] Dit symbool betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet op het huisvuil mag worden gegooid, maar moet worden afgegeven bij een gecertificeerd inzamelingscentrum voor recycling. Adequate verwijdering en recycling beschermen natuurlijke hulpbronnen, menselijke gezondheid en het milieu. Neem contact met uw plaatselijke instantie op voor informatie over waar u producten kunt recycle. Voor meer informatie over afvoeren van recycles van dit product contact op met uw gemeente, vuilnisophaldienst of de winkel waar u het hebt gekocht. Afhankelijk van de nationale wetgeving kunnen boetes worden opgelegd voor onjuiste verwijdering van dit afval.

[Andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie. Om deze producten weg te gooien, moet u volgens aan de toepasselijke wetgeving van uw plaatselijke overheid of andere bevoegde overheden voor de verwerking van elektronische apparatuur en gebruikte producten.

Dit product voldoet aan de richtlijnen van de essentiële criteria en andere bepalingen van de toepasselijke Europese richtlijnen. Het volledige conformiteitscertificaat is beschikbaar op www.oniverseengamers.com/documentation.

Onze website: www.oniverseengamers.com

Número do modelo: YS83

Manual do usuário do controle sem fio Starion compatível com PS5™

68

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O controle Bluetooth® Starion possui 18 botões, incluindo 12 botões mecânicos e 4 botões macro traseiros com interruptores táteis para maior precisão. Sua ampla compatibilidade permite jogar em PS5™, PC, consoles de PC, Android™ e iOS™. Equipado com um D-pad de alta precisão, ele foi projetado para aumentar a durabilidade do controle. Seu modo Turbo, entrada para fone de ouvido e função de vibração ajudam um acessório de jogos verdadeiramente completo.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

1X Controle Remoto Sem Fio
1X Cabo de Carregamento de 1 metro
1X Manual do Usuário

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Bluetooth® 5.3
Frequência: 2402 - 2480MHz
Bateria: Lítio DC 3.7 V / 1500 mAh
Corrente de Operação: DC 5 V - 4.5V / 200 mA
Tempo de Operação: 150 mA
Corrente de Carregamento: DC 5 V
Corrente de Vibração: 280 mA
Corrente em Espera: 78 µA
Autonomia da Bateria: 7 horas
Tempo de Carregamento: 3 horas
Peso do Produto: 294 g

CONEXÃO

PS5™
A conexão inicial é feita somente com fio. Para isso, conecte o cabo de carregamento incluso entre o controle e o console. Pressione o botão Home no controle: o emparelhamento ocorrerá automaticamente. Após a conexão, o LED de emparelhamento permanecerá aceso. Para conexões subsequentes, basta pressionar o botão Home do controle para conectar via Bluetooth®. A cor do LED de emparelhamento muda dependendo do status do console (Linguetas 1, Jogador 2, etc.).

PC
Com fio: Conecte o cabo entre o controle e o PC. A conexão será estabelecida automaticamente e o LED de emparelhamento permanecerá aceso. O modo padrão do controle a PS5 e o LED de emparelhamento ficará azul. Para alternar para o modo Xinput, pressione e segure os botões Share e Options por 3 segundos; o LED de emparelhamento ficará verde.

Bluetooth®: Ative o Bluetooth no seu computador e procure por um novo dispositivo. Com o controle desligado, pressione e segure o botão Share e, em seguida, o botão Home por 3 segundos. O LED de emparelhamento piscará em azul. Selecione "Controle sem fio DualSense" no seu dispositivo; o LED de emparelhamento permanecerá aceso e o controle estará conectado.

MAC®
Com fio: Conecte o cabo entre o controle e o computador. A conexão é estabelecida automaticamente e o LED de emparelhamento permanecerá aceso.

Bluetooth®: Ative o Bluetooth no seu computador e procure um novo dispositivo para emparelhamento. Com o controle desligado, pressione e segure o botão Share e, em seguida, o botão Inicio por 3 segundos. O LED de emparelhamento piscará em azul. Selecione "Controle Sem Fio DualSense" no seu dispositivo; o LED de emparelhamento permanecerá aceso e o controle será conectado.

O controle é compatível com dispositivos iOS® com versão 13.0 ou posterior.

ANDROID™ / CONSOLES PC

Bluetooth®: Ative o Bluetooth no seu dispositivo e procure um novo dispositivo para emparelhar. Com o controle desligado, pressione e segure o botão Share e, em seguida, o botão Home por 3 segundos. O LED de emparelhamento piscará em azul. Selecione "Controle sem fio DualSense" no seu dispositivo; o LED de emparelhamento permanecerá aceso e o controle será conectado.

O controle é compatível com dispositivos iOS® com versão 13.0 ou posterior.

FUNÇÃO DE DESPERTAR

A função de despertar funciona em todos os dispositivos, após a conexão inicial ser estabelecida com sucesso e com o último dispositivo conectado ao controle.

FUNÇÃO DE AJUSTE DOS GATILHOS LT/RT

Os gatilhos LT/RT possuem dois modos de acionamento ajustáveis, selecionáveis através do interruptor localizado abaixo deles. Quando o interruptor está na posição externa, os gatilhos estão no modo Hall Effect com um longo curso, ideal para jogos de corrida. Deslize o interruptor para dentro para alternar para um efeito de gatilho mais preciso, perfeito para jogos de tiro.

MODO TURBO

O botão ® ativa o modo Turbo. Este modo está disponível para os botões ABXY, LB/RB e LT/RT. Existem três modos Turbo: semiautomático, automático e Desligado.

Para ativar o modo semiautomático, pressione o botão que deseja atribuir ao Turbo e, em seguida, pressione o botão ®. Para ativar o modo automático, pressione e segure uma ação padrão ao pressionar o botão ®.

Para ativar o modo automático, pressione o botão que deseja atribuir ao Turbo e, em seguida, pressione o botão ® duas vezes. No modo automático, a ação atribuída será repetida continuamente até que o botão ® seja pressionado novamente para encerrar a repetição.

69

Pressione o botão que você atribuiu ao Turbo e, em seguida, pressione o botão ® três vezes para desativar o modo Turbo.

O modo automático do Turbo possui três níveis de velocidade ajustáveis. Pressione e segure o botão ® e incline o joystick direito para cima para aumentar a velocidade. Pressione e segure o botão ® e incline o joystick direito para baixo para diminuir a velocidade.

O controle é vibrado uma vez quando o modo Turbo é ativado.

Os três níveis de velocidade são:

5 ações por segundo (Nível 1)
10 ações por segundo (Nível 2)
15 ações por segundo (Nível 3)

O nível padrão é definido como Nível 2.

As configurações do modo Turbo não são salvas entre consoles.

FUNÇÃO MACRO

A função Macro está disponível para os botões ABXY, LB/RB, LT/RT, L3/R3, o D-pad, o joystick esquerdo e o joystick direito. A função Macro suporta até 16 ações.

Pressione e segure o botão Pr por 5 segundos. O LED de emparelhamento piscará lentamente e o controle vibrará para indicar que está no modo Macro.

Pressione os botões para a sequência de ações desejada e, em seguida, clique no botão Macro ao qual deseja atribuir essa ação (PG/MG/PM/MM/MG). O LED de emparelhamento permanecerá aceso e o controle vibrará para confirmar o emparelhamento bem-sucedido.

Se nenhum botão for pressionado no modo de configuração de macros, o sistema manterá as configurações anteriores e sairá automaticamente do modo de configuração. Se você errar no modo de configuração e pressionar um botão sem confirmar, o LED de emparelhamento do controle piscará lentamente por 1 minuto e, em seguida, rapidamente por 10 segundos antes de sair automaticamente do modo de configuração.

Se apenas uma ação for configurada no botão de macro, ele funcionará como um botão normal. Se duas ações forem configuradas em vários botões de macro, pressionar um novo botão de macro interromperá o primeiro ciclo de ação e iniciará o próximo.

As configurações de macro são mantidas entre consoles.

70

CONTROLE DE VIBRAÇÃO

Mantenha pressionado o botão ® enquanto inclina o joystick esquerdo para cima para aumentar a intensidade da vibração. Para baixar a vibração, incline o joystick esquerdo para baixo. O motor vibrará a cada mudança para indicar a intensidade selecionada. O controle possui 4 níveis de intensidade: 100%, Nível 2: 75%, Nível 3: 50%, Nível 4: 0%. A intensidade padrão é Nível 2.

MODO DE ILUMINAÇÃO LED

Pressione e segure o botão ® e pressione o botão R3 para alternar entre os diferentes modos de LED. Existem 4 modos de iluminação LED: Onda Arco-Íris, Monocromático Sólido, Monocromático Respiração, O LED de emparelhamento piscará em azul. Selecione "Controle sem fio DualSense" no seu dispositivo; o LED de emparelhamento permanecerá aceso e o controle será conectado.

O controle é compatível com dispositivos iOS® com versão 13.0 ou posterior.

FUNÇÃO DE DESPERTAR

A função de despertar funciona em todos os dispositivos, após a conexão inicial ser estabelecida com sucesso e com o último dispositivo conectado ao controle.

FUNÇÃO DE AJUSTE DOS GATILHOS LT/RT

Os gatilhos LT/RT possuem dois modos de acionamento ajustáveis, selecionáveis através do interruptor localizado abaixo deles. Quando o interruptor está na posição externa, os gatilhos estão no modo Hall Effect com um longo curso, ideal para jogos de corrida. Deslize o interruptor para dentro para alternar para um efeito de gatilho mais preciso, perfeito para jogos de tiro.

MODO TURBO

O botão ® ativa o modo Turbo. Este modo está disponível para os botões ABXY, LB/RB e LT/RT. Existem três modos Turbo: semiautomático, automático e Desligado.

Para ativar o modo semiautomático, pressione o botão que deseja atribuir ao Turbo e, em seguida, pressione o botão ®. Para ativar o modo automático, pressione e segure uma ação padrão ao pressionar o botão ®.

Para ativar o modo automático, pressione o botão que deseja atribuir ao Turbo e, em seguida, pressione o botão ® duas vezes. No modo automático, a ação atribuída será repetida continuamente até que o botão ® seja pressionado novamente para encerrar a repetição.

71

BATERIA

A bateria do controle tem um número mínimo de ciclos de carga. Ao final de sua vida útil, para fins de segurança, a bateria pode ser removida do controle. Para isso, remova a tampa da carcaça na parte traseira do controle usando uma pequena chave de fenda. Remova a bateria e descarte-a de acordo com os regulamentos locais de descarte. Em seguida, para substituí-la, siga o processo de carregamento do controle. Se desejar prolongar a vida útil do controle substituindo a bateria, entre em contato com a assistência ao cliente em helbo@universeforgamers.com para obter mais detalhes.

CALIBRAGEM DO CONTROLE

Para calibrar os joysticks do controle, pressione e segure os botões Share + Option. Conecte o controle com o cabo USB e pressione o botão Home. O LED piscará em azul rapidamente. Pressione os botões LT/RT de 2 a 3 vezes, gire os joysticks em movimentos amplos e direito de 2 a 3 vezes e segure o botão A por 2 segundos. A calibragem está concluída quando o LED permanecer aceso.

REINICIALIZAÇÃO

Se o controle estiver apresentando problemas, insira um clipe de papel ou um pequeno objeto no botão de reinicialização na parte traseira do controle e mantenha-o pressionado por 10 segundos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIAS

Obrigado por escolher um produto Universe®. Para sua segurança durante o uso deste produto, recomendamos que leia atentamente este manual e o mantenha para consultas futuras.

1. Este símbolo identifica informações sobre segurança e saúde neste guia do produto.

2. ANTES DE INSTALAR E USAR ESTE APARELHO, LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS. O FABRICANTE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO POR DANOS E LESÕES DECORRENTES DE INSTALAÇÃO DO USO INCORRETOS. MANTENHA SEMPRE ESTE MANUAL JUNTO COM O APARELHO PARA REFERÊNCIAS FUTURAS.

1. Segurança para Crianças e Pessoas Vulneráveis • Risco de Asfixia ou Estrangulamento
2. Este dispositivo pode conter peças pequenas e um cabo que representam risco de asfixia ou estrangulamento para crianças menores de 3 anos. Certo que se não nunca deixar o produto, as peças pequenas, o cabo e o embalagem ao alcance de crianças pequenas.

72

2. Segurança Geral e Uso • Risco de Lesão, Choque Elétrico, Incêndio, Queimaduras ou Danos ao Aparelho
3. Não desmonte o aparelho por conta própria e não tente fazer reparos. Qualquer reparo deve ser realizado por pessoal qualificado. Não tente abrir, consertar, desmontar ou modificar este aparelho, incluindo qualquer desconexão, perfuração ou remoção de etiquetas, pois isso pode causar choques elétricos. Certifique-se de que o cabo não esteja em contato com um objeto quente, com um radiador ou fogão.

4. Bateria de Lítio Não Descartável Integrada • Risco de Lesão
5. Este produto contém uma bateria recarregável de íon de lítio. Antes de usar este produto, leia e siga cuidadosamente todas as instruções de segurança e operação. Não se exponha a bateria. Não manuseie a bateria se estiver danificada ou vazando. Nunca tente abrir, remover, quebrar ou incendiar a bateria. Em caso de vazamento do líquido da bateria, evite completamente o uso e produto. Se o líquido entrar em contato com suas roupas, pele ou olhos, enxágue imediatamente a área afetada com água limpa e consulte um médico.

6. Descarte
7. Siga as regras de segurança ou descartar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE).

7. Aviso de Saúde / Combinar com Dispositivos Médicos: Leia antes de Usar
8. Este produto pode interferir em dispositivos médicos, como Pacemakers Implantáveis e Tensão Ocular.
9. Após algumas horas, os jogos de vídeo podem irritar músculos, pulsos, pele ou olhos. LPR significa "Lesão por Movimentos Repetitivos". A síndrome de LPR ocorre devido a pequenos movimentos repetitivos. Sintomas típicos incluem dor nos dedos, pulsos, braços ou pescoço. Se sentir dor, dormência ou fraqueza nessas partes do corpo, consulte um profissional de saúde.
10. Siga as sugestões práticas para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel do carpo, irritação de pele ou tensão ocular:
   - Evite permanecer muito tempo de pé. Recomenda-se que os pais garantam que seus filhos joguem por períodos adequados.
   - Pessoa que você não sinta necessidade, faça uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora de jogo, levante-se e caminhe um pouco.
   - Se sentir fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou ombros, pare de jogar e descanse por vários horas antes de jogar novamente.
   - Se sentir fadiga ou dor nos braços ou ombros doerem durante ou após o jogo, pare de jogar e consulte um médico.

As jogar um videogame:
   - Sente-se no lugar e fique o mais longe possível da tela.
   - Jogue na tela mais pequena disponível.
   - Não jogue se estiver cansado ou precisar de descanso.
   - Jogue em um ambiente bem iluminado.
   - Faça uma pausa de 15 minutos a cada hora.

73

4. Cabo - Risco de Estrangulamento, Lesão, Choque Elétrico e Dano ao Aparelho
5. Posicione o cabo de forma que ninguém possa tropeçar ou ficar preso, mas sem deixá-lo em um centro de cobrança apropriado para reciclagem, de acordo com a diretiva sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). A eliminação e reciclagem adequadas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre a eliminação e reciclagem deste produto, entre em contato com sua prefeitura, serviço de coleta de lixo ou a loja onde o comprou. De acordo com a legislação local, penalidades podem ser aplicadas sanções por eliminação incorreta desses resíduos.

Descrição: Fones de Ouvido Para Videogame Compatível com vários aparelhos Modelo: YS83

Marca: Universe

Fabricante: Shenzhen Yuanshengxin Technology Co., Ltd.

País de Origem: China

Importador: Universe Comércio Varejista Ltda.

CNPJ: 47.960.950/0001-21

Endereço: Av. Paulista, 1578, 7º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-200

Responsável Técnico: Helbo Consultoria Ltda.

Contato: helbo@universeforgamers.com

Data de Fabricação: Conforme lote impresso no produto

Garantia: 3 meses (conforme Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor)

Conteúdo da Embalagem: 1 controle sem fio, 1 cabo USB-C, 1 manual do usuário

Certificações: Anatel, CE, FCC, RoHS

74

CONDIÇÕES DE GARANTIA
Este produto possui uma garantia limitada de dois (2) anos a partir da data de compra, mediante apresentação de comprovante de compra. Para obter o reparo de um produto sob esta garantia, apresente o produto e seu comprovante de compra (ou seja, um recibo ou fatura) ao seu revendedor. Consultar as condições e extensões no nosso sítio Web www.universeforgamers.com/condicoes-gerais-de-venda.

ESPECIFICAÇÕES SEM FIO DA UE
Banda de frequências: 2402-2480MHz (Bluetooth®)
EIRP máximo: < 10 dBm

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
UE da abaixo assinado,Ltd® declara que o presente tipo de equipamento de rádio controlador de videogame sem fio YS83 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE disponível no seguinte endereço de Internet: www.universeforgamers.com/documentation

[Símbolo Europeia] Este símbolo significa que este produto, no final de sua vida útil, não pode ser descartado junto com outros resíduos domésticos, mas sim disposto em um centro de coleta apropriado para reciclagem, de acordo com a diretiva sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). A eliminação e reciclagem adequadas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre a eliminação e reciclagem deste produto, entre em contato com sua prefeitura, serviço de coleta de lixo ou a loja onde o comprou. De acordo com a legislação local, penalidades podem ser aplicadas sanções por eliminação incorreta desses resíduos.

[Símbolo Europeia] Este símbolo significa que o produto está em conformidade com as diretivas essenciais e outras disposições das diretivas europeias aplicáveis. A declaração completa de conformidade está disponível em www.universeforgamers.com/documentation.

Nunca empresa reserve-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio.

75

76

77