DE

I. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen BRITA Tischwasserfilter mit MAXTRA+ Universal!

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Qualität von BRITA und damit für wohlschmeckendes BRITA gefiltertes Wasser entschieden haben.

MAXTRA+ Universal ist der Schlüssel für wohlschmeckendes BRITA gefiltertes Wasser

Die innovative BRITA MicroFlow Technology sorgt für eine noch wirksamere Filtration des Wassers:

- Die neuen, kleineren Micro Carbon Pearls werden aus Kohlenstoff hergestellt, der aus natürlichen Kokosnussschalen gewonnen wird. Dank der BRITA MicroFlow Technology werden Substanzen wie Chlor, die sich negativ auf Geschmack und Geruch auswirken, effektiv adsorbiert und von den Micro Carbon Pearls im Inneren des Filters in Millionen von Poren gebunden.
- Ion Exchange Pearls sorgen für die wirksame und bewährte Reduktion von Kalk und damit für einen zuverlässigen Schutz Ihrer Haushaltsgeräte.
- Vermindert effizient hausinstallationsbedingt vorkommende Metalle wie Blei und Kupfer.

Für wohlschmeckendes Wasser: kalt oder zur Zubereitung von aromatischem Tee oder Kaffee und für die feine Küche.

MAXTRA+ Universal FlowControl: perfekte Filtration

MAXTRA+ Universal FlowControl sichert die perfekte Filtrationszeit für beste Ergebnisse durch die ideale Kombination aus der MAXTRA+ Universal-Filterkartusche und dem Trichter Ihres BRITA Wasserfilters.

Nutzungsdauer der MAXTRA+ Universal-Filterkartusche

Die Lebensdauer Ihrer MAXTRA+ Universal-Filterkartusche ist abhängig von der örtlichen Wasserqualität, wie zum Beispiel der Wasserhärte.

Die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche filtert in einem Gebiet mit hartem Wasser bis zu 100 Liter (bei einer typischen Karbonathärte von 12° bis 14,5° deutscher Härte).

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie Ihre MAXTRA+ Universal-Filterkartusche alle vier Wochen wechseln. Damit Sie den Wechselzeitpunkt nicht verpassen, ist Ihr BRITA Tischwasserfilter mit einer Filterkartuschen-Wechselanzeige ausgestattet.

Über 50 Jahre Erfahrung bürgen für Qualität

Seit mehr als 50 Jahren steht BRITA für Innovation und höchste Qualität in der Entwicklung von Wasserfiltern. Um den hohen Qualitätsansprüchen im Hause BRITA gerecht zu werden, gibt es strenge interne und externe Qualitätskontrollen. Der unabhängige und renommierte TÜV SÜD kontrolliert regelmäßig die gleich bleibende Qualität der Wasserfilter und der Filterkartuschen. Der TÜV SÜD bescheinigt den BRITA Haushalts-Wasserfiltern sowie der MAXTRA+ Universal-Filterkartusche regelmäßig geprüfte Lebensmittelqualität (Food Grade Quality) gemäß der deutschen und europäischen Gesetzgebung.

100% Zufriedenheit: die BRITA Zufriedenheitsgarantie

BRITA ist überzeugt, dass Sie mit der Leistung und der Qualität dieses BRITA-Produkts zufrieden sein werden. Sollte Sie dieses Produkt wider Erwarten nicht überzeugen, nimmt BRITA es innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum zurück und erstattet den Kaufpreis. Übersenden Sie dazu das Produkt mit dem Kassenbeleg sowie den Grund Ihrer Unzufriedenheit, Ihre Telefonnummer und Bankverbindung an die auf der Rückseite angegebene Verbraucherserviceadresse Ihres Heimatlandes.

BRITA Recycling: für unsere Umwelt

Die gebrauchten MAXTRA+ Universal-Filterkartuschen sind zu 100% recycelbar.

Weitere Informationen zum Thema BRITA Recycling finden Sie unter www.BRITA.de oder www.BRITA.at oder wenden Sie sich an das BRITA-Team der Kundenbetreuung. Kontakt-Informationen finden Sie auf der Rückseite.

II. Qualität von Anfang an

Um eine optimale Funktion Ihres BRITA Wasserfilters zu gewährleisten, befolgen Sie bitte sorgfältig die folgenden Anweisungen.

1 Reinigung des BRITA Wasserfilters vor der ersten Nutzung und bei einem Filterkartuschenwechsel

Trichter und Kanne

sind spülmaschinengeeignet (max. 50 °C).

Wischen Sie Reste von stark färbenden Lebensmitteln (z.B. Ketchup oder Senf) bitte umgehend und sorgfältig von Ihrem BRITA Wasserfilter ab. Achten Sie bitte bei der Reinigung in der Geschirrspülmaschine darauf, dass Ihr BRITA Wasserfilter nicht zusammen mit von stark färbenden Lebensmitteln verschmutztem Geschirr gespült wird. So beugen Sie möglichen Farbveränderungen vor.

Reinigen Sie Ihr Wasserfilter-Modell BRITA fill&enjoy Fun bitte ausschließlich per Hand mit kaltem oder lauwarmem Wasser.

Deckel mit BRITA Smart Light A1 Kartuschenwechsel-Anzeige:

Bevor Sie den Deckel in der Spülmaschine reinigen, entfernen Sie bitte das BRITA Smart Light aus dem Deckel, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen. A1

Das entnommene BRITA Smart Light darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Reinigen Sie das BRITA Smart Light nach der Entnahme per Hand mit einem weichen und feuchten Tuch. Nach der Reinigung setzen Sie das BRITA Smart Light einfach wieder in den Deckel ein, indem Sie es im Uhrzeigersinn so weit drehen, bis Sie einen Widerstand spüren. A2

Deckel mit BRITA Meter B Kartuschenwechsel-Anzeige:

Entnehmen Sie bitte das BRITA Meter aus Ihrem Deckel, bevor Sie den Deckel in der Spülmaschine reinigen. Drücken Sie dafür auf der Innenseite Ihres Deckels die beiden Laschen links und rechts am BRITA Meter und kippen Sie gleichzeitig das BRITA Meter nach hinten in Richtung Griff zur vollständigen Entnahme. Das entnommene BRITA Meter darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Reinigen Sie das aus dem Deckel entnommene BRITA Meter immer separat per Hand mit einem weichen, feuchten Tuch.

Deckel mit nicht abnehmbarem BRITA Memo S oder BRITA Kalender T

Der Deckel darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Reinigen Sie den Deckel bitte per Hand mit einem weichen, feuchten Tuch.

BRITA Wasserfilter mit Zapfhahn C

Spülen Sie bitte den Hahn mit warmem Wasser durch. Bitte schrauben Sie die Überwurfmutter handfest fest, damit Leckagen sicher vermieden werden. Säubern Sie ihn bei Bedarf von innen mit einem Wattestäbchen. Ablauf und Komponenten des Hahnes lassen sich zur Reinigung durch Abschrauben des Hahnstückes vom Hebel trennen.

Tipp Verwenden Sie grundsätzlich ein mildes Spülmittel, jedoch keine Scheuermittel. Zur sanften Entkalkung von Deckel, BRITA Meter und BRITA Smart Light verwenden Sie bitte ein im Handel erhältliches flüssiges Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis.

2 Vorbereitung der MAXTRA+ Universal-Filterkartusche D

Befüllen Sie die gereinigte Kanne mit kaltem Wasser. Nehmen Sie die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche aus der Schutzfolie. (Hinweis: Die neue MAXTRA+ Universal-Filterkartusche kann durch Kondensation nach der Dampfbehandlung feucht sein.) Tauchen Sie die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche in kaltes Wasser und schwenken Sie diese leicht, damit überschüssige Luft entweichen kann. Entnehmen Sie die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche und schütten Sie das Wasser in der Kanne weg.

3 Einsetzen der MAXTRA+ Universal-Filterkartusche E

Setzen Sie den Trichter in die Kanne ein. Setzen Sie die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche in die Vertiefung des Trichters und drücken Sie sie nach unten, bis sie fest sitzt.

4 Befüllung des BRITA Tischwasserfilters

Die Art der Befüllung richtet sich nach dem im jeweiligen BRITA Wasserfiltermodell vorhandenen Deckel. Das eingefüllte Wasser im Trichter wird automatisch gefiltert und fließt in die Kanne.

Varianten des Deckels

BRITA Wasserfilter mit automatischem Einfülldeckel

Setzen Sie das BRITA Meter, sofern Ihr BRITA Wasserfilter damit ausgestattet ist, wieder von innen in den Deckel ein. Stecken Sie den Aufhänger unter den „START"-Knopf in die Vorrichtung im Deckel. Kippen Sie den BRITA Meter nach vorne, bis es „klickt" und dieser fest eingerastet ist. F

Haken Sie den Deckel in die vorgesehenen Öffnungen an der Kanne ein und drücken Sie ihn vorsichtig in Richtung Griff nach unten. G

Befüllen Sie den BRITA Wasserfilter direkt unter dem Wasserhahn mit kaltem Leitungswasser. Durch den Wasserstrahl öffnet oder schließt sich die automatische Einfüllklappe. Die maximale Füllmenge ist erreicht, sobald sich die automatische Einfüllklappe schließt. H

BRITA Wasserfilter mit Einfüllöffnung I

Drücken Sie vorsichtig den Deckel auf die Kanne, bis er fest sitzt. Öffnen Sie die Einfüllöffklappe zur Befüllung des Trichters. Befüllen Sie den BRITA Wasserfilter direkt unter dem Wasserhahn mit kaltem Leitungswasser.

BRITA Wasserfilter ohne Einfüllöffnung J

Entfernen Sie den Deckel und befüllen Sie den Trichter mit kaltem Leitungswasser. Setzen Sie den Deckel auf die Kanne und drücken Sie ihn vorsichtig fest.

5 Aktivieren der MAXTRA+ Universal-Filterkartusche K

Die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche muss mit den ersten beiden Füllungen gespült und damit aktiviert werden. Dieses gefilterte Wasser können Sie beispielsweise zum Pflanzengießen verwenden oder weggießen.

Ab der dritten Befüllung ist Ihre MAXTRA+ Universal-Filterkartusche einsatzbereit – Sie genießen wohlschmeckendes, BRITA gefiltertes Wasser.

Für den Fall, dass winzige Aktivkohle-Partikel abgegeben werden, spülen Sie bitte den Trichter und setzen Sie die Kartusche erneut ein. Nähere Informationen über die Abgabe von Partikeln finden Sie im Abschnitt „Wichtige Hinweise" unter „Natürliche Spuren".

6 Einstellung der Filterkartuschen-Wechselanzeige

Ihre BRITA Filterkartuschen-Wechselanzeige erinnert Sie rechtzeitig an den richtigen Wechselzeitpunkt Ihrer MAXTRA+ Universal-Filterkartusche. Achten Sie auf die Filterkartuschen-Wechselanzeige im Deckel Ihres BRITA Wasserfilters. BRITA empfiehlt, die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche spätestens alle vier Wochen zu wechseln, um jederzeit eine optimale Filterleistung zu gewährleisten.

Varianten des Deckels

BRITA Wasserfilter mit BRITA Smart Light L

Das BRITA Smart Light gewährleistet, dass Sie jederzeit wohlschmeckendes, BRITA gefiltertes Wasser genießen können. Es wurde exklusiv und mithilfe innovativer Technologie für die neue Generation von BRITA Tischwasserfiltern entwickelt. Es überwacht die Filtrationsleistung und zeigt an, wann die Kartusche gewechselt werden sollte, um eine optimale Filterleistung zu gewährleisten. Mit einem intelligenten Sensor wird nicht nur die Zeit gemessen, die seit dem letzten Kartuschenwechsel verstrichen ist, sondern es wird auch die seitdem gefilterte Wassermenge berücksichtigt.

Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Wechsel der MAXTRA+ Universal-Filterkartusche, drücken Sie ca. 5 Sekunden auf die LED-RESET-Taste M , bis das LED-Licht dreimal ein- und ausblendet N. Ihr Wasserfilter ist nun einsatzbereit.

Bei jedem Einsatz des Wasserfilters werden Sie von BRITA Smart Light durch blinkende Lichter in verschiedenen Farben informiert, ob es an der Zeit ist, die Kartusche zu wechseln.
Grünes Licht: Die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche filtert mit optimaler Leistung.
Gelbes Licht: Es ist demnächst an der Zeit, die Kartusche zu ersetzen; bitte sorgen Sie für Ersatz.
Rotes Licht: Bitte wechseln Sie die Kartusche jetzt. Dies ist entweder nach 4 Wochen oder 100 Litern gefilterten Wassers der Fall, wobei von einem typischen Durchfluss beim Eingießen ausgegangen wird.

Sie können den Status Ihrer Filtrationsleistung jederzeit überprüfen. Drücken Sie dazu einfach auf das BRITA Smart Light, um den aktuellen Filterstatus zu sehen. M N

BRITA Wasserfilter mit BRITA Meter O

Genießen Sie zu jeder Zeit wohlschmeckendes, BRITA gefiltertes Wasser, dank des intelligenten BRITA Meter – speziell entwickelt für MAXTRA+ Universal. BRITA Meter überwacht die Filtrationsleistung und zeigt die verbleibende Nutzungsdauer der Filterkartusche an. Die Drei-Wege-Messung ermittelt den optimalen Zeitpunkt des Filterkartuschenwechsels, abhängig von gefilterter Wassermenge, Wasserqualität (insbesondere Wasserhärte) und Zeit.

Bitte entfernen Sie vor der ersten Benutzung des BRITA Meter die Displayschutzfolie. Drücken Sie bitte nach dem Aktivieren einer neuen MAXTRA+ Universal-Filterkartusche ca. sechs Sekunden den „START"-Knopf des BRITA Meter, bis vier Balken in dem Display erscheinen. Sobald die Anzeige blinkt, können Sie den Knopf los lassen. P

Solange die Anzeige „OK" erscheint, filtert die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche mit optimaler Leistung. Die Prozentangabe in den einzelnen Balken Ihres Displays informiert Sie über die verbleibende Kapazität Ihrer MAXTRA+ Universal-Filterkartusche. Wassertropfen, die wiederkehrend von oben nach unten blinken, zeigen eine aktive Filtration an. Wenn das Symbol für eine leere Kartusche blinkt („NEW"), sollten Sie die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche austauschen. Q

Drücken Sie bitte nach dem Aktivieren einer neuen MAXTRA+ Universal-Filterkartusche ca. sechs Sekunden den Start-Knopf des BRITA Meters, bis vier Balken in Ihrem Display erscheinen und blinken.

BRITA Wasserfilter mit Memo R S

Das BRITA Memo erinnert Sie daran, Ihre MAXTRA+ Universal-Filterkartusche alle vier Wochen zu wechseln. Bitte entfernen Sie vor der ersten Benutzung des BRITA Memo die Display-Schutzfolie. Nach dem Aktivieren einer neuen MAXTRA+ Universal-Filterkartusche halten Sie bitte den „START"-Knopf so lange gedrückt, bis im Display alle vier Balken erscheinen und zweimal blinken. Rechts unten im Display blinkt ein Punkt, der „Memo in Betrieb" signalisiert. Jeder Balken steht für eine zeitliche Nutzungsdauer von ca. einer Woche. Die empfohlene Nutzungsdauer von vier Wochen ergibt bei einer neuen MAXTRA+ Universal-Filterkartusche vier Balken oder 100%. Nach jeder Woche ist ein Balken weniger sichtbar. Die restlichen Balken zeigen die verbleibende empfohlene Nutzungsdauer der MAXTRA+ Universal-Filterkartusche an. Wechseln Sie Ihre MAXTRA+ Universal-Filterkartusche, wenn alle Balken verschwunden sind und das leere Display blinkt.

7 Wechsel der MAXTRA+ Universal-Filterkartusche U

Ziehen Sie die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche heraus. Befolgen Sie die Anweisungen unter „Qualität von Anfang an" von Schritt 1 bis 6.

III. Wichtige Hinweise

Setzen Sie Ihren BRITA Wasserfilter nicht direktem Sonnenlicht aus. Halten Sie Ihren BRITA Wasserfilter von Heizelementen wie z.B. Backofen oder Kaffeemaschine fern. Bitte lagern Sie BRITA gefiltertes Wasser an einem dunklen und kühlen Ort.

BRITA gefiltertes Wasser ist ein für den menschlichen Gebrauch bestimmtes Lebensmittel. Es ist ein verderbliches Lebensmittel und als solches sollten Sie es innerhalb eines Tages verbrauchen.

Stellen Sie sicher, dass Sie stets eine neue MAXTRA+ Universal-Filterkartusche zum Austausch zur Hand haben. BRITA empfiehlt, Ihre MAXTRA+ Universal-Filterkartuschen in der Originalverpackung und an einem kühlen und trockenen Ort zu lagern.

Während der Nutzungsdauer des BRITA Wasserfilters können am Deckel der automatischen Einfüllklappe Kalkablagerungen entstehen. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass diese Teile immer mit ungefiltertem, also kalkhaltigem Wasser in Kontakt kommen. BRITA empfiehlt, Deckel, BRITA Smart Light, BRITA Meter und den automatischen Einfülldeckel regelmäßig mit einem in Handel erhältlichen flüssigen Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis zu reinigen.

Sollten Sie BRITA Smart Light versehentlich fallen lassen, prüfen Sie es auf eventuelle Schäden und ersetzen Sie es, falls Schäden sichtbar sind. Das Produkt muss nach geltenden Bestimmungen und Vorschriften entsorgt werden. Bitte bewahren Sie Ihr BRITA Smart Light außerhalb der Reichweite von Kindern auf (Gefahr des Verschluckens).

Bei Urlaub oder längerer Nichtnutzung entnehmen Sie die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche, leeren den Wasserfilter und setzen die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche locker wieder in den leeren Trichter. BRITA empfiehlt, nach Ihrer Rückkehr die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche herauszunehmen, das komplette System zu reinigen und die Schritte 3 bis 5 zu wiederholen (Siehe Abschnitt „Qualität von Anfang an"). Bitte achten Sie besonders auf Ihre BRITA Filterwechselanzeige.

Wischen Sie Reste von stark färbenden Lebensmitteln (z.B. Ketchup oder Senf) bitte umgehend und sorgfältig von Ihrem BRITA Wasserfilter ab. Achten Sie bitte bei der Reinigung in der Geschirrspülmaschine darauf, dass Ihr BRITA Wasserfilter nicht mit von stark färbenden Lebensmitteln verschmutztem Geschirr zusammen gespült wird. So beugen Sie möglichen Farbveränderungen vor.

Sollten Sie bei einem BRITA Wasserfilter mit Zapfhahn einen Wasseraustritt zwischen Hahnbaugruppe und Wasserbehälter feststellen, ziehen Sie einfach die Sechskantmutter im Behälter fester an.

Optimale Filterleistung

Bitte filtern Sie nur kaltes Leitungswasser.

BRITA Wasserfilter mit Kalender T

Der BRITA Kalender nennt Ihnen den nächsten Termin für den Filterwechsel. Nach Aktivierung der MAXTRA+ Universal-Filterkartusche wird der Termin für den nächsten Austausch im BRITA Kalender festgelegt. Das linke Zifferfeld zeigt Ihnen das Datum des Wochentages, das rechte den Monat. Drehen Sie die beiden Zifferfelder nach links oder rechts und legen Sie einen Termin für den nächsten MAXTRA+ Universal-Kartuschenwechsel fest. Aus Platzgründen stehen Ihnen für die Eingabe des Wochentages nicht alle Ziffern von 1 bis 31 zur Verfügung. Fehlt die Ziffer des eigentlichen Austauschdatums, stellen Sie die Anzeige einfach auf die nächstfolgende Ziffer ein.

7 Wechsel der MAXTRA+ Universal-Filterkartusche U

Ziehen Sie die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche heraus. Befolgen Sie die Anweisungen unter „Qualität von Anfang an" von Schritt 1 bis 6.

III. Wichtige Hinweise

Setzen Sie Ihren BRITA Wasserfilter nicht direktem Sonnenlicht aus. Halten Sie Ihren BRITA Wasserfilter von Heizelementen wie z.B. Backofen oder Kaffeemaschine fern. Bitte lagern Sie BRITA gefiltertes Wasser an einem dunklen und kühlen Ort.

BRITA gefiltertes Wasser ist ein für den menschlichen Gebrauch bestimmtes Lebensmittel. Es ist ein verderbliches Lebensmittel und als solches sollten Sie es innerhalb eines Tages verbrauchen.

Stellen Sie sicher, dass Sie stets eine neue MAXTRA+ Universal-Filterkartusche zum Austausch zur Hand haben. BRITA empfiehlt, Ihre MAXTRA+ Universal-Filterkartuschen in der Originalverpackung und an einem kühlen und trockenen Ort zu lagern.

Während der Nutzungsdauer des BRITA Wasserfilters können am Deckel der automatischen Einfüllklappe Kalkablagerungen entstehen. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass diese Teile immer mit ungefiltertem, also kalkhaltigem Wasser in Kontakt kommen. BRITA empfiehlt, Deckel, BRITA Smart Light, BRITA Meter und den automatischen Einfülldeckel regelmäßig mit einem in Handel erhältlichen flüssigen Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis zu reinigen.

Sollten Sie BRITA Smart Light versehentlich fallen lassen, prüfen Sie es auf eventuelle Schäden und ersetzen Sie es, falls Schäden sichtbar sind. Das Produkt muss nach geltenden Bestimmungen und Vorschriften entsorgt werden. Bitte bewahren Sie Ihr BRITA Smart Light außerhalb der Reichweite von Kindern auf (Gefahr des Verschluckens).

Bei Urlaub oder längerer Nichtnutzung entnehmen Sie die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche, leeren den Wasserfilter und setzen die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche locker wieder in den leeren Trichter. BRITA empfiehlt, nach Ihrer Rückkehr die MAXTRA+ Universal-Filterkartusche herauszunehmen, das komplette System zu reinigen und die Schritte 3 bis 5 zu wiederholen (Siehe Abschnitt „Qualität von Anfang an"). Bitte achten Sie besonders auf Ihre BRITA Filterwechselanzeige.

Wischen Sie Reste von stark färbenden Lebensmitteln (z.B. Ketchup oder Senf) bitte umgehend und sorgfältig von Ihrem BRITA Wasserfilter ab. Achten Sie bitte bei der Reinigung in der Geschirrspülmaschine darauf, dass Ihr BRITA Wasserfilter nicht mit von stark färbenden Lebensmitteln verschmutztem Geschirr zusammen gespült wird. So beugen Sie möglichen Farbveränderungen vor.

Sollten Sie bei einem BRITA Wasserfilter mit Zapfhahn einen Wasseraustritt zwischen Hahnbaugruppe und Wasserbehälter feststellen, ziehen Sie einfach die Sechskantmutter im Behälter fester an.

Optimale Filterleistung

Bitte filtern Sie nur kaltes Leitungswasser.

AT BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4
D-65232 Taunusstein
Verbraucherservice:
Tel.: 0800 754 754
www.brita.at

BE Contactadres / adresse de contact:
BRITA GmbH Belgium
Boomsesteenweg 690
2610 Wilrijk
Tel.: 0031 40 2818082
Tel.: 00800 14789632
www.brita.be

CH BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6
CH-6025 Neudorf/LU
Verbraucherservice/Téléphone client/Servizio di assistenza ai consumatori:
Tel.: 041 932 42 00
www.brita.ch

DE BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4
D-65232 Taunusstein
Verbraucherservice:
Tel.: 0800 500 19 19
www.brita.de

ES BRITA Iberia S.L.U.,
Carrer de Valencia, 307, 2º 4ª,
08009 - Barcelona
Tel.: 902 112 123
Fax: 0034 93 3427571
www.brita.es

FR BRITA France
52 Boulevard de l'Yerres
91030 Evry
E-Mail: sc@brita-france.fr
N° AZUR: 0810 73 15 45
www.brita.fr

GB BRITA Water Filter Systems Ltd.
BRITA House
9 Granville Way
Bicester, Oxfordshire, OX26 4JT, UK
BRITACare:
Tel.: 0344 7424800
www.brita.co.uk

IE Bluestone Sales and Distribution Ltd.
26 Oaktree Business Park Trim
Co. Meath
Tel.: + 353 (0) 469483100
Fax: + 353 (0) 46 9483663
www.brita.ie

MT Top House Co. Ltd.
Leli Falzon Str.
Naxxar, NXR 04
Tel.: 00 356 21 413 985
Fax: 00 356 21 438 360
www.brita.com.mt

NL Contactadres:
BRITA GmbH Netherlands
Kanaaldijk Noord 109G
5642 JA Eindhoven
Tel.: 0031 40 2818082
Tel.: 00800 14789632
www.brita.nl

PT BRITA Iberia S.L.U.,
Carrer de Valencia, 307, 2º 4ª,
08009 - Barcelona
Tel.: 808 300 133
Fax: 0034 93 3427571
www.brita.pt

1032758-00_OMT_12/17
IM MAXTRA+ Universell CEL

EN

I. Congratulations on your new BRITA water filter jug with MAXTRA+ Universal!

Thank you for choosing BRITA quality for cleaner, fresher tasting BRITA filtered water.

MAXTRA+ Universal is the key for cleaner, fresher tasting BRITA filtered water

The innovative BRITA MicroFlow Technology ensures a much more powerful water filtration:

- The new smaller Micro Carbon Pearls are made from carbon of natural coconut shells. Thanks to the BRITA MicroFlow Technology taste and odour impairing substances, such as chlorine, are effectively adsorbed and locked away in millions of pores within the Micro Carbon pearls of the filter.
- Ion-Exchange Pearls ensure powerful and well-proven limescale reduction for reliable protection of domestic household appliances.
- Effective reduction of metals such as lead and copper that may be present in your water due to domestic plumbing.

For cleaner, fresher tasting water in hot and cold drinks and for cooking.

The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment system are not necessarily present in your water.

MAXTRA+ Universal FlowControl: perfect filtration

MAXTRA+ Universal FlowControl ensures the perfect filtration time for best results through the ideal combination of the MAXTRA+ Universal cartridge and the funnel of the BRITA water filter.

Lifetime of the MAXTRA+ Universal cartridge

MAXTRA+ Universal cartridge life depends on local water quality, such as water hardness.

The MAXTRA+ Universal cartridge filters up to 100 litres in an area with hard water (primarily based on carbonate hardness of 12° to 14,5° German hardness).

To ensure optimum performance you should change your MAXTRA+ Universal cartridge every four weeks. To remind you of the next cartridge change, your BRITA water filter jug is equipped with a cartridge exchange indicator.

Over 50 years of experience is a guarantee of quality

For over 50 years, BRITA has stood for constant innovation and the highest quality in the development of water filter solutions. To justify high quality requirements at BRITA there are stringent internal and external quality controls. The independent and renowned TÜV SÜD controls the consistent quality of household water filters and cartridges on a regular basis. TÜV SÜD certifies the food grade quality of BRITA water filters and the MAXTRA+ Universal cartridge according to German and European legislation.

100% satisfaction: the BRITA guarantee

BRITA is convinced that this BRITA product will satisfy your demands of quality and performance. If you are not completely satisfied with your BRITA product, BRITA guarantees to give you your money back within 30 days from date of purchase. Please send the water filter together with the receipt, reason for return, your full name, telephone number and your bank info to your local BRITA customer service which is listed on the back page.

BRITA recycling: for our environment

All exhausted MAXTRA+ Universal cartridges are 100% recyclable.

For your convenience, BRITA has an extensive retail recycling programme. To ensure limited impact on the environment, BRITA guarantees comprehensive and careful re-use of all basic materials.

You will find more information on the subject of BRITA recycling at www.brita.co.uk or contact the BRITA customer care team. You will find the address details on the back page.

II. Quality from the very start

To ensure that you get the best results from your BRITA water filter, please follow the instructions carefully.

1 Cleaning instructions for your new BRITA water filter before first use and every cartridge exchange

Funnel and jug

Dishwasher safe (max. 50 °C).

If your BRITA water filter has been in contact with food that is likely to cause discolouration (e.g. tomato ketchup, mustard) clean your BRITA water filter. To avoid possible discolouration of your BRITA water filter, do not include it in a dishwasher containing dirty crockery from such foods.

Please clean your fill&enjoy Fun only by hand with cold or lukewarm water.

Lid with BRITA Smart Light A1

Before cleaning the lid in the dishwasher please remove the BRITA Smart Light from the lid by turning it anti-clockwise. A1

The removed BRITA Smart Light must not be washed in the dishwasher. After removal clean the BRITA Smart Light by hand using a soft and damp cloth. After cleaning the lid simply insert the BRITA Smart Light back into the lid by turning it clockwise as far as it will turn. A2

Lid with BRITA Meter B

Before cleaning the lid in the dishwasher please remove the BRITA Meter from the lid. Press the two tongues on each side of the BRITA Meter and tilt the BRITA Meter back towards the handle cover for complete removal. The removed BRITA Meter must not be washed in the dishwasher. Clean the removed BRITA Meter by hand.

Lid with non removable BRITA Memo S or BRITA Calendar T

The lid must not be washed in the dishwasher. Clean the lid by hand.

BRITA water filter with a tap spout C

Please pass warm water through the tap spout, and you may wipe it internally with a cotton bud or similar. Please hand tighten the union nut in order to ensure that leaks are prevented.The tap can be easily disassembled by screwing off the cap located under the lever and then cleaning the spout and components.

Tip Please use mild detergents but no abrasive cleaners. For descaling lid, BRITA Meter and Smart Light use common household citric acid based descaling fluids.

2 Preparation of the MAXTRA+ Universal cartridge D

Fill the clean jug with cold water. Remove the protective wrapper from the MAXTRA+ Universal cartridge (Note: The new MAXTRA+ Universal cartridge may be damp from steam treatment process). Immerse the MAXTRA+ Universal cartridge in cold water and shake it gently to remove any air bubbles. Remove the MAXTRA+ Universal cartridge and discard the used water.

3 Insert the MAXTRA+ Universal cartridge E

Insert the funnel into the jug. Place the MAXTRA+ Universal cartridge into the hollow of the funnel and push downwards until it is positioned firmly.

4 Filling of the BRITA water filter jug

The filling method depends on the features in the lid of your BRITA water filter model. The water in the funnel is automatically filtered and flows into the jug.

Variants of the lid

BRITA water filter with automatic pour through lid

If your BRITA water filter features a BRITA Meter please turn the lid on its back and insert the BRITA Meter into the lid. Put the hook under the "START" button into its assembly jig in the lid. Tilt the BRITA Meter forward until it "clicks" firmly into place. F

Hook the lid in its assembly jigs into the jug and press it down towards the handle. G

Fill your BRITA water filter directly under the tap with cold water. The stream of tap water activates the automatic pour through lid. The pour through lid closes automatically when the maximum filling level has been reached. H

BRITA water filter with flip top lid I

Carefully press the lid onto the jug until it is in place. Open the flip top lid and place the opening under the tap. Fill your BRITA water filter directly under the tap with cold water.

BRITA water filter without pour through opening J

Remove the lid and fill the funnel with cold tap water. Press the lid onto the jug until it is in place.

5 Activate the MAXTRA+ Universal cartridge K

The MAXTRA+ Universal cartridge must be activated with the first two fillings. Discard the first two fillings or use the water for your plants.

With the third filling the MAXTRA+ Universal cartridge is ready for use – you will enjoy cleaner, fresher tasting BRITA filtered water.

In case that carbon particles are released please rinse the funnel and insert the cartridge again. For detailed information about particles please see paragraph "Natural traces" under "Important notes".

6 Cartridge exchange indicator adjustment

Your BRITA cartridge exchange indicator will prompt you when you need to change the MAXTRA+ Universal cartridge. The indicator is in the lid of your BRITA water filter. BRITA recommends the exchange of your MAXTRA+ Universal cartridge at least every four weeks to ensure optimum filtration performance.

Variants of the lid

BRITA water filter with BRITA Smart Light L

The BRITA Smart Light ensures that you can enjoy cleaner, fresher tasting BRITA filtered water all the time. It was exclusively developed for the new generation of BRITA water filter jugs using the latest technology. It monitors the filtration performance and indicates intuitively when to change the cartridge for optimum filtration performance. Using an intelligent sensor it not only measures the time since the last cartridge change but also takes the volume used into account.

Before first use and after every change of the MAXTRA+ Universal cartridge, press the LED reset button for approximately 5 sec M until the LED light is fading in and out three times N. Your water filter is now ready to use.

During every use of the water filter the BRITA Smart Light will prompt you whether it is time to change the cartridge through different coloured flashing lights.
Green light: MAXTRA+ Universal cartridge filters with optimum performance.
Yellow light: it is nearly time to replace your cartridge soon, please stock up.
Red light: please exchange your cartridge. This will be the case after either 4 weeks or 100L of filtered water usage assuming a typical pouring flow.

You can monitor the status of your filtration performance any time. Simply press on the BRITA Smart Light with your finger to see the actual filter status. M N

BRITA water filter with BRITA Meter O

Always enjoy cleaner, fresher tasting BRITA filtered water thanks to the intelligent BRITA Meter – exclusively developed for MAXTRA+ Universal. BRITA Meter monitors the filtration performance and indicates the remaining cartridge life. The 3-way measurement takes into consideration the volume of water filtered, water quality (hardness) and time.

After activating the MAXTRA+ Universal cartridge, please remove protective foil from BRITA Meter display and press "START" button for approx. six seconds until all four bars appear in the display. Release the button as soon as the display starts flashing. P

As long as your display shows "O.K." the MAXTRA+ Universal cartridge filters with optimum performance. The percentage in each bar of your display indicates the remaining capacity of your MAXTRA+ Universal cartridge. Water drops that recurrently flash from top to bottom indicate an actively processing filtration. If the empty cartridge symbol "NEW" flashes, you should now exchange the MAXTRA+ Universal cartridge. Q

BRITA water filter with Memo R S

The BRITA Memo reminds you to change your MAXTRA+ Universal cartridge every four weeks. After activating the MAXTRA+ Universal cartridge, please remove protective foil from Memo display and press the "START" button until all four bars appear in the display and flash twice. A small flashing dot at the bottom right corner of the display shows the BRITA Memo is working. Each bar refers to a lifetime of approx. one week. The recommended MAXTRA+ Universal cartridge life of four weeks equals four bars or 100%. After each week one bar will disappear to show the remaining MAXTRA+ Universal cartridge life. Change the MAXTRA+ Universal cartridge when all the bars have disappeared and the arrow starts to flash.

BRITA water filter with Calendar T

The BRITA Calendar tells you the next date for exchange. After activating the MAXTRA+ Universal cartridge set the date of the next exchange in the BRITA Calendar. The left-hand dial shows the day of the month, the right-hand shows the month. Turn the two dials to the left or right and set a date for the next MAXTRA+ Universal cartridge exchange. For reasons of space, not all days 1 to 31 can be selected on the left hand dial. Simply turn to the next number.

7 Exchange of the MAXTRA+ Universal cartridge U

Pull the MAXTRA+ Universal cartridge out. Follow the instructions for "Quality from the very start" from step 1 to 6.

III. Important notes

Do not expose your BRITA water filter to direct sunlight. Keep your BRITA water filter away from heating elements, e.g. oven, coffee machine. Store your BRITA water filter in a shady, cool place.

BRITA filtered water is dedicated for human consumption only. It is a perishable food and as such please consume it within one day.

Ensure that you have a new MAXTRA+ Universal cartridge ready for exchange. BRITA recommends to store your MAXTRA+ Universal cartridges in their original wrapping in a cool and dry place.

Over the lifetime of the BRITA water filter you may notice limescale build-up on the lid and the automatic pour through lid. This is due to the fact that it always comes into contact with unfiltered water, which contains carbonate hardness (limescale). BRITA recommends that you clean and descale your lid, the BRITA Smart Light, the BRITA Meter and the automatic pour through lid on a regular basis with common household citric acid based descaling fluid.

In case of a drop of the BRITA Smart Light please check for any damages and replace, if damages are visible. Disposal shall follow all applicable provisions and regulations. Please keep the BRITA Smart Light out of the reach of children (risk of swallowing).

Should your BRITA water filter not be in use for a prolonged period (e.g. holiday), BRITA recommends that you take out the MAXTRA+ Universal cartridge,

1032758-00_OMT_IM_Universal_MXPlus_FullBatt_CEL.indd 2 04.12.17 16:20

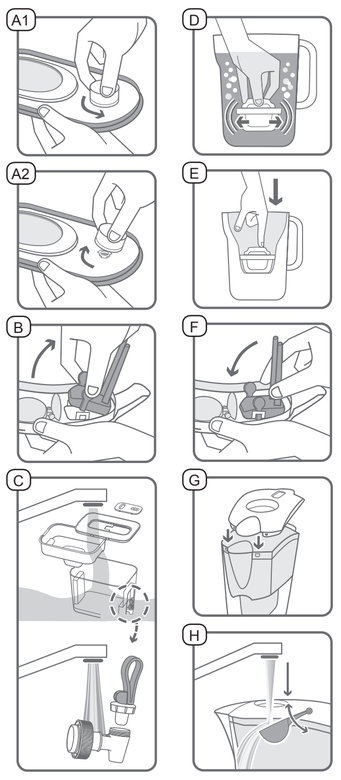

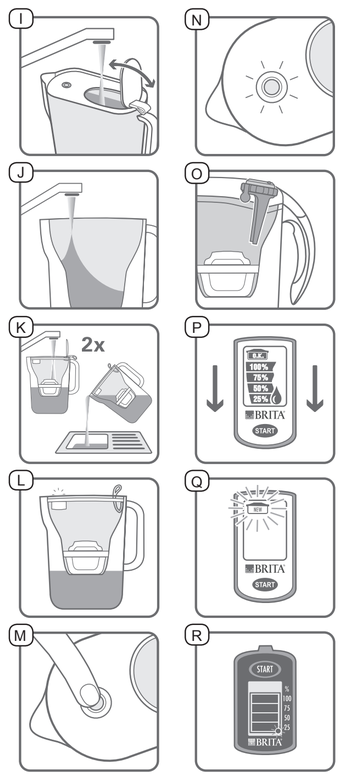

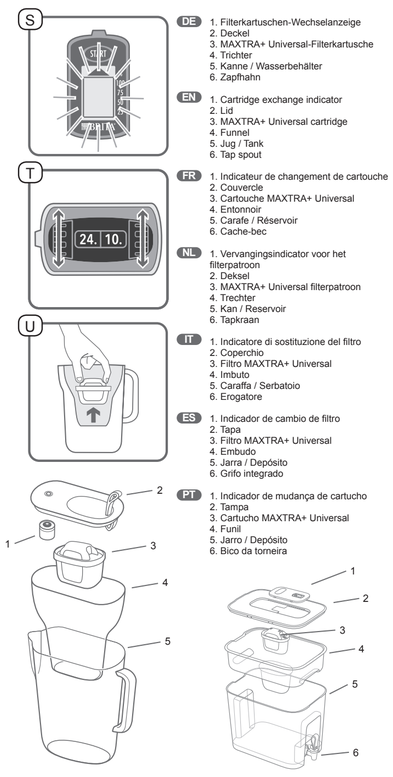

DE
1. Filterkartuschen-Wechselanzeige
2. Deckel
3. MAXTRA+ Universal-Filterkartusche
4. Trichter
5. Kanne / Wasserbehälter
6. Zapfhahn

EN
1. Cartridge exchange indicator
2. Lid
3. MAXTRA+ Universal cartridge
4. Funnel
5. Jug / Tank
6. Tap spout

FR
1. Indicateur de changement de cartouche
2. Couvercle
3. Cartouche MAXTRA+ Universal
4. Entonnoir
5. Carafe / Réservoir
6. Cache-bec

NL
1. Vervangingsindicator voor het filterpatroon
2. Deksel
3. MAXTRA+ Universal filterpatroon
4. Trechter
5. Kan / Reservoir
6. Tapkraan

IT
1. Indicatore di sostituzione del filtro
2. Coperchio
3. Filtro MAXTRA+ Universal
4. Imbuto
5. Caraffa / Serbatoio
6. Erogatore

ES
1. Indicador de cambio de filtro
2. Tapa
3. Filtro MAXTRA+ Universal
4. Embudo
5. Jarra / Depósito
6. Grifo integrado

PT
1. Indicador de mudança de cartucho
2. Tampa
3. Cartucho MAXTRA+ Universal
4. Funil
5. Jarro / Depósito
6. Bico da torneira

IT

I. Ci complimentiamo per l’acquisto della nuova caraffa filtrante BRITA con MAXTRA+ Universal!

Grazie per aver scelto la qualità BRITA per un’acqua filtrata BRITA dal sapore più pulito e fresco

MAXTRA+ Universal è il cuore del sistema filtrante BRITA per un’acqua filtrata dal sapore più pulito e fresco

L’innovativa BRITA MicroFlow Technology garantisce una filtrazione dell’acqua molto più potente:

- I nuovi microgranuli di carboni attivi sono realizzati con gusci di noci di cocco naturale. Grazie alla BRITA MicroFlow Technology, le sostanze che alterano sapore e odore dell’acqua, come il cloro, sono adsorbite e trattenute efficacemente dai milioni di pori presenti nei microgranuli di carboni attivi del filtro.
- I granuli a scambio ionico garantiscono una riduzione efficace e consolidata degli accumuli di calcare per una protezione affidabile degli elettrodomestici.
- Riduzione efficace di metalli come piombo e rame, che potrebbero essere presenti nell’acqua a causa di problemi con le tubature.

Per un’acqua dal sapore più pulito e fresco in bevande calde e fredde o per cucinare.

I contaminanti o le altre sostanze eliminate o ridotte con questo sistema di trattamento dell’acqua non sono necessariamente presenti nella propria acqua di rubinetto.

MAXTRA+ Universal FlowControl: filtrazione perfetta

MAXTRA+ Universal FlowControl garantisce il tempo di filtrazione perfetto per ottenere i migliori risultati grazie all’alloggiamento del filtro MAXTRA+ Universal nell’imbuto della caraffa filtrante BRITA.

Durata utile del filtro MAXTRA+ Universal

La durata del filtro MAXTRA+ Universal dipende dalla qualità dell’acqua locale, ad esempio dalla durezza dell’acqua.

I filtri MAXTRA+ Universal filtrano fino a 100 litri in un’area con acqua dura (principalmente basata sulla durezza temporanea, con una durezza in gradi tedeschi da 12° a 14,5°).

Per assicurare prestazioni ottimali, sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Per ricordare di sostituire il filtro, la caraffa filtrante BRITA è dotata di un indicatore di sostituzione del filtro.

Oltre 50 anni di esperienza sono una garanzia di qualità

Da oltre 50 anni BRITA rappresenta l’innovazione costante e il massimo della qualità nello sviluppo di caraffe filtranti. Per soddisfare le più elevate esigenze di qualità, in BRITA si eseguono rigorosi controlli di qualità interni ed esterni. L’indipendente e rinomato istituto TÜV SÜD controlla regolarmente la qualità costante delle caraffe filtranti e dei filtri per uso domestico. TÜV SÜD certifica la compatibilità alimentare delle caraffe filtranti BRITA e dei filtri MAXTRA+ Universal in conformità alla legislazione tedesca ed europea.

Soddisfazione al 100%: la garanzia BRITA

BRITA è certa che i propri prodotti siano in grado di soddisfare le vostre esigenze di qualità e prestazione. Se non siete completamente soddisfatti del vostro prodotto, BRITA garantisce la restituzione del prezzo pagato entro 30 giorni dalla data dell’acquisto. Inviate la caraffa filtrante con la ricevuta di acquisto in originale, le motivazioni della restituzione, il vostro nome completo, il numero di telefono e i vostri dati bancari al servizio assistenza consumatori BRITA di zona indicato sul retro.

Riciclaggio BRITA: per la salvaguardia dell’ambiente

Tutti i filtri MAXTRA+ Universal esauriti sono riciclabili al 100%.

Per la massima comodità, BRITA dispone di un ampio programma di riciclaggio al dettaglio. Per limitare il suo impatto sull’ambiente, BRITA garantisce il riciclaggio e il riutilizzo di tutte le materie prime.

Per maggiori informazioni sul riciclaggio BRITA consultate il sito www.brita.net oppure contattate il servizio di assistenza alla clientela BRITA, troverete gli indirizzi sul retro. Gli indirizzi sono disponibili sul retro.

II. Istruzioni d’uso

Per ottenere i migliori risultati dalla vostra caraffa filtrante BRITA, seguite attentamente le istruzioni.

1 Istruzioni per la pulizia della vostra nuova caraffa filtrante BRITA prima del primo utilizzo e a ogni cambio del filtro

Imbuto e caraffa

Resistenti in lavastoviglie (max 50 °C).

Se dovesse venire a contatto con alimenti fortemente decoloranti (ad es., ketchup, senape), lavare la caraffa filtrante BRITA. Per evitare una possibile discolorazione della caraffa filtrante BRITA, non lavarla in lavastoviglie con piatti contenenti resti di cibi fortemente decoloranti.

Si prega di lavare fill&enjoy Fun solo a mano con acqua fredda o tiepida.

Coperchio con BRITA Smart Light A1

Prima di lavare il coperchio in lavastoviglie, rimuovere la BRITA Smart Light, ruotandola in senso antiorario. A1

La BRITA Smart Light rimossa non deve essere lavata in lavastoviglie. Dopo la rimozione, pulire la BRITA Smart Light a mano, utilizzando un panno morbido e umido. Dopo aver lavato il coperchio, riposizionare la BRITA Smart Light su di esso ruotandola in senso orario finché non si blocca. A2

Coperchio con BRITA Meter B

Prima di lavare il coperchio in lavastoviglie, rimuovere il BRITA Meter. Premere le due linguette su ciascun lato del BRITA Meter e piegare all’indietro il BRITA Meter verso il manico per rimuoverlo completamente. Il BRITA Meter rimosso non deve essere lavato in lavastoviglie. Pulire a mano il BRITA Meter rimosso.

Coperchio con BRITA Memo S **o BRITA Calendar** T **non removibili**

Non lavare il coperchio in lavastoviglie. Lavare il coperchio a mano.

Caraffa filtrante BRITA con erogatore C

Far scorrere acqua calda attraverso l’erogatore e asciugarlo internamente con un bastoncino di cotone o con qualcosa di simile. Serrare a mano il dado di raccordo per prevenire perdite. È possibile smontare facilmente il rubinetto svitando il tappo situato sotto la leva, pulendo l’erogatore e i suoi componenti.

Consiglio
Usare preferibilmente detergenti delicati anziché detergenti abrasivi. Per disincrostare il coperchio, il BRITA Meter e la BRITA Smart Light, utilizzare un normale liquido disincrostante domestico a base di acido citrico.

2 Preparazione del filtro MAXTRA+ Universal D

Riempire la caraffa pulita con acqua fredda. Rimuovere la pellicola protettiva dal filtro MAXTRA+ Universal (nota: il nuovo filtro MAXTRA+ Universal potrebbe essere umido a causa del trattamento a vapore). Immergere il filtro MAXTRA+ Universal in acqua fredda e agitarlo delicatamente per eliminare eventuali bolle d’aria. Rimuovere il filtro MAXTRA+ Universal e gettare l’acqua utilizzata.

3 Alloggiamento del filtro MAXTRA+ Universal E

Inserire l’imbuto nella caraffa. Collocare il filtro MAXTRA+ Universal nell’incavo dell’imbuto e premere verso il basso fino a quando sarà saldamente in posizione.

4 Riempimento della caraffa filtrante BRITA

Il sistema di riempimento dipende dalle caratteristiche del coperchio del proprio modello di caraffa filtrante BRITA. L’acqua nell’imbuto, scorrendo attraverso il filtro, raggiunge la parte inferiore della caraffa.

Varianti del coperchio

Caraffa filtrante BRITA con coperchio ad apertura automatica

Se la caraffa filtrante BRITA è dotata di un BRITA Meter, capovolgere il coperchio e inserire il BRITA Meter nel coperchio. Inserire il gancio posizionato sotto il tasto “START” nel supporto di montaggio nel coperchio. Piegare il BRITA Meter in avanti fino a quando sarà saldamente in posizione. F

Agganciare il coperchio al corpo della caraffa e premerlo verso il basso in direzione del manico. G

Riempire la caraffa filtrante BRITA con acqua fredda direttamente dal rubinetto. Il flusso dell’acqua del rubinetto attiva il coperchio con apertura automatica. Il coperchio con apertura si chiude automaticamente una volta raggiunto il massimo livello di riempimento. H

Caraffa filtrante BRITA con coperchio ribaltabile I

Agganciare delicatamente il coperchio al corpo della caraffa fino a quando sarà saldamente in posizione. Aprire il coperchio ribaltabile e posizionare l’apertura sotto il rubinetto. Riempire la caraffa filtrante BRITA con acqua fredda direttamente dal rubinetto.

Caraffa filtrante BRITA senza apertura filtrante J

Togliere il coperchio e riempire l’imbuto con acqua fredda del rubinetto. Agganciare il coperchio al corpo della caraffa e premerlo fino a quando sarà in posizione.

5 Attivazione del filtro MAXTRA+ Universal K

Il filtro MAXTRA+ Universal deve essere attivato con i primi due riempimenti. Gettare via l’acqua dei primi due riempimenti o utilizzarla per innaffiare le piante.

Dal terzo riempimento, il filtro MAXTRA+ Universal è pronto all’uso: potrai così apprezzare l’acqua filtrata BRITA dal sapore più pulito e fresco.

In caso di rilascio di particelle di carbone, lavare l’imbuto e inserire nuovamente il filtro. Per informazioni dettagliate sulle particelle, vedere il paragrafo “Tracce naturali” nella sezione “Note importanti”.

6 Indicatore di sostituzione del filtro

L’indicatore di sostituzione del filtro BRITA segnalerà quando è necessario cambiare il filtro MAXTRA+ Universal. L’indicatore si trova sul coperchio della caraffa filtrante BRITA. Per garantire prestazioni di filtrazione ottimali, BRITA raccomanda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal almeno ogni quattro settimane.

Varianti del coperchio

Caraffa filtrante BRITA con BRITA Smart Light L

Con BRITA Smart Light sarà sempre disponibile l’acqua filtrata BRITA dal sapore più pulito e fresco. È stata sviluppata esclusivamente per questa nuova generazione di caraffe filtranti BRITA, ricorrendo alla tecnologia più moderna. Verifica le prestazioni di filtrazione e indica in modo intuitivo quando è il momento di sostituire il filtro per prestazioni di filtrazione ottimali. Usando un sensore intelligente, non solo misura il tempo dall’ultima sostituzione del filtro, ma prende in considerazione anche il volume d’acqua usato.

Prima del primo utilizzo e dopo ogni sostituzione del filtroMAXTRA+ Universal, premere il tasto reset LED per 5 secondi circa M, finché la luce LED non lampeggia tre volte N. A questo punto la caraffa filtrante è pronta all’uso.

A ogni uso della caraffa filtrante, la BRITA Smart Light farà notare se è arrivato il momento di sostituire il filtro tramite luci lampeggianti di colori diversi.
Luce verde: MAXTRA+ Universal filtra con prestazioni ottimali.
Luce gialla: è quasi arrivato il momento di sostituire il filtro; fare scorta.
Luce rossa: sostituire il filtro. La luce rossa si accenderà dopo 4 settimane o dopo 100 l di acqua filtrata, considerando un utilizzo standard.

È possibile verificare lo stato delle prestazioni di filtrazione in qualsiasi momento. È sufficiente premere sulla BRITA Smart Light con il dito per vedere lo stato effettivo del filtro. M N

Caraffa filtrante BRITA con BRITA Meter O

Gusti in ogni momento l’acqua filtrata BRITA dal sapore più pulito e fresco grazie all’intelligente BRITA Meter, sviluppato esclusivamente per filtri MAXTRA+ Universal. BRITA Meter verifica le prestazioni di filtrazione e indica la durata rimanente del filtro. La misurazione a tre parametri prende in considerazione il volume di acqua filtrata, la qualità dell’acqua (durezza) e il tempo.

Dopo aver attivato il filtro MAXTRA+ Universal, rimuovere la pellicola protettiva dal display del BRITA Meter e premere il tasto “START” per circa sei secondi finché non vengono visualizzate tutte e quattro le barre. Rilasciare il pulsante non appena il display inizia a lampeggiare. P

Fino a quando il display mostra “O.K.”, il filtro MAXTRA+ Universal funziona con prestazioni ottimali. La percentuale in ciascuna barra del display indica la capacità rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Le gocce d’acqua che lampeggiano dalla cima alla base del display indicano che la filtrazione procede correttamente. Se lampeggia il simbolo del filtro “NEW”, è necessario sostituire il filtro MAXTRA+ Universal. Q

Caraffa filtrante BRITA con Memo R S

Il BRITA Memo ricorda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Dopo aver attivato il filtro MAXTRA+ Universal, rimuovere la pellicola protettiva dal display del Memo e premere il tasto “START” fino a quando tutte le quattro barre vengono visualizzate sul display e lampeggiano due volte. Un puntino lampeggiante sull’angolo inferiore destro del display indica che il BRITA Memo è in funzione. Ciascuna barra si riferisce a circa una settimana di durata utile. La durata raccomandata per il filtro MAXTRA+ Universal è di quattro settimane e corrisponde a quattro barre o al 100 %. Al termine di ciascuna settimana una barra scompare per indicare la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Sostituire il filtro MAXTRA+ Universal quando tutte le barre sono scomparse e la freccia inizia a lampeggiare.

Caraffa filtrante BRITA con Calendar T

Il BRITA Calendar indica la successiva data di sostituzione. Dopo l’attivazione del filtro MAXTRA+ Universal, impostare la data della successiva sostituzione nel BRITA Calendar. Il quadrante a sinistra mostra il giorno, quello a destra il mese. Ruotare i due quadranti a sinistra o a destra e impostare una data per la successiva sostituzione del filtro MAXTRA+ Universal. Per motivi di spazio sul quadrante di sinistra non possono essere selezionati tutti i giorni da 1 a 31. Ruotare semplicemente verso il numero successivo.

7 Sostituzione del filtro MAXTRA+ Universal U

Estrarre il filtro MAXTRA+ Universal. Seguire le indicazioni delle “Istruzioni d’uso” dal punto 1 al 6.

III. Note importanti

Non esporre la caraffa filtrante BRITA all’irraggiamento solare diretto. Tenere la caraffa filtrante BRITA lontano da elementi riscaldanti, come ad esempio forni o macchine per caffè. Collocare la caraffa filtrante BRITA in un luogo fresco e all’ombra.

L’acqua filtrata BRITA è un alimento deperibile destinato al consumo umano, pertanto si consiglia di consumarlo entro un giorno.

Accertarsi di avere un nuovo filtro MAXTRA+ Universal pronto per la sostituzione. BRITA raccomanda di conservare i filtri MAXTRA+ Universal nel loro involucro originale in un luogo fresco e asciutto.

Nel corso della durata utile della caraffa filtrante BRITA, è possibile notare della formazione di calcare sul coperchio con apertura automatica. Ciò è dovuto al fatto che il coperchio viene continuamente a contatto con acqua non filtrata che potrebbe contenere carbonati (calcare). BRITA raccomanda quindi di pulire e disincrostare regolarmente il coperchio, la BRITA Smart Light, il BRITA Meter e il coperchio con apertura automatica con un normale liquido disincrostante domestico a base di acido citrico.

In caso di caduta della BRITA Smart Light, verificare la presenza di eventuali danni e sostituirla se i danni sono visibili. Smaltire secondo tutte le disposizioni e le normative vigenti. Tenere la BRITA Smart Light fuori dalla portata dei bambini (rischio di ingestione).

In caso di mancato utilizzo della caraffa filtrante BRITA per un periodo prolungato (ad es. durante le vacanze), BRITA raccomanda di estrarre il filtro MAXTRA+ Universal, gettare via tutta l’acqua rimasta all’interno della caraffa filtrante BRITA e reinserire il filtro MAXTRA+ Universal senza fissarlo. Prima di utilizzare di nuovo la caraffa filtrante BRITA, estrarre il filtro MAXTRA+ Universal, pulire la caraffa e ripetere i punti da 3 a 5 delle “Istruzioni d’uso”. Prestare particolare attenzione all’indicatore per la sostituzione del filtro BRITA.

Se dovesse venire a contatto con alimenti fortemente decoloranti (ad es., ketchup, senape), lavare la caraffa filtrante BRITA. Per evitare una possibile discolorazione della caraffa filtrante BRITA, non lavarla in lavastoviglie con piatti contenenti resti di cibi fortemente decoloranti.

Nel caso di una caraffa filtrante BRITA con erogatore, qualora si notassero infiltrazioni d’acqua tra il gruppo del rubinetto e il corpo del serbatoio, è sufficiente serrare il dado esagonale all’interno del serbatoio.

Prestazioni ottimali

Filtrare esclusivamente acqua di rubinetto fredda.

In caso: prima filtrare, poi bollire

Le caraffe filtranti BRITA sono progettate per essere utilizzate esclusivamente con acqua di rubinetto trattata dalle aziende municipali (nota: questa acqua è costantemente controllata ed è potabile a norma di legge) o con acqua proveniente da sistemi di approvvigionamento privati la cui potabilità sia stata certificata.

Nel caso si ricevano da parte delle autorità disposizioni che invitino a bollire l’acqua, diventa necessario bollire anche l’acqua filtrata BRITA. Quando le disposizioni di far bollire l’acqua non sono più in vigore, la caraffa filtrante BRITA deve essere completamente pulita e si deve inserire un nuovo filtro MAXTRA+ Universal.

Si raccomanda in generale di far bollire l’acqua di rubinetto destinata al consumo da parte di alcune categorie di persone (ad es., persone con sistema immunitario compromesso e neonati); la stessa raccomandazione si applica all’acqua filtrata BRITA. Indipendentemente dall’acqua usata, è consigliabile utilizzare utensili in acciaio inossidabile o bollitori con elementi nascosti. In particolare, le persone allergiche al nichel dovrebbero utilizzare elettrodomestici in acciaio inossidabile o bollitori con elementi nascosti.

L’igiene è preziosa

Per motivi d’igiene il contenuto del filtro MAXTRA+ Universal è sottoposto a un trattamento speciale con argento. Una piccola quantità di argento può essere trasferita nell’acqua. Questa eventualità è contemplata dalle direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Sensibilità al potassio?

Durante il processo di filtrazione potrebbe verificarsi un leggero aumento del contenuto di potassio. Tuttavia un litro di acqua filtrata BRITA contiene una quantità di potassio inferiore a quella contenuta ad es. in una mela. Per i soggetti affetti da patologie renali e/o che seguono una dieta povera di potassio, si consiglia di consultare il medico prima di usare la caraffa filtrante BRITA.

Tracce naturali

Come qualsiasi prodotto naturale, la consistenza dei microgranuli di carboni attivi BRITA è soggetta a variazioni naturali. Durante il trasporto questo può causare una leggera abrasione delle piccole particelle di carbone, rilevabile nell’acqua filtrata in forma di corpuscoli neri. Queste particelle non hanno effetto dannoso per la salute. Se ingerite, sono eliminate naturalmente dall’organismo senza effetti per lo stesso. Se si notano particelle di carbone, BRITA consiglia di lavare il filtro diverse volte o fino alla scomparsa dei corpuscoli neri.

Smaltimento BRITA Smart Light, BRITA Meter e BRITA Memo

La BRITA Smart Light, il BRITA Meter e il BRITA Memo contengono una batteria e hanno una durata utile di circa cinque anni. Al termine della durata utile, ricordate che questi dispositivi devono essere smaltiti in base alle disposizioni e alle norme applicabili.

Per smaltire la BRITA Smart Light esaurita, rimuoverla dal coperchio ruotandola in senso antiorario A1.

Per rimuovere il BRITA Meter esaurito, seguire il punto 1 delle “Istruzioni d’uso”.

Per rimuovere il BRITA Memo esaurito, inserire un cacciavite nella tacca accanto al BRITA Memo e fare leva delicatamente. Non rimuovere il BRITA Memo per motivi diversi dallo smaltimento.

Esclusione di responsabilità

BRITA non risponde del mancato rispetto da parte dell’utilizzatore delle istruzioni per l’uso indicate.

ES

I. ¡Felicidades por su nueva jarra filtrante de agua BRITA con MAXTRA+ Universal!

Estamos encantados de que se haya decidido por la calidad BRITA. Y con ello por el agua filtrada BRITA, más limpia, fresca y de mejor sabor.

MAXTRA + Universal es la clave para que el agua filtrada BRITA sea más limpia, fresca y tenga un mejor sabor

La innovadora BRITA MicroFlow Technology garantiza un filtrado del agua mucho más potente:

- Las nuevas perlas de microcarbono son más pequeñas y están hechas de carbono natural proveniente de la cáscara de coco. Gracias a la BRITA MicroFlow Technology, las sustancias que alteran el sabor y el olor, como el cloro, resultan adsorbidas de modo efectivo y atrapadas en millones de poros dentro de las perlas de microcarbono del filtro.
- Las perlas de resina intercambiadora de iones garantizan una potente y probada reducción de la cal para proteger los electrodomésticos del hogar con completa eficacia.
- Reducción efectiva de metales como el plomo y el cobre que pueden estar presentes en el agua debido a las cañerías del hogar.

Para un agua más limpia, más fresca y de mejor sabor en bebidas frías y calientes, así como para cocinar.

Los contaminantes y demás sustancias eliminadas o reducidas gracias a este sistema de tratamiento de agua no están necesariamente presentes en su agua.

MAXTRA+ Universal FlowControl: filtración perfecta

MAXTRA+ Universal FlowControl garantiza un tiempo de filtración perfecto para obtener los mejores resultados, mediante una combinación ideal del filtro MAXTRA+ Universal y el embudo de la jarra filtrante BRITA.

Vida útil del filtro MAXTRA+ Universal

La duración del filtro MAXTRA+ Universal depende de la calidad del agua local, como la dureza del agua.

El filtro MAXTRA+ Universal filtra hasta 100 litros en un área de agua dura (basada principalmente en una dureza de carbonatos de 12° a 14,5° en la escala de dureza alemana).

Para garantizar un rendimiento óptimo debería cambiar su filtro MAXTRA+ Universal cada cuatro semanas. Para recordarle el próximo cambio de filtro, la jarra filtrante de agua BRITA va equipada con un indicador de cambio de filtro.

Más de 50 años de experiencia constituyen una garantía de calidad

Durante más de 50 años, BRITA ha destacado por su innovación constante y por su máxima calidad en el desarrollo de soluciones de filtración de agua. Para garantizar los elevados requerimientos de calidad en BRITA hay estrictos controles de calidad internos y externos. El independiente y reputado TÜV SÜD controla la constante calidad de las jarras filtrantes domésticas y los filtros de forma periódica. TÜV SÜD certifica que las jarras filtrantes BRITA y el filtro MAXTRA+ Universal son aptos para la alimentación conforme a la legislación alemana y europea.

100 % de satisfacción: la garantía BRITA

BRITA está convencida de que los productos BRITA satisfacen sus exigencias de calidad y rendimiento. Si no está completamente satisfecho con su producto BRITA, la compañía le garantiza la devolución de su dinero en los 30 días siguientes a la fecha de compra. Envíe la jarra filtrante junto con el ticket de compra, la razón de la devolución, su nombre completo, su número de teléfono y sus datos bancarios a su servicio BRITA de atención al cliente local que se indica en la parte posterior.

II. Calidad desde el principio

Para garantizar los mejores resultados de su jarra filtrante BRITA, siga las instrucciones con atención.

1 Instrucciones de limpieza de su nueva jarra filtrante BRITA antes de usarla por primera vez y tras cada cambio de filtro

Embudo y jarra

Aptos para lavavajillas (max. 50 °C).

Si su jarra filtrante BRITA ha estado en contacto con alimentos que puedan causar coloración (p. ej., ketchup, mostaza), limpie su jarra filtrante BRITA. Para evitar cambios de coloración en la jarra filtrante BRITA, no la lave en el lavavajillas junto con el resto de la vajilla sucia de dichos alimentos.

Limpie a mano su jarra fill&enjoy Fun con agua fría o templada exclusivamente.

Tapa con BRITA Smart Light A1

Antes de lavar la tapa en el lavavajillas, retire el BRITA Smart Light de la tapa girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj. A1

El BRITA Smart Light extraído no debe lavarse en el lavavajillas. Tras retirarlo, limpie a mano el BRITA Smart Light con un paño suave y húmedo. Tras limpiar la tapa, vuelva simplemente a insertar el BRITA Smart Light en la tapa girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que deje de girar. A2

Tapa con BRITA Meter B

Antes de limpiar la tapa en el lavavajillas, extraiga el BRITA Meter de la tapa. Oprima las dos lengüetas a ambos lados del BRITA Meter e incline el BRITA Meter hacia atrás, en dirección hacia la cubierta del asa para extraerlo completamente. El BRITA Meter extraído no debe lavarse en el lavavajillas. Limpie a mano el BRITA Meter extraído.

Tapa con BRITA Memo S **o BRITA Calendar** T **no extraíbles**

La tapa no debe lavarse en el lavavajillas. Lave la tapa a mano.

Jarra filtrante BRITA con grifo integrado C

Deje correr agua caliente del grifo y séquelo por la parte interior con un bastoncillo de algodón o algo similar. Apriete la tuerca de unión con la mano para evitar fugas. El grifo puede desmontarse fácilmente desenroscando el tapón situado bajo la palanca y limpiando luego el grifo y los componentes.

Sugerencia
Use básicamente detergentes suaves pero no limpiadores agresivos. Sugerencia: para desincrustar la tapa, BRITA Meter y Smart Light, utilice líquido desincrustante de uso doméstico a base de ácido cítrico.

2 Preparación del filtro MAXTRA+ Universal D

Una vez limpia, llene la jarra con agua fría. Retire el envoltorio del filtro MAXTRA+ Universal (Nota: el nuevo filtro MAXTRA+ Universal podría estar húmedo por el proceso de tratamiento con vapor). Sumerja el filtro MAXTRA+ Universal en agua fría y agítelo suavemente para eliminar las burbujas de aire. Quite el filtro MAXTRA+ Universal y vacíe el agua de la jarra.

3 Insertar el filtro MAXTRA+ Universal E

Inserte el embudo en la jarra. Coloque el filtro MAXTRA+ Universal en el hueco del embudo y empuje hacia abajo hasta que quede bien fijado.

4 Llenado de la jarra filtrante de agua BRITA

El método de llenado depende de las características señaladas en la tapa de su sistema filtrante BRITA. El agua del embudo se filtra automáticamente y fluye a la jarra.

Variantes de la tapa

Jarra filtrante BRITA con mecanismo de llenado automático con tapa basculante

Si su jarra filtrante BRITA tiene un BRITA Meter, dé la vuelta a la tapa por la parte posterior e inserte el BRITA Meter en la tapa. Coloque el gancho debajo del botón «START» en su dispositivo de montaje en la tapa. Avance el BRITA Meter hasta oír un «clic» que indica que se ha fijado. F

Enganche la tapa en sus dispositivos de montaje en la jarra y apriete hacia abajo en dirección al asa. G

Llene su jarra filtrante BRITA directamente bajo el grifo con agua fría. El chorro de agua del grifo activa el mecanismo de llenado automático a través de la tapa basculante. El mecanismo de vertido a través de la tapa se cierra automáticamente cuando se alcanza el nivel de llenado máximo. H

Jarra filtrante BRITA con tapa abatible I

Apriete con cuidado la tapa sobre la jarra hasta que encaje. Abra la tapa abatible y coloque la abertura debajo del grifo. Llene su jarra filtrante BRITA directamente bajo el grifo con agua fría.

Jarra filtrante BRITA sin abertura de llenado J

Quite la tapa y llene el embudo con agua fría del grifo. Apriete con cuidado la tapa sobre la jarra hasta que encaje.

5 Activar el filtro MAXTRA+ Universal K

El filtro MAXTRA+ Universal se debe activar con los dos primeros llenados. Deseche los dos primeros llenados o utilice esa agua para regar sus plantas.

Con el tercer llenado, el filtro MAXTRA+ Universal está preparado para su uso: disfrutará de un agua filtrada BRITA más limpia y fresca y con muy buen sabor.

En caso de que se liberen partículas de carbono, lave el embudo e inserte nuevamente el filtro. Para obtener información más detallada sobre las partículas, consulte el párrafo “Restos naturales” en “Notas importantes”.

6 Ajuste de indicador de cambio de filtro

El indicador de cambio de filtro BRITA le avisará cuando sea necesario cambiar el filtro MAXTRA+ Universal. El indicador se encuentra en la tapa de la jarra filtrante BRITA. BRITA recomienda cambiar el filtro MAXTRA+ Universal cada cuatro semanas como mínimo para garantizar un rendimiento de filtración óptimo.

Variantes de la tapa

Jarra filtrante BRITA con BRITA Smart Light L

El BRITA Smart Light le garantiza disfrutar en todo momento de un agua filtrada BRITA más limpia, fresca y con muy buen sabor. Ha sido desarrollado en exclusiva para la nueva generación de jarras filtrantes de agua BRITA con la última tecnología. Supervisa el rendimiento de filtración e indica intuitivamente cuándo cambiar el filtro para un rendimiento de filtración óptimo. El uso de un sensor inteligente sirve no solo para medir el tiempo desde el último cambio de filtro, sino que también tiene en cuenta el volumen utilizado.

Antes del primer uso y después de cada cambio del filtro MAXTRA+ Universal, pulse el botón de reseteado LED durante unos cinco segundos M hasta que el diodo LED se encienda y apague tres veces N. Su jarra filtrante ya está lista para utilizar.

Durante cada uso de la jarra filtrante, el BRITA Smart Light le señalará si es el momento de cambiar el filtro gracias al parpadeo de distintas luces de colores.
Luz verde: El filtro MAXTRA+ Universal filtra con un rendimiento óptimo.
Luz amarilla: pronto será el momento de sustituir su filtro, hágase con uno.
Luz roja: cambie el filtro. Este será el caso al cabo de 4 semanas o de 100 l de utilización de agua filtrada, presuponiendo un caudal de vertido normal.

Puede supervisar el estado del rendimiento de filtración en cualquier momento. Solo tiene que pulsar con el dedo en el BRITA Smart Light para ver el estado real del filtro. M N

Jarra filtrante BRITA con BRITA Meter O

Disfrute en todo momento de agua filtrada BRITA más limpia, fresca y con muy buen sabor gracias al inteligente BRITA Meter, desarrollado en exclusiva para MAXTRA+ Universal. BRITA Meter supervisa el rendimiento de filtración y muestra la duración del cartucho. La medición basada en 3 parámetros tiene en cuenta el volumen del agua filtrada, la calidad del agua (dureza) y el tiempo transcurrido desde el último cambio de filtro.

Tras activar el filtro MAXTRA+ Universal, quite la lámina protectora de la pantalla del BRITA Meter y pulse el botón «START» durante aproximadamente seis segundos hasta que aparezcan cuatro barras en la pantalla. Suelte el botón cuando la pantalla comience a parpadear. P

Mientras aparezca «O.K.» en la pantalla, el filtro MAXTRA+ Universal filtra con un rendimiento óptimo. El porcentaje en cada barra de su pantalla indica la capacidad restante de su filtro MAXTRA+ Universal. Las gotas de agua que parpadean de arriba a abajo indican una filtración en proceso activo. Si el símbolo «NUEVO» de filtro vacío parpadea, debería cambiar ya el filtro MAXTRA+ Universal. Q

Jarra filtrante BRITA con Memo R S

El BRITA Memo le recuerda que ha de cambiar el filtro MAXTRA+ Universal cada cuatro semanas. Tras activar el filtro MAXTRA+ Universal, quite la lámina protectora de la pantalla del indicador Memo y pulse el botón «START» hasta que en la pantalla aparezcan cuatro barras y parpadeen dos veces. Un pequeño punto parpadeante en el ángulo derecho inferior de la pantalla muestra que el BRITA Memo funciona. Cada barra se refiere a una vida útil de aproximadamente una semana. El tiempo de vida útil recomendado de cuatro semanas para un filtro MAXTRA+ Universal equivale a cuatro barras o al 100%. Después de cada semana, una barra desaparecerá para mostrar la vida restante del filtro MAXTRA+ Universal. Cambie el filtro MAXTRA+ Universal cuando todas las barras hayan desaparecido y la flecha empiece a parpadear después de aproximadamente cuatro semanas.

Jarra filtrante BRITA con calendario T

El BRITA Calendar le indica la próxima fecha del cambio. Tras activar el filtro MAXTRA+ Universal, ajuste la fecha del próximo cambio en el BRITA Calendar. El dial de la izquierda muestra el día del mes, el de la derecha, el mes. Gire los dos diales hacia la izquierda o la derecha y ajuste una fecha para el próximo cambio de filtro MAXTRA+ Universal. Por razones de espacio, no se pueden seleccionar todos los días del 1 al 31 en el dial de la izquierda. Simplemente gírelo al número siguiente.

7 Cambio del filtro MAXTRA+ Universal U

Quite el filtro MAXTRA+ Universal. Siga las instrucciones de «Calidad desde el principio» desde el paso 1 al 6.

III. Notas importantes

No exponga su jarra filtrante BRITA directamente a la luz del sol. Mantenga su jarra filtrante BRITA alejada de fuentes de calor, p. ej., horno, cafetera. Conserve la jarra filtrante BRITA en un lugar sombreado y fresco.

El agua filtrada BRITA está destinada exclusivamente para el consumo humano. Es un alimento perecedero y, como tal, debe consumirse al cabo de un día.

Asegúrese de que tiene un nuevo filtro MAXTRA+ Universal listo para cambiar. BRITA recomienda que conserve sus filtros MAXTRA+ Universal en su envoltorio original y en un lugar fresco y seco.

Durante la vida útil de la jarra filtrante BRITA podría observar la formación de cal en el mecanismo de llenado automático con tapa basculante. Esto se debe a que siempre están en contacto con agua sin filtrar, que contiene dureza de carbonatos (cal). BRITA recomienda que limpie y desincruste la tapa, el BRITA Smart Light, el BRITA Meter y el mecanismo de llenado automático con tapa basculante de forma periódica con un líquido desincrustante de uso doméstico común a base de ácido cítrico.

En caso de que el BRITA Smart Light se caiga, compruebe los daños y sustitúyalo, si los daños son visibles. Para desecharlo, siga todas las disposiciones y regulaciones aplicables. Mantenga su BRITA Smart Light fuera del alcance de los niños (riesgo de ingestión).

Si su jarra filtrante BRITA no va a utilizarse durante un periodo de tiempo prolongado (p. ej., en vacaciones), BRITA recomienda que extraiga el filtro MAXTRA+ Universal, deseche toda el agua que quede dentro de la jarra filtrante BRITA e inserte nuevamente el filtro MAXTRA+ Universal. Antes de volver a usar la jarra filtrante BRITA, extraiga el filtro MAXTRA+ Universal, limpie la jarra filtrante y repita los pasos del 3 al 5 del apartado «Calidad desde el principio». Preste especial atención al indicador de cambio de filtro BRITA.

Si su jarra filtrante BRITA ha estado en contacto con alimentos que puedan causar coloración (p. ej., ketchup, mostaza), limpie su jarra filtrante BRITA. Para evitar cambios de coloración en la jarra filtrante BRITA, no la lave en el lavavajillas junto con el resto de la vajilla sucia.

Si detecta alguna filtración entre el conjunto del grifo y el cuerpo del depósito de la jarra filtrante BRITA, solo tiene que apretar la tuerca hexagonal del interior del depósito.

Rendimiento óptimo

Filtre solamente agua del grifo fría.

En caso necesario, filtre primero y hierva después

Las jarras filtrantes BRITA se han diseñado para usarse solamente con agua potable municipal (nota: esta agua está controlada constantemente y según las disposiciones legales es potable para el consumo) o con agua de suministro priv