dyson omni-glide

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Guide d'utilisation

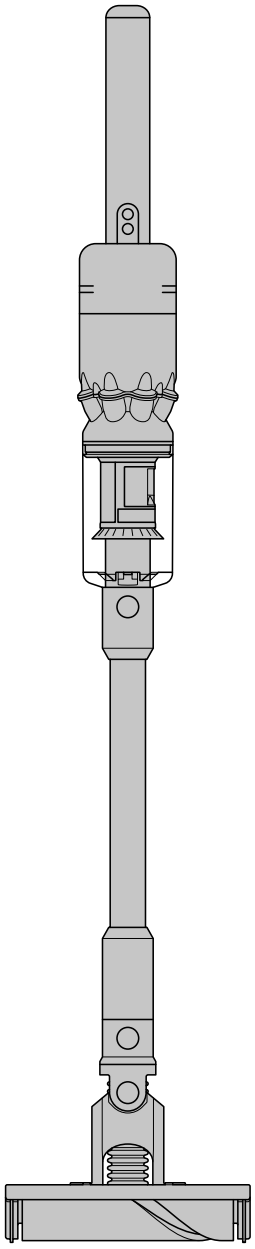

Contenu de la boîte
Première utilisation
Charger votre appareil
Remplacer la batterie clipsable
Vider le collecteur
Nettoyer le collecteur
Nettoyer le filtre
Nettoyer les rouleaux
Nettoyer les accessoires
Retirer les obstructions
Prendre soin de votre appareil

Contenu de la boîte



Aspirateur

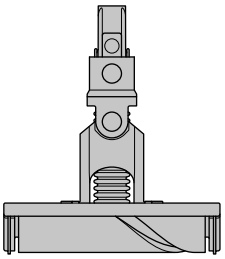

Brosse Dyson Fluffy™ omnidirectionnelle

Conçue pour les sols durs. Elle glisse dans toutes les directions, vers l'avant, vers l'arrière, et même de côté.

Tube

Chargeur
Recharge votre aspirateur avec ou sans station.

Certains accessoires peuvent ne pas être inclus.

Des accessoires supplémentaires sont disponibles à la vente sur www.dyson.fr.



Accessoire deux en un

Deux accessoires en un : un embout large et une brosse, pour passer rapidement d'un nettoyage à un dépoussiérage dans votre maison ou votre voiture.

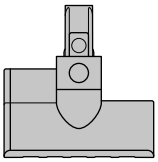

Mini brosse motorisée

Rouleau de brosse motorisé, logé dans une brosse plus compacte pour éliminer la saleté tenace des matelas, des tissus d'ameublement et des escaliers.



Accessoire pour plan de travail
Conçue pour le nettoyage des plans de travail de cuisine, des tables et des surfaces dures.



Accessoire lumineux

Le long suceur avec éclairage LED permet d'atteindre les espaces sombres et étroits et de voir où vous nettoyez.

Première utilisation

Bouton d'alimentation
Nous avons supprimé la gâchette, ce qui vous permet de changer facilement de main lorsque vous nettoyez autour des obstacles.

MAX

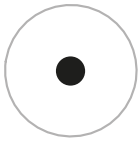

Modes de puissance
Appuyez sur le bouton pour changer de mode de puissance.

Mode Eco
L'équilibre optimal entre puissance et autonomie.

Mode Max
Offre une puissance maximale. Pour un nettoyage intensif de la saleté incrustée.

Brosse Dyson Fluffy™ omnidirectionnelle

Conçue pour les sols durs. Elle glisse dans toutes les directions, vers l'avant, vers l'arrière, et même de côté.

Charger votre appareil

Pour une expérience optimale, il est recommandé de charger complètement votre nouvel appareil avant de l'utiliser pour la première fois, et après chaque nettoyage.

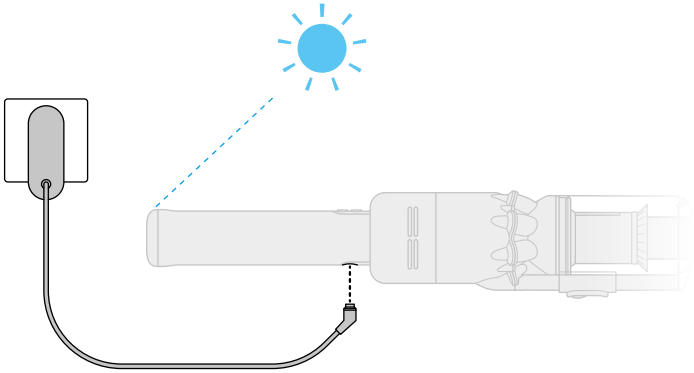

Les LED situées à l'extrémité de la poignée clignotent lorsque la puissance d'aspiration faiblit, indiquant que la batterie doit être rechargée.

Branchez le chargeur directement sur le port de charge situé à la base de la poignée de votre appareil. Vous pouvez également placer l'appareil sur sa station de recharge comme indiqué dans les instructions d'installation.

Les LED situées à l'extrémité de la poignée émettent une lumière bleue pendant la charge et s'éteignent lorsque la charge est complète.

La charge complète de votre batterie peut prendre jusqu'à quatre heures. Votre batterie a été conçue pour être laissée en charge.

Votre appareil ne fonctionnera pas ou ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C. C'est fait pour protéger à la fois le moteur et la batterie.

Vous pouvez contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie en laissant votre appareil refroidir avant de le recharger.

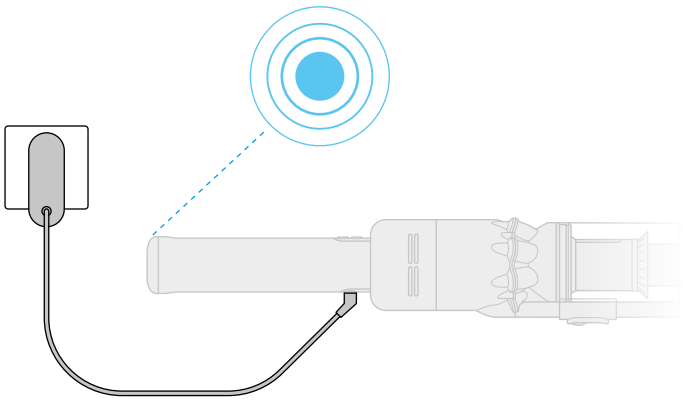

Remplacer la batterie clipsable

Si vous avez des batteries clipsables supplémentaires, nous vous recommandons d'alterner les batteries pour maintenir une performance homogène.

Retirer la batterie
Appuyez sur le bouton de libération de la batterie situé sur la poignée et faites glisser la batterie hors de l'appareil.

Chargez la batterie.

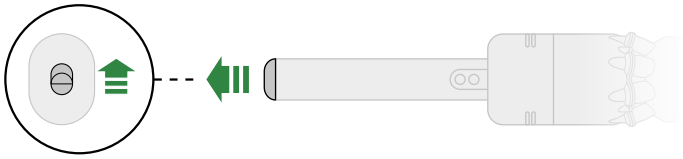

Remettre la batterie en place
Alignez votre batterie avec la poignée et faites-la glisser. Enfoncez-la fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Vider le collecteur

Videz le collecteur dès que la limite « MAX » est atteinte.
Vous devrez nettoyer le filtre plus fréquemment si vous utilisez votre appareil alors que le collecteur est plein.

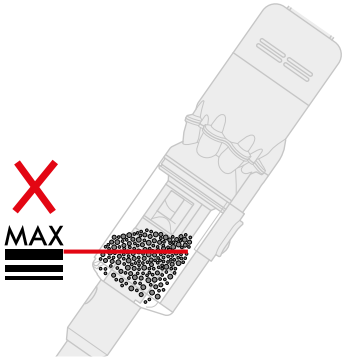

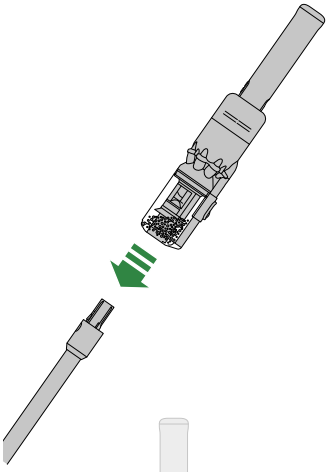

Retirer le tube
Appuyez sur le bouton de libération rouge au sommet du tube pour le détacher du collecteur.

Éjecter la poussière
Placez l'appareil au-dessus d'une poubelle.

Appuyez fermement sur le bouton rouge de libération du collecteur, en veillant à ne pas appuyer sur le bouton d'alimentation. Le fond du collecteur s'ouvre et le couvercle glisse à l'intérieur, essuyant les saletés.

Si le collecteur ne s'ouvre pas, vérifiez que le bouton de libération est enfoncé à fond.

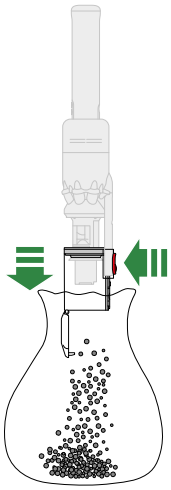

Pour retirer le collecteur et le vider :
S'il est nécessaire de nettoyer votre collecteur, videz-le comme indiqué dans la rubrique « Vider le collecteur ».

Appuyez sur le bouton rouge de l'encoche du collecteur pour libérer ce dernier, puis faites-le glisser hors de l'encoche.

Minimiser le contact avec la poussière
Couvrez soigneusement votre collecteur dans un sac étanche à la poussière lors du vidage. Retirez le collecteur avec précaution, fermez bien le sac, puis jetez-le.

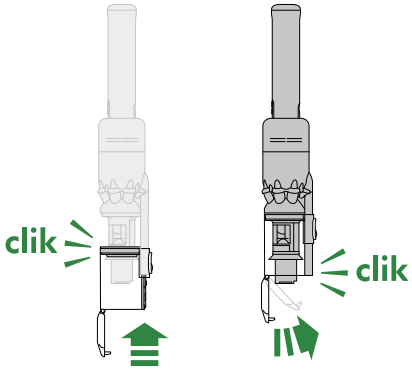

Remonter l'appareil
Si vous avez retiré le collecteur, glissez-le à nouveau dans son encoche.
Assurez-vous que le collecteur et le couvercle sont bien en place.

Poussez la base du collecteur vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et le couvercle s'enclenchent. Reconnectez le tube.

Nettoyer le collecteur

Ne passez aucun des éléments de l'appareil au lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergents, de produits abrasifs ou de désodorisants.

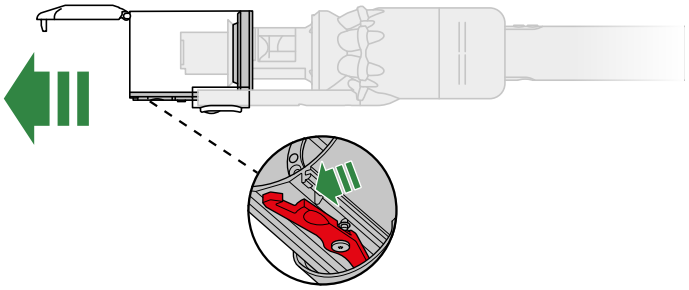

Nettoyer le collecteur
Si vous devez nettoyer le bac, videz-le comme indiqué dans la rubrique « Vider le collecteur ».

Appuyez sur le bouton rouge de l'encoche du collecteur pour libérer ce dernier, puis faites-le glisser hors de l'encoche.

Nettoyez le collecteur uniquement avec un chiffon humide.

Vérifiez que le collecteur et les joints sont parfaitement secs avant de les replacer.

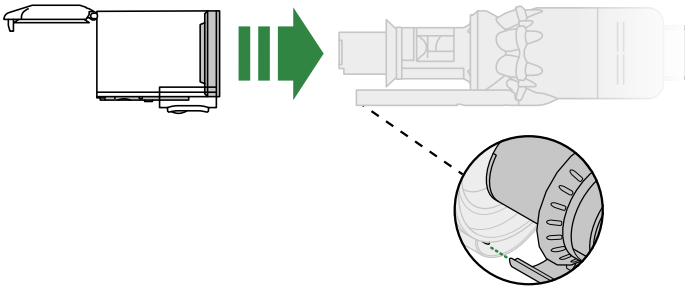

Replacez le collecteur
Insérez l'arête dans l'encoche du collecteur.

Fermez le collecteur en poussant sa base vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et la base émettent un clic.

Nettoyer le filtre

Lavez votre filtre au moins une fois par mois pour maintenir une puissance d'aspiration optimale.

Assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de le remettre en place.

Retirer le filtre
Ne passez aucun des éléments de l'appareil au lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergents, de produits abrasifs ou de désodorisants.

Tournez votre filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le de votre appareil.

Avant de laver le filtre, tapotez-le doucement au-dessus d'une poubelle pour retirer la poussière et les débris.

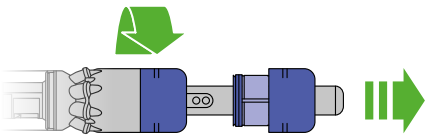

Nettoyer le filtre
Lavez soigneusement l'extérieur du filtre, en frottant avec vos doigts pour retirer la saleté.

Rincez soigneusement l'intérieur du filtre, sans laisser l'eau remplir le filtre.

Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau soit claire.

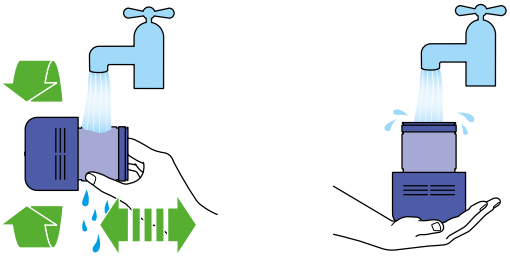

Remplir et agiter
Videz le filtre et secouez-le fermement pour éliminer le surplus d'eau.

Secouez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le filtre.

Placez l'extrémité de votre filtre vers le haut, comme indiqué.

Laissez votre filtre sécher pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et aéré.

Ne séchez pas le filtre au sèche-linge, au four à micro-ondes ou à proximité d'une flamme.

Important : votre filtre doit être complètement sec avant de le replacer dans l'appareil. Votre appareil pourrait s'endommager s'il est utilisé avec un filtre humide.

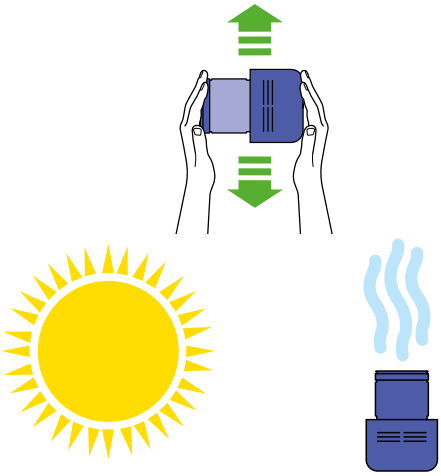

Remettre le filtre en place
Pour remettre votre filtre en place, faites-le glisser sur la poignée et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Votre filtre peut nécessiter un lavage plus fréquent si vous aspirez des poussières fines, si vous utilisez fréquemment le mode Max ou si vous utilisez l'appareil alors que collecteur est plein.

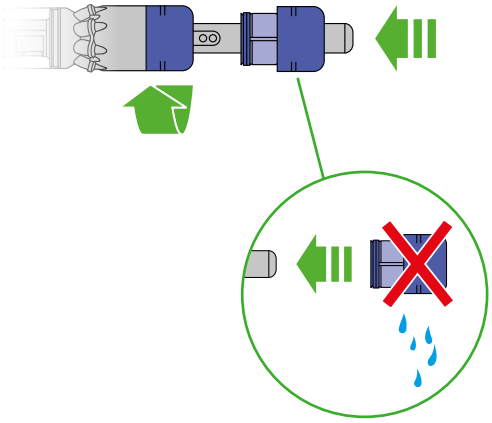

Nettoyer les rouleaux

Pour maintenir des performances optimales, inspectez et lavez régulièrement les rouleaux.

Retirer les rouleaux
Ne passez aucun des éléments de l'appareil au lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergents, de produits abrasifs ou de désodorisants.

Appuyez sur le bouton de libération de la brosse situé à l'extrémité du tube.

Retirez les rouleaux de l'embout et mettez l'embout de côté, ne le lavez pas.

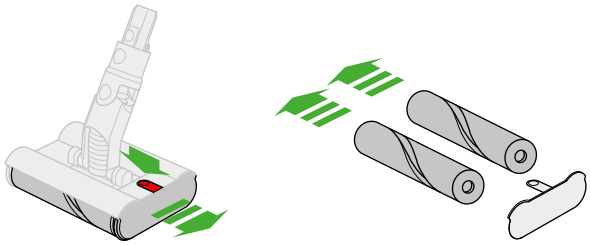

Laver et sécher les rouleaux
Placez les rouleaux sous l'eau froide du robinet et frottez délicatement pour éliminer la poussière et la saleté. Recommencez jusqu'à ce que l'eau devienne claire.

Placez les rouleaux à la verticale et laissez-les sécher pendant au moins 24 heures.

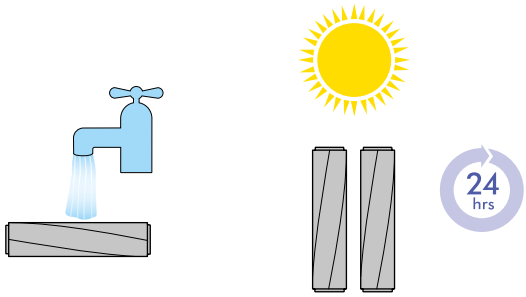

Remettre les rouleaux en place
Avant de les remettre en place, vérifiez qu'ils sont complètement secs.

Chaque rouleau correspond à une position spécifique sur l'embout. Il est important que les deux rouleaux soient montés dans la bonne position. Faites glisser les rouleaux montés dans la tête de la brosse.

Poussez l'embout en position fermée.

La brosse de nettoyage n'est pas lavable et ne doit être essuyée qu'avec un chiffon humide non pelucheux.

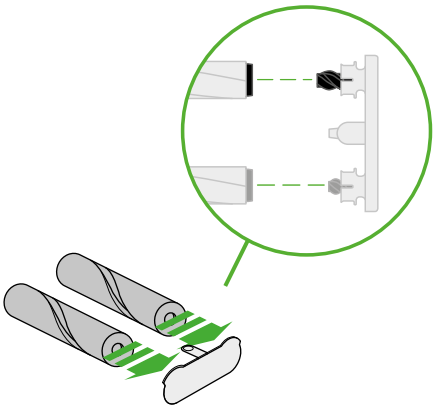

Nettoyer les accessoires

Ne passez aucun des éléments de l'appareil au lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergents, de produits abrasifs ou de désodorisants.

Essuyez avec un chiffon humide et non pelucheux, sans toucher l'extrémité du connecteur.

Assurez-vous que les accessoires sont complètement secs avant de les utiliser.



Accessoire lumineux



Accessoire deux en un



Accessoire pour plan de travail

Retirer les obstructions

Si votre appareil détecte une obstruction, le moteur émet six pulsations. Vous ne pourrez pas utiliser votre appareil tant que l'obstruction n'est pas été retirée.

Si vous essayez d'utiliser votre appareil alors que le moteur émet des vibrations, il s'arrêtera automatiquement.

Laissez refroidir l'appareil avant de vérifier s'il est obstrué et pour votre sécurité, veillez à ne pas appuyer sur le bouton d'alimentation.

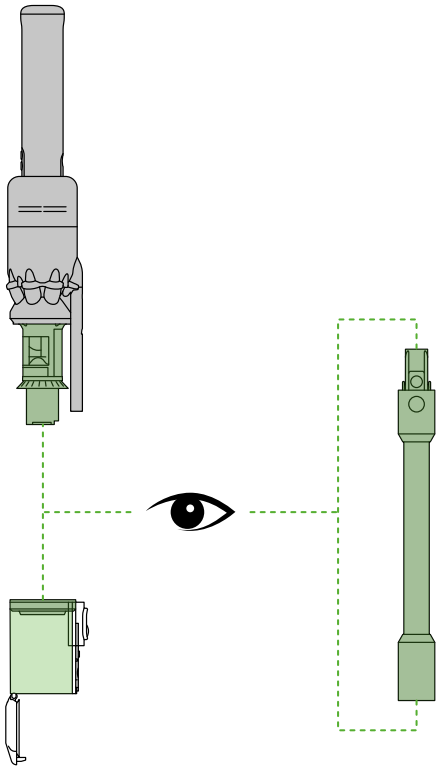

Avant de rechercher la source d'une obstruction, débranchez votre appareil du chargeur. Veillez à ne pas toucher le bouton d'alimentation et faites attention aux objets coupants.

Avant de rechercher la source d'une obstruction, laissez votre appareil refroidir.

Ne mettez pas votre appareil en marche pour localiser une obstruction. Vous pourriez vous blesser.

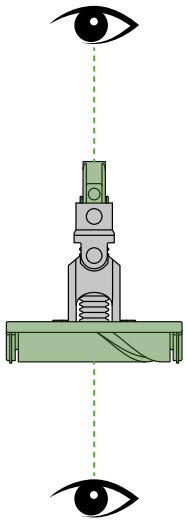

Prendre soin de votre appareil

Pour obtenir des performances optimales, il est important de nettoyer régulièrement l'appareil et de vérifier qu'il n'y a aucune obstruction.

Prendre soin de votre appareil
Si l'appareil est poussiéreux, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux.

Vérifiez que la brosse, les accessoires et l'unité principale de votre appareil ne sont pas obstrués.

Lavez régulièrement votre filtre et laissez-le sécher complètement.

N'utilisez pas de détergents ou de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Entretenir la batterie
Pour optimiser les performances et l'autonomie de votre batterie, utilisez le mode Eco.

Votre appareil ne fonctionnera pas ou ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5° C. C'est fait pour protéger à la fois le moteur et la batterie.

Vos numéros de série
Vous pouvez enregistrer votre appareil en utilisant le numéro de série qui se trouve sous votre appareil.

Les numéros de série se trouvent sur votre appareil, la batterie et le chargeur. Utilisez votre numéro de série pour vous enregistrer.