Introduction du

Cest une sorte de balayage multifréquence intelligent haute performance Affichage qui utilise un LCD à transistor-b acclair à couche mince motrix actif. Laffichage est contrôlé par la technologie numérique mcu du micro-ordinateur. Il est compact et léger, adapté aux espaces de travail étroits.

Avant linstallation, veuillez vérifier si les articles suivants sont complèts dans la boîte demballage:

-LCD × 1 -adaptateur de puissance x1
.Signal Coblex1 -Guide utilisateur (garantie Carte) *
-base 1

Précise des occessories spécifiques en matière de type de prévailin. Veuillez garder les matériaux de pot Pour lavenir Remettre

Clés et interfaces

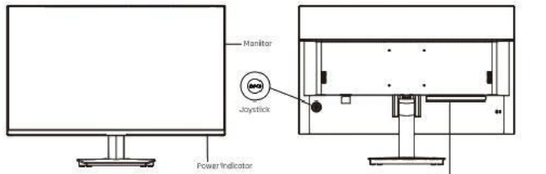

	Couches raccourcies inltiales	Entrez dans le menu de fonctions
	Touche de raccourci forvga configuration automatique	Déplacer.
Cas	Menu de turn' est pas O8d	Déplacez-vous vers le bas
+ ...	Couche de raccourci pour la lumière 5	Retourner le menu précédent
+ ...	Touche courte Volume [HOMIsource]/luminosité (source vca)	Sous-menu 0 stylo
0.	Appuyez sur laffichage. Éteignez laffichage en appuyant et maintenant 3 secounds	Éteignez le déploiement en appuyant et Tenir 3 secondes

Connexion de signal
Connectez le port de sortie du câble de signal à la sortie du câble de signal à la sortie de sortie du câble de signal sur le câble de sortie du câble de signal de sortie de sortie de signal de sortie de

Connecteur de casque
Lorsque lensemble de connexion est connecté, il y aura une sortie oudio. Et non suppoltsexternol haut-parleur.

Indicateur de puissance
Lindicateur bleu représente le bon fonctionnement de la déplaisance et lindicateur de flash rouge représente létat de signal. Dans létat de conservation dénergie, il fonctionne normalement si le signal est fourni Dagoin. Laffichage est allumé dans le stote de veille. Par conséquent, débranchez le cordon dalimentation lorsque vous nutilisez pas Lécran est sécuritaire.

Base et montage mural

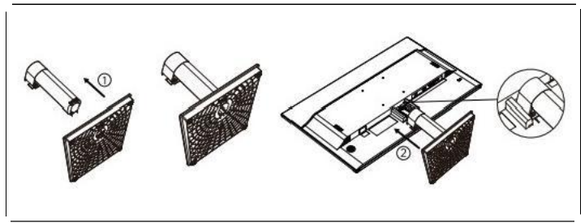

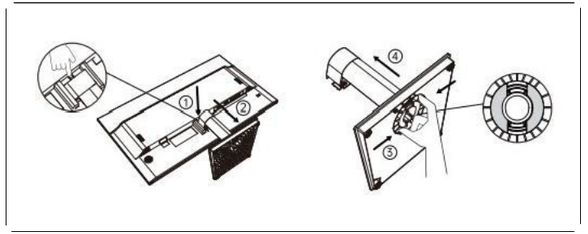

Emplacement de

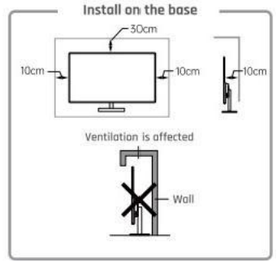

Ventilation

- Veuillez laisser lespace autour de laffichage avec la taille au moins indiquée sur la figure.
- Ne couvrez pas les trous de ventilation ou insérez quoi que ce soit dans la boîte.
- Sauf quil ny a pas de ventilation préparée Conditions et ventilation adéquate autour de laffichage Ne placez pas laffichage dans un espace limité, comme des livres ou des placards

Installation de Gulde
-Le displayer doit être installé près dune prise électrique AC qui peut être facilement branchée.-Il est recommandé dutiliser la base de la vaisselle à des fins de sécurité.
-pour éviter les blessures, le disp lay doit être placé sur un plan horizontal lisse.-ne pas place le disp là où il peut être suffisé des vibrations mécaniques.-ne placez pas laffichage là où les insectes peuvent entrer.
-ne placez pas le display directement sur un climatisateur, sinon le panneau interne peut se condenser, entraînant des fouilles.
-ne placez pas le display où il y a un champ électromagnétique rouge, sinon il interférera et endommagera par les tissus électromagnétiques.

Protection de

Lorsque le signal vidéo PC dépasse la plage de fréquence de laffichage, laffichage désactivera les signaux de synchronisation de ligne et de champ pour protéger laffichage. Dans cette circonstance, vous devez définir
La fréquence de sortie du PC est à une plage acceptable pour que la playage d fonctionne correctement

Système de gestion de lénergie	
Mode de recherche	Consommation dénergie
Opération normale	≤ 36 W

Noter toutes les spécifications techniques dans le guide de lutilisateur et sur les pocles externes sont autorisées à modifier sans préavis.
Si il y a une différence subtile entre le guide de lutilisateur et

En attente	⩽ 0.5W

Sécurité technique du produit

Panneau dimenslon	23.8″
Meilleur fonctionnement Résolution rotic	1920 × 1080 @ 100Hz
nput Voltoge	DC 12V/3A
Contra.	4000:1
Zone visible	527.04 mm x 295.46 mm
Taille du pas forwoll moun	100 mm x 100 mm

Exigences environnementales de warking Altitude maximale Pression atmosphérique Température et humidité de fonctionnement Starogettempérature et bourdonnement	5000 m. 851po ~ 106kpa 0C ~ 40c 30% ~ 90% oondesdg~ 20C ~ 55c 20% ~ 93% Noodsh
Dimension de lemballage et nous pouvons Dimensions daffichage jhors bose) Dimensions demballage Poids net de laffichage dn	540 x 319,6 x42 mm 620 x 475x 115 mm 2,8 kg 4,1 kg

Gestion de problèmes

Symptômes.	Méthodes délimination
1. Écran vierge/indicateur dalimentation ne fonctionne pas	Vérifier si lalimentation est en bon contact avec laffichage et la prise dalimentation; Et vérifiez si le disployer est étouffé
2. Outils flous ou trop petits	Allez au menu de catégorie "Paramètres dimage" et sélectionnez "Ajustement automatique dimage" pour que le moniteur ajuste le moyen de limage Cest vrai. (0 nest disponible pour les moniteurs avec vga)
3. Écran sombre	Entrez "Luminosité et contraste" m pour réguler le contraste et la luminosité de laffichage
4. Surchauffe de laffichage	Laissez au moins 10 cm Espace ventilé autour de laffichage. Ne placez pas darticles sur laffichage
5,0 arche/taches lumineuses lorsque lalimentation est allumée	Cest normal. En raison de la différence de température Environnement, le tube rétroéclairé émet une lumière inégale après lallumage de laffichage. Cependant, le tube rétroéclairé émettra une lumière normale après 20 minutes et des taches sombres/claires Sera éliminé à ce moment-là.
6. Distorsion de limage, clignotement, s haking	Vérifiez votre ordinateur Configuration, choisissez le correct Résolution et réinitialisez votre fréquence de rafraîchissement
7. Signal bruyant lorsque lalimentation est arrêtée	Pendant la décharge de la dispersion, t peut être un bruit ici Signaux sur lécran cousinés par la décharge normale

Plus dinformations

Veuillez scanner le code qr ou visiter en.ktcplay.com

Toute question ou commentaire. Veuillez contacter:

support@ktcplay.com [amérique du nord]

support.eu@ktcplay.com [Europe]

Description indicative des réglementations relatives à l'administration de la coopération et à l'élimination des déchets de produits électriques et électroniques

Pour mieux prendre soin et protéger la planète, veuillez lenvoyer à un fabricant local avec des qualifications nationales reconnues pour le recyclage conformément aux lois nationales applicables Règlements sur le recyclage des déchets électriques et électroniques Lorsque vous navez plus besoin de ce produit ou à la fin de sa durée de vie.

HDMI™

Les termes shdmi et hdmi HD multimediointerface, et hdmilogo sont des marques de commerce ou des marques enregistrées de ladministrateur de licences hdmilic, inclusive aux États-Unis et dans dautres pays.

Carte de garantie du produit

Nom du client	
Tel.	
Adresse.	
Modèle.	
Numéro de dispositif	
Date dachat	

Règles de garantie

1. Nous vous fournissons une garantie gratuite de trois ans sur la date dachat de lachat de lavidité dans le contrat.

2 Les coûts suivants ne sont pas couverts par le montant

* follure ou domoges utilisés par des noturol dsosters de clolor.

·

·failure wit té on a utilisé dans le cas de l utilisateur t g fillow uide de la méthode de théapération et de la préparation Failurcouse par lensemble utilisateur.

3 Le moyen de la corde est limité à la moitié, sans couvrir aucun autre oblllt.

4. Si vous nêtes pas sûr de ce poir et de la garde de la mochine souvent
Garantir, please vist the wnbste wwwkteplay cam for wairantypollcy.

PRODUCT CERTI-F AI ION

Notez que vous avez été certifié et rtumtts quand vous demandez une garantie.

Ions de précaution de sécurité

1. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant dutiliser le produit.
2. Lors du nettoyage de la plaque de disp, veuillez débrancher le cordon dalimentation. Veuillez essuyer laffichage avec un vêtement humide souvent Plutôt que de nettoyant liquide ou pulvérisateur. Veuillez utiliser un nettoyant décran LCD pour éviter les taches obstinées.
3. Nutilisez pas daccessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant, ou peut-être dangereux.
4. Lorsque vous débranchez le cordon dalimentation de laffichage ou ladaptateur dalimentation, veuillez tenir la prise dalimentation avec votre main au lieu de tirer directement le cordon dalimentation pour débrancher i t.
5. Ne placez pas le display près de leau, comme la baignoire, le lavabo, lévier ou la machine à laver. Ne placez pas laffichage sur le sol humide ou près de la piscine. Nutilisez pas dobjets durs ou dobjets durs pour appuyer sur la surface S de lécran CD.
6. Les rainures et les trous Le coque à larrière et au bas de laffichage est conçu pour la ventilation et la dissipation de chaleur des composants pour assurer un fonctionnement fiable. Par conséquent, ne placez pas laffichage sur le lit, le canapé, le tapis ou dautres surfaces similaires pour empêcher le bloc des trous de dissipation de chaleur et ne placez pas laffichage près ou au-dessus du chauffeur dadiateur r. De plus, ne placez pas laffichage dans un appareil intégré à moins que la ventilation adéquate nait été fournie.

7.0 Nimporte lequel le type dalimentation indiqué sur la plaque de nomination peut être utilisé pour laffichage. Si vous avez des doutes sur votre type dalimentation, nhésitez pas à consulter le revendeur display ou ladministration locale de lalimentation électrique.

8Pour la sécurité, laffichage ou ladaptateur dalimentation utilise un cordon dalimentation avec une prise à trois branches, dont la troisième branche ne peut être correctement mise à la terre que lorsquelle est utilisée avec une prise correctement mise à la terre. Si votre prise ne peut pas correspondre à la prise, veuillez contacter un électricien pour remplacer votre prise dorigine afin que la prise ne puisse assurer pleinement la sécurité.

9. Parce que vous pouvez faire face à haute tension ou à dautres dangers Mais enlever le coque ne réparez pas laffichage vous-même. Vous pouvez le faire rapporter par un personnel de maintenance qualifié.

10. Veuillez débrancher le cordon dalimentation de laffichage ou de lalimentateur de la prise et contacter le personnel de maintenance qualifié pour réparer laffichage lorsque vous suivrez les cas suivants

Se produit:

. Le cordon dalimentation ou la prise endommagée ou usée.

b. Le display a été tombé de haut ou la coque est endommagée.

C. Toute anomalie évidente indique un référence nécessaire.

11. Veuillez placer laffichage dans un environnement bien ventilé, loin de la lumière forte, température élevée ou humidité.

12. La température ambiante du magasin daffichage est de -20 ° C ~ 55 ° C, ou il peut être endommagé de manière permanente.

13. Lécran du moniteur est fragile, alors veuillez soyer prudent lors du déplacement ou de la manipulation!

Moniteur LCD

KTC H24V13

Afficher le guide dutilisateur >

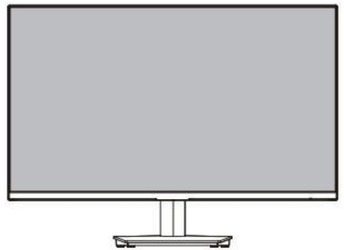

Veuillez retourner soigneusement le guide utilisateur et garder correctement. Les images impliquées dans lutilisateur

Guide pour référence seulement, veuillez vous référer à théotuolproduit pour détoiles v1.0