Guide de démarrage rapide

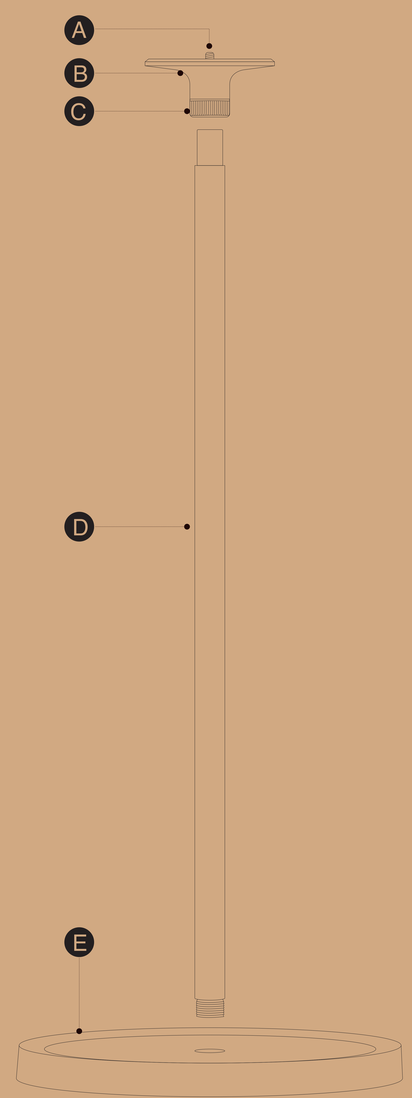

- A Écrou 1/4 pouce
- B Support du projecteur
- C Bouton
- D Tige de support
- E Socle

1 Positionnez la socle à l'emplacement approprié, alignez l'extrémité filetée de la tige de support avec le centre de la base et serrez la tige dans le sens des aiguilles d'une montre.

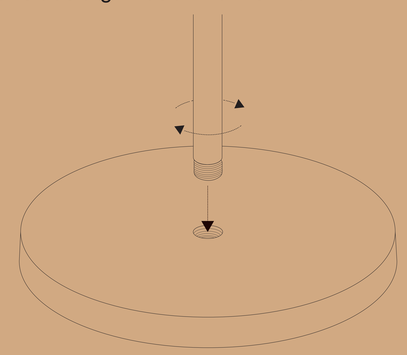

2 Alignez le trou fileté situé au bas du projecteur avec l'écrou 1/4 pouce du support du projecteur et serrez le support du projecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fixer au projecteur.

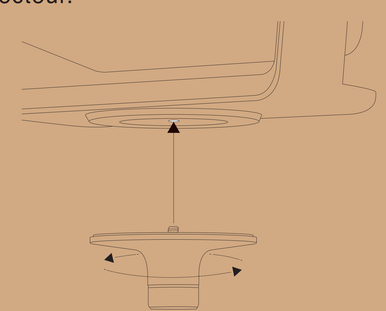

3 Installez le support du projecteur, le projecteur étant fixé, sur le dessus de la tige de support et serrez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour terminer l'assemblage.

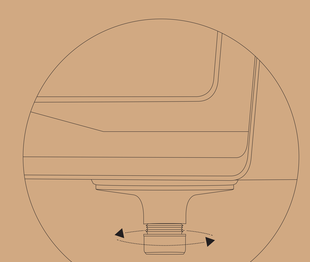

Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer

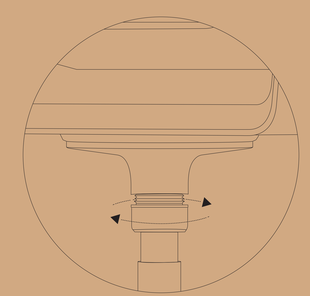
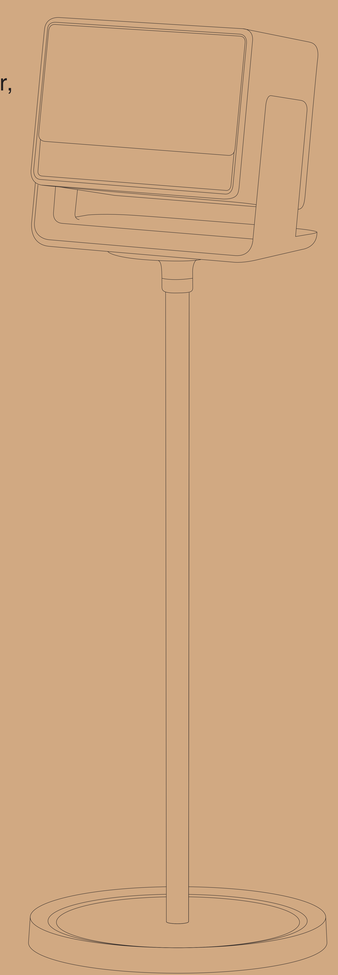
Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer