裁切线　辅助线
压痕线　牙　刀
V槽线　画　线
半穿刀

■外表面视图　□内表面视图

版本	变更日期	变更描述	结构工程	设计者
A01	2023/08/16	初始发行	/	庄慧宇
A02	2024/06/03	去掉底色，调整小标题细节，调整内容排序方式,BP改为PT,删除安规信息,去掉EAC标识	段斯蓝	刘琪
A03	2024/09/11	修改产品丝印	段斯蓝	刘琪
A04	2024/09/23	修改印刷颜色	段斯蓝	庄慧宇
A05	2024/10/25	修改输出容量参数,大标题增加底框	段斯蓝	刘琪
A06	2024/12/24	修改参数	段斯蓝	庄慧宇

UGREEN

Magnetic Wireless Power Bank

Model: PB561

User Manual | Benutzerhandbuch
Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'Utente
Руководство Пользователя | ユーザーマニュアル | 用户手册
دليل المستخدم | Handleiding | Användarmanual
Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu | Manual do Usuário

LED Indicator

DE: Batterieanzeige | **FR:** Indicateur LED | **ES:** LED Indicador **IT:** LED Indicatore | **RU:** Светодиодный индикатор | **JP:** LEDインジケータ | **CN:** 指示灯说明 | مؤشر LED:**AR** | **NL:** LED-indicator **SE:** LED-indikator | **PL:** Wskaźnik LED | **TR:** LED Gösterge **PT:** Indicador LED

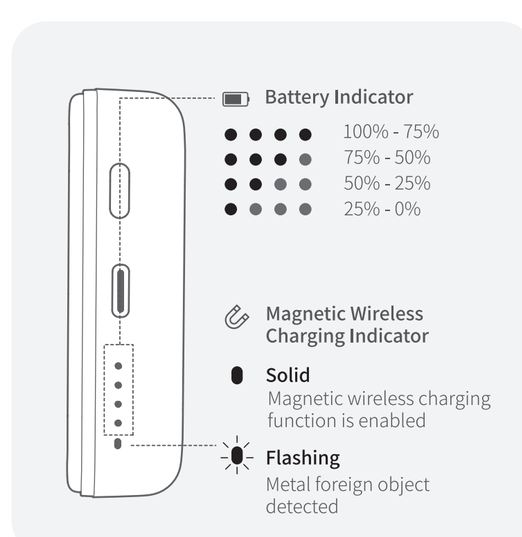

Cautions

DE: Hinweis | **FR:** Attentions | **ES:** Precauciones | **IT:** Note **RU:** Внимание | **JP:** ご注意 | **CN:** 重要提示 | ملاحظة:**AR** **NL:** Waarschuwingen | **SE:** Försiktighetsåtgärder | **PL:** Przestrogi **TR:** Dikkat Edilmesi Gerekenler | **PT:** Notas

EN
- This product is compatible with official MagSafe cases from Apple or magnetic cases from UGREEN. Using other cases may affect magnetic charging.
- Do not place metal objects (such as paper clips, or coins) or magnetic cards in the charging area to avoid abnormal charging.

DE
- Dieses Produkt ist mit offiziellen MagSafe-Hüllen von Apple oder Magnethüllen von UGREEN kompatibel. Die Verwendung anderer Hüllen kann dazu führen, dass das Gerät nicht magnetisch aufgeladen werden kann.
- Legen Sie keine Metallgegenstände (wie Büroklammern oder Münzen) oder Magnetkarten in den Ladebereich, um ein abnormales Aufladen zu vermeiden.

FR
- Ce produit est compatible avec les coques MagSafe officielles d'Apple ou les coques magnétiques d'UGREEN. L'utilisation des autres coques pourrait affecter la charge magnétique.
- Ne pas placer d'objets métalliques (tels que des trombones ou des pièces de monnaie) ou des cartes magnétiques dans la zone de charge pour éviter une charge anormale.

ES
- Este producto es compatible con fundas MagSafe oficiales de Apple o fundas magnéticas de UGREEN. El uso de otras fundas puede afectar a la carga magnética.
- No coloque objetos metálicos (como clips o monedas) ni tarjetas magnéticas en la zona de carga para evitar una carga anómala.

IT
- Questo prodotto è compatibile con case MagSafe ufficiali di Apple o case magnetiche di UGREEN. L'uso di altre custodie può influire sulla ricarica magnetica.
- Non posizionare oggetti metallici (come graffette o monete) o schede magnetiche nell'area di ricarica per evitare una ricarica anomala.

RU
- Этот продукт совместим с официальными чехлами MagSafe от Apple или магнитными чехлами от UGREEN. Использование других чехлов может повлиять на магнитную зарядку.
- Не кладите магнитные предметы (например, скрепки, монеты) или карты с магнитной полосой рядом с зоной зарядки, чтобы избежать неправильной зарядки.

JP
- 当製品は、Apple の公式 MagSafe ケースまたは UGREEN の磁気ケースと互換性があります。他のケースを使用すると、磁気帯電に影響を与える可能性があります。
- 異常充電防止のため、充電部に金属製のもの（クリップやコインなど）や磁気カードを置かないでください。

CN
- 本产品兼容苹果原装或 UGREEN 磁吸手机保护套，使用其他品牌保护套可能影响磁吸充电。
- 请勿将细小金属物（如回形针、硬币）或磁性卡（如银行卡）靠近充电感应区，以免充电异常。

AR
- هذا المنتج متوافق مع حقائب MagSafe الرسمية من أبل أو الحالات المغناطيسية من يوجرين. قد يؤثر استخدام الحافظات الأخرى على الشحن المغناطيسي.
- لا تضع أجسامًا معدنية (مثل مشابك الورق أو العملات المعدنية) أو البطاقات الممغنطة في منطقة الشحن لتجنب الشحن غير الطبيعي.

NL
- Dit product is compatibel met officiële MagSafe hoesjes van Apple of magnetische hoesjes van UGREEN. Het gebruik van andere hoesjes kan het magnetisch opladen beïnvloeden.
- Plaats geen metalen voorwerpen (zoals paperclips of munten) of magnetische kaarten in het oplaadgebied om abnormaal opladen te voorkomen.

SE
- Denna produkt är kompatibel med officiella MagSafe-fodral från Apple eller magnetiska fodral från UGREEN. Användning av andra fodral kan påverka den magnetiska laddningen.
- Placera inte metallföremål (t.ex. gem eller mynt) eller magnetkort i laddningsområdet för att undvika onormal laddning.

PL
- Ten produkt jest kompatybilny z oficjalnymi etui MagSafe firmy Apple lub etui magnetycznymi firmy UGREEN. Korzystanie z innych etui może mieć wpływ na ładowanie magnetyczne.
- Nie umieszczaj metalowych przedmiotów (takich jak spinacze do papieru lub monety) ani kart magnetycznych w obszarze ładowania, aby uniknąć nieprawidłowego ładowania.

TR
- Bu ürün Apple'ın resmi MagSafe kılıfları veya UGREEN'in manyetik kılıfları ile uyumludur. Diğer kılıfların kullanılması manyetik şarjı etkileyebilir.
- Anormal şarjı önlemek için şarj alanına metal nesneler (ataç veya bozuk para gibi) veya manyetik kartlar koymayın.

PT
- Este produto é compatível com as capas MagSafe oficiais da Apple ou capas magnéticas da UGREEN. O uso de outros casos pode afetar o carregamento magnético.
- Não coloque objetos de metal (como clipes de papel ou moedas) ou cartões magnéticos na área de carregamento para evitar carregamento anormal.

First Use

DE: Erste Benutzung | **FR:** Pour la Première Utilisation **ES:** Primer Uso | **IT:** Primo Utilizzo | **RU:** Первое использование **JP:** 初回の使用 | **CN:** 首次使用 | أول استخدام:**AR** | **NL:** Eerste gebruik | **SE:** Första användning | **PL:** Pierwsze użycie **TR:** İlk Kullanım | **PT:** Primeiro uso

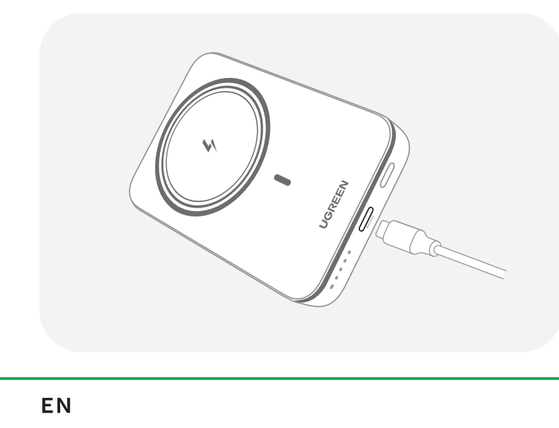

EN
Please fully charge the product before initial use.
Tip: To fully charge the product at the fastest speed, it is recommended to use a PD fast charger.

DE
Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Tipps: Um das Produkt schneller vollständig aufzuladen, wird empfohlen, ein PD Schnellladegerät zu verwenden.

FR
Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.
Conseil : Pour charger complètement le produit à la vitesse la plus rapide, il est recommandé d'utiliser un chargeur rapide PD.

ES
Cargue completamente el producto antes del uso inicial.
Consejo: Para cargar completamente el producto a la mayor velocidad, se recomienda utilizar un cargador rápido PD.

IT
Si prega di caricare completamente il prodotto prima dell'uso iniziale.
Suggerimento: per caricare completamente il prodotto alla massima velocità, si consiglia di utilizzare un caricabatterie rapido PD.

RU
Пожалуйста, полностью зарядите устройство перед первым использованием.
Совет: Для полной зарядки устройства с максимальной скоростью рекомендуется использовать быстрое зарядное устройство PD.

JP
初めて使用する前に、製品を完全に充電してください。
ヒント: 製品をより速く完全に充電するには、PD急速充電器を使用することをお勧めします。

CN
首次使用前，请先给产品充满电。
提示：如需产品以最快速度充满，建议使用 PD 快充充电器。

AR
يرجى شحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.
تذكير: إذا كان المنتج بحاجة إلى الشحن الكامل بأقصى سرعة ، فمن المستحسن استخدام شاحن PD سريع الشحن.

NL
Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.
Tip: Om het product met de hoogste snelheid volledig op te laden, wordt aanbevolen een PD-snellader te gebruiken.

SE
Ladda produkten helt före första användning.
Tips: För att ladda produkten så snabbt som möjligt rekommenderar vi att du använder en PD-snabbladdare.

PL
Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt.
Wskazówka: Aby w pełni naładować produkt z największą prędkością, zaleca się użycie szybkiej ładowarki PD.

TR
Lütfen ilk kullanımdan önce ürünü tamamen şarj edin.
İpucu: Ürünü en yüksek hızda tam olarak şarj etmek için bir PD hızlı şarj cihazı kullanılması önerilir.

PT
Por favor, carregue totalmente o produto antes do uso inicial.
Dica: Para carregar totalmente o produto na velocidade mais rápida, é recomendável usar um carregador rápido PD.

Wireless Charging

DE: Kabelloses Laden | **FR:** Charge sans Fil | **ES:** Carga Inalámbrica **IT:** Ricarica Wireless | **RU:** Беспроводная зарядка | **JP:** ワイヤレス充電 | **CN:** 无线充电 | الشحن اللاسلكي:**AR** | **NL:** Draadloos opladen **SE:** Trådlös laddning | **PL:** Bezprzewodowe ładowanie **TR:** Kablosuz Şarj | **PT:** Carregamento sem fio

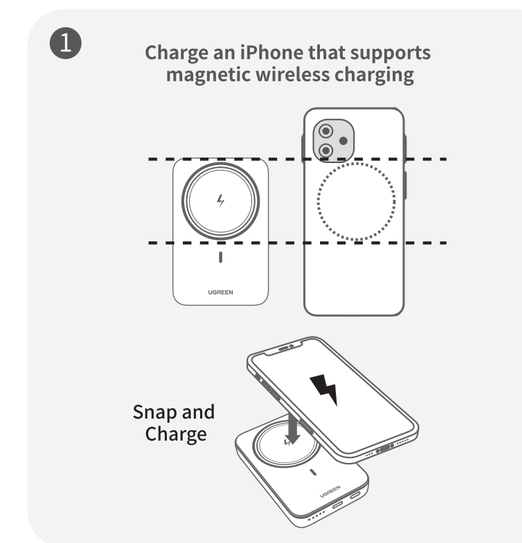

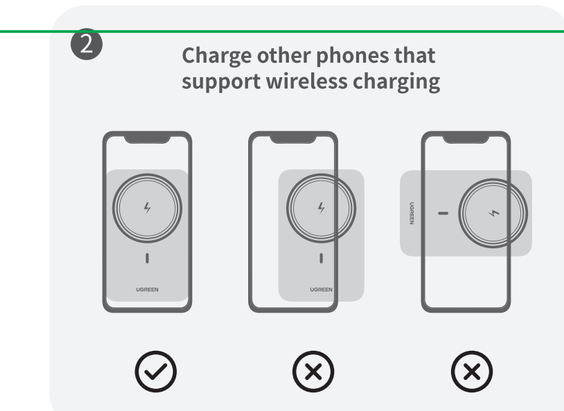

EN
① Charge an iPhone that supports magnetic wireless charging.
- Triple-click the "Power Button" to manually turn off the wireless charging function.
- Single-click the "Power Button" to restart the wireless charging function.

② Charge other phones that support wireless charging.
- Adjust the placement of the phone and product so that they are precisely aligned with the wireless charging area.

DE
① Ein iPhone aufzuladen, das magnetisches kabelloses Laden unterstützt.
- Drücken Sie dreimal auf die „Power-Taste", um die kabellose Ladefunktion manuell auszuschalten.
- Klicken Sie einmal auf die „Power-Taste", um die kabellose Ladefunktion neu zu starten.

② Andere Handys aufzuladen, die kabelloses Laden unterstützen
- Passen Sie die Platzierung des Handys und des Produkts so an, dass sie genau auf den kabellosen Ladebereich ausgerichtet sind.

FR
① Charger un iPhone qui supporte la recharge magnétique sans fil
- Appuyez trois fois sur le « Bouton d'Alimentation » pour désactiver manuellement la fonction de charge sans fil.
- Appuyez une fois sur le « Bouton d'Alimentation » pour redémarrer la fonction de charge sans fil.

② Charger d'autres téléphones qui supportent la recharge sans fil
- Ajustez le placement du téléphone et du produit afin qu'ils soient précisément alignés avec la zone de charge sans fil.

ES
① Carga un iPhone compatible con la carga inalámbrica magnética
- Presione tres veces en el "Botón de encendido" para apagar manualmente la función de carga inalámbrica.
- Presione una veces en el "Botón de encendido" para reiniciar la función de carga inalámbrica.

② Carga otros teléfonos que admitan carga inalámbrica
- Ajuste la colocación del teléfono y del producto de modo que queden alineados con precisión con la zona de carga inalámbrica.

IT
① Carica un iPhone che supporta la ricarica wireless magnetica
- Fare triplo clic sul "Pulsante di accensione" per disattivare manualmente la funzione di ricarica wireless.
- Fare clic una volta sul "Pulsante di accensione" per riavviare la funzione di ricarica wireless.

② Carica altri telefoni che supportano la ricarica wireless
- Regola la posizione del telefono e del prodotto in modo che siano perfettamente allineati con l'area di ricarica wireless.

RU
① Зарядите iPhone, поддерживающий магнитную беспроводную зарядку
- Трижды нажмите "Кнопку питания", чтобы вручную отключить функцию беспроводной зарядки.
- Одним щелчком мыши нажмите "Кнопку питания", чтобы перезапустить функцию беспроводной зарядки.

② Заряжайте другие телефоны, поддерживающие беспро водную зарядку
- Отрегулируйте расположение телефона и устройства так им образом, чтобы они точно совпадали с зоной беспроводной зарядки.

JP
① 磁気ワイヤレス充電をサポートする iPhone に充電
- 「電源ボタン」をトリプルクリックすると、ワイヤレス充電機能を手動でオフにできます。
- 「電源ボタン」をシングルクリックすると、ワイヤレス充電機能が再起動します。

② ワイヤレス充電をサポートする他の携帯電話に充電
- 携帯電話と製品の位置を調整して、ワイヤレス充電エリアに正確に合わせます。

CN
① 为支持磁吸无线充功能的 iPhone 充电
- 连续三击"开关键"，可手动关闭无线充功能。
- 如需重新开启无线充功能，请单击"开关键"。

② 为其他支持无线充电的手机充电
- 调整手机与产品摆放位置，使其精准感应无线充电区。

AR
① اشحن جهاز iPhone يدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي.
- انقر نقرًا ثلاثيًا فوق "زر الطاقة" لإيقاف تشغيل وظيفة الشحن اللاسلكي يدويًا.
- انقر مرة واحدة على "زر الطاقة" لإعادة تشغيل وظيفة الشحن اللاسلكي.

② اشحن الهواتف الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي.
- اضبط موضع الهاتف والمنتج بحيث يتماشيان بدقة مع منطقة الشحن اللاسلكي.

NL
① Een iPhone opladen die magnetisch draadloos opladen ondersteunt
- Driemaal klikken op de "Aan/uit-knop" om de draadloze oplaadfunctie handmatig uit te schakelen.
- Een enkele klik op de "Aan/uit-knop" om de draadloze oplaadfunctie opnieuw te starten.

② Andere telefoons opladen die draadloos opladen ondersteunen
- Pas de plaatsing van de telefoon en het product aan zodat ze precies zijn uitgelijnd met het draadloze oplaadgebied.

SE
① Ladda en iPhone som stöder magnetisk trådlös laddning
- Trippelklicka på "Power Button" för att manuellt stänga av den trådlösa laddningsfunktionen.
- Enkelklicka på "Av/på-knappen" för att starta om den trådlösa laddningsfunktionen.

② Ladda andra telefoner som stöder trådlös laddning
- Justera placeringen av telefonen och produkten så att de är exakt i linje med den trådlösa laddningsytan.

PL
① Ładowanie iPhone'a obsługującego magnetyczne ładowanie bezprzewodowe
- Kliknij trzykrotnie przycisk zasilania, aby ręcznie wyłączyć funkcję ładowania bezprzewodowego.
- Pojedyncze kliknięcie "Przycisku zasilania", aby ponownie uruchomić funkcję ładowania bezprzewodowego.

② Ładowanie innych telefonów obsługujących ładowanie bezprzewodowe
- Dostosuj położenie telefonu i produktu tak, aby były dokładnie wyrównane z obszarem ładowania bezprzewodowego.

TR
① Manyetik kablosuz şarjı destekleyen bir iPhone'u şarj etme
- Kablosuz şarj işlevini manuel olarak kapatmak için "Güç Düğmesi "ne üç kez tıklayın.
- Kablosuz şarj işlevini yeniden başlatmak için "Güç Düğmesine" tek tıklayın.

② Kablosuz şarjı destekleyen diğer telefonları şarj edin
- Telefonun ve ürünün yerleşimini kablosuz şarj alanıyla tam olarak hizalanacak şekilde ayarlayın.

PT
① Carregue um iPhone compatível com carregamento magnético sem fio
- Clique três vezes no "Botão Power" para desligar manualmente a função de carregamento sem fio.
- Clique uma vez no "Botão Power" para reiniciar a função de carregamento sem fio.

② Carregue outros telefones compatíveis com carregamento sem fio
- Ajuste o posicionamento do telefone e do produto para que fiquem precisamente alinhados com a área de carregamento sem fio.

Wired Charging

DE: Kabelgebundenes Laden | **FR:** Charge Filaire | **ES:** Carga por Cable | **IT:** Ricarica Cablata | **RU:** Проводная зарядка **JP:** ケーブルで充電 | **CN:** 有线快充 | الشحن السلكي:**AR** **NL:** Bedraad opladen | **SE:** Laddning via kabel | **PL:** Ładowanie przewodowe | **TR:** Kablolu Şarj | **PT:** Carregamento com fio

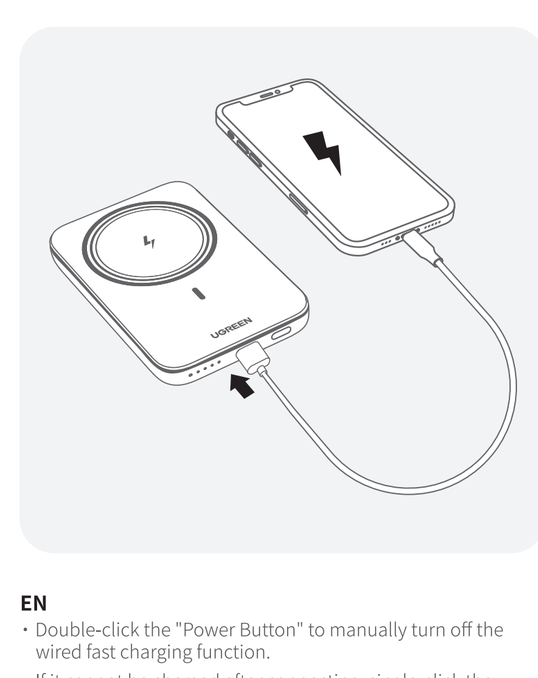

EN
- Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function.
- If it cannot be charged after connecting, single-click the "Power Button".

DE
- Doppelklicken Sie auf die „Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten.
- Wenn es nach dem Anschließen nicht aufgeladen werden kann, klicken Sie einmal auf die „Power-Taste".

FR
- Appuyez deux fois sur le « Bouton d'Alimentation » pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire.
- S'il ne peut pas être chargé après la connexion, appuyez une fois sur le « Bouton d'Alimentation ».

ES
- Haz doble clic en el "Botón de encendido" para desactivar manualmente la función de carga rápida por cable.
- Si no se puede cargar después de conectarlo, haz un solo clic en el "Botón de encendido".

IT
- Fare doppio clic sul "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida via cavo.
- Se non può essere caricato dopo il collegamento, fare clic sul "Pulsante di Power".

RU
- Дважды нажмите "Кнопку питания", чтобы вручную отключить функцию быстрой проводной зарядки.
- Если он не может быть изменен после подключения, нажмите одним нажатием "Кнопку питания".

JP
- 「電源ボタン」をダブルクリックすると、有線急速充電機能を手動でオフにできます。
- 接続しても充電できない場合は、「電源ボタン」をワンクリックしてください。

CN
- 双击"开关键"，可手动关闭有线快充功能。
- 如连接后无法充电，单击"开关键"。

AR
- انقر نقرًا مزدوجًا فوق "زر الطاقة" لإيقاف تشغيل وظيفة الشحن السريع السلكي يدويًا.
- إذا تعذر الشحن بعد الاتصال، فانقر مرة واحدة على "زر الطاقة".

NL
- Dubbelklik op de "Aan/uit-knop" om de bedrade snellaadfunctie handmatig uit te schakelen.
- Als het niet kan worden opgeladen na het aansluiten, klik dan één keer op de "Aan/uit-knop".

SE
- Dubbelklicka på "Power Button" för att manuellt stänga av den trådbundna snabbladdningsfunktionen.
- Om det inte går att ladda efter anslutningen klickar du en gång på "Power-knappen".

PL
- Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby ręcznie wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego.
- Jeśli nie można naładować urządzenia po podłączeniu, kliknij przycisk zasilania pojedynczo.

TR
- Kablolu hızlı şarj işlevini manuel olarak kapatmak için "Güç Düğmesine" çift tıklayın.
- Bağlandıktan sonra şarj edilemiyorsa, "Güç Düğmesi "ne tek tıklayın.

PT
- Clique duas vezes no "Botão Power" para desligar manualmente a função de carregamento rápido com fio.
- Se não puder ser carregado após a conexão, clique uma vez no "Botão Power".

Trickle Charging

DE: Erhaltungsladung | **FR:** Charge à Faible Courant | **ES:** Carga de Baja Corriente | **IT:** Carica di Mantenimento | **RU:** Слаботочная зарядка | **JP:** トリクル充電 | **CN:** 小电流充电 | شحن بتيار صغير:**AR** **NL:** Druppelsgewijs opladen | **SE:** Trickladdning | **PL:** Ładowanie podtrzymujące | **TR:** Trickle Şarj | **PT:** Carregamento lento

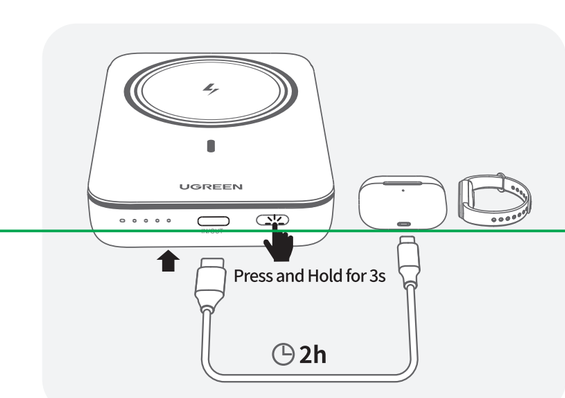

EN
- Enter Trickle Charging Mode: Press and hold the "Power Button" for about 3s, and the indicator lights turn on in sequence.
- Exit Trickle Charging Mode: Press and hold the "Power Button" for about 3s or wait for 2 hours.

DE
- Erhaltungslademodus aufrufen: Halten Sie die „Power-Taste" etwa 3 Sekunden lang gedrückt, und die Anzeigeleuchten leuchten nacheinander auf.
- Erhaltungslademodus verlassen: Halten Sie die „Power-Taste" etwa 3 Sekunden lang gedrückt oder warten Sie 2 Stunden.

FR
- Entrez en Mode de Charge à Faible Courant : Appuyez et maintenez le « Bouton d'Alimentation » pendant 3s, et les voyants s'allument en séquence.
- Quittez le Mode de Charge à Faible Courant : Appuyez et maintenez le « Bouton d'Alimentation » pendant 3s ou attendez 2 heures.

ES
- Entra en el modo de carga lenta: Mantenga pulsado el ""Botón de encendido"" durante unos 3s, y las luces indicadoras se encienden en secuencia.
- Salir del modo de carga lenta: Mantenga pulsado el ""Botón de encendido"" durante unos 3 segundos o espere 2 horas.

IT
- Entrare in modalità di carica di mantenimento: premere e tenere premuto il "Pulsante di Power" per circa 3 secondi e le spie si accendono in sequenza.
- Esci dalla modalità di ricarica di mantenimento: tieni premuto il "Pulsante di Power" per circa 3 secondi o attendi 2 ore.

RU
- Войдите в режим струйной зарядки: нажмите и удерживайте "Кнопку питания" около 3 секунд, после чего последовательно загорятся индикаторы.
- Выйдите из режима струйной зарядки: Нажмите и удерживайте "Кнопку питания" около 3 секунд или подождите 2 часа.

JP
- トリクル充電モードに入る：「電源ボタン」を約 3 秒間押し続けると、インジケーターライトが順番に点灯します。
- トリクル充電モードの終了：「電源ボタン」を約 3 秒間押し続けるか、または 2 時間お待ちになります。

CN
- 进入小电流模式：长按"开关键"约 3 秒，电量指示灯依次亮起。
- 退出小电流模式：长按"开关键"约 3 秒或 2 小时后会自动退出。

AR
- ادخل إلى وضع الشحن بتيار صغير: اضغط مع الاستمرار على "زر الطاقة" لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا، ويتم تشغيل أضواء المؤشر بالتسلسل.
- الخروج من وضع الشحن بتيار : اضغط مع الاستمرار على "زر الطاقة" لمدة 3 ثوانٍ أو انتظر لمدة 2 ساعات.

NL
- Activeer de druppellaadmodus: Houd de "Aan/uit-knop" ongeveer 3s ingedrukt en de indicatielampjes gaan achtereenvolgens branden.
- De druppellaadmodus verlaten: Houd de "Aan/uit-knop" ongeveer 3s ingedrukt of wacht 2 uur.

SE
- Gå in i laddningsläget Trickle Charging: Tryck och håll ned "Strömknappen" i cirka 3 sekunder, och indikatorlamporna tänds i följd.
- Utgå från laddningsläget: Tryck och håll ned strömbrytaren i ca 3 sekunder eller vänta i 2 timmar.

PL
- Wejście w tryb ładowania podtrzymującego: Naciśnij i przytrzymaj "Przycisk zasilania" przez około 3 sekundy, a wskaźniki zaświecą się w sekwencji.
- Wyjście z trybu ładowania podtrzymującego: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy lub odczekaj 2 godziny.

TR
- Düşük Akım Şarj Moduna girin: "Güç Düğmesi "ni 3 saniye boyunca basılı tutun, göstergeler sırayla yanacaktır.
- Düşük Akım Şarj Modundan Çıkın: "Güç Düğmesini" 3 saniye basılı tutun veya 2 saat bekleyin.

PT
- Entre no modo de carregamento lento: pressione e segure o "botão de energia" por cerca de 3s e as luzes indicadoras acendem em sequência.
- Sair do modo de carregamento lento: pressione e segure o "botão de energia" por cerca de 3 segundos ou aguarde 2 horas.

Specifications

DE: Spezifikationen | **FR:** Spécifications | **ES:** Especificaciones **IT:** Specifiche | **RU:** Технические характеристики | **JP:** 商品仕様 **CN:** 产品参数 | مواصفات:**AR** | **NL:** Specificaties | **SE:** Specifikationer **PL:** Specyfikacje | **TR:** Teknik Özellikler | **PT:** Especificações

Dimensions	L105.8×W68.7×H19.35 (mm)/ L4.2×W2.7×H0.8 (inch)
USB-C Input/Output	5V⎓3A/9V⎓2.22A/12V⎓1.67A
Total Output	5V⎓1A+5W
Wireless Charging Output Power	15W Max
Battery Type	Polymer Lithium-ion Battery
Total Cell Capacity	10000mAh
Rated Capacity	6250mAh (TYP 5V 3A)
Battery Capacity	10000mAh (Two Cells in Parallel)
Rated Energy	37Wh 3.7V
Output Capacity	5V⎓3A (6250mAh) 9V⎓2.22A (4100mAh) 12V⎓1.67A (3200mAh)
Battery Charging Limited Voltage	4.35V⎓
Charging Time	About 3 hours (with PD 20W charger)
Wireless Charging Working Frequency	110kHz-148.5kHz (For EU/UK)
H-field Strength	-4.50dBμA/m (@10m)
Operating Temperature	5°C-35°C (41°F-95°F)
Storage Temperature	0°C-40°C (32°F-104°F)
Package Contents	1×Power Bank, 1×Charging Cable 1×User Manual

The data are measured by UGREEN lab but may vary based on specific circumstances.
Notice: The pictures in this manual are for illustration purposes only. Actual products may vary due to product updates or upgrades. Please refer to the actual product.

Следующее содержание относится только к российскому региону:
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРА
Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Manuale Utente
PAP 22
Raccolta carta
22 PAP

备注：
1. 材质：80g哑粉纸
2. 印刷颜色：1C
3. 成型尺寸：60x85mm
4. 展开尺寸：420x170mm
5. 尺寸公差：±1 mm
6. 印刷偏位：<=0.5 mm
7. 套印偏位：<=0.35 mm
8. 成型工艺：风琴折
9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
10. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%；MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%

SELECT			V							SCALE
Dim / TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	1:1
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20	
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20	SHEET 1/1
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25	
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	UNIT mm
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50	
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80	
DRAFT TOLERANCE			±0.20°	CRITICAL DIM. MARK					*	

UGREEN 绿联　深圳市绿联科技股份有限公司

物料名称：PB561 25208

产品名称	料号	产品工程师	核准
		张伟萍	曾爽