savefamily

SLIM 2



MANUAL DE USUARIO

Información importante


- **Carga de batería:** Es necesario un adaptador de corriente de 5V1A. No cargue el dispositivo con un adaptador de amperaje superior a 5V con 1.5A; puede dañar la batería. Cargar durante un máximo de 4 horas. Intente no utilizar el reloj cuando la batería sea más baja del 5%.
- **4G:** Este modelo funciona con 4G garantizando una rápida geolocalización y funciones adicionales respecto a los modelos 2G.
- **Resistencia al agua:** Uso exclusivo en agua dulce, máximo 1 metro de profundidad y 30 min. de inmersión. El uso incorrecto puede dañar el dispositivo de forma permanente. La garantía no cubre daños por agua. No adecuado para actividades acuáticas. Asegúrese que la tapa de la tarjeta SIM está bien atornillada y en perfectas condiciones que aseguren el hermetismo del dispositivo.
- **SIM:** Tamaño NANOSIM. Línea individual, no acepta duplicados ni multiSIM. Para un correcto funcionamiento del dispositivo, la SIM debe tener desactivado el código PIN, contener saldo de datos (mínimo 500 megas) y llamadas. El PIN de la tarjeta SIM debe estar desactivado.
- **Garantía:** Para hacer uso de la garantía es necesario que el dispositivo no haya sido manipulado. La batería tiene una garantía de 6 meses.
- **Cuidado:** No exponga el dispositivo a altas temperaturas.

Grupo SaveFamily S.L. no se hará responsable de un mal uso del dispositivo.


Este smartwatch no es un dispositivo médico. Los datos son orientativos.
Consulte a un médico si detecta irregularidades en su salud.

Instalación SIM

Los relojes SaveFamily funcionan con saldo de datos y llamada
(esto es importante para un correcto uso y funcionamiento del dispositivo).
El tamaño de la SIM es NanoSim (Importante).

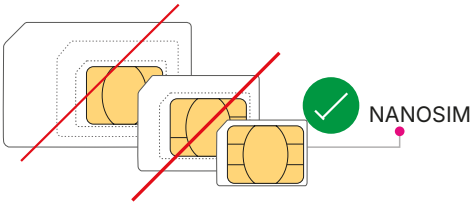


La tarjeta se inserta con el reloj siempre apagado en el lateral del reloj, con el chip hacia arriba y el corte de la tarjeta hacia dentro. Debe de escuchar un “click” presionando la tarjeta hasta el fondo, asegurando así la correcta inserción.

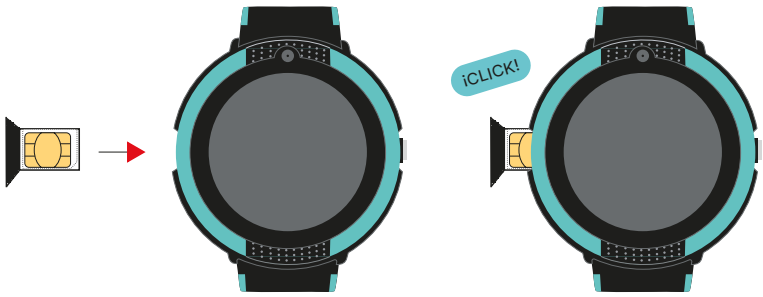


Si tu SIM no es SaveFamily, por favor, quita el pin de la SIM desde un móvil antes de insertarla. Asegúrate que tiene datos y cobertura.

Contenido de tu caja

Comprueba que el contenido de tu caja contiene los siguientes componentes.
Los accesorios deben ser SaveFamily para un correcto uso del reloj.
*Susceptibles de cambios

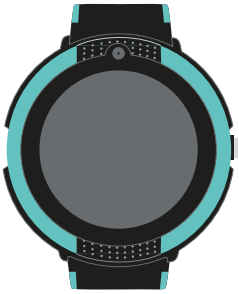

Reloj SaveFamily



Adaptador de corriente



Cable USB



Tornillos tapa SIM




Tapa SIM extraíble



Destornillador

Cambia el idioma de tu smartwatch

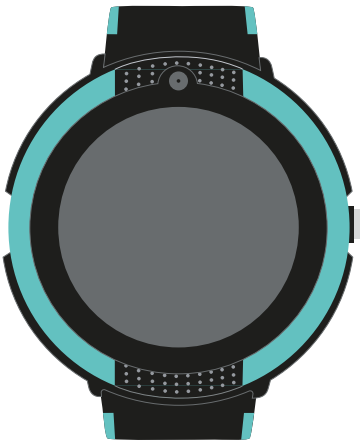

Configuración

Accede al menú de Configuración.


Idiomas

Desliza la pantalla hacia arriba hasta acceder al icono de Idiomas y cambia el idioma de tu dispositivo.

<u>Si no aparece en la lista principal accede a “más”.</u>


También puedes cambiar el idioma desde la App.

Cómo poner las correas

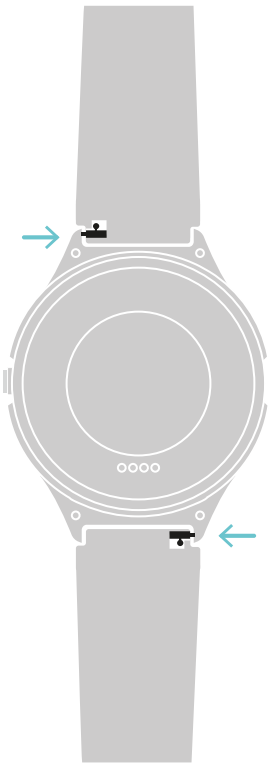


PASO 1
Desliza el cierre metálico y coloca la hebilla para que encaje en los orificios.

Correa de tela

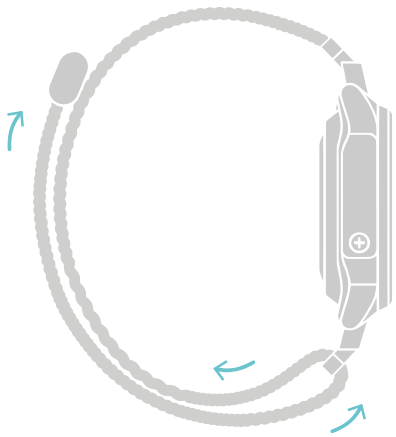


Correa de silicona

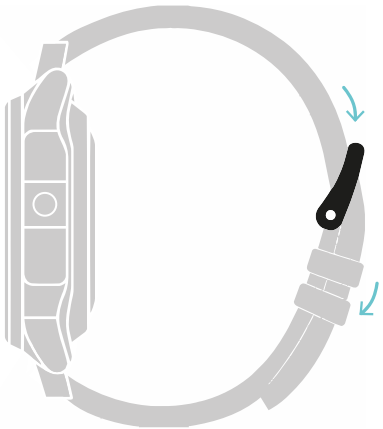

PASO 2
Ajusta las correas según tu modelo.

Dispositivo SLIM 2 SaveFamily

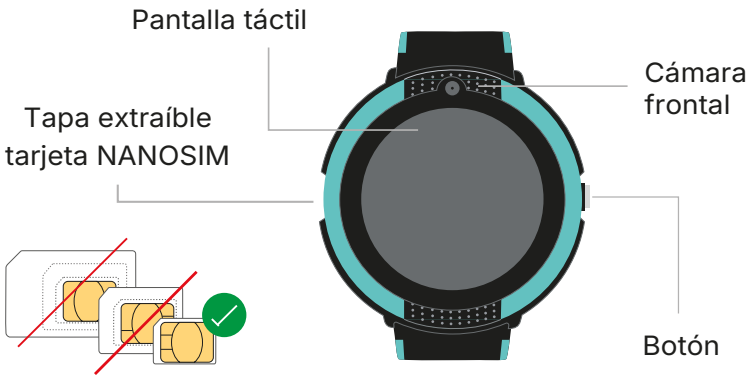

Funciones del reloj

DIRECTORIO TELEFÓNICO:
Permite ver los contactos grabados en la App para hacer y recibir llamadas.

VIDEOLLAMADA: Permite realizar videollamadas individuales o en grupo.
Se recomienda utilizar esta función cuando el reloj está conectado al WI-FI.

CÁMARA: La imagen se almacenará en la “Galería” del reloj. Haga clic en el icono de la esquina superior derecha para ingresar al Álbum.

GALERÍA:
Permite ver las fotografías.

CHAT: Permite mandar mensajes de audio e imágenes y recibir mensajes de audio, imágenes y texto.

CONFIGURACIÓN: Encontrarás control de volumen, control de brillo, fecha y hora, WiFi, control de volumen, perssonalización, noficaciones, idiomas y apagado.

CÓDIGO:
Permite encontrar los códigos QR de Registro y el de Descarga de la APP.

ALARMA:
Permite visualizar las alarmas configuradas y activadas desde la APP.

CRONÓMETRO:
Accede al cronómetro del reloj.

CALCULADORA:
Accede a la calculadora del reloj donde podrás realizar todas las cuentas que quieras.

PASOS:
Accede al podómetro del reloj para ver los pasos contabilizados.

CALENDARIO:
Permite visualizar los diferentes meses del año y navegar entre ellos.



TELÉFONO:
Aquí puedes llamar marcando el número.



SMS:
Aquí puedes recibir y enviar SMS a tus contactos.



AGENDA:
Puedes ver y llamar a tus contactos.



APPSTORE:
Puedes comprar y descargar aplicaciones compatibles.



Desbloqueo Facial:
Puedes configurar el Bloqueo del dispositivo con tu cara.



VIDEO:
Puedes grabar y guardar los videos.



Limpieza:
Optimiza el espacio del dispositivo haciendo limpieza de archivos.



GRABADORA:
Graba Audios



MATEMÁTICAS:
Entrena tu mente con ejercicios simples de matemáticas.



TRADUCTOR:
Google Traductor.



TIEMPO:
Consulta el tiempo.

Funcionalidades dentro de Configuración

PERSONALIZACIÓN:
Podrás cambiar el fondo de pantalla del reloj.

CONTROL DE VOLUMEN:
Permite ajustar el volumen de medios, alarma y del timbre del reloj.

CONTROL DE BRILLO:
Permite ajustar el brillo de la pantalla.

FECHA Y HORA:
Permite configurar la fecha y hora.

IDIOMAS:
Permite configurar el idioma.

OPERACIONES DEL SISTEMA:
Permite apagar el reloj.

SOBRE EL RELOJ:
Podrás consultar la versión del software y el IMEI del reloj.

APLICACIONES:
Permite desisntalar aplicaciones.

WIFI

BLUETOOTH

RED MÓVIL

BATERÍA


NOTIFICACIONES

CONTRASEÑA DE PANTALLA DE BLOQUEO

ALMACENAMIENTO

* El nombre y el icono de las distintas funcionalidades pueden variar dependiendo del modelo y de la actualización del sistema operativo.

Iconos de tu SaveFamily


Cobertura


Conexión WiFi


Sin cobertura



Internet activado


GPS

4G
Tráfico de datos

Registro de la app

Crear una cuenta en la APP:

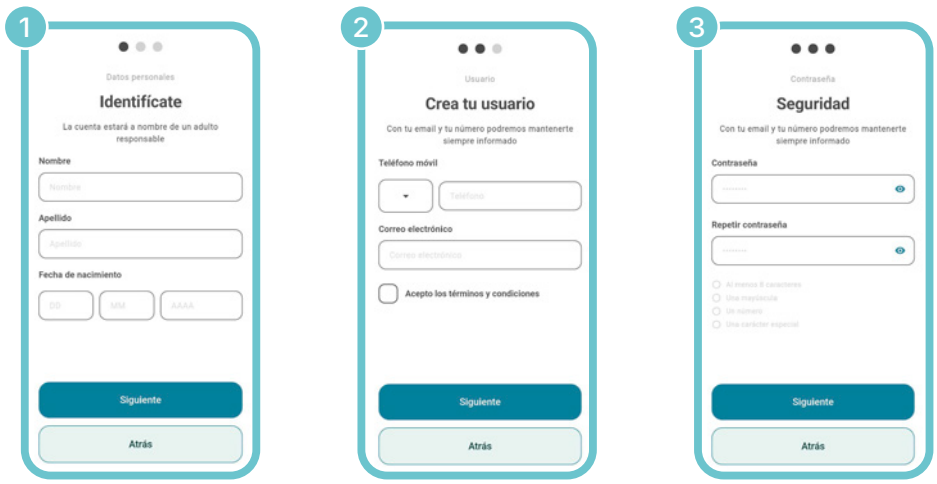

1. **Datos personales:** Nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
La cuenta va a nombre de un adulto responsable.

2. **Usuario:** Tu teléfono, tu email y aceptar las condiciones.

3. **Seguridad:** Eliges tu contraseña.

Ya puedes entrar y vincular dispositivos.

Recuperar la contraseña:




1. En la pantalla de entrar, toca ¿Has olvidado la contraseña?

2. Escribe tu email y te mandamos un enlace.

3. Abre el enlace y pon la contraseña nueva.

El enlace caduca. Si te da error, pide otro desde el paso 1.

Registra un dispositivo:

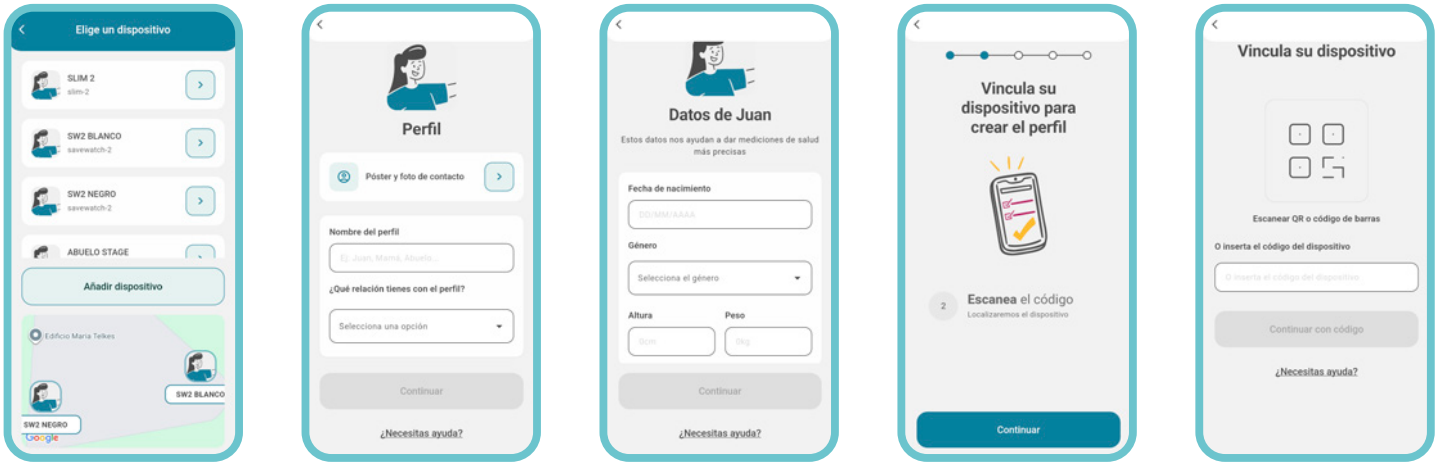

Perfil del usuario: Registro del nombre, fotografía y parentesco o vínculo con el usuario del dispositivo.

Datos físicos: Registro de fecha de nacimiento, género, estatura y peso, necesarios para garantizar la precisión de las métricas de salud.

Lectura del código: Escaneo del código QR o de barras del dispositivo. También es posible introducir el código alfanumérico manualmente. Este lo encontrarás en la caja o en el dispositivo.

Verificación de conectividad: Confirmación de que el dispositivo dispone de conexión a internet activa, ya sea mediante red móvil (SIM) o Wi-Fi.


Verificación de la cuenta: Envío de un código de seguridad a la dirección de correo electrónico registrada para validar la identidad.

Confirmación del código: Introducción del código recibido. En caso de no recepción, es posible solicitar uno nuevo o modificar el medio de contacto.

Resumen del perfil: Vista previa con la información registrada y el modelo de dispositivo asociado. En este paso se puede añadir un perfil adicional.

Configuración final: Procesamiento del alta del dispositivo. El proceso puede demorarse hasta 10 minutos; se enviará una notificación al finalizar

APP: Menú principal

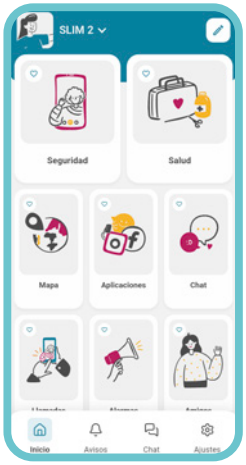

Arriba a la izquierda - Elegir dispositivo: Si tienes más de un dispositivo en casa, aquí eliges cuál estás viendo.

Arriba a la derecha - Editar el perfil del dispositivo: Cambia el nombre, la foto y los datos de quien lleva el dispositivo. Sirve para reconocerlo de un vistazo cuando tienes varios.

Seguridad - Protege a quien lleva el dispositivo: contactos SOS, quién puede llamarle, aviso si se cae, y escuchar o ver su entorno cuando te preocupa.

Salud: Mira sus pasos, su ritmo cardíaco y otros datos de salud. También te avisa si lleva mucho rato sin moverse y le recuerda las pastillas.

Mapa: Ves dónde está el dispositivo sobre un mapa. Puedes marcar zonas, como casa o el colegio, y recibir un aviso cuando entra o sale.

Actividades: Programa la rutina del día en el dispositivo: clase, deberes, comer o dormir. El dispositivo avisa cuando toca cada cosa. *Esta funcionalidad no está disponible en todos los modelos.

Aplicaciones: Decides qué aplicaciones puede usar el dispositivo y a qué horas. También ves cuánto tiempo pasa en cada una. *Esta funcionalidad no está disponible en todos los modelos.

Chat: Escríbele o mándale audios desde tu móvil al dispositivo. También hay un chat de grupo para toda la familia. La app crea automáticamente dos chats por reloj: uno privado entre tú y el dispositivo, y un chat grupal para comunicarte con todos los usuarios autorizados de ese dispositivo a la vez.

Llamadas: Llama al dispositivo por voz o por videollamada, y consulta el historial de llamadas que ha hecho y recibido.


Alarmas: Pon alarmas en el dispositivo desde tu móvil, con la hora y los días que quieras: para levantarse, la medicación o cualquier recordatorio.

Amigos: Gestiona los amigos que añade desde el dispositivo. Puede conectarse hasta con cuatro, y tú decides cuáles se quedan. *Esta funcionalidad no está disponible en todos los modelos.

Aplausos: Mándale aplausos como recompensa cuando hace algo bien. Los recibe en el dispositivo y así sabe que valoras lo que hace.
*Esta funcionalidad no está disponible en todos los modelos.

Modo Clase / No molestar: Silencia el dispositivo en las horas de clase o cuando tú quieras. No suenan llamadas ni avisos, salvo los contactos SOS. Tú eliges las franjas y los días.

APP: Barra de navegación




Inicio: La pantalla principal. Ves de un vistazo cómo está el dispositivo y desde aquí entras a todo lo demás.

Avisos: Todo lo que el dispositivo te ha notificado: una caída, batería baja, que ha salido de una zona. Aquí lo tienes junto y ordenado.

Chat: El mismo chat, siempre a mano desde abajo: tus conversaciones con el dispositivo y el grupo de la familia.

Ajustes: Ajustes del dispositivo y de tu cuenta: idioma, sonido, wifi, tus datos y quién más puede ver este dispositivo.

APP: Mapa

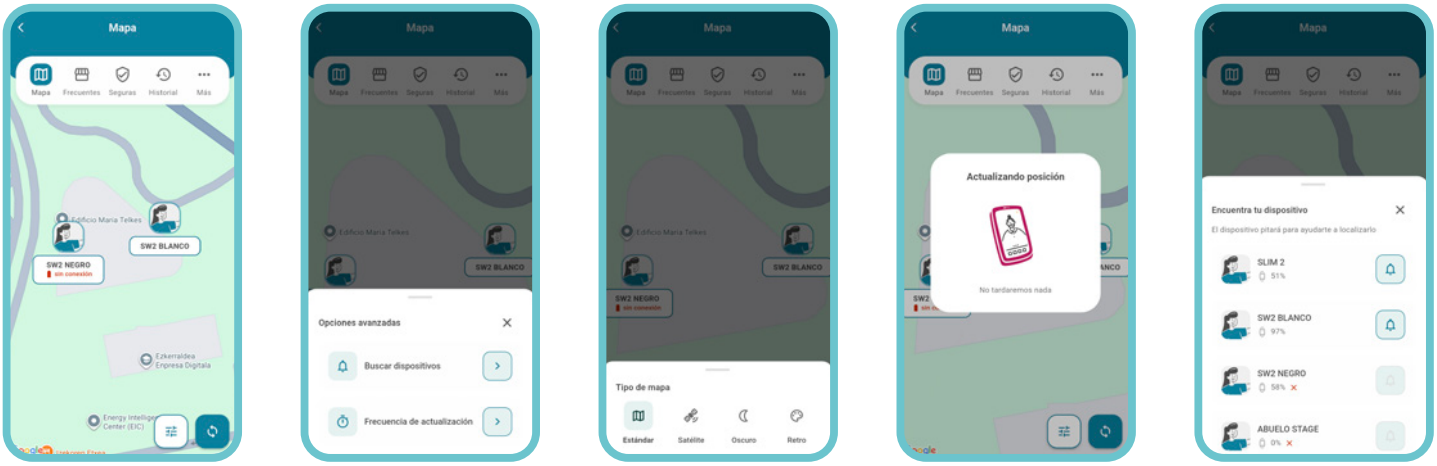

Zona Segura: Es una función donde puedes definir un radio (vallas virtuales) que permite definir zonas con radios personalizados y enviar notificaciones automáticas a los padres en tiempo real al detectar entradas o salidas.

Lugares frecuentes: Permite saber dónde está el niño detectando las redes cercanas, ahorrando batería y funcionando mejor dentro de edificios donde falla el GPS.

Historial: Muestra el trayecto completo del dispositivo paso a paso en el mapa, registrando sus desplazamientos y paradas a lo largo del día para tu tranquilidad.

Buscar dispositivo: Hace sonar al dispositivo para poder encontrarlo en caso de extraviarse.


Abajo vemos:


1. Botón de refrescar (sincronización): Obtiene la posición exacta del niño al instante en el mapa con solo pulsar un botón, sin esperar al siguiente intervalo automático de actualización.


2. Tipo de mapa: Aquí puedes elegir el tipo de mapa. Como satélite o estándar.


3. Compartir Ubicación: Aquí puedes mandar la ubicación del dispositivo seleccionado.

APP: Seguridad

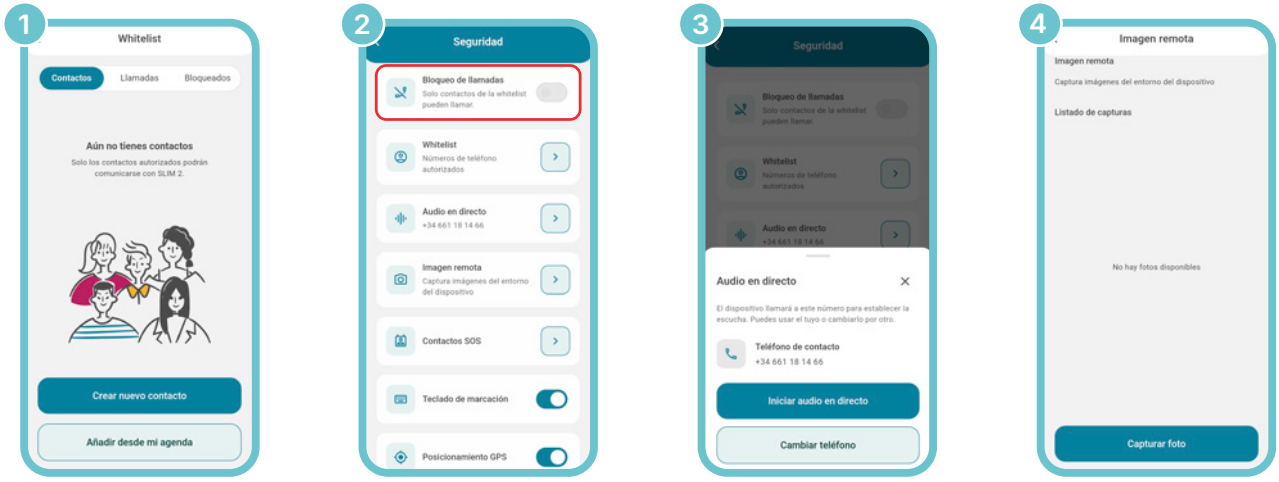

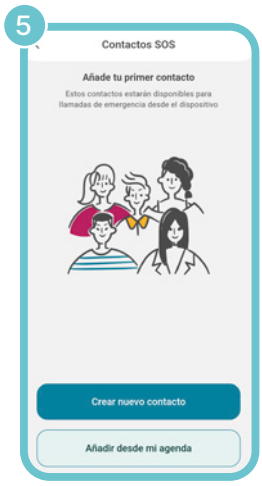

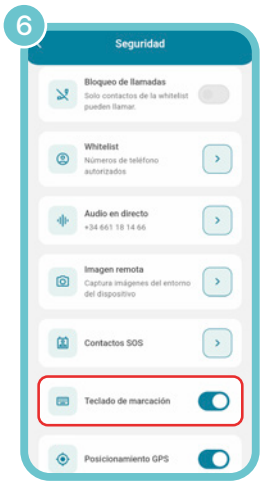

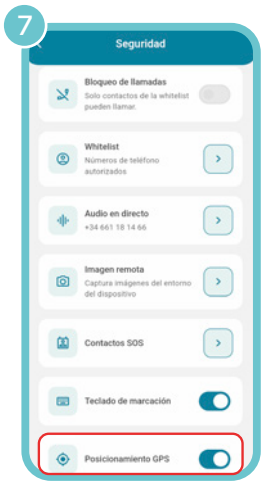

1. Whitelist: Es tu lista de números autorizados. Aquí añades, a mano o desde tu agenda, a quién quieres que pueda comunicarse con el dispositivo. Tiene que haber siempre al menos un número.

2. Bloqueo de llamadas: Es el interruptor que pone esa lista (whitelist) en marcha. Con el bloqueo activado, solo los números de la whitelist pueden llamar al dispositivo. Las demás llamadas se rechazan y te llega un aviso a la app.

Cómo funcionan juntos: Uno no sirve sin el otro. La lista por sí sola no bloquea nada, y el bloqueo necesita al menos un número guardado. Primero añades los contactos, después activas el bloqueo.

3. Audio en directo (Escucha remota): El dispositivo llama a tu teléfono y te deja oír lo que ocurre a su alrededor. Mientras dura la escucha queda bloqueado: no suena ni muestra nada. Puedes recibir la llamada en tu número o en otro. *Esta funcionalidad no está disponible en todos los modelos ni países.

4. Imagen remota: Pides una foto y el dispositivo la hace en ese momento con su cámara, sin avisar. Las capturas se guardan en un listado dentro de la app, para que las mires cuando quieras.
*Esta funcionalidad no está disponible en todos los modelos.

5. Contactos SOS: Los teléfonos a los que el dispositivo llama en una emergencia. Si quien lo lleva pide ayuda, marca estos contactos. Puedes guardar varios, hasta el máximo que admita cada dispositivo.

6. Teclado de marcación: Puedes quitarle el teclado para marcar. Sin él, quien lleva el dispositivo no puede teclear un número cualquiera: solo puede llamar a los contactos que tú hayas guardado.

7. Posicionamiento GPS: Puedes apagar el GPS del dispositivo. Mientras esté apagado deja de enviar su posición, así que no lo verás en el mapa y los avisos de entrada y salida de zonas dejan de funcionar.

APP: Salud



Recordatorios de medicación: Programas las tomas y el dispositivo avisa a su hora. Puedes grabarle una nota de voz para que la escuche en vez de un aviso escrito. *Esta funcionalidad no está disponible en todos los modelos.

Métricas de salud: Las últimas mediciones que ha tomado el dispositivo, con su historial. Puedes pedir una medición al momento o dejar que se repita sola cada cierto tiempo.

Podómetro: Cuenta los pasos del día y guarda el historial: distancia, calorías, días activos, rachas y mejor día. Puedes ponerle una meta diaria.

APP: Ajustes



1. Gestión de perfiles

Ficha del dispositivo: Le pones nombre, foto y los datos de quien lo lleva, como la estatura y el peso. Sin esos dos, Salud no puede calcular distancia ni calorías.

Localización en tiempo real: Un mapa pequeño con la posición del dispositivo en este momento, para echarle un ojo sin salir de Ajustes.

Administradores: Quién más puede manejar este dispositivo desde la app. Aquí ves a los demás administradores y puedes editarlos.

Idioma (dos pestañas): el idioma del dispositivo y el de la app en tu móvil. Son independientes, así que puedes tenerlos distintos.

Sonidos: Eliges cómo avisa el dispositivo: con sonido y vibración, solo sonido, o en silencio.

Ahorro de energía: Gasta menos batería limitando lo que hace en segundo plano. Incluye un modo nocturno que lo desconecta de todas las redes de 22:00 a 6:00.

Programación remota: Apagas, reinicias o restauras el dispositivo de fábrica sin tenerlo delante. Ojo con restaurar: borra todo lo que tenga guardado.

Configuración WiFi: Guardas las redes de casa o del colegio. El dispositivo se conecta solo cuando está a su alcance, y así no gasta datos. *Esta funcionalidad no está disponible en todos los modelos.

Fondo de pantalla: Eliges una foto de tu galería como fondo de dispositivo.
*Esta funcionalidad no está disponible en todos los modelos.

Cambio de horario y zona: Ajustas su zona horaria. Puedes copiar la de tu móvil o buscar una ciudad, que es lo práctico cuando viajáis.

2. Cuenta de administrador

Datos personales: Tu nombre, tu teléfono y tu correo. Son los datos de tu cuenta, no los de quien lleva el dispositivo.

Cambiar método de autenticación: Cómo confirmas que eres tú al entrar: código por email, aplicación de autenticación o passkey. Siempre tiene que quedar uno activo.

Apariencia: Pones la app en claro, oscuro o el que tengas en el móvil. Solo cambia la app, no el dispositivo.

Elige un dispositivo: Si tienes varios, decides con cuál está trabajando la app en ese momento.

Política de privacidad: Qué datos guardamos y qué hacemos con ellos.

Ayúdanos a mejorar la app: Decides si nos dejas ver datos de uso anónimos e informes de fallos. Puedes cambiar de opinión cuando quieras.

Código de registro del dispositivo: El código que lo identifica. Es lo que te van a pedir si tienes que llamar a soporte.

3. Soporte

Es un apartado de ayuda y un formulario para escribirnos si algo no funciona.

Cerrar sesión: Sales de tu cuenta en este móvil. El dispositivo sigue funcionando igual.

Eliminar cuenta: Borra tu cuenta y tus datos para siempre. No se puede deshacer.

Help Desk

No puedo registrar el reloj:
- Asegúrate de haber introducido correctamente el REGCODE.
- Si estás intentando registrar el dispositivo con otro usuario, el usuario principal debe autorizar dicho registro.

El dispositivo no se conecta a internet:
- Comprueba que la SIM tiene acceso a datos.
- Inserta la SIM en un móvil y desconecte el WIFI del móvil.
- Ahora, intenta navegar por internet. Activa el servicio de datos en roaming.

No dura la batería:
- Asegúrate de que estás usando un adaptador de corriente 5V/1A.
- Comprueba que la SIM tiene saldo de datos activos.

Configurar APN:
Si los datos de internet del dispositivo no se han activado de forma automática pincha en el botón inferior para acceder a los códigos APN.

SOPORTE:
Escanea este QR y accede a nuestra videoteca de tutoriales.

SaveFamily declara la conformidad de este producto con la siguiente legislación aplicable de la UE:
- 2014/53/UE – Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED)
- 2011/65/UE – Directiva RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas)

Contacto:
info@savefamilygps.com
www.savefamilygps.com

Nota
La empresa se reserva el derecho a innovar y modificar los componentes, las características técnicas, colores, manuales y software de los dispositivos.

Grupo SaveFamily S.L.
Parque Tecnológico de Abanto y Zierbana, 1
Montaño Bidea, Abanto y Ciérvana-Abanto
Zierbena, 48500, Bizkaia, España

Advertencias de Seguridad

1. Batería de litio:
La batería del smartwatch contiene litio, un material inflamable que requiere un manejo adecuado. Utilice únicamente el cargador que viene por defecto con el dispositivo. El uso de cargadores no oficiales puede causar sobrecalentamiento, incendios o incluso explosiones.

2. Temperaturas extremas:
No exponga el smartwatch a temperaturas extremadamente altas o bajas. Las temperaturas superiores a 40 °C o inferiores a 0 °C pueden dañar la batería, reduciendo su capacidad de carga y la vida útil del dispositivo.

3. Reciclaje y eliminación correcta:
No deseche el dispositivo ni la batería en la basura doméstica. La batería de litio debe reciclarse de acuerdo con las normativas locales. Use los puntos de reciclaje autorizados para dispositivos electrónicos.

4. No desmontar el dispositivo:
No intente abrir o desmontar el reloj. El smartwatch contiene componentes pequeños que pueden suponer un riesgo de asfixia si se ingieren, y la manipulación incorrecta de los componentes internos puede causar daños irreversibles al dispositivo.

5. Protección contra el agua:
Aunque el dispositivo puede ser resistente al agua, no es adecuado para actividades acuáticas prolongadas ni para ser sumergido en agua caliente. Evite la exposición directa a agua salada, cloro o jabones que puedan dañar los sellos de protección.

6. Mantener alejado de productos químicos:
Evite el contacto del dispositivo con productos químicos agresivos como detergentes, aceites limpiadores o industriales, ya que estos pueden dañar el material del reloj y comprometer su funcionalidad.

7. No dejar al sol directo de forma prolongada:
No deje el smartwatch expuesto a la luz solar directa durante periodos prolongados, como en el interior de un coche o en superficies exteriores. La exposición directa al sol puede sobrecalentar el dispositivo y dañar los componentes internos.

USER MANUAL

Important information


- **Battery charging:** You need a 5V/1A power adapter. Do not charge the device with an adapter rated above 5V 1.5A, as this can damage the battery. Charge for a maximum of 4 hours. Try not to use the watch when the battery is below 5%.
- **4G:** This model works over 4G, giving faster geolocation and extra features compared with 2G models.
- **Water resistance:** For fresh water only, to a maximum depth of 1 metre and up to 30 minutes of immersion. Incorrect use can permanently damage the device. Water damage is not covered by the warranty. Not suitable for water sports. Make sure the SIM card cover is fully screwed in and in perfect condition, to keep the device watertight.
- **SIM:** NanoSIM size. Single line only; duplicate or multi-SIM cards are not supported. For the device to work correctly, the SIM needs data balance (at least 500 MB) and call credit. We recommend a SaveFamily SIM card to enjoy its added benefits: https://www.savefamilygps.com/conectividad-sim/
- **Warranty:** To claim the warranty, the device must not have been tampered with. Do not try to open or take the watch apart. The smartwatch contains small parts that can be a choking hazard if swallowed, and mishandling its internal components can cause irreversible damage. The battery carries a 6-month warranty.
- **Warning:** Do not expose the device to high temperatures. Keep it away from any heat source and avoid direct sunlight.
- **Extreme temperatures:** Do not expose the smartwatch to extremely high or low temperatures. Temperatures above 40 °C or below 0 °C can damage the battery, reducing its charging capacity and the device´s lifespan. Direct sunlight can overheat the device and damage its internal components.
- **Recycling and correct disposal:** Do not dispose of the device or its battery with household waste. The lithium battery must be recycled according to local regulations. Use authorised electronic-waste recycling points.
- **Keep away from chemicals:** Avoid letting the device touch harsh chemicals such as detergents, oils or industrial cleaners, as these can damage the watch´s materials and affect how it works.

Grupo SaveFamily S.L. is not responsible for misuse of the device.


This smartwatch is not a medical device. Its data is for guidance only. Consult a doctor if you notice anything unusual about your health.

SIM installation

SaveFamily watches need call and data credit to work correctly (this matters for the device to function properly). The SIM size is NanoSIM (important).

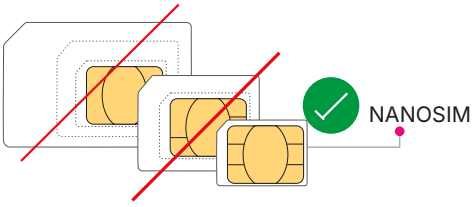


Always insert the card with the watch switched off, into the slot on the side of the watch, with the chip facing up and the notch facing inward. You should hear a “click” as you press the card fully in — this confirms it´s inserted correctly.

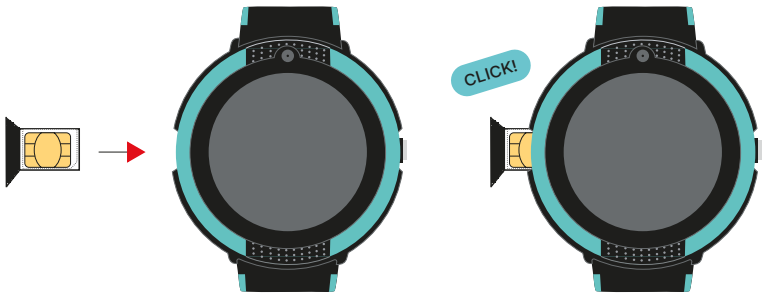


If your SIM card is not a SaveFamily SIM, please remove the PIN from the SIM using a mobile phone before inserting it. Make sure it has data and coverage. This will prevent installation errors.

Box contents

Check that your box contains the following items. Accessories must be genuine SaveFamily accessories for the watch to work correctly.
*Subject to change.

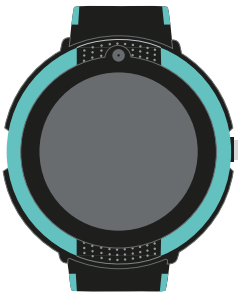

SaveFamily watch




Power adapter



USB Cable



SIM cover screws




Removable SIM cover



Screwdriver

Change your smartwatch´s language

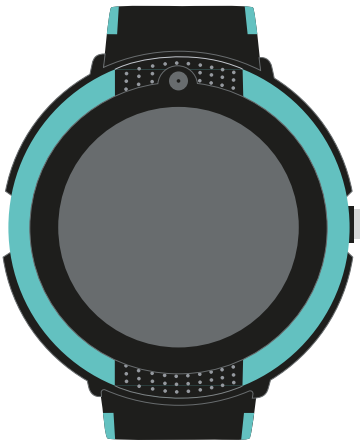

Settings

Go to the Settings menu.


Languages

Swipe up to the Languages icon and change your device's language.

If it does not appear in the main list, go to "More".


You can also change the language from the App.

How to fit the straps

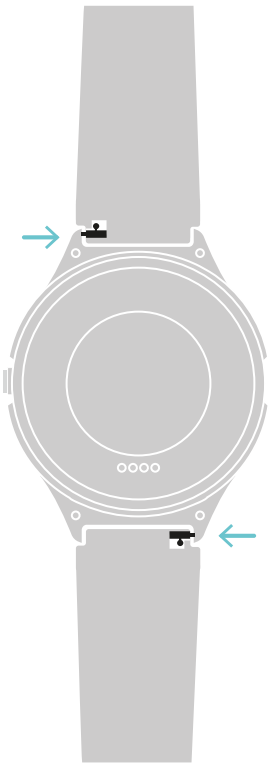


STEP 1
Slide the metal clasp and fit the buckle into the holes.

Fabric strap

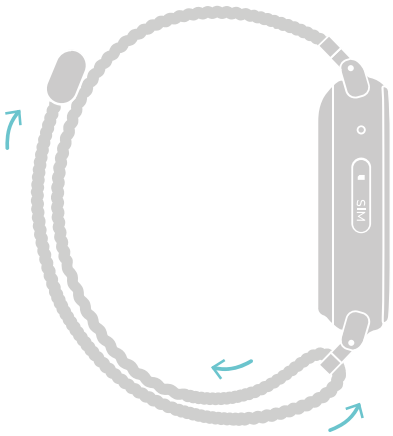


Silicone strap

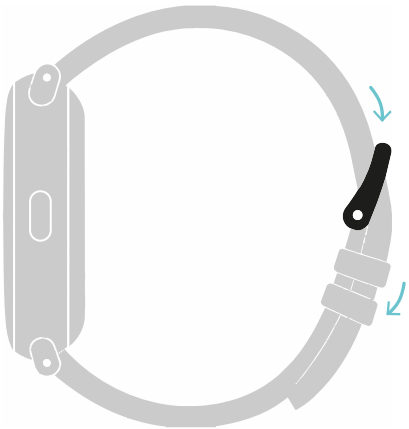

STEP 2
Adjust the strap to fit your model.

SaveFamily SLIM 2 Device

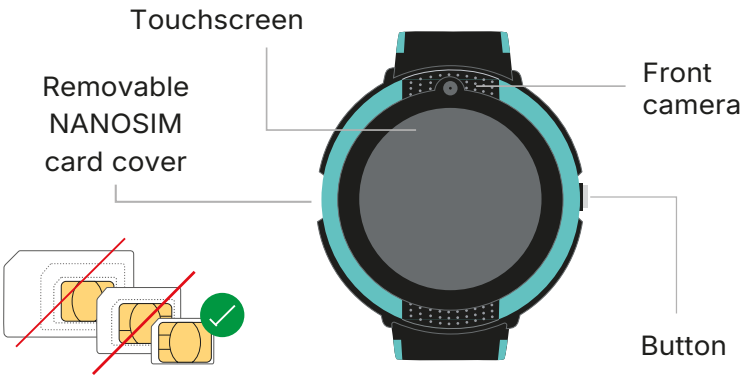

Watch functions

PHONE DIRECTORY:
Lets you see the contacts saved in the App to make and receive calls.

VIDEO CALL: Lets you make one-to-one or group video calls.
We recommend using this feature when the watch is connected to Wi-Fi.

CAMERA: Photos are saved to the watch's "Gallery".
Tap the icon in the top-right corner to open the Gallery.

GALLERY:
Lets you view photos.

CHAT:
Lets you send audio messages and images, and receive audio messages, images and text.

SETTINGS: Here you'll find volume control, brightness control, date and time, Wi-Fi, personalisation, notifications, languages and power off.

CODE:
Lets you find the Registration QR code and the App Download QR code.

ALARM:
Lets you view the alarms set and activated from the APP.

STOPWATCH:
Opens the watch's stopwatch.

CALCULATOR:
Opens the watch's calculator, where you can do any calculations you like.

STEPS:
Opens the watch's pedometer to see the step count.

CALENDAR:
Lets you view the different months of the year and move between them.



PHONE:
Here you can make calls by dialling the number.



SMS:
Here you can send and receive SMS messages with your contacts.



ADDRESS BOOK:
You can see and call your contacts.



APPSTORE:
You can buy and download compatible apps.



FACE UNLOCK:
You can set up the device lock using your face.



VIDEO:
You can record and save videos.



CLEANUP:
Optimises the device's storage space by cleaning up files.



VOICE RECORDER:
Records audio.



MATHS:
Train your mind with simple maths exercises.



TRANSLATOR:
Google Translate.



WEATHER:
Check the weather.

Features within Settings

PERSONALISATION:
You can change the watch's wallpaper.

VOLUME CONTROL:
Lets you adjust the media, alarm and ringtone volume of the watch.

BRIGHTNESS CONTROL:
Lets you adjust the screen brightness.

DATE AND TIME:
Lets you set the date and time.

LANGUAGES:
Lets you set the language.

SYSTEM OPERATIONS:
Lets you power off the watch.

ABOUT THE WATCH:
You can check the watch's software version and IMEI.

APPS:
Lets you uninstall apps.

WIFI

BLUETOOTH

MOBILE NETWORK

BATTERY


NOTIFICATIONS

LOCK SCREEN PASSWORD

STORAGE

* Feature names and icons may vary depending on the model and operating-system update.

Icons on your SaveFamily


Signal


Wi-Fi connection


No signal



Internet on


GPS

4G
Data traffic

App registration

Create an account in the APP:

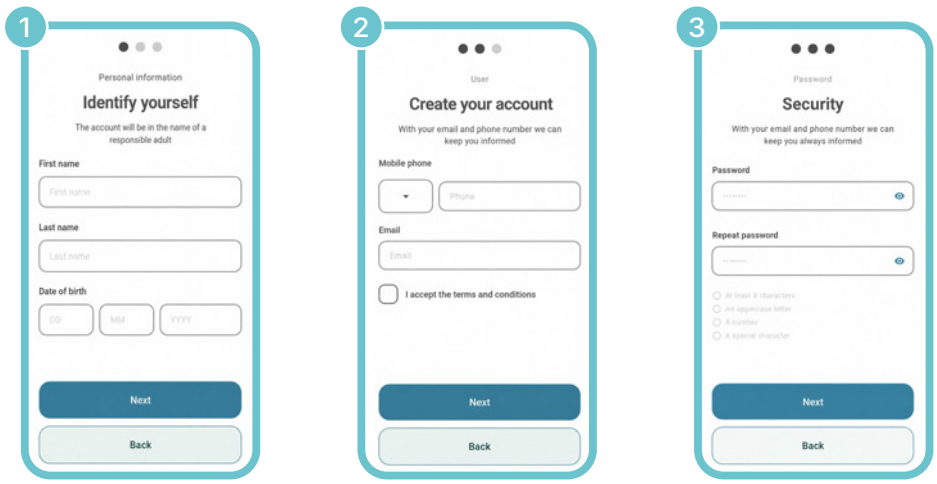


1. Personal information: First name, last name and date of birth.
The account must be set up under a responsible adult.

2. User: Your phone number, your email, and accept the terms and conditions.

3. Security: Choose your password.

You can now log in and link devices.

Reset your password:

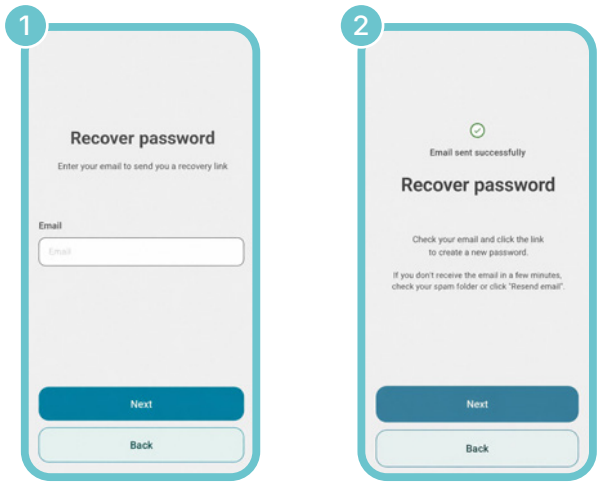


1. On the login screen, tap Forgot your password?

2. Enter your email and we´ll send you a link.

3. Open the link and set a new password.

The link expires. If you get an error, request a new one starting from step 1.

Register a device:

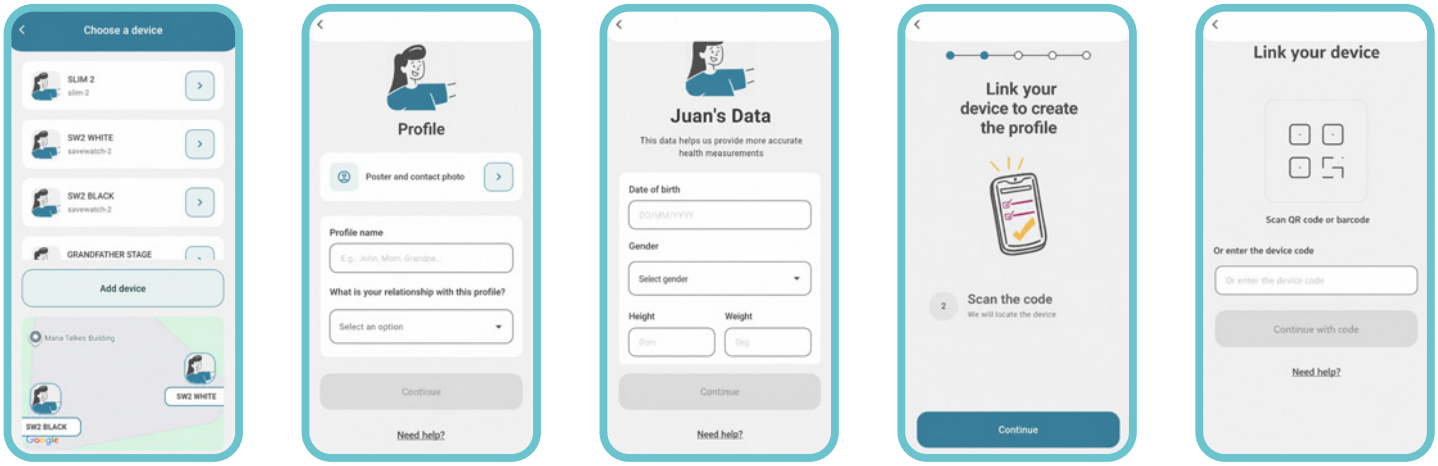

User profile: Enter the name, photo and relationship or connection to the person wearing the device.

Physical details: Enter date of birth, gender, height and weight — needed for accurate health readings.

Scan the code: Scan the device´s QR or barcode. You can also type in the alphanumeric code by hand. You´ll find it on the box or on the device.

Connectivity check: Confirms the device has an active internet connection, either through the mobile network (SIM) or Wi-Fi.


Account verification: Sends a security code to the registered email address to confirm your identity.

Code confirmation: Enter the code you received. If you don´t get it, you can request a new one or change your contact details.

Profile summary: A preview of the information entered and the linked device model. You can add another profile at this step.

Final setup: Processes the device sign-up. This can take up to 10 minutes; you´ll get a notification once it´s done.

APP: Main menu

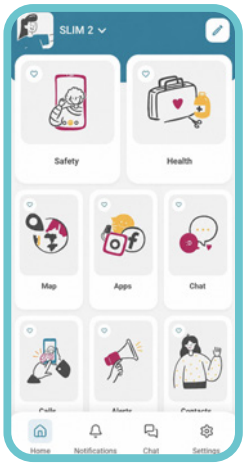

Top left – Choose device: If you have more than one device at home, choose whichone you´re viewing here.

Top right – Edit device profile: Change the name, photo and details of the person wearing the device. Handy for telling devices apart at a glance when you have several.

Security: Protects the person wearing the device: SOS contacts, who can call it, fallalerts, and listening in or checking their surroundings when you´re worried.

Health: See their steps, heart rate and other health data. It also lets you know if they´ve been still for too long and reminds them to take their medication.

Map: See where the device is on a map. You can mark zones, like home or school, and get an alert when it enters or leaves one.

Activities: Schedule the day´s routine on the device: class, homework, meals or sleep. The device gives a reminder at the right time. *Not available on all models.

Apps: Decide which apps the device can use and at what times. You can also see how much time is spent on each one. *Not available on all models.

Chat: Send text or voice messages from your phone to the device. There´s also a family group chat. The app automatically creates two chats per watch: a private one between you and the device, and a group chat for every authorised user of that device.

Calls: Call the device by voice or video call, and check the history of calls made and received.


Alarms: Set alarms on the device from your phone, at any time and on any days you like: for waking up, medication or any other reminder.

Friends: Manage the friends added from the device. It can connect with up to four, and you decide which ones stay. *Not available on all models.

Applause: Send applause as a reward when they do something well. They receive it on the device, so they know you value what they did. *Not available on all models.

Class Mode / Do Not Disturb: Silences the device during class hours or whenever you choose. No calls or alerts will sound, except from SOS contacts. You choose the time slots and days.

APP: Navigation bar




Home: The main screen. See the device´s status at a glance and reach everything else from here.

Alerts: Everything the device has notified you about: a fall, low battery, leaving a zone — all gathered here in order.

Chat: The same chat, always within reach from below: your conversations with the device and the family group.

Settings: Device and account settings: language, sound, wifi, your data, and who else can see this device.

APP: Map

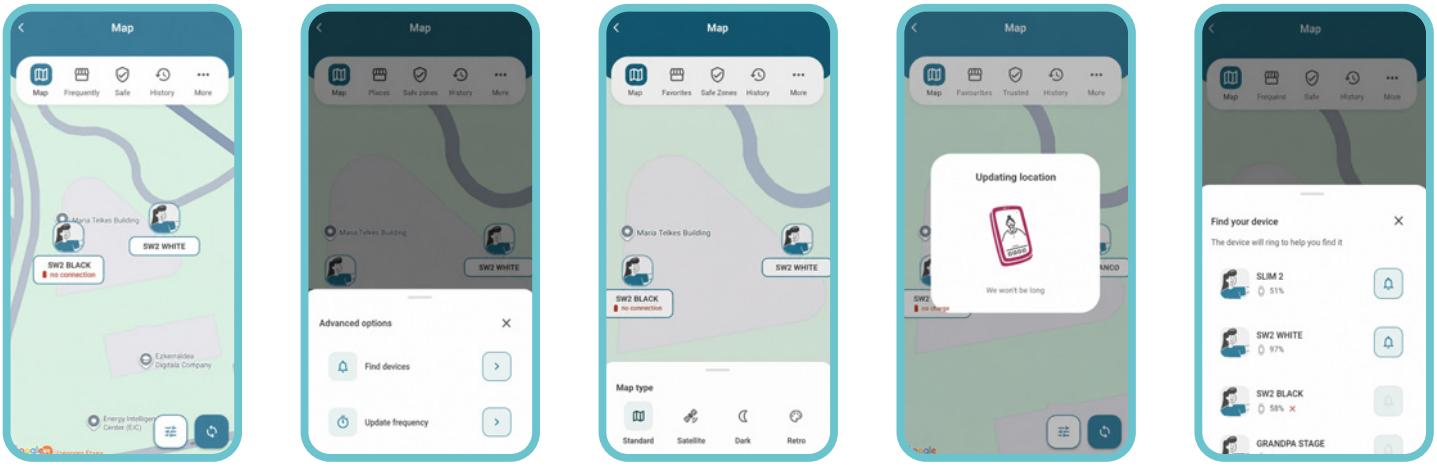

Safe Zone: Set a radius (a virtual fence) to define custom zones and get automatic, real-time alerts when the device enters or leaves them.

Frequent places: Know where the child is by detecting nearby networks. This saves battery and works better indoors, where GPS can struggle.

History: Shows the device´s full route on the map, step by step, logging its movements and stops throughout the day for your peace of mind.

Find device: Makes the device ring so you can find it if it goes missing.


Below, you´ll see:


1. Refresh button (sync): Get the child´s exact position on the map instantly with one tap, without waiting for the next automatic update.


2. Map type: Choose the map style here — standard or satellite.


3.Share location: Send the selected device´s location from here.

APP: Security

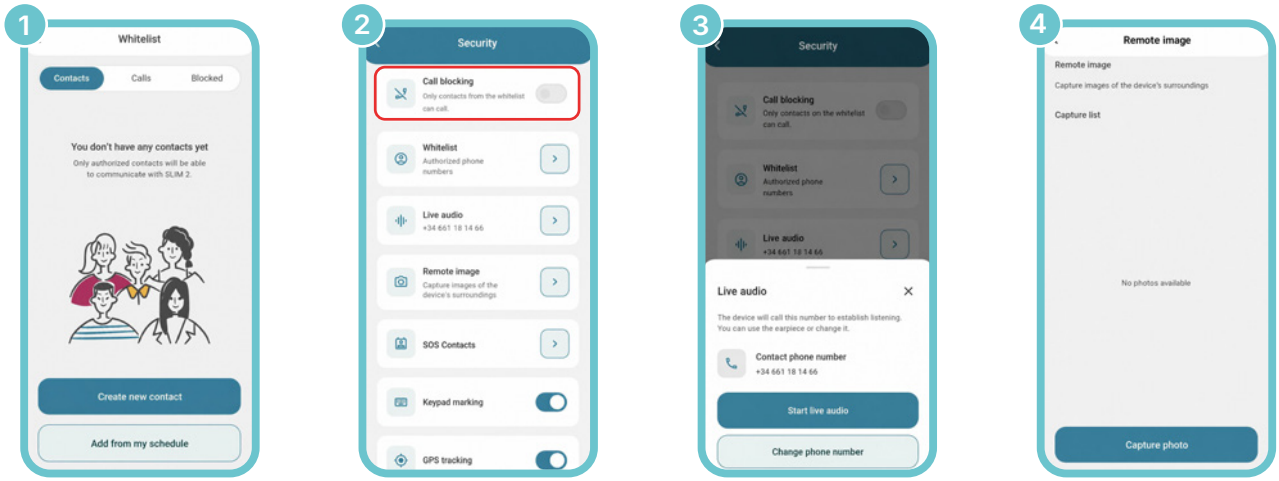

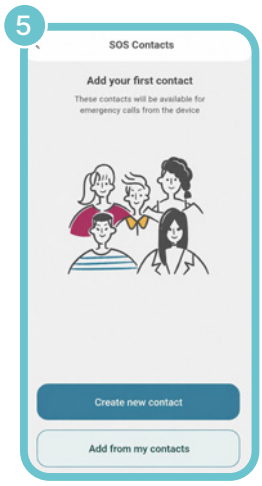

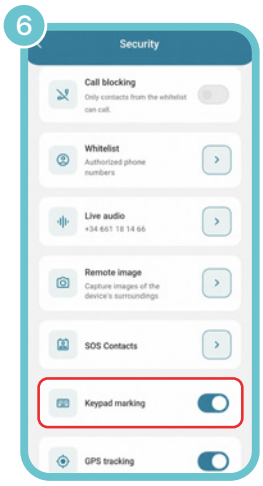

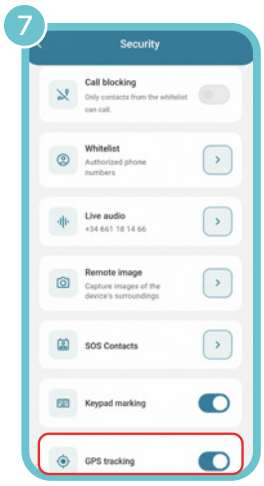

1. Whitelist: Your list of approved numbers. Add them here, by hand or from your contacts, to choose who can communicate with the device. There must always be at least one number.

2. Call blocking: The switch that puts the whitelist into effect. With blocking on, only whitelisted numbers can call the device. All other calls are rejected, and you get an alert in the app.

How they work together: one doesn´t work without the other. The list alone blocks nothing, and blocking needs at least one saved number. Add contacts first, then turn on blocking.

3. Live audio (remote listening): The device calls your phone and lets you hear what´s happening around it. While the listening call is active, the device is locked: it won´t ring or show anything. You can take the call on your own number or another one. *Not available on all models or in all countries.


4. Remote image: Request a photo and the device takes it right away with its camera, with no visible warning on screen. Captures are saved to a list in the app for you to view whenever you like.
*Not available on all models.

5. SOS contacts: The numbers the device calls in an emergency. If the wearer asks for help, it dials these contacts. You can save several, up to the maximum the device allows.

6. Keypad marking: You can remove the dial keypad. Without it, the wearer can´t dial just any number — they can only call the contacts you´ve saved.

7. GPS tracking: You can turn off the device´s GPS. While it´s off, it stops sending its position, so you won´t see it on the map, and zone entry/exit alerts stop working.

APP: Health

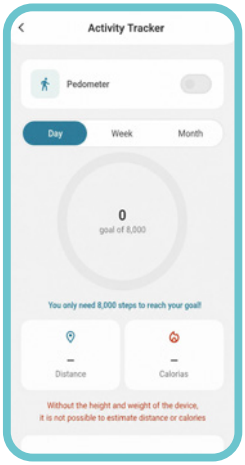


Medication reminders: Schedule doses and the device reminds them at the right time. You can record a voice note for it to play instead of a written alert.
*Not available on all models.

Health metrics: The device´s latest readings, with their history. You can request a reading on demand or set it to repeat automatically at set intervals.

Pedometer: Counts the day´s steps and keeps a history: distance, calories, active days, streaks and best day. You can set a daily goal.

APP: Settings

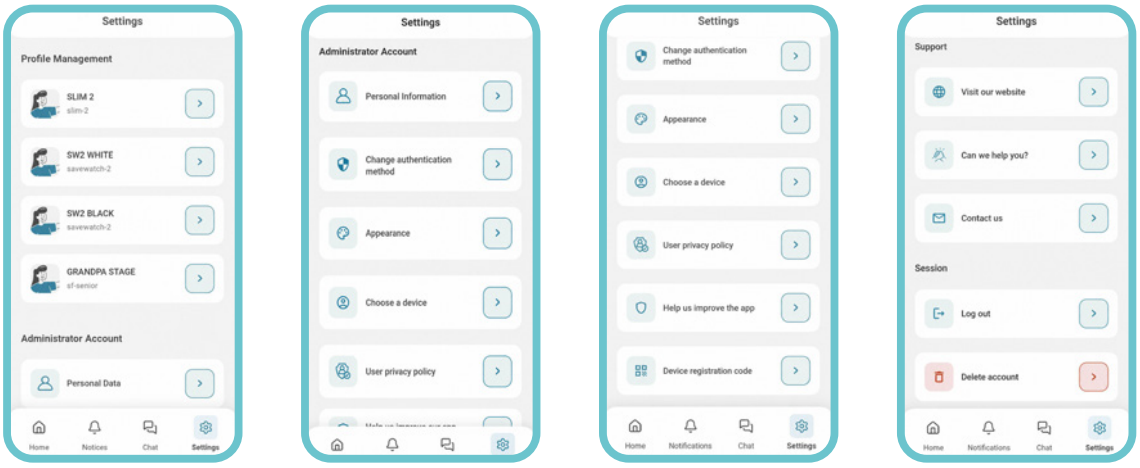

1. Profile management

Device file: Set its name, photo, and the wearer´s details, like height and weight. Without those two, Health can´t calculate distance or calories.

Real-time location: A small map showing the device´s current position, so you can check on it without leaving Settings.

Administrators: Who else can manage this device from the app. See the other administrators here and edit them.

Language (two tabs): The device´s language and the app´s language on your phone. They´re independent, so you can set them differently.

Sounds: Choose how the device alerts you: sound and vibration, sound only, or silent.

Power saving: Uses less battery by limiting background activity. Includes a night mode that disconnects it from all networks from 22:00 to 6:00.

Remote scheduling: Turn off, restart, or factory-reset the device without having it with you. Careful with reset: it erases everything saved on it.

WiFi setup: Save your home or school networks. The device connects automatically whenever it´s in range, so it doesn´t use mobile data. *Not available on all models.

Wallpaper: Choose a photo from your gallery as the device´s background. *Not available on all models.

Time zone: Set its time zone. You can copy your phone´s time zone or search for a city — handy when you´re travelling.

2. Administrator account

Personal details: Your name, phone number and email. This is your account´s information, not the wearer´s.

Change authentication method: How you confirm it´s you when logging in: an email code, an authenticator app, or a passkey. At least one must always stay active.

Appearance: Set the app to light, dark, or match your phone. This only changes the app, not the device.

Choose a device: If you have more than one, pick which the app is working with at any given time.

Privacy policy: What data we store and what we do with it.

Help us improve the app: Choose whether to let us see anonymous usage data and crash reports. You can change your mind at any time.

Device registration code: The code that identifies it. This is what Support will ask you for if you need to call them.

3. Support

A help section, and a form to write to us if something isn´t working.

Log out: Signs you out of your account on this phone. The device keeps working the same as before.

Delete account: Permanently deletes your account and your data. This cannot be undone.

Help Desk

Can´t register the watch:
- Make sure you´ve entered the REGCODE correctly.
- If you´re registering the device under a different user, the primary user must authorise that registration.

The device isn´t connecting to the internet:
- Check that the SIM has data access.
- Insert the SIM into a phone and turn off that phone´s WiFi.
- Now try browsing the internet. Turn on data roaming if needed.

Battery doesn´t last:
- Make sure you´re using a 5V/1A power adapter.
- Check that the SIM has active data credit.

Set up the APN:
If the device´s mobile data hasn´t turned on automatically, tap the button below to access the APN codes.

SUPPORT:
Scan the QR code in the printed manual to access our tutorial video library.

SaveFamily declares this product´s compliance with the following applicable EU legislation:
- 2014/53/EU – Radio Equipment Directive (RED)
- 2011/65/EU – RoHS Directive (Restriction of Hazardous Substances)

Contact:
info@savefamilygps.com
www.savefamilygps.com

Note

The company reserves the right to update the components, technical specifications, colours, manuals and software of its devices.

Grupo SaveFamily S.L.
Parque Tecnológico de Abanto y Zierbana, 1
Montaño Bidea, Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, 48500, Bizkaia, Spain

Safety Warnings

1. Lithium battery:
The smartwatch´s battery contains lithium, a flammable material that requires proper handling. Only use the charger supplied with the device. Using unofficial chargers can cause overheating, fire, or even explosions.

2. Extreme temperatures:
Do not expose the smartwatch to extremely high or low temperatures. Temperatures above 40 °C or below 0 °C can damage the battery, reducing its charging capacity and the device´s lifespan.

3. Recycling and correct disposal:
Do not dispose of the device or its battery with household waste. The lithium battery must be recycled according to local regulations. Use authorised electronic-waste recycling points.

4. Do not disassemble the device:
Do not try to open or take apart the watch. The smartwatch contains small parts that can be a choking hazard if swallowed, and mishandling its internal components can cause irreversible damage to the device.

5. Water protection:
Although the device may be water-resistant, it is not suitable for prolonged water activities or for submersion in hot water. Avoid direct exposure to salt water, chlorine, or soaps, which can damage its protective seals.

6. Keep away from chemicals:
Avoid letting the device come into contact with harsh chemicals such as detergents, oils, or industrial cleaners, as these can damage the watch´s materials and affect how it works.

7. Do not leave in direct sunlight for long periods:
Do not leave the smartwatch exposed to direct sunlight for extended periods, such as inside a car or on outdoor surfaces. Direct sunlight can overheat the device and damage its internal components.

BENUTZERHANDBUCH

Wichtige Informationen

- **Akkuladung:** Ein 5V/1A-Netzadapter ist erforderlich. Laden Sie das Gerät nicht mit einem Adapter mit einer höheren Stromstärke als 5V/1,5A auf; dies kann den Akku beschädigen. Laden Sie maximal 4 Stunden lang. Vermeiden Sie die Nutzung der Uhr, wenn der Akkustand unter 5% liegt.

- **4G:** Dieses Modell arbeitet mit 4G und gewährleistet damit eine schnellere Standortbestimmung sowie zusätzliche Funktionen gegenüber den 2G-Modellen.

- **Wasserbeständigkeit:** Nur zur Verwendung in Süßwasser geeignet, maximal 1 Meter Tiefe und 30 Minuten Eintauchzeit. Unsachgemäße Verwendung kann das Gerät dauerhaft beschädigen. Die Garantie deckt keine Wasserschäden ab. Nicht geeignet für Wassersportaktivitäten. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Kartenabdeckung fest verschraubt und in einwandfreiem Zustand ist, um die Dichtheit des Geräts zu gewährleisten.

- **SIM:** Größe NANOSIM. Einzelkarte, akzeptiert weder Duplikate noch Multi-SIM. Für einen einwandfreien Betrieb des Geräts muss die SIM-Karte über ein Datenguthaben (mindestens 500 MB) und Gesprächsguthaben verfügen. Wir empfehlen die Verwendung der SaveFamily-SIM-Karte, um von den damit verbundenen Vorteilen zu profitieren. https://www.savefamilygps.com/conectividad-sim/

- **Garantie:** Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, darf das Gerät nicht manipuliert worden sein. Versuchen Sie nicht, die Uhr zu öffnen oder zu zerlegen. Die Smartwatch enthält Kleinteile, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können; ein unsachgemäßer Umgang mit den internen Komponenten kann zu irreparablen Schäden am Gerät führen. Für den Akku gilt eine Garantie von 6 Monaten.

- **Pflege:** Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Halten Sie es von jeglicher Wärmequelle fern und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

- **Extreme Temperaturen:** Setzen Sie die Smartwatch keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Temperaturen über 40 °C oder unter 0 °C können den Akku beschädigen und dessen Ladekapazität sowie die Lebensdauer des Geräts verringern. Direkte Sonneneinstrahlung kann das Gerät überhitzen und die internen Komponenten beschädigen.

- **Recycling und ordnungsgemäße Entsorgung:** Entsorgen Sie das Gerät und den Akku nicht über den Hausmüll. Der Lithium-Akku muss gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden. Nutzen Sie autorisierte Sammelstellen für Elektrogeräte.


- **Von Chemikalien fernhalten:** Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit aggressiven Chemikalien wie Reinigungsmitteln, Ölen oder Industriereinigern, da diese das Material der Uhr beschädigen und ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können.

Grupo SaveFamily S.L. haftet nicht für einen unsachgemäßen Gebrauch des Geräts.


Diese Smartwatch ist kein Medizinprodukt. Die Daten dienen nur zur Orientierung. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie gesundheitliche Auffälligkeiten feststellen.

SIM-Installation

Die SaveFamily-Uhren funktionieren mit Datenguthaben und Gesprächsguthaben (dies ist wichtig für den ordnungsgemäßen Gebrauch und Betrieb des Geräts). Die SIM-Größe ist NanoSIM (Wichtig).

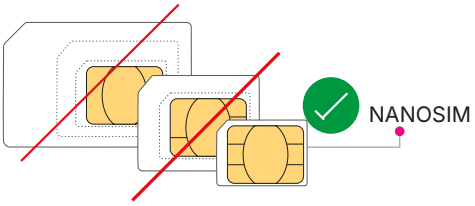


Die Karte wird bei stets ausgeschalteter Uhr seitlich eingeführt, mit dem Chip nach oben und der Kerbe der Karte nach innen. Beim vollständigen Einschieben der Karte sollte ein „Klick" zu hören sein, was die korrekte Einsetzung bestätigt.

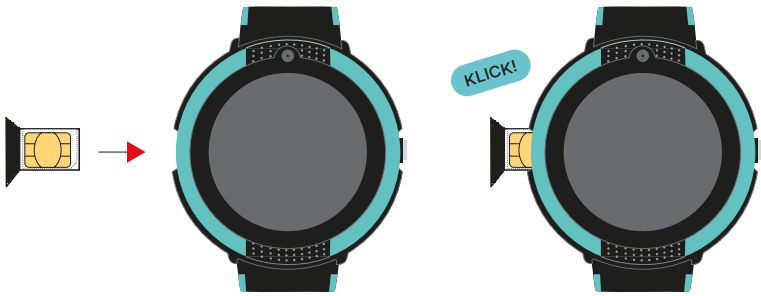


Wenn Ihre SIM-Karte keine SaveFamily-SIM ist, entfernen Sie bitte vor dem Einlegen die PIN der Karte über ein Mobiltelefon. Stellen Sie sicher, dass Datenvolumen und Netzabdeckung vorhanden sind. Dadurch werden Installationsfehler vermieden.

Packungsinhalt

Überprüfen Sie, ob Ihre Verpackung die folgenden Komponenten enthält. Das Zubehör muss von SaveFamily stammen, damit die Uhr ordnungsgemäß funktioniert.
*Änderungen vorbehalten

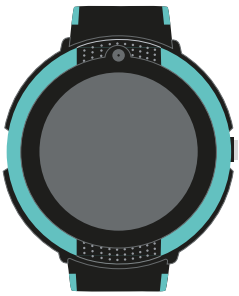
SaveFamily-Uhr


Netzadapter



USB-Kabel


Schrauben für die SIM-Abdeckung


Abnehmbare SIM-Abdeckung


Schraubendreher

Sprache Ihrer Smartwatch ändern

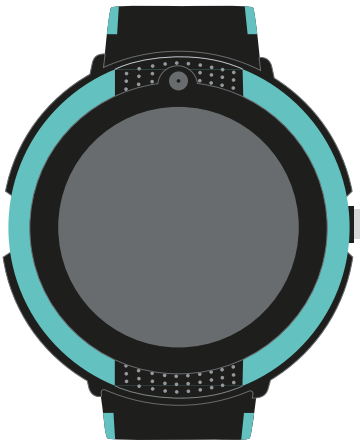

Einstellungen

Rufen Sie das Menü Einstellungen auf.


Sprachen

Wischen Sie auf dem Display nach oben, bis Sie das Symbol Sprachen erreichen, und ändern Sie die Sprache Ihres Geräts.

Falls es nicht in der Hauptliste erscheint, rufen Sie „Mehr“ auf.

Sie können die Sprache auch über die App ändern.


So legen Sie die Armbänder an

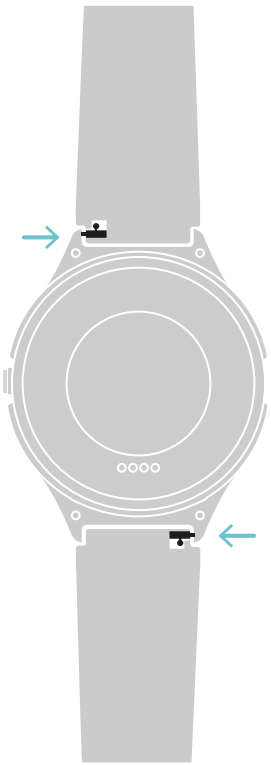


SCHRITT 1

Schritt 1: Schieben Sie den Metall-verschluss und positionieren Sie die Schnalle so, dass sie in die Löcher einrastet.

Textilarmband

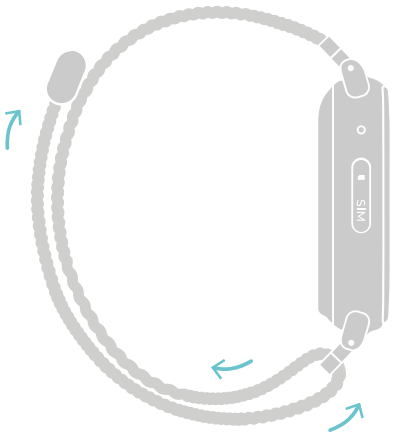


Silikonarmband

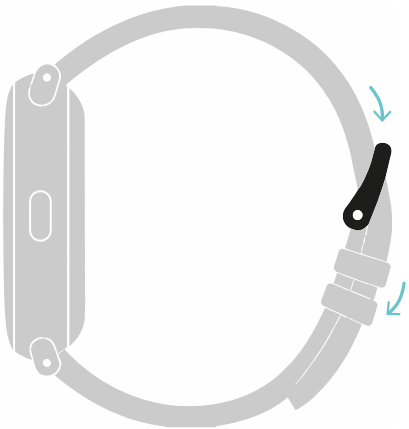

SCHRITT 2

Passen Sie die Armbänder je nach Modell an.

Gerät SLIM 2 SaveFamily

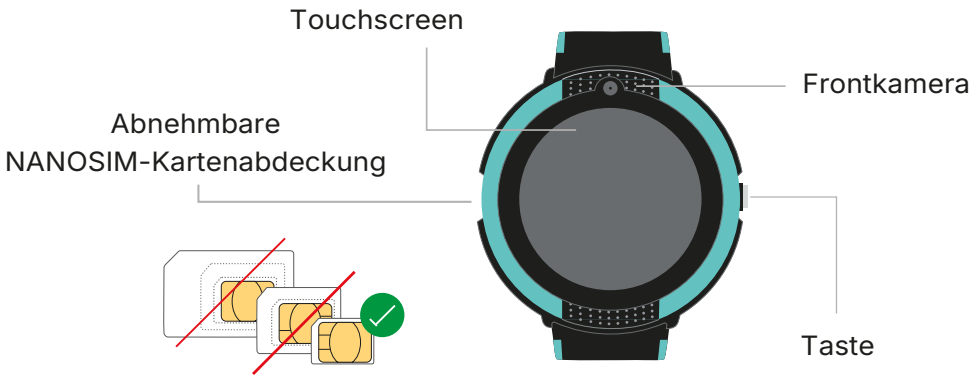

Funktionen der Uhr

TELEFONVERZEICHNIS: Ermöglicht die Anzeige der in der App gespeicherten Kontakte, um Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

VIDEOANRUF: Ermöglicht Einzel- oder Gruppenvideoanrufe. Es wird empfohlen, diese Funktion zu nutzen, wenn die Uhr mit Wi-Fi verbunden ist.

KAMERA: Das Bild wird in der „Galerie“ der Uhr gespeichert.
Klicken Sie auf das Symbol oben rechts, um die Galerie zu öffnen.

GALERIE:
Ermöglicht die Anzeige gespeicherter Fotos.

CHAT: Ermöglicht das Senden von Audionachrichten und Bildern sowie den Empfang von Audionachrichten, Bildern und Textnachrichten.

EINSTELLUNGEN: Hier finden Sie: Lautstärkeregelung, Helligkeitsregelung, Datum und Uhrzeit, Wi-Fi, Personalisierung, Benachrichtigungen, Sprachen und Ausschalten

CODE:
Ermöglicht das Auffinden der QR-Codes für die Registrierung und den App-Download.

WECKER:
Ermöglicht die Anzeige der über die App eingestellten und aktivierten Wecker.

STOPPUHR:
Zugriff auf die Stoppuhr der Uhr.

TASCHENRECHNER: Zugriff auf den Taschenrechner der Uhr, mit dem Sie alle gewünschten Berechnungen durchführen können.

SCHRITTE:
Zugriff auf den Schrittzähler der Uhr, um die gezählten Schritte anzuzeigen.

KALENDER:
Ermöglicht die Anzeige der verschiedenen Monate des Jahres und das Navigieren zwischen ihnen.



TELEFON:
Hier können Sie anrufen, indem Sie die Nummer wählen.



SMS:
Hier können Sie SMS mit Ihren Kontakten senden und empfangen.



ADRESSBUCH:
Sie können Ihre Kontakte ansehen und anrufen.



APPSTORE:
Sie können kompatible Apps kaufen und herunterladen.



GESICHTSENTSPERRUNG:
Sie können die Gerätesperre mit Ihrem Gesicht einrichten.



VIDEO:
Sie können Videos aufnehmen und speichern.



BEREINIGUNG:
Optimiert den Speicherplatz des Geräts durch das Bereinigen von Dateien.



SPRACHAUFNAHME:
Nimmt Audio auf.



MATHEMATIK:
Trainieren Sie Ihren Geist mit einfachen Matheübungen.



ÜBERSETZE:
Google Übersetzer.



WETTER:
Rufen Sie das Wetter ab.

Funktionen innerhalb der Einstellungen

PERSONALISIERUNG:
Sie können das Hintergrundbild der Uhr ändern.

LAUTSTÄRKEREGELUNG:
Ermöglicht die Anpassung der Medien-, Wecker- und Klingeltonlautstärke der Uhr.

HELLIGKEITSREGELUNG:
Ermöglicht die Anpassung der Bildschirmhelligkeit.

DATUM UND UHRZEIT:
Ermöglicht das Einstellen von Datum und Uhrzeit.

SPRACHEN:
Ermöglicht das Einstellen der Sprache.

SYSTEMVORGÄNGE:
Ermöglicht das Ausschalten der Uhr.

ÜBER DIE UHR:
Sie können die Softwareversion und die IMEI der Uhr einsehen.

APPS:
Ermöglicht das Deinstallieren von Apps.

WIFI

BLUETOOTH

MOBILFUNKNETZ

AKKU


BENACHRICHTIGUNGEN

PASSWORT FÜR DIE BILDSCHIRMSPERRE

SPEICHER

* Name und Symbol der verschiedenen Funktionen können je nach Modell und Betriebssystem-Update variieren.

Symbole Ihrer SaveFamily



Netzabdeckung



Wi-Fi Verbindung



Keine Netzabdeckung



Internet aktiviert




GPS

4G

Datenverkehr

App-Registrierung

Ein Konto in der App erstellen:

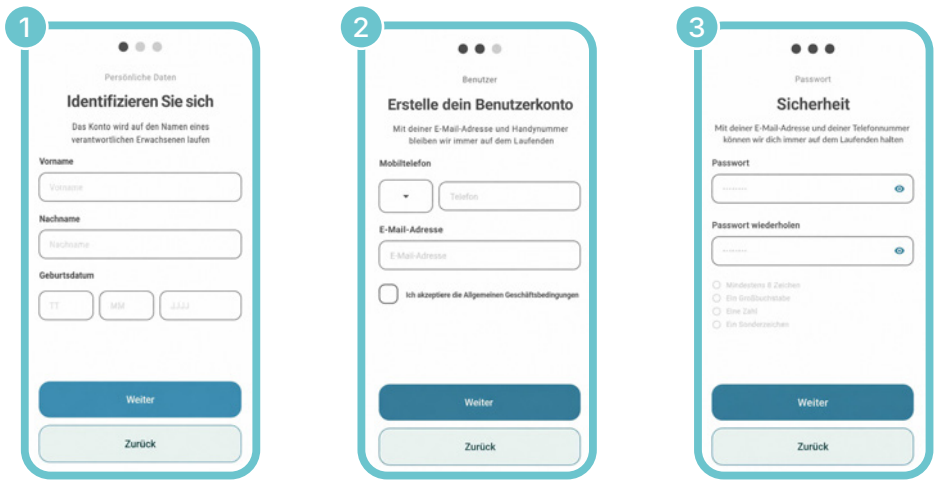


1. **Persönliche Daten:** Vorname, Nachname und Geburtsdatum. Das Konto wird auf den Namen einer verantwortlichen erwachsenen Person registriert.

2. **Benutzer:** Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und die Annahme der Nutzungsbedingungen.

3. **Sicherheit:** Wählen Sie Ihr Passwort.

Sie können sich nun anmelden und Geräte verknüpfen.

Passwort zurücksetzen:

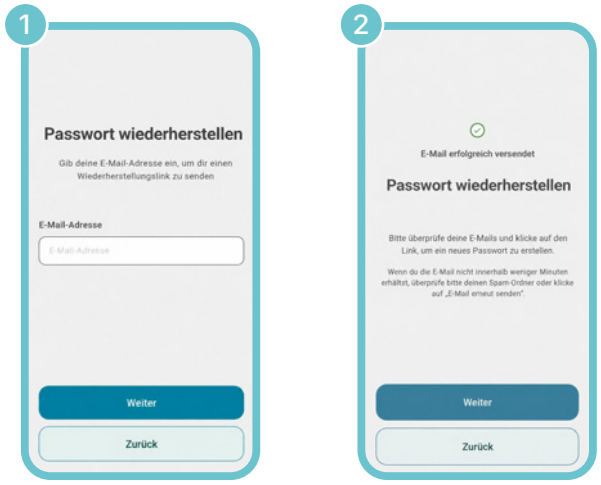


1. Tippen Sie auf dem Anmeldebildschirm auf "Passwort vergessen?"


2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, wir senden Ihnen einen Link.


3. Öffnen Sie den Link und legen Sie das neue Passwort fest.


Der Link läuft ab. Bei einem Fehler fordern Sie ab Schritt 1 einen neuen an.


Ein Gerät registrieren:

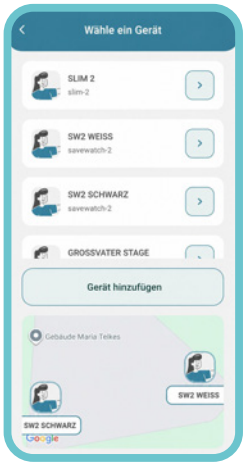

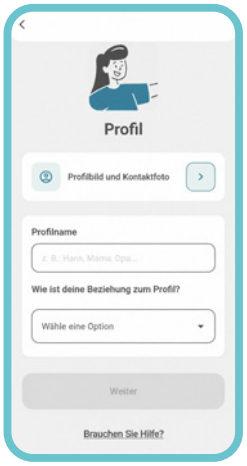

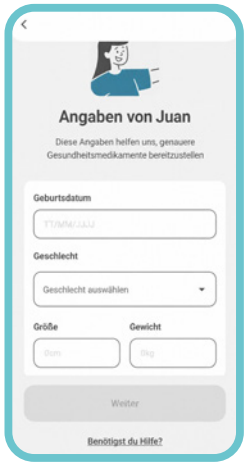

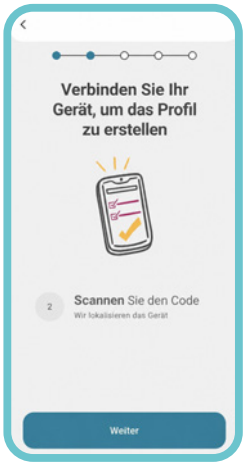

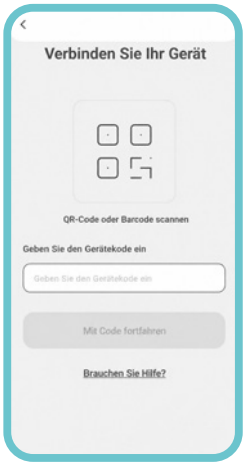

Benutzerprofil: Registrierung von Name, Foto und Verwandtschaftsverhältnis zum Nutzer des Geräts.

Körperliche Daten: Registrierung von Geburtsdatum, Geschlecht, Größe und Gewicht, die für dieGenauigkeit der Gesundheitsmesswerte erforderlich sind.

Code-Erfassung: Scannen des QR- oder Strichcodes des Geräts. Der alphanumerische Code kann auch manuell eingegeben werden. Sie finden ihn auf der Verpackung oder auf dem Gerät.

Verbindungsprüfung: Bestätigung, dass das Gerät über eine aktive Internetverbindung verfügt, entweder über das Mobilfunknetz (SIM) oder Wi-Fi.


Kontoverifizierung: Ein Sicherheitscode wird an die registrierte E-Mail-Adresse gesendet, um die Identität zu bestätigen.

Code-Bestätigung: Eingabe des erhaltenen Codes. Falls dieser nicht empfangen wird, kann ein neuer angefordert oder das Kontaktmedium geändert werden.

Profilzusammenfassung: Vorschau der registrierten Informationen und des zugehörigen Gerätemodells. In diesem Schritt kann ein weiteres Profil hinzugefügt werden.

Endgültige Konfiguration: Verarbeitung der Geräteaktivierung. Der Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern; nach Abschluss erhalten Sie eine Benachrichtigung.

App: Hauptmenü

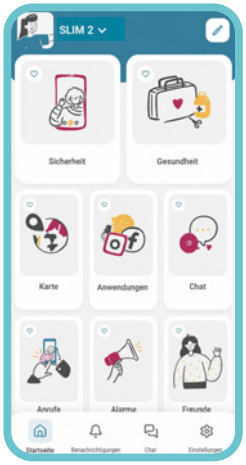

Oben links – Gerät auswählen: Wenn Sie mehrere Geräte zu Hause haben, wählen Sie hier aus, welches Sie gerade ansehen.

Oben rechts – Geräteprofil bearbeiten: Ändern Sie Name, Foto und Daten der Person, die das Gerät trägt. Praktisch, um es auf einen Blick zu erkennen, wenn Sie mehrere besitzen.

Sicherheit – Schützt die Person, die das Gerät trägt: SOS-Kontakte, wer sie anrufen darf, Sturzwarnung sowie das Mithören oder Betrachten ihrer Umgebung, wenn Sie sich Sorgen machen.

Gesundheit: Sehen Sie sich Schritte, Herzfrequenz und weitere Gesundheitsdaten an. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn sich die Person längere Zeit nicht bewegt hat, und sie wird an die Einnahme ihrer Medikamente erinnert.

Karte: Sehen Sie, wo sich das Gerät auf einer Karte befindet. Sie können Zonen wie zu Hause oder die Schule markieren und eine Benachrichtigung erhalten, wenn das Gerät diese betritt oder verlässt.

Aktivitäten: Planen Sie den Tagesablauf auf dem Gerät: Unterricht, Hausaufgaben, Essen oder Schlafen. Das Gerät benachrichtigt, wenn jede Aktivität ansteht. *Diese Funktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Anwendungen: Legen Sie fest, welche Apps das Gerät nutzen darf und zu welchen Zeiten. Sie sehen außerdem, wie viel Zeit auf jede Anwendung entfällt. *Diese Funktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Chat: Schreiben Sie oder senden Sie Audionachrichten von Ihrem Telefon an das Gerät. Es gibt auch einen Gruppenchat für die ganze Familie. Die App erstellt automatisch zwei Chats pro Uhr: einen privaten zwischen Ihnen und dem Gerät sowie einen Gruppenchat, um mit allen berechtigten Nutzern dieses Geräts gleichzeitig zu kommunizieren.

Anrufe: Rufen Sie das Gerät per Sprach- oder Videoanruf an und sehen Sie sich den Verlauf der getätigten und empfangenen Anrufe an.


Wecker: Stellen Sie Wecker auf dem Gerät über Ihr Telefon ein, mit Uhrzeit und Wochentagen nach Wunsch: zum Aufwachen, für die Medikamenteneinnahme oder als sonstige Erinnerung.

Freunde: Verwalten Sie die vom Gerät hinzugefügten Freunde. Es kann sich mit bis zu vier Freunden verbinden, und Sie entscheiden, welche davon bestehen bleiben. *Diese Funktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Beifall: Senden Sie Beifall als Belohnung, wenn etwas gut gemacht wurde. Er wird auf dem Gerät empfangen, sodass die Person weiß, dass Sie ihr Handeln wertschätzen. *Diese Funktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Unterrichtsmodus / Nicht stören: Schaltet das Gerät während der Unterrichtszeiten oder wann immer Sie möchten stumm. Es klingeln keine Anrufe und es ertönen keine Benachrichtigungen, außer von SOS-Kontakten. Sie legen die Zeiträume und Tage fest.

App: Navigationsleiste




Startseite: Der Hauptbildschirm. Sie sehen auf einen Blick den Status des Geräts und gelangen von hier aus zu allem Weiteren.


Benachrichtigungen: Alles, worüber das Gerät Sie informiert hat: ein Sturz, niedriger Akkustand, das Verlassen einer Zone. Hier finden Sie alles gebündelt und geordnet.

Chat: Derselbe Chat, immer über die untere Leiste erreichbar: Ihre Unterhaltungen mit dem Gerät und der Familiengruppe.


Einstellungen: Einstellungen des Geräts und Ihres Kontos: Sprache, Ton, Wi-Fi, Ihre Daten und wer sonst noch dieses Gerät sehen kann.


App: Karte

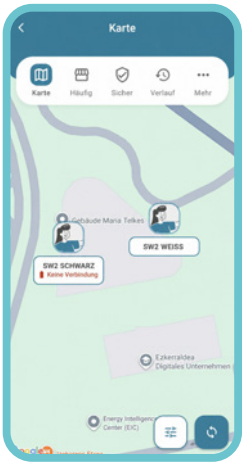

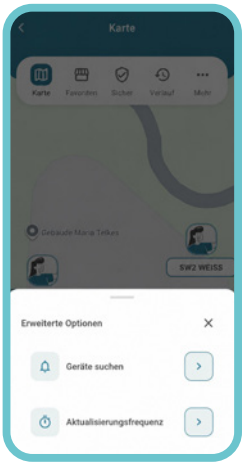



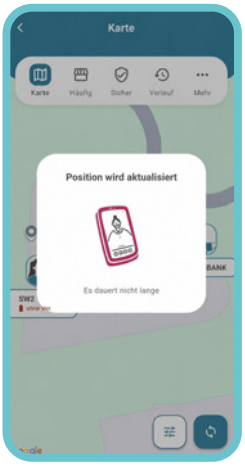

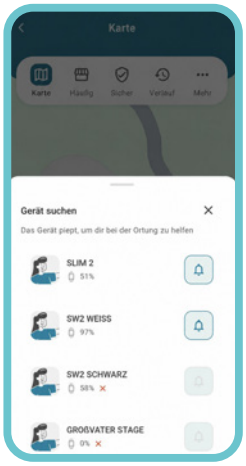

Sichere Zone: Eine Funktion, mit der Sie einen Radius (virtuelle Zäune) festlegen können, um Zonen mit individuellem Radius zu definieren und den Eltern automatische Echtzeit-Benachrichtigungen zu senden, wenn Ein- oder Austritte erkannt werden.

Häufige Orte: Ermöglicht es, den Standort des Kindes durch die Erkennung nahegelegener Netzwerke zu bestimmen, wodurch Akku gespart wird und die Funktion innerhalb von Gebäuden, in denen GPS versagt, besser funktioniert.

Verlauf: Zeigt die vollständige Route des Geräts Schritt für Schritt auf der Karte an und protokolliert dessen Bewegungen und Stopps im Laufe des Tages, für Ihre Gemütsruhe.

Gerät suchen: Lässt das Gerät klingeln, damit Sie es im Falle eines Verlusts wiederfinden können.


Unten sehen wir:


1. Aktualisierungs-Taste (Synchronisierung): Ruft die genaue Position des Kindes sofort auf der Karte ab, mit nur einem Tippen, ohne auf das nächste automatische Aktualisierungsintervall zu warten.


2. Kartentyp: Hier können Sie den Kartentyp auswählen, wie Satellit oder Standard.

3. Standort teilen: Hier können Sie den Standort des ausgewählten Geräts versenden.

APP: Sicherheit

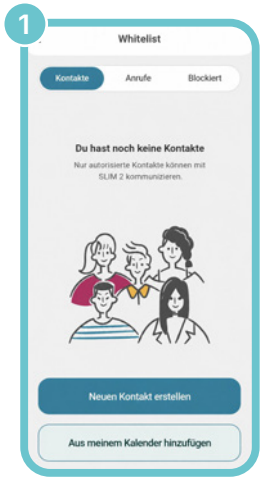

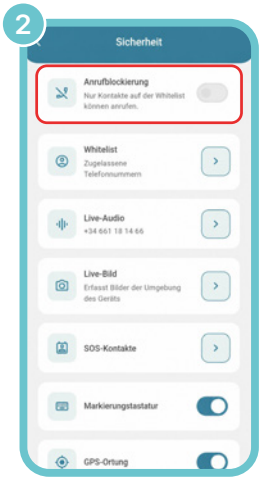

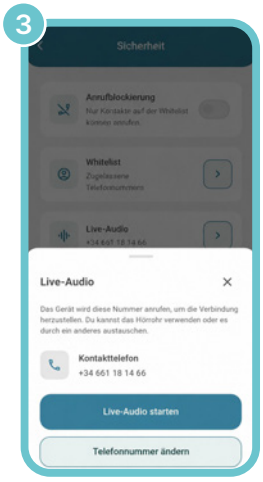





1. Whitelist: Ihre Liste zugelassener Nummern. Hier fügen Sie manuell oder aus Ihrem Adressbuch die Personen hinzu, die mit dem Gerät kommunizieren dürfen. Es muss stets mindestens eine Nummer vorhanden sein.

2. Anrufblockierung: Der Schalter, der diese Whitelist aktiviert. Bei aktivierter Sperre können nur Nummern aus der Whitelist das Gerät anrufen. Alle anderen Anrufe werden abgelehnt und Sie erhalten eine Benachrichtigung in der App.

Wie beide zusammenwirken: Eines funktioniert nicht ohne das andere. Die Liste allein sperrt nichts, und die Sperre benötigt mindestens eine gespeicherte Nummer. Fügen Sie zuerst die Kontakte hinzu, aktivieren Sie danach die Sperre.

3. Live-Audio (Fernabhören): Das Gerät ruft Ihr Telefon an und lässt Sie hören, was in seiner Umgebung geschieht. Während des Abhörens bleibt das Gerät gesperrt: Es klingelt nicht und zeigt nichts an. Sie können den Anruf auf Ihrer Nummer oder einer anderen empfangen. *Diese Funktion ist nicht in allen Modellen oder Ländern verfügbar.


4. Fernbild: Sie fordern ein Foto an, und das Gerät nimmt es in diesem Moment mit seiner Kamera auf, ohne vorherige Ankündigung. Die Aufnahmen werden in einer Liste in der App gespeichert, damit Sie sie ansehen können, wann immer Sie möchten. *Diese Funktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

5. SOS-Kontakte: Die Telefonnummern, die das Gerät im Notfall anruft. Wenn die tragende Person um Hilfe bittet, werden diese Kontakte gewählt. Sie können mehrere speichern, bis zur maximalen Anzahl, die das jeweilige Gerät zulässt.

6. Markierungstastatur: Sie können die Wähltastatur entfernen. Ohne sie kann die tragende Person keine beliebige Nummer wählen: Sie kann nur die von Ihnen gespeicherten Kontakte anrufen.

7. GPS-Ortung: Sie können das GPS des Geräts deaktivieren. Solange es deaktiviert ist, sendet das Gerät keine Standortdaten mehr, sodass es nicht auf der Karte erscheint und die Benachrichtigungen beim Betreten und Verlassen von Zonen nicht mehr funktionieren.

APP: Gesundheit

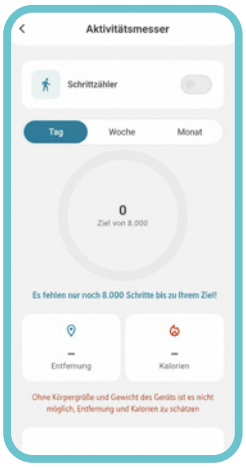



Medikamentenerinnerungen: Planen Sie die Einnahmezeiten, und das Gerät erinnert zur vorgesehenen Zeit. Sie können eine Sprachnotiz aufnehmen, die anstelle einer schriftlichen Benachrichtigung abgespielt wird.
*Diese Funktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.


Gesundheitswerte: Die letzten vom Gerät erfassten Messungen samt Verlauf. Sie können eine sofortige Messung anfordern oder sie automatisch in regelmäßigen Abständen wiederholen lassen.


Schrittzähler: Zählt die Schritte des Tages und speichert den Verlauf: Distanz, Kalorien, aktive Tage, Serien und besten Tag. Sie können ein Tagesziel festlegen.

APP: Einstellungen

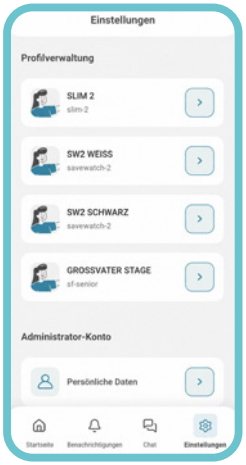

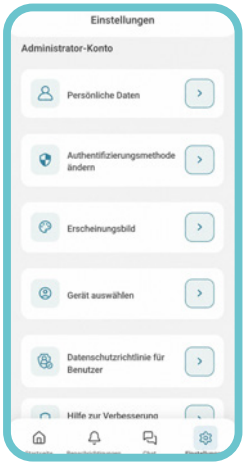

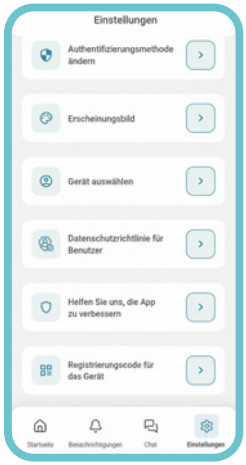

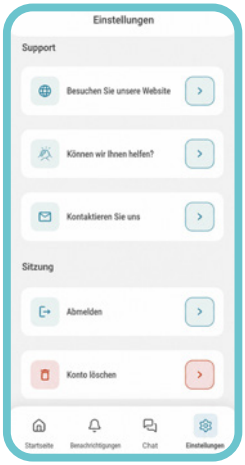

1. Profilverwaltung

Gerätedaten: Hier geben Sie Name, Foto und Daten der tragenden Person ein, wie Größe und Gewicht. Ohne diese beiden Angaben kann die Funktion Gesundheit weder Distanz noch Kalorien berechnen.

Standort in Echtzeit: Eine kleine Karte mit der aktuellen Position des Geräts, damit Sie einen Blick darauf werfen können, ohne die Einstellungen zu verlassen.

Administratoren: Wer außer Ihnen dieses Gerät über die App verwalten kann. Hier sehen Sie die weiteren Administratoren und können sie bearbeiten.

Sprache (zwei Reiter): Die Sprache des Geräts und die der App auf Ihrem Telefon. Sie sind unabhängig voneinander, sodass Sie unterschiedliche Sprachen einstellen können.

Töne: Legen Sie fest, wie das Gerät Sie benachrichtigt: Ton und Vibration, nur Ton oder lautlos.

Energiesparmodus: Reduziert den Akkuverbrauch, indem die Hintergrundaktivität eingeschränkt wird. Enthält einen Nachtmodus, der das Gerät von 22:00 bis 6:00 Uhr von allen Netzwerken trennt.

Fernsteuerung: Schalten Sie das Gerät aus, starten Sie es neu oder setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück, ohne es zur Hand zu haben. Vorsicht beim Zurücksetzen: Dabei werden alle gespeicherten Daten gelöscht.

Wi-Fi-Konfiguration: Speichern Sie die Netzwerke zu Hause oder in der Schule. Das Gerät verbindet sich automatisch, sobald es in Reichweite ist, wodurch kein Datenvolumen verbraucht wird. *Diese Funktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Hintergrundbild: Wählen Sie ein Foto aus Ihrer Galerie als Hintergrundbild des Geräts. *Diese Funktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Zeitzonenänderung: Passen Sie die Zeitzone an. Sie können die Ihres Telefons übernehmen oder nach einer Stadt suchen, was praktisch ist, wenn Sie verreisen.

2. Administratorkonto

Persönliche Daten: Ihr Name, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. Dies sind die Daten Ihres Kontos, nicht die der Person, die das Gerät trägt.

Authentifizierungsmethode ändern: Wie Sie Ihre Identität bei der Anmeldung bestätigen: Code per E-Mail, Authentifizierungs-App oder Passkey. Es muss stets mindestens eine Methode aktiv bleiben.

Erscheinungsbild: Stellen Sie die App auf hell, dunkel oder passend zu den Einstellungen Ihres Telefons ein. Dies ändert nur die App, nicht das Gerät.

Gerät auswählen: Wenn Sie mehrere besitzen, entscheiden Sie, mit welchem die App gerade arbeitet.

Datenschutzrichtlinie: Welche Daten wir speichern und was wir damit tun.

Helfen Sie uns, die App zu verbessern: Sie entscheiden, ob Sie uns anonyme Nutzungsdaten und Fehlerberichte einsehen lassen. Sie können Ihre Meinung jederzeit ändern.

Geräteregistrierungscode: Der Code, der das Gerät identifiziert. Danach werden Sie gefragt, wenn Sie sich an den Support wenden müssen.

3. Support

Ein Hilfebereich und ein Formular, um uns zu schreiben, falls etwas nicht funktioniert.

Abmelden: Sie melden sich auf diesem Telefon von Ihrem Konto ab. Das Gerät funktioniert weiterhin normal.

Konto löschen: Löscht Ihr Konto und Ihre Daten dauerhaft. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

Help Desk

Ich kann die Uhr nicht registrieren:

- Stellen Sie sicher, dass Sie den REGCODE korrekt eingegeben haben.
- Wenn Sie versuchen, das Gerät mit einem anderen Nutzer zu registrieren, muss der Hauptnutzer diese Registrierung genehmigen.

Das Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet:

- Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte über Datenzugang verfügt.
- Legen Sie die SIM in ein Mobiltelefon ein und deaktivieren Sie dessen Wi-Fi.
- Versuchen Sie nun, im Internet zu surfen. Aktivieren Sie den Datenroaming-Dienst.

Der Akku hält nicht lange:

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen 5V/1A-Netzadapter verwenden.
- Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte über aktives Datenguthaben verfügt.

APN konfigurieren:

.Falls sich die Internetdaten des Geräts nicht automatisch aktiviert haben, tippen Sie auf die untere Schaltfläche, um auf die APN-Codes zuzugreifen.

SUPPORT:
Scannen Sie diesen QR-Code, um auf unsere Video-Tutorial-Bibliothek zuzugreifen.

SaveFamily erklärt die Konformität dieses Produkts mit den folgenden anwendbaren EU-Rechtsvorschriften:
- 2014/53/EU – Richtlinie über Funkanlagen (RED)
- 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie (Beschränkung gefährlicher Stoffe)

Kontakt:
info@savefamilygps.com
www.savefamilygps.com

Hinweis
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Komponenten, technischen Merkmale, Farben, Handbücher und Software seiner Geräte weiterzuentwickeln.

Grupo SaveFamily S.L.
Parque Tecnológico de Abanto y Zierbana, 1
Montaño Bidea, Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, 48500, Bizkaia, Spanien

Sicherheitshinweise

1. Lithium-Akku:
Der Akku der Smartwatch enthält Lithium, ein entzündliches Material, das einen sachgemäßen Umgang erfordert. Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Ladegerät. Die Verwendung nicht offizieller Ladegeräte kann zu Überhitzung, Bränden oder sogar Explosionen führen.

2. Extreme Temperaturen:
Setzen Sie die Smartwatch keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Temperaturen über 40 °C oder unter 0 °C können den Akku beschädigen und dessen Ladekapazität sowie die Lebensdauer des Geräts verringern.

3. Recycling und ordnungsgemäße Entsorgung:
Entsorgen Sie das Gerät und den Akku nicht über den Hausmüll. Der Lithium-Akku muss gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden. Nutzen Sie autorisierte Sammelstellen für Elektrogeräte.

4. Gerät nicht zerlegen:
Versuchen Sie nicht, die Uhr zu öffnen oder zu zerlegen. Die Smartwatch enthält Kleinteile, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können; ein unsachgemäßer Umgang mit den internen Komponenten kann zu irreparablen Schäden am Gerät führen.

5. Schutz vor Wasser:
Obwohl das Gerät wasserbeständig sein kann, ist es nicht für längere Wasseraktivitäten oder das Eintauchen in heißes Wasser geeignet. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Salzwasser, Chlor oder Seifen, die die Dichtungen beschädigen könnten.

6. Von Chemikalien fernhalten:
Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit aggressiven Chemikalien wie Reinigungsmitteln, Ölen oder Industriereinigern, da diese das Material der Uhr beschädigen und ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können.

7. Nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen:
Lassen Sie die Smartwatch nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt, etwa im Inneren eines Autos oder auf Außenflächen. Direkte Sonneneinstrahlung kann das Gerät überhitzen und die internen Komponenten beschädigen.

MANUEL D´UTILISATION

Informations importantes

- **Charge de la batterie:** Un adaptateur secteur 5V / 1A est nécessaire. Ne chargez pas l´appareil avec un adaptateur de plus de 5V et 1,5A : cela peut endommager la batterie. Chargez pendant 4 heures maximum. Essayez de ne pas utiliser la montre lorsque la batterie est inférieure à 5%.

- **4G:** Ce modèle fonctionne en 4G, ce qui garantit une géolocalisation rapide et des fonctions supplémentaires par rapport aux modèles 2G.

- **Résistance à l´eau:** Utilisation uniquement dans l´eau douce, à 1 mètre de profondeur maximum et pendant 30 minutes maximum. Une mauvaise utilisation peut endommager l´appareil de manière permanente. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l´eau. Ne convient pas aux activités aquatiques. Vérifiez que le cache de la carte SIM est bien vissé et en parfait état afin de garantir l´étanchéité de l´appareil.

- **SIM:** Format NANOSIM. Ligne individuelle : les duplicatas et les multiSIM ne sont pas acceptés. Pour que l´appareil fonctionne correctement, la SIM doit disposer d´un crédit de données (minimum 500 Mo) et d´appels. Nous recommandons la carte SIM SaveFamily afin de profiter de ses avantages. https://www.savefamilygps.com/conectividad-sim/

- **Garantie:** Pour bénéficier de la garantie, l´appareil ne doit pas avoir été manipulé. N´essayez pas d´ouvrir ou de démonter la montre. La smartwatch contient de petits composants qui peuvent présenter un risque d´étouffement en cas d´ingestion. Une mauvaise manipulation des composants internes peut endommager l´appareil de manière irréversible. La batterie est garantie 6 mois.

- **Entretien**: N´exposez pas l´appareil à des températures élevées. Éloignez-le de toute source de chaleur et évitez l´exposition directe au soleil.

- **Températures extrêmes**: N´exposez pas la smartwatch à des températures extrêmement élevées ou basses. Des températures supérieures à 40 °C ou inférieures à 0 °C peuvent endommager la batterie, réduire sa capacité de charge et la durée de vie de l´appareil. L´exposition directe au soleil peut surchauffer l´appareil et endommager les composants internes.

- **Recyclage et élimination correcte:** Ne jetez pas l´appareil ni la batterie avec les ordures ménagères. La batterie au lithium doit être recyclée conformément à la réglementation locale. Utilisez les points de collecte agréés pour les appareils électroniques.


- **Tenir éloigné des produits chimiques:** Évitez tout contact de l´appareil avec des produits chimiques agressifs, comme les détergents, les huiles ou des produits de nettoyage industriels, car ils pourraient endommager le matériau de la montre et compromettre son fonctionnement.

Grupo SaveFamily S.L. décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.


Cette smartwatch n´est pas un dispositif médical. Les données sont fournies à titre indicatif. Consultez un médecin si vous constatez des irrégularités concernant votre santé.

Installation de la SIM

Les montres SaveFamily fonctionnent avec un crédit de données et d´appels. (C´est important pour une utilisation et un fonctionnement corrects de l´appareil.) Le format de la SIM est NanoSIM (important).

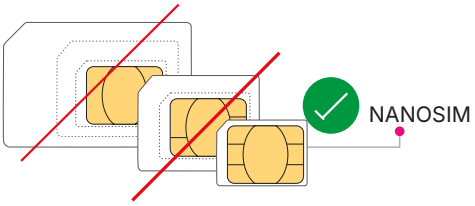


Insérez la carte lorsque la montre est toujours éteinte, sur le côté de la montre, avec la puce vers le haut et l´encoche de la carte vers l´intérieur. Vous devez entendre un «clic» en enfonçant la carte jusqu´au fond : cela garantit qu´elle est correctement insérée.

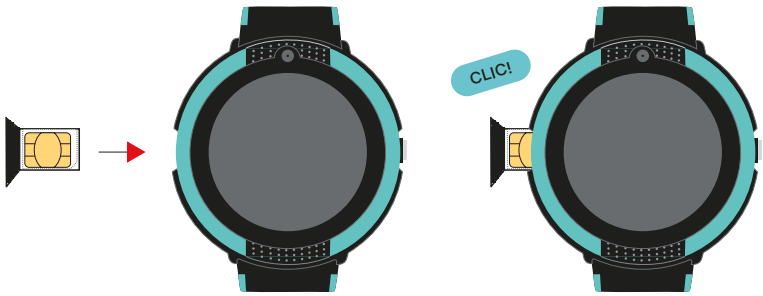


Si votre carte SIM n´est pas une carte SaveFamily, veuillez supprimer le code PIN à l´aide d´un téléphone portable avant de l´insérer. Assurez-vous qu´elle dispose d´un forfait de données et d´une couverture réseau. Cela évitera les erreurs d´installation.

Contenu de votre boîte

Vérifiez que votre boîte contient les éléments suivants. Les accessoires doivent être des accessoires SaveFamily pour une utilisation correcte de la montre.
*Sous réserve de modifications

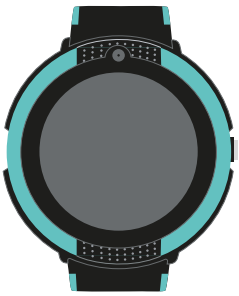

Montre SaveFamily



Adaptateur secteur



Câble USB



Vis du cache SIM




Cache SIM amovible



Tournevis

Changer la langue de votre smartwatch

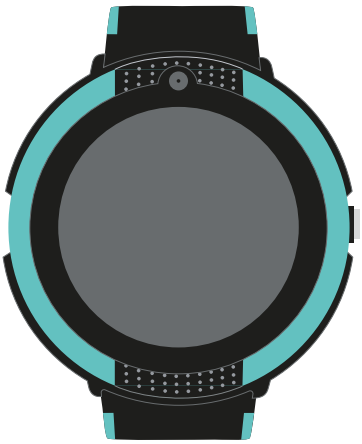

Vous pouvez aussi changer la langue depuis l'application.

Réglages


Ouvrez le menu Réglages.

Langues

Faites glisser l'écran vers le haut jusqu'à l'icône Langues, puis changez la langue de votre appareil.


Si elle n'apparaît pas dans la liste principale, ouvrez «Plus».

Comment mettre les bracelets

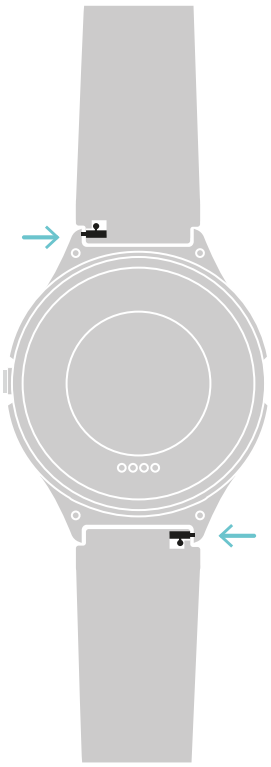


ÉTAPE 1
Faites coulisser le fermoir métallique et placez la boucle de façon à l´insérer dans les trous.

Bracelet en tissu

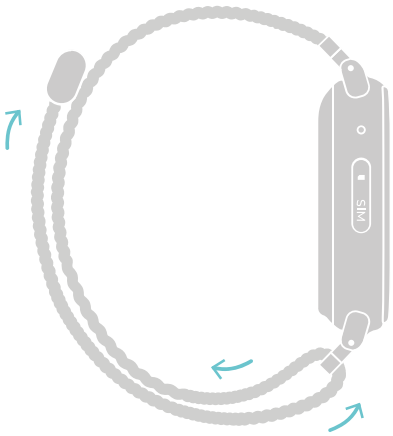


Bracelet en silicone

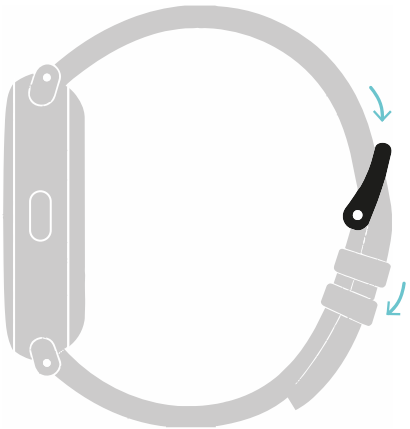

ÉTAPE 2
Ajustez les bracelets selon votre modèle.

Appareil SLIM 2 SaveFamily

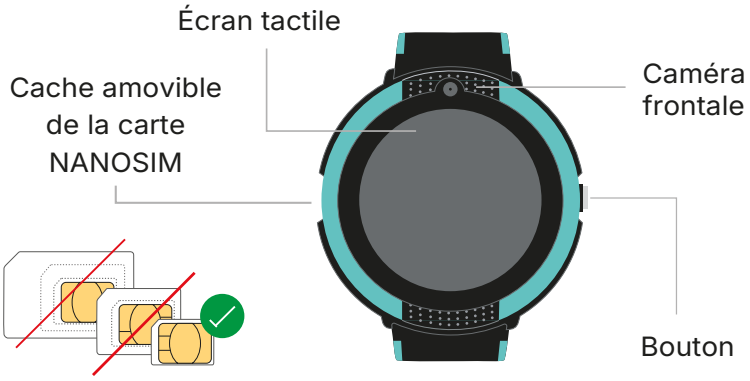

Fonctions de la montre

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE: Affiche les contacts enregistrés dans l'application pour passer et recevoir des appels.

APPEL VIDÉO: Permet de passer des appels vidéo individuels ou de groupe. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque la montre est connectée au Wi-Fi.

CAMÉRA: L'image est enregistrée dans la « Galerie » de la montre. Touchez l'icône en haut à droite pour ouvrir la Galerie.

GALERIE:
Permet de voir les photos.

CHAT: Permet d'envoyer des messages audio et des images, et de recevoir des messages audio, des images et du texte.

RÉGLAGES: Vous y trouverez : contrôle du volume, contrôle de la luminosité, date et heure, Wi-Fi, personnalisation, notifications, langues et extinction.

CODE:
Permet de retrouver les codes QR d'enregistrement et de téléchargement de l'application.

ALARME:
Permet de visualiser les alarmes configurées et activées depuis l'application.

CHRONOMÈTRE:
Ouvre le chronomètre de la montre.

CALCULATRICE: Ouvre la calculatrice de la montre pour effectuer tous les calculs que vous souhaitez.

PAS:
Ouvre le podomètre de la montre pour voir le nombre de pas comptabilisés.

CALENDRIER:
Permet de visualiser les différents mois de l'année et de naviguer entre eux.



TÉLÉPHONE:
Ici, vous pouvez appeler en composant le numéro.



SMS:
Ici, vous pouvez envoyer et recevoir des SMS avec vos contacts.



CARNET D'ADRESSES:
Vous pouvez voir et appeler vos contacts.



APPSTORE:
Vous pouvez acheter et télécharger des applications compatibles.



DÉVERROUILLAGE FACIAL:
Vous pouvez configurer le verrouillage de l'appareil avec votre visage.



VIDÉO:
Vous pouvez enregistrer et sauvegarder des vidéos.



NETTOYAGE:
Optimise l'espace de l'appareil en nettoyant les fichiers.



DICTAPHONE:
Enregistre des fichiers audio.



MATHÉMATIQUES:
Entraînez votre esprit avec des exercices de mathématiques simples.



TRADUCTEUR:
Google Traduction.



MÉTÉO:
Consultez la météo.

Fonctions dans Réglages

PERSONNALISATION:
Vous pouvez changer le fond d'écran de la montre.

CONTRÔLE DU VOLUME:
Permet de régler le volume des médias, des alarmes et de la sonnerie de la montre.

CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ:
Permet de régler la luminosité de l'écran.

DATE ET HEURE:
Permet de configurer la date et l'heure.

LANGUES:
Permet de configurer la langue.

OPÉRATIONS SYSTÈME:
Permet d'éteindre la montre.

À PROPOS DE LA MONTRE:
Vous pouvez consulter la version du logiciel et l'IMEI de la montre.

APPLICATIONS:
Permet de désinstaller des applications.

WIFI

BLUETOOTH

RÉSEAU MOBILE

BATTERIE


NOTIFICATIONS

MOT DE PASSE DE L'ÉCRAN DE VERROUILLAGE

STOCKAGE

* Le nom et l´icône des différentes fonctions peuvent varier selon le modèle et la mise à jour du système d´exploitation.

Icônes de votre SaveFamily


Couverture


Connexion Wi-Fi


Pas de couverture


Internet activé


GPS

4G
Trafic de données

Inscription dans l´application

Créer un compte dans l´application




1. Données personnelles: Nom, prénom et date de naissance. Le compte est au nom d'un adulte responsable.

2. Utilisateur: Votre téléphone, votre e-mail et l'acceptation des conditions.

3. Sécurité: Choisissez votre mot de passe.

Vous pouvez maintenant vous connecter et associer des appareils.

Récupérer le mot de passe:

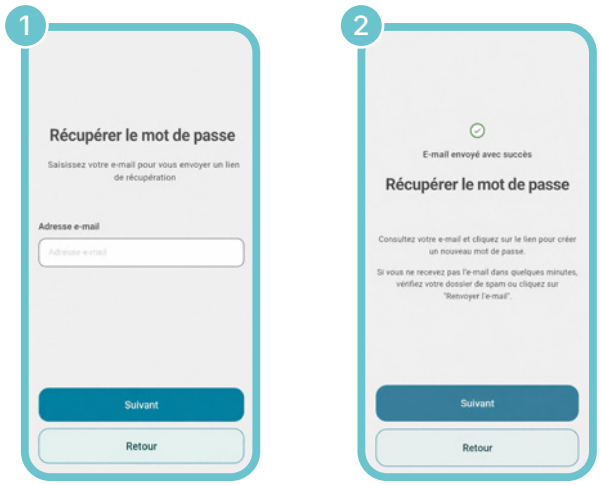


1. Sur l´écran de connexion, touchez «Mot de passe oublié?»

2. Saisissez votre e-mail : nous vous enverrons un lien.

3. Ouvrez le lien et définissez le nouveau mot de passe.

Le lien expire. En cas d´erreur, demandez-en un nouveau à partir de l´étape 1.

Enregistrer un appareil:

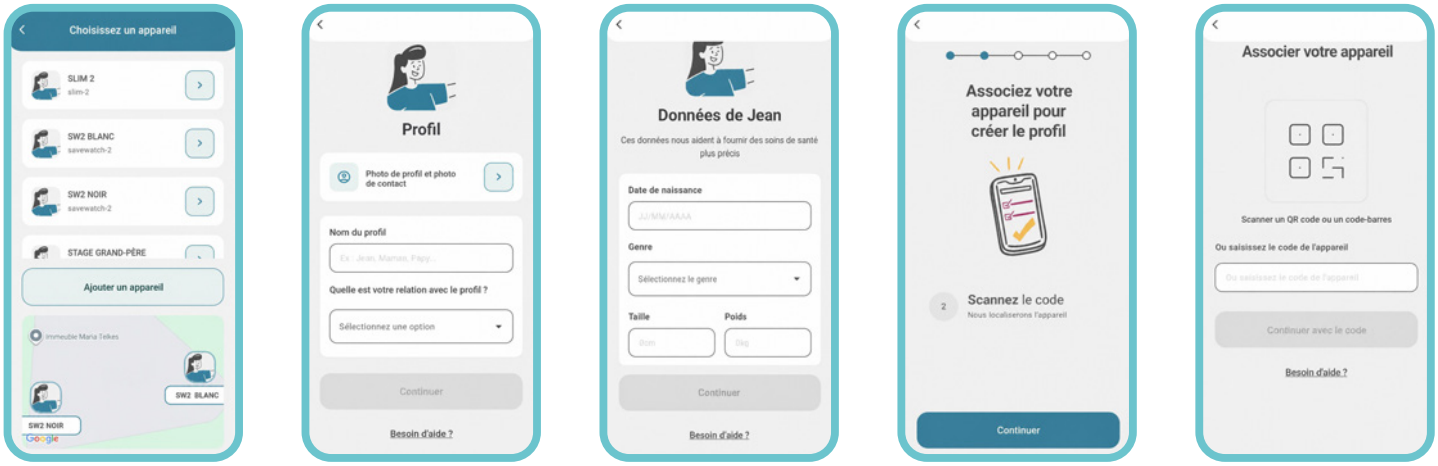

Profil de l'utilisateur: Enregistrement du nom, de la photo et du lien de parenté ou du lien avec l´utilisateur de l´appareil.

Données physiques: Enregistrement de la date de naissance, du genre, de la taille et du poids, nécessaires pour garantir la précision des mesures de santé.

Lecture du code: Scannez le code QR ou le code-barres de l´appareil. Vous pouvez aussi saisir manuellement le code alphanumérique. Vous le trouverez sur la boîte ou sur l´appareil.

Vérification de la connectivité: Confirmez que l´appareil dispose d´une connexion Internet active, par réseau mobile (SIM) ou Wi-Fi.


Vérification du compte: Un code de sécurité est envoyé à l´adresse e-mail enregistrée afin de valider l´identité.

Confirmation du code: Saisissez le code reçu. Si vous ne le recevez pas, vous pouvez en demander un nouveau ou modifier le moyen de contact.

Résumé du profil: Aperçu des informations enregistrées et du modèle d´appareil associé. À cette étape, vous pouvez ajouter un profil supplémentaire.

Configuration finale: Traitement de l´enregistrement de l´appareil. Le processus peut prendre jusqu´à 10 minutes; une notification sera envoyée à la fin.

APP: Menu principal

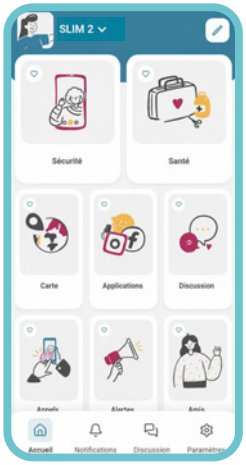

En haut à gauche - Choisir un appareil: Si vous avez plusieurs appareils à la maison, choisissez ici celui que vous consultez.

En haut à droite - Modifier le profil de l'appareil: Modifiez le nom, la photo et les informations de la personne qui porte l´appareil. Cela permet de l´identifier d´un coup d´œil lorsque vous en avez plusieurs.

Sécurité - Protéger la personne qui porte l'appareil: Contacts SOS, personnes autorisées à l´appeler, alerte en cas de chute, et écoute ou vision de son environnement lorsque vous êtes inquiet.

Santé: Consultez ses pas, son rythme cardiaque et d´autres données de santé. L´application vous avertit aussi s´il reste longtemps sans bouger et lui rappelle de prendre ses médicaments.

Carte: Affiche l´emplacement de l´appareil sur une carte. Vous pouvez définir des zones, comme la maison ou l´école, et recevoir une alerte lorsqu´il y entre ou en sort.

Activités: Programmez la routine de la journée sur l´appareil: cours, devoirs, repas ou sommeil. L´appareil avertit lorsqu´il est temps de faire chaque activité. *Cette fonction n´est pas disponible sur tous les modèles.

Applications: Choisissez les applications que l´appareil peut utiliser et à quelles heures. Vous voyez aussi le temps passé dans chacune. *Cette fonction n´est pas disponible sur tous les modèles.

Chat: Écrivez-lui ou envoyez-lui des messages audio depuis votre téléphone vers l´appareil. Un chat de groupe est aussi disponible pour toute la famille. L´application crée automatiquement deux chats par montre: un chat privé entre vous et l´appareil, et un chat de groupe pour communiquer en même temps avec tous les utilisateurs autorisés de cet appareil.

Appels: Appelez l´appareil en audio ou en vidéo et consultez l´historique des appels passés et reçus.


Alarmes: Programmez des alarmes sur l´appareil depuis votre téléphone, avec l´heure et les jours souhaités: pour se lever, les médicaments ou tout autre rappel.

Amis: Gérez les amis ajoutés depuis l´appareil. Il peut se connecter avec jusqu´à quatre amis, et vous décidez lesquels conserver. *Cette fonction n´est pas disponible sur tous les modèles.

Applaudissements: Envoyez des applaudissements comme récompense lorsqu´il fait quelque chose de bien. Il les reçoit sur l´appareil et sait ainsi que vous appréciez ce qu´il fait.
*Cette fonction n´est pas disponible sur tous les modèles.

Mode Classe / Ne pas déranger: Mettez l´appareil en silence pendant les heures de cours ou quand vous le souhaitez. Les appels et les alertes ne sonnent pas, sauf pour les contacts SOS. Vous choisissez les plages horaires et les jours.

APP: Barre de navigation




Accueil: L´écran principal. Vous voyez en un coup d´œil l´état de l´appareil et, depuis cet écran, vous accédez à tout le reste.

Alertes: Toutes les notifications de l´appareil : chute, batterie faible, sortie d´une zone. Elles sont regroupées et classées ici.

Chat: Le même chat, toujours accessible depuis le bas : vos conversations avec l´appareil et le groupe familial.

Réglages: Réglages de l´appareil et de votre compte : langue, son, Wi-Fi, vos données et les personnes qui peuvent voir cet appareil.

APP: Carte

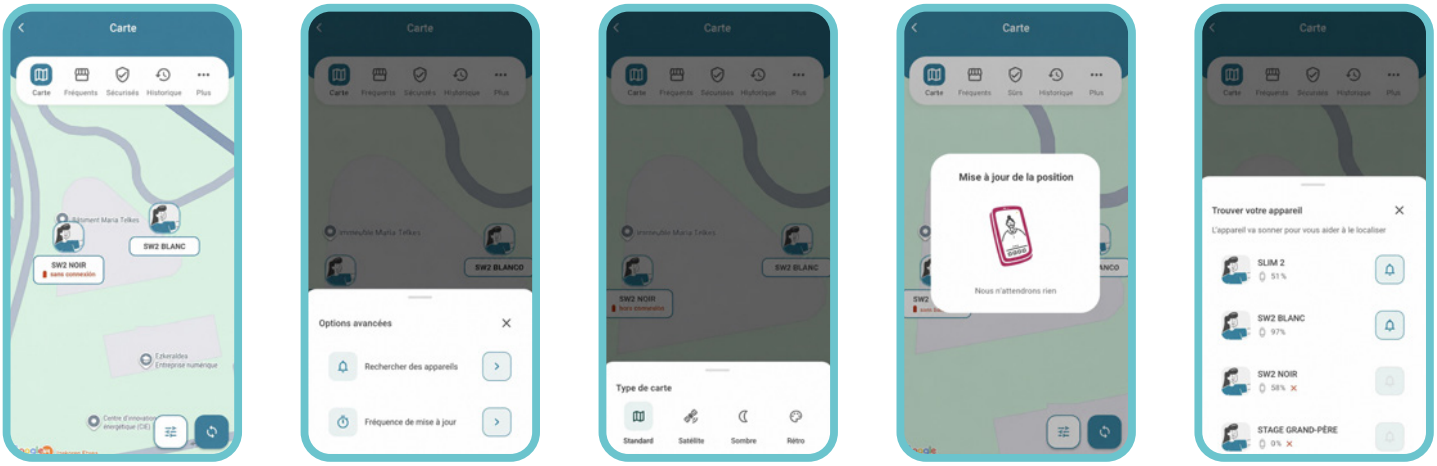

Zone sécurisée: Fonction permettant de définir un rayon (barrières virtuelles), de créer des zones avec un rayon personnalisé et d´envoyer des notifications automatiques aux parents en temps réel lorsqu´une entrée ou une sortie est détectée.

Lieux fréquents: Permet de savoir où se trouve l´enfant en détectant les réseaux proches, en économisant la batterie et en fonctionnant mieux à l´intérieur des bâtiments, où le GPS peut être moins efficace.

Historique: Affiche le trajet complet de l´appareil, étape par étape sur la carte, en enregistrant ses déplacements et ses arrêts pendant la journée pour votre tranquillité.

Rechercher l´appareil: Fait sonner l´appareil afin de le retrouver s´il a été égaré.


En bas, vous trouverez:

1. Bouton actualiser (synchronisation): Obtient instantanément la position exacte de l´enfant sur la carte en appuyant sur un bouton, sans attendre le prochain intervalle de mise à jour automatique.

2. Type de carte: Permet de choisir le type de carte, par exemple satellite ou standard.

3. Partager la position: Permet d´envoyer la position de l´appareil sélectionné.

APP: Sécurité

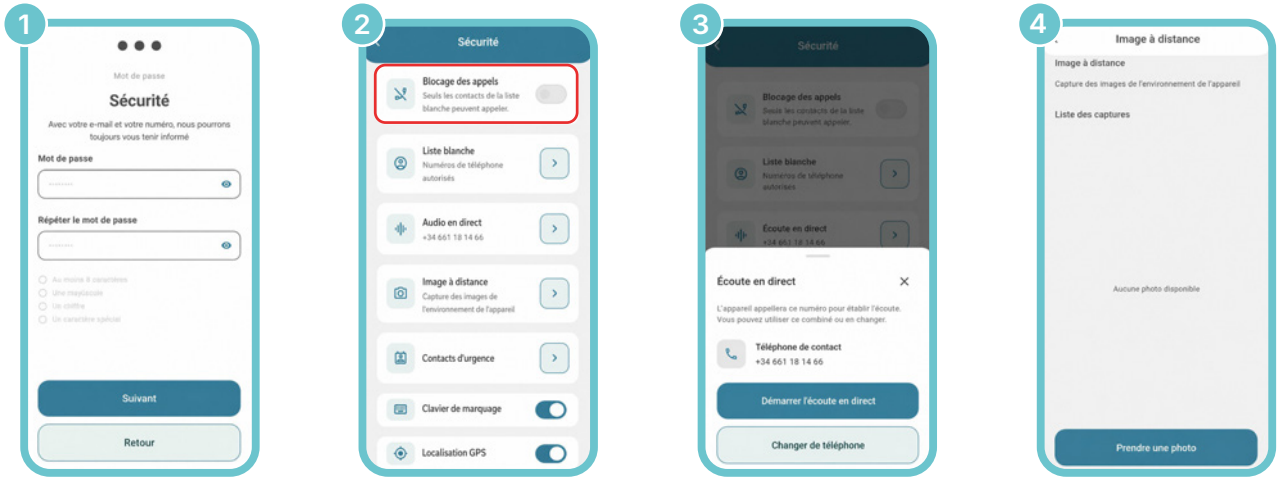



1. Liste blanche (Whitelist): Votre liste de numéros autorisés. Ajoutez manuellement ou depuis votre répertoire les personnes que vous souhaitez autoriser à communiquer avec l´appareil. Il doit toujours y avoir au moins un numéro.

2. Blocage des appels: L´interrupteur qui active cette liste. Lorsque le blocage est activé, seuls les numéros de la liste blanche peuvent appeler l´appareil. Les autres appels sont refusés et vous recevez une alerte dans l´application.

Fonctionnement combiné: L´un ne fonctionne pas sans l´autre. La liste seule ne bloque rien, et le blocage nécessite au moins un numéro enregistré. Ajoutez d´abord les contacts, puis activez le blocage.

3. Audio en direct (écoute à distance): L´appareil appelle votre téléphone et vous permet d´entendre ce qui se passe autour de lui. Pendant l´écoute, l´appareil reste bloqué: il ne sonne pas et n´affiche rien. Vous pouvez recevoir l´appel sur votre numéro ou sur un autre. *Cette fonction n´est pas disponible sur tous les modèles ni dans tous les pays.

4. Image à distance: Vous demandez une photo et l´appareil la prend à ce moment-là avec sa caméra, sans prévenir. Les captures sont enregistrées dans une liste de l´application pour que vous puissiez les consulter quand vous le souhaitez. *Cette fonction n´est pas disponible sur tous les modèles.

5. Contacts SOS: Numéros que l´appareil appelle en cas d´urgence. Si la personne qui le porte demande de l´aide, l´appareil appelle ces contacts. Vous pouvez en enregistrer plusieurs, jusqu´au maximum accepté par chaque appareil.

6. Clavier de marcage: Vous pouvez retirer le clavier de numérotation. Sans ce clavier, la personne qui porte l´appareil ne peut pas saisir n´importe quel numéro : elle ne peut appeler que les contacts que vous avez enregistrés.

7. Localisation GPS: Vous pouvez désactiver le GPS de l´appareil. Tant qu´il est désactivé, l´appareil n´envoie plus sa position : vous ne le voyez plus sur la carte et les alertes d´entrée et de sortie des zones ne fonctionnent plus.

APP: Santé





Rappels de médicaments: Programmez les prises : l´appareil vous avertit à l´heure prévue. Vous pouvez enregistrer une note vocale pour qu´elle soit lue à la place d´un message écrit. *Cette fonction n´est pas disponible sur tous les modèles.


Mesures de santé: Les dernières mesures prises par l´appareil, avec leur historique. Vous pouvez demander une mesure immédiate ou la faire répéter automatiquement à intervalles réguliers.


Podomètre: Compte les pas de la journée et conserve l´historique : distance, calories, jours actifs, séries et meilleur jour. Vous pouvez définir un objectif quotidien.

APP: Réglages

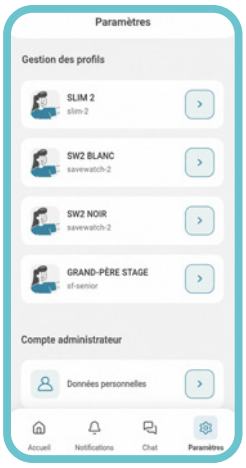

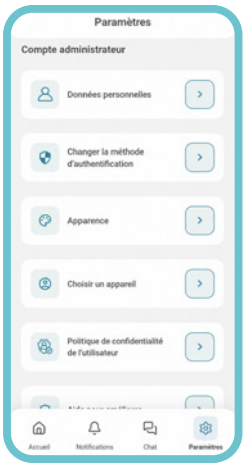

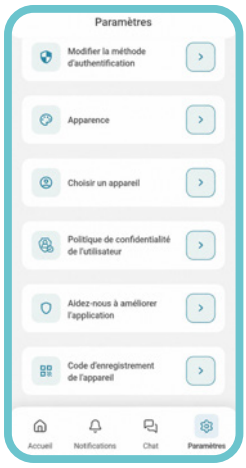

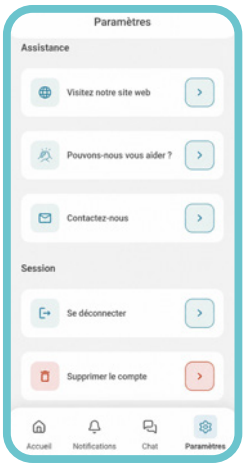

1. Gestion des profils

Fiche de l'appareil: Donnez-lui un nom, une photo et les informations de la personne qui le porte, comme la taille et le poids. Sans ces deux données, Santé ne peut pas calculer la distance ni les calories.

Localisation en temps réel: Une petite carte avec la position actuelle de l´appareil, pour la consulter sans quitter Réglages.

Administrateurs: Les autres personnes qui peuvent gérer cet appareil depuis l´application. Vous voyez ici les autres administrateurs et pouvez les modifier.

Langue (deux onglets): La langue de l´appareil et celle de l´application sur votre téléphone. Elles sont indépendantes, vous pouvez donc utiliser des langues différentes.

Sons: Choisissez comment l´appareil vous avertit : son et vibration, son uniquement ou silencieux.

Économie d´énergie: Réduit la consommation de batterie en limitant les tâches en arrière-plan. Comprend un mode nuit qui déconnecte l´appareil de tous les réseaux de 22:00h à 06:00h.

Programmation à distance: Éteignez, redémarrez ou réinitialisez l´appareil aux réglages d´usine sans l´avoir devant vous. Attention: la réinitialisation efface tout ce qui est enregistré.

Configuration Wi-Fi: Enregistrez les réseaux de la maison ou de l´école. L´appareil s´y connecte automatiquement lorsqu´ils sont à portée, ce qui évite d´utiliser des données.
*Cette fonction n´est pas disponible sur tous les modèles.

Fond d´écran: Choisissez une photo de votre galerie comme fond d´écran de l´appareil.
*Cette fonction n´est pas disponible sur tous les modèles.

Fuseau horaire et zone: Réglez son fuseau horaire. Vous pouvez copier celui de votre téléphone ou rechercher une ville, ce qui est pratique lorsque vous voyagez.

2. Compte administrateur

Données personnelles: Votre nom, votre téléphone et votre e-mail. Ce sont les données de votre compte, pas celles de la personne qui porte l´appareil.

Modifier la méthode d´authentification: La façon dont vous confirmez votre identité lors de la connexion : code par e-mail, application d´authentification ou clé d´accès (passkey). Au moins une méthode doit toujours rester active.

Apparence: Affichez l´application en mode clair, sombre ou selon le réglage de votre téléphone. Cela ne change que l´application, pas l´appareil.

Choisir un appareil: Si vous en avez plusieurs, choisissez celui avec lequel l´application travaille à ce moment-là.

Politique de confidentialité: Les données que nous conservons et l´utilisation que nous en faisons.

Aidez-nous à améliorer l´application: Choisissez si vous nous autorisez à consulter des données d´utilisation anonymes et des rapports d´erreur. Vous pouvez changer d´avis à tout moment.

Code d´enregistrement de l´appareil: Le code qui identifie l´appareil. C´est celui qui vous sera demandé si vous devez contacter l´assistance.

3. Assistance

Une rubrique d´aide et un formulaire vous permettent de nous écrire si quelque chose ne fonctionne pas.

Se déconnecter: Vous vous déconnectez de votre compte sur ce téléphone. L´appareil continue de fonctionner normalement.

Supprimer le compte: Supprime définitivement votre compte et vos données. Cette action est irréversible.

Help Desk

Je n´arrive pas à enregistrer la montre:

- Vérifiez que vous avez correctement saisi le REGCODE.
- Si vous essayez d´enregistrer l´appareil avec un autre utilisateur, l´utilisateur principal doit autoriser cet enregistrement.

L´appareil ne se connecte pas à Internet:

- Vérifiez que la SIM a accès aux données.
- Insérez la SIM dans un téléphone et désactivez le Wi-Fi du téléphone.
- Essayez ensuite de naviguer sur Internet. Activez le service de données en itinérance.

La batterie ne tient pas la charge:

- Vérifiez que vous utilisez un adaptateur secteur 5V/1A.
- Vérifiez que la SIM dispose d´un crédit de données actif.

Configurer l'APN:

Si les données Internet de l´appareil ne se sont pas activées automatiquement, appuyez sur le bouton en bas pour accéder aux codes APN.

ASSISTANCE:

Scannez ce QR code pour accéder à notre vidéothèque de tutoriels.

SaveFamily déclare la conformité de ce produit à la législation de l´UE applicable suivante:
- 2014/53/UE - Directive relative aux équipements radioélectriques (RED)
- 2011/65/UE - Directive RoHS (restriction de l´utilisation de certaines substances dangereuses)

Contact:
info@savefamilygps.com
www.savefamilygps.com

Note

L´entreprise se réserve le droit d´innover et de modifier les composants, les caractéristiques techniques, les couleurs, les manuels et les logiciels des appareils.

Grupo SaveFamily S.L.
Parque Tecnológico de Abanto y Zierbana, 1
Montaño Bidea, Abanto y Ciérvana-Abanto
Zierbena, 48500, Bizkaia, Espagne

Avertissements de sécurité

1. Batterie au lithium:
La batterie de la smartwatch contient du lithium, un matériau inflammable qui nécessite une manipulation appropriée. Utilisez uniquement le chargeur fourni d´origine avec l´appareil. L´utilisation de chargeurs non officiels peut provoquer une surchauffe, un incendie ou même une explosion.

2. Températures extrêmes:
N´exposez pas la smartwatch à des températures extrêmement élevées ou basses. Des températures supérieures à 40 °C ou inférieures à 0 °C peuvent endommager la batterie, réduire sa capacité de charge et la durée de vie de l´appareil.

3. Recyclage et élimination correcte:
Ne jetez pas l´appareil ni la batterie avec les ordures ménagères. La batterie au lithium doit être recyclée conformément à la réglementation locale. Utilisez les points de collecte agréés pour les appareils électroniques.

4. Ne pas démonter l'appareil:
N´essayez pas d´ouvrir ou de démonter la montre. La smartwatch contient de petits composants qui peuvent présenter un risque d´étouffement en cas d´ingestion, et une mauvaise manipulation des composants internes peut endommager l´appareil de manière irréversible.

5. Protection contre l´eau:
Même si l´appareil peut être résistant à l´eau, il ne convient pas aux activités aquatiques prolongées ni à une immersion dans l´eau chaude. Évitez l´exposition directe à l´eau salée, au chlore ou aux savons susceptibles d´endommager les joints de protection.

6. Tenir éloigné des produits chimiques:
Évitez tout contact de l´appareil avec des produits chimiques agressifs, comme les détergents, les huiles ou les nettoyants industriels, car ils peuvent endommager le matériau de la montre et compromettre son fonctionnement.

7. Ne pas laisser longtemps en plein soleil:
Ne laissez pas la smartwatch exposée directement au soleil pendant de longues périodes, par exemple à l´intérieur d´une voiture ou sur des surfaces extérieures. L´exposition directe au soleil peut surchauffer l´appareil et endommager les composants internes.

MANUAL DO UTILIZADOR

Informações importantes

- **Carregamento da bateria:** É necessário um adaptador de corrente de 5V/1A. Não carregue o dispositivo com um adaptador de amperagem superior a 5V com 1,5A; pode danificar a bateria. Carregue durante um máximo de 4 horas. Evite utilizar o relógio quando a bateria estiver abaixo de 5%.

- **4G:** Este modelo funciona com 4G, garantindo uma geolocalização rápida e funcionalidades adicionais em relação aos modelos 2G.

- **Resistência à água:** Utilização exclusiva em água doce, com um máximo de 1 metro de profundidade e 30 min. de imersão. A utilização incorreta pode danificar o dispositivo de forma permanente. A garantia não cobre danos causados pela água. Não é adequado para atividades aquáticas. Certifique-se de que a tampa do cartão SIM está bem aparafusada e em perfeito estado, de modo a garantir a estanquidade do dispositivo.

- **SIM:** Tamanho NANOSIM. Linha individual, não aceita duplicados nem multi-SIM. Para um funcionamento correto do dispositivo, o cartão SIM deve ter saldo de dados (mínimo de 500 MB) e de chamadas. Recomendamos a utilização do cartão SIM SaveFamily, para que possa desfrutar das vantagens que oferece. https://www.savefamilygps.com/conectividad-sim/

- **Garantia:** Para poder recorrer à garantia, é necessário que o dispositivo não tenha sido manipulado. Não tente abrir nem desmontar o relógio. O smartwatch contém componentes pequenos que podem representar um risco de asfixia se ingeridos, e o manuseamento incorreto dos componentes internos pode causar danos irreversíveis no dispositivo. A bateria tem uma garantia de 6 meses.

- **Cuidados:** Não exponha o dispositivo a temperaturas elevadas. Mantenha-o afastado de qualquer fonte de calor e evite a exposição direta ao sol.

- **Temperaturas extremas:** Não exponha o smartwatch a temperaturas extremamente altas ou baixas. Temperaturas superiores a 40 °C ou inferiores a 0 °C podem danificar a bateria, reduzindo a sua capacidade de carga e a vida útil do dispositivo. A exposição direta ao sol pode sobreaquecer o dispositivo e danificar os componentes internos.

- **Reciclagem e eliminação correta:** Não deite o dispositivo nem a bateria no lixo doméstico. A bateria de lítio deve ser reciclada de acordo com a regulamentação local. Utilize os pontos de reciclagem autorizados para dispositivos eletrónicos.


- **Manter afastado de produtos químicos:** Evite o contacto do dispositivo com produtos químicos agressivos, como detergentes, óleos ou produtos de limpeza industriais, pois podem danificar o material do relógio e comprometer a sua funcionalidade.

O Grupo SaveFamily S.L. não se responsabiliza pela má utilização do dispositivo.


Este smartwatch não é um dispositivo médico. Os dados são meramente indicativos. Consulte um médico se detetar irregularidades na sua saúde.

Instalação do cartão SIM

Os relógios SaveFamily funcionam com saldo de dados e de chamadas (isto é importante para uma utilização e um funcionamento corretos do dispositivo). O tamanho do cartão SIM é NanoSIM (Importante).

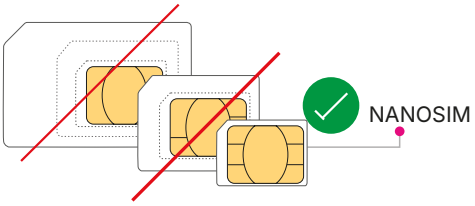


O cartão é inserido com o relógio sempre desligado, na parte lateral do relógio, com o chip virado para cima e o corte do cartão virado para dentro. Deve ouvir-se um «clique» ao pressionar o cartão até ao fundo, o que garante a inserção correta.

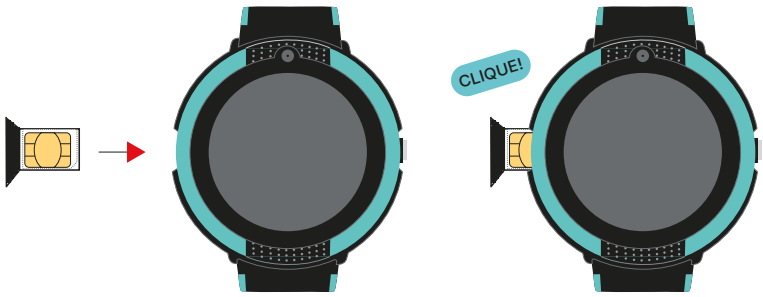


Se o seu cartão SIM não for um SaveFamily, remova o PIN do SIM usando um celular antes de inseri-lo. Certifique-se de que ele tenha dados e cobertura. Isso evitará erros de instalação.

Conteúdo da embalagem

Verifique se a embalagem contém os seguintes componentes. Os acessórios devem ser da SaveFamily para uma utilização correta do relógio.
*Sujeito a alterações

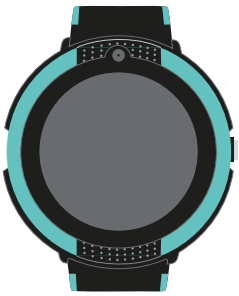

Relógio SaveFamily




Adaptador de corrente



Cabo USB



Parafusos da tampa SIM




Tampa SIM amovível



Chave de fendas

Altere o idioma do seu smartwatch

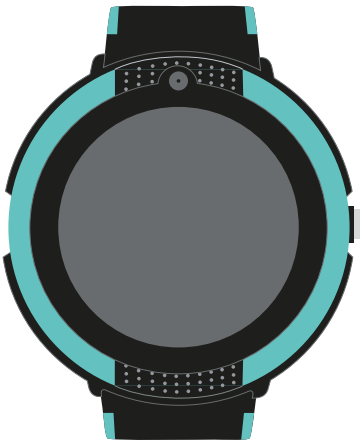

Definições

Aceda ao menu Definições.


Idiomas

Deslize o ecrã para cima até aceder ao ícone Idiomas e altere o idioma do seu dispositivo.

Se não aparecer na lista principal, aceda a «Mais».


Também pode alterar o idioma a partir da app.

Como colocar as pulseiras

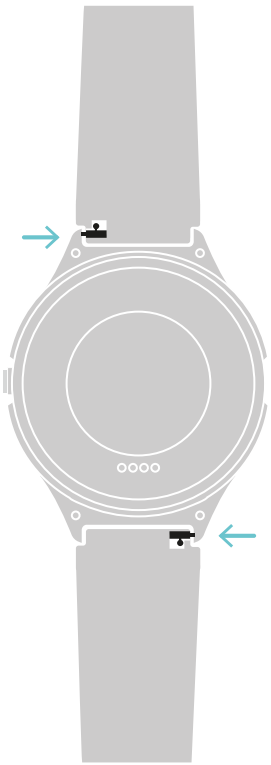


PASSO 1
Deslize o fecho metálico e posicione a fivela de modo a que encaixe nos orifícios.

Pulseira de tecido

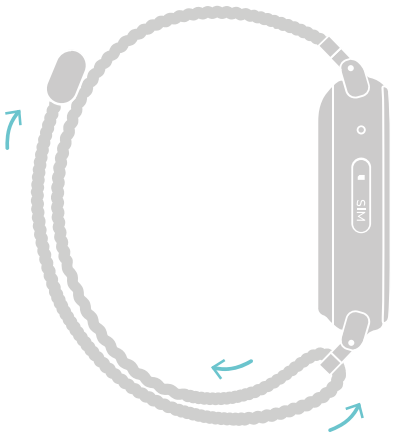


Pulseira de silicone

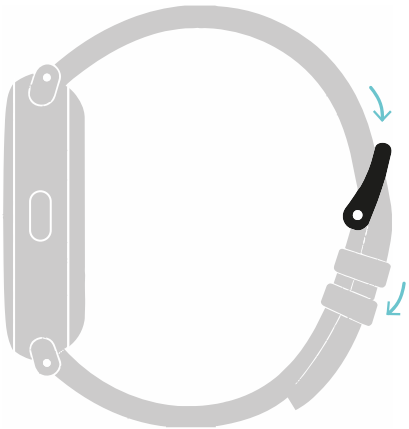

PASSO 2
Ajuste as pulseiras de acordo com o seu modelo.

Dispositivo SLIM 2 SaveFamily

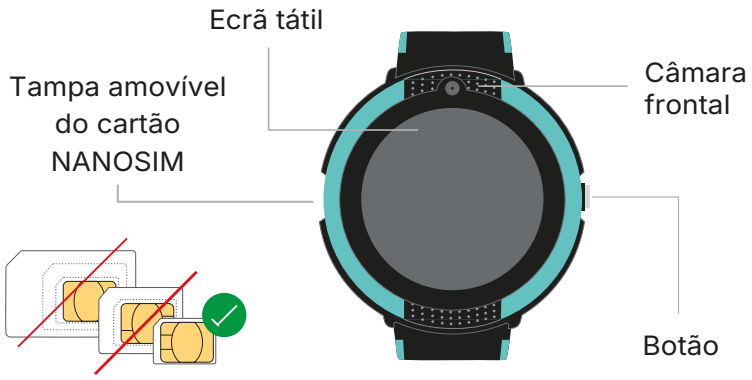

Funções do relógio

LISTA TELEFÓNICA:
Permite ver os contactos guardados na app para fazer e receber chamadas.

VIDEOCHAMADA: Permite fazer videochamadas individuais ou de grupo.
Recomenda-se a utilização desta função quando o relógio está ligado ao Wi-Fi.

CÂMARA: A imagem será guardada na «Galeria» do relógio.
Clique no ícone do canto superior direito para aceder à Galeria.

GALERIA:
Permite ver as fotografias.

CHAT: Permite enviar mensagens de áudio e imagens
e receber mensagens de áudio, imagens e texto.

DEFINIÇÕES: Encontrará: controlo do volume, controlo do brilho,
data e hora, Wi-Fi, personalização, notificações, idiomas e desligar.

CÓDIGO:
Permite encontrar os códigos QR de registo e para descarregar a app.

ALARME:
Permite ver os alarmes definidos e ativados a partir da app.

CRONÓMETRO:
Permite aceder ao cronómetro do relógio.

CALCULADORA: Permite aceder à calculadora do relógio, onde
poderá fazer todos os cálculos que quiser.

PASSOS:
Permite aceder ao pedómetro do relógio para ver os passos contabilizados.

CALENDÁRIO:
Permite ver os diferentes meses do ano e navegar entre eles.



TELEFONE:
Aqui pode ligar marcando o número.



SMS:
Aqui pode enviar e receber SMS com os seus contactos.



AGENDA:
Pode ver e ligar aos seus contactos.



APPSTORE:
Pode comprar e descarregar aplicações compatíveis.



DESBLOQUEIO FACIAL:
Pode configurar o bloqueio do dispositivo com o seu rosto.



VÍDEO:
Pode gravar e guardar vídeos.



LIMPEZA:
Otimiza o espaço do dispositivo limpando ficheiros.



GRAVADOR:
Grava áudio.



MATEMÁTICA:
Treine a sua mente com exercícios simples de matemática.



TRADUTOR:
Google Tradutor.



METEOROLOGIA:
Consulte a meteorologia.

Funcionalidades dentro das Definições

PERSONALIZAÇÃO:
Poderá alterar o fundo de ecrã do relógio.

CONTROLO DO VOLUME:
Permite ajustar o volume dos conteúdos multimédia, dos alarmes e do toque do relógio.

CONTROLO DO BRILHO:
Permite ajustar o brilho do ecrã.

DATA E HORA:
Permite configurar a data e a hora.

IDIOMAS:
Permite configurar o idioma.

OPERAÇÕES DO SISTEMA:
Permite desligar o relógio.

ACERCA DO RELÓGIO:
Poderá consultar a versão do software e o IMEI do relógio.

APLICAÇÕES:
Permite desinstalar aplicações.

WIFI

BLUETOOTH

REDE MÓVEL

BATERIA


NOTIFICAÇÕES

PALAVRA-PASSE DO ECRÃ DE BLOQUEIO

ARMAZENAMENTO

* O nome e o ícone das diferentes funcionalidades podem variar consoante o modelo e a atualização do sistema operativo.

Ícones do seu SaveFamily


Cobertura


Ligação Wi-Fi


Sem cobertura


Internet ativada


GPS

4G
Tráfego de dados

Registo da app

Criar uma conta na app:



1. Dados pessoais: Nome, apelidos e data de nascimento. A conta é criada em nome de um adulto responsável.

2. Usuario: O seu número de telefone, o seu e-mail e a aceitação das condições.

3. Segurança: Escolha a sua palavra-passe.

Já pode iniciar sessão e associar dispositivos.

Recuperar a palavra-passe:




1. No ecrã de início de sessão, toque em «Esqueceu-se da palavra-passe?»

2. Escreva o seu e-mail e enviamos-lhe um link.

3. Abra o link e defina a nova palavra-passe.

O link expira. Se ocorrer um erro, peça um novo a partir do passo 1.

Registar um dispositivo:

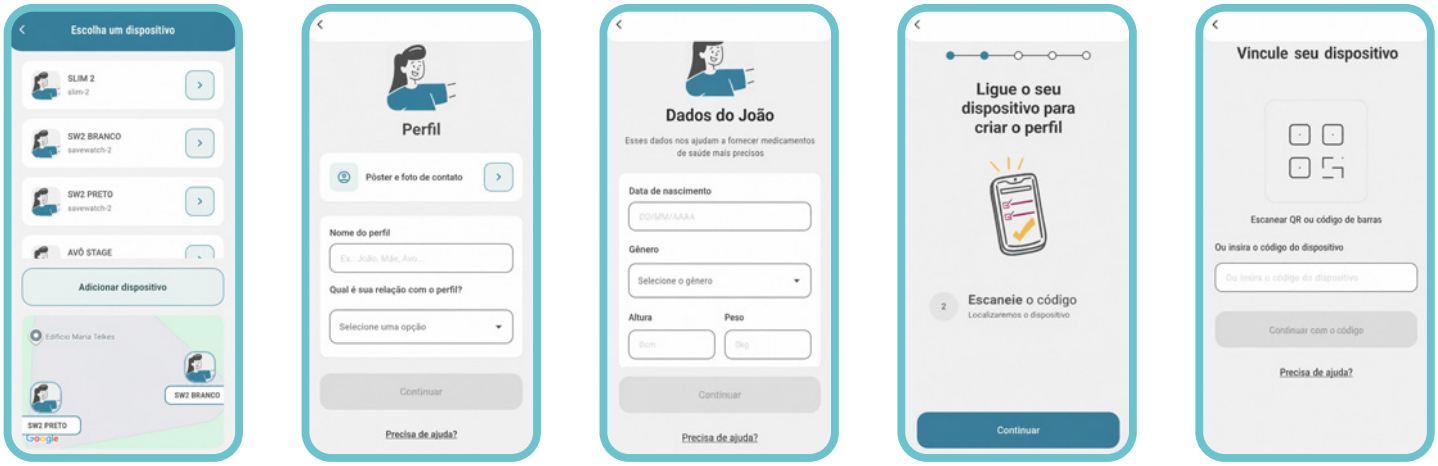

Perfil do utilizador: Registo do nome, da fotografia e do parentesco ou vínculo com o utilizador do dispositivo.

Dados físicos: Registo da data de nascimento, do género, da altura e do peso, necessários para garantir a precisão das métricas de saúde.

Leitura do código: Leitura do código QR ou de barras do dispositivo. Também é possível introduzir o código alfanumérico manualmente. Poderá encontrá-lo na caixa ou no dispositivo.

Verificação da conectividade: Confirmação de que o dispositivo tem uma ligação ativa à Internet, quer através da rede móvel (SIM), quer através de Wi-Fi.


Verificação da conta: Envio de um código de segurança para o endereço de e-mail registado, para validar a identidade.

Confirmação do código: Introdução do código recebido. Caso não o receba, é possível pedir um novo código ou alterar o meio de contacto.

Resumo do perfil: Pré-visualização da informação registada e do modelo de dispositivo associado. Neste passo, é possível adicionar um perfil adicional.

Configuração final: Processamento da ativação do dispositivo. O processo pode demorar até 10 minutos; será enviada uma notificação quando terminar.

APP: Menu principal

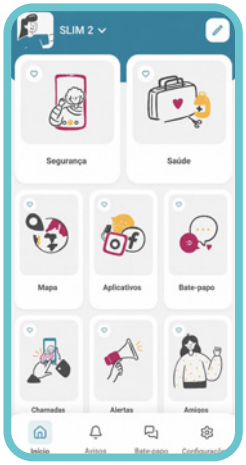

Em cima, à esquerda – Escolher dispositivo: Se tiver mais do que um dispositivo em casa, é aqui que escolhe qual está a ver.

Em cima, à direita – Editar o perfil do dispositivo: Altere o nome, a fotografia e os dados de quem usa o dispositivo. Serve para o reconhecer rapidamente quando tem vários.

Segurança – Protege quem usa o dispositivo: Contactos SOS, quem lhe pode ligar, aviso em caso de queda e possibilidade de ouvir ou ver o ambiente em seu redor quando houver motivo de preocupação.

Saúde: Consulte os passos, o ritmo cardíaco e outros dados de saúde. Avisa-o também se a pessoa estiver muito tempo sem se mexer e recorda-lhe a toma dos comprimidos.

Mapa: Veja onde está o dispositivo num mapa. Pode marcar zonas, como a casa ou a escola, e receber um aviso quando o dispositivo entra ou sai.

Atividades: Programe a rotina do dia no dispositivo: aulas, trabalhos de casa, refeições ou hora de dormir. O dispositivo avisa quando chega a hora de cada atividade. *Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.

Aplicações: Decida que aplicações o dispositivo pode utilizar e a que horas. Também pode ver quanto tempo passa em cada uma. *Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.

Chat: Escreva-lhe ou envie-lhe áudios a partir do seu telemóvel para o dispositivo. Existe também um chat de grupo para toda a família. A app cria automaticamente dois chats por relógio: um privado entre si e o dispositivo e um chat de grupo para comunicar com todos os utilizadores autorizados desse dispositivo em simultâneo.

Chamadas: Ligue ao dispositivo por voz ou por videochamada e consulte o histórico de chamadas efetuadas e recebidas.


Alarmes: Defina alarmes no dispositivo a partir do seu telemóvel, com a hora e os dias que quiser: para se levantar, para a medicação ou para qualquer lembrete.

Amigos: Faça a gestão dos amigos adicionados a partir do dispositivo. Pode ligar-se a um máximo de quatro amigos e a decisão sobre quais permanecem é sua. *Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.

Aplausos: Envie-lhe aplausos como recompensa quando faz algo bem. Recebe-os no dispositivo e assim sabe que o que faz é valorizado.
*Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.

Modo Aula / Não incomodar: Silencia o dispositivo durante as horas de aula ou quando quiser. Não tocam chamadas nem avisos, exceto os dos contactos SOS. Escolha os intervalos horários e os dias.

APP: Barra de navegação




Início: O ecrã principal. Pode ver de relance como está o dispositivo e, a partir daqui, aceder a tudo o resto.

Avisos: Tudo o que o dispositivo lhe notificou: uma queda, bateria fraca, a saída de uma zona. Tem tudo aqui, junto e organizado.

Chat: O mesmo chat, sempre à mão na parte inferior: as suas conversas com o dispositivo e com o grupo da família.

Definições: Definições do dispositivo e da sua conta: idioma, som, Wi-Fi, os seus dados e quem mais pode ver este dispositivo.

APP: Mapa

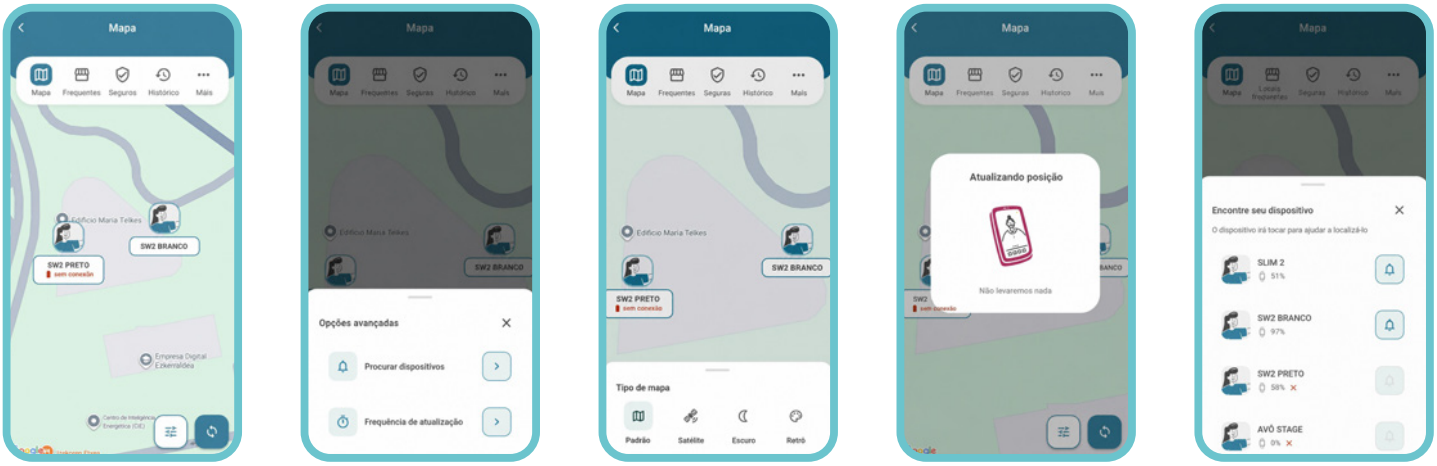

Zona Segura: Função em que pode definir um raio (vedações virtuais) que permite definir zonas com raios personalizados e enviar notificações automáticas aos pais, em tempo real, ao detetar entradas ou saídas.

Locais frequentes: Permite saber onde está a criança ao detetar as redes próximas, poupando bateria e funcionando melhor no interior de edifícios onde o GPS falha.

Histórico: Mostra o trajeto completo do dispositivo, passo a passo, no mapa, registando as suas deslocações e paragens ao longo do dia, para sua tranquilidade.

Procurar dispositivo: Faz o dispositivo tocar, para que o possa encontrar em caso de extravio.


Em baixo, vemos:

1. Botão de atualização (sincronização): Obtém a posição exata da criança de imediato no mapa com um simples toque num botão, sem esperar pelo próximo intervalo de atualização automática.

2. Tipo de mapa: Aqui pode escolher o tipo de mapa, como satélite ou padrão.

3. Partilhar localização: Aqui pode enviar a localização do dispositivo selecionado.

APP: Segurança

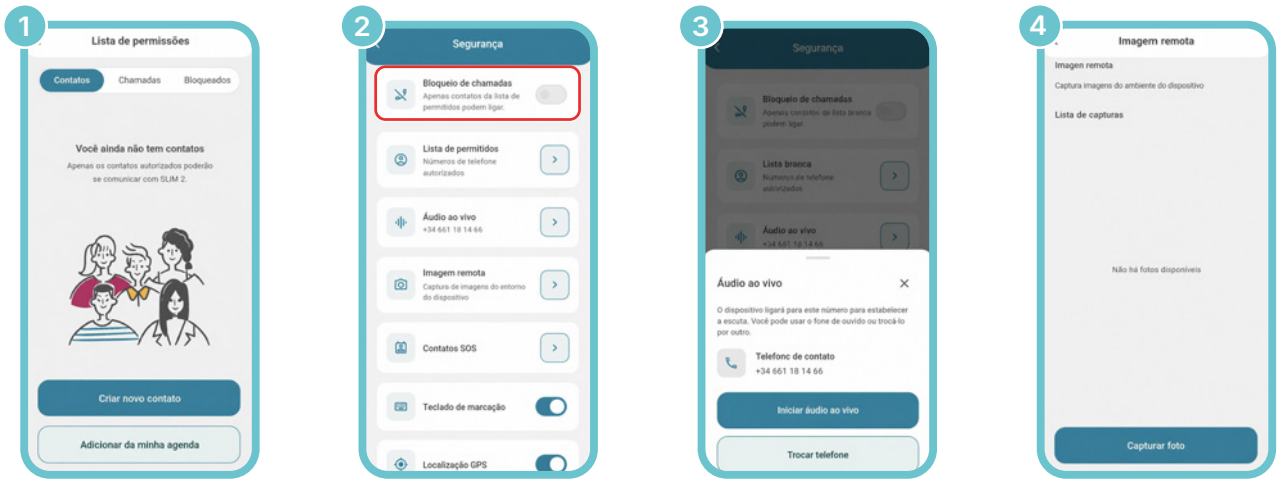



1. Whitelist: É a sua lista de números autorizados. Aqui adiciona, manualmente ou a partir da sua agenda, quem pretende que possa comunicar com o dispositivo. Tem de haver sempre pelo menos um número.

2. Bloqueio de chamadas: É o interruptor que ativa essa lista (whitelist). Com o bloqueio ativado, só os números da whitelist podem ligar ao dispositivo. As restantes chamadas são rejeitadas e recebe um aviso na app.

Como funcionam em conjunto: Um não funciona sem o outro. A lista, por si só, não bloqueia nada, e o bloqueio precisa de pelo menos um número guardado. Primeiro adicione os contactos e, depois, ative o bloqueio.

3. Áudio em direto (Escuta remota): O dispositivo liga para o seu telemóvel e permite-lhe ouvir o que se passa à volta do dispositivo. Enquanto a escuta durar, o dispositivo fica bloqueado: não toca nem mostra nada. Pode receber a chamada no seu número ou noutro.
*Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos nem em todos os países.

4. Imagem remota: Peça uma fotografia e o dispositivo tira-a nesse preciso momento com a câmara, sem avisar. As capturas ficam guardadas numa lista na app, para que as possa ver quando quiser.
*Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.

5. Contactos SOS: Os números de telefone para os quais o dispositivo liga em caso de emergência. Se quem usa o dispositivo pedir ajuda, o dispositivo marca estes contactos. Pode guardar vários, até ao máximo admitido por cada dispositivo.

6. Teclado de marcação: Pode retirar o teclado de marcação. Sem ele, quem usa o dispositivo não pode marcar um número qualquer: só pode ligar aos contactos guardados por si.

7. Localização GPS: Pode desligar o GPS do dispositivo. Enquanto estiver desligado, o dispositivo deixa de enviar a sua posição, pelo que não o poderá ver no mapa e os avisos de entrada e saída de zonas deixam de funcionar.

APP: Saúde




Lembretes de medicação: Programe as tomas e o dispositivo avisa à hora certa. Pode gravar uma nota de voz para que seja ouvida em vez de um aviso escrito. *Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.

Métricas de saúde: As últimas medições efetuadas pelo dispositivo, com o respetivo histórico. Pode pedir uma medição de imediato ou deixar que esta se repita automaticamente com uma certa periodicidade.

Pedómetro: Conta os passos do dia e guarda o histórico: distância, calorias, dias ativos, sequências e melhor dia. Pode definir uma meta diária.

APP: Definições

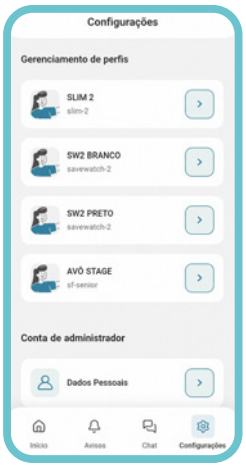







1. Gestão de perfis

Ficha do dispositivo: Atribua um nome e uma fotografia e indique os dados de quem usa o dispositivo, como a altura e o peso. Sem esses dois dados, a funcionalidade Saúde não consegue calcular a distância nem as calorias.

Localização em tempo real: Um mapa pequeno com a posição do dispositivo neste momento, para lhe dar uma vista de olhos sem sair das Definições.

Administradores: Quem mais pode gerir este dispositivo a partir da app. Aqui vê os restantes administradores e pode editá-los.

Idioma: Dois separadores: o idioma do dispositivo e o da app no seu telemóvel. São independentes, pelo que pode tê-los diferentes.

Sons: Escolha como o dispositivo avisa: com som e vibração, apenas som ou em silêncio.

Poupança de energia: Gasta menos bateria ao limitar o que o dispositivo faz em segundo plano. Inclui um modo noturno que o desliga de todas as redes das 22:00 às 6:00.

Programação remota: Desligue, reinicie ou reponha as definições de fábrica do dispositivo sem o ter à sua frente. Atenção ao repor: apaga tudo o que estiver guardado.

Configuração Wi-Fi: Guarde as redes de casa ou da escola. O dispositivo liga-se sozinho quando está ao alcance e, assim, não gasta dados. *Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.

Fundo de ecrã: Escolha uma fotografia da sua galeria como fundo de ecrã do dispositivo.
*Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.

Alteração do fuso horário: Ajuste o fuso horário do dispositivo. Pode copiar o do seu telemóvel ou procurar uma cidade, o que é prático quando viajam.

2. Conta de administrador

Dados pessoais: O seu nome, o seu telefone e o seu e-mail. São os dados da sua conta, não os de quem usa o dispositivo.

Alterar método de autenticação: Como confirma a sua identidade ao iniciar sessão: código por e-mail, aplicação de autenticação ou passkey. Tem de ficar sempre um ativo.

Aparência: Defina a app em modo claro, escuro ou no modo que tiver no telemóvel. Só altera a app, não o dispositivo.

Escolha um dispositivo: Se tiver vários, decide com qual deles a app está a trabalhar nesse momento.

Política de privacidade: Que dados guardamos e o que fazemos com eles.

Ajude-nos a melhorar a app: Decida se nos permite ver dados de utilização anónimos e relatórios de falhas. Pode mudar de ideias quando quiser.

Código de registo do dispositivo: O código que o identifica. É o que lhe vão pedir se tiver de contactar o suporte.

3. Suporte

É uma secção de ajuda e um formulário para nos escrever se algo não funcionar.

Terminar sessão: Sai da sua conta neste telemóvel. O dispositivo continua a funcionar da mesma forma.

Eliminar conta: Apaga a sua conta e os seus dados para sempre. Não é possível anular esta ação.

Help Desk

Não consigo registar o relógio:
- Certifique-se de que introduziu corretamente o REGCODE.
- Se está a tentar registar o dispositivo com um utilizador diferente, o utilizador principal tem de autorizar esse registo.

O dispositivo não se liga à Internet:
- Verifique se o cartão SIM tem acesso a dados.
- Insira o cartão SIM num telemóvel e desative o Wi-Fi do telemóvel.
- Agora, tente navegar na Internet. Ative o serviço de dados em roaming.

A bateria dura pouco:
- Certifique-se de que está a utilizar um adaptador de corrente de 5V/1A.
- Verifique se o cartão SIM tem saldo de dados ativo.

Configurar o APN:
Se os dados de Internet do dispositivo não tiverem sido ativados automaticamente, clique no botão inferior para aceder aos códigos APN.

SUPORTE:
Leia este código QR e aceda à nossa videoteca de tutoriais.

A SaveFamily declara a conformidade deste produto com a seguinte legislação aplicável da UE:
- 2014/53/UE – Diretiva relativa aos equipamentos de rádio (RED)
- 2011/65/UE – Diretiva RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas)

Contacto:
info@savefamilygps.com
www.savefamilygps.com

Nota
A empresa reserva-se o direito de inovar e modificar os componentes, as características técnicas, as cores, os manuais e o software dos dispositivos.

Grupo SaveFamily S.L.
Parque Tecnológico de Abanto y Zierbana, 1
Montaño Bidea, Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, 48500, Bizkaia, Espanha

Advertências de segurança

1. Bateria de lítio:
A bateria do smartwatch contém lítio, um material inflamável que requer um manuseamento adequado. Utilize apenas o carregador fornecido de origem com o dispositivo. A utilização de carregadores não oficiais pode causar sobreaquecimento, incêndios ou até explosões.

2. Temperaturas extremas:
Não exponha o smartwatch a temperaturas extremamente altas ou baixas. Temperaturas superiores a 40 °C ou inferiores a 0 °C podem danificar a bateria, reduzindo a sua capacidade de carga e a vida útil do dispositivo.

3. Reciclagem e eliminação correta:
Não deite o dispositivo nem a bateria no lixo doméstico. A bateria de lítio deve ser reciclada de acordo com a regulamentação local. Utilize os pontos de reciclagem autorizados para dispositivos eletrónicos.

4. Não desmontar o dispositivo:
Não tente abrir nem desmontar o relógio. O smartwatch contém componentes pequenos que podem representar um risco de asfixia se ingeridos, e o manuseamento incorreto dos componentes internos pode causar danos irreversíveis no dispositivo.

5. Proteção contra a água:
Embora o dispositivo possa ser resistente à água, não é adequado para atividades aquáticas prolongadas nem para ser mergulhado em água quente. Evite a exposição direta a água salgada, cloro ou sabões que possam danificar os vedantes de proteção.

6. Manter afastado de produtos químicos:
Evite o contacto do dispositivo com produtos químicos agressivos, como detergentes, óleos ou produtos de limpeza industriais, pois podem danificar o material do relógio e comprometer a sua funcionalidade.

7. Não deixar ao sol direto de forma prolongada:
Não deixe o smartwatch exposto à luz solar direta durante períodos prolongados, como no interior de um carro ou em superfícies exteriores. A exposição direta ao sol pode sobreaquecer o dispositivo e danificar os componentes internos.

MANUALE UTENTE

Informazioni importanti

- **Ricarica della batteria:** È necessario un adattatore di corrente da 5V/1A. Non ricaricare il dispositivo con un adattatore di amperaggio superiore a 5V con 1,5A; potrebbe danneggiare la batteria. Caricare per un massimo di 4 ore. Evitare di utilizzare l'orologio quando la batteria è inferiore al 5%.

- **4G:** Questo modello funziona con la rete 4G, garantendo una geolocalizzazione rapida e funzioni aggiuntive rispetto ai modelli 2G.

- **Resistenza all'acqua:** Utilizzo esclusivo in acqua dolce, con una profondità massima di 1 metro e un'immersione massima di 30 min. L'uso scorretto può danneggiare il dispositivo in modo permanente. La garanzia non copre i danni causati dall'acqua. Non adatto ad attività acquatiche. Assicurarsi che il coperchio della scheda SIM sia ben avvitato e in perfette condizioni, in modo da garantire la tenuta stagna del dispositivo.

- **SIM:** Formato NANOSIM. Linea singola, non accetta duplicati né multi-SIM. Per il corretto funzionamento del dispositivo, la SIM deve disporre di traffico dati (minimo 500 MB) e di credito per le chiamate. Si consiglia l'uso della scheda SIM SaveFamily per usufruire dei vantaggi che offre. https://www.savefamilygps.com/conectividad-sim/

- **Garanzia:** Per usufruire della garanzia è necessario che il dispositivo non sia stato manomesso. Non tentare di aprire o smontare l'orologio. Lo smartwatch contiene componenti di piccole dimensioni che possono comportare un rischio di soffocamento se ingeriti, e la manipolazione errata dei componenti interni può causare danni irreversibili al dispositivo. La batteria ha una garanzia di 6 mesi.

- **Cura del dispositivo:** Non esporre il dispositivo a temperature elevate. Tenerlo lontano da qualsiasi fonte di calore ed evitare l'esposizione diretta al sole.

- **Temperature estreme:** Non esporre lo smartwatch a temperature estremamente alte o basse. Le temperature superiori a 40 °C o inferiori a 0 °C possono danneggiare la batteria, riducendone la capacità di carica e la durata utile del dispositivo. L'esposizione diretta al sole può surriscaldare il dispositivo e danneggiare i componenti interni.

- **Riciclaggio e corretto smaltimento:** Non gettare il dispositivo né la batteria nei rifiuti domestici. La batteria al litio deve essere riciclata in conformità alle normative locali. Utilizzare i punti di raccolta autorizzati per i dispositivi elettronici.


- **Tenere lontano da prodotti chimici:** Evitare il contatto del dispositivo con prodotti chimici aggressivi come detergenti, oli o prodotti per la pulizia industriale, poiché possono danneggiare il materiale dell'orologio e comprometterne la funzionalità.

Grupo SaveFamily S.L. non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio del dispositivo.


**Questo smartwatch non è un dispositivo medico. I dati sono puramente indicativi.
Consultare un medico se si riscontrano anomalie riguardanti la propria salute.**

Installazione della SIM

Gli orologi SaveFamily funzionano con traffico dati e credito per le chiamate (è importante per un uso e un funzionamento corretti del dispositivo). Il formato della SIM è NanoSIM (Importante).

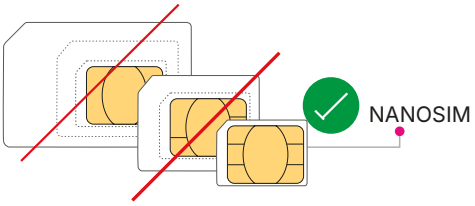


La scheda va inserita con l'orologio sempre spento, sul lato dell'orologio, con il chip rivolto verso l'alto e l'angolo tagliato della scheda rivolto verso l'interno. Premendo la scheda fino in fondo si deve sentire un «clic», a conferma del corretto inserimento.

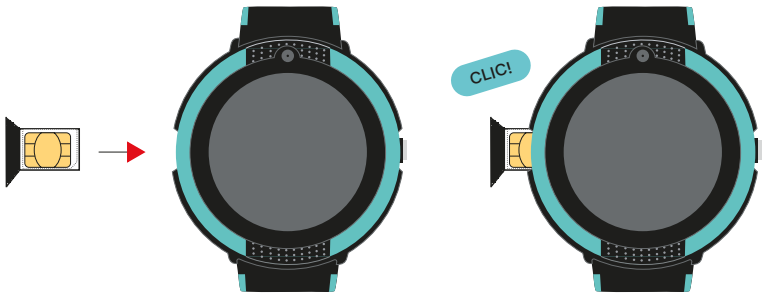


Se la tua SIM non è una SIM SaveFamily, rimuovi il PIN dalla SIM utilizzando un telefono cellulare prima di inserirla. Assicurati che abbia connessione dati e copertura. Questo eviterà errori durante l´installazione.

Contenuto della confezione

Controlla che il contenuto della tua confezione comprenda i seguenti componenti.
Gli accessori devono essere di marca SaveFamily per un uso corretto dell'orologio.
*Soggetto a modifiche

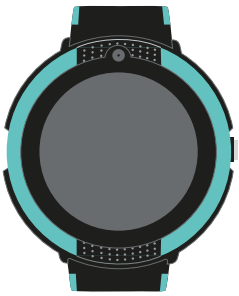

Orologio SaveFamily



Adattatore
di corrente



Cavo USB



Viti del
coperchio SIM




Coperchio
SIM rimovibile



Cacciavite

Cambia la lingua del tuo smartwatch

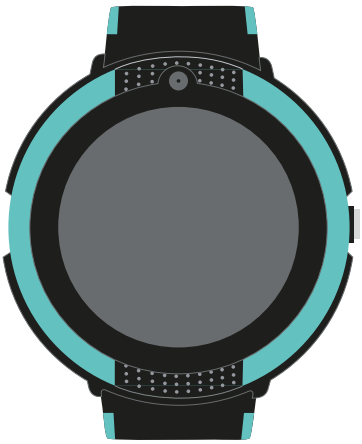

Impostazioni

Accedi al menu Impostazioni.


Idiomas

Scorri lo schermo verso l'alto fino ad arrivare all'icona Lingue e cambia la lingua del tuo dispositivo.

Se non compare nell'elenco principale, accedi a «Altro».


Puoi cambiare la lingua anche dall'app.

Come montare i cinturini

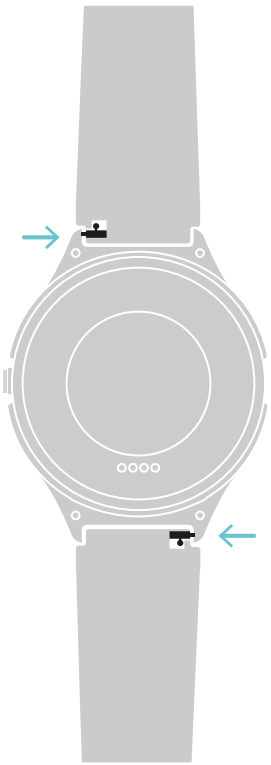


PASSAGGIO 1
Fai scorrere la chiusura metallica e posiziona la fibbia in modo che si incastri nei fori.

Cinturino in tessuto

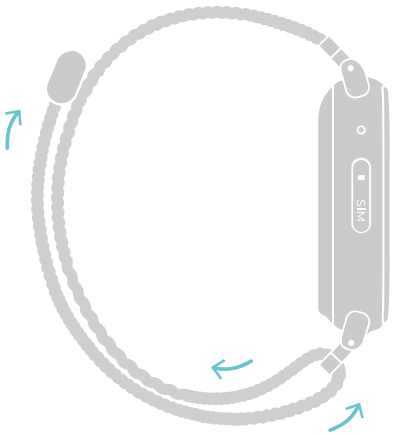


Cinturino in silicone

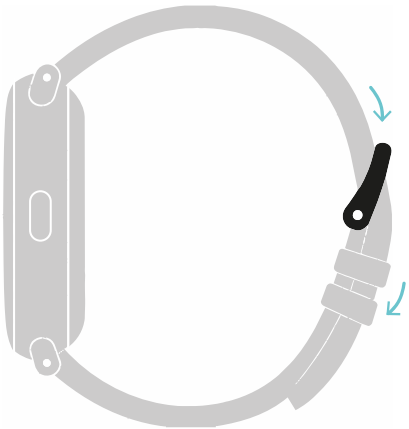

PASSAGGIO 2
Regola i cinturini in base al tuo modello.

Dispositivo SLIM 2 SaveFamily

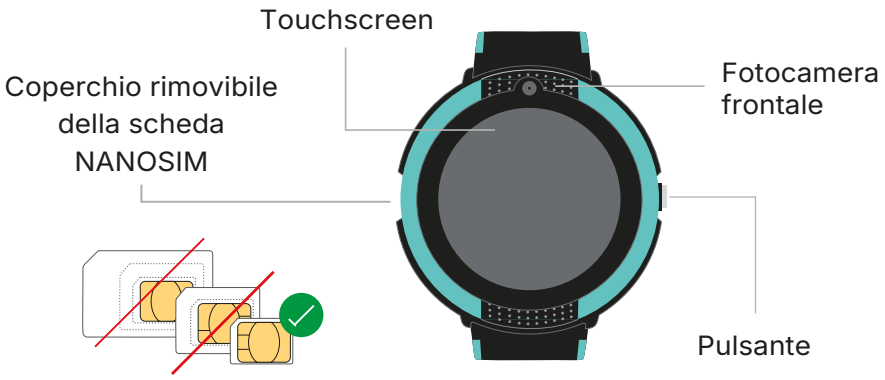

Funzioni dell'orologio

ELENCO TELEFONICO:
Permette di vedere i contatti salvati nell'app per effettuare e ricevere chiamate.

VIDEOCHIAMATA: Permette di effettuare videochiamate individuali o di gruppo. Si consiglia di utilizzare questa funzione quando l'orologio è connesso al Wi-Fi.

FOTOCAMERA: L'immagine verrà memorizzata nella «Galleria» dell'orologio. Fare clic sull'icona nell'angolo in alto a destra per accedere alla Galleria.

GALLERIA:
Permette di vedere le fotografie.

CHAT: Permette di inviare messaggi audio e immagini e di ricevere messaggi audio, immagini e testo.

IMPOSTAZIONI: Troverai: controllo del volume, controllo della luminosità, data e ora, Wi-Fi, personalizzazione, notifiche, lingue e spegnimento.

CODICE:
Permette di trovare i codici QR di registrazione e per scaricare l'app.

SVEGLIA:
Permette di vedere le sveglie configurate e attivate dall'app.

CRONOMETRO:
Accesso al cronometro dell'orologio.

CALCOLATRICE:
Accesso alla calcolatrice dell'orologio, dove potrai eseguire tutti i calcoli che vuoi.

PASSI:
Accesso al contapassi dell'orologio per vedere i passi conteggiati.

CALENDARIO:
Permette di vedere i diversi mesi dell'anno e di navigare tra di essi.



TELEFONO:
Qui puoi chiamare componendo il numero.



SMS:
Qui puoi inviare e ricevere SMS con i tuoi contatti.



RUBRICA:
Puoi vedere e chiamare i tuoi contatti.



APPSTORE:
Puoi vedere e chiamare i tuoi contatti.



SBLOCCO FACCIALE:
Puoi configurare il blocco del dispositivo con il tuo volto.



VIDEO:
Puoi registrare e salvare i video.



PULIZIA:
Ottimizza lo spazio del dispositivo eseguendo la pulizia dei file.



REGISTRATORE:
Registra file audio.



MATEMATICA:
Allena la tua mente con semplici esercizi di matematica.



TRADUTTORE:
Google Traduttore.



METEO:
Consulta il meteo.

Funzionalità all’interno di Impostazioni

PERSONALIZZAZIONE:
Potrai cambiare lo sfondo dell’orologio.

CONTROLLO DEL VOLUME:
Permette di regolare il volume dei contenuti multimediali, delle sveglie e della suoneria dell’orologio.

CONTROLLO DELLA LUMINOSITÀ:
Permette di regolare la luminosità dello schermo.

DATA E ORA:
Permette di configurare la data e l’ora.

LINGUE:
Permette di configurare la lingua.

OPERAZIONI DI SISTEMA:
Permette di spegnere l’orologio.

INFORMAZIONI SULL’OROLOGIO:
Potrai consultare la versione del software e l’IMEI dell’orologio.

APPLICAZIONI:
Permette di disinstallare le applicazioni.

WIFI

BLUETOOTH

RETE MOBILE

BATTERIA


NOTIFICHE

PASSWORD DELLA SCHERMATA DI BLOCCO

ARCHIVIAZIONE

* Il nome e l’icona delle diverse funzionalità possono variare in base al modello e all’aggiornamento del sistema operativo.

Icone del tuo SaveFamily



Copertura



Connessione Wi-Fi



Nessuna copertura



Internet attivo




GPS

4G

Traffico dati

Registrazione dell’app


Crea un account nell’app:

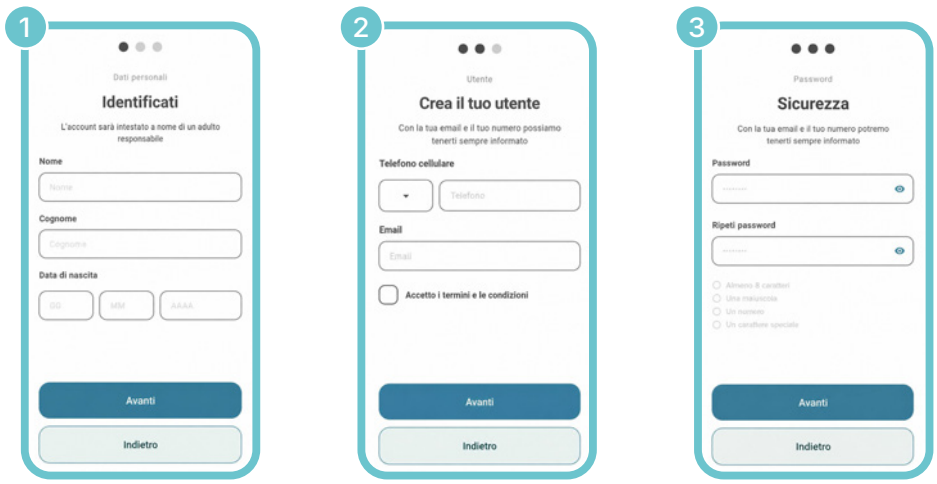

1. **Dati personali:** Nome, cognome e data di nascita. L’account viene intestato a un adulto responsabile.
2. **Utente:** Il tuo numero di telefono, la tua e-mail e l’accettazione delle condizioni.
3. **Sicurezza:** Scegli la tua password.

Ora puoi accedere e associare i dispositivi.


Recupera la password:

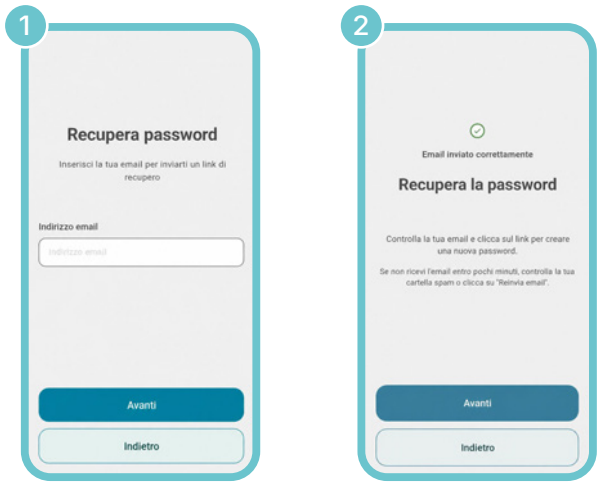

1. Nella schermata di accesso, tocca «Password dimenticata?»
2. Scrivi la tua e-mail e ti mandiamo un link.
3. Apri il link e imposta la nuova password.

Il link scade. Se ricevi un errore, richiedine un altro dal passaggio 1.

Registra un dispositivo:

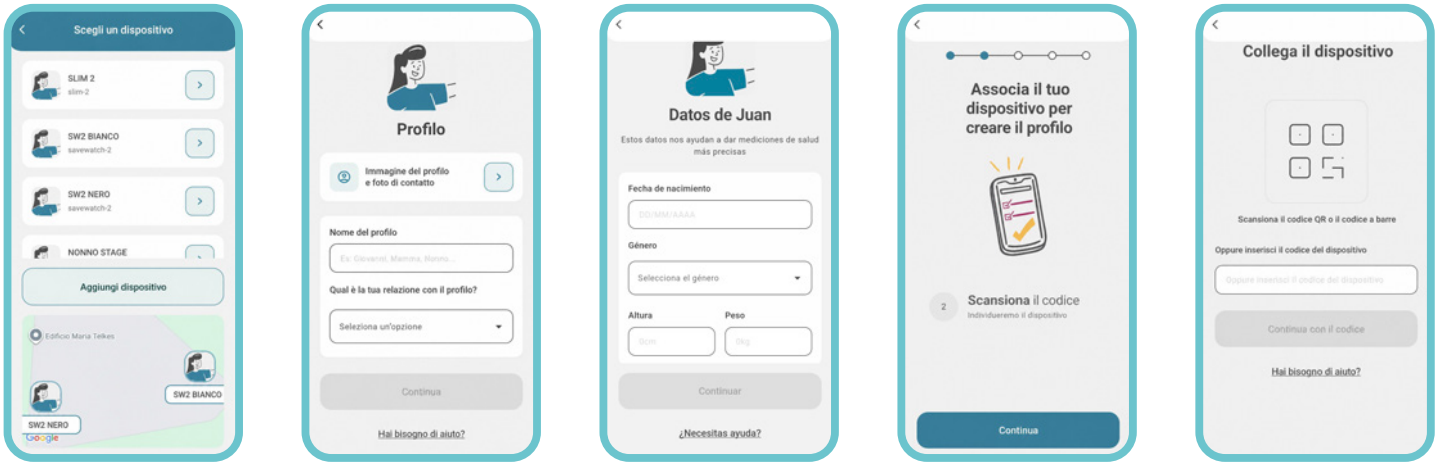

Profilo dell'utente: Registrazione del nome, della fotografia e del grado di parentela o del legame con l'utente del dispositivo.

Dati fisici: Registrazione di data di nascita, genere, altezza e peso, necessari per garantire la precisione delle metriche sulla salute.

Lettura del codice: Scansione del codice QR o del codice a barre del dispositivo. È anche possibile inserire manualmente il codice alfanumerico. Lo troverai sulla confezione o sul dispositivo.

Verifica della connettività: Conferma che il dispositivo dispone di una connessione a Internet attiva, tramite rete mobile (SIM) o Wi-Fi.


Verifica dell'account: Invio di un codice di sicurezza all'indirizzo e-mail registrato per convalidare l'identità.

Conferma del codice: Inserimento del codice ricevuto. In caso di mancata ricezione, è possibile richiederne uno nuovo o modificare il mezzo di contatto.

Riepilogo del profilo: Anteprima delle informazioni registrate e del modello di dispositivo associato
In questa fase è possibile aggiungere un profilo aggiuntivo.

Configurazione finale: Elaborazione dell'attivazione del dispositivo. Il processo può richiedere fino a 10 minuti; al termine verrà inviata una notifica.

APP: Menu principale

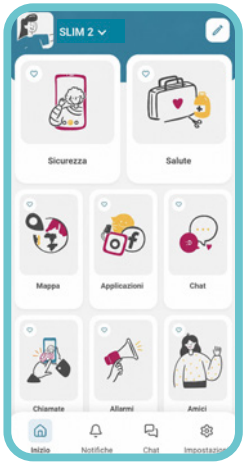

In alto a sinistra – Scegli il dispositivo: Se hai più di un dispositivo in casa, qui scegli quale stai visualizzando.

In alto a destra – Modifica il profilo del dispositivo: Cambia il nome, la foto e i dati di chi indossa il dispositivo. Serve a riconoscerlo a colpo d'occhio quando ne hai diversi.

Sicurezza – Protegge chi indossa il dispositivo: Contatti SOS, chi può chiamarlo, avviso in caso di caduta, e ascolto o visione dell'ambiente circostante quando qualcosa ti preoccupa.

Salute: Guarda i suoi passi, il suo ritmo cardiaco e altri dati sulla salute. Ti avvisa anche se la persona resta a lungo senza muoversi e le ricorda di prendere i farmaci.

Mappa: Vedi dove si trova il dispositivo su una mappa. Puoi contrassegnare zone, come casa o scuola, e ricevere un avviso quando entra o esce.

Attività: Programma la routine della giornata sul dispositivo: lezioni, compiti, pasti o sonno. Il dispositivo avvisa quando è il momento di ciascuna attività. *Questa funzionalità non è disponibile su tutti i modelli.

Applicazioni: Decidi quali applicazioni può usare il dispositivo e in quali orari. Vedi anche quanto tempo trascorre su ciascuna. *Questa funzionalità non è disponibile su tutti i modelli.

Chat: Scrivigli o mandagli messaggi audio dal tuo smartphone al dispositivo. C'è anche una chat di gruppo per tutta la famiglia. L'app crea automaticamente due chat per ogni orologio: una privata tra te e il dispositivo e una di gruppo per comunicare con tutti gli utenti autorizzati di quel dispositivo contemporaneamente.

Chiamate: Chiama il dispositivo con la voce o in videochiamata e consulta il registro delle chiamate effettuate e ricevute.


Sveglie: Imposta sveglie sul dispositivo dal tuo smartphone, con l'ora e i giorni che preferisci: per alzarsi, per i farmaci o per qualsiasi promemoria.

Amici: Gestisci gli amici che il dispositivo aggiunge. Può connettersi con un massimo di quattro amici e sei tu a decidere quali restano. *Questa funzionalità non è disponibile su tutti i modelli.

Applausi: Mandagli applausi come ricompensa quando fa qualcosa di buono. Li riceve sul dispositivo e così sa che apprezzi ciò che fa. *Questa funzionalità non è disponibile su tutti i modelli.

Modalità Lezione / Non disturbare: Silenzia il dispositivo durante le ore di lezione o quando vuoi. Non vengono emesse suonerie né notifiche, salvo quelli dei contatti SOS. Scegli tu le fasce orarie e i giorni.

APP: Barra di navigazione




Inizio: La schermata principale. Vedi a colpo d'occhio come sta il dispositivo e da qui accedi a tutto il resto.

Notifiche: Tutto ciò che il dispositivo ti ha notificato: una caduta, batteria scarica, l'uscita da una zona. Qui trovi tutto insieme e in ordine.

Chat: La stessa chat, sempre a portata di mano dal basso: le tue conversazioni con il dispositivo e con il gruppo della famiglia.

Impostazioni: Impostazioni del dispositivo e del tuo account: lingua, suono, Wi-Fi, i tuoi dati e chi altro può vedere questo dispositivo.

APP: Mappa

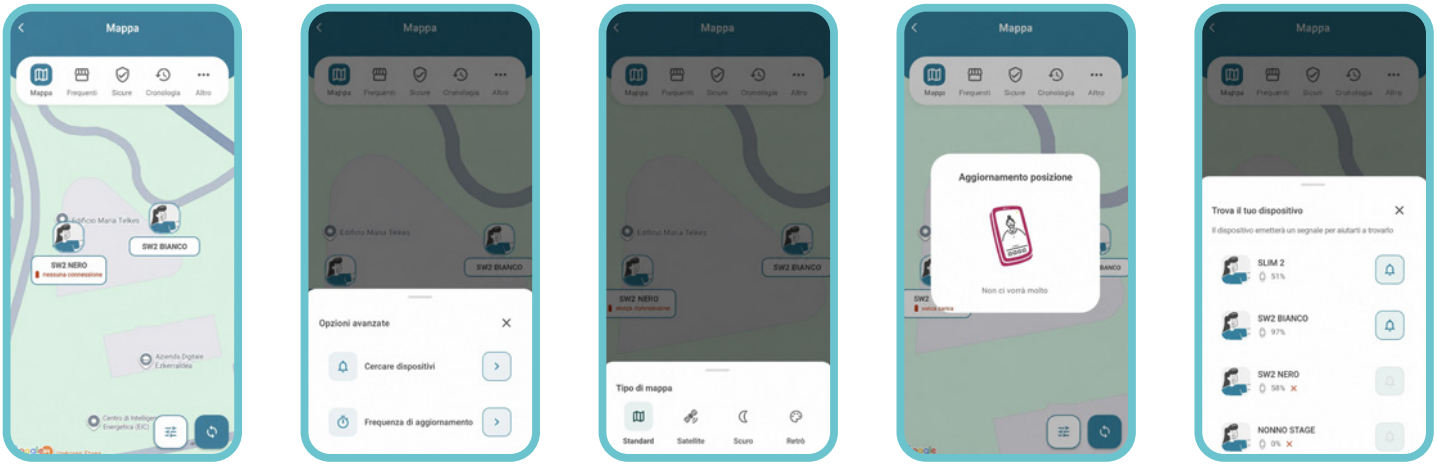

Zona sicura: È una funzione in cui puoi definire un raggio (recinti virtuali) che permette di definire zone con raggi personalizzati e inviare notifiche automatiche ai genitori in tempo reale quando rileva ingressi o uscite.

Luoghi frequenti: Permette di sapere dove si trova il bambino rilevando le reti vicine, risparmiando batteria e funzionando meglio all'interno degli edifici dove il GPS non funziona.

Cronologia: Mostra il percorso completo del dispositivo passo dopo passo sulla mappa, registrando i suoi spostamenti e le sue soste nel corso della giornata, per la tua tranquillità.

Cerca dispositivo: Fa suonare il dispositivo per poterlo ritrovare in caso di smarrimento.

In basso vediamo:

1. Pulsante di aggiornamento (sincronizzazione): Ottiene all'istante la posizione esatta del bambino sulla mappa con la semplice pressione di un pulsante, senza attendere il successivo intervallo di aggiornamento automatico.

2. Tipo di mappa: Qui puoi scegliere il tipo di mappa, come satellite o standard.

3. Condividi posizione: Qui puoi inviare la posizione del dispositivo selezionato.

APP: Sicurezza





1. Whitelist: È la tua lista di numeri autorizzati. Qui aggiungi, a mano o dalla tua rubrica, chi vuoi che possa comunicare con il dispositivo. Deve esserci sempre almeno un numero.

2. Blocco delle chiamate: È l'interruttore che attiva l'elenco (whitelist). Con il blocco attivo, solo i numeri della whitelist possono chiamare il dispositivo. Le altre chiamate vengono rifiutate e ti arriva un avviso nell'app.

Come funzionano insieme: Uno non serve senza l'altro. L'elenco da solo non blocca nulla e il blocco richiede almeno un numero salvato. Prima aggiungi i contatti, poi attivi il blocco.

3. Audio in diretta (Ascolto remoto): Il dispositivo chiama il tuo telefono e ti lascia ascoltare ciò che accade intorno a esso. Durante l'ascolto resta bloccato: non suona e non mostra nulla. Puoi ricevere la chiamata sul tuo numero o su un altro. *Questa funzionalità non è disponibile su tutti i modelli né in tutti i paesi.


4. Immagine remota: Chiedi una foto e il dispositivo la scatta in quel momento con la sua fotocamera, senza avvisare. Le immagini vengono salvate in un elenco all'interno dell'app, così puoi guardarle quando vuoi. *Questa funzionalità non è disponibile su tutti i modelli.

5. Contatti SOS: I numeri di telefono che il dispositivo chiama in caso di emergenza. Se chi lo indossa chiede aiuto, chiama questi contatti. Puoi salvarne diversi, fino al massimo consentito da ciascun dispositivo.

6. Tastiera di marcatura: Puoi rimuovere la tastiera di composizione. Senza di essa, chi indossa il dispositivo non può digitare un numero qualsiasi: può chiamare solo i contatti che hai salvato tu.

7. Posizionamento GPS: Puoi disattivare il GPS del dispositivo. Finché è disattivato, smette di inviare la sua posizione, quindi non lo vedrai sulla mappa e gli notifiche di ingresso e uscita dalle zone smettono di funzionare.

APP: Salute

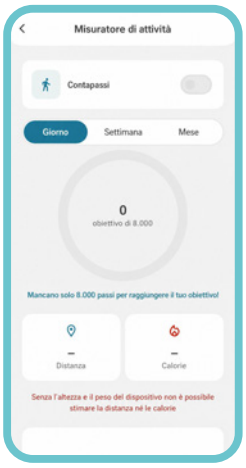


Promemoria dei farmaci: Programmi le assunzioni e il dispositivo avvisa all'ora stabilita. Puoi registrare una nota vocale che verrà ascoltata al posto di un avviso scritto. *Questa funzionalità non è disponibile su tutti i modelli.


Metriche sulla salute: Le ultime misurazioni effettuate dal dispositivo, con il relativo storico. Puoi richiedere una misurazione immediata oppure lasciare che si ripeta da sola a intervalli regolari.


Contapassi: Conta i passi della giornata e salva lo storico: distanza, calorie, giorni attivi, serie di giorni consecutivi e giorno migliore. Puoi impostare un obiettivo giornaliero.

APP: Impostazioni

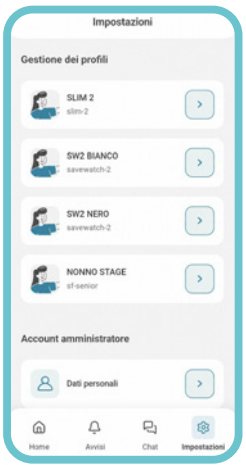



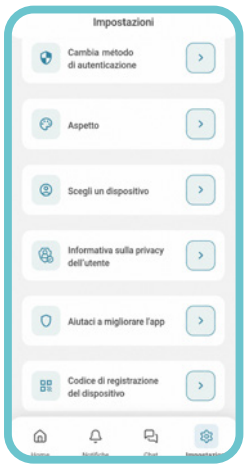

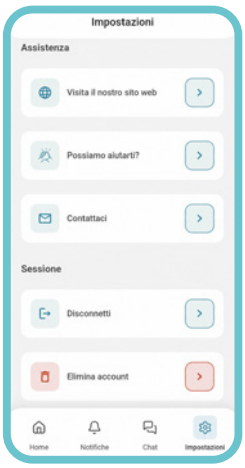

1. Gestione dei profili

Scheda del dispositivo: Assegni un nome, una foto e i dati di chi lo indossa, come altezza e peso. Senza questi due dati, Salute non può calcolare distanza né calorie

Posizione in tempo reale: Una piccola mappa con la posizione del dispositivo in questo momento, per dargli un'occhiata senza uscire da Impostazioni.

Amministratori: Chi altro può gestire questo dispositivo dall'app. Qui vedi gli altri amministratori e puoi modificarli.

Lingua: Due schede: la lingua del dispositivo e quella dell'app sul tuo smartphone. Sono indipendenti, quindi puoi averle diverse.

Suoni: Scegli come ti avvisa il dispositivo: con suono e vibrazione, solo suono o in silenzio.

Risparmio energetico: Consuma meno batteria limitando ciò che fa in background. Include una modalità notturna che lo disconnette da tutte le reti dalle 22:00 alle 6:00.

Programmazione da remoto: Spegni, riavvii o ripristini le impostazioni di fabbrica del dispositivo senza averlo davanti. Attenzione al ripristino: cancella tutto ciò che è salvato.

Configurazione Wi-Fi: Salvi le reti di casa o della scuola. Il dispositivo si connette da solo quando è nel raggio d'azione, così non consuma dati. *Questa funzionalità non è disponibile su tutti i modelli.

Sfondo: Scegli una foto dalla tua galleria come sfondo del dispositivo.
*Questa funzionalità non è disponibile su tutti i modelli.

Cambio di fuso orario: Regoli il suo fuso orario. Puoi copiare quello del tuo smartphone o cercare una città, il che è pratico quando viaggiate.

2. Account amministratore

Dati personali: Il tuo nome, il tuo telefono e la tua e-mail. Sono i dati del tuo account, non quelli di chi indossa il dispositivo.

Cambiare metodo di autenticazione: Come confermi la tua identità all'accesso: codice via e-mail, app di autenticazione o passkey. Ne deve restare sempre uno attivo.

Aspetto: Imposti l'app in modalità chiara, scura o quella del tuo smartphone. Cambia solo l'app, non il dispositivo.

Scegli un dispositivo: Se ne hai più di uno, decidi con quale sta lavorando l'app in quel momento.

Informativa sulla privacy: Quali dati conserviamo e cosa ne facciamo.

Aiutaci a migliorare l'app: Decidi se consentirci di vedere dati di utilizzo anonimi e report di errore. Puoi cambiare idea quando vuoi.

Codice di registrazione del dispositivo: Il codice che lo identifica. È quello che ti verrà chiesto se devi contattare l'assistenza.

3. Assistenza

È una sezione di aiuto e un modulo per scriverci se qualcosa non funziona.

Esci: Esci dal tuo account su questo smartphone. Il dispositivo continua a funzionare come prima.

Elimina account: Cancella per sempre il tuo account e i tuoi dati. Non si può annullare.

Help Desk

Non riesco a registrare l'orologio:
- Assicurati di aver inserito correttamente il REGCODE.
- Se stai cercando di registrare il dispositivo con un altro utente, l'utente principale deve autorizzare la registrazione.

Il dispositivo non si connette a Internet:
- Controlla che la SIM abbia accesso ai dati.
- Inserisci la SIM in uno smartphone e disattiva il Wi-Fi dello smartphone.
- Ora prova a navigare in Internet. Attiva il servizio dati in roaming.

La batteria dura poco:
- Assicurati di utilizzare un adattatore di corrente da 5V/1A.
- Controlla che la SIM abbia traffico dati attivo.

Configurare l'APN:
Se i dati Internet del dispositivo non si sono attivati automaticamente, clicca sul pulsante in basso per accedere ai codici APN.

ASSISTENZA:
Scansiona questo QR e accedi alla nostra videoteca di tutorial.

SaveFamily dichiara la conformità di questo prodotto alla seguente legislazione applicabile dell'UE:
- 2014/53/UE – Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)
- 2011/65/UE – Direttiva RoHS (Restrizione delle sostanze pericolose)

Contatti:
info@savefamilygps.com
www.savefamilygps.com

Nota
L'azienda si riserva il diritto di innovare e modificare i componenti, le caratteristiche tecniche, i colori, i manuali e il software dei dispositivi.

Grupo SaveFamily S.L.
Parque Tecnológico de Abanto y Zierbana, 1
Montaño Bidea, Abanto y Ciérvana-Abanto
Zierbena, 48500, Bizkaia, Spagna

Avvertenze di sicurezza

1. Batteria al litio:
La batteria dello smartwatch contiene litio, un materiale infiammabile che richiede una manipolazione adeguata. Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito di serie con il dispositivo. L'uso di caricabatterie non ufficiali può causare surriscaldamento, incendi o persino esplosioni.

2. Temperature estreme:
Non esporre lo smartwatch a temperature estremamente alte o basse. Le temperature superiori a 40 °C o inferiori a 0 °C possono danneggiare la batteria, riducendone la capacità di carica e la durata utile del dispositivo.

3. Riciclaggio e corretto smaltimento:
Non gettare il dispositivo né la batteria nei rifiuti domestici. La batteria al litio deve essere riciclata in conformità alle normative locali. Utilizzare i punti di raccolta autorizzati per i dispositivi elettronici.

4. Non smontare il dispositivo:
Non tentare di aprire o smontare l'orologio. Lo smartwatch contiene componenti di piccole dimensioni che possono comportare un rischio di soffocamento se ingeriti, e la manipolazione errata dei componenti interni può causare danni irreversibili al dispositivo.

5. Protezione contro l'acqua:
Sebbene il dispositivo possa essere resistente all'acqua, non è adatto ad attività acquatiche prolungate né all'immersione in acqua calda. Evitare l'esposizione diretta ad acqua salata, cloro o saponi che potrebbero danneggiare le guarnizioni di protezione.

6. Tenere lontano da prodotti chimici:
Evitare il contatto del dispositivo con prodotti chimici aggressivi come detergenti, oli o prodotti per la pulizia industriale, poiché possono danneggiare il materiale dell'orologio e comprometterne la funzionalità.

7. Non lasciare al sole diretto per periodi prolungati:
Non lasciare lo smartwatch esposto alla luce solare diretta per periodi prolungati, ad esempio all'interno di un'auto o su superfici esterne. L'esposizione diretta al sole può surriscaldare il dispositivo e danneggiare i componenti interni.