设计 DESTGN	李 磊	2025/8/7	比例 SCALE	1:1	基准型号 BASE MODEL		部品名称 PART	说明书组件
审核 APPROVE	顾雅红	2025/8/7						
工艺 PROCESS	许天明	2025/8/7	重量 WEIGHT		材料 MATERIAL	双胶纸	图号 PART NO.	8C104-003319
标准化 STANDARD	黄守新	2025/8/7						
会签 COUNTERSIGN	雷文萍	2025/8/7	版本号 VERSION NO.	A.1	单位 UNIT	mm	TCL家用电器(合肥)有限公司	
批准 AUTHORIZE	王忠卿	2025/8/7			共1页 TOTAI SHEETS	第1页 NO.OF SHEETS	TCL Home Appliances(Hefei)Co.,Ltd	

技术要求

1、成品尺寸为140×210(mm),封面封底157g铜版纸亮膜,内页80g双胶纸，黑色印刷;胶装
未注尺寸公差按GB/T1804-v执行;

2、印刷版面应清晰、规范,不能有印刷缺陷;

3、裁切面应整齐、光洁、无毛刺。裁切偏差不允许超过士3mm;

4、样品需经由研发部门确认后方可进行批量生产;

5、制件符合QB. T0025 《产品说明书及其他类似印刷件技术规范》;

6、来料为多语言说明书袋：AC105-000060

处数 NUMBER	更改文件号 ECN NO.	变更内容 Description	签名 SIGNATURE	日期 DATE

TCL

The Creative Life

- Before using your washing machine,please read this manual carefully and keep it for future reference.
- This manual shall also be available by sending E-mail to client.
- The drawings in this manual are for instruction only,it may be vary from the model you buy.

WASHING MACHINE OWNER'S MANUAL

TCL Home Appliances(Hefei)Co.,Ltd.

Contents

Products Specification..... 2

Safety Precaution..... 4

Important Hints..... 6

Overview of Washing Machine..... 7

Install Washing Machine..... 8

Operate Washing Machine.....12

Maintenance.....21

Troubleshooting..... 24

Appendix.....26

Products Fiche..... 28

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing our TCL product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your washer.Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your washing machine properly. You'll find many answers to common problems in the chart of troubleshooting tips. Remember to record the model and serial numbers.They are on the back of the unit.

_____
Model number

_____
Serial number

_____
Date of purchase

Products Specification

Parameter/Capacity	Inverter Motor Series
	7kg
Model	FF0724SA2FR / FF0724WA2FR
Voltage	220-240V~/50Hz
Rated Power	1850W
Water Pressure	0.05-0.8MPa
Outer Dimension (W*D*H) mm	595*495*850

Parameter/Capacity	Inverter Motor Series
	8kg
Model	FF0824WA2FR / FF0824SA2FR
Voltage	220-240V~/50Hz
Rated Power	1900W
Water Pressure	0.05-0.8MPa
Outer Dimension (W*D*H)mm	595*520*850

Parameter/Capacity	Inverter Motor Series
	9kg
Model	FF0924WA2FR / FF0924SA2FR
Voltage	220-240V~/50Hz
Rated Power	1900W
Water Pressure	0.05-0.8MPa
Outer Dimension (W*D*H)mm	595*560*850

⚠ NOTE:

1. All the pictures in the manual are used for schematic only.It may be different from the machine you buy.
2.The actual function and the data in kind prevail.

Products Specification

Parameter/Capacity	Inverter Motor Series
	11.0kg
Model	FF1124WA2FR / FF1124SA2FR
Voltage	220-240V~/50Hz
Rated Power	1950W
Water Pressure	0.05-0.8MPa
Outer Dimension (W*D*H)mm	595*650*850

Parameter/Capacity	Inverter Motor Series
	12.0kg
Model	FF1224WA2FR / FF1224SA2FR
Voltage	220-240V~/50Hz
Rated Power	1950W
Water Pressure	0.05-0.8MPa
Outer Dimension (W*D*H)mm	595*650*850

⚠ NOTE:

1. All the pictures in the manual are used for schematic only.It may be different from the machine you buy.
2.The actual function and the data in kind prevail.

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire,electric shock,or injury to persons when using your appliance,follow basic precautions,including the following

•If the power cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified persons in order to avoid the hazard.
•The new hose-sets supplied with the washer are to be used and that old hose-sets should not be reused.
•This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.(This warning is not for EUROPEAN market)
•This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.Children shall not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.(This warning is for EUROPEAN market)
•Carpet does not obstruct the opening for washing machine with ventillation openings in the base.
•Children of less than 3 years should be keep away unless continuously supervised.
•This appliance is inteded to be used in household and similar applications such as:
-staff kitchen areas in shops,offices and other working environments;
-farm houses
-by clients in hotels,motels and other residential type environments;
-bed and breakfast type environments;
-areas for communal use in blocks of flats or launderettes.
•Take care that power voltage and frequency shall be identical to those of washing machine.
•To ensure your safety,power cord plug must be inserted into an earthed socket.Check carefully and make sure that your socket is proper and earthed reliably.
•Do not use any socket with rated current less than that of washing machine.
•Do not operate your washer when parts are missed or broken.
•Never pull out power plug with wet hands.

Safety precaution

•Replace immediately worn power cord,loose plugs/power sockets.

•Unplug your washer before cleaning or making any repair.

•Please check whether the water inside the drum has been drained before opening the door.Please do not open the door if there is any water visible.

•Glass door may be very hot duing the operation.Keep kids and pets far away from the washer during the operation.

•Make sure that the water and electrical device must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instruction and local safety regulations.

•Before operating this machine,all packages and transit bolts must be removed.Otherwise,the washing machine may be seriously damaged while washing the clothes.

•Flammable and explosive or toxic sovents are forbidden.Gasoline and alcohol etc.Shall not be used as detergents.Please only select the detergents suitable for machine washing.

•Be careful of scald while the washer drainning hot washing water.

•Never unplug your washer by pulling on the supply cord.Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.

•If your old appliance is not being used anymore,we recommend that you remove the door and cut off the supply cord.

•Packing materials may be dangerous to the kids.Please keep all packing materials(plastic bags,foams etc)far away from the kids.

•Do not climb up and sit on top cover of the machine.

•Pets and kids may climb into the machine.Check the machine before every operation.

•Do not lean against the door of the washer.

Important Hints

•The household washing machine isn't intended to be built-in.
•This washing machine is for indoor using only.
•Make sure that all pockets are empty.Sharp and rigid items such as coin,brooch,nail,screw or stone etc.May cause serious damages to the washer.
•Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.
•The washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
•Before washing the clothes at first time,the washing machine shall be operaed in one round of the whole procedures without the clothes inside.
•Do not repair or replace any part of the washer unless you have been specifically recommended in the user-repair instructions and you have the knowledge and skills to make it.
•It is forbidden to wash carpets and bras inset with steel wire.
•Never refill water by hand during washing.
•After the program is completed,please wait for two minutes to open the door.
•When handing the machine,the accumulated water shall be drained out of the machine firstly.Handle the machine carefully.Never hold each protruded part on the machine while lifting.Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
•The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply.The washing machine with double inlet valves can be connected to the hot water and cold water supply.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THE MACHINE IS HOUSEHOLD USE ONLY

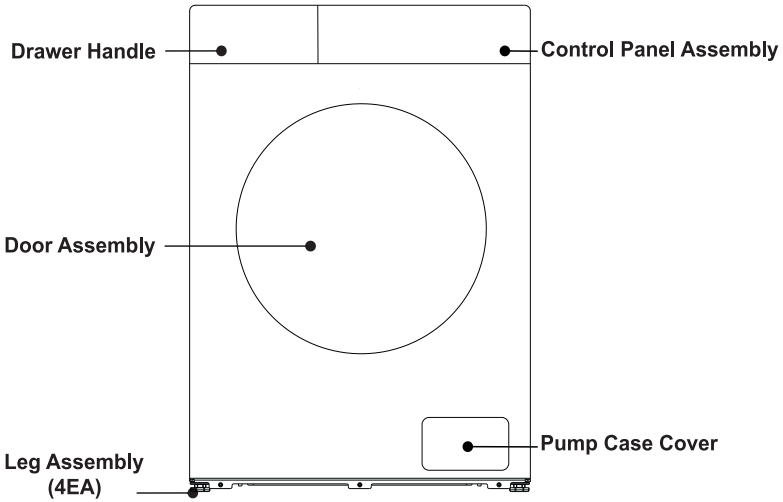

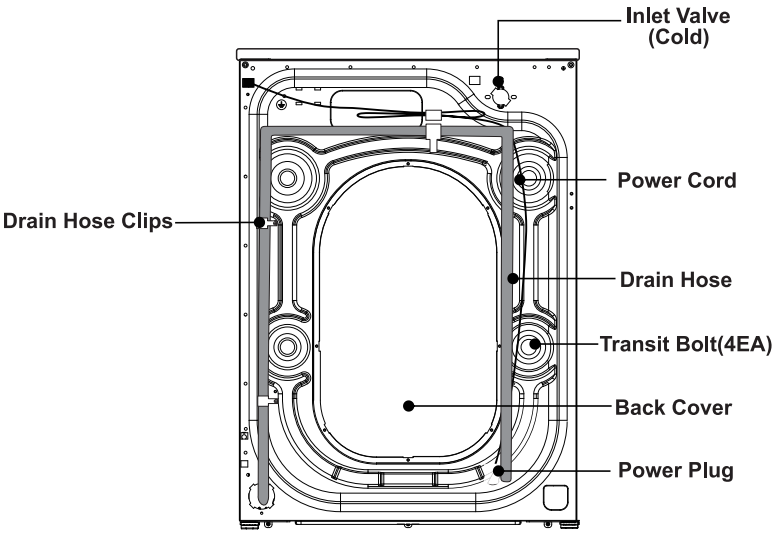

* The illustration is a simple example of the model control panel.
The illustration is for reference only. Please refer to the actual effect.

Install Washing Machine

⚠ NOTE

We recommend that your new washer should to installed by a qualified appliance technician.If you feel that you have the skills to install the washer, please read the installation instructions carefully before installing.

■ Tools needed

You may need to have the following tools to help you in the installation of your washer:

•Scissors •Pliers •Standard Screwdriver
•Gloves •Spanner

■ Unpacking the washing machine

Unpacking your washing machine and check if is there any damage during the transportation. Also make sure that all the the items(as shown below) in the attached bag are received. If there is any damage to the washing machine during the transportation,or any item is missing or damaged,please contact the local dealer immediately.

Cold Water Hose (Connect to cold water supply)	Hole Cover (4EA) (Used to plug transit bolt holes)	Drain Hose Support Bracket (Used to loop the end of drain hose)	Spanner (1.Used to adjust the bottom of the machine, 2.Remove the transport bolt on the back of the machine)
			

■ Select the location

Before installing the washer,the location characterized as follows shall be selected:

-Rigid,dry,and level surface(if not level,please make it level with reference to the following figure “Adjustable Leg”).
-Avoid direct sun light.
-Sufficient ventilation.
-The ambient temperature shall be between 0-40°C.
-The ambient humidity shall be below 95%(When the temperature is 25°C).
-Keep far away from the heat resources such as coal or gas.Make sure that the washer will not stand on power cord.Do not install the washer on the carpet floor.

Install Washing Machine

■ Remove transit bolts

Before using this washing machine,transit bolts must be removed from the backside of this machine.Please take the following steps to remove the bolts:

⚠ Keep the transit bolts properly for futher use.

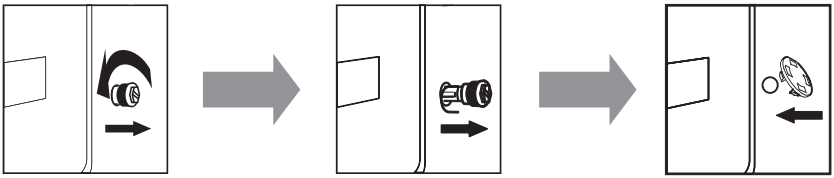

1.Loosen the four transit bolts with a spanner

2.Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole.Repeat for each bolt.

3.Fill the holes with the supplied plastic covers.

■ Level the washing machine

Install or place the washing machine under the environmental temperature of not less than 0°C but not outdoors, for it may damage the programming controller.

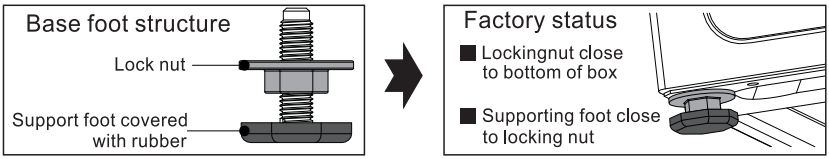

⚠ **Note:**In order to facilitate installation,the factory stutus of the foot may not be all locked,please be sure to lock all four feet before adjusting the level

1.When placing the machine,check whether the bottom foot is in the factory state.if not,please restore the bottom foot to the factory state:the locking nut is locked tightly on bottom of the box,and the support foot is locked tightly on the locking nut:

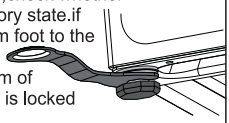

2.After the machine is placed,press the opposite corner of the top cover plate of the washing machine with both hands in turn and shake it vertically downward to check whether the supporting foot is close to the ground and whether the machine is shaken



3.To ensure that the machine is placed in the right state, loosen the locking nut according to the direction shown in the diagram with the attached spanner to the appropriate height until the supporting foot is close to the ground and the machine is free from shaking



4.Finally,use the spanner to turn the lock nut back to thebottom of the box to lock it(you can also slightly fix the support foot by hand to avoid the support foot moving again)



⚠ CAUTION

1.The machine must be perfectly leveled and stabilized when the four supporting feet are close to the ground. Lower the feet as much as possible on the basis that the machine is leveled.

2.Improper leveling adjustment may cause loud noise, machine vibrating, machine displacement and other abnormal phenomena.

3.Air-vent is designed on the bottom of the machine (prevent blockage). Install the washing machine on solid, smooth and skid-proof ground. Do not place the washing machine on soft blanket or wooden floor, or various desktops and stands, in case of unnecessary injury.

Install Washing Machine

The provided water hose may differ depending on the model.Please follow the instuction according to the provided water hose.

■ Connect the inlet hose

Connecting to a threaded water tap

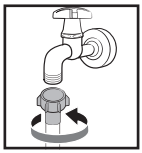

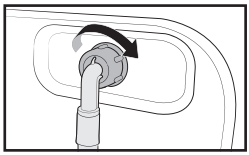

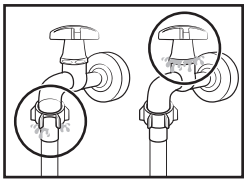

1. Connect the water hose to the water tap, and then turn the connector clockwise as shown.
2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.
3. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.

Connecting to a non-threaded water tap

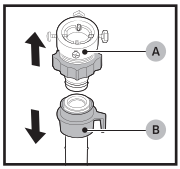

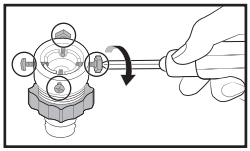

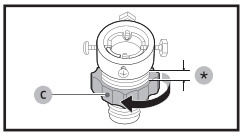

1. Remove the **adaptor(A)** from the water **hose(B)**.
2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.
3. Hold the adaptor and turn **part(C)** in the arrow direction to loosen it by5mm(*).

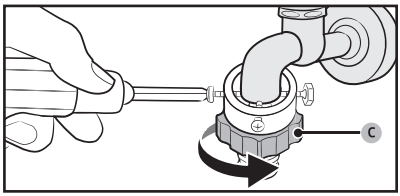

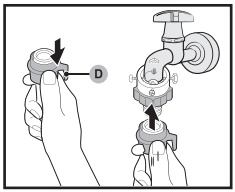

4. Insert the adaptor onto the water tap,and then tighten the screws while lifting the adaptor.
5. Turn **part(C)** in the arrow direction to tighten it.
6. While pulling down **part(D)** on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then,release **part(D)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.
7. To complete connecting the water hose,see 2 and 3 on the"**Connecting to a threaded water tap**" section.

⚠ NOTE

• If there is any leakage with hose after the connection,then repeat the steps to connect inlet hose.
• Do not bend the hose.
• Check for inlet hose connection carefully before using the washer each time.

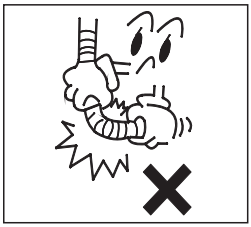

Install Washing Machine

■ Connect the drain hose

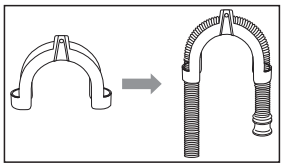

• The drain hose shall be placed at a height of 65-100cm above the floor, otherwise, it can cause poor drainage.
• You can use the supplied drain hose support bracket to loop the drain hose down into the wall,standpipe or laundry tub.
• Take care to ensure all hose connections are tight.

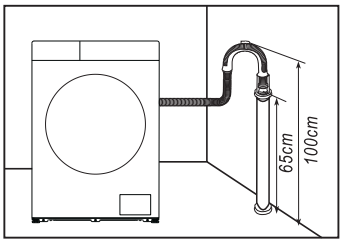

⚠ NOTE

• The end of the drain hose cannot be immersed in water for the washer to work properly.

■ Connect the power

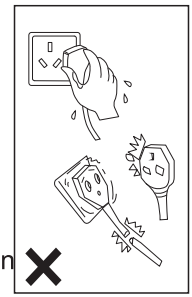

• As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function, please make sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your home can meet the normal loading requirements of the electrical appliances.
• Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.
• Make sure the power voltage at your plate is same to that in the machine's rated voltage.
• Power plug must match the socket.
• Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.
• Do not connect and pull out plug with wet hands.
• When pulling out the plug, hold the plug tightlly and then pull it out. Do not pull power cord forcibly.
• If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be selected or purchased from its manufacturer or service center for replacement.

⚠ WARNING

1.This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, earthing can reduce the danger of electrical shock.
2.Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances. Otherwise, power protector may be tripped or fuse may be burned out.

NOTE

Ensure your machine is installed properly before use.

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes.

To do this:

1.Connect power source and water.
2.Put a little detergent(about 10g) into the drawer and close it.
3.Press the ⏻ **On/Off** button.
4.Turn the knob to be "Cotton"program.
5.Press the ⏯ **Start/Pause** button.

This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

■ Sort clothes

Please read this recommendation carefully to avoid the troubles of washing machine and damages of clothes.

1.Do not put clothes over load the rated capacity.
2.Sort the laundry by colour and by care label. Most garments have a textile care label in the collar or side seam.
3.Make sure all the pockets are empty, Foreign objects (e.g. nails, coins, paper clips, etc.) can cause damage to garments and components in the machine.
4.Close any zips, fasten hooks etc. before washing.
5.For clothes to be washed, they should be sorted according to color. Dark clothes should not be washed with light clothes especially.
6.Badly soiled areas, stains etc. should be pre-treated with liquid detergent, stain removers etc.
7.Turn over the clothes which pill easily and is with woolen surface before putting them into the machine.

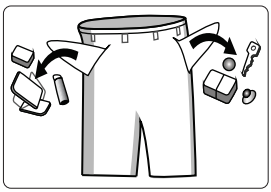

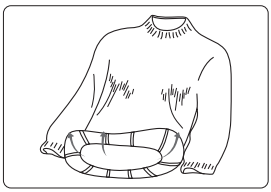

⚠NOTE:Make sure that no clothes is caught between the door and the seal.

■ Put detergent

• Pull out the detergent drawer.
• Add detergent for prewash into compartment Ⅰ. Used only for prewash programs.
(option1:detergent that is solid; option2:detergent that is liquid.)
• Add detergent for main wash into compartment Ⅱ.
(option1:detergent that is solid; option2:detergent that is liquid.)

• Add fabric softener into compartment ֍.
• Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing effect with less water and energy consumption.
• The amount of detergent/softener used should be added only once at a time. Please refer to the manufacturer's instructions for the dosage of detergent/softener.
• Excessive detergent will produce a lot of foam, easy to overflow,and will affect its dissolution, resulting in rinsing difficulties.

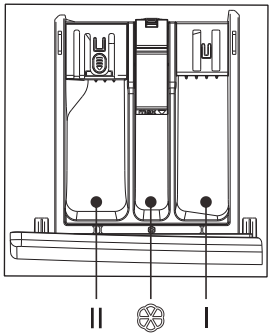

Detergent Release(automatically release)

Use Liquid Detergent (Automatically)

You could add liquid detergent in box ① before washing. During operation, washing machine would add liquid detergent automatically according to the weight.It can achieve manually add once, smartly, accurately and automatically add for several times.

Use Washing powder or Softener(Manually)

If you would like use washing power or softener, please push the button to close automatically add function.(The LED indicator will now be OFF) Choose non-foaming or low-foaming detergent, which are suitable for front loading washing machines.

Everytime put once washing machine quantity, which could refer to manual.

Over-loading washing powder could generate a lot of bubbles .It causes difficulties for washing because of the influence of powder's dissolution.

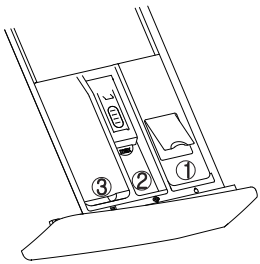

① liquid detergent box: liquid detergent
② softener box: liquid softener
③ washing powder box: powder or liquid detergent

⚠ NOTE

1.At the first time using liquid detergent and automatically release function, please operation "**Express 15'**" program to washing tube and drum.
2.It is normal that a few liquid detergent flow into down-water box when pulling liquid detergent box. Please avoid pull the box frequently to decrease the costof liquid detergent.
3.The quantity of softener please refer to manual. Over-loading softener would destroy artificial fiber.
4.Liquid level do not over the MAX of Distributor box.
5.Please dilute the thick softener or bleach first and then release in distributor box.

■ Washing steps

①Connect inlet hose and turn on the tap



②Insert power plug



③Place drain hose



④Open the door, put in clothes and shut it down; put detergent in detergent case and close the case;

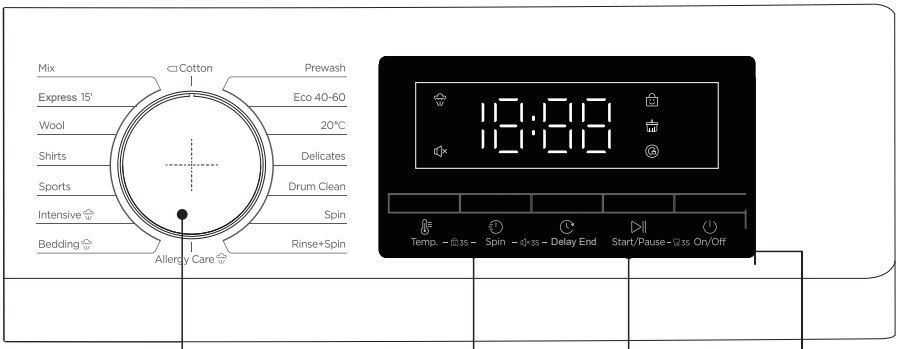

⑥ Select program as needed

⑦ Customize settings like delay end time, temperature, spin rate other Settings, etc.

⑧ Press down Start button.

⑤ Press down power key

- Press Power ⏻ **On/Off** to turn on the washing machine.
- Turn the Cycle Selector to select a cycle.
- Change the cycle settings (Temperature and Speed,etc.) as necessary.
- Set Time Delay End if you want to finish the wash cycle at the desired time.
- Press ▷‖ **Start/Pause**.

To change the cycle during operation

- Press ▷‖ **Start/Pause** to stop operation.
- Select a different cycle.
- Press ▷‖ **Start/Pause** again to start the new cycle.

■ Control panel

* The following illustration is a simple example of the model control panel. The illustration is for reference only. Please refer to the actual effect.

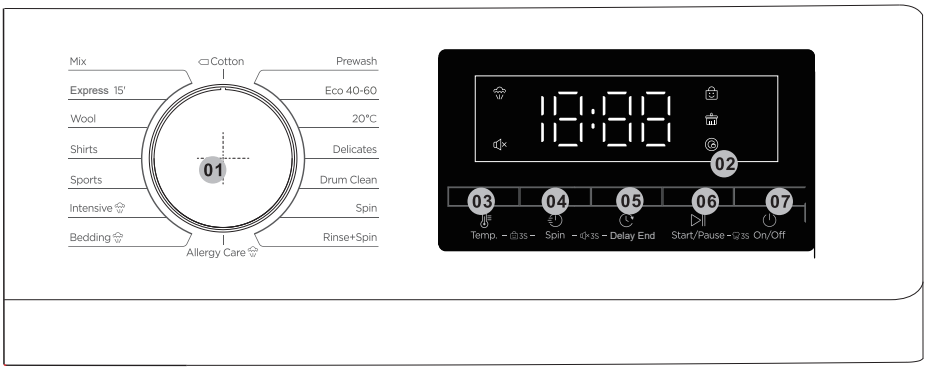

01 Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
02 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs.
03 Temp.	Press to change the water temperature for the current cycle. Available temperature range depends on the cycle. The selected temperature will be displayed on the display.
04 spin	Press to change the spinning speed for the current cycle. Available spin speed depends on the cycle. The selected spin speed will be displayed on the display.
05 Delay End	Press Delay End repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 to 24 hours in one hour increments).
06 Start/Pause	Press to Start/Pause operation. Press the button once to start a cycle. To pause operation, press the button again. You may change the cycle settings and options. To resume paused operation, press the button again.
07 On/Off	Press to turn On/Off the washing machine. If you turn on the washing machine and do not use it for 10 minutes, it will turn off automatically.

Note:
Check the entry mode of the counter: Press and hold the temp button for 3 seconds under the running state to view the counter, and press any button to exit.

Steam Wash Icon

If this icon is always bright, it means the Steam Wash function is enabled. Due to the different configuration of models, some models do not have this configuration, please refer to the actual model.

Operate Washing Machine

Delay End

You can set the washing machine to finish yo urwash automatically at a later time, choosing a **Delay End** of between 3 to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicated the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **Delay End** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press ▷II **Start/Pause**.
   The corresponding indicator turns on with the clock running.
4. To cancel the **Delay End**, restart the washing machine by pressing ⏻ **On/Off**.

Real-life case

You want to finish a two-hour course 3 hours later from now. For this, you add the **Delay End** option to the current cycle with the 3-hour setting and press ▷II **Start/Pause** at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m.

Child Lock

To prevent accidents by children, Child Lock locks all buttons except for ⏻ **On/Off**.

• To activate or deactivate the Child Lock function, press and hold **Temp.** and **Spin** simultaneously for 3 seconds.

When Child Lock is activated, the indicator lights up.

Alarm Off

You can turn on or off the sound of the cycle selector and all buttons.

• To turn on or off the sound, press and hold **Spin** and **Delay End** simultaneously for 3 seconds. When the sound is off, the ×indicator lights up.

Clean

• When this icon lights up, you need to run the "Drum Clean" program to clean your machine, and simultaneously clean the drainage pump, inlet valve, water box, body and other components. After running the "Drum Clean" program, this icon goes out.If the “Drum Clean" program is not running, this icon will also be automatically extinguished during the next wash program.

Door Lock

When the door is not closed or locked normally, the icon is not bright; Lock the door correctly, the icon is always bright.

Reload

Long press the ▷II **Start/Pause** button for 3 seconds. After the lock is unlocked, the function of adding clothes in the middle can be started.

■ Programe

Mix: For mixed load consisting of cotton and synthetic.

Express 15' : For lightly soiled garments in less than 2.0 kg that you want to wash quickly.

Wool: The wool course features gentle cradling and soaking to protect the wool fibres from shrinkage/distortion.
A neutral detergent is recommended.

Shirts: You can select this procedure to wash shirts made of cotton, linen, synthetic fobers or blended fabrics.

Sports : This procedure is applicable to the cleaning of sportswear.

Intensive: For heavily soiled items. The operation time is longer than other cycles.

Bedding: This procedure is suitable for washing heavier clothes.Jeans, bedding, etc.

Allergy Care: Featuring a high-temperature wash and extra rinses to help remove the remaining detergent effectively.

Cotton: For cottons, bed linens, table linens, underwear,towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load.

Prewash: Add a preliminary washing process before starting the Cotton cycle.

Eco 40-60: For cleaning normally soiled cotton items which are declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This cycle is used to assess the compliance with the EU Ecodesign legislation.
This cycle is set as a default.

20°C: New European standard special procedures, used for washing some gentle clothes, the temperature can only choose 20°C, protective clothing.

Delicates: For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-only fabrics. For best performance, use liquid detergent.

Drum Clean: Cleans the drum by removing dirt and bacteria from it.
Make sure the drum is empty.
Do not use any cleaning agents for cleaning the drum.

Spin: Featuring an additional spin process to effectively remove moisture from laundry.

Rinse + Spin: Featuring an additional rinse process after applying fabric softener to the laundry.

■ Circuit Diagram

■ Table of Washing Procedures

・Washing efficiency and performance is determined by used detergent quality. Use only machine wash approved detergent.
・If need use specific detergent, e.g. for synthetic and woolen fabric. Mind always detergent manufacturer recommendations.
・Do not use dry cleaning agents such as trichloroethylene and similar products. Choose the best detergent.

Program	Max Load (kg)					Kind of detergent		
	7	8	9	11	12	Universal	Special	Softener
Mix	3.5	4	4.5	5.5	6	L/P	–	○
Express 15'	2	2	2	2	2	L/P	–	○
Wool	2	2	2	2	2	–	L/P	–
Shirts	2.5	3	3.5	4.5	5	L/P	L	○
Sports	2.5	3	3.5	4.5	5	L/P	–	○
Intensive	7	8	9	11	12	L/P	–	○
Bedding	5	6	7	9	10	L/P	L/P	○
Allergy Care	3.5	4	4.5	5.5	6	L/P	L/P	○
Cotton	7	8	9	11	12	L/P	–	○
Prewash	5	6	7	11	10	L/P	–	○
Eco 40-60	7	8	9	11	12	L/P	–	○
20°C	3.5	4	4.5	5.5	6	L/P	–	○
Delicates	3.5	4	4.5	5.5	6	L/P	L/P	–
Drum Clean	0	0	0	0	0	–	–	–
Spin	7	8	9	11	12	–	–	–
Rinse + Spin	7	8	9	11	12	–	–	○

L=gel-/liquid detergent P=Powder detergent O=optional –=no
If using liquid detergent, it is not recommended to activate the time delay.
We recommend by using: Laundry powder 20°C to 95°C; Wool detergent 20°C to 40°C;
*Choose 95°C wash temperature only for special hygienic requirements.

■ Introduction of Other Functions

Unlock of emergency door (not applicable in some models)

■ If you want to take out the clothes when there is a long-time power cut, make sure the water level in the drum is below the safe level, the temperature is under 40℃, and the inner drum is does not rotate, then detach the drain hose and lower it, replace the hose after water runs out;

■ Open the drain pump cover at the bottom right of the front side, pull down the rod lightly, when hearing a light sound then open the door and take out or put in the clothes;

■ Replace drain pump cover;

■ This method can only be used in emergency.

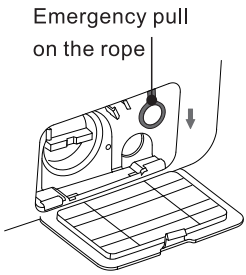

Auto Dispensing (not applicable in some models)

■ This machine can dispense the laundry detergent automatically. When you want to use the powder detergent by yourself, please turn off the combination button to stop this function;

■ When you start the machine, if the indicator light shows full, it means the detergent is abundant; when the washing finishes, if there is only one bar of the light left, and it shows "□□□□" for the service time, it means the detergent is running out, then you need to add the detergent.

■ Before the washing, you can put the detergent in the detergent case, then the machine will dispense the detergent according to the weight of the clothes in the process of washing automatically.

■ Please find the process table for further information of the default state for this function.

Resume Function

■ This machine has the resume function in case of power-down. If there is a power failure or plug loose in the process of machine, the machine can remember the working status and resume work when the power is restored.

Memory Function (not applicable in some models)

■ This machine can remember the latest working process automatically. When you turn on the machine again, the machine remembers the washing process and the settings you made last time (it means the whole working process of the latest washing will be selected by default when the machine starts)

Cloth Weigh Awareness

■ In the beginning of the washing, the machine will estimate the weight of the clothes and dispense the detergent automatically (on condition that there is enough detergent in the case), then decide the amount of the water accordingly to achieve the goal of saving water.

Operate Washing Machine

Unbalance Protection

■ When the machine is ready to spin, The washer may take a few time to balance clothes due to great unbalance.

■ If clothes is still unbalance in the drum after that, the spinning speed can be slow down to avoid great vibration.

■ If clothes in drum is too less, the machine may not to spin due to the unbalance protection, then you should add more clothes in the machine to make it to spin.

Sprinkling (not applicable in some models)

■ This machine adopts detergent auto dispensing technology; water will flow out from the detergent case to delivery detergent into inner drum. It will also spray water on the glass of observation window, which has better effect of cleaning the foam and stains on the clothed and window. This will make washing process cleaner and construct a high efficient, water-saved and clean washing environment!

Drum lamp (not applicable in some models)

■ At the beginning of the program, at the end of the program and at the pause of the washing state, the lamp of the washing machine cylinder will be lit. You can observe the situation of the clothes in the washing machine and feel the fun of smart laundry.

Note: Due to the product model upgrade, the function configuration may be different from this description, please take the actual model function as the standard!

Maintenance

Proper maintenance on the washing machine can extend its work life.

⚠ WARNING

Before your maintenance starts, please do pull out the power plug or disconnect power and close the tap.

■ Clean internal drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents. Never use steel wool.

■ Clean surface

1.If there is any water overflow, use the dry cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed to strike the washer.

2.The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary.

■ Clean the drain pump

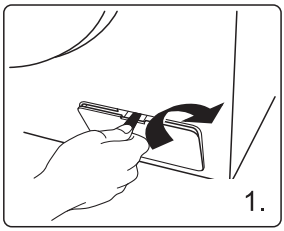

Open the filter cover with tools such as coins according to the direction of the graphic;

Unscrew the filter and pay attention to the remaining water, taking out any foreign material from the drain pump filter;

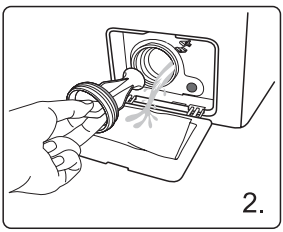

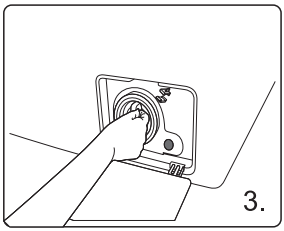

Reinstall the filter.

■ Clean Inlet valve filter

The inlet filter shall be cleaned if there is not any or insufficient water in when the tap is opened.

1.Lower the water pressure:
a.Close the tap.
b.Select any procedure except “Spin” procedure.
c.Press the button “Start / Pause” and keep the procedure running for about 40 seconds.
d.Pull out the power plug.
2.Remove the inlet hose from the tap.
3.Use water to wash the filter.
4.Reconnect the inlet hose.

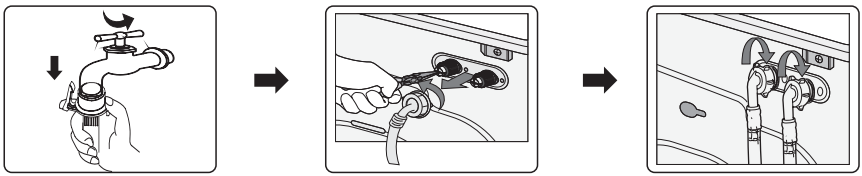

■ Clean detergent drawer

The structure of detergent case varies from different machine models; please follow steps and methods shown in below figure to clean the detergent case:

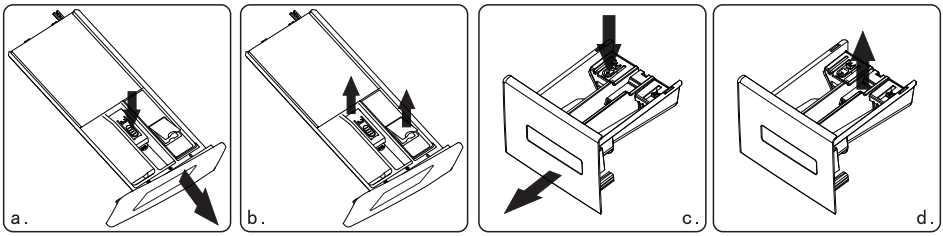

Auto dispenser Common dispenser

■ If there is detergent or softener residue in the case:

◆ As fig. a(c) shows, pull the case and press down the limit rod; pull the whole drawer out;

◆ As fig. b(d) shows, open the case (pick it up slowly)and take out syphon plate(lift it up);

◆ Use tap water or brush to wash detergent case and syphon pipe;

◆ Restore case cover and syphon pipe, and push the drawer in.

■ A little detergent will flow into water box when drawing the case, this is normal.

Try not repeatedly opening and closing the case of detergent loss;

■ Pay attention to the spillover of detergent that may cause inconvenience when adjusting (like tilting and moving, etc.) the machine (draw out the case before adjusting).

■ Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0°C.

1.Turn off the washing machine, and unplug the power cord.

2.Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.

3.Disconnect the water hose, and soak it in warm water.

4.Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.

5.Reconnect the water hose to the water tap.

⚠ NOTE

1.When the washing machine is reused, make sure the ambient temperature is above 0°C.

2.If your washing machine is located in the room where it can get frozen easily, please drain the remaining water inside drain hose and inlet hose thoroughly.

3.Please contact a technician if your washer is frozen.

Troubleshooting

TROUBLES	SOLUTIONS
There is some remaining water in the machine	This is normal and is the result of water tests performed at the factory.
The washer does not run	Check if the power plug is inserted well. Check if the tap is opened. Check if the button “Power” is pressed. Check if the button “Start/Pause” is pressed. Check if the delay feature is activated.
Water leakage	Check and fasten inlet hose. Clean up drain hose and ask a specialized person to repair it when necessary.
Abnormal noise and great vibration	Check if the transit bolts has been removed. Check if the adjustable legs are adjusted level. Check if the washer is installed on the solid and level floor. Check if there are any barrettes or metal articles inside.
Washing efficiency is not satisfied	Select a proper procedure. Add the proper detergent quantity according to the instructions in detergent package.
The machine take no answer after press buttons	Check if the “Child-lock” feature has been activate. Press button “Start/Pause” first then press other buttons.
Actually running time of procedures is not corresponded to the display time	Check if clothes in the drum is dispersive enough. Check if the water is drain out or inflow well.
The washer fills while draining	Check if the max height of the drain hose is lower than 65cm. Check if the drain hose is immersed.

Troubleshooting

DISPLAY	MEANS	SOLUTIONS
	The washer fills over time	Check if the tap is opened. Check if the water pressure is too low. Check if the inlet hose is blocked.
	Water drainage over time	Check if the drain pump is blocked. Contact a technician if necessary.
	Door lock is breakdown	Close the door well again. Check if the clothes is caught between the door and seal. Contact a technician if necessary.
	Water is overflowed	water automatically until the water level is suitable for wash procedure. Contact a technician if necessary.
	The electrical motor is breakdown	Please contact a technician.
	The heater does not work	Please contact a technician.
	There is a temperature sensor fault	Please contact a technician.
	Unmatched software/ hardware on mainboard and frequency inverting plate	Please contact a technician.
	communication failures	Please contact a technician.
	Inverter failures	Please contact a technician.
	The procedure running is not corresponded to the cycle that the knob points.	Turn the cycle selector to the cycle corresponded to the procedure working on.

Note:
Please refer to the actually purchased model for fault display here.
Different models have different fault displays.

■ Fabric Care Lable


Resistant material


Delicate fabric


Item may be washed at 90°C


Item may be washed at 60°C


Item may be washed at 40°C


Item may be washed at 30°C


Item may be hand washed


Dry clean only


Can be bleached in cold water


Do not bleach


Can be ironed at 200°C max


Can be ironed at 150°C max


Can be ironed at 100°C max


Do not iron


Can be dry cleaned using any solvent


Dry clean with perchloride,lighter fuel, pure alcohol or R113 only


Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only


Do not dry clean


Dry flat


Can be hung to dry


Dry on clothes hanger


Tumble dry, normal heat


Tumble dry, reduced heat


Do not tumble dry

■ Electrical Warning

To avoid fire, electrical shock and other accidents, please remember the following reminding:

-Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage at home, please contact the local power bureau.

-When you are using the heating function, the maximum current through the washing machine will reach 10A. Therefore,please make sure the power supply units(current,voltage and cable) can meet the normal laod requirements for the machine.

-Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the people or other things and be damaged. Special attention shall bepaid to the plug location.

-Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Over loading of the wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.

-To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed socket. Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.

■ Protecting the environment

• The washer is manufactured by recyclable materials. If you decide to dispose of this washer,please observe the local waste disposal regulations.Cut off the power cord so that the washer cannot be connected to power. Remove the door so that small animals and children cannot get trapped inside the washer.
• Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures' instruction.
• Use stain removal products and blesches before the wash cycle only when strictly necessary.
• Save water and electricity by only washing full loads(the exact amount depends upon the program used).
• Correct Disposal of this Product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.They can take this product for environmental safe recycling.

⚠ NOTE:

1. The energy efficiency rating was tested under "Eco 40-60" procedure.
2. Scan the QR code shown on the energy label for further product information.
3. When the washing machine gives error codes, make sure you contact our after sales team to repair. We shall not be responsible for any issue caused by unauthorized repair.
4. In case you need to order the accessories, we can send out within 15 working days after the request.
5. For the purpose of improving the performance of the whole washing machine, the appearance and specifications shall be changed without addtional notice.
6. The display panel shall show "END" for 1 minutes after the cycle finish.

Products Fiche

FF0724SA2FR FF0724WA2FR	Unit	Eco 40-60			20℃	cotton 95	Wool	Express 15	Intensive
		100%load	50%load	25%load					
Rated capacity	kg	7.0	3.5	2.0	3.5	7.0	2.0	2.0	7.0
duration	h:mm	3:28	2:42	2:42	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
energy	kWh/cycle	0.650	0.408	0.196	0.200	1.165	0.120	0.045	0.655
water	L/cycle	56.0	41.0	35.0	40.0	58.0	55.0	34.0	45.0
Max temp	℃	33	29	23	20	76	20	17	50
RMC	%	53.9	53.9	53.9	82.0	74.0	78.0	90.0	75.0
Spin Speed	rpm	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

FF0824WA2FR FF0824SA2FR	Unit	Eco 40-60			20℃	cotton 95	Wool	Express 15	Intensive
		100%load	50%load	25%load					
Rated capacity	kg	8.0	4.0	2.0	4.0	8.0	2.0	2.0	8.0
duration	h:mm	3:38	2:48	2:48	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
energy	kWh/cycle	0.672	0.387	0.185	0.198	1.468	0.112	0.042	0.778
water	L/cycle	60.0	44.0	37.0	42.0	65.0	56.0	34.0	46.0
Max temp	℃	35	27	22	20	78	22	18	51
RMC	%	53.9	53.9	53.9	82.0	70.0	78.0	88.0	73.0
Spin Speed	rpm	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

Products Fiche

FF0924WA2FR FF0924SA2FR	Unit	Eco 40-60			20℃	cotton 95	Wool	Express 15	Intensive
		100%load	50%load	25%load					
Rated capacity	kg	9.0	4.5	2.5	4.5	9.0	2.5	2.5	9.0
duration	h:mm	3:48	2:54	2:54	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
energy	kWh/cycle	0.706	0.450	0.215	0.210	1.606	0.122	0.050	0.795
water	L/cycle	64.0	46.0	40.0	44.0	69.0	58.0	36.0	49.0
Max temp	℃	36	30	24	21	77	21	19	50
RMC	%	53.9	53.9	53.9	80.0	70.0	77.0	86.0	71.0
Spin Speed	rpm	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

Products Fiche

FF1124WA2FR FF1124SA2FR	Unit	Eco 40-60			20℃	cotton 95	Wool	Express 15	Intensive
		100%load	50%load	25%load					
Rated capacity	kg	11.0	5.5	3.0	5.5	11.0	2.0	2.0	11.0
duration	h:mm	4:00	3:00	3:00	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
energy	kWh/cycle	0.764	0.437	0.187	0.251	1.620	0.128	0.058	0.875
water	L/cycle	72.0	52.0	46.0	48.0	72.0	64.0	39.0	78.0
Max temp	℃	32	29	24	20	76	20	17	40
RMC	%	62.9	62.9	62.9	82	72	78	90	75
Spin Speed	rpm	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

FF1224WA2FR FF1224SA2FR	Unit	Eco 40-60			20℃	cotton 95	Wool	Express 15	Intensive
		100%load	50%load	25%load					
Rated capacity	kg	12.0	6.0	3.0	6.0	12.0	2.0	2.0	12.0
duration	h:mm	4:00	3:00	3:00	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
energy	kWh/cycle	0.860	0.512	0.232	0.260	1.670	0.132	0.061	0.910
water	L/cycle	80.0	55.0	46.0	48.0	72.0	64.0	39.0	78.0
Max temp	℃	32	28	24	20	76	20	17	40
RMC	%	53.9	53.9	53.9	82	72	78	90	75
Spin Speed	rpm	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

Products Fiche

Supplier's name or trade mark: TCL

Supplier's Address: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone,Hefei,Anhui,China

Model Identifier: FF0724SA2FR / FF0724WA2FR

General Product Parameters:

<table>
<tr><td>Parameter</td><td colspan="2">Value</td><td>Parameter</td><td colspan="2">Value</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Rated Capacity (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">7.0</td><td rowspan="3">Dimensions in cm</td><td>Height</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Width</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Depth</td><td>50</td></tr>
<tr><td>EEI_W</td><td colspan="2">51.7</td><td>Energy efficiency class</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Washing Efficiency Index</td><td colspan="2">1.031</td><td>Rinsing effectiveness (g/kg)</td><td colspan="2">5.0</td></tr>
<tr><td>Energy consumption in kWh per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.</td><td colspan="2">0.446</td><td>Water consumption in litre per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.</td><td colspan="2">45</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Maximum temperature inside the treated textile (°C)</td><td>Rated Capacity</td><td>33</td><td rowspan="3">Remaining moisture content (%)</td><td rowspan="3">53.9</td><td>Rated Capacity</td><td>53.90</td></tr>
<tr><td>Half</td><td>29</td><td>Half</td><td>53.90</td></tr>
<tr><td>Quarter</td><td>23</td><td>Quarter</td><td>53.90</td></tr>
</table>

Products Fiche

Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class	B
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:28	Type	free-standing
	Half	2:42		
	Quarter	2:42		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW)	72		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	A
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	–
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	–

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 24months

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO

Products Fiche

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the Eco 40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	7.0
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.650
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,½}$)	kWh/cycle	0.408
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.196
Weighted energy consumption of the Eco 40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.446
Standard energy consumption of the Eco 40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	0.862
Energy Efficiency Index (EEI_W)	–	51.7
Water consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full)}$)	L/cycle	56.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,½}$)	L/cycle	41.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	35.0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	45
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_w)	–	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_w)	–	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_w)	–	1.031
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0

Products Fiche

Programme duration of the Eco 40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	3:28
Programme duration of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	2:42
Programme duration of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	2:42
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at rated capacity (T)	°C	33
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	29
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	23
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1400
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	53.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	53.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($D_{1/4}$)	%	53.90
Weighted remaining moisture content (D)	%	53.9
Airborne acoustical noise emissions during Eco 40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	72
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	–
Does 'standby mode' include the display of information?	–	–
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	–
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.0

Products Fiche

Supplier's name or trade mark: TCL

Supplier's Address: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone,Hefei,Anhui,China

Model Identifier: FF0824WA2FR / FF0824SA2FR

General Product Parameters:

<table>
<tr><td>Parameter</td><td colspan="2">Value</td><td>Parameter</td><td colspan="2">Value</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Rated Capacity (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">8.0</td><td rowspan="3">Dimensions in cm</td><td>Height</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Width</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Depth</td><td>52</td></tr>
<tr><td>EEI_W</td><td colspan="2">46.6</td><td>Energy efficiency class</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Washing Efficiency Index</td><td colspan="2">1.031</td><td>Rinsing effectiveness (g/kg)</td><td colspan="2">5.0</td></tr>
<tr><td>Energy consumption in kWh per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.</td><td colspan="2">0.424</td><td>Water consumption in litre per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.</td><td colspan="2">48</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Maximum temperature inside the treated textile (°C)</td><td>Rated Capacity</td><td>35</td><td rowspan="3">Remaining moisture content (%)</td><td rowspan="3">53.9</td><td>Rated Capacity</td><td>53.90</td></tr>
<tr><td>Half</td><td>27</td><td>Half</td><td>53.90</td></tr>
<tr><td>Quarter</td><td>22</td><td>Quarter</td><td>53.90</td></tr>
</table>

Products Fiche

Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class	B
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:38	Type	free-standing
	Half	2:48		
	Quarter	2:48		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW)	72		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	A
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	–
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	–

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 24months

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO

Products Fiche

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the Eco 40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	8.0
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.672
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,½}$)	kWh/cycle	0.387
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.185
Weighted energy consumption of the Eco 40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.424
Standard energy consumption of the Eco 40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	0.909
Energy Efficiency Index (EEI_W)	–	46.6
Water consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	60.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,½}$)	L/cycle	44.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	37.0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	48
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_w)	–	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_w)	–	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_w)	–	1.031
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0

Products Fiche

Programme duration of the Eco 40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	3:38
Programme duration of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	2:48
Programme duration of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	2:48
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at rated capacity (T)	°C	35
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	27
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	22
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1400
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	53.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	53.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($D_{1/4}$)	%	53.90
Weighted remaining moisture content (D)	%	53.9
Airborne acoustical noise emissions during Eco 40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	72
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	–
Does 'standby mode' include the display of information?	–	–
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	–
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00

Products Fiche

Supplier's name or trade mark: TCL

Supplier's Address: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone,Hefei,Anhui,China

Model Identifier: FF0924WA2FR / FF0924SA2FR

General Product Parameters:

<table>
<tr><td>Parameter</td><td colspan="2">Value</td><td>Parameter</td><td colspan="2">Value</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Rated Capacity (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">9.0</td><td rowspan="3">Dimensions in cm</td><td>Height</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Width</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Depth</td><td>56</td></tr>
<tr><td>EEI_W</td><td colspan="2">46.6</td><td>Energy efficiency class</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Washing Efficiency Index</td><td colspan="2">1.031</td><td>Rinsing effectiveness (g/kg)</td><td colspan="2">5.0</td></tr>
<tr><td>Energy consumption in kWh per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.</td><td colspan="2">0.443</td><td>Water consumption in litre per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Maximum temperature inside the treated textile (°C)</td><td>Rated Capacity</td><td>36</td><td rowspan="3">Remaining moisture content (%)</td><td rowspan="3">53.9</td><td>Rated Capacity</td><td>53.90</td></tr>
<tr><td>Half</td><td>30</td><td>Half</td><td>53.90</td></tr>
<tr><td>Quarter</td><td>24</td><td>Quarter</td><td>53.90</td></tr>
</table>

Products Fiche

Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class	B
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:48	Type	free-standing
	Half	2:54		
	Quarter	2:54		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW)	72		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	A
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	–
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	–

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 24months

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO

Products Fiche

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the Eco 40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	9.0
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.706
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,½}$)	kWh/cycle	0.450
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.215
Weighted energy consumption of the Eco 40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.443
Standard energy consumption of the Eco 40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	0.951
Energy Efficiency Index (EEI_W)	–	46.6
Water consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	64.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,½}$)	L/cycle	46.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	40.0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	50
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_w)	–	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_w)	–	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_w)	–	1.031
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0

Products Fiche

Programme duration of the Eco 40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	3:48
Programme duration of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	2:54
Programme duration of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	2:54
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at rated capacity (T)	°C	36
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	30
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	24
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1400
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	53.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	53.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($D_{1/4}$)	%	53.90
Weighted remaining moisture content (D)	%	53.9
Airborne acoustical noise emissions during Eco 40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	72
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	–
Does 'standby mode' include the display of information?	–	–
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	–
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00

PRODUCTS FICHE

Supplier's name or trade mark: TCL

Supplier's Address: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone,Hefei,Anhui,China

Model Identifier: FF1124WA2FR / FF1124SA2FR

General Product Parameters:

<table>
<tr><th>Parameter</th><th colspan="2">Value</th><th>Parameter</th><th colspan="2">Value</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Rated Capacity (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">11.0</td><td rowspan="3">Dimensions in cm</td><td>Height</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Width</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Depth</td><td>65</td></tr>
<tr><td>EEI_W</td><td colspan="2">39.0</td><td>Energy efficiency class</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Washing Efficiency Index</td><td colspan="2">1.031</td><td>Rinsing effectiveness (g/kg)</td><td colspan="2">5.0</td></tr>
<tr><td>Energy consumption in kWh per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.</td><td colspan="2">0.398</td><td>Water consumption in litre per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.</td><td colspan="2">54</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Maximum temperature inside the treated textile (°C)</td><td>Rated Capacity</td><td>32</td><td rowspan="3">Remaining moisture content (%)</td><td rowspan="3">62.9</td><td>Rated Capacity</td><td>62.90</td></tr>
<tr><td>Half</td><td>29</td><td>Half</td><td>62.90</td></tr>
<tr><td>Quarter</td><td>24</td><td>Quarter</td><td>62.90</td></tr>
</table>

PRODUCTS FICHE

Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class	C
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration (h:min)	Rated capacity	4:00	Type	free-standing
	Half	3:00		
	Quarter	3:00		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	B
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	–
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	–

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 24months

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO

PRODUCTS FICHE

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the Eco 40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	11.0
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.764
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,½}$)	kWh/cycle	0.437
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.187
Weighted energy consumption of the Eco 40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.398
Standard energy consumption of the Eco 40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	1.020
Energy Efficiency Index (EEI_W)	–	39.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	72.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,½}$)	L/cycle	52.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	46.0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	54
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_w)	–	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_w)	–	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_w)	–	1.031
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0

PRODUCTS FICHE

Programme duration of the Eco 40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	4:00
Programme duration of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Programme duration of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at rated capacity (T)	°C	32
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	29
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	24
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1400
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	62.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	62.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($D_{1/4}$)	%	62.90
Weighted remaining moisture content (D)	%	62.9
Airborne acoustical noise emissions during Eco 40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	76
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	–
Does 'standby mode' include the display of information?	–	–
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	–
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00

PRODUCTS FICHE

Supplier's name or trade mark: TCL

Supplier's Address: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone,Hefei,Anhui,China

Model Identifier: FF1224WA2FR / FF1224SA2FR

General Product Parameters:

<table>
<tr><td>Parameter</td><td colspan="2">Value</td><td>Parameter</td><td colspan="2">Value</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Rated Capacity (kg)</td><td rowspan="3" colspan="2">12.0</td><td rowspan="3">Dimensions in cm</td><td>Height</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Width</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Depth</td><td>65</td></tr>
<tr><td>EEI_W</td><td colspan="2">41.6</td><td>Energy efficiency class</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Washing Efficiency Index</td><td colspan="2">1.031</td><td>Rinsing effectiveness (g/kg)</td><td colspan="2">5.0</td></tr>
<tr><td>Energy consumption in kWh per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.</td><td colspan="2">0.436</td><td>Water consumption in litre per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.</td><td colspan="2">56</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Maximum temperature inside the treated textile (°C)</td><td>Rated Capacity</td><td>32</td><td rowspan="3">Remaining moisture content (%)</td><td rowspan="3">53.9</td><td>Rated Capacity</td><td>53.90</td></tr>
<tr><td>Half</td><td>28</td><td>Half</td><td>53.90</td></tr>
<tr><td>Quarter</td><td>24</td><td>Quarter</td><td>53.90</td></tr>
</table>

PRODUCTS FICHE

Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class	B
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration (h:min)	Rated capacity	4:00	Type	free-standing
	Half	3:00		
	Quarter	3:00		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	B
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	–
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	–

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 24months

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO

PRODUCTS FICHE

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the Eco 40-60 programme at intervals (c)	kg	12.0
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.860
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,½}$)	kWh/cycle	0.512
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.232
Weighted energy consumption of the Eco 40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.436
Standard energy consumption of the Eco 40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	1.047
Energy Efficiency Index (EEI_W)	–	41.6
Water consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	80.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,½}$)	L/cycle	55.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	46.0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	56
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_w)	–	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_w)	–	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_w)	–	1.031
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0

PRODUCTS FICHE

Programme duration of the Eco 40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	4:00
Programme duration of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Programme duration of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at rated capacity (T)	°C	32
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	28
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	24
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1400
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	53.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	53.90
Remaining moisture content for the programme at quarter rated capacity ($D_{1/4}$)	%	53.90
Weighted remaining moisture content (D)	%	53.9
Airborne acoustical noise emissions during Eco 40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	76
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	0.50
Does 'standby mode' include the display of information?	–	No
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	–
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00

TCL

La vie créative

- Avant d'utiliser votre lave-linge, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.
- Ce manuel sera également disponible par l'envoi d'un courrier électronique au client.
- Les dessins figurant dans ce manuel sont fournis à titre d'instruction uniquement, ils peuvent différer du modèle que vous achetez.

MANUEL D'UTILISATEUR DU LAVE-LINGE

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.

Table des matières

Spécifications des produits.....2

Précautions de sécurité.....4

Conseils importants.....6

Généralité du lave-linge.....7

Installer le lave-linge.....8

Utiliser le lave-linge 12

Maintenance.....21

Dépannage.....24

Annexe 26

Fiche des produits 28

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Merci d'avoir acheté notre produit TCL. Ce manuel facile à utiliser vous guidera pour tirer le meilleur parti de votre lave-linge. Vous y trouverez de nombreux conseils utiles en matière de méthodes d'utilisation et d'entretien corrects de votre lave-linge. Vous trouverez de nombreuses réponses aux problèmes courants dans le tableau des conseils de dépannage. N'oubliez pas de noter les numéros de modèle et de série. Ils se trouvent à l'arrière de l'appareil.

_____
Numéro de modèle

_____
Numéro de série

_____
Date d'achat

Spécifications des produits

Paramètres/Capacité	Série du moteur à inverseur
	7kg
Modèle	FF0724SA2FR / FF0724WA2FR
Tension	220-240V~/50Hz
Puissance nominale	1850W
Pression de l'eau	0,05-0,8MPa
Dimension extérieure (L*P*H) mm	595*495*850

Paramètres/Capacité	Série du moteur à inverseur
	8kg
Modèle	FF0824WA2FR / FF0824SA2FR
Tension	220-240V~/50Hz
Puissance nominale	1900W
Pression de l'eau	0,05-0,8MPa
Dimension extérieure (L*P*H) mm	595*520*850

Paramètres/Capacité	Série du moteur à inverseur
	9kg
Modèle	FF0924WA2FR / FF0924SA2FR
Tension	220-240V~/50Hz
Puissance nominale	1900W
Pression de l'eau	0,05-0,8MPa
Dimension extérieure (L*P*H) mm	595*560*850

⚠ REMARQUE :

1. Toutes les photos du manuel ne sont utilisées que pour le schéma. Elles peuvent être différentes de la machine que vous achetez.
2. La fonction réelle et les données en nature prévalent.

Spécifications des produits

Paramètres/Capacité	Série du moteur à inverseur
	11,0kg
Modèle	FF1124WA2FR / FF1124SA2FR
Tension	220-240V~/50Hz
Puissance nominale	1950W
Pression de l'eau	0,05-0,8MPa
Dimension extérieure (L*P*H) mm	595*650*850

Paramètres/Capacité	Série du moteur à inverseur
	12,0kg
Modèle	FF1224WA2FR / FF1224SA2FR
Tension	220-240V~/50Hz
Puissance nominale	1950W
Pression de l'eau	0,05-0,8MPa
Dimension extérieure (L*P*H) mm	595*650*850

⚠ REMARQUE :

1. Toutes les photos du manuel ne sont utilisées que pour le schéma. Elles peuvent être différentes de la machine que vous achetez.
2. La fonction réelle et les données en nature prévalent.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

• Si le câble d'alimentation est endommagé, ce câble sera remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.

• Les nouveaux jeux de tuyaux fournis avec le lave-linge doivent être utilisés et les anciens jeux de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques ou mentales physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées ou instruites. Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. (Cet avertissement n'est pas destiné au marché EUROPÉEN).

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ainsi qu'un manque d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles ont reçu au préalable des consignes concernant la sécurité de fonctionnement, si elles sont surveillées et à condition qu'elles comprennent les dangers inhérents à l'usage de cet appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. (Cet avertissement est destiné au marché EUROPÉEN).

• La moquette n'obstrue pas l'ouverture pour le lave-linge avec des ouvertures de ventilation dans la base.

• Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- les maisons de ferme ;
- par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
- les environnements de type lit et petit déjeuner ;
- les zones à usage collectif dans les immeubles d'habitation ou dans les laveries automatiques.

• Veillez à ce que la tension et la fréquence de l'alimentation soient identiques à celles du lave-linge.

Précautions de sécurité

• Pour assurer votre sécurité, la fiche du câble d'alimentation doit être insérée dans une prise mise à la terre. Vérifiez soigneusement et assurez-vous que votre prise est correcte et qu'elle est bien mise à la terre.

• N'utilisez pas de prise dont le courant nominal est inférieur à celui du lave-linge.

• Ne faites pas fonctionner votre lave-linge lorsque des pièces manquent ou sont cassées.

• Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

• Remplacez immédiatement le câble d'alimentation usé, les fiches/prises d'alimentation desserrées.

• Débranchez votre lave-linge avant de la nettoyer ou de la réparer.

• Veuillez vérifier si l'eau à l'intérieur du tambour a été évacuée avant d'ouvrir la porte. Veuillez ne pas ouvrir la porte si de l'eau est visible.

• La porte vitrée peut devenir très chaude pendant le fonctionnement. Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés du lave-linge pendant son fonctionnement.

• Assurez-vous que l'eau et le dispositif électrique doivent être raccordés par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux règles de sécurité locales.

• Avant d'utiliser cette machine, tous les emballages et les boulons de transit doivent être retirés. Sinon, le lave-linge risque d'être sérieusement endommagé pendant le lavage des vêtements.

• Les solvants inflammables et explosifs ou toxiques sont interdits. L'essence et l'alcool, etc. ne doivent pas être utilisés comme détergents. Veuillez sélectionner uniquement les détergents adaptés au lavage en machine.

• Faites attention aux échaudures pendant que le lave-linge évacue l'eau de lavage chaude.

• Ne débranchez jamais votre lave-linge en tirant sur le câble d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise.

• Si votre ancien appareil n'est plus utilisé, nous vous recommandons de retirer la porte et de couper le câble d'alimentation.

• Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Veuillez garder tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, mousses, etc.) loin des enfants.

• Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur le capot supérieur de la machine.

• Les animaux domestiques et les enfants peuvent grimper dans la machine. Vérifiez la machine avant chaque opération.

• Ne vous appuyez pas contre la porte du lave-linge.

Conseils importants

• Le lave-linge domestique n'est pas destiné à être encastré.
• Ce lave-linge est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.
• Assurez-vous que toutes les poches sont vidées. Les objets pointus et rigides tels que les pièces de monnaie, les broches, les clous, les vis ou les pierres, etc. peuvent endommager sérieusement le lave-linge.
• N'oubliez pas de débrancher l'eau et l'alimentation électrique immédiatement après le lavage du linge.
• Le lave-linge ne doit pas être installé dans une salle de bain ou des pièces très humides ainsi que dans les pièces où se trouvent des gaz explosifs ou caustiques.
• Avant de laver le linge pour la première fois, le lave-linge doit fonctionner en un seul tour de l'ensemble des procédures sans le linge à l'intérieur.
• Ne réparez ou ne remplacez aucune pièce du lave-linge à moins que les instructions de réparation de l'utilisateur ne vous l'aient spécifiquement recommandé et que vous ayez les connaissances et les compétences nécessaires pour le faire.
• Il est interdit de laver les tapis et les soutiens-gorge insérés avec du fil d'acier.
• Ne remplissez jamais l'eau à la main pendant le lavage.
• Une fois le programme terminé, veuillez attendre deux minutes pour ouvrir la porte.
• Lors de la remise de la machine, l'eau accumulée doit d'abord être évacuée de la machine. Manipulez la machine avec précaution. Ne tenez jamais les parties en saillie de la machine lorsque vous la soulevez. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme poignée pendant le transport.
• Le lave-linge équipé d'une vanne à entrée unique ne peut être raccordé qu'à l'alimentation en eau froide. Le lave-linge équipé de vannes à double entrée peut être raccordé à l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LA MACHINE EST DESTINÉE À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

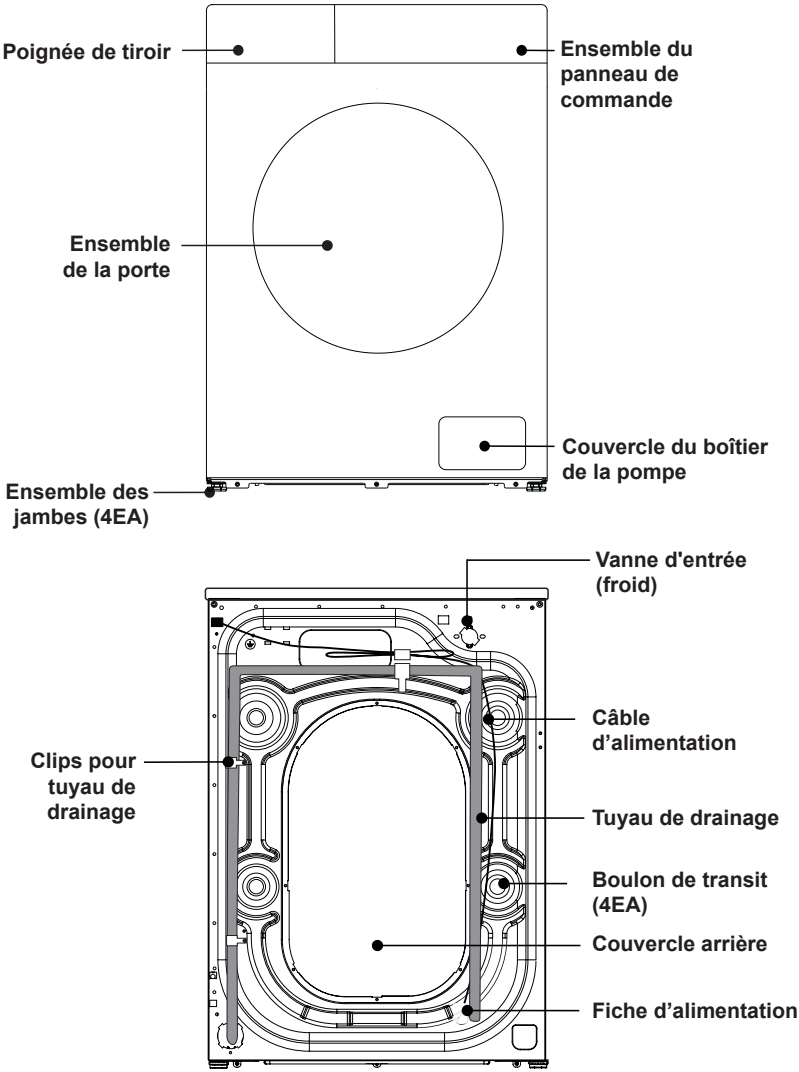

* L'illustration est un exemple simple du panneau de commande du modèle.
L'illustration n'est donnée qu'à titre indicatif. Veuillez-vous référer à l'effet réel

⚠ REMARQUE

Nous vous recommandons de faire installer votre nouveau lave-linge par un technicien qualifié. Si vous pensez avoir les compétences nécessaires pour installer le lave-linge, veuillez lire attentivement les instructions d'installation avant de procéder à l'installation.

■ Outils nécessaires

Vous aurez peut-être besoin des outils suivants pour vous aider dans l'installation de votre lave-linge :

- Ciseaux
- Pinces
- Tournevis standard
- Gants
- Clé à molette

■ Déballage du lave-linge

Déballez votre lave-linge et vérifiez s'il n'y a pas eu de dommages pendant le transport. Assurez-vous également que tous les articles (comme indiqué ci-dessous) dans le sac ci-joint ont été reçus. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport, ou si un élément est manquant ou endommagé, veuillez contacter immédiatement le revendeur local.

Tuyau d'eau froide (Connexion à l'alimentation en eau froide)	Cache-trou (4EA) (Utilisé pour boucher les trous des boulons de passage)	Support de tuyau de drainage (Utilisé pour boucler l'extrémité du tuyau de drainage)	Clé à molette (1. Utilisée pour ajuster le fond de la machine, 2. Retirer le boulon de transport à l'arrière de la machine)
			

■ Sélectionner l’emplacement

Avant d’installer le lave-linge, il faut choisir l’emplacement caractérisé comme suit :

- Surface rigide, sèche et plane (si elle n'est pas plane, veuillez la mettre à niveau en vous référant à la figure suivante « Pied réglable »).
- Évitez la lumière directe du soleil.
- Ventilation suffisante.
- La température ambiante doit être comprise entre 0 et 40°C.
- L'humidité ambiante doit être inférieure à 95%
(lorsque la température est de 25°C).
- Restez éloigné des sources de chaleur telles que le charbon ou le gaz.

Assurez-vous que le lave-linge ne repose pas sur le câble d'alimentation.
N'installez pas le lave-linge sur le sol en moquette.

■ Retirer les boulons de transit

Avant d'utiliser ce lave-linge, les boulons de transit doivent être retirés de l'arrière de la machine. Veuillez suivre les étapes suivantes pour retirer les boulons :

⚠ Conservez correctement les boulons de transit pour une utilisation ultérieure.

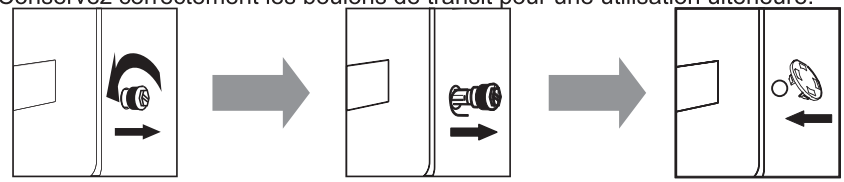

1. Desserrez les quatre boulons de transit à l'aide d'une clé.

2. Prenez chaque tête de boulon et tirez-la à travers la partie large du trou. Puis répétez l'opération pour chaque boulon.

3. Remplissez les trous avec les couvertures en plastique fournies.

■ Mettre à niveau le lave-linge

Installez ou placez le lave-linge dans un environnement dont la température n'est pas inférieure à 0°C, mais pas à l'extérieur, car cela pourrait endommager le contrôleur de programmation.

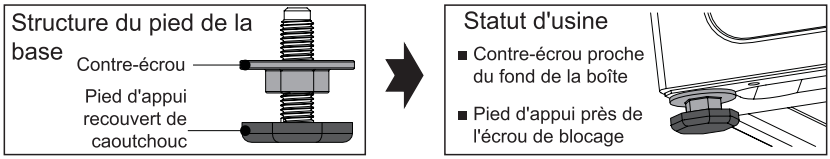

⚠ **Remarque :** Afin de faciliter l'installation, le statut d'usine du pied peut ne pas être verrouillé en totalité, assurez-vous de verrouiller les quatre pieds avant de régler le niveau.

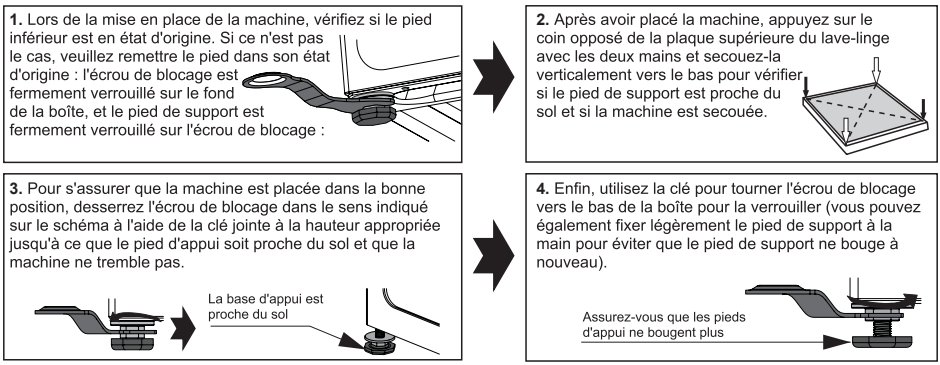

⚠ ATTENTION

1. La machine doit être parfaitement mise à niveau et stabilisée lorsque les quatre pieds d'appui sont proches du sol. Abaissez les pieds autant que possible en partant du principe que la machine est de niveau.

2. Un mauvais réglage de la mise à niveau peut provoquer un bruit fort, des vibrations de la machine, un déplacement de la machine et d'autres phénomènes anormaux.

3. L'évent d'air est conçu sur le fond de la machine (pour éviter qu'il ne soit bloqué). Installez le lave-linge sur un sol solide, lisse et antidérapant. Ne placez pas le lave-linge sur une couverture souple ou un plancher en bois, ni sur divers bureaux et supports, au risque de vous blesser inutilement.

Installer le lave-linge

Le tuyau d'eau fourni peut varier selon le modèle. Veuillez suivre les instructions correspondant au tuyau d'eau fourni.

■ Connecter le tuyau d'entrée

Raccordement à un robinet d'eau fileté

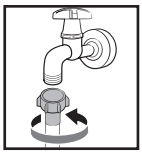

1. Raccordez le tuyau d'eau au robinet, puis tournez le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre, comme indiqué.

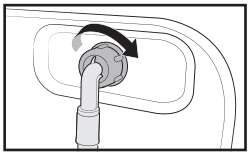

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau à la vanne d'entrée situé à l'arrière du lave-linge. Tournez le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.

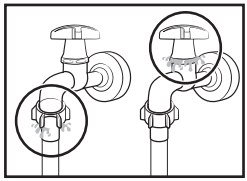

3. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez s'il y a des fuites autour des zones de raccordement. Si c'est le cas, répétez les étapes ci-dessus.

Raccordement à un robinet d'eau non fileté

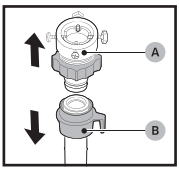

1. Retirez **l'adaptateur (A)** du **tuyau** d'eau **(B)**.

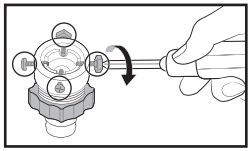

2. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer les quatre vis de l'adaptateur.

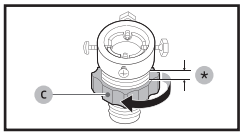

3. Tenez l'adaptateur et tournez la **pièce (C)** dans le sens de la flèche pour la desserrer de 5 mm (*).

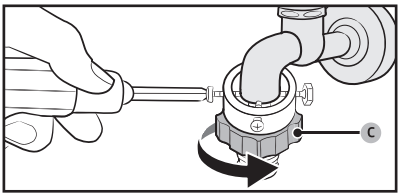

4. Insérez l'adaptateur sur le robinet d'eau, puis serrer les vis tout en soulevant l'adaptateur.
5. Tournez la **pièce (C)** dans le sens de la flèche pour la serrer.

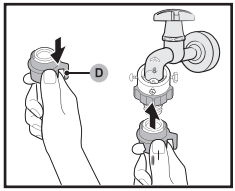

6. Tout en tirant vers le bas la **pièce (D)** du tuyau d'eau, connectez le tuyau d'eau à l'adaptateur. Relâchez ensuite la **pièce (D)**. Le tuyau s'insère dans l'adaptateur avec un déclic.
7. Pour terminer le raccordement du tuyau d'eau, voir les points 2 et 3 de la section **« Raccordement à un robinet d'eau fileté »**.

⚠ REMARQUE

• S'il y a une fuite avec le tuyau après la connexion, alors répétez les étapes pour connecter le tuyau d'entrée.
• Ne pliez pas le tuyau.
• Vérifiez soigneusement le raccordement du tuyau d'entrée avant d'utiliser le lave-linge à chaque fois.

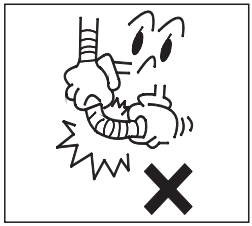

■ Brancher le tuyau de drainage

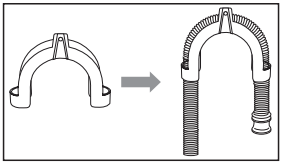

• Le tuyau de drainage doit être placé à une hauteur de 65 à 100 cm au-dessus du sol, sinon, il peut provoquer un mauvais écoulement.
• Vous pouvez utiliser le support du tuyau de drainage fourni pour boucler le tuyau de drainage vers le bas dans le mur, le tuyau vertical ou la cuve à lessive.
• Prenez soin de vous assurer que tous les raccords de tuyaux sont bien serrés.

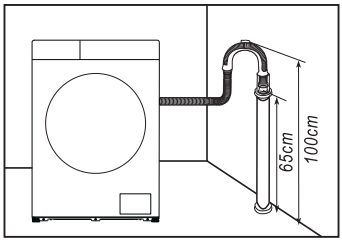

⚠ REMARQUE

• L'extrémité du tuyau de drainage ne peut pas être immergée dans l'eau pour que le lave-linge fonctionne correctement.

■ Connecter l'alimentation

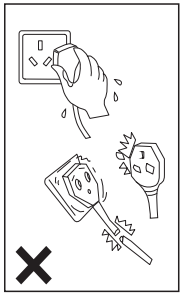

• Le courant maximal traversant l'appareil étant de 10A en cas d'utilisation de la fonction de chauffage, veuillez-vous assurer que le système d'alimentation électrique (courant, tension d'alimentation et fil) de votre domicile peut répondre aux exigences de charge normales des appareils électriques.
• Veuillez brancher l'alimentation à une prise correctement installée et mise à la terre.
• Assurez-vous que la tension d'alimentation de votre plaque est la même que celle de la tension nominale de la machine.
• La fiche d'alimentation doit être adaptée à la prise.
• N'utilisez pas de fiche ou de prise polyvalente comme rallonge.
• Ne branchez pas et ne débranchez pas la fiche avec des mains mouillées.
• Lorsque vous débranchez la fiche, tenez-la fermement, puis retirez-la. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation en forçant.
• Si le câble d'alimentation est endommagé ou présente des signes de rupture, il faut choisir un câble spécial ou l'acheter auprès de son fabricant ou du centre de service pour le remplacer.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Cette machine doit être correctement mise à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre peut réduire le risque de choc électrique.
2. Le lave-linge doit fonctionner sur un circuit séparé des autres appareils électriques. Dans le cas contraire, le protecteur d'alimentation peut se déclencher ou le fusible peut être brûlé.

⚠ REMARQUE

Assurez l'installation correcte de votre machine avant l'utilisation.
Vous devez effectuer un cycle complet sans vêtements avant de faire votre premier lavage.
Il faut :
1. Brancher l'alimentation et l'eau.
2. Placer une petite quantité de détergent (environ 10g) dans le tiroir et fermer le tiroir.
3. Appuyer sur le bouton ⏻ **Marche/Arrêt**.
4. Tourner le bouton au niveau de programme « ▭ Coton ».
5. Appuyer sur le bouton ▷‖ **Départ/Pause** .
Cela permet d'éliminer toute l'eau restant dans la machine après l'essai du fabricant.

■ Trier les vêtements

Veuillez lire attentivement ces conseils pour éviter tout problème avec votre lave-linge et tout dommage à vos vêtements.
1. Ne mettez pas de vêtements en surcharge par rapport à la capacité nominale.
2. Triez les vêtements par couleur et par étiquette d'entretien. La plupart des vêtements portent une étiquette d'entretien des textiles dans le col ou la couture latérale.
3. Assurez-vous que toutes les poches sont vides. Les objets étrangers (par exemple, les clous, les pièces de monnaie, les trombones, etc.) peuvent endommager les vêtements et les composants de la machine.

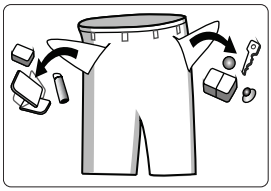

4. Fermez les fermetures éclair, les crochets, etc. avant le lavage.
5. Il faut trier les vêtements à laver par couleur. Les vêtements de couleur foncée ne doivent pas être lavés avec des vêtements de couleur claire en particulier.
6. Les zones très sales, les taches, etc. doivent être prétraitées avec un détergent liquide, un détachant, etc.
7. Retournez les vêtements en laine ou sujets aux bouloches avant de les mettre dans la machine.

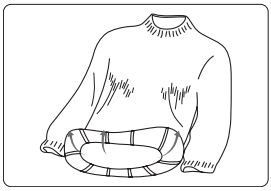

⚠ REMARQUE : Assurez-vous qu'aucun vêtement ne se coince entre la porte et le joint.

■ Mettre du détergent

• Sortez le tiroir à détergent.
• Ajoutez le détergent pour le prélavage dans le compartiment I. Pour les programmes de prélavage uniquement.
(option 1 : détergent solide ; option 2 : détergent liquide.)
Ajoutez le détergent pour le lavage principal dans le compartiment II.
(option 1 : détergent solide ; option 2 : détergent liquide.)

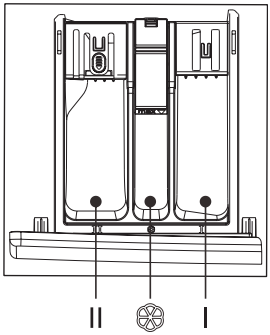

• Ajoutez l'adoucissant dans le compartiment ֍.
• Veuillez sélectionner le détergent approprié pour les différentes températures de lavage pour assurer le meilleur effet de lavage en consommant moins d'eau et d'électricité.
• La quantité de détergent/adoucissant utilisée ne doit être ajoutée qu'une fois à la fois. Veuillez-vous référer aux instructions du fabricant pour la quantité du détergent/adoucissant.
• Trop de détergent produira une grande quantité de mousse qui débordera facilement et affectera sa dissolution, rendant le rinçage difficile.

Libération des détergents (libération automatique)

Utiliser un détergent liquide (automatiquement)

Vous pouvez ajouter du détergent liquide dans la boîte ① avant le lavage. Pendant le fonctionnement, le lave-linge ajoute automatiquement du détergent liquide en fonction du poids. Il peut être ajouté une fois manuellement et plusieurs fois de manière intelligente, précise et automatique.

Utiliser la lessive en poudre ou l'adoucissant (manuellement)

Si vous voulez utiliser la lessive ou l'adoucissant, veuillez appuyer sur le bouton pour désactiver la fonction d'ajout automatique. (Le voyant LED s'éteint alors) Sélectionnez un détergent non moussant ou peu moussant adapté aux lave-linges à ouverture frontale. Reportez-vous au manuel d'instructions pour connaître la quantité à mettre dans le lave-linge.

Une trop grande quantité de la lessive en poudre peut produire beaucoup de bulles, ce qui rend le lavage difficile en raison de l'influence de la dissolution de la poudre.

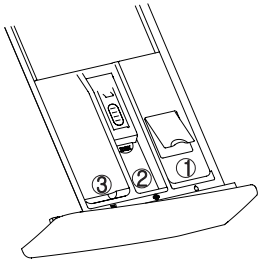

① boîte de détergent liquide : détergent liquide
② boîte d'adoucissant : adoucissant liquide
③ boîte de lessive en poudre : lessive en poudre ou liquide

⚠ REMARQUE

1. Lors de la première utilisation du détergent liquide et de la fonction de libération automatique, veuillez lancer le programme **« Express 15' »** pour nettoyer le tube et le tambour.
2. Il est normal qu'une petite quantité de détergent liquide s'écoule dans le bac de descente lorsque vous tirez le bac à détergent liquide. Veuillez éviter de tirer le bac fréquemment afin de réduire le coût du détergent liquide.
3. La quantité d'adoucissant est indiquée dans le manuel. L'utilisation excessive d'adoucissants peut endommager les fibres synthétiques.
4. Le niveau de liquide ne doit pas dépasser le niveau MAX de la boîte du distributeur.
5. Veuillez d'abord diluer l'adoucissant ou l'eau de Javel, puis le verser dans la boîte du distributeur.

Utiliser le lave-linge

■ Étapes du lavage

① Connecter le tuyau d'entrée et ouvrir le robinet.



② Insérer la fiche d'alimentation



③ Placer le tuyau de drainage



④ Ouvrir la porte, mettre les vêtements et l'éteindre ; mettre le détergent dans le bac à détergent et fermer le bac ;

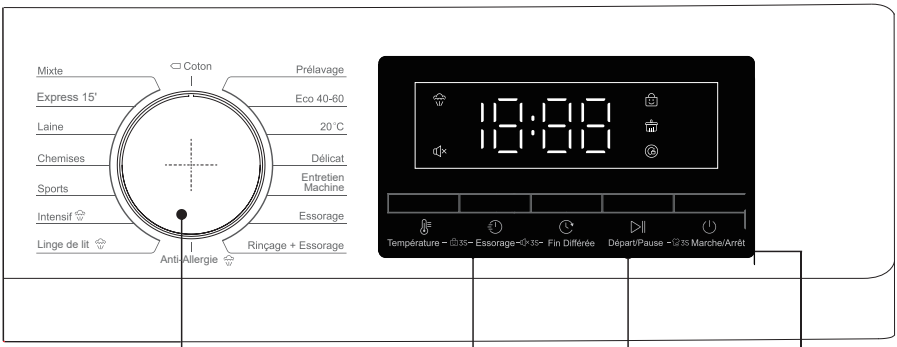

⑥ Sélectionner le programme selon les besoins

⑦ Personnaliser les paramètres tels que la fin du délai, la température, la vitesse d'essorage autres Paramètres, etc.

⑧ Appuyer sur le bouton Démarrage.

⑤ Appuyer sur le bouton Alimentation

• Appuyez sur le bouton ⏻ **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.
• Tournez le sélecteur de cycle pour sélectionner un cycle.
• Modifiez les paramètres du cycle (température et vitesse, etc.) si nécessaire.
• Réglez la fin du délai si vous souhaitez que le cycle de lavage se termine à l'heure souhaitée.
• Appuyez sur le bouton ▷|| **Départ/Pause**.
Pour modifier le cycle en cours de fonctionnement
• Appuyez sur le bouton ▷|| **Départ/Pause** pour arrêter le fonctionnement.
• Sélectionnez un cycle différent.
• Appuyez à nouveau sur le bouton ▷|| **Départ/Pause** pour lancer le nouveau cycle

■ Panneau de commande

* L'illustration suivante est un exemple simple du panneau de commande du modèle. L'illustration n'est donnée qu'à titre indicatif. Veuillez-vous référer à l'effet réel.

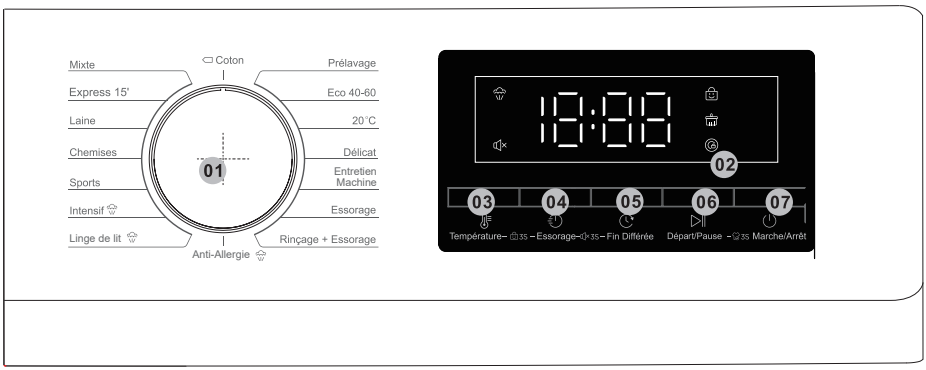

01	Sélecteur de cycle	Tournez le cadran pour sélectionner un cycle.
02	Affichage	L'écran affiche des informations sur le cycle en cours et le temps restant estimé, ou un code d'information lorsqu'un problème survient.
03	Température	Appuyez sur ce bouton pour modifier la température de l'eau pour le cycle en cours. La plage de température disponible dépend du cycle. La température sélectionnée s'affiche sur l'écran.
04	Essorage	Appuyez sur ce bouton pour modifier la vitesse d'essorage du cycle en cours. La vitesse d'essorage disponible dépend du cycle. La vitesse d'essorage sélectionnée s'affiche sur l'écran.
05	Fin Différée	Appuyez plusieurs fois sur le bouton Fin du retard pour faire défiler les options de fin du retard disponibles (de 3 à 24 heures par tranches d'une heure).
06	Départ/Pause ▷||	Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou interrompre l'opération. Appuyez une fois sur le bouton pour démarrer un cycle. Pour interrompre le fonctionnement, appuyez à nouveau sur le bouton. Vous pouvez modifier les paramètres et les options du cycle. Pour reprendre le fonctionnement en pause, appuyez à nouveau sur le bouton.
07	Marche/Arrêt	Appuyez sur ce bouton pour mettre en marche ou arrêter le lave-linge. Si vous mettez le lave-linge en marche et que vous ne l'utilisez pas pendant 10 minutes, il s'éteint automatiquement.

Remarque :

Vérifiez le mode d'entrée du compteur : Appuyez sur le bouton température pendant 3 secondes lorsque l'appareil est en marche pour afficher le compteur, et appuyez sur n'importe quel bouton pour le quitter.

Icône de lavage à la vapeur

Si cette icône est toujours lumineuse, cela signifie que la fonction de lavage à la vapeur est activée. En raison des différentes configurations des modèles, certains modèles n'ont pas cette configuration, veuillez-vous référer au modèle réel.

Fin Différée

Vous pouvez régler le lave-linge pour qu'il termine automatiquement votre lavage à une heure ultérieure, en choisissant une **Fin Différée** délai de 3 à 24 heures (par incréments d'une heure). L'heure affichée indique l'heure à laquelle le lavage va se terminer.

1. Sélectionnez un cycle. Modifiez ensuite les paramètres du cycle si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton **Fin Différée** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'heure de fin souhaitée soit définie.
3. Appuyez sur le bouton ▷II **Départ/Pause** .
   L'indicateur correspondant s'allume lorsque l'horloge fonctionne.
4. Pour annuler la **Fin Différée** , redémarrez le lave-linge en appuyant sur le bouton ⏻ **Marche/Arrêt**.

Cas concret

Vous voulez terminer un cours de deux heures dans trois heures. Pour cela, vous ajoutez l'option **Fin Différée** au cycle en cours avec le réglage de 3 heures, et vous appuyez sur ▷II **Départ/Pause** à 14h00. Ensuite, que se passe-t-il ? Le lave-linge commence à fonctionner à 15h00 heures et se termine à 17h00.

Sécurité Enfants

Pour éviter les accidents d'enfants, la Sécurité Enfants verrouille tous les boutons sauf celui de ⏻ **Marche/Arrêt**.

• Pour activer ou désactiver la fonction Sécurité Enfants, appuyez simultanément sur **Température** et **Essorage** pendant 3 secondes.

Lorsque la Sécurité Enfants est activée, l'indicateur s'allume.

Arrêt de l'alarme

Vous pouvez activer ou désactiver le son du sélecteur de cycle et de tous les boutons.

• Pour activer ou désactiver le son, appuyez simultanément sur les boutons **Essorage** et **Fin Différée** pendant 3 secondes. Lorsque le son est désactivé, l'indicateur s'allume.

Nettoyage

• Lorsque cette icône s'allume, vous devez lancer le programme « Nettoyage du tambour » pour nettoyer votre machine et, simultanément, nettoyer la

pompe de vidange, la vanne d'entrée d'eau, le réservoir d'eau, le corps et les autres composants. Une fois le programme « Nettoyage du tambour » terminé, cette icône s'éteint. Si le programme « Nettoyage du tambour » n'est pas en cours d'exécution, cette icône s'éteindra également automatiquement lors du prochain programme de lavage.

Serrure de porte

Lorsque la porte n'est pas fermée ou verrouillée normalement, l'icône n'est pas lumineuse ; Si la porte est verrouillée correctement, l'icône est toujours lumineuse.

Recharger

Appuyez longuement sur le bouton ▷II **Départ/Pause** pendant 3 secondes. Une fois le verrou déverrouillé, la fonction d'ajout de vêtements au milieu peut être lancée.

■ Programme

Mixte : Pour une charge mixte composée de coton et de synthétique.

Express 15': Pour les vêtements légèrement sales de moins de 2,0 kg que vous souhaitez laver rapidement.

Laine : Le cours de laine se caractérise par un berceau et un trempage doux pour protéger les fibres de laine contre le rétrécissement et la déformation. Un détergent neutre est recommandé.

Chemises : Vous pouvez choisir cette procédure pour laver des chemises en coton, en lin, en fibres synthétiques ou en tissus mélangés.

Sports : Cette procédure s'applique au nettoyage des vêtements de sport.

Intensif : Pour les articles très sales. Le temps de fonctionnement est plus long que les autres cycles.

Linge de lit : Cette procédure convient au lavage des vêtements lourds, des jeans, de la literie, etc.

Anti-Allergie : Avec un lavage à haute température et des rinçages supplémentaires pour aider à éliminer efficacement les restes de détergent.

Coton : Pour les cotons, le linge de lit, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes ou les chemises. La durée de lavage et le nombre de rinçages sont automatiquement ajustés en fonction de la charge.

Prélavage : Ajouter un processus de lavage préliminaire avant de lancer le cycle Coton.

Eco 40-60 : Pour le nettoyage d'articles en coton normalement sales qui sont déclarés lavables à 40°C ou 60°C, ensemble dans le même cycle. Ce cycle est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception.
Ce cycle est défini par défaut.

20°C : Nouvelles procédures spéciales de la norme européenne, utilisées pour le lavage de certains vêtements doux, la température ne peut choisir que 20°C, vêtements de protection.

Délicat : Pour les tissus transparents, les soutiens-gorge, la lingerie (soie) et les autres tissus à laver à la main. Pour une meilleure performance, utilisez un détergent liquide.

Entretien Machine: Nettoyez le tambour en éliminant la saleté et les bactéries qu'il contient.
Assurez-vous que le tambour est vide.
N'utilisez pas de produits de nettoyage pour nettoyer le tambour.

Essorage : Avec un processus d'essorage supplémentaire pour éliminer efficacement l'humidité du linge.

Rinçage + Essorage : Il s'agit d'un processus de rinçage supplémentaire après l'application d'un adoucissant sur le linge.

■ **Schéma du circuit**

■ Tableau des procédures de lavage

• L'efficacité et les performances de lavage sont déterminées par la qualité du détergent utilisé. Utilisez uniquement un détergent approuvé pour le lavage en machine.
• Si nécessaire, utilisez un détergent spécifique, par exemple pour les tissus synthétiques et en laine. Respectez toujours les recommandations du fabricant du détergent.
• N'utilisez pas de produits de nettoyage à sec tels que le trichloréthylène et les produits similaires. Choisissez le meilleur détergent.

Programme	Charge maximale (kg)					Type de détergent		
	7	8	9	11	12	Universel	Spécial	Adoucisseur
Mixte	**3,5**	**4**	**4,5**	**5,5**	**6**	**L/P**	**-**	**O**
Express 15'	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**L/P**	**-**	**O**
Laine	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**-**	**L/P**	**-**
Chemises	**2,5**	**3**	**3,5**	**4,5**	**5**	**L/P**	**L**	**O**
Sports	**2,5**	**3**	**3,5**	**4,5**	**5**	**L/P**	**-**	**O**
Intensif	**7**	**8**	**9**	**11**	**12**	**L/P**	**-**	**O**
Linge de lit	**5**	**6**	**7**	**9**	**10**	**L/P**	**L/P**	**O**
Anti-Allergie	**3,5**	**4**	**4,5**	**5,5**	**6**	**L/P**	**L/P**	**O**
Coton	**7**	**8**	**9**	**11**	**12**	**L/P**	**-**	**O**
Prélavage	**5**	**6**	**7**	**11**	**10**	**L/P**	**-**	**O**
Eco 40-60	**7**	**8**	**9**	**11**	**12**	**L/P**	**-**	**O**
20°C	**3,5**	**4**	**4,5**	**5,5**	**6**	**L/P**	**-**	**O**
Délicat	**3,5**	**4**	**4,5**	**5,5**	**6**	**L/P**	**L/P**	**-**
Entretien Machine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**
Essorage	**7**	**8**	**9**	**11**	**12**	**-**	**-**	**-**
Rinçage + Essorage	**7**	**8**	**9**	**11**	**12**	**-**	**-**	**O**

L=détergent gel-/liquide P=détergent en poudre O=facultatif -=non
Si vous utilisez un détergent liquide, il n'est pas recommandé d'activer la temporisation.
Nous recommandons d'utiliser : Lessive en poudre de 20°C à 95°C ; Détergent pour laine de 20°C à 40°C ;
* Choisissez la température de lavage de 95°C uniquement pour des exigences hygiéniques particulières.

■ Introduction d'autres fonctions

Déverrouillage de la porte de secours (non applicable sur certains modèles)

■ Si vous voulez sortir le linge en cas de coupure de courant de longue durée, assurez-vous que le niveau d'eau dans le tambour est inférieur au niveau de sécurité, que la température est inférieure à 40°C et que le tambour intérieur ne tourne pas, puis détachez le tuyau de drainage et abaissez-le, remettez le tuyau en place une fois l'eau épuisée ;

■ Ouvrez le couvercle de la pompe de drainage en bas à droite de la face avant, tirez légèrement la tige vers le bas, lorsque vous entendez un léger bruit puis ouvrez la porte et retirez ou rentrez les vêtements ;

■ Remettez en place le couvercle de la pompe de drainage ;

■ Cette méthode ne peut être utilisée qu'en cas d'urgence.



Distribution automatique (non applicable sur certains modèles)

■ Cette machine peut distribuer la lessive automatiquement. Lorsque vous voulez utiliser le détergent en poudre par vous-même, veuillez éteindre le bouton combiné pour arrêter cette fonction ;

■ Lorsque vous mettez la machine en marche, si le voyant affiche plein, cela signifie que le détergent est abondant ; lorsque le lavage se termine, s'il ne reste qu'une barre du voyant et qu'il affiche « □□□□ » pour le temps de service, cela signifie que le détergent s'épuise, il faut alors en rajouter.

■ Avant le lavage, vous pouvez mettre le détergent dans le bac à détergent, puis la machine distribuera automatiquement le détergent en fonction du poids des vêtements en cours de lavage.

■ Veuillez trouver le tableau des processus pour plus d'informations sur l'état par défaut de cette fonction.

Fonction de reprise

■ Cette machine dispose de la fonction de reprise en cas de mise hors tension. En cas de coupure de courant ou de débranchement en cours de fonctionnement, la machine peut se souvenir de l'état de fonctionnement et reprendre le travail lorsque le courant est rétabli.

Fonction de mémoire (non applicable sur certains modèles)

■ Cette machine peut se souvenir automatiquement du dernier processus de service. Lorsque vous rallumez la machine, celle-ci se souvient du processus de lavage et des réglages effectués la dernière fois (cela signifie que l'ensemble du processus de service du dernier lavage sera sélectionné par défaut lorsque la machine démarrera).

Sensibilisation à la pesée de tissu

■ Au début du lavage, la machine estime le poids des vêtements et distribue automatiquement le détergent (à condition qu'il y ait suffisamment de détergent dans la caisse), puis décide de la quantité d'eau en conséquence pour atteindre l'objectif d'économie d'eau.

Utiliser le lave-linge

Protection contre le déséquilibre

■ Lorsque la machine est prête à essorer, le lave-linge peut prendre quelques temps pour équilibrer les vêtements en raison d'un grand déséquilibre.
■ Si les vêtements sont toujours déséquilibrés dans le tambour après cela, la vitesse de rotation peut être ralentie pour éviter de grandes vibrations.
■ Si le nombre de vêtements dans le tambour est trop faible, la machine risque de ne pas s'essorer en raison de la protection contre le déséquilibre, vous devez alors ajouter plus de vêtements dans la machine pour qu'elle s'essore.

Pulvérisation (non applicable dans certains modèles)

■ Cette machine est basée sur la technologie de distribution automatique de détergent ; l'eau s'écoule de la boîte de détergent pour distribuer le détergent dans le tambour intérieur. Elle pulvérise également de l'eau sur le verre de la fenêtre d'observation, ce qui permet de mieux nettoyer la mousse et les taches sur les vêtements et la fenêtre. Cela rendra le processus de lavage plus propre et créera un environnement de lavage propre, économe en eau et très efficace !

Lampe à tambour (non applicable sur certains modèles)

■ Au début du programme, à la fin du programme et à la pause de l'état de lavage, la lampe du cylindre du lave-linge s'allume. Vous pouvez observer la situation des vêtements dans le lave-linge et ressentir le plaisir de la lessive intelligente.

Remarque : En raison de la mise à jour du modèle du produit, la configuration de la fonction peut être différente de cette description, veuillez prendre la fonction du modèle réel comme norme !

Maintenance

Un bon entretien du lave-linge peut prolonger sa durée de vie.

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de commencer l'entretien, débranchez la fiche d'alimentation ou coupez le courant et fermez le robinet.

■ Nettoyer le tambour interne

La rouille laissée à l'intérieur du tambour par les articles métalliques doit être éliminée immédiatement à l'aide de détergents sans chlore. N'utilisez jamais de laine d'acier.

■ Nettoyer la surface

1. S'il y a un débordement d'eau, utilisez un chiffon sec pour l'essuyer immédiatement. Aucun objet pointu ne doit heurter le lave-linge.
2. La surface peut être nettoyée avec des détergents neutres dilués non abrasifs si nécessaire.

■ Nettoyer la pompe de drainage

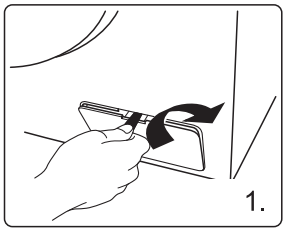

Ouvrez le couvercle du filtre à l'aide d'outils tels que des pièces de monnaie, en respectant le sens du graphique ;

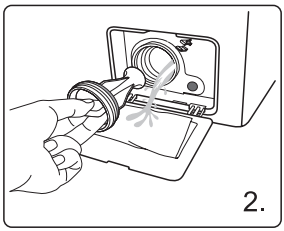

Dévissez le filtre et faites attention à l'eau restante, en retirant tout matériau étranger du filtre de la pompe de drainage ;

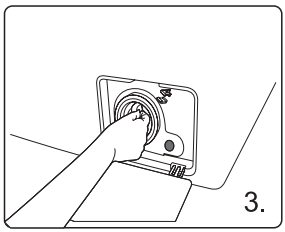

Réinstallez le filtre.

■ Nettoyer le filtre de la vanne d'entrée

Le filtre d'entrée sera nettoyé s'il n'y a pas d'eau ou si l'eau est insuffisante lorsque le robinet est ouvert.

1. Réduire la pression de l'eau :
a. Fermer le robinet.
b. Sélectionner n'importe quelle procédure à l'exception de la procédure « Essorage ».
c. Appuyer sur le bouton « Démarrage/Pause » et laisser la procédure se dérouler pendant environ 40 secondes.
d. Retirer la fiche d'alimentation.
2. Retirer le tuyau d'entrée du robinet.
3. Laver le filtre par l'eau.
4. Rebrancher le tuyau d'entrée.

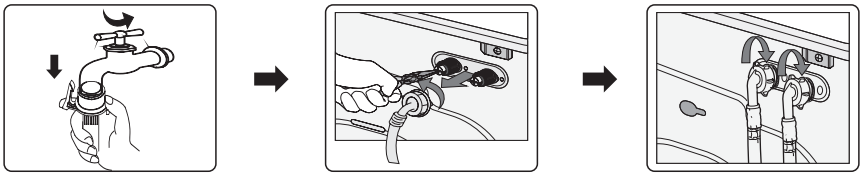

■ Nettoyer le tiroir à détergent

La structure du bac à détergent varie selon les modèles de machines ; veuillez suivre les étapes et les méthodes indiquées dans la figure ci-dessous pour nettoyer le bac à détergent :

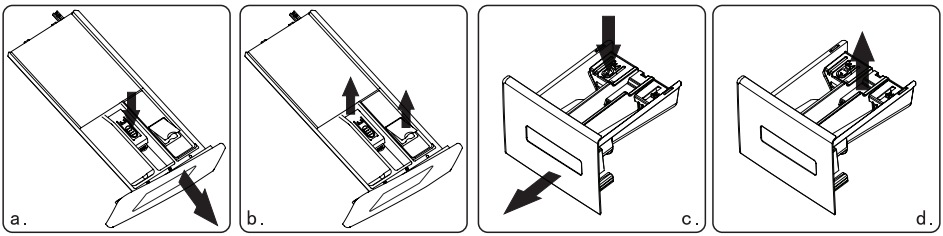

Distributeur automatique Distributeur commun

■ S'il y a des résidus de détergent ou d'adoucissant dans la boîte :

♦ Comme le montre la figure a(c), tirez la boîte et appuyez sur la tige de limite ; sortez tout le tiroir ;

♦ Comme le montre la figure b(d), ouvrez la boîte (soulevez-la lentement) et retirez la plaque du siphon (soulevez-la) ;

♦ Utilisez l'eau du robinet ou une brosse pour laver la boîte du détergent et le tuyau du siphon ;

♦ Remettez en place le couvercle de la boîte et le tuyau du siphon, et poussez le tiroir vers l'intérieur.

■ Un peu de détergent s'écoulera dans la boîte à eau lors du tirage de la boîte, c'est normal.

Essayez de ne pas ouvrir et fermer de façon répétée la boîte de perte de détergent ;

■ Faites attention aux débordements de détergent qui peuvent causer des désagréments lors du réglage (comme l'inclinaison et le déplacement, etc.) de la machine (sortez la valise avant le réglage).

■ Récupération de la congélation

Le lave-linge peut geler lorsque la température descend en dessous de 0°C.

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le câble d'alimentation.

2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour détacher le tuyau d'eau.

3. Débranchez le tuyau d'eau, et trempez-le dans de l'eau chaude.

4. Versez de l'eau chaude dans le tambour et laissez-le pendant environ 10 minutes.

5. Rebranchez le tuyau d'eau au robinet d'eau.

⚠ REMARQUE

1. Lorsque le lave-linge est réutilisé, assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 0°C.

2. Si votre lave-linge est situé dans une pièce où il peut geler facilement, veuillez vider l'eau restante dans le tuyau de drainage et le tuyau d'entrée.

3. Veuillez contacter un technicien si votre lave-linge est gelé.

Dépannage

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Il reste de l'eau dans la machine	C'est normal et c'est le résultat des tests d'eau effectués à l'usine.
Le lave-linge ne fonctionne pas	Vérifiez si la fiche d'alimentation est bien insérée. Vérifiez si le robinet est ouvert. Vérifiez si le bouton « Alimentation » est enfoncé. Vérifiez si le bouton « Démarrage/Pause » est enfoncé. Vérifiez si la fonction de retard est activée.
Fuite d'eau	Vérifiez et fixez le tuyau d'entrée. Nettoyez le tuyau de drainage et demandez à une personne spécialisée de le réparer si nécessaire.
Bruit anormal et fortes vibrations	Vérifiez si les boulons de transport ont été retirés. Vérifiez si les pieds réglables sont ajustés de niveau. Vérifiez si le lave-linge est installé sur un sol solide et plat. Vérifiez s'il n'y a pas de barrettes ou d'articles métalliques à l'intérieur.
L'efficacité du lavage n'est pas satisfaisante	Sélectionnez une procédure appropriée. Ajoutez la quantité de détergent appropriée conformément aux instructions figurant sur l'emballage du détergent.
La machine ne répond pas après avoir appuyé sur les boutons	Vérifiez si la fonction « Sécurité Enfants » a été activée. Appuyez d'abord sur le bouton « Démarrage/Pause », puis sur les autres boutons.
La durée réelle des procédures ne correspond pas à la durée affichée	Vérifiez si le linge dans le tambour est suffisamment dispersé. Vérifiez si l'eau s'écoule bien ou qu'elle entre bien dans l'appareil.
Le lave-linge se remplit lors du drainage	Vérifiez si la hauteur maximale du tuyau de drainage est inférieure à 65cm. Vérifiez si le tuyau de drainage est immergé.

Dépannage

AFFICHAGE	SIGNIFICATION	SOLUTIONS
	Le lave-linge se remplit au fil du temps	Vérifiez si le robinet est ouvert. Vérifiez si la pression de l'eau est trop faible. Vérifiez si la vanne d'entrée est bloquée.
	L'eau s'écoule au fil du temps	Vérifiez si la pompe de drainage est bloquée. Contactez un technicien si nécessaire.
	La serrure de la porte est en panne	Refermez bien la porte. Vérifiez si le linge est coincé entre la porte et le joint. Contactez un technicien si nécessaire.
	L'eau déborde	Le lave-linge se remplit automatiquement d'eau jusqu'à ce que le niveau d'eau soit adapté à la procédure de lavage. Contactez un technicien si nécessaire.
	Le moteur électrique est en panne	Veuillez contacter un technicien.
	Le chauffage ne fonctionne pas	Veuillez contacter un technicien.
	Le capteur de température est en panne	Veuillez contacter un technicien.
	Logiciel/matériel inégalé sur la carte mère et la plaque d'inversion de fréquence	Veuillez contacter un technicien.
	Défauts de communication	Veuillez contacter un technicien.
	Défaillances de l'inverseur	Veuillez contacter un technicien.
	La procédure en cours ne correspond pas au cycle que le bouton indique.	Tournez le sélecteur de cycle sur le cycle correspondant à la procédure en cours.

Remarque :
Veuillez-vous référer ici au modèle réellement acheté pour l'affichage des défauts.
Les différents modèles ont des affichages de défauts divers.

Annexe

■ Étiquette d'entretien des tissus


Matériau résistant


Tissu délicat


L'article peut être lavé à 90°C


L'article peut être lavé à 60°C


L'article peut être lavé à 40°C


L'article peut être lavé à 30°C


L'article peut être lavé à la main


Nettoyage à sec uniquement


Peut être blanchi à l'eau froide


Ne pas blanchir


Peut être repassé à 200°C maximum


Peut être repassé à 150°C maximum


Peut être repassé à 100°C maximum


Ne pas repasser


Peut être nettoyé à sec avec n'importe quel solvant


Nettoyage à sec uniquement avec du perchlorure, de l'essence à briquet, de l'alcool pur ou du R113.


Nettoyage à sec uniquement avec du carburant aviation, de l'alcool pur ou du R113


Ne pas nettoyer à sec


Sécher à plat


Peut être suspendu pour sécher


Sécher sur un cintre


Séchage par culbutage, chaleur normale


Séchage par culbutage, chaleur réduite


Ne pas sécher en machine

■ Avertissement électrique

Afin d'éviter les incendies, les chocs électriques et autres accidents, veuillez-vous rappeler les consignes suivantes :

-Seule la tension indiquée sur l'étiquette d'alimentation peut être utilisée. Si vous n'êtes pas sûr de la tension à la maison, veuillez contacter le bureau d'électricité local.

-Lorsque vous utilisez la fonction chauffage, le courant maximal traversant le lave-linge atteint 10A. Par conséquent, veuillez-vous assurer que les unités d'alimentation (courant, tension et câble) peuvent répondre aux exigences normales de charge pour la machine.

-Protégez correctement le câble d'alimentation. Le câble d'alimentation doit être bien fixé afin qu'il ne puisse pas faire trébucher les personnes ou d'autres choses et être endommagé. Une attention particulière doit être accordée à l'emplacement de la fiche.

-Ne surchargez pas la prise murale ni allongez le câble.

Une surcharge du câblage peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne retirez pas la fiche d'alimentation avec une main mouillée.

-Pour assurer votre sécurité, la fiche d'alimentation doit être insérée dans une prise de courant mise à la terre. Vérifiez soigneusement et assurez-vous que votre prise est correctement et sûrement mise à la terre.

■ Protection de l'environnement

• Le lave-linge est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous débarrasser de ce lave-linge, veuillez respecter les réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Coupez le câble d'alimentation de manière à ce que le lave-linge ne puisse pas être branché sur le secteur. Retirez la porte afin que les petits animaux et les enfants ne puissent pas rester coincés à l'intérieur du lave-linge.
• Ne dépassez pas les quantités de détergent recommandées dans les instructions des fabricants de détergents.
• N'utilisez les produits détachants et les détergents avant le cycle de lavage que lorsque cela est strictement nécessaire.
• Économisez l'eau et l'électricité en ne lavant que des charges complètes (la quantité exacte dépend du programme utilisé).
• Mise au rebut correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez cet appareil de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez le système de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

⚠ REMARQUE :

1. L'efficacité énergétique a été testée selon la procédure « Eco 40-60 ».
2. Scannez le code QR figurant sur l'étiquette énergétique pour obtenir des informations complémentaires sur le produit.
3. Lorsque le lave-linge donne des codes d'erreur, assurez-vous de contacter notre équipe après-vente pour la réparation. Nous ne serons pas responsables de tout problème causé par une réparation non autorisée.
4. Si vous devez commander des accessoires, nous pouvons les envoyer dans les 15 jours ouvrables suivant la demande.
5. Dans le but d'améliorer les performances de l'ensemble du lave-linge, l'apparence et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
6. Le panneau d'affichage doit indiquer « FIN » pendant 1 minute après la fin du cycle.

Fiche des produits

FF0724SA2FR FF0724WA2FR	Unité	Eco 40-60			20°C	Coton 95	Laine	Express 15'	Intensif
		100% de charge	50% de charge	25% de charge					
Capacité nominale	kg	7,0	3,5	2,0	3,5	7,0	2,0	2,0	7,0
Durée	h:mm	3:28	2:42	2:42	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
électricité	kWh/ cycle	0,650	0,408	0,196	0,200	1,165	0,120	0,045	0,655
eau	L/ cycle	56,0	41,0	35,0	40,0	58,0	55,0	34,0	45,0
Température maximale	°C	33	29	23	20	76	20	17	50
RMC	%	53,9	53,9	53,9	82,0	74,0	78,0	90,0	75,0
Vitesse d'essorage	tr/min	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

FF0824WA2FR FF0824SA2FR	Unité	Eco 40-60			20°C	Coton 95	Laine	Express 15'	Intensif
		100% de charge	50% de charge	25% de charge					
Capacité nominale	kg	8,0	4,0	2,0	4,0	8,0	2,0	2,0	8,0
Durée	h:mm	3:38	2:48	2:48	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
électricité	kWh/ cycle	0,672	0,387	0,185	0,198	1,468	0,112	0,042	0,778
eau	L/ cycle	60,0	44,0	37,0	42,0	65,0	56,0	34,0	46,0
Température maximale	°C	35	27	22	20	78	22	18	51
RMC	%	53,9	53,9	53,9	82,0	70,0	78,0	88,0	73,0
Vitesse d'essorage	tr/min	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

Fiche des produits

FF0924WA2FR FF0924SA2FR	Unité	Eco 40-60			20°C	Coton 95	Laine	Express 15'	Intensif
		100% de charge	50% de charge	25% de charge					
Capacité nominale	kg	9,0	4,5	2,5	4,5	9,0	2,5	2,5	9,0
Durée	h:mm	3:48	2:54	2:54	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
électricité	kWh/ cycle	0,706	0,450	0,215	0,210	1,606	0,122	0,050	0,795
eau	L/ cycle	64,0	46,0	40,0	44,0	69,0	58,0	36,0	49,0
Température maximale	°C	36	30	24	21	77	21	19	50
RMC	%	53,9	53,9	53,9	80,0	70,0	77,0	86,0	71,0
Vitesse d'essorage	tr/min	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

Fiche des produits

FF1124WA2FR FF1124SA2FR	Unité	Eco 40-60			20°C	Coton 95	Laine	Express 15'	Intensif
		100% de charge	50% de charge	25% de charge					
Capacité nominale	kg	11,0	5,5	3,0	5,5	11,0	2,0	2,0	11,0
Durée	h:mm	4:00	3:00	3:00	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
électricité	kWh/ cycle	0,764	0,437	0,187	0,251	1,620	0,128	0,058	0,875
eau	L/ cycle	72,0	52,0	46,0	48,0	72,0	64,0	39,0	78,0
Température maximale	°C	32	29	24	20	76	20	17	40
RMC	%	62,9	62,9	62,9	82	72	78	90	75
Vitesse d'essorage	tr/min	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

FF1224WA2FR FF1224SA2FR	Unité	Eco 40-60			20°C	Coton 95	Laine	Express 15'	Intensif
		100% de charge	50% de charge	25% de charge					
Capacité nominale	kg	12,0	6,0	3,0	6,0	12,0	2,0	2,0	12,0
Durée	h:mm	4:00	3:00	3:00	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
électricité	kWh/ cycle	0,860	0,512	0,232	0,260	1,670	0,132	0,061	0,910
eau	L/ cycle	80,0	55,0	46,0	48,0	72,0	64,0	39,0	78,0
Température maximale	°C	32	28	24	20	76	20	17	40
RMC	%	53,9	53,9	53,9	82	72	78	90	75
Vitesse d'essorage	tr/min	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

Fiche des produits

Nom de fournisseur ou marque commerciale : TCL

Adresse du fournisseur : N°10, Route de Yunhu, Zone de développement économique, Hefei, Anhui, Chine

Identifiant du modèle : FF0724SA2FR / FF0724WA2FR

Paramètres généraux du produit :

<table>
<tr><th>Paramètre</th><th colspan="2">Valeur</th><th>Paramètre</th><th colspan="2">Valeur</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacité nominale (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">7,0</td><td rowspan="3">Dimensions en cm</td><td>Hauteur</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Largeur</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Profondeur</td><td>50</td></tr>
<tr><td>EEIW</td><td colspan="2">51,7</td><td>Classe d’efficacité énergétique</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Indice d’efficacité de lavage</td><td colspan="2">1,031</td><td>Efficacité de rinçage (g/kg)</td><td colspan="2">5,0</td></tr>
<tr><td>Consommation d’électricité en kWh par cycle, sur la base du programme Eco 40-60. La consommation électrique réelle dépend de la façon dont l’appareil est utilisé.</td><td colspan="2">0,446</td><td>Consommation d’eau en litres par cycle, sur la base du programme Eco 40-60. La consommation d’eau réelle dépend de l’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau.</td><td colspan="2">45</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Température maximale à l’intérieur du textile traité (°C)</td><td>Capacité nominale</td><td>33</td><td rowspan="3">Taux d'humidité résiduelle (%)</td><td rowspan="3">53,9</td><td>Capacité nominale</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>29</td><td>Demi</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>23</td><td>Quart</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Vitesse d’essorage (tr/min)</td><td>Capacité nominale</td><td>1400</td><td rowspan="3">Classe d’efficacité d’essorage</td><td colspan="2" rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>1400</td></tr>
</table>

Fiche des produits

<table>
<tr><td rowspan="3">Durée du programme (h:min)</td><td>Capacité nominale</td><td>3:28</td><td rowspan="3">Type</td><td rowspan="3">Autonome</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>2:42</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>2:42</td></tr>
<tr><td>Émissions de bruit aérien en phase d’essorage (dB(A) re 1 pW)</td><td colspan="2">72</td><td>Classe d’émission de bruit acoustique aérien (phase d'essorage)</td><td>A</td></tr>
<tr><td>Mode arrêt (W)</td><td colspan="2">0,50</td><td>Mode veille (W)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Démarrage différé (W) (si applicable)</td><td colspan="2">4,00</td><td>Veille en réseau (W) (si applicable)</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="5">Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 24 mois</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ce produit a été conçu pour libérer des ions d’argent pendant le cycle de lavage</td><td colspan="2">NON</td></tr>
</table>

Fiche des produits

PARAMÈTRE	UNITÉ	VALEUR
Capacité nominale pour le programme Eco 40-60 , par intervalles de 0,5 kg (c)	kg	7,0
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 à la capacité nominale ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0,650
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($E_{w,1/2}$)	kWh/cycle	0,408
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($E_{w,1/4}$)	kWh/cycle	0,196
Consommation électrique pondérée du programme Eco 40-60 (E_W)	kWh/cycle	0,446
Consommation électrique standard du programme Eco 40-60 (SCE_W)	kWh/cycle	0,862
Indice d'efficacité énergétique (EEI_W)	-	51,7
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 à la capacité nominale ($W_{W,full}$)	L/cycle	56,0
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($W_{w,1/2}$)	L/cycle	41,0
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($W_{w,1/4}$)	L/cycle	35,0
Consommation d'eau pondérée (W_w)	L/cycle	45
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Durée du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (t_W)	h:min	3:28
Durée du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (t_W)	h:min	2:42

Fiche des produits

Durée du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (t_W)	h:min	2:42
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 à la capacité nominale (T)	°C	33
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (T)	°C	29
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (T)	°C	23
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 à la capacité nominale (D_{full})	%	53,90
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($D_{1/2}$)	%	53,90
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($D_{1/4}$)	%	53,90
Taux d'humidité résiduelle pondérée (D)	%	53,9
Émissions de bruit acoustique aérien pendant le programme Eco 40-60 (phase d'essorage)	dB (A) re 1 pW	72
Consommation électrique en « mode arrêt » (P_o)	W	0,50
Consommation électrique en « mode veille » (P_{sm})	W	-
Le « mode veille » inclut-il l'affichage d'informations ?	-	-
Consommation électrique en « mode veille » (P_{sm}) en condition de veille en réseau (si applicable)	W	-
Consommation électrique en « démarrage différé » (P_{ds}) (si applicable)	w	4,0

Fiche des produits

Nom de fournisseur ou marque commerciale : TCL

Adresse du fournisseur : N°10, Route de Yunhu, Zone de développement économique, Hefei, Anhui, Chine

Identifiant du modèle : FF0824WA2FR / FF0824SA2FR

Paramètres généraux du produit :

<table>
<tr><th>Paramètre</th><th colspan="2">Valeur</th><th>Paramètre</th><th colspan="2">Valeur</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacité nominale (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">8,0</td><td rowspan="3">Dimensions en cm</td><td>Hauteur</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Largeur</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Profondeur</td><td>52</td></tr>
<tr><td>EEIW</td><td colspan="2">46,6</td><td>Classe d’efficacité énergétique</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Indice d’efficacité de lavage</td><td colspan="2">1,031</td><td>Efficacité de rinçage (g/kg)</td><td colspan="2">5,0</td></tr>
<tr><td>Consommation d’électricité en kWh par cycle, sur la base du programme Eco 40-60.
La consommation électrique réelle dépend de la façon dont l’appareil est utilisé.</td><td colspan="2">0,424</td><td>Consommation d’eau en litres par cycle, sur la base du programme Eco 40-60.
La consommation d’eau réelle dépend de l’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau.</td><td colspan="2">48</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Température maximale à l’intérieur du textile traité (°C)</td><td>Capacité nominale</td><td>35</td><td rowspan="3">Taux d'humidité résiduelle (%)</td><td rowspan="3">53,9</td><td>Capacité nominale</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>27</td><td>Demi</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>22</td><td>Quart</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Vitesse d’essorage (tr/min)</td><td>Capacité nominale</td><td>1400</td><td colspan="2" rowspan="3">Classe d’efficacité d’essorage</td><td colspan="2" rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>1400</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Durée du programme (h:min)</td><td>Capacité nominale</td><td>3:38</td><td colspan="2" rowspan="3">Type</td><td colspan="2" rowspan="3">Autonome</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>2:48</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>2:48</td></tr>
</table>

Fiche des produits

Émissions de bruit aérien en phase d'essorage (dB(A) re 1 pW)	72	Classe d'émission de bruit acoustique aérien (phase d'essorage)	A
Mode arrêt (W)	0,50	Mode veille (W)	-
Démarrage différé (W) (si applicable)	4,00	Veille en réseau (W) (si applicable)	-
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 24 mois			
Ce produit a été conçu pour libérer des ions d'argent pendant le cycle de lavage		NON	

Fiche des produits

PARAMÈTRE	UNITÉ	VALEUR
Capacité nominale pour le programme Eco 40-60 , par intervalles de 0,5 kg (c)	kg	8,0
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 à la capacité nominale ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0,672
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($E_{w,1/2}$)	kWh/cycle	0,387
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($E_{w,1/4}$)	kWh/cycle	0,185
Consommation électrique pondérée du programme Eco 40-60 (E_W)	kWh/cycle	0,424
Consommation électrique standard du programme Eco 40-60 (SCE_W)	kWh/cycle	0,909
Indice d'efficacité énergétique (EEI_W)	-	46,6
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 à la capacité nominale ($W_{W,full}$)	L/cycle	60,0
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($W_{w,1/2}$)	L/cycle	44,0
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($W_{w,1/4}$)	L/cycle	37,0
Consommation d'eau pondérée (W_w)	L/cycle	48
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Durée du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (t_W)	h:min	3:38
Durée du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (t_W)	h:min	2:48

Fiche des produits

Durée du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (t_W)	h:min	2:48
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 à la capacité nominale (T)	°C	35
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (T)	°C	27
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (T)	°C	22
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 à la capacité nominale (D_{full})	%	53,90
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($D_{1/2}$)	%	53,90
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($D_{1/4}$)	%	53,90
Taux d'humidité résiduelle pondérée (D)	%	53,9
Émissions de bruit acoustique aérien pendant le programme Eco 40-60 (phase d'essorage)	dB (A) re 1 pW	72
Consommation électrique en « mode arrêt » (P_o)	W	0,50
Consommation électrique en « mode veille » (P_{sm})	W	-
Le « mode veille » inclut-il l'affichage d'informations ?	-	-
Consommation électrique en « mode veille » (P_{sm}) en condition de veille en réseau (si applicable)	W	-
Consommation électrique en « démarrage différé » (P_{ds}) (si applicable)	w	4,00

Fiche des produits

Nom de fournisseur ou marque commerciale : TCL

Adresse du fournisseur : N°10, Route de Yunhu, Zone de développement économique, Hefei, Anhui, Chine

Identifiant du modèle : FF0924WA2FR / FF0924SA2FR

Paramètres généraux du produit :

<table>
<tr><th>Paramètre</th><th colspan="2">Valeur</th><th>Paramètre</th><th colspan="2">Valeur</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacité nominale (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">9,0</td><td rowspan="3">Dimensions en cm</td><td>Hauteur</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Largeur</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Profondeur</td><td>56</td></tr>
<tr><td>EEIW</td><td colspan="2">46,6</td><td>Classe d’efficacité énergétique</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Indice d’efficacité de lavage</td><td colspan="2">1,031</td><td>Efficacité de rinçage (g/kg)</td><td colspan="2">5,0</td></tr>
<tr><td>Consommation d’électricité en kWh par cycle, sur la base du programme Eco 40-60. La consommation électrique réelle dépend de la façon dont l’appareil est utilisé.</td><td colspan="2">0,443</td><td>Consommation d’eau en litres par cycle, sur la base du programme Eco 40-60. La consommation d’eau réelle dépend de l’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau.</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Température maximale à l’intérieur du textile traité (°C)</td><td>Capacité nominale</td><td>36</td><td rowspan="3">Taux d'humidité résiduelle (%)</td><td rowspan="3">53,9</td><td>Capacité nominale</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>30</td><td>Demi</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>24</td><td>Quart</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Vitesse d’essorage (tr/min)</td><td>Capacité nominale</td><td>1400</td><td rowspan="3">Classe d’efficacité d’essorage</td><td colspan="2" rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>1400</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Durée du programme (h:min)</td><td>Capacité nominale</td><td>3:48</td><td rowspan="3">Type</td><td colspan="2" rowspan="3">Autonome</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>2:54</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>2:54</td></tr>
</table>

Fiche des produits

Émissions de bruit aérien en phase d'essorage (dB(A) re 1 pW)	72	Classe d'émission de bruit acoustique aérien (phase d'essorage)	A
Mode arrêt (W)	0,50	Mode veille (W)	-
Démarrage différé (W) (si applicable)	4,00	Veille en réseau (W) (si applicable)	-
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 24 mois			
Ce produit a été conçu pour libérer des ions d'argent pendant le cycle de lavage		NON	

Fiche des produits

PARAMÈTRE	UNITÉ	VALEUR
Capacité nominale pour le programme Eco 40-60 , par intervalles de 0,5 kg (c)	kg	9,0
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 à la capacité nominale ($E_{W,full}$)	kWh/ cycle	0,706
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($E_{w,1/2}$)	kWh/ cycle	0,450
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($E_{w,1/4}$)	kWh/ cycle	0,215
Consommation électrique pondérée du programme Eco 40-60 (E_W)	kWh/ cycle	0,443
Consommation électrique standard du programme Eco 40-60 (SCE_W)	kWh/ cycle	0,951
Indice d'efficacité énergétique (EEI_W)	-	46,6
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 à la capacité nominale ($W_{W,full}$)	L/cycle	64,0
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($W_{w,1/2}$)	L/cycle	46,0
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($W_{w,1/4}$)	L/cycle	40,0
Consommation d'eau pondérée (W_w)	L/cycle	50
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Durée du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (t_W)	h:min	3:48
Durée du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (t_W)	h:min	2:54

Fiche des produits

Durée du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (t_W)	h:min	2:54
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 à la capacité nominale (T)	°C	36
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (T)	°C	30
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (T)	°C	24
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 à la capacité nominale (D_{full})	%	53,90
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($D_{1/2}$)	%	53,90
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($D_{1/4}$)	%	53,90
Taux d'humidité résiduelle pondérée (D)	%	53,9
Émissions de bruit acoustique aérien pendant le programme Eco 40-60 (phase d'essorage)	dB (A) re 1 pW	72
Consommation électrique en « mode arrêt » (P_o)	W	0,50
Consommation électrique en « mode veille » (P_{sm})	W	-
Le « mode veille » inclut-il l'affichage d'informations ?	-	-
Consommation électrique en « mode veille » (P_{sm}) en condition de veille en réseau (si applicable)	W	-
Consommation électrique en « démarrage différé » (P_{ds}) (si applicable)	w	4,00

Fiche des produits

Nom de fournisseur ou marque commerciale : TCL

Adresse du fournisseur : N°10, Route de Yunhu, Zone de développement économique, Hefei, Anhui, Chine

Identifiant du modèle : FF1124WA2FR / FF1124SA2FR

Paramètres généraux du produit :

<table>
<tr><th>Paramètre</th><th colspan="2">Valeur</th><th>Paramètre</th><th colspan="2">Valeur</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacité nominale (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">11,0</td><td rowspan="3">Dimensions en cm</td><td>Hauteur</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Largeur</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Profondeur</td><td>65</td></tr>
<tr><td>EEIW</td><td colspan="2">39,0</td><td>Classe d’efficacité énergétique</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Indice d’efficacité de lavage</td><td colspan="2">1,031</td><td>Efficacité de rinçage (g/kg)</td><td colspan="2">5,0</td></tr>
<tr><td>Consommation d’électricité en kWh par cycle, sur la base du programme Eco 40-60. La consommation électrique réelle dépend de la façon dont l’appareil est utilisé.</td><td colspan="2">0,398</td><td>Consommation d’eau en litres par cycle, sur la base du programme Eco 40-60. La consommation d’eau réelle dépend de l’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau.</td><td colspan="2">54</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Température maximale à l’intérieur du textile traité (°C)</td><td>Capacité nominale</td><td>32</td><td rowspan="3">Taux d'humidité résiduelle (%)</td><td rowspan="3">62,9</td><td>Capacité nominale</td><td>62,90</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>29</td><td>Demi</td><td>62,90</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>24</td><td>Quart</td><td>62,90</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Vitesse d’essorage (tr/min)</td><td>Capacité nominale</td><td>1400</td><td rowspan="3">Classe d’efficacité d’essorage</td><td colspan="2" rowspan="3">C</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>1400</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Durée du programme (h:min)</td><td>Capacité nominale</td><td>4:00</td><td rowspan="3">Type</td><td colspan="2" rowspan="3">Autonome</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>3:00</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>3:00</td></tr>
</table>

Émissions de bruit aérien en phase d'essorage (dB(A) re 1 pW)	76	Classe d'émission de bruit acoustique aérien (phase d'essorage)	B
Mode arrêt (W)	0,50	Mode veille (W)	-
Démarrage différé (W) (si applicable)	4,00	Veille en réseau (W) (si applicable)	-
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 24 mois			
Ce produit a été conçu pour libérer des ions d'argent pendant le cycle de lavage		NON	

Fiche des produits

PARAMÈTRE	UNITÉ	VALEUR
Capacité nominale pour le programme Eco 40-60, par intervalles de 0,5 kg (c)	kg	11,0
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 à la capacité nominale ($E_{W,full}$)	kWh/ cycle	0,764
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($E_{w,1/2}$)	kWh/ cycle	0,437
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($E_{w,1/4}$)	kWh/ cycle	0,187
Consommation électrique pondérée du programme Eco 40-60 (E_W)	kWh/ cycle	0,398
Consommation électrique standard du programme Eco 40-60 (SCE_W)	kWh/ cycle	1,020
Indice d'efficacité énergétique (EEI_W)	-	39,0
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 à la capacité nominale ($W_{W,full}$)	L/cycle	72,0
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($W_{w,1/2}$)	L/cycle	52,0
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($W_{w,1/4}$)	L/cycle	46,0
Consommation d'eau pondérée (W_w)	L/cycle	54
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Durée du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (t_W)	h:min	4:00
Durée du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (t_W)	h:min	3:00

Fiche des produits

Durée du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (t_W)	h:min	3:00
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 à la capacité nominale (T)	°C	32
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (T)	°C	29
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (T)	°C	24
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 à la capacité nominale (D_{full})	%	62,90
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($D_{1/2}$)	%	62,90
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($D_{1/4}$)	%	62,90
Taux d'humidité résiduelle pondérée (D)	%	62,9
Émissions de bruit acoustique aérien pendant le programme Eco 40-60 (phase d'essorage)	dB (A) re 1 pW	76
Consommation électrique en « mode arrêt » (P_o)	W	0,50
Consommation électrique en « mode veille » (P_{sm})	W	-
Le « mode veille » inclut-il l'affichage d'informations ?	-	-
Consommation électrique en « mode veille » (P_{sm}) en condition de veille en réseau (si applicable)	W	-
Consommation électrique en « démarrage différé » (P_{ds}) (si applicable)	w	4,00

Fiche des produits

Nom de fournisseur ou marque commerciale : TCL

Adresse du fournisseur : N°10, Route de Yunhu, Zone de développement économique, Hefei, Anhui, Chine

Identifiant du modèle : FF1224WA2FR / FF1224SA2FR

Paramètres généraux du produit :

<table>
<tr><th>Paramètre</th><th colspan="2">Valeur</th><th>Paramètre</th><th colspan="2">Valeur</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacité nominale (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">12,0</td><td rowspan="3">Dimensions en cm</td><td>Hauteur</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Largeur</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Profondeur</td><td>65</td></tr>
<tr><td>EEIW</td><td colspan="2">41,6</td><td>Classe d’efficacité énergétique</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Indice d’efficacité de lavage</td><td colspan="2">1,031</td><td>Efficacité de rinçage (g/kg)</td><td colspan="2">5,0</td></tr>
<tr><td>Consommation d’électricité en kWh par cycle, sur la base du programme Eco 40-60. La consommation électrique réelle dépend de la façon dont l’appareil est utilisé.</td><td colspan="2">0,436</td><td>Consommation d’eau en litres par cycle, sur la base du programme Eco 40-60. La consommation d’eau réelle dépend de l’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau.</td><td colspan="2">56</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Température maximale à l’intérieur du textile traité (°C)</td><td>Capacité nominale</td><td>32</td><td rowspan="3">Taux d'humidité résiduelle (%)</td><td rowspan="3">53,9</td><td>Capacité nominale</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>28</td><td>Demi</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>24</td><td>Quart</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Vitesse d’essorage (tr/min)</td><td>Capacité nominale</td><td>1400</td><td colspan="2" rowspan="3">Classe d’efficacité d’essorage</td><td colspan="2" rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>1400</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Durée du programme (h:min)</td><td>Capacité nominale</td><td>4:00</td><td colspan="2" rowspan="3">Type</td><td colspan="2" rowspan="3">Autonome</td></tr>
<tr><td>Demi</td><td>3:00</td></tr>
<tr><td>Quart</td><td>3:00</td></tr>
</table>

Fiche des produits

Émissions de bruit aérien en phase d'essorage (dB(A) re 1 pW)	76	Classe d'émission de bruit acoustique aérien (phase d'essorage)	B
Mode arrêt (W)	0,50	Mode veille (W)	-
Démarrage différé (W) (si applicable)	4,00	Veille en réseau (W) (si applicable)	-
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 24mois			
Ce produit a été conçu pour libérer des ions d'argent pendant le cycle de lavage		NON	

Fiche des produits

PARAMÈTRE	UNITÉ	VALEUR
Capacité nominale pour le programme Eco 40-60, par intervalles de 0,5 kg (c)	kg	12,0
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 à la capacité nominale ($E_{W,full}$)	kWh/ cycle	0,860
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($E_{w,1/2}$)	kWh/ cycle	0,512
Consommation d'électricité du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($E_{w,1/4}$)	kWh/ cycle	0,232
Consommation électrique pondérée du programme Eco 40-60 (E_W)	kWh/ cycle	0,436
Consommation électrique standard du programme Eco 40-60 (SCE_W)	kWh/ cycle	1,047
Indice d'efficacité énergétique (EEI_W)	-	41,6
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 à la capacité nominale ($W_{W,full}$)	L/cycle	80,0
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($W_{w,1/2}$)	L/cycle	55,0
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($W_{w,1/4}$)	L/cycle	46,0
Consommation d'eau pondérée (W_w)	L/cycle	56
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Indice d'efficacité de lavage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (I_w)	-	1,031
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Efficacité de rinçage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (I_R)	g/kg	5,0
Durée du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (t_W)	h:min	4:00
Durée du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (t_W)	h:min	3:00

Fiche des produits

Durée du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (t_W)	h:min	3:00
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 à la capacité nominale (T)	°C	32
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (T)	°C	28
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (T)	°C	24
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 à la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 à la capacité nominale (D_{full})	%	53,90
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale ($D_{1/2}$)	%	53,90
Taux d'humidité résiduelle pour le programme Eco 40-60 au quart de la capacité nominale ($D_{1/4}$)	%	53,90
Taux d'humidité résiduelle pondérée (D)	%	53,9
Émissions de bruit acoustique aérien pendant le programme Eco 40-60 (phase d'essorage)	dB (A) re 1 pW	76
Consommation électrique en « mode arrêt » (P_o)	W	0,50
Consommation électrique en « mode veille » (P_{sm})	W	0,50
Le « mode veille » inclut-il l'affichage d'informations ?	-	Non
Consommation électrique en « mode veille » (P_{sm}) en condition de veille en réseau (si applicable)	W	-
Consommation électrique en « démarrage différé » (P_{ds}) (si applicable)	w	4,00



The Creative Life

By service email:www.tcl.com
8C104-003319
A.1