Era 100 SL

Aperçu

L’enceinte intelligente compacte conçue pour un son qui remplit la pièce

- Un design compact qui s'adapte parfaitement à votre bibliothèque, votre plan de travail, votre table de chevet. Vous pouvez aussi la fixer au mur ou sur un pied.
- Connectivité polyvalente grâce au Wi-Fi, au Bluetooth® et à l'entrée USB-C.
- Prenez facilement le contrôle avec l'application Sonos ou les commandes tactiles.
- Créez une paire stéréo avec deux Era 100 SL pour profiter d'un champ sonore encore plus large, ou utilisez-les comme enceintes surround arrière avec une des nouvelles barres de son Sonos.
- Consultez la section **Configuration** pour savoir comment ajouter une Era 100 SL à votre système Sonos.

Commandes et voyants

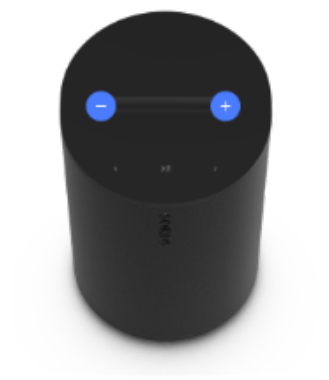	**Contrôle du volume**	• Augmenter le volume (glissez vers la droite ou touchez **+**) • Diminuer le volume (glissez vers la gauche ou touchez **-**) **Remarque** : Lorsque la musique est en cours de lecture, maintenez appuyé **+** ou **-** pour modifier rapidement le volume.

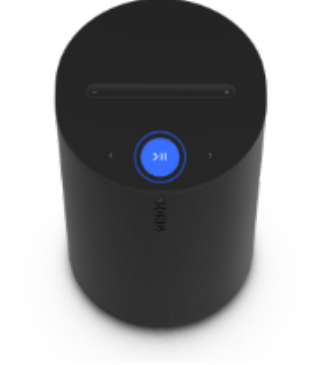	**Lecture/Pause**	• Appuyez une fois pour lancer ou mettre en pause l’audio. • Appuyez et maintenez pour ajouter la musique en cours de lecture dans une autre pièce.
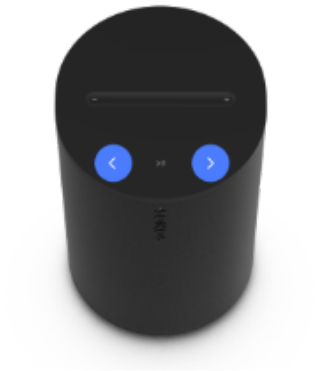	**Suivant/Précédent**	• Appuyez sur **>** pour passer à la chanson suivante. • Appuyez sur **<** pour revenir à la chanson précédente. **Remarque** : Vous ne pouvez pas passer à la suivante ou revenir en arrière lors de l’écoute d’une station de radio.
	Voyant d’état	Affiche la connexion du produit au Wi-Fi, indique lorsque le volume est coupé et signale les erreurs. **En savoir plus**

Panneau de connecteurs

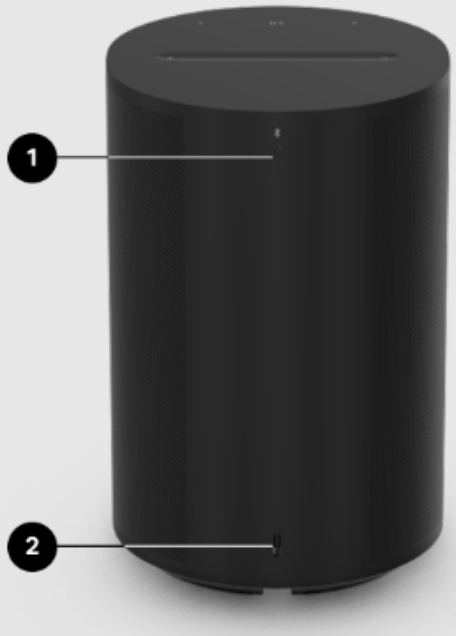



1	**Bouton Bluetooth**	- Maintenez appuyé pour associer un nouvel appareil. - Appuyez une fois pour reconnecter.
2	**Port USB-C**	Le port USB-C est conçu pour les connexions entrée ligne et Ethernet à l'aide de l'adaptateur Sonos Line-In ou de l'adaptateur Combo (vendus séparément). Il ne sert pas de source d'alimentation pour l'enceinte et ne doit pas être utilisé pour charger d'autres appareils. - **Ethernet**: Utilisez l'adaptateur Sonos Combo et un câble Ethernet pour connecter directement Era 100 SL à votre routeur si vous souhaitez brancher votre enceinte en filaire (pratique si votre Wi-Fi est instable). - **Entrée ligne**: Utilisez l'adaptateur Sonos Line-In ou l'adaptateur Combo pour connecter votre platine vinyle, lecteur CD ou tout autre appareil.

Sélectionner un emplacement

Vous pouvez placer votre enceinte n'importe où. Pour profiter de performances optimales, voici quelques conseils:

- Le Sonos Era 100 SL est conçu pour vous offrir un son puissant où que vous soyez. Le calibrage Trueplay™ permet d'équilibrer le son, quel que soit l'endroit où le produit est placé et ce que vous écoutez.
- Lorsque le Sonos Era 100 SL est placé à côté d'un mur ou d'une étagère, laissez un espace d'au moins 2,5 cm à l'arrière de l'enceinte pour profiter de performances optimales.
- Si vous utilisez des enceintes Era 100 SL comme enceintes surround, laissez un espace d'au moins 203 mm autour de chaque enceinte.

Association Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth dans les paramètres de votre appareil.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Bluetooth situé à l'arrière de l'enceinte jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité, puis relâchez-le. Le voyant d'état clignote en bleu lorsque l'enceinte est prête à être associée.
3. Sélectionnez le **Era 100 SL** dans la liste des appareils disponibles dans les paramètres Bluetooth. Votre appareil mobile se connectera automatiquement les fois suivantes.

Entrée ligne

Connectez un appareil audio, comme un projecteur, un lecteur CD ou une platine (avec un préampli phono intégré), à tout produit Sonos doté d'un port d'entrée ligne (Era 300, Era 100, Amp, Port ou Five). Ensuite, allez à ♫ > **Entrée ligne** pour sélectionner la source et démarrer la lecture.

Remarque : Era 300 et Era 100 nécessitent un adaptateur Sonos Line-In ou Combo (**vendu séparément**). D'autres produits peuvent nécessiter un type différent d'adaptateur d'entrée ligne selon votre source audio.

En savoir plus

Trueplay™

Le calibrage Trueplay mesure la façon dont le son se réfléchit sur les murs, les meubles et les autres surfaces d'une pièce, puis ajuste finement votre enceinte Sonos pour garantir une qualité sonore optimale, où que vous la placiez.

Lors de la configuration, choisissez l'option Trueplay la mieux adaptée à vos besoins et à votre espace.

Si vous souhaitez recalibrer ultérieurement, suivez ces étapes :

1. Rendez-vous dans **Paramètres** .
2. Sélectionnez le produit que vous souhaitez calibrer.
3. Sélectionnez **Trueplay** .

Configurer une paire stéréo

Associez deux enceintes Sonos dans la même pièce pour une expérience stéréo encore plus large. Une enceinte sert de canal gauche et l'autre de canal droit.

Note : Les enceintes Sonos formant une paire stéréo doivent être du même type.

1. Placez les enceintes à une distance de 2,5 à 3 mètres l'une de l'autre. Votre position d'écoute préférée devrait se situer à 2,5 à 3,5 mètres des enceintes appariées — une distance plus courte augmente les basses, une plus grande distance améliore l'imagerie stéréo.
2. Ouvrez l'application Sonos, et allez à **Paramètres** ⚙.
3. Choisissez l'un des produits que vous souhaitez utiliser dans la paire stéréo.
4. Sélectionnez **Configurer la paire stéréo** pour commencer.

En savoir plus

Configurer les enceintes surround

Il est facile de transformer deux enceintes Sonos (du même modèle), ou un Sonos Amp et vos enceintes non-Sonos préférées, en canaux droit et gauche séparés pour votre home cinéma.

1. Placez chaque enceinte surround à environ 3 mètres de votre position d'écoute préférée, en les orientant vers la zone d'assise.
2. Allez dans **Paramètres** ⚙.
3. Sélectionnez une pièce avec une barre de son et choisissez **Ajouter des surrounds** pour commencer.

Note : Si vous groupez les pièces ou créez une paire stéréo à la place, vous n'aurez pas de son surround.

En savoir plus

Paramètres audio surround

Lors de la configuration, le son surround est optimisé pour votre pièce. Ces paramètres sont ajustables :

Enceintes surround	Activer le son surround **On** ou **Off** .
Niveau TV	Ajuster le volume surround pour l'audio TV.
Niveau de la musique	Ajuster le volume surround pour la musique.
Lecture de musique	**Ambiant** (subtil) ou **Complet** (plus fort, gamme complète). Ne s'applique pas à la lecture de musique Dolby Atmos.

Paramètres du produit

Vous pouvez personnaliser les produits Sonos pour votre environnement.

1. Allez à **Paramètres** ⚙.
2. Sélectionnez un produit.

Nom de la pièce	Si vous déplacez votre enceinte dans une nouvelle pièce, vous pouvez changer son nom dans **Paramètres** .
Désactiver le WiFi (non disponible pour Sonos Era 100, Era 300 ou les produits portables)	Vous pouvez désactiver le WiFi de votre enceinte lorsqu'elle est connectée à votre réseau avec un câble Ethernet. Cela réduit la consommation d'énergie et peut améliorer la connectivité pour les enceintes câblées. Pour des produits comme Amp et Port, désactiver le WiFi peut réduire la température interne lorsqu'ils sont placés dans un rack ou empilés. **En savoir plus** **Note :** Le WiFi est désactivé pour Era 100 et Era 300 lorsque vous connectez un **Adaptateur Combo Sonos** à l'aide du câble Ethernet.
EQ	Les produits Sonos sont livrés avec des réglages d'égalisation prédéfinis. Vous pouvez modifier les paramètres sonores (basses, aigus ou volume) selon vos préférences personnelles.**En savoir plus**
Trueplay	Trueplay adapte le son à votre environnement et au contenu. Les produits nomades peuvent se calibrer automatiquement.**En savoir plus**
Limite de volume	Vous pouvez définir un volume maximum pour chaque pièce. **En savoir plus**
Voyant d'état	Affiche la connexion du haut-parleur au WiFi, indique lorsque le volume est coupé et signale les erreurs.**En savoir plus** **Remarque** : Si la lumière vous distrait, vous pouvez l'éteindre dans **Paramètres** .
Commandes tactiles	Vous pouvez désactiver les commandes tactiles sur votre enceinte. Vous pouvez souhaiter faire cela pour empêcher un enfant ou un animal curieux de modifier accidentellement la lecture ou le volume. **En savoir plus**
Économiseur de batterie (produits portables uniquement)	Pour économiser la batterie, vous pouvez configurer votre enceinte nomade pour qu'elle s'éteigne automatiquement au lieu de passer en mode veille. Elle n'apparaîtra pas dans l'application Sonos tant qu'elle ne sera pas rallumée.
Entrée ligne (Produits Sonos avec capacité d'entrée ligne)	Lorsqu'un projecteur, une platine, une chaîne stéréo ou un autre appareil audio est connecté à un produit Sonos, vous pouvez ajuster ces paramètres d'entrée ligne : • **Nom de la source** : Choisissez un nom pour l'appareil d'entrée ligne. • **Niveau de la source** : Ajustez le niveau de la source d'entrée ligne si vous trouvez que le réglage du volume par défaut est trop faible ou distordu. • **Délai audio** : Ajoutez un délai entre la source d'entrée ligne et Sonos pour réduire le risque de problèmes audio lors de la lecture de l'audio d'entrée ligne sur des haut-parleurs groupés. • **Lecture automatique** : Choisissez une pièce si vous souhaitez que l'audio de l'entrée ligne commence à être diffusé automatiquement lorsque Sonos détecte un signal sur le port d'entrée ligne.

Zones

La configuration de zones vous permet de diffuser le son dans de grands espaces. Une zone est une nouvelle configuration semi-permanente regroupant plusieurs enceintes au sein d'un système. Les zones peuvent correspondre à une seule pièce, à une partie de pièce, ou même à plusieurs pièces d'une maison ou d'un bâtiment. Actuellement, les produits suivants peuvent être ajoutés à une zone dans l'application Sonos : Amp Multi, Era 100, Era 100 Pro, Five, One et One SL. Vous pouvez également ajouter un Sub à une zone qui ne contient qu'un seul Amp Multi.

Une fois une zone créée, tous les produits qui y sont ajoutés sont contrôlés ensemble comme s'il s'agissait d'un seul élément. Cela facilite la diffusion de contenus sur toutes les enceintes d'un même espace, par rapport au fait de leur donner un nom commun (par exemple : Cuisine, Cuisine 2, Cuisine 3, etc.) et de les regrouper.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 16 produits maximum par zone. Tous les canaux de sortie d'un même ampli comptent pour 1 produit. Un système peut contenir jusqu'à 32 produits ou zones maximum.

Pour garantir la meilleure expérience avec les zones, nous recommandons de connecter chaque produit Sonos à Internet via un câble Ethernet. Si vous utilisez une connexion sans fil (Wi-Fi), nous conseillons de limiter à 6 produits maximum par zone.

Utilisez le sélecteur de sortie pour regrouper temporairement différentes zones et enceintes. Lorsque vous dissociez le groupe, vos zones restent inchangées.

Configurer une zone

Les zones peuvent correspondre à une seule pièce, à une partie de pièce, ou même à plusieurs pièces.

1. Accédez à **Paramètres** ⚙.
2. Choisissez une pièce, un appareil portable ou un casque compatible (voir la liste ci-dessus des produits compatibles).
3. Sélectionnez **Produits** , puis sélectionnez **+ Configurer la zone** pour commencer.

Les enceintes restent dans une zone jusqu'à ce que vous **Modifier la zone** ou **Séparer la zone** dans les **Paramètres** ⚙.

Gérez, modifiez et séparez vos zones

Après la création d'une zone, vous pouvez modifier les enceintes d'une zone ou supprimer complètement une zone.

1. Accédez à **Paramètres** ⚙ et sélectionnez une zone.
2. Sous **Produits** , sélectionnez soit **Modifier la zone** pour ajouter ou retirer des enceintes dans la zone, soit **Séparer la zone** pour déconnecter toutes les enceintes de la zone.

Identifier les enceintes dans une zone

Si vous ne savez plus quelles enceintes se trouvent dans votre zone, vous pouvez les vérifier en allant dans les Paramètres système, en sélectionnant la zone, puis en consultant la liste des produits. Dans l'application, les enceintes d'une zone affichent une icône d'enceinte à côté d'elles dans les Paramètres. Vous pouvez appuyer sur cette icône pour qu'elle émette un court signal sonore et fasse clignoter ses voyants afin d'identifier son emplacement physique.

Accessoires

Trouvez l'accessoire idéal pour votre système Sonos, conçu pour s'adapter parfaitement à vos produits Sonos. Pour voir la gamme complète de pieds, de fixations murales, de chargeurs et de câbles, consultez la section **Accessoires** sur notre site Web.

Support Era 100

Pied conçu sur mesure pour Era 100 SL et Sonos Era 100, maintenant l'enceinte solidement en place.

- Hauteur fixe, idéale pour une utilisation en home cinéma surround.
- Montage facile.
- Un passage dans le pied permet de dissimuler le câble d'alimentation de l'enceinte pour une gestion des câbles simplifiée.

Remarque : Pour voir la gamme complète de pieds, de fixations murales et de câbles compatibles Sonos, consultez la section **Accessoires** sur notre site Web.

Que contient la boîte ?

Chaque kit de montage du Sonos Era 100 Stand comprend :

- 1 base de support
- 1 mât de support
- 1 plateau pour enceinte
- 1 capuchon de mât
- Kit de fixation avec 3 vis (2 longues, 1 courte), 1 rondelle

Remarque : enceintes Sonos vendues séparément.

Ce dont vous aurez besoin

- Tournevis cruciforme

Configurer

1. Sortez tous les éléments de la boîte et placez la base dans l'emplacement prévu de l'emballage pour la stabiliser lors des prochaines étapes. Faites passer l'extrémité du câble d'alimentation de l'Era 100 SL ou du Sonos Era 100, qui se connecte à l'enceinte, à travers l'ouverture de la base du support puis dans le canal du pied.

   Attention: Ce support est conçu uniquement pour l'Era 100 SL et le Sonos Era 100.

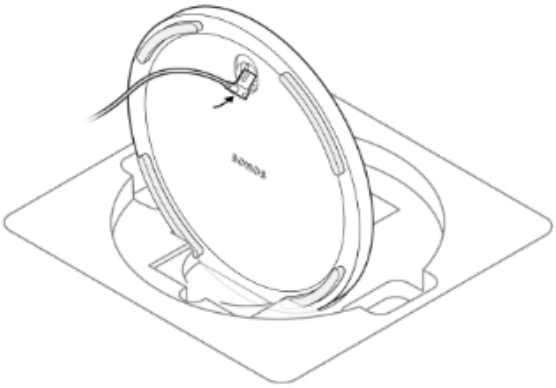

2. Placez la rondelle avec les ergots d'alignement orientés vers l'intérieur. Alignez ensuite le pied avec la base en vous aidant des ergots d'alignement comme guide.

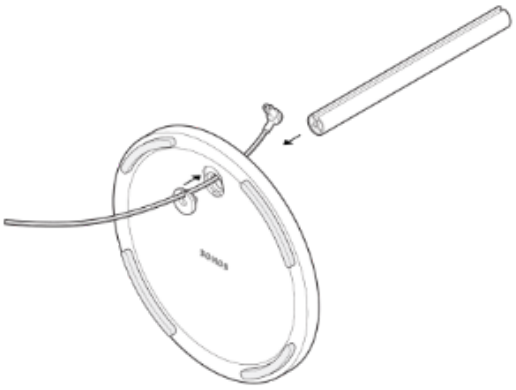

3. Fixez la base (avec la rondelle) au pied du support à l'aide d'une longue vis (incluse) et d'un tournevis cruciforme. Assurez-vous que le câble puisse toujours coulisser librement.

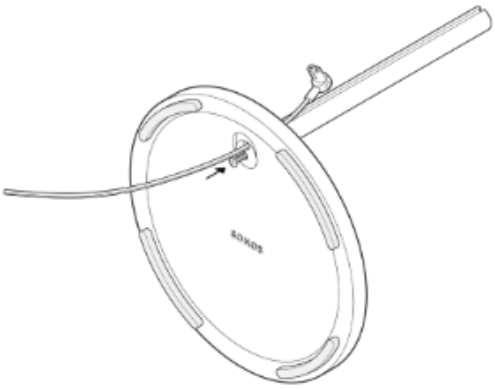

4. Utilisez les broches d'alignement pour positionner la plateforme de l'enceinte sur le pied, puis fixez la plateforme de l'enceinte au pied du support à l'aide de l'autre longue vis (incluse).



5 Amenez le câble d'alimentation jusqu'à l'enceinte et branchez-le, puis insérez soigneusement le câble d'alimentation dans le passage de câble du pied, en partant du haut vers le bas.



6 Fixez l'enceinte à la plateforme à l'aide de la vis courte (incluse).



7 Fixez le capuchon sur le haut du pied pour dissimuler le cordon d'alimentation.



8 Branchez l'enceinte à une prise de courant, puis rangez l'excédent de câble sous la base.

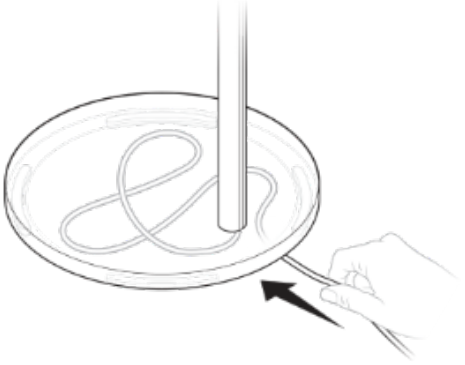

Support mural Era 100

- Le support facile à installer pour Era 100 et Sonos Era 100 SL.
- Supporte le poids de votre enceinte et la maintient en place.
- Permet d'accéder aux ports, aux boutons et aux commandes tactiles, et permet de dissimuler proprement le câble de votre enceinte.
- Flexibilité pour positionner votre enceinte afin d'obtenir le meilleur son.

Important: Ce support est conçu pour être utilisé avec Era 100 et Sonos Era 100 SL en position verticale, car les performances acoustiques et sans fil de l'enceinte ont été optimisées pour une orientation standard sur table.

Contenu de la boîte :

Chaque support mural conçu sur mesure pour Era 100 et Sonos Era 100 SL comprend :

- 1 support mural
- 1 support de fixation murale
- 2 chevilles pour plaques de plâtre
- Kit de montage avec 3 vis (2 longues pour le support mural, 1 courte pour le support d'enceinte)

Remarque: Enceintes Sonos vendues séparément.

Ce dont vous aurez besoin

- Crayon
- Niveau
- Tournevis cruciforme

Configurer

1. Placez le support contre le mur en utilisant un niveau pour vous assurer qu'il est bien aligné, puis marquez les emplacements des vis. Retirez le support.

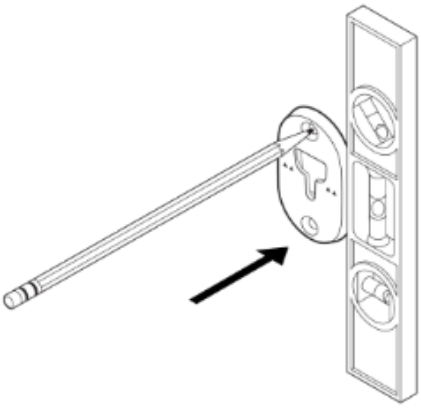

2. Si vous utilisez des chevilles murales, percez 2 avant-trous à l'aide d'un foret de 8 mm, en commençant par le trou du haut. Insérez ensuite les chevilles murales. (N'utilisez pas de chevilles si vous percez dans du bois ou du plastique.)
Si vous n'utilisez pas de chevilles murales, repérez un montant dans le mur et percez les avant-trous avec un foret de 3,5 mm.

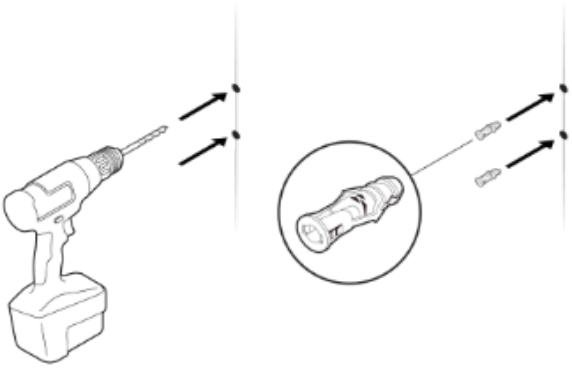

3

Placez le support contre le mur avec les flèches orientées vers le haut. Fixez-le à l’aide des 2 longues vis pour support mural (incluses) et d’une perceuse ou d’un tournevis cruciforme. Vissez la vis du haut à mi-chemin. Vissez celle du bas complètement, puis serrez la vis du haut.

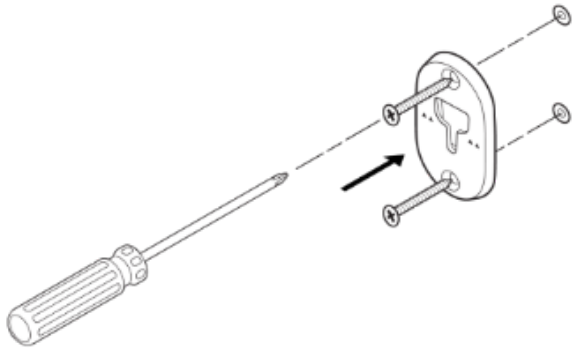

4

Faites passer le câble d’alimentation dans l’ouverture à l’arrière du support, puis branchez-le à l’enceinte.



5

Faites pivoter l’enceinte de 180 degrés de façon à orienter le trou de vis vers le haut. Fixez l’enceinte au support à l’aide d’une vis courte pour support d’enceinte (incluse).

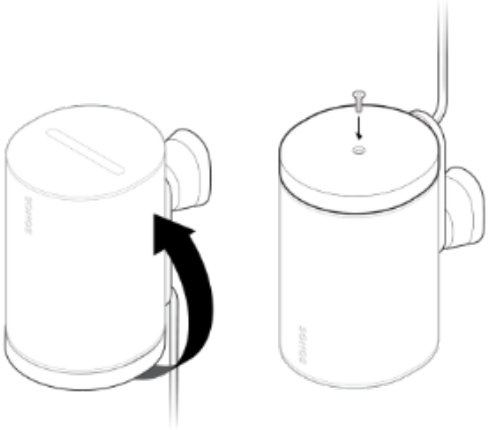

6

Alignez le support avec l’ouverture en trou de serrure du support mural, faites glisser le support vers le bas et verrouillez-le en place. Assurez-vous que le support et l'enceinte sont bien fixés avant de retirer votre main.

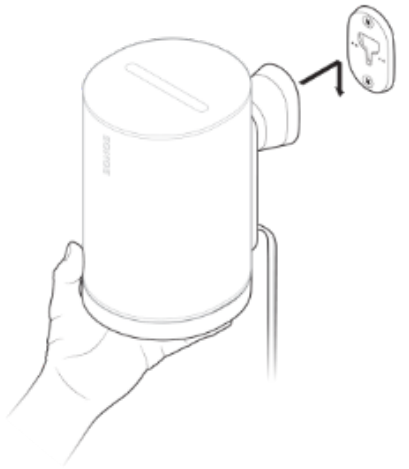

---

7 Pour ajuster le son de façon optimale, déverrouillez l'enceinte en tournant la bague du support de 90° dans le sens antihoraire. Repositionnez l'enceinte, puis tournez la bague de 90° dans le sens horaire pour verrouiller.

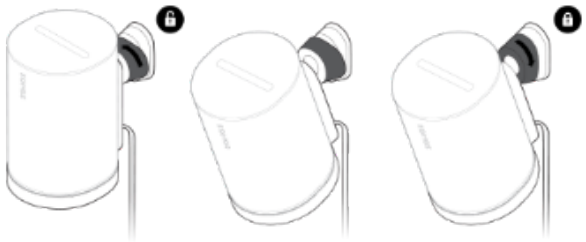

Spécifications

Fonctionnalité	**Description**
Audio	
Amplificateur	Trois amplificateurs numériques de classe D.
Tweeter	Deux tweeters inclinés produisent une réponse haute fréquence précise et nette ainsi qu'une séparation des canaux droit et gauche.
Woofer	Un médium-grave garantit une reproduction fidèle des fréquences vocales médium ainsi que des basses profondes et riches.
Paire stéréo	Transformez deux enceintes en enceintes distinctes pour les canaux gauche et droit afin de créer un son plus large et plus profond.
Home cinéma	Ajoutez deux enceintes Era 100 et Era 100 SL comme enceintes surround pour une véritable expérience sonore surround.
Égaliseur réglable	Utilisez l'application Sonos pour régler les basses, les aigus et la sonie.
Trueplay™	Ce logiciel mesure l'acoustique de la pièce puis ajuste finement l'égalisation. Compatible avec les appareils iOS et Android.
Alimentation / connectivité	

Wi-Fi	**Utilisation de Sonos S2**: Se connecte au Wi-Fi avec tout routeur compatible 802.11a/b/g/n/ac/ax diffusant en 2,4/5 GHz.
Bluetooth	Le Bluetooth 5.3 prend en charge la diffusion audio depuis n'importe quel appareil compatible Bluetooth. Appuyez sur le bouton Bluetooth pour associer un appareil Bluetooth.
Alimentation	Entrée universelle AC à commutation automatique 100 - 240 V ~ 50-60 Hz 1A.
Port USB-C	Un port USB-C. • Connectez une source audio à l'aide d'un câble auxiliaire et de l'adaptateur Sonos Line-In. • Connectez votre routeur avec un câble Ethernet et l'adaptateur Sonos Combo. (Tous les accessoires sont vendus séparément.)
Processeur	Quadricœur 1,4 GHz A-55
Mémoire	1 Go SDRAM 8 Go NV
Sonos S2	Configurez et contrôlez avec la dernière génération de l'application Sonos.
Entrée ligne	Avec un adaptateur d'entrée ligne Sonos, vous pouvez connecter vos appareils via une entrée audio 3,5 mm (adaptateur vendu séparément).
Apple AirPlay 2	Fonctionne avec AirPlay 2 sur les appareils Apple sous iOS 11.4 ou version ultérieure.

Détails / dimensions

Dimensions (H x L x P)	182,5 x 120 x 130,5 mm / 7,18 x 4,72 x 5,13 po
Poids	2,2 kg
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C / 32 °F à 104 °F
Température de stockage	-20 °C à 70 °C / -4 °F à 158 °F
Résistant à l'humidité	Conçu pour résister à une forte humidité, comme dans une salle de bain avec une douche en marche. (Il n'est ni étanche ni résistant à l'eau.)
Finition du produit	Blanc avec grille blanche ; noir avec grille noire
Contenu de l'emballage	Sonos Era 100 SL, câble d'alimentation de 2 m, guide de démarrage rapide

Remarque : Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Informations de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau.

6. Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec. Les produits ménagers ou solvants peuvent endommager la finition de vos produits Sonos.
7. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
9. Protégez le câble d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
10. N'utilisez que les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
12. Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne l'ouvrez pas, ne le démontez pas et n'essayez pas de le réparer ou de remplacer des composants. Confiez toute réparation au personnel qualifié de Sonos. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple si le câble d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou a été échappé.
13. La fiche secteur doit rester facilement accessible pour pouvoir déconnecter l'appareil.
14. **Avertissement** : Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
15. N'exposez pas l'appareil à des éclaboussures ou à des projections d'eau et ne placez pas d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur l'appareil.
16. Les connexions entre cet appareil et des équipements externes doivent être réalisées à l'aide d'un câble blindé afin de garantir la conformité avec les limites d'émission de fréquences radio de la FCC.