

FICHE TECHNIQUE

## Principe





A Découpe faux plafond (longueur)
B Longueur de la sous face
C Hauteur
D Découpe faux plafond (profondeur)
E Entraxe de fixation
F Largeur du coffre

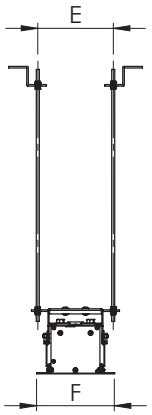

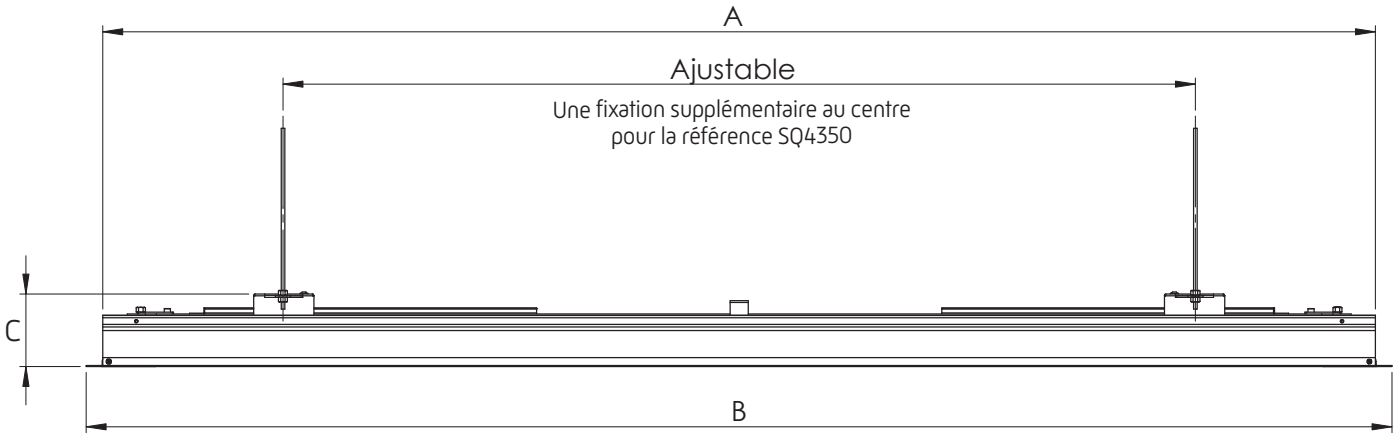


Installation simple et esthétique : La sous-face + offre une solution 2 en 1 pour l'intégration de votre écran en faux plafond

### Kit de fixation

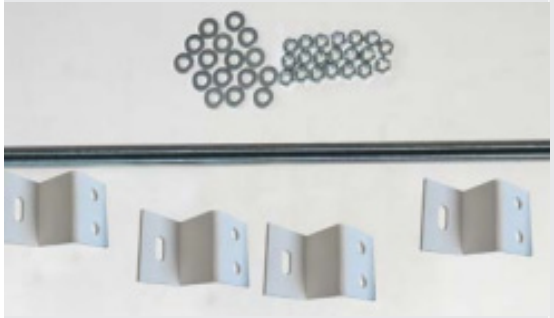

Tiges filetées de 1m et pattes de fixation

| Pour une sous-face | Référence |
|---|---|
| jusqu'à 3m de base | OPTKITFIX01 |
| pour SQ4350 | OPTKITFIX02 |


## Données techniques

| | Découpe plafond | | | Découpe plafond | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUS-FACE + | A | B | C | D | E | F | Poids net |
| Référence | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg |
| SQ4150 | 182,9 | 185,5 | 13,6 | 12,5 | 11-15 | 15 | 3,9 |
| SQ4180 | 212,9 | 215,5 | 13,6 | 12,5 | 11-15 | 15 | 4,2 |
| SQ4200 | 232,9 | 235,5 | 13,6 | 12,5 | 11-15 | 15 | 4,3 |
| SQ4240 | 272,9 | 275,5 | 13,6 | 12,5 | 11-15 | 15 | 4,8 |
| SQ4270 | 302,9 | 305,5 | 13,6 | 12,5 | 11-15 | 15 | 5 |
| SQ4300 | 332,9 | 335,5 | 13,6 | 12,5 | 11-15 | 15 | 5,5 |
| SQ4350 | 382,9 | 385,5 | 13,6 | 12,5 | 11-15 | 15 | 8 |

Chemin de Beaurepaire
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54
www.oray.fr

## 2 modes d'installations


L'installation en une phase

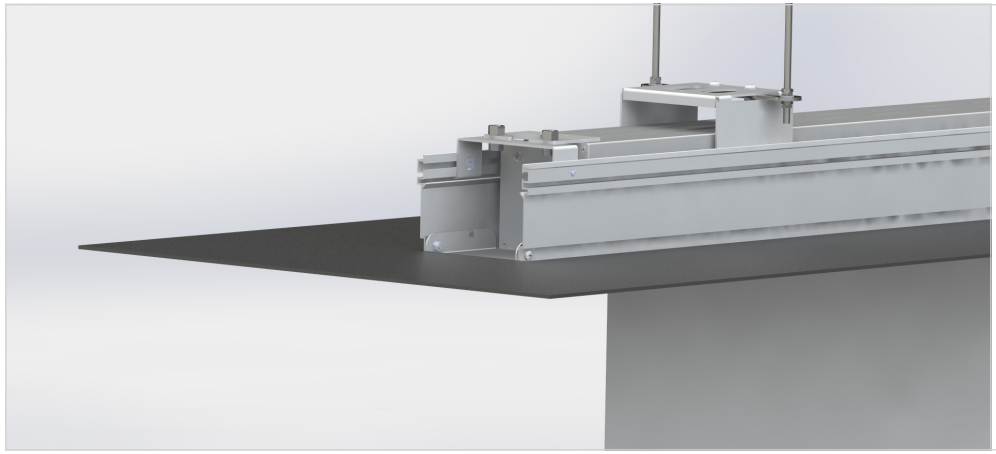

### L'installation en une phase :

Installation de l'écran en même temps que la sous-face

L'installation en 2 phases

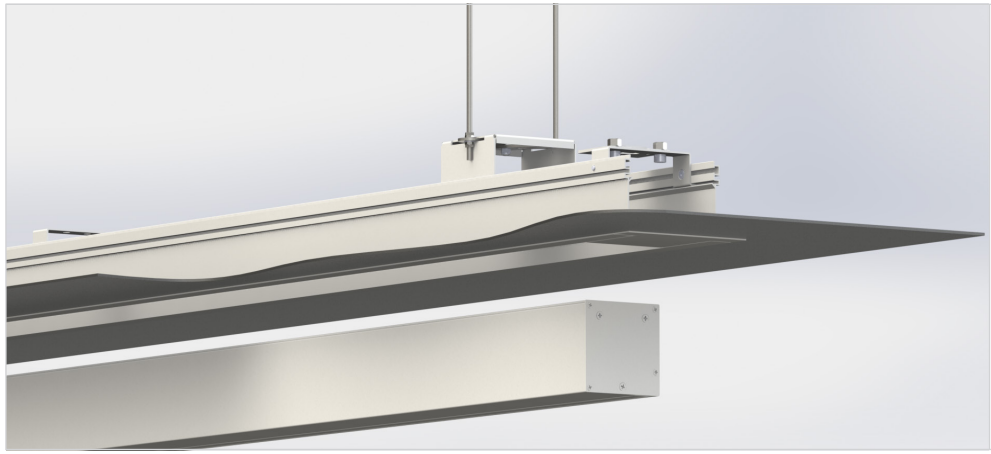

### L'installation en deux phases :

1. Installation de la sous-face + durant la phase de construction du faux-plafond

2. Puis, pose de l'écran à l'intérieur de la sous-face + une fois les travaux terminés

Chemin de Beaurepaire
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54
www.oray.fr