



Notice

Porte bagage avant

Outils

Clé 6 pans taille 3 (fournie)

Clé plate hexagonale taille 14 (non fournie)

Tournevis plat (non fourni)




Manuel d'installation de
votre accessoire.

Languages:
EN/FR

Angell Bike
Black & Silver edition
@ All rights reserved

1 - Panier avant

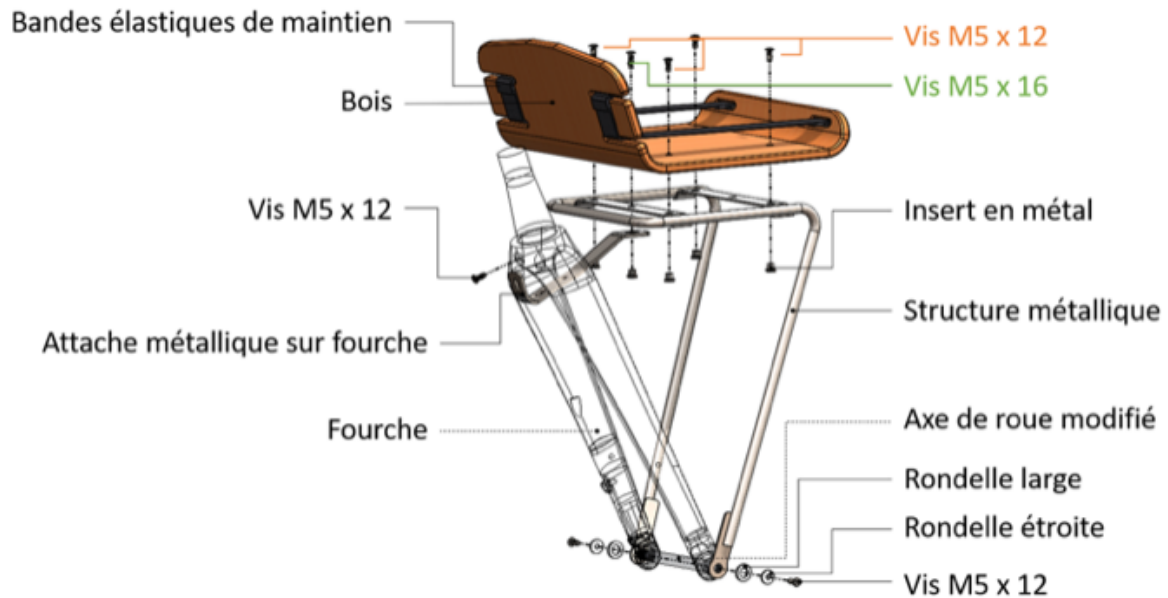

1.1 - Clés de montage

Le panier se monte avec un axe de roue spécifique, fourni dans le pack

Charge maximale admissible = 10 kg

- Maintenir les inserts avec un tournevis plat lorsque vous vissez la vis, pour éviter qu'ils ne tournent
- Ne pas trop serrer les vis pour ne pas abimer le bois, elles possèdent du frein-filet ce qui évite qu'elles se dévissent
- Il est possible d'aligner le panier en réglant l'attache métallique sur la fourche

1.2 - Tutoriel

Pour faciliter l'installation de votre paire de garde-boues, visionnez notre vidéo tutoriel qui vous explique en image les étapes à suivre.

Pour se faire, flashez le QR code ci-dessous qui vous redirigera vers la page de la vidéo.

Sinon cliquez sur ce lien:

<https://angellbike.zendesk.com/hc/fr/articles/360017576040-Comment-monter-mon-panier->




1.3 - A savoir

Votre panier est en bois lamellé collé (Chêne). Ce bois a été traité et vernis pour résister aux intempéries. Les parties métalliques sont en acier inoxydable.

2 - Garde-boue avant avec panier

2.1 - Clés de montage

- Les deux accessoires ont été conçus pour être compatibles
- Il convient de remplacer l'attache métallique sur fourche livrée avec votre garde-boue avant par celle livrée avec votre panier. Celle-ci est plus longue.
- Cette attache vient se glisser entre votre roue et le haut de la fourche. Elle peut un peu difficile à insérer. Du fait de son "élasticité", vous pouvez légèrement forcer.
- L'empilement sur l'axe de roue est à faire comme sur le schéma ci-dessous :

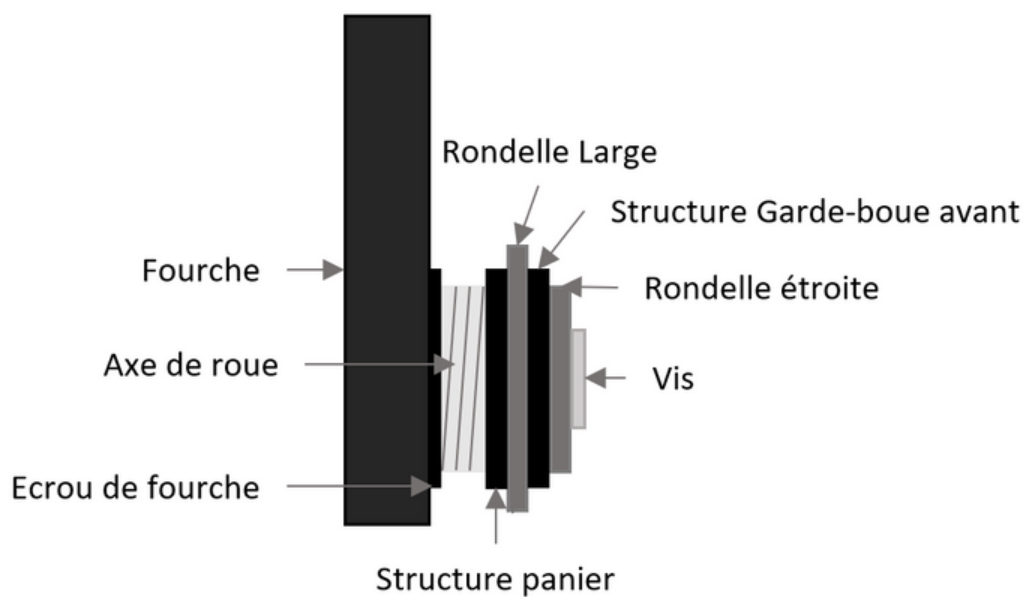

2.2 - Tutoriel

Pour faciliter l'installation de votre garde-boues, visionnez notre vidéo tutoriel qui vous explique en image les étapes à suivre.

Pour se faire, flashez le QR code ci-dessous qui vous redirigera vers la page de la vidéo.

Sinon cliquez sur ce lien:

<https://angellbike.zendesk.com/hc/fr/articles/360017700800-Comment-monter-mon-panier-avec-mon-garde-boue-avant->





Notice

Front basket

Tools needed:

HHexagon key size 3 (supplied)
Hexagonal flat spanner size 14
(not supplied)Flat screwdriver (not supplied)



An easy-to-use manual that will teach you how to install your accessory.

Languages:


EN/FR

Angell Bike

Black & Silver edition

@ All rights reserved

1- Front basket

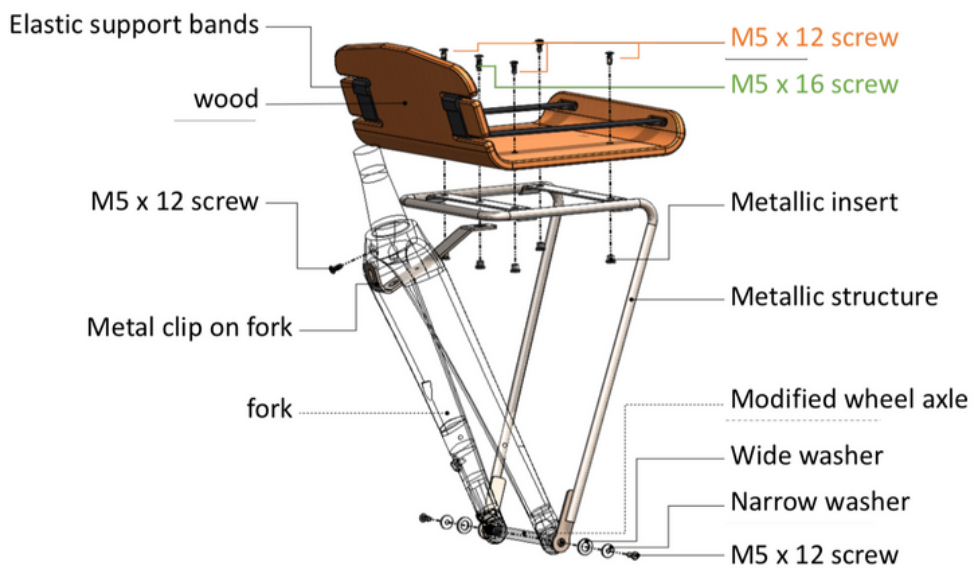

1.1 - Key mounting points

The basket is mounted with a specific wheel axle, supplied in the pack.

Maximum permissible load = 10 kg

- Hold the inserts with a flathead screwdriver when screwing in the screw to prevent them from turning.
- Do not overtighten the screws to avoid damaging the wood, they have a thread lock which prevents them from loosening.
- It is possible to align the basket by adjusting the metal clip on the fork.


1.2 - Tutorial

In order to make the installation easier for you, our teams have shot a tutorial video.

To watch it, flash this QR code with your mobile phone.

Otherwise, click on this link :

<https://angellbike.zendesk.com/hc/en-gb/articles/360017576040-How-to-install-my-front-basket->

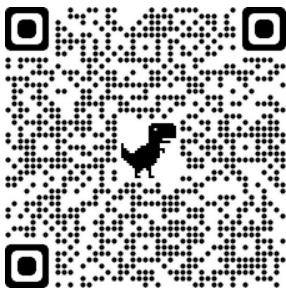


1.3 - To know more

Your basket is made of glued laminated wood (Oak). This wood has been treated and varnished to resist to bad weather. The metal parts are in stainless steel.

2 - Pair of mudguards with a front basket

2.1 - Key mounting points

- Both accessories have been designed to be compatible
- It is advisable to replace the metal fork clamp delivered with your front mudguard by the one delivered with your basket. This one is longer.
- This clip is inserted between your wheel and the top of the fork. It can be a little difficult to insert. Because of its "elasticity", you can slightly force it.
- Stacking on the wheel axle should be done as shown in the diagram below:

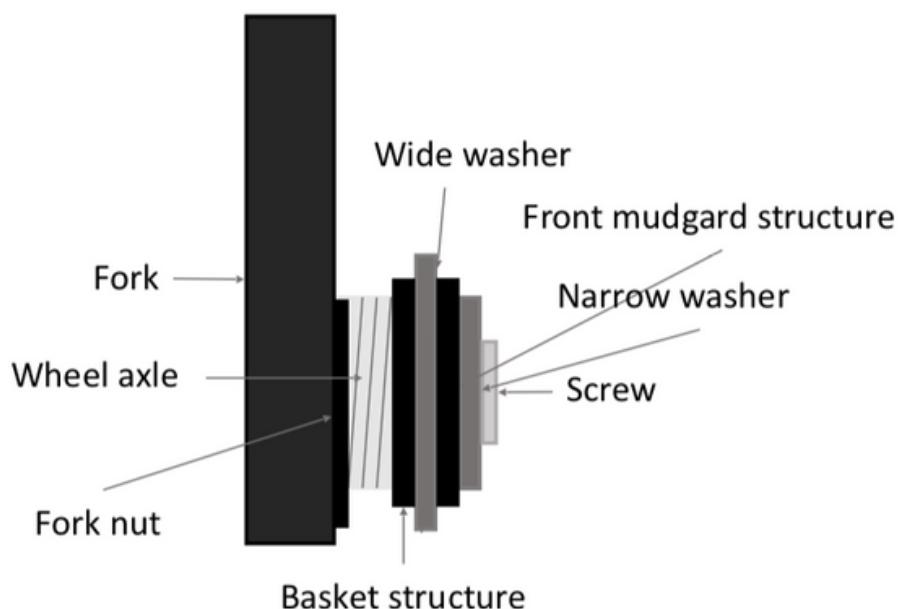

2.2 - Tutorial

In order to make the installation easier for you, our teams have shot a tutorial video.

To watch it, flash this QR code with your mobile phone.

Otherwise, click on this link : <https://angellbike.zendesk.com/hc/en-gb/articles/360017700800-How-to-install-my-front-mudguard-and-my-front-basket-together->

