

ring

Door View Cam



Modèle : G63R9A


Chargez la batterie fournie.

Commencez par recharger entièrement la batterie. Vous la trouverez dans le plateau du Door View Kit, avec l'adaptateur et l'écrou de serrage.

Branchez-la sur une source d'alimentation USB à l'aide du câble orange fourni (situé sous votre Door View Key).

La batterie est complètement chargée lorsque seul un voyant LED reste allumé.

 = en charge  = chargé

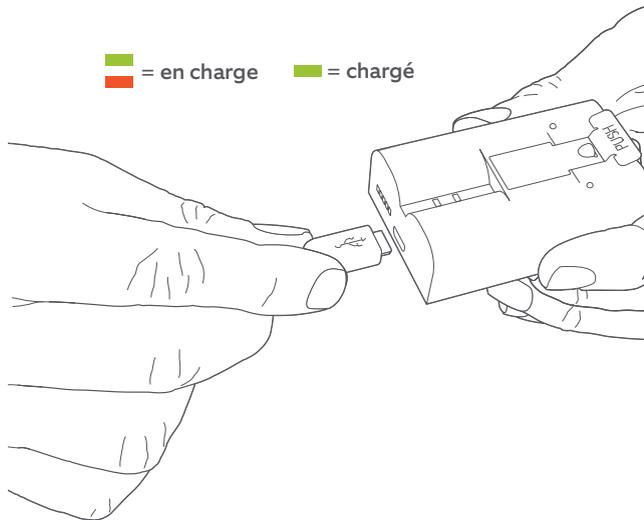

Téléchargez l'application Ring.


L'application Ring vous guide tout au long de la configuration et de la gestion de votre Door View Cam.

Téléchargez-la sur votre appareil iOS ou Android.



Munissez-vous de votre mot de passe Wi-Fi.

Vous en aurez besoin pour configurer votre Door View Cam. Notez-le ci-dessous afin de l'avoir à disposition lorsque vous en aurez besoin :

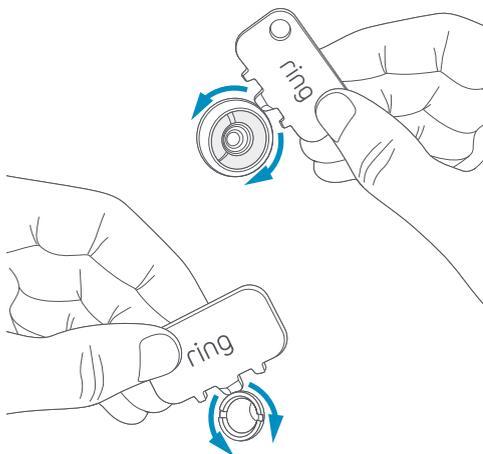

Retirez la moitié intérieure.

À l'intérieur, placez le bord plat de la Door View Key dans les fentes du judas et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le dévisser.

Une fois qu'il est suffisamment desserré, vous pouvez utiliser vos doigts pour terminer de le dévisser et le retirer complètement.


i Vous devrez peut-être fixer le côté extérieur du judas en dévissant la partie intérieure pour l'empêcher de tourner.

Nettoyez la peinture.

Si votre judas a été peint, vous devrez peut-être retirer l'excédent pour le dévisser (sinon, ignorez cette partie).

Regardez si de la peinture est présente sur et autour de votre judas, à l'intérieur et à l'extérieur.

Utilisez le bord denté de la Door View Key pour retirer avec précaution la peinture recouvrant les bords ou les fentes.

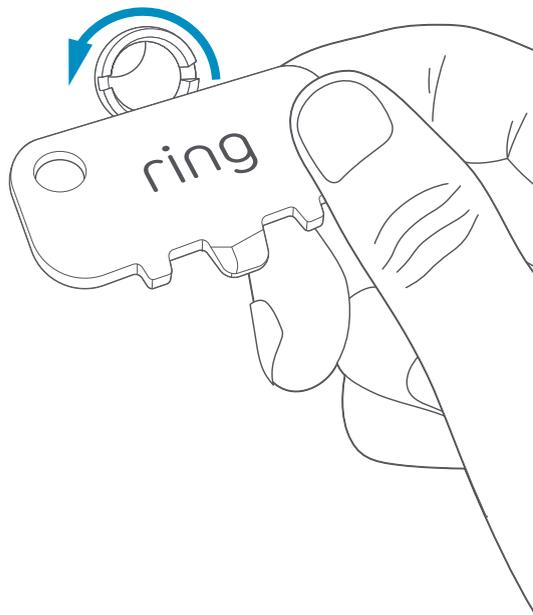


Retirez la moitié extérieure.

Une fois le côté intérieur retiré, la partie extérieure devrait glisser facilement.

Si ce n'est pas le cas, vérifiez à nouveau si de la peinture ou tout autre élément susceptible de l'obstruer sont présents autour de la lentille.


S'il ne s'agit pas de votre logement définitif, pensez à stocker le judas dans un endroit sûr au cas où vous auriez besoin de le réinstaller un jour.

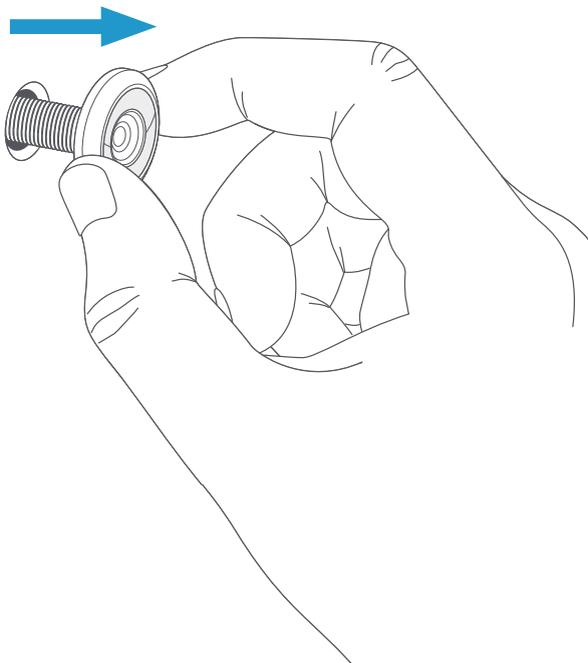

Mettez en place l'élément extérieur.

Depuis le devant de votre porte, insérez le tube dans le trou jusqu'à ce que votre Door View Cam soit alignée avec la porte.


Nous pouvons maintenant poursuivre la configuration sur la partie intérieure de votre porte.

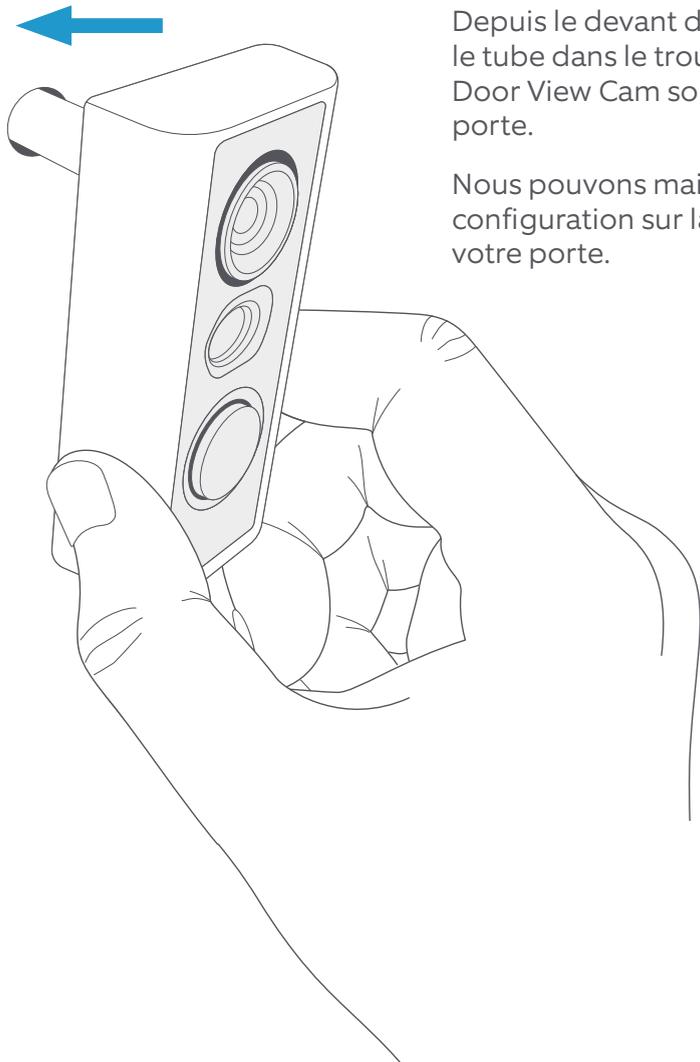

Vous aurez peut-être besoin de l'adaptateur fourni.

Il permet de s'adapter aux judas de porte plus grands. Voyons s'il s'adaptera au vôtre...

Retirez l'adaptateur du plateau du Door View Kit. Du côté intérieur de votre porte, placez l'adaptateur sur le tube et le câble, puis faites-le glisser vers l'orifice.

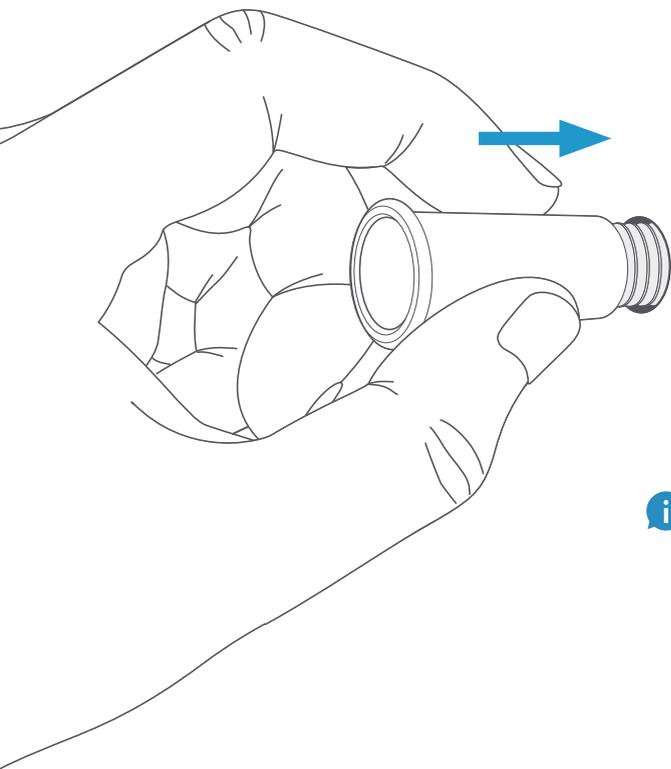

S'il NE GLISSE PAS facilement, ne forcez pas. Vous n'aurez pas besoin de l'adaptateur.

S'il GLISSE facilement, insérez l'adaptateur jusqu'à ce que le rebord soit aligné avec votre porte.





Vous devrez peut-être maintenir le montage extérieur en place lors de l'insertion de l'adaptateur pour l'empêcher de tomber ; si vous avez une grande porte, demandez à quelqu'un de vous aider.

Retirez le cache arrière.

Saisissez le bord fin de l'élément de montage intérieur et pincez le cache au niveau des marques.

Séparez le corps et le cache. Mettez le cache de côté pour l'instant.

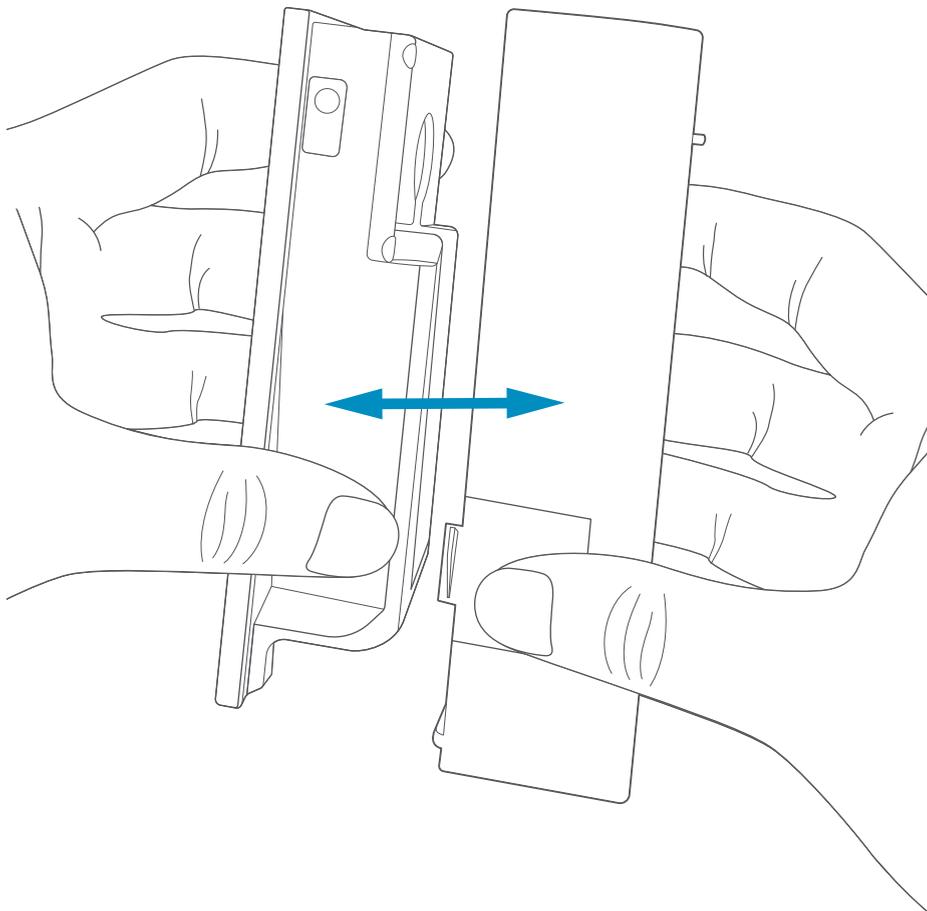

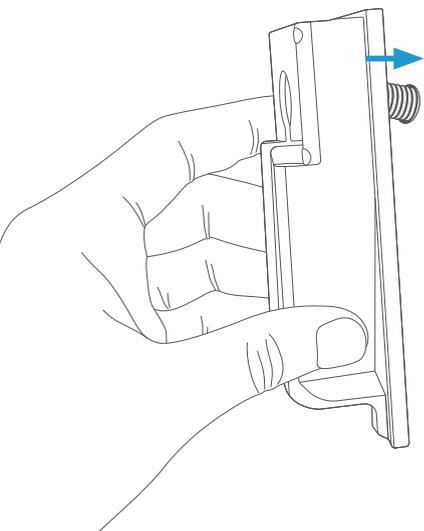

Mettez en place le montage intérieur.

Ensuite, faites glisser avec précaution le montage intérieur sur le tube jusqu'à ce qu'il soit aligné avec votre porte, en vous assurant que le montage extérieur n'est pas poussé de l'autre côté.




Une fois de plus, vous devrez peut-être maintenir le montage extérieur en place pour l'empêcher de tomber lors de la mise en place du montage intérieur.

Retirez le câble du connecteur.

Nous l'avons inséré dans le tube pour un transport en toute sécurité, mais il est temps de l'enlever.

Tout d'abord, retirez et jetez le **capuchon de protection orange**.

Ensuite, saisissez l'un des côtés du connecteur gris exposé et retirez-le délicatement du tube jusqu'à ce qu'il ne reste plus de mou.

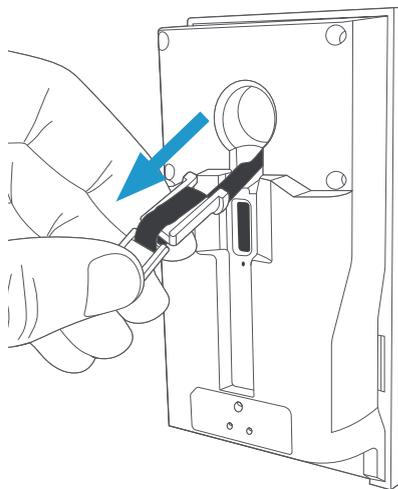


Reliez les montages intérieurs et extérieurs.

Tout en maintenant le câble à l'écart, placez l'écrou de serrage du plateau du Door View Kit sur le tube (**NE PAS** tenter de faire passer le câble à travers l'écrou).



À l'aide de vos doigts ou de la Door View Key, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et **serrez-le fermement** pour vous assurer que votre Door View Cam ne tourne pas librement.

Une fois le montage extérieur correctement fixé, vérifiez-le. Il peut se déplacer légèrement pendant le serrage, assurez-vous donc qu'il est de niveau.

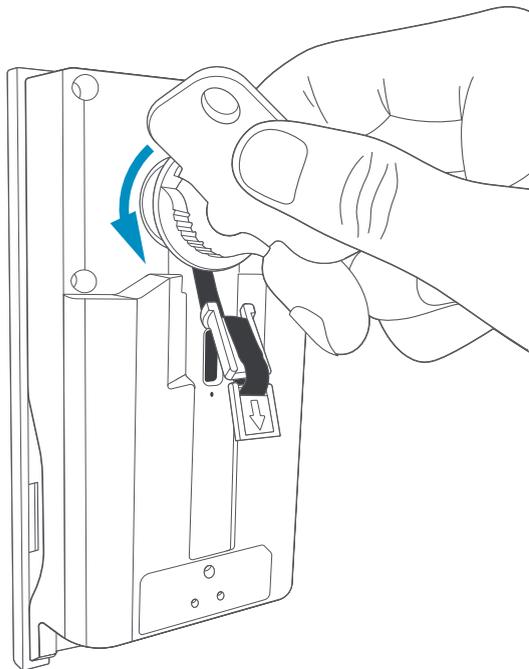

Branchez le connecteur.

Tirez doucement sur le câble, puis **appuyez fermement** sur le connecteur dans le port du montage intérieur, en vous assurant qu'il est inséré.

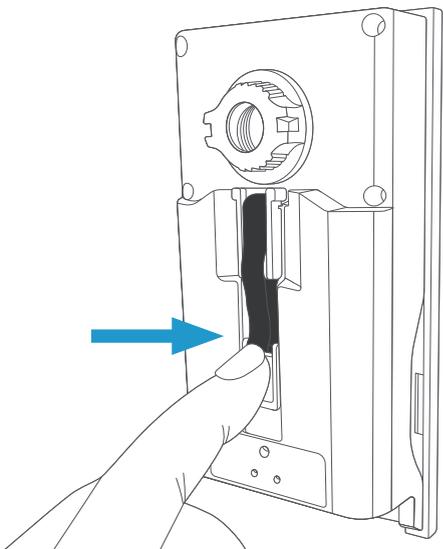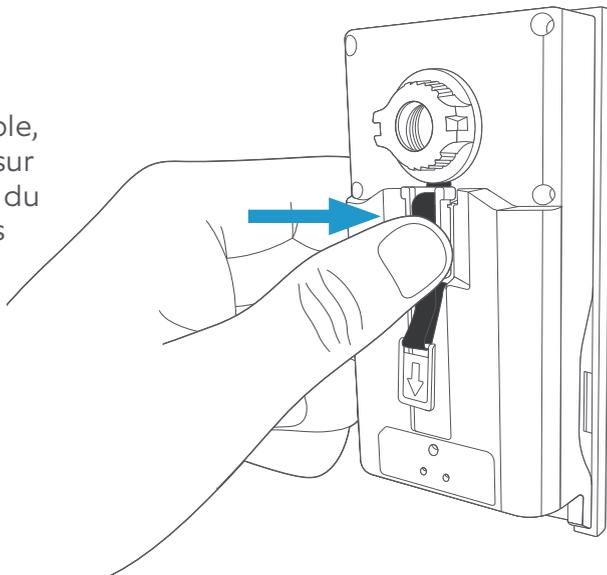

Fixez le câble.

Appuyez sur la languette avec la flèche dans le sillon et éliminez le mou restant dans le câble.


Insérez la batterie.

Faites glisser la batterie chargée dans la partie inférieure de votre Door View Cam jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (ne remettez pas encore le cache en place).

Terminez la configuration dans l'application Ring.

Dans l'application Ring, sélectionnez **Configurer un appareil**, puis suivez les instructions de l'application.

Une fois la configuration terminée, remplacez le cache sur votre Door View Cam.

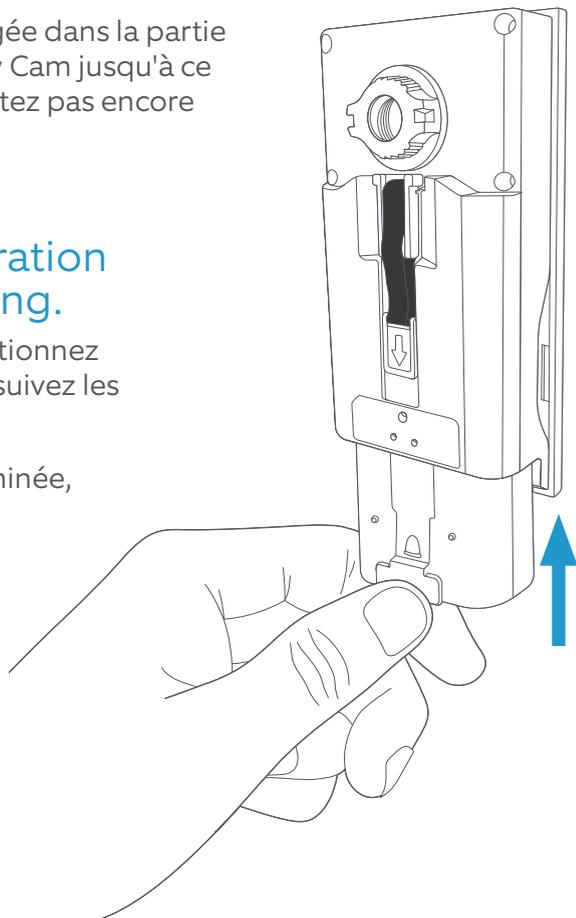

 ring.com/help

 +800 87 00 97 81

 +44 1727 263045

ring Ring | Singel 542
1017AZ Amsterdam | The Netherlands

© 2019 Ring LLC ou ses filiales.
RING, ALWAYS HOME et tous les logos associés sont des marques commerciales de Ring LLC ou de ses filiales.
Dernière mise à jour : 26/06/2019