

MANUEL D'UTILISATION

GYROROUÉ

V5

***in*MOTION**
FRANCE
by NewWalkings



V5 / V5+

www.inmotion-france.fr

Consignes de sécurité

- Les produits sont interdits aux mineurs
- Il est interdit de circuler sur la voie publique : Il vous appartient de vous renseigner sur la législation locale
- Le port du casque est obligatoire
- L'usage du téléphone ou smartphone est interdit pendant l'utilisation du produit

Consignes d'utilisation

- Avant la première utilisation, rechargez complètement la batterie du produit
- Veuillez stocker le produit dans un endroit sec entre 15 et 30°
- Veuillez recharger votre produit complètement au moins une fois par mois
- Vérifiez l'état général avant toute utilisation du produit.
- Ce produit ne doit pas être utilisé dans des conditions météorologiques dégradées (comme la pluie, la neige ou la glace).
- Le poids maximum d'une personne pouvant utiliser la gyroroue est de 120 Kg.
- Il est déconseillé d'utiliser la gyroroue sur des pentes trop ardues et trop longues sinon elle se mettra en sécurité en se coupant
- La lecture de ce manuel est obligatoire avant la première utilisation. Ne pas respecter les consignes de ce manuel peuvent avoir des conséquences graves sur votre produit comme sur l'utilisateur.


Le non-respect de ces consignes rend caduque la garantie New Walkings / Inmotion-France

Manuel d'utilisation traduit et adapté de l'anglais par :

Produit distribué exclusivement en France par :


NewWalkings
UNE NOUVELLE FAÇON DE SE DÉPLACER

Avant la toute utilisation

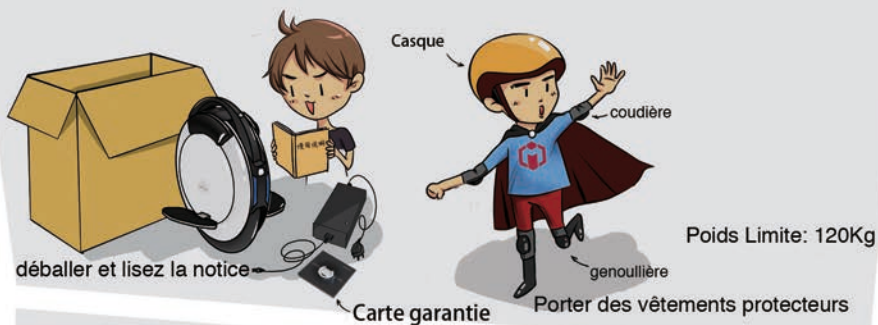

Temps de charge de 1h30 approximativement.
La charge est complète quand la LED devient verte.


La V5 est inactive au moment de la livraison ,
et doit être activé par la procédure ci-dessous :
Pour activer votre V5 , ouvrez le couvercle en caoutchouc
du port de charge. Trouver le bouton de réinitialisation
près du port de charge. Appuyez légèrement, et puis appuyez
sur le bouton pour activer la gyroroue.

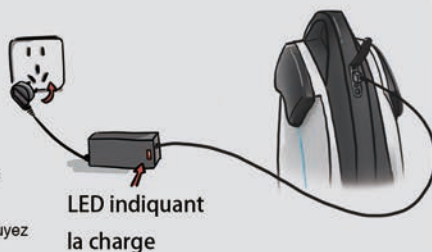

Ne pas utiliser dans les cas suivants :



Connaître votre produit

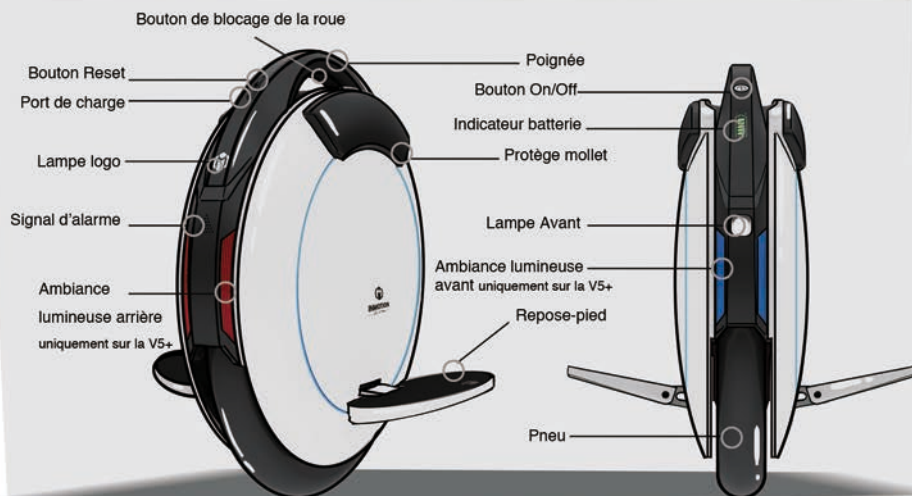

Caractéristiques

Type	Paramètres	Paramètres
Modèle	INMOTION V5	INMOTION V5 plus
Vitesse maxi ①	18 km/h	18 km/h
Autonomie ②	jusqu'à 20 km	jusqu'à 30 km
Pente Max	18°	18°
Poids utilisateur maxi	120 kg	120 kg
Poids net	11 kg	12 kg
Dimensions	409 x 478 x 147 mm	409 x 478 x 147 mm
Batteries Lithium-Ion	72 V - 2 Ah - 144 Wh	72 V - 4 Ah - 288 Wh
Caractéristiques de charge	AC 110~220V 50~60Hz	AC 110~220V 50~60Hz
Temps de charge	1h30 environ	3h30 environ
Type de pneu	14" gonflable	14" gonflable
Température d'utilisation	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C
Émissions sonores en utilisation inférieures à 70 dB.		

① Vitesse acquise avec une personne de 70 kg.

② Distance acquise avec une charge complète, une personne de 70 kg sur route nivelée et une température de 25°C.

D'autres conditions peuvent affecter cette distance maximum. Certaines batteries peuvent sensiblement avoir d'autres résultats.


Comment utiliser votre V5

Mise en marche:
Appuyez 3 secondes sur le bouton

Allumer la lumière:
Appui court sur le bouton On/Off après la mise en route.

Eteindre:
Appuyez et maintenez
le bouton tactile jusqu'à ce
que la gyroroue s'éteigne

Eteindre la lumière:
Appui court sur le bouton On/Off
après la mise en route.

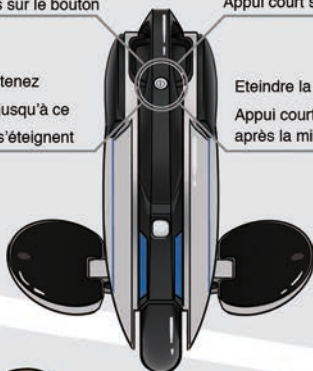

Blocage de la roue:

La roue s'arrête dès que vous portez votre roue par la poignée en appuyant sur le bouton de blocage situé sous la poignée



Relâchez le bouton sous la poignée pour déverrouiller la roue et revenir aux fonctionnalités normales de la roue.




Apprenez en vous tenant à un mur

Posez un pied sur le repose-pied.

Collez votre jambe à la gyroroue.

Essayez de lever l'autre jambe du sol et glissez vers l'avant (comme pour une trottinette).

Posez le second pied dès que vous êtes à l'aise.

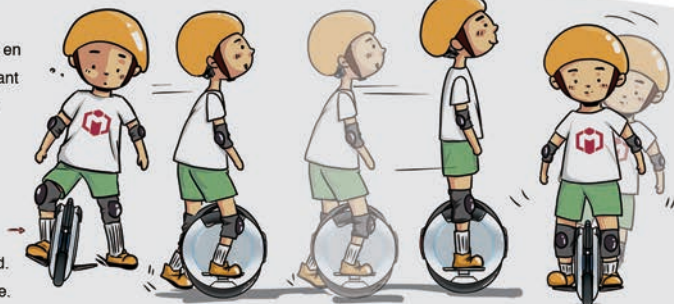

Vers l'arrière



Vers l'avant



Tournez à droite



Tournez à gauche



Trouvez votre équilibre et contrôlez vos mouvements en utilisant le centre de gravité

Tournez à gauche ou à droite en appuyant sur la pédale avec votre corps

Connexion à l'INMOTION APP

Ouvrez INMOTION APP (version Bluetooth),


Le nom de votre gyroroue est V5-XXXXXXX .XXXXXXX sont les 8 derniers chiffres de votre numéro de série.

Apparez par BLUETOOTH votre gyroroue à l'application.

(Le numéro de série est inscrit sur la poignée de votre gyroroue, sur la carte de garantie et sur le carton d'emballage!)



SN Code:

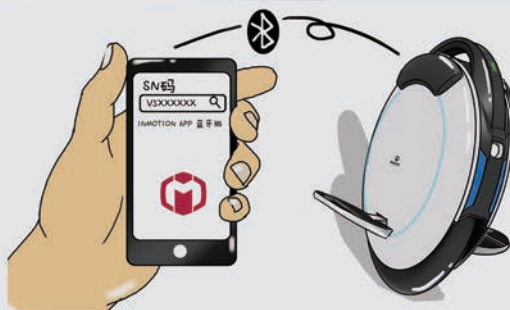

INMOTION France / New Walkings

www.inmotion-france.fr

contact@inmotion-france.fr



Ne pas monter à plusieurs



Ne pas sauter en roulant



Ne pas utiliser dans des escaliers



Ne pas rouler sur les pavés ou pelouse



Ne pas rouler avec un pied




Ne pas rouler sur les routes humides et glissantes !



Veillez à votre hauteur tout en conduisant !



Ne pas rouler dans l'eau !

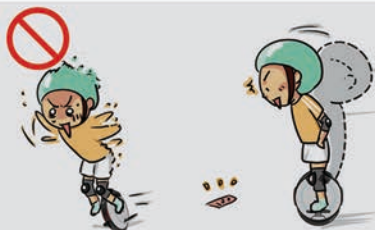

Ne pas se pencher en avant tout à coup !



Ne pas rouler sur la route



Prudence quand vous montez ou descendez



pas plus de 18 km/h !



Pour votre sécurité de conduite, la V5 est livrée avec une vitesse limitée de sécurité prédéfinie. Lorsque la V5 atteint sa vitesse limite, l'utilisateur reçoit les instructions suivantes :

1. La pédale s'incline 5 et 20°
2. Les bips d'alarme retentissent

Veuillez ralentir lorsque ces signes apparaissent !



Ne pas démonter votre V5 !
Pour toute questions,
contactez notre service après vente

INMOTION
FRANCE

Distribué par

NewWalkings

UNE NOUVELLE FAÇON DE SE DÉPLACER

Consignes de stockage



Ne chargez pas à des températures inférieures à 0 ° C



Chargez dans un environnement sec à température entre 10 et 35 ° C



Chargez complètement votre gyroroue avant de la stocker

Chargez au moins une fois par mois votre gyroroue

Veuillez placer votre gyroroue dans un environnement chaud au moins 30 minutes avant de l'utiliser .



Stockez dans un environnement sec avec une température entre 10 ° C et à 35 ° C

Contact et informations légales

Fabricant

INMOTION SCV

18F, B1, Nanshan i Park n°1001 Xueguan Ave

Nashan district, Shenzhen 518000

Chine

Importateur France / Belgique

New Walkings

34 bis rue Emile Zola

59650 Villeneuve d'Ascq

France

contact@inmotion-france.fr

Code de la route

Ne pas utiliser le INMOTION V5 sur les routes publiques. Renseignez vous auprès des autorités locales ou des revendeurs autorisés et des services INMOTION pour plus d'information.

Garanties

Votre produit est garantie 2 ans sauf pièces d'usures.

La batterie Lithium est garantie 1 an.

En cas de panne, Contactez votre revendeur
ou le SAV de New Walkings – Inmotion France

Par mail : sav@newwalkings.com

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

MANUEL D'UTILISATION V5



www.inmotion-france.fr