

essentiel 

Thalasso-pieds

ALOE



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce thalasso-pieds vous donnera entière satisfaction.

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 thalasso-pieds
- 2 rouleaux de massage amovibles
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques


- Puissance : 360 W
- Tension d'alimentation : 230 V~ 50 Hz
- Alimentation secteur
- Bouton marche/arrêt
- Minuterie
- Massage à bulles
- Maintien de l'eau à température
- Patins antidérapants
- Commandes électroniques
- Indicateur de niveau d'eau maximum
- Poignée de transport
- Indice de protection : IPX4

Description de l'appareil

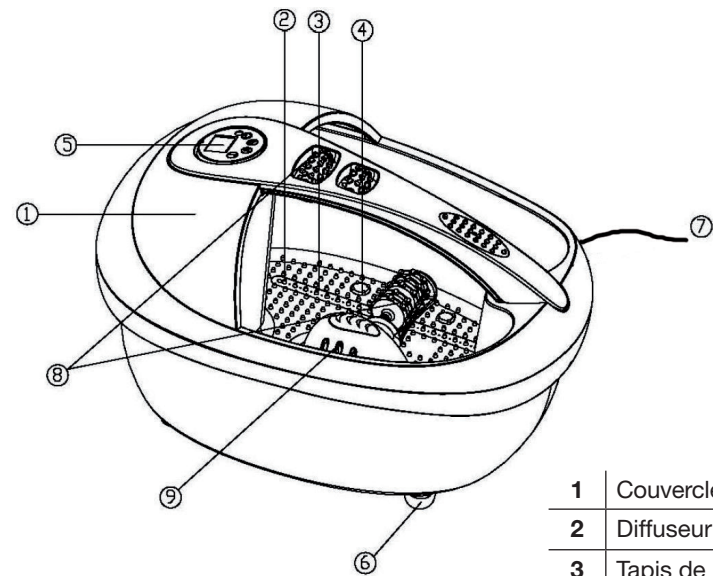

1	Couvercle repose-pieds
2	Diffuseur de bulles
3	Tapis de billes de massage
4	Voyant lumineux rouge (x 4)
5	Bandeau de commande
6	Pieds antidérapants
7	Cordon d'alimentation
8	Rouleaux de massage
9	Élément chauffant

Description du bandeau de commande

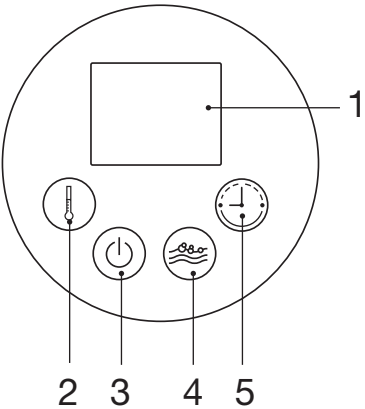

1. Affichage de la température de l'eau
2. Touche de réglage de la température de l'eau
3. Touche marche/arrêt
4. Touche d'activation des bulles
5. Touche de réglage de la minuterie

utilisation

Le thalasso-pieds soulage les pieds fatigués, échauffés ou douloureux, détend les tissus contractés et améliore la circulation sanguine. Utilisé 10 minutes une à deux fois par jour, il procure une sensation de bien-être et de fraîcheur.

Les billes de massage agissent en douceur sur la plante des pieds pour vous dispenser un massage efficace et vivifiant. Il vous suffit d'une légère pression du pied pour renforcer l'intensité du massage. Le massage à bulles procure un moment de détente relaxant pour vos pieds.

- **Attention : Ne mettre les pieds dans le bac ou ne les retirer du bac que lorsque vous êtes assis. Ne jamais rentrer debout, ni se mettre debout dans l'appareil.**
- **Avant de verser de l'eau dans l'appareil, vérifiez qu'il n'est pas branché.**
- **N'utilisez pas le thalasso-pieds au-delà de 30 minutes.**

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale. Les pieds antidérapants empêcheront le thalasso-pieds de glisser.
2. Remplissez le bac avec de l'eau (maximum 4 litres) à la température désirée. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser le repère de niveau maximum « MAX » indiqué.

- N'ajoutez pas de sels de bain dans l'eau car ils pourraient obstruer les orifices de diffusion des bulles.

3. Placez un siège confortable à côté du thalasso-pieds et branchez l'appareil.
4. Appuyez sur la touche marche/arrêt  et sélectionnez les réglages souhaités : sélection d'une température de maintien au chaud, minuterie et/ou massage à bulles.

La voûte plantaire présente une série de zones réflexes, véritables points nerveux, qui correspondent chacune à un organe du corps humain. Les rouleaux de massage (8) permettent de les stimuler ou les soulager. Pour cela, massez la voûte plantaire de vos pieds en les posant sur les rouleaux de massage (sur la « poignée repose-pieds ») et/ou sur le tapis de billes de massage (3).

5. En fin d'utilisation, appuyez sur la touche marche/arrêt  pour arrêter l'appareil, débranchez-le de la prise de courant puis, videz l'eau. Laissez ensuite refroidir l'appareil à la température ambiante.

Sélection d'une température

- Après avoir ajouté de l'eau dans le bac, appuyez sur la touche  pour régler la température de l'eau et la maintenir à la température souhaitée. Les voyants lumineux rouges (4) s'allument. La température par défaut est 38°C. Appuyez sur la touche  pour régler la température de l'eau sur 40°C, 43°C ou 45°C. Lorsque la température de l'eau est atteinte, le voyant lumineux rouge s'éteint.

Chauffage de l'eau et maintien à température

- Il est préférable de remplir votre thalasso-pieds avec de l'eau déjà tiède ou chaude. Néanmoins, cet appareil chauffe l'eau et la maintient à température (reportez-vous au paragraphe précédent « Sélection d'une température »).
- Notez qu'il faudra un certain temps pour passer d'une eau froide à une eau chaude étant donné que la résistance du thalasso-pieds a une puissance limitée (c'est-à-dire plutôt adaptée au maintien à température qu'au chauffage de l'eau).

Sélection de la minuterie

- Appuyez sur la touche  pour régler la minuterie. L'écran affiche 20 minutes (« 20 ») par défaut. Appuyez sur la touche  pour augmenter le temps par tranches de 10 minutes. Vous pouvez régler un temps d'utilisation de 20, 30, 40, 50 et 60 minutes.

Massage à bulles

- Appuyez sur la touche  pour obtenir un bain bouillonnant. Appuyez à nouveau sur la touche pour arrêter cette fonction.

nettoyage et entretien

- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de vider l'eau du bac et de procéder au nettoyage.
- N'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

- Cet appareil est destiné à la balnéothérapie des pieds, ce n'est pas un bac de lavage. Vos pieds doivent être nettoyés avant d'utiliser cet appareil et vous devez nettoyer l'appareil après chaque utilisation. En effet, des dépôts calcaires présents dans l'eau peuvent obstruer les orifices de diffusion des bulles d'air.
- Après chaque utilisation, débranchez l'appareil de la prise secteur et vider l'eau présente dans le bac en veillant à ne pas mouiller le cordon d'alimentation ou la prise. Rincez le bac avec une éponge douce (non abrasive), de l'eau claire et un produit détergent doux. Rincez ensuite à l'eau claire et séchez soigneusement avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de produits détergents abrasifs ni de solvants.
- Afin de prévenir tout développement de bactéries, vous pouvez éventuellement utiliser un désinfectant doux pour nettoyer toutes les surfaces de l'appareil.

rangement

- Après utilisation, assurez-vous que l'appareil a bien refroidi avant de le ranger dans un endroit propre et sec, dans son emballage d'origine.

guide de dépannage

L'appareil se déplace lorsqu'il fonctionne :

- Assurez-vous que le thalasso-pieds est bien posé sur une surface plane.
- Assurez-vous que les patins en caoutchouc sont tous en place.

L'appareil ne produit plus de bulles d'air :

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche  pour activer la diffusion des bulles d'air.
- Vous avez peut-être utilisé un additif qui a obstrué les orifices de diffusion. Dans ce cas, débouchez chaque trou avec une aiguille puis, nettoyez le bac comme indiqué dans le paragraphe « Nettoyage et Entretien ».

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Thalasso-pieds

ALOE



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8001701
Réf. ETP6 Aloe
FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie

