

essentiel 

Aspirateur / Vacuum cleaner
EAS73 HARDFLOOR



Aide à la réparation / After-sales solutions

8009227

Contenu / Table of content

- Mises en garde / Warning
- Outils nécessaires / Necessary Tools
- Vue éclatée / Exploded view
- Liste des pièces détachées / Spare parts list
- Codes erreurs / Errors codes
- Schémas électriques et électroniques / Electric and electronic diagrams
- Autoréparabilité / Self-repair : Consignes de sécurité pour le démontage de votre appareil / Safety instructions related to the maintenance of your product
- Rappel des consignes élémentaires d'entretien / Reminder of basic maintenance instructions

Cette notice a pour but de vous donner les informations principales vous permettant d'entretenir ou de dépanner votre appareil.

Des consignes de sécurité complètent les consignes d'installation et d'utilisation que vous retrouvez dans la notice d'utilisation de votre appareil.

Mises en garde

Pour votre sécurité, nous recommandons de confier les réparations et l'entretien exclusivement à des professionnels qualifiés tout au long de la vie de votre appareil. Pendant la période de garantie de votre appareil, confiez l'entretien ou les réparations à un personnel qualifié et autorisé.

Tout démontage ou dommage au produit causé par une tentative de réparation du produit par une personne non agréée pourra engendrer une exclusion de garantie si le lien entre la tentative d'auto réparation et le dysfonctionnement rencontré est établi.

En cas de réparation du produit effectuée par une personne non agréée, ou par l'utilisateur lui-même, Sourcing & Création ne peut être tenu responsable de tout dommage causé au produit, ou de toute blessure, dans la mesure où ils sont liés à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit.

L'utilisateur peut procéder à l'échange par lui-même des accessoires de son produit.

Les réparations et tentatives de réparation par l'utilisateur pour les pièces ne figurant pas dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions de sécurité, pourraient donner lieu à des problèmes de sécurité non imputables à Sourcing & Création.

En outre, pour garantir la sécurité du produit et de l'utilisateur, la réparation doit être effectuée en suivant les instructions de sécurité mentionnées ci-après.

Les informations et aides / tutoriels proposés dans ce document sont des principes généraux qui ne remplacent en aucune façon la qualification d'un professionnel, et ne peuvent donner lieu à des réclamations suite à l'utilisation de ces consignes.

Il est donc fortement recommandé aux utilisateurs de s'adresser à des réparateurs professionnels autorisés ou agréés. Au contraire, des tentatives de réparation de la part des utilisateurs peuvent causer des problèmes de sécurité et endommager le produit, provoquer un incendie, une inondation, une électrocution et/ou des blessures corporelles graves.

The purpose of this manual is to give you the main information allowing you to maintain or troubleshoot your device.

Safety instructions supplement the installation and use instructions that you find in the manual for your device.

Warning

For your safety, we recommend that repairs and maintenance be carried out exclusively by qualified professionals throughout the life of your device. During the warranty period of your device, entrust maintenance or repairs to qualified and authorized personnel.

Any disassembly or damage to the product caused by an attempt to repair the product by an unauthorized person may result in an exclusion of warranty if the link between the attempted self-repair and the malfunction encountered is established.










In the event of repair of the product carried out by an unauthorized person, or by the user himself, Sourcing & Création cannot be held responsible for any damage caused to the product, or any injury, insofar as they are related to clumsiness on the part of the user or non-compliance by the latter with the product repair instructions

The user can carry out a repair by himself on the accessory parts concerning his product.

Repairs and attempted repairs by the user for parts other than accessories and/or not following the safety instructions, could give rise to safety problems not attributable to Sourcing & Création. In addition, to ensure the safety of the product and the user, the repair must be carried out by following the safety instructions mentioned below.

It is therefore strongly recommended that users refrain from attempting to carry out repairs with non-accessory parts, by contacting authorized or approved professional repairers in this case. On the contrary, such attempts by users may cause safety issues and damage the product, cause fire, flood, electric shock and serious personal injury.

Outils / Tools

Type d'outil / Tool type	Illustration / Drawing	Spécificité / Specificity (Normes et autres/Standards and others)	Commentaire / Remark
Paire de gants anti-coupures Pair of cut resistant gloves		EN388 – EN420 ISO 13997	Indispensable / essential
Jeu de tournevis à tête fendue, à empreinte cruciforme, à empreinte pozidriv, à empreinte torx Screwdriver Set Slotted, Phillips Head, Pozidriv Drive, Torx Drive		ISO 2380, ISO 8764, ISO 10664 Mention VDE*	Indispensable / essential
Pince universelle Universal pliers		ISO 5746 Mention VDE*	Indispensable / essential
Pince coupante diagonale Diagonal cutters		ISO 5749 Mention VDE*	Indispensable / essential
Pince multiprise Multigrip pliers		ISO 8976 Mention VDE*	Indispensable / essential
Levier Pry tool		Plastique glissant, rigide et dur Slippery, rigid and hard plastic	Optionnel / Optional
Couteau universel (cutter) Universal knife (cutter)		Avec lame rétractable With retractable blade	Optionnel / Optional
Loupe Magnifying glass			Optionnel / Optional
Multimètre Multimeter		Fonctions mesurées : Courant / tension AC-DC, ampérage, résistance, continuité Measured functions : AC-DC current, voltage, amperage, resistance, continuity	Optionnel / Optional

* La mention VDE indique que l'outil est totalement isolé et qu'il a été soumis au test diélectrique à 10.000 V. Utilisation : travaux sous tension allant jusqu'à 1000V.


The VDE mention indicates that the tool is fully insulated and that it has been subjected to the dielectric test at 10.000V. Use : work under voltage up to 1000V.

Conseils / Advice

Il est recommandé de travailler dans un espace dégagé et sécurisé, de poser l'appareil sur une surface plane et propre.

It is recommended to work in an open and safe space, to place the device on a flat and clean surface.

Vue éclatée / Exploded view

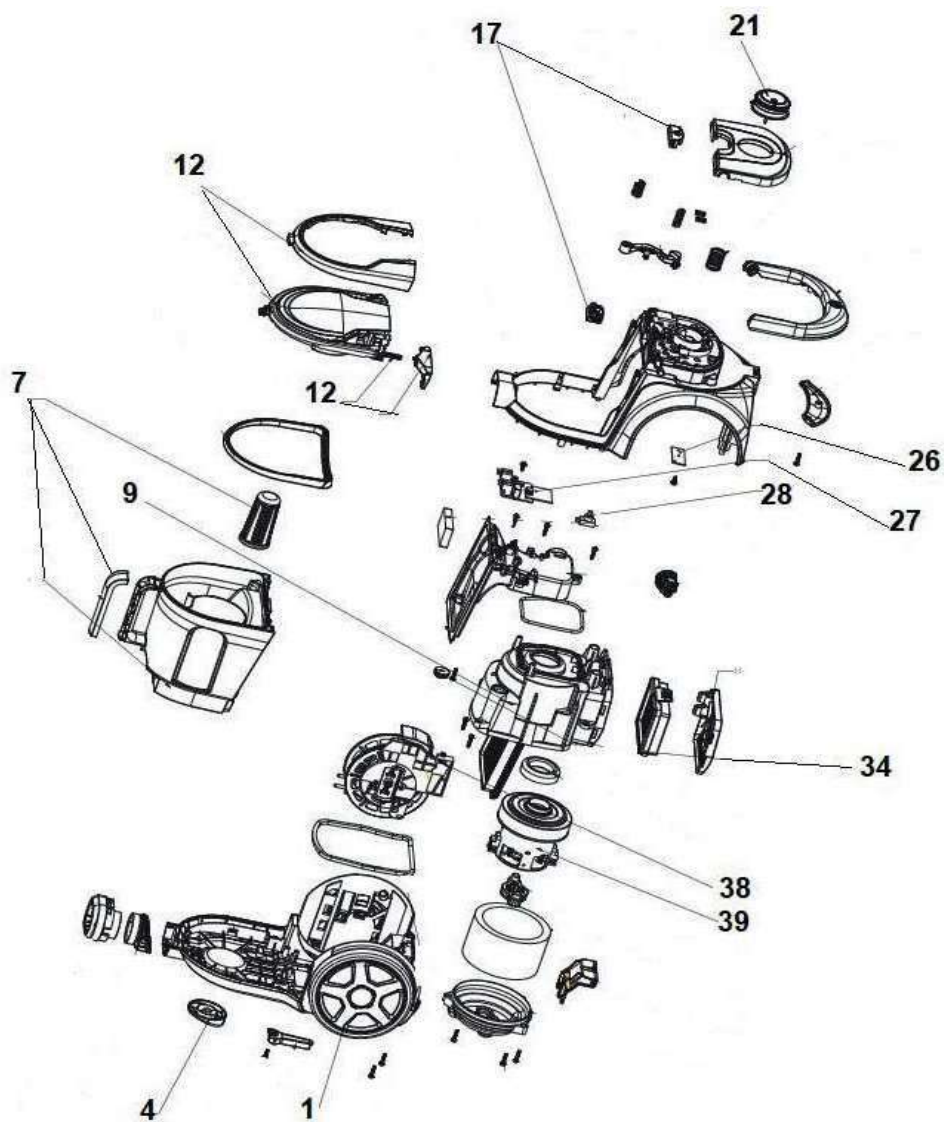

Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)
7	9010504	Réservoir	Tank
9	9010422	Filtre hygiène	Hygiene filter
12	9010505	Couvercle supérieur	Top cover
17	9010506	Verrou du couvercle supérieur	Top cover lock
21	9010507	Bouton variateur de vitesse	Variable speed button
26	9010508	Module	Module
27	9010509	Carte électronique	Electronic board
28	9010510	Inter M/A	Switch on/off
34	9010429	Filtre hepa	Hepa filter
39	9010512	Moteur	Motor
1	9010419	Grande roue	Big wheel
4	9010420	Petite roue	Small wheel
38	9010430	Enrouleur	Cord reel wind assembly
	9010513	Brosse MB15	MB15 brush
	9010514	Tube télescopique	Telescopic tube
	9010516	Brosse parquet	Parquet brush
	9010517	Buse combinée	Combination nozzle
	9013703	Couvercle (filtre hepa)	Cover (hepa filter)
	9010434	Flexible + poignée	Hose + handle

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.



All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Codes erreurs / Errors codes (et/ou and/or) Résolutions des problèmes / Troubleshooting


Problèmes / troubles	Causes possibles / possible causes	Résolutions possibles /
		Possible resolutions
<p>L' aspirateur ne démarre pas <i>The vacuum cleaner cannot start operation</i></p>	<p>1. La prise n' est pas branchée <i>1. The plug is not plugged in power</i> 2. L' interrupteur ne s' est pas allumé <i>2. The power switch didn't switch on.</i> 3. Le moteur a grillé <i>3. The motor burned out</i></p>	<p>1. Branchez l' alimentation <i>1. Plug to power supply</i> 2. Appuyez sur l' interrupteur <i>2. Press the power switch</i> 3. remplacement du moteur <i>3. Replace the motor</i></p>
<p>L' aspiration devient plus petite <i>The suction become smaller</i></p>	<p>1. Le conduit est bloqué <i>1. The channel is blocked</i> 2. Problèmes de sac à poussière <i>2. Dust bag problems ventilation dust bag</i> 3. Filtre d' entrée et/ou de sortie obstrué <i>3. Air inlet and outlet filter blocked</i> 4. Problèmes moteur <i>4. Motor problems</i></p>	<p>1. Nettoyez le conduit de la tête d'aspiration <i>1. Clean the suction head channel</i> 2. Nettoyez ou remplacez le sac à poussière <i>2. Clean up or replace the dust bag</i> 3. Nettoyez ou remplacez le filtre <i>3. Clean up or replace the filter</i> 4. Remplacez le moteur <i>4. Replace the motor</i></p>

Autoréparation / Self-Repair

Consignes de Sécurité

	<ul style="list-style-type: none">• Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.• The lightning in a triangle symbol is to warn the user of an uninsulated high voltage in the device's system that could be strong enough to pose an electric shock hazard for people.
	<ul style="list-style-type: none">• Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil• The exclamation mark in a triangle symbol is used to draw the user's attention to key operational or maintenance (routine maintenance) safety instructions in the instructions accompanying the appliance.

- Travaillez dans un environnement dégagé et éloigné de toutes substances inflammables ou explosives à proximité de votre appareil.
- Ne manipulez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Portez un équipement de protection (gants, lunettes de sécurité, etc.) pour prévenir les blessures et les chocs électriques pendant l'entretien, le démontage ou la réparation de votre appareil.

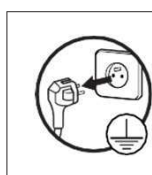


Avant toute intervention d'entretien, de démontage ou de réparation : Débranchez les prises d'alimentation CA et/ou CC de votre prise secteur.

- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour le débrancher mais toujours au niveau de la fiche.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Ne mettez jamais l'appareil en marche si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Si le tuyau d'alimentation ou d'évacuation d'eau (**uniquement pour un appareil nécessitant une alimentation et évacuation en eau**) est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque d'inondation. Ne mettez jamais l'appareil en marche si le tuyau d'alimentation ou d'évacuation d'eau est endommagé.

- Entretien: retirez les poussières ou tout corps étranger dans le produit, les câbles et les raccordements.
- Si vous devez coucher votre produit, posez-le délicatement et uniquement sur le côté ou sur la face arrière en utilisant une protection au sol.
- Lorsqu'une ou des pièces doivent être changées, assurez-vous que le technicien a utilisé des pièces de rechange d'origine ou comportant les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que celles-ci.
- Une pièce de remplacement qui ne possède pas les mêmes caractéristiques de sécurité que la pièce de remplacement recommandée peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou présenter d'autres dangers.
- Réinstallez les éléments démontés à leur emplacement d'origine. Vérifiez toujours que les vis, les composants et le câblage ont été correctement réinstallés.
- Assurez-vous que l'espace autour des pièces entretenues ou échangées n'a subi aucun dommage.
- Si vous utilisez un instrument de mesure, raccordez toujours un fil de terre de l'instrument de test à la mise à la terre du châssis de l'instrument avant de relier le fil positif ; retirez toujours le fil de terre de l'instrument en dernier.

Safety instructions


- Work in an open environment away from any flammable or explosive substances near your device.
- Do not handle the appliance or the power cord with wet hands.
- Wear protective equipment (gloves, safety glasses, etc.) to prevent injury and electric shock during maintenance, disassembly or repair of your device.

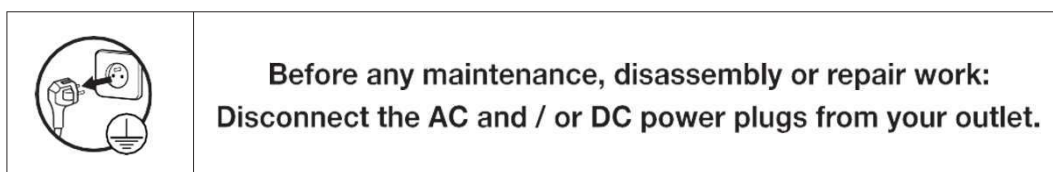

- Never pull on the power cord to disconnect it, always at the plug.
- If the power cable of your appliance is damaged, it must be replaced by your dealer, its after-sales service or a similarly qualified person in order to avoid any danger. Never start the product if the power cord or plug is damaged.
- If the water supply or drain hose (**only for an appliance requiring water supply and drain**) is damaged, it must be replaced by your dealer, his after-sales service or a similarly qualified person in order to avoid any risk of flooding. Never switch on the appliance if the water supply or drain hose is damaged.
- Remove dust or any foreign object in the product, cables and connections.

- If you need to lay your product down, lay it down gently and only on its side or back side using floor protection.
- When one or more parts must be changed, make sure that the technician has used spare parts that are original or have the same characteristics and performance as these.
- A replacement part that does not have the same safety characteristics as the recommended replacement part may provide electric shock, fire and / or other hazards.
- Reinstall the removed items in their original locations. Check that the components have always been correctly reinstalled.
- Make sure that the space around the serviced or exchanged parts has not been damaged.
- If you are using a measuring instrument, always connect a test instrument ground wire to the instrument chassis ground before connecting the positive wire; Always remove the ground wire from the measuring instrument last.

DÉMONTAGE DE L'ENROULEUR REMOVING THE ROLLER 1/2


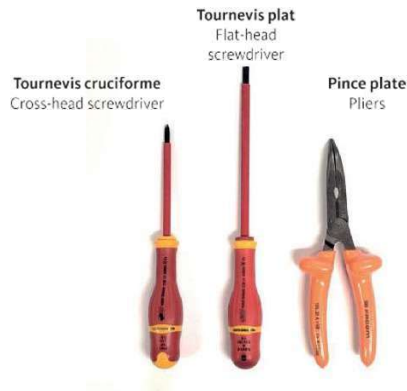


- ① **Débrancher l'appareil : déconnecter la fiche d'alimentation.**
Unplug the appliance: disconnect the power plug.

- ② **Dépose du capot supérieur : retirer le réservoir à poussières.**
Removing the upper cover: remove the dust container.




- ③ **Retourner l'appareil : desserrer les 5 vis à l'aide du tournevis cruciforme.**
Turn over the appliance: loosen the 5 screws using a cross-head screwdriver

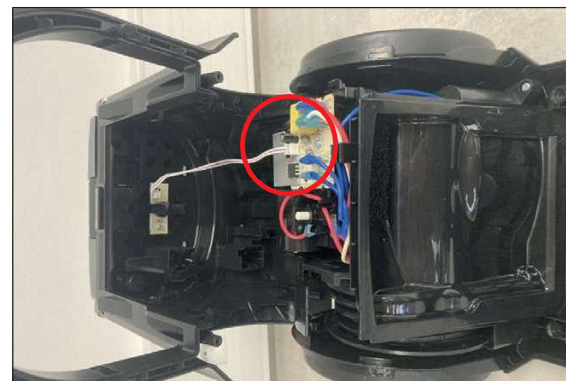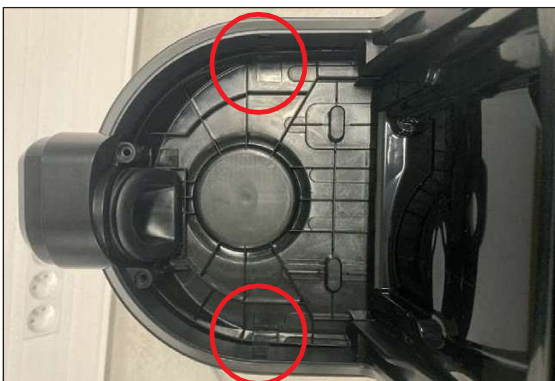


- ④ **Retourner l'appareil : déclipser les 2 fixations à l'aide d'un tournevis plat.**
Turn over the appliance: unclip the 2 fixings using a flat-head screwdriver.

- ⑤ **Retourner l'appareil : déclipser le connecteur de la carte électronique du variateur.**
Turn over the appliance: unclip the connector from the electronic card of the variator.


DÉMONTAGE DE L'ENROULEUR REMOVING THE ROLLER 2/2

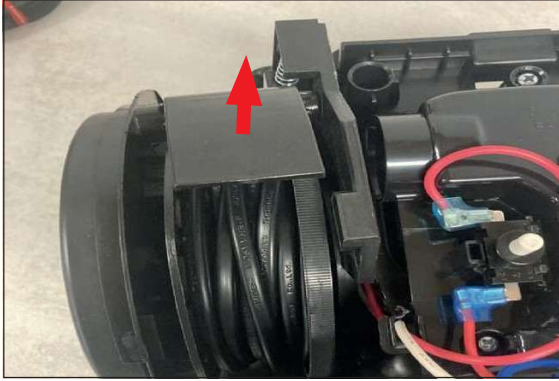

- 6 **Dépose de l'enrouleur : extraire l'enrouleur de son logement vers le haut.**
Removing the winder: take out the winder from its housing, pulling it upwards.

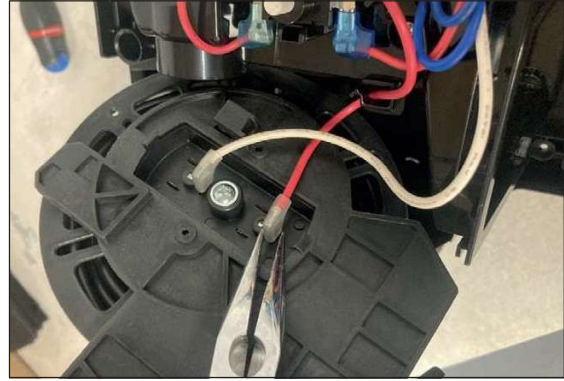

- 7 **Retirer la pièce ci-dessus pour libérer le branchement secteur à l'aide d'une tournevis plat.**
Remove the 2 terminals from the winder using pliers.

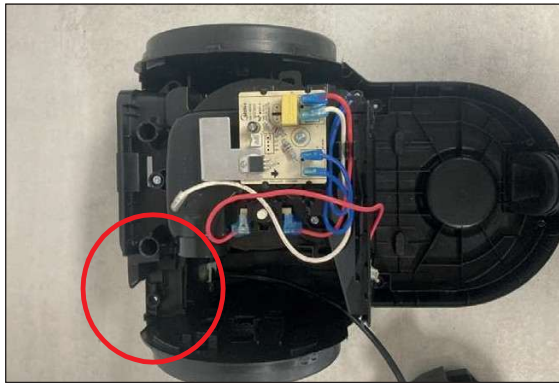


- 8 **Retirer la pièce ci-dessus pour libérer le branchement secteur à l'aide d'une tournevis plat.**
Remove the part above to release the mains power connection using a flat-head screwdriver.



- 9 **L'enrouleur est démonté et peut être remplacé. Pas de spécificité au remontage, procéder dans l'ordre inverse du démontage.**
The winder is removed and can be replaced. No specifics for reassembly, simply repeat the disassembly steps in reverse order.

DÉMONTAGE MOTEUR MOTOR DISASSEMBLY 1/3

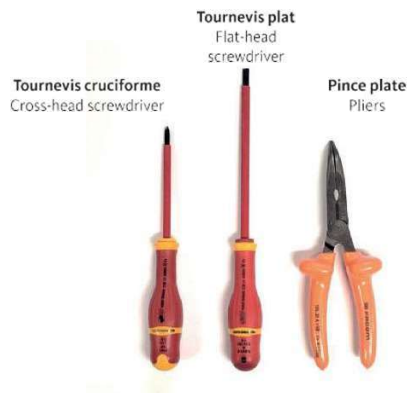


- ① **Débrancher l'appareil : déconnecter la fiche d'alimentation.**
Unplug the appliance: disconnect the power plug.




- ② **Dépose du capot supérieur : retirer le réservoir à poussières.**
Removing the upper cover: remove the dust container.



- ③ **Retourner l'appareil : desserrer les 5 vis à l'aide du tournevis cruciforme.**
Turn over the appliance: loosen the 5 screws using a cross-head screwdriver.

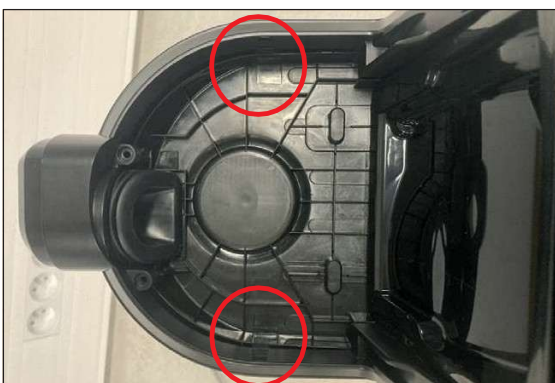


- ④ **Retourner l'appareil : déclipser les 2 fixations à l'aide d'un tournevis plat.**
Turn over the appliance: unclip the 2 fixings using a flat-head screwdriver.

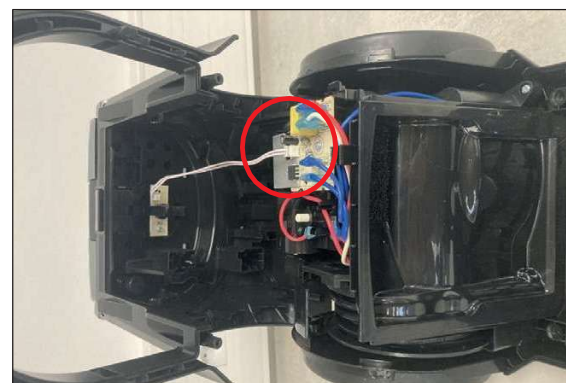


- ⑤ **Retourner l'appareil : déclipser le connecteur de la carte électronique du variateur.**
Turn over the appliance: unclip the connector from the electronic card of the variator.

DÉMONTAGE DU MOTEUR


MOTOR DISASSEMBLY 2/3

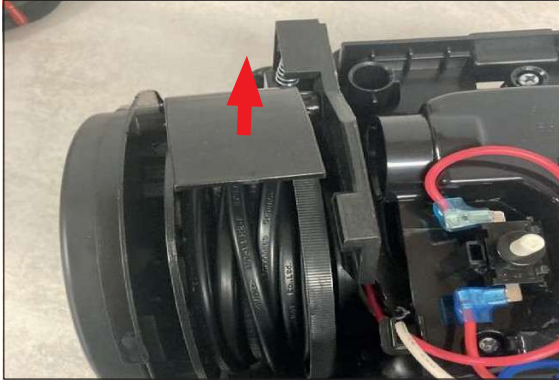


- 6 **Dépose de l'enrouleur : extraire l'enrouleur de son logement vers le haut.**
Removing the winder: take out the winder from its housing, pulling it upwards.

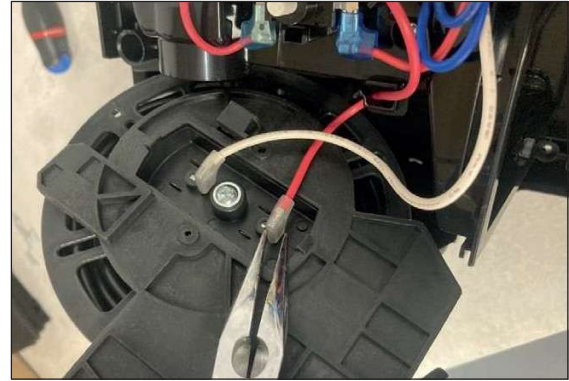


- 7 **Retirer la pièce ci-dessus pour libérer le branchement secteur à l'aide d'une tournevis plat.**
Remove the 2 terminals from the winder using pliers.

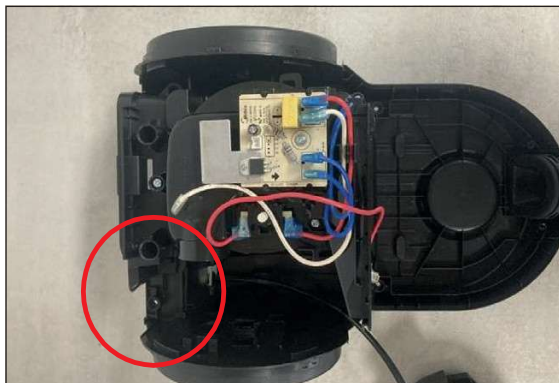

- 8 **Retirer la pièce ci-dessus pour libérer le branchement secteur à l'aide d'une tournevis plat.**
Remove the part above to release the mains power connection using a flat-head screwdriver.

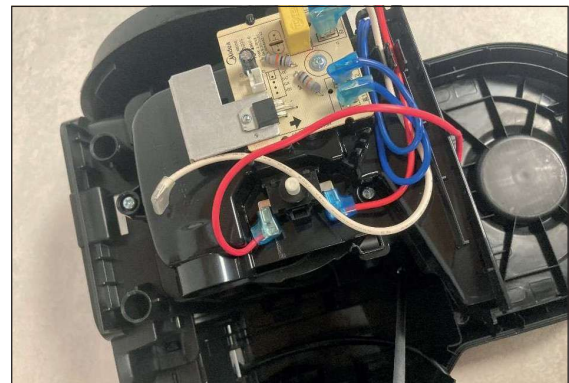

- 9 **Dépose du moteur : retirer les 2 vis suivantes à l'aide d'un tournevis cruciforme pour le sortir de son logement.**
Removing the motor: remove the following 2 screws using a cross-head screwdriver to take it out of its housing.

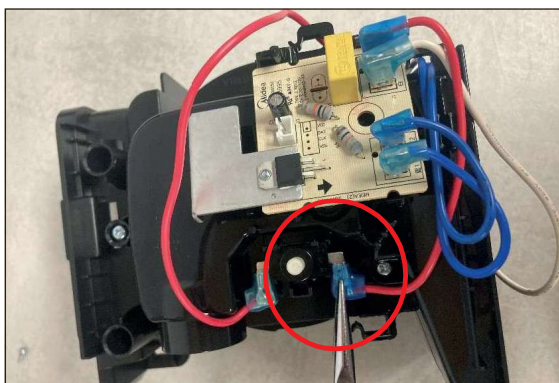

- 10 **Retirer le cosse à l'aide d'une pince plate pour enlever la carte électronique.**
Remove the terminal using pliers to take out the electronic card.



- 11 **Retourner la pièce et retirer les 3 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme et sortir le moteur.**
Turn over the part and remove the 3 screws using a cross-head screwdriver, then remove the motor.


DÉMONTAGE DU MOTEUR

MOTOR DISASSEMBLY 3/3



- 12 **Le moteur est démonté et peut être remplacé. Pas de spécificité au remontage, procéder dans l'ordre inverse du démontage.**
The motor is removed and can be replaced. No specifics for reassembly, simply repeat the disassembly steps in reverse order.


DÉMONTAGE DU BOUTON M/A REMOVING THE ON/OFF BUTTON 1/2

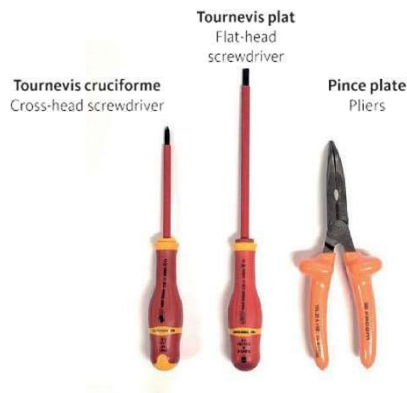


- ① **Débrancher l'appareil : déconnecter la fiche d'alimentation.**
Unplug the appliance: disconnect the power plug.




- ② **Dépose du capot supérieur : retirer le réservoir à poussières.**
Removing the upper cover: remove the dust container.

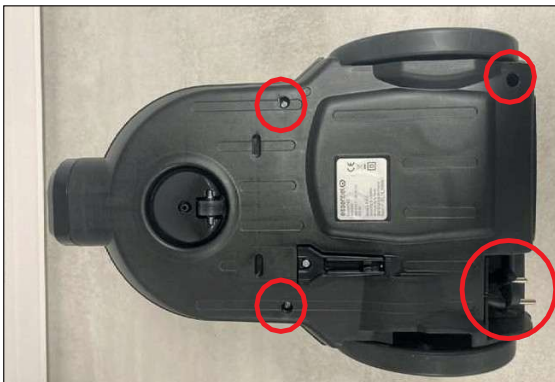

- ③ **Retourner l'appareil : desserrer les 5 vis à l'aide du tournevis cruciforme.**
Turn over the appliance: loosen the 5 screws using a cross-head screwdriver.

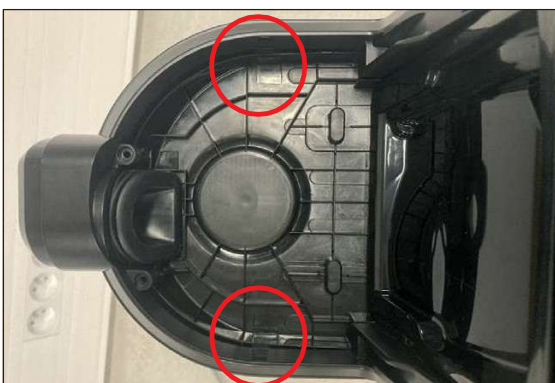


- ④ **Retourner l'appareil : déclipser les 2 fixations à l'aide d'un tournevis plat.**
Turn over the appliance: unclip the 2 fixings using a flat-head screwdriver.

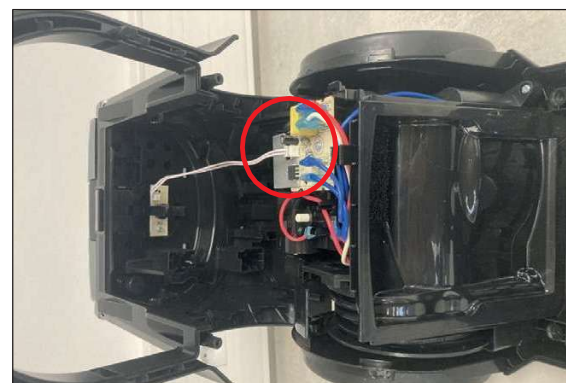


- ⑤ **Retourner l'appareil : déclipser le connecteur de la carte électronique du variateur.**
Turn over the appliance: unclip the connector from the electronic card of the variator.

DÉMONTAGE DU BOUTON M/A REMOVING THE ON/OFF BUTTON 2/2

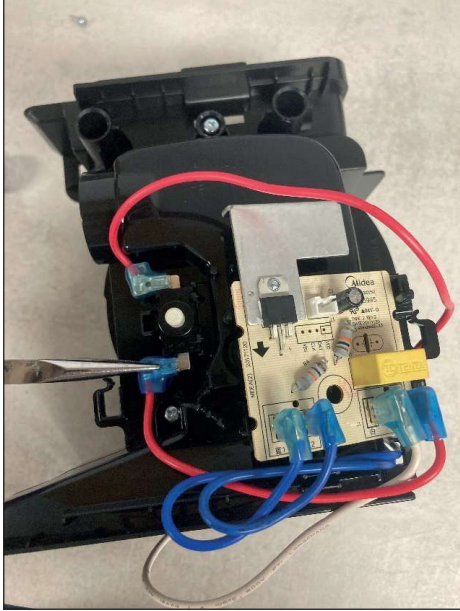

- ⑥ **Dépose du bouton M/A: retirer le cosse à l'aide d'une pince plate pour retirer la carte électronique.**
Removing the On/Off button: remove the terminal using pliers to remove the electronic card.

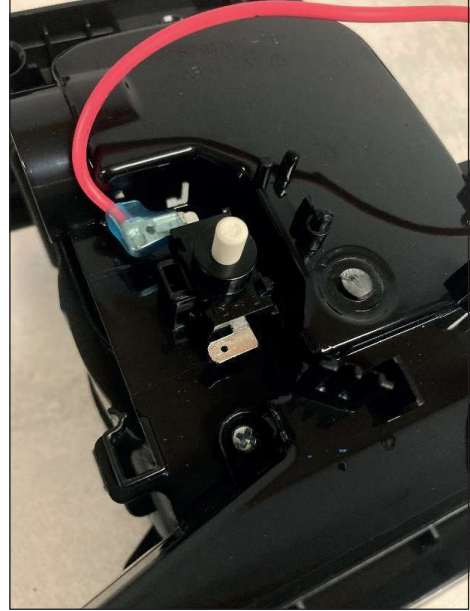

- ⑦ **Sortir le bouton de son logement.**
Take the button out of its housing.

Le bouton M/A est démonté et peut être remplacé.
Pas de spécificité au remontage, procéder dans l'ordre inverse du démontage.
The On/Off button is removed and can be replaced.
No specifics for reassembly, simply repeat the disassembly steps in reverse order.

Rappel des consignes élémentaires d'entretien / Reminder of basic maintenance instructions

- Videz et nettoyez, jeter pour les appareils munis de sacs, lorsque les résidus ont atteint le niveau "MAX" de leur contenance.

Nettoyage des filtres

- Nettoyez les filtres tous les mois et changez-les tous les 6 mois.
- N'utilisez pas votre appareil si les filtres sont endommagés, il y a alors un risque de dysfonctionnement de l'appareil.

Nettoyage de la surface extérieure de l'appareil

- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon doux légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits détergents abrasifs ni de solvants.
- Séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.

- Empty and clean, discard for appliances equipped with bags, when the residues have reached the "MAX" level of their capacity.

Filter cleaning

- Clean the filters every month and change them every 6 months.
- Do not use your device if the filters are damaged, risk of device malfunction.

Cleaning the exterior surface of the device

- To clean the exterior of the device, use a soft, slightly damp cloth.
- Do not use abrasive detergents or solvents.
- Dry thoroughly with a soft cloth.

Nos solutions Service après-vente **Our after-sales service solutions**

INTERNET

<https://www.boulanger.com/magasins/>



Je trouve mon magasin Boulanger

Code postal, ville, pays



Me géolocaliser



TELEPHONE

Contactez le 3011 depuis la France ou le 0 800 30 30 11 depuis l'étranger

Contact 3011 from France or 0 800 30 30 11 from abroad

Information :

- Numéros gratuits / Free numbers
- Accès sourds et malentendants / *Deaf and hard of hearing access*

Hors garantie, retrouvez la liste de réparateurs identifiés par l'ADEME à l'adresse : www.annuaire-reparation.fr

Out of warranty, find the list of repairers identified by ADEME at : www.annuaire-reparation.fr