



Clavier solaire

Solar SKW White



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

consignes d'usage

Précautions

- Ne démontez jamais le clavier vous-même.
- Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive du clavier.
- Nettoyez le revêtement extérieur du clavier en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- Attention : Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans le clavier.
- Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 GHz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques.
- Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Recyclage de la batterie



- Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.
- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.
- Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

Ergonomie

Les mouvements répétitifs, surtout s'ils font appel aux mêmes groupes musculaires et articulaires, peuvent générer des troubles musculo-squelettiques. Les symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, coude ou la nuque. En prévention, nous vous conseillons de :

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.

votre produit

Contenu de l'emballage


- 1 clavier sans fil
- 1 notice d'utilisation
- 1 pile bouton 3V CR2032

Caractéristiques techniques

Connexion sans fil	Bluetooth* version : 5.0 Fréquence : 2402 - 2480 MHz Puissance émise max. : XX.XX mW 3 canaux disponibles
Alimentation	Batterie solaire intégrée Temps de charge : jusqu'à 7 heures par recharge solaire (avec un minimum de 500 lux) Pile bouton 3V CR2032 Autonomie : - jusqu'à 4 jours via l'énergie solaire selon usage (sur la base d'une utilisation quotidienne de 2 heures) - jusqu'à 13 mois via la pile selon usage (sur la base d'une utilisation quotidienne de 2 heures)
Touches	112 touches Touches « ciseaux »
Configuration requise	Windows 8* et versions supérieures / MacOS 10.12* et versions supérieures / iOS 9.0* et versions supérieures / Android 6* et versions supérieures
Dimensions	44 x 15,5 x 2,1 cm
Poids	725 g

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Description du clavier

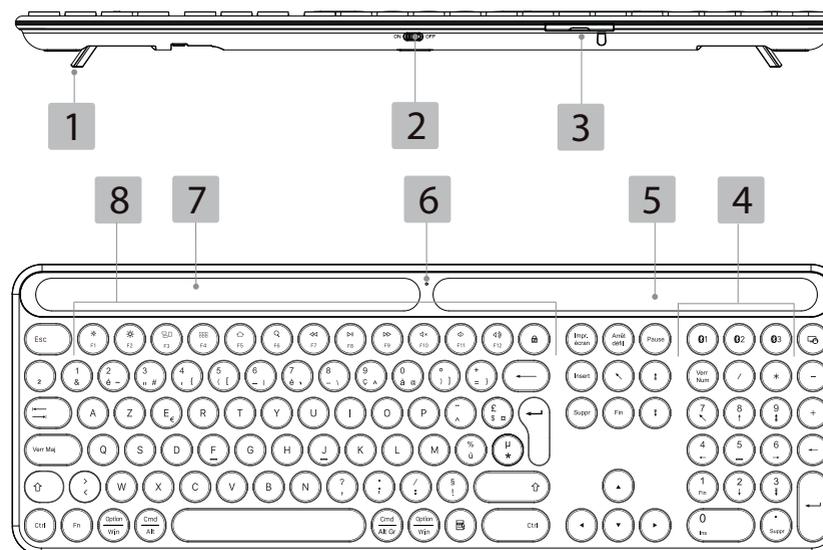


1	Pieds réglables
2	Bouton marche/arrêt
3	Logement de la pile bouton 3V CR2032
4	Touches de sélection de canal bluetooth*
5	Panneau solaire
6	Témoin lumineux <ul style="list-style-type: none"> • bleu fixe : le clavier est sous tension • bleu clignotant : le clavier est en mode appairage • rouge clignotant : la batterie est faible
7	Panneau solaire
8	Touches de raccourci

installation

Installer le clavier

Avant toute utilisation,

- commencez par déplier les pieds réglables (A),
- puis, mettez le clavier en marche (B) : le témoin lumineux s'illumine durant 3 secondes,
- retirez la languette de protection du logement de la pile bouton (C) pour activer la pile,
- retirez la languette de protection des panneaux solaires (D) pour les activer.

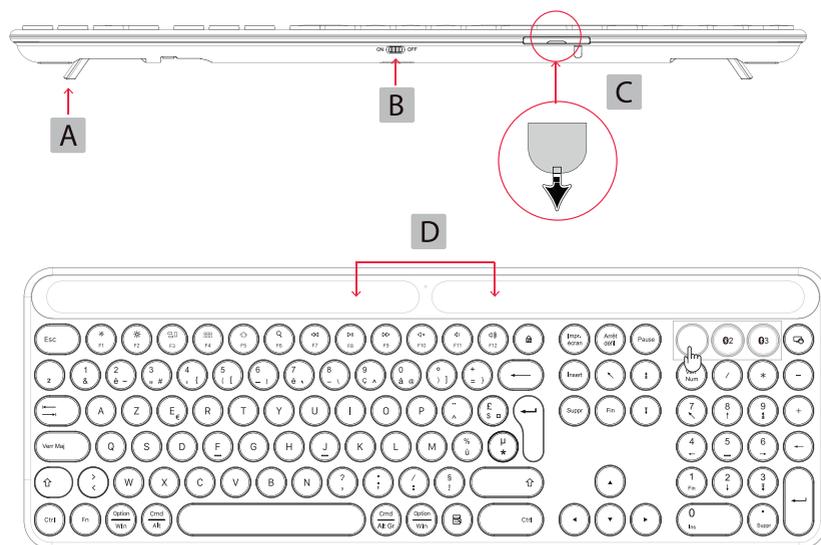

Charger la batterie solaire

Votre clavier est équipé d'une batterie solaire rechargeable. Il stocke l'énergie accumulée de manière automatique : vous n'avez donc rien à faire, le clavier se recharge seul lorsqu'il est éteint.


Cependant, pour être en mesure d'utiliser votre clavier lorsque vous le souhaitez, il convient de respecter quelques principes :

- **De quelle intensité de lumière mon clavier a-t-il besoin ?** Une source de lumière indirecte (solaire ou artificielle) suffit à recharger votre clavier. Toutefois la charge est plus rapide si votre clavier est exposé à une source de lumière directe.
- **Quelle est la durée de charge ?** La durée de charge peut aller jusqu'à 7 heures pour une charge complète dans un environnement modérément éclairé. Plus le clavier demeure dans un environnement sombre, plus il se décharge. Nous vous conseillons donc de laisser le clavier dans un environnement régulièrement éclairé.
- **Pour garantir le bon fonctionnement en continu de votre clavier même lorsque la batterie solaire est déchargée, une pile est présente :** lorsque le niveau de la batterie solaire est faible, la pile prend le relais, vous permettant d'utiliser le clavier sans interruption.

Remplacer la pile

Votre clavier est équipé d'une pile 3V CR2032 qui permet d'utiliser le clavier sans interruption lorsque la batterie solaire est faible. Lorsque cette pile est faible, le témoin lumineux **clignote en rouge**. Remplacez alors la pile en suivant ces instructions :

- Dévissez la vis du logement de la pile à l'aide d'un tournevis.
- Tirez la pile hors de son logement.
- Remplacez la pile usagée par une pile neuve conforme aux spécifications.
- Éliminez la pile usagée en respectant la réglementation en vigueur.

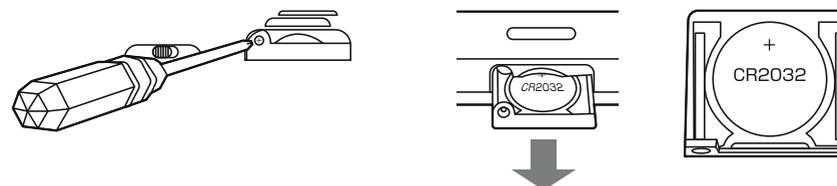

AVERTISSEMENT : ne pas ingérer la pile. Danger de brûlure chimique !

Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

Connexion Bluetooth*

1. Allumez le clavier en positionnant le bouton marche/arrêt sur ON, le témoin lumineux s'illumine durant 3 secondes
2. Sélectionnez le canal de votre choix en appuyant brièvement sur l'une des touches :

3. Maintenez ensuite la touche du canal sélectionné enfoncée durant 5 secondes pour entrer en mode appairage. Le témoin lumineux se met à clignoter.
4. Suivez ensuite les indications ci-dessous, selon le type d'appareil que vous souhaitez connecter (les informations sont fournies à titre indicatif uniquement, la procédure peut légèrement varier selon l'appareil que vous possédez). **Tenez le clavier à une distance de 30 cm maximum de votre périphérique durant l'appairage.**

Connexion à un périphérique iOS*


- Sur votre tablette iOS, Accédez à **Réglages > bluetooth***.
- Activez le Bluetooth*, la recherche d'appareils se lance automatiquement.
- Dès lors que l'appareil **SKW BT** apparaît, cliquez sur celui-ci pour connecter le clavier au périphérique.

Connexion à un périphérique Windows* 10

- Sur votre périphérique Windows, Accédez à **Paramètres > Périphériques > Ajouter un appareil bluetooth ou un autre appareil.**
- Dans la fenêtre « **Ajouter un appareil** », cliquez sur **bluetooth***, la recherche d'appareils se lance.
- Dès lors que l'appareil **SKW BT** apparaît, cliquez sur celui-ci pour connecter le clavier au périphérique.

Connexion à un périphérique MAC OS*

- Sur votre périphérique MAC OS, accédez au menu **Pomme > Réglages Système > bluetooth***. La recherche d'appareils se lance automatiquement.
- Lors de la première connexion, veuillez sélectionner **ISO (européen)** lorsque la fenêtre suivante s'affiche à l'écran:

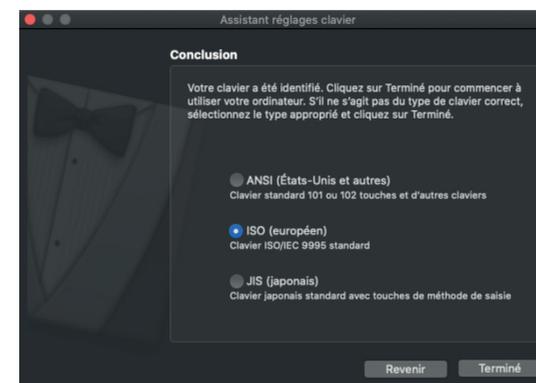

- Dès lors que l'appareil **SKW BT** apparaît, cliquez sur celui-ci pour connecter le clavier au périphérique.

REMARQUE : Après avoir réalisé une première connexion, le clavier se connecte automatiquement au dernier périphérique utilisé.

utilisation

Mise en marche/à l'arrêt

Faites glisser le bouton marche/arrêt vers la position ON pour mettre le clavier en marche. Faites glisser le bouton marche/arrêt vers la position OFF pour mettre le clavier à l'arrêt.

Mise en veille

Au terme de 15 minutes d'inactivité, le clavier passe automatiquement en veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le réactiver.

Utilisation des touches multimédia

TOUCHE MULTIMÉDIA	SYSTÈME D'EXPLOITATION	
	Mac OS Appui direct sur la touche multimédia	Windows Appui sur la touche Fn + la touche multimédia
	Réduire la luminosité	
	Augmenter la luminosité	
	Gérer les fenêtres ouvertes	
	Basculer d'une fenêtre à l'autre	
	Accéder à Mission Control	Accéder au navigateur Web
	Effectuer une recherche	
	Lire la piste précédente	
	Lire/mettre en pause	
	Lire la piste suivante	
	Mettre en sourdine	

TOUCHE MULTIMÉDIA	SYSTÈME D'EXPLOITATION
	Baisser le volume
	Augmenter le volume
	Cette touche permet de verrouiller la fonction Fn : appuyez sur la touche  et la touche Esc pour verrouiller la fonction Fn et avoir directement accès aux fonctions multimédia d'un simple appui sur les touches multimédia sans avoir à appuyer sur la touche Fn.
	Verrouiller l'écran

Utilisation des canaux Bluetooth*

Après avoir suivi la procédure de connexion Bluetooth* indiquée dans la rubrique Connexion Bluetooth*, pour utiliser le périphérique de votre choix, sélectionnez le canal auquel il est associé en appuyant brièvement sur l'une des touches :  /  /  .

guide de dépannage

Si votre clavier ne semble plus fonctionner correctement, plusieurs explications sont possibles.

1. Il est possible que l'emplacement du clavier ne soit pas correct :

- assurez-vous que le clavier est placé à proximité de votre périphérique ;
- assurez-vous qu'aucun dispositif émettant des ondes n'interfère avec le clavier (micro-ondes, babyphone, enceinte sans fil, etc.) ;
- assurez-vous que le clavier ne se situe pas sur une surface en métal.

2. Il est possible que la liaison sans fil entre le clavier et l'ordinateur/le périphérique a été interrompue.

Pour réinitialiser cette liaison, procédez comme suit :

- éteignez le clavier, puis rallumez-le.
- éteignez le périphérique, puis rallumez-le.
- désactivez la fonction bluetooth* de votre ordinateur/périphérique et réactivez-la.

La procédure est spécifique à chaque système d'exploitation.

- si la connexion, n'est pas rétablie, rendez-vous dans les **paramètres bluetooth*** de votre ordinateur/périphérique et supprimez la connexion avec le clavier. La procédure est spécifique à chaque système d'exploitation.

- procédez à la connexion bluetooth* de votre périphérique en suivant les indications de la section « Connexion bluetooth* ».

2. Il est possible que le clavier soit déchargé et que la pile soit faible.

Laissez votre clavier exposé à la lumière pour le recharger et vérifiez l'état de la pile, remplacez-la, si besoin.

déclaration UE de conformité

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type clavier sans fil Solar SKW White est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.boullanger.com/info/assistance>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

Clavier solaire Solar SKW White



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

***Testé dans nos laboratoires**
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

