



R3 Racing Wheel and Pedals




FOR XBOX SERIES X|S, XBOX ONE, AND PC

CONTENTS


EN.....	1
FRA.....	6
DE.....	11
ESP.....	16
ITA.....	21
RUS.....	26
JAP.....	33
中文.....	38
繁體中文.....	44

01 R3 WHEEL BASE

Connection Ports

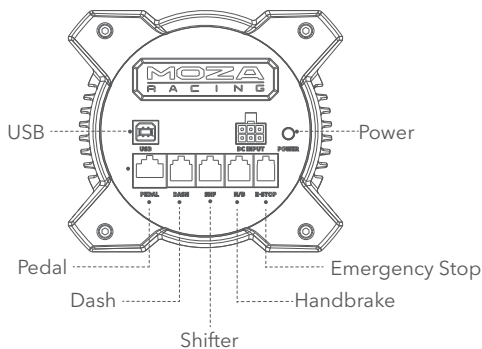

Dimension

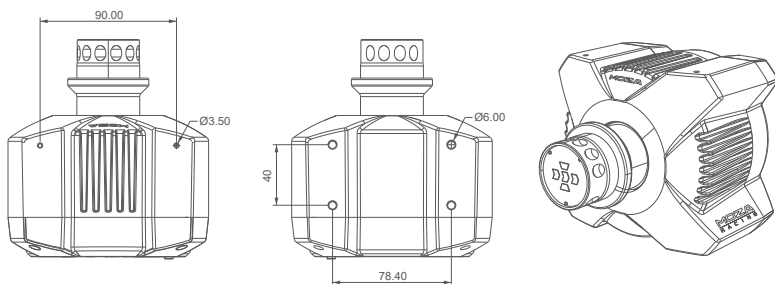

Xbox Console Connection Guide

1. Connect the SR-P Lite pedal set to the PEDAL port on the base.
2. Plug the power cord into an electrical outlet.
3. Plug the supplied usb cable into the corresponding ports on base and Xbox.
4. Turn on the base by pressing the power button located at the rear and then turn on the Xbox console.

If the RPM light on the wheel flows from the side to the center, it indicates a successful connection to Xbox. However, if the RPM light is flashing, it means you are in PC mode. In this case, press and hold the **S1** and **S2** buttons on the steering wheel simultaneously for 3 seconds to switch to Xbox mode.

5. If you encounter pedal travel issues during the initial use, there are two simple methods to recalibrate the pedal:


① Calibrating in PC Mode: Connect the device to a PC and enter PC mode. Calibrate the

pedal in MOZA Pit House until it functions normally and switch back to Xbox mode for regular usage.

② Calibrating with MOZA Racing Mobile App: Download and install the MOZA RACING mobile app from your app store. Access the pedal calibration feature within the app.


! By default, the mode is set to Xbox. To use it on PC, you need to switch the mode.

If your steering wheel is not centered, or the maximum rotation angle doesn't match the in-game settings, please adjust it using the MOZA Pit House software on your mobile app or PC. For detailed instructions, please refer to the following section.

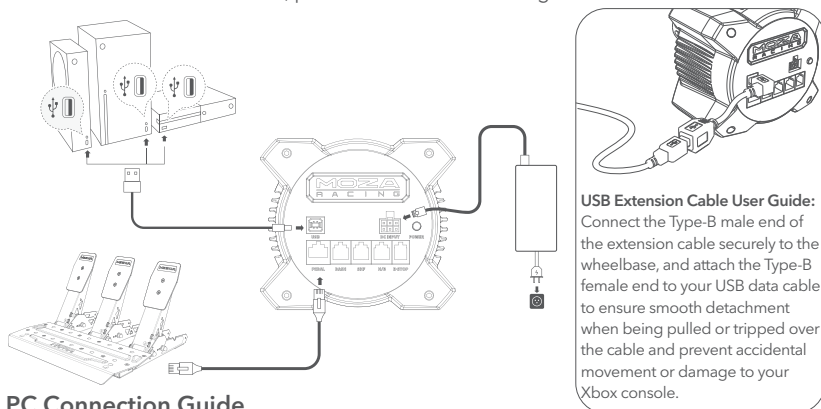


PC Connection Guide

1. Attach the base to the rig mount using either 2 or 4 screw holes on the bottom.
2. Plug in both the power supply and USB cable into their corresponding ports located at the rear of R3 base. Then connect the USB cable to an available port on your PC.
3. Briefly press down on the power button located at the back of R3 base to switch it on.
4. Download the latest version of Moza Pit House from the help center on the Moza Racing website (www.mozaracing.com)
5. For more information and instructional videos, please visit our official website at www.mozaracing.com

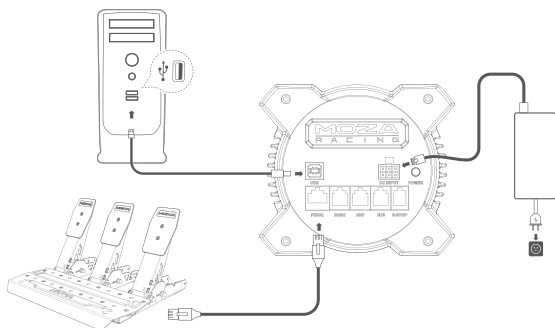

Desk Clamp Installation Guide

Attach the base to the clamp using the 4 mounting holes located on the underside of the base. Tighten the clamp to the desk securely to prevent any movement during use.

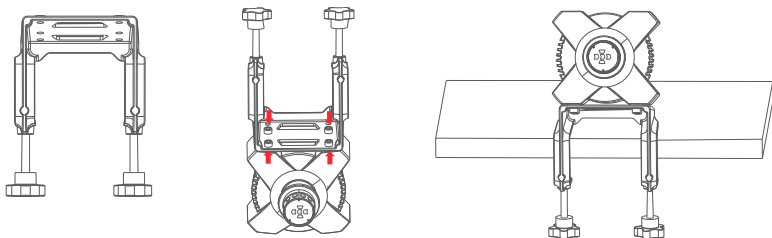

Precautions

- Do not expose the equipment to liquids and moisture to avoid fire/electric shock.
- The device is not suitable for children under 6 years old, small accessories may cause a choking hazard!
- Children under 13 years old must be accompanied by their parents.
- Do not dismantle the equipment without the manufacturer's permission, otherwise you will lose your warranty.
- The equipment must be connected using the factory-supplied power supply to prevent an electrical hazard.
- Only use AC power supplied by a standard wall outlet to avoid damage to the product.
- If you observe any abnormalities, please stop using it immediately and seek assistance from MOZA officials or the authorized center relevant to your concern.


⚠ This product is intended solely for use in simulated driving activities. It is important to distinguish between simulated games and real-life driving to ensure safety on the road.

Mobile App Use Guide

1. Download the MOZA RACING App from the App Store and open it. Tap on "Connect to the device" to begin searching for your device SN code.
2. Once you have found your device based on the SN code , click on "Connect."
3. Click on "Enter the car" to access the settings page.
4. On the setting page, you can configure and adjust the parameters for both the base and steering wheel.


02 ESX Steering Wheel

Xbox Console buttons

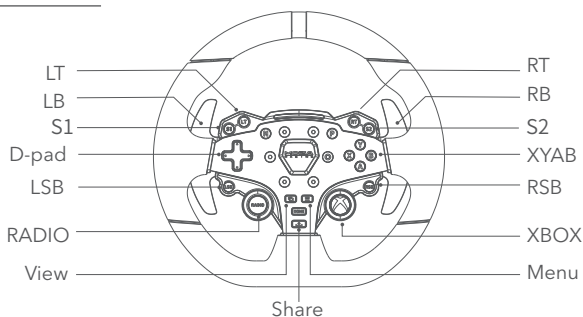

1. Please note that the RPM LEDs are designed to work with games that support the R3 RACING WHEEL AND PEDALS. Please visit www.mozaracing.com/ to see a regularly updated list of compatible games at the bottom of the page.
2. To switch between Xbox mode and PC mode, please follow these steps: Press and hold the **S1** and **S2** buttons simultaneously for more than 3 seconds to switch between Xbox and PC mode. When the rpm light flashes at high frequency, it means that you have successfully switch to the other mode. If the RPM light on the wheel flows from the side to the center, it indicates a successful connection to Xbox. However, if the RPM light is flashing, it means you are in PC mode.
3. It's important to note that the LSB and RSB buttons on the Xbox console's steering wheel only function in specific games.
4. The list of Xbox Series X|S and Xbox One games that are compatible with R3 is located at the bottom of the page: www.mozaracing.com

QR Use Guide

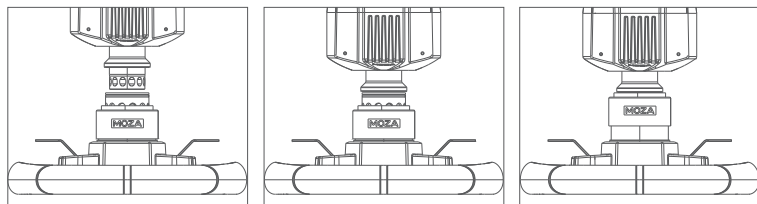

1. Align the 6 ball bearings on the wheel QR with the 6 notches on the base QR mount.
2. Press the quick release onto the base mount keeping the bearings and notches aligned.
3. The quick release will automatically lock into place, if it does not remove it, recheck the alignment and try again.
4. To remove the wheel, squeeze the black quick release part with the MOZA logo towards the wheel with both hands and pull out the wheel at the same time.

Steering Wheel Configuration



The ES steering wheel can be set up easily and quickly in the MOZA Pit House software.

- RPM indicator switch mode: choice of three modes; in-game rpm, off and constant
- Indicator modes: there are two modes, mode 1 and mode 2, which are explained in detail, when the mouse is moved over the option.
- RPM indicator timing: choose between early, normal, late or custom to fully match in-game RPM timing.
- Brightness: adjust the brightness of the RPM/shift LEDs

03 SR-P Lite Racing Pedals

Pedal Installation Guide

1. Mount the pedal on the footrest and adjust the mounting holes, fix the M4*10 screws to the footrest using a 2.5mm hexagonal spanner. To ensure stability in use, it is recommended that all 4 screws of each pedal are fitted in place.
2. Plug the pedal cable into the corresponding connection port. You can use the cable clip under the pedal base to keep cabling tidy.

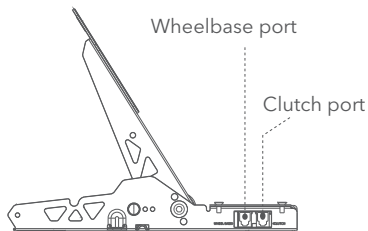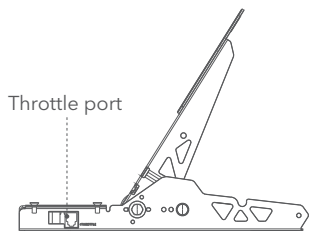

3. Connect one end of the RJ45 cable to the Wheel Base port on the pedal and the other end to the Pedal port on the wheelbase.
4. The working status of the pedal can be seen in the MOZA Pit House. (If the unit is still grey or does not respond when pressed, unplug the base, close MOZA Pit House, reconnect the base and open Moza Pit House)
5. In addition to recalibrating the pedal, you have the option to adjust the starting point, ending point, and travel distance of the pedal to suit your preferences in the MOZA Pit House.

Pedal Spacing Adjustment Instructions


Move the pedal left and right to adjust the distance between the pedal and the base holes, align the holes and tighten the screws, (the same for the throttle, brake and clutch)

Instructions for Adjusting the Height of the Pedal Plate


Use a 2.5mm hexagonal spanner to turn the screws on the face of the pedal plate counter-clockwise and use a 7mm open-end spanner to remove the back nut from the the plate screws, move the plate up and down to adjust the plate height according to your needs, then tighten the nuts and screws until they fit the plate and fix it (the plate is adjusted in the same way for the throttle, brake and clutch)

01 Direct Drive Racing Simulator

Ports de connexion de la base

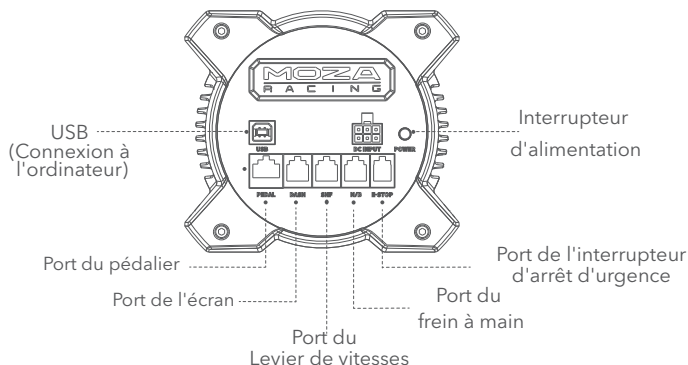

Dimensions de la base

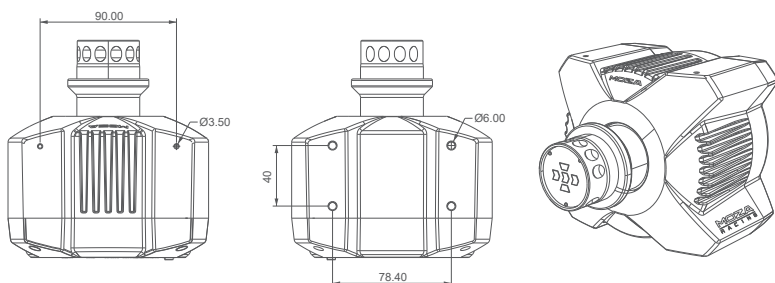

Guide de connexion de la console Xbox


1. Connectez le pédalier SR-P Lite au port PEDAL de la base.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique.
3. Branchez le câble USB fourni dans les ports correspondants de la base et de la Xbox.
4. Allumez la base en appuyant sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière, puis allumez la console Xbox. Si le voyant RPM sur la roue s'écoule du côté vers le centre, cela indique une connexion réussie à la Xbox. Cependant, si le voyant RPM clignote, cela signifie que vous êtes en mode PC. Dans ce cas, appuyez simultanément sur les boutons **S1** et **S2** du volant et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour passer en mode Xbox.
5. Si vous rencontrez des problèmes de déplacement de la pédale lors de la première utilisation, il existe deux méthodes simples pour recalibrer la pédale :
 - ① Calibrage en mode PC : Connecter l'appareil à un PC et passer en mode PC. Calibrez la pédale dans MOZA Pit House jusqu'à ce qu'elle fonctionne normalement et repassez en

mode Xbox pour une utilisation régulière.

② Étalonnage avec l'application mobile MOZA Racing: Téléchargez et installez l'application mobile MOZA RACING


⚠ Remarque : le mode par défaut est le mode Xbox. Si vous devez l'utiliser sur PC, vous devez changer de mode.

Si le volant n'est pas centré ou si l'angle de braquage maximum ne correspond pas à celui du jeu, vous pouvez utiliser l'application pour téléphone portable ou vous connecter à un PC pour utiliser le Pit House afin de centrer ou d'ajuster l'angle de braquage maximum. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la section suivante sur l'utilisation du Pit House ou de l'APP.

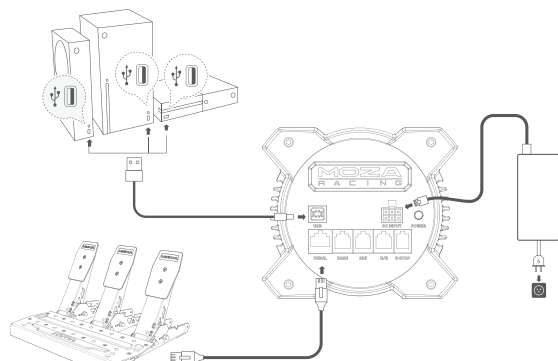


Guide de connexion au PC

1. Fixez la base au support de la plate-forme à l'aide de 2 ou 4 points de fixation.
2. Branchez à la fois le bloc d'alimentation et le câble USB dans leurs ports correspondants situés à l'arrière de la base R3. Connectez ensuite le câble USB à un port disponible de votre PC.
3. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière de la base R3 pour l'allumer.
4. Téléchargez la dernière version du Moza Pit House à partir du centre d'aide sur le site Web de Moza Racing (www.mozaracing.com)
5. Pour plus d'informations et des vidéos, veuillez visiter notre site officiel à l'adresse www.mozaracing.com

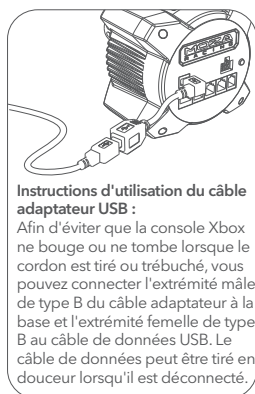




Instructions d'utilisation du câble adaptateur USB :

Afin d'éviter que la console Xbox ne bouge ou ne tombe lorsque le cordon est tiré ou trébuché, vous pouvez connecter l'extrémité mâle de type B du câble adaptateur à la base et l'extrémité femelle de type B au câble de données USB. Le câble de données peut être tiré en douceur lorsqu'il est déconnecté.

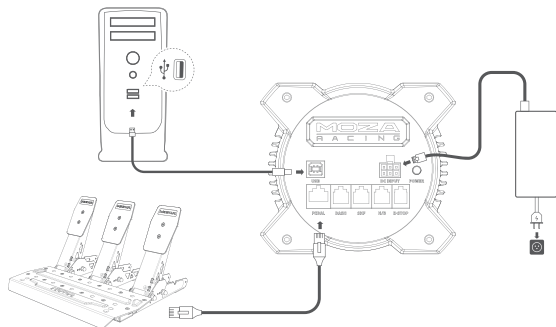

Guide d'installation du support bureau

Fixez la base à la pince à l'aide des 4 trous de montage situés sur la face inférieure de la base. Serrez fermement la pince au bureau pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

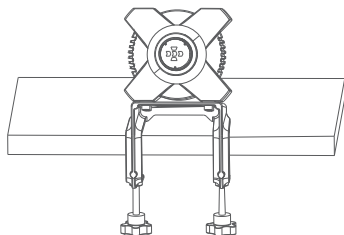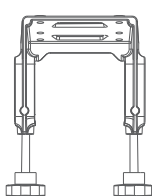

Précautions

- N'exposez pas l'équipement à des liquides et à l'humidité pour éviter les incendies ou les chocs électriques.
- L'appareil n'est pas adapté aux enfants de moins de 6 ans, les petits accessoires peuvent provoquer un risque d'étouffement !
- Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés de leurs parents.
- Ne démontez pas l'équipement sans l'autorisation du fabricant, sinon vous perdrez votre garantie.
- L'équipement doit être connecté à l'aide de l'alimentation électrique fournie par l'usine pour éviter tout risque électrique.
- N'utilisez que l'alimentation secteur fournie par une prise murale standard pour éviter d'endommager le produit.
- Si vous observez des anomalies, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et demander l'aide des responsables de MOZA ou du centre agréé concerné par votre problème.




Ce produit est limité aux activités liées à la simulation de conduite. Veuillez faire la distinction entre les jeux de simulation et la réalité, et conduire prudemment.

Connexion Bluetooth

1. Téléchargez l'application MOZA RACING depuis l'App Store et ouvrez-la. Appuyez sur « Se connecter à l'appareil » pour commencer à rechercher le code SN de votre appareil.
2. Une fois que vous avez trouvé votre appareil sur la base du code SN, cliquez sur « Connecter ».
3. Cliquez sur « Entrer dans la voiture » pour accéder à la page des paramètres.
4. Sur la page de réglage, vous pouvez configurer et régler les paramètres de la base et du volant.


02 Volant ESX

Boutons de la console Xbox

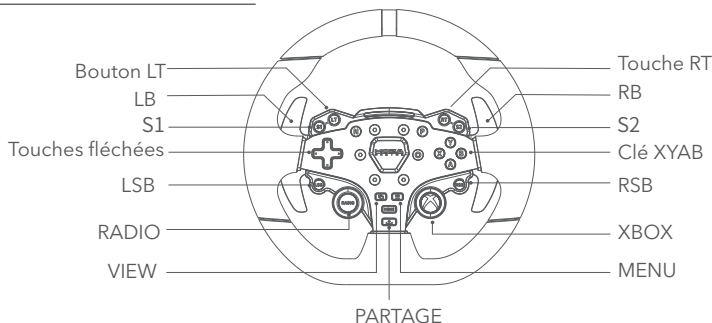

1. Veuillez noter que les LED RPM sont conçues pour fonctionner avec les jeux qui prennent en charge le volant et les pédales R3. Veuillez visiter www.mozaracing.com pour voir une liste régulièrement mise à jour des jeux compatibles au bas de la page.
2. Pour basculer entre le mode Xbox et le mode PC, veuillez suivre les étapes suivantes : Appuyez simultanément sur les boutons **S1** et **S2** et maintenez-les enfoncés pendant plus de 3 secondes. Lorsque le voyant rpm clignote à haute fréquence, cela signifie que vous avez réussi à passer à l'autre mode. Si le voyant RPM sur le volant clignote du côté vers le centre, cela indique une connexion réussie à la Xbox. Cependant, si le voyant RPM clignote, cela signifie que vous êtes en mode PC.
3. Il est important de noter que les boutons LSB et RSB sur le volant de la console Xbox ne fonctionnent que dans des jeux spécifiques.
4. La liste des jeux Xbox Series X|S et Xbox One compatibles avec le R3 se trouve en bas de la page : www.mozaracing.com

Guide d'utilisation du Quick Release

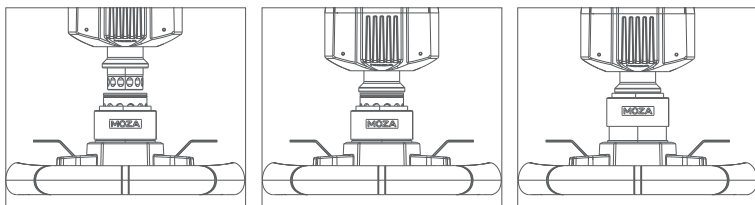

1. Positionner les 6 billes du connecteur femelle du Quick Release du volant en ligne avec les 6 encoches du connecteur mâle du déclencheur rapide de la base.
2. Appuyez sur le Quick Release.
3. Le Quick Release s'enclenche automatiquement. S'il ne s'enclenche pas, essayez de tourner légèrement la roue ou de le retirer et de le réinstaller.
4. Pour retirer la roue, pressez la partie noire du Quick Release avec le logo MOZA vers la roue avec les deux mains et tirez la roue en même temps.

Configuration du volant


Le volant ES peut être configuré facilement et rapidement dans le logiciel MOZA Pit House.

- Mode de commutation de l'indicateur RPM : choix de trois modes ; RPM dans le jeu, désactivé et constant
- Modes d'indicateur : il existe deux modes, le mode 1 et le mode 2, qui sont expliqués en détail, lorsque la souris est déplacée sur l'option.
- Synchronisation de l'indicateur de RPM : choisissez entre tôt, normal, tardif ou personnalisé pour correspondre pleinement à la synchronisation RPM du jeu.
- Luminosité : ajustez la luminosité des LED RPM/Shift

03 Pédales SR-P Lite Racing

Guide d'installation des pédales

- 1) Montez la pédale sur votre support et ajustez les trous de montage, fixez les vis M4*10 au repose-pieds à l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm. Pour assurer la stabilité d'utilisation, il est recommandé de mettre en place les 4 vis de chaque pédale.
- 2) Branchez le câble de la pédale dans le port de connexion correspondant. Vous pouvez utiliser le serre-câble sous la base de la pédale pour garder le câblage bien rangé.

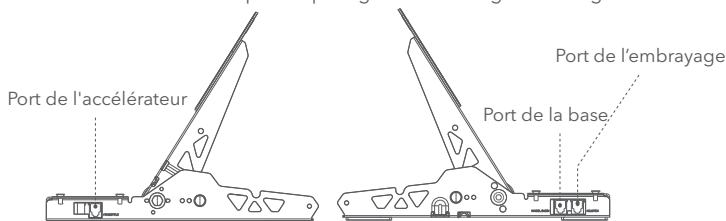

- 3) Connectez une extrémité du câble RJ45 au connecteur au pédalier et l'autre extrémité au port du pédalier sur la base.
- 4) L'état de fonctionnement de la pédale peut être consulté dans la MOZA Pit House. (Si l'appareil est toujours gris ou ne répond pas, débranchez la base, fermez MOZA Pit House, rebranchez la base et ouvrez Moza Pit House)
- 5) En plus de recalibrer la pédale, vous avez la possibilité d'ajuster le point de départ, le point d'arrivée et la distance de déplacement de la pédale en fonction de vos préférences dans la MOZA Pit House.

Guide pour le réglage de la hauteur de la pédale

Déplacez-vous de gauche à droite pour régler la distance entre les pédales, sélectionnez les trous correspondant et serrez les vis (la distance entre l'accélérateur, le frein et l'embrayage est réglée de la même manière).


Guide pour le réglage de la hauteur des faces du pédalier

Utilisez une clé hexagonale de 2,5 mm pour dévisser les vis situées sur les faces du pédalier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et utilisez une clé plate de 7 mm pour retirer l'écrou arrière des vis du pédalier.


Pour régler la hauteur des faces en fonction de vos besoins, déplacez la face de haut en bas, puis serrez les écrous et les vis jusqu'à ce qu'ils la fixent (les faces sont réglées de la même manière pour l'accélérateur, le frein et l'embrayage).

01 R3 Direct Drive Rennsimulator

Einführung der Basisschnittstelle

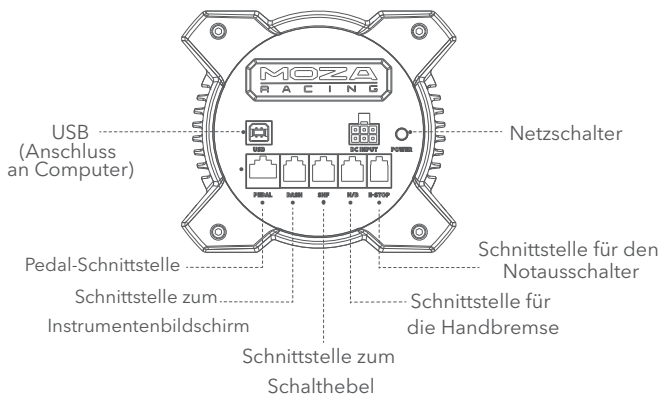

Grundlegende Parameter

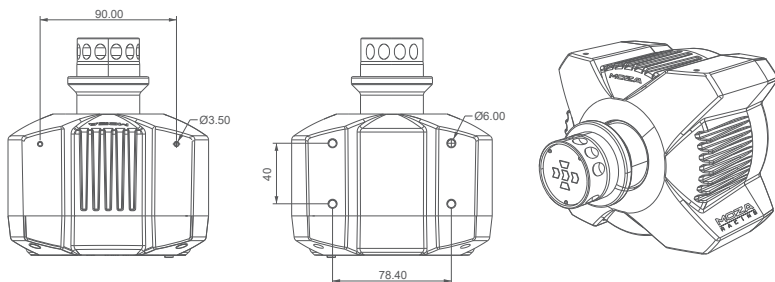

Anleitung zur Installation der XBOX-Konsole


1. schließen Sie das SRP Lite Pedal Set an den PEDAL Anschluss der Docking Station an
2. stecken Sie das Netzkabel und den Netzadapter in eine Steckdose
3. verbinden Sie das USB-B-Ende des USB-B/USB-A-Kabels mit dem USB-B-Anschluss am Ende der Dockingstation.
4. schließen Sie das USB-A-Ende des USB-B/USB-A-Kabels an den USB-A-Anschluss der Xbox-Konsole an.

Die Dockingstation und das Lenkrad werden eingeschaltet, wenn der Netzschalter am Ende der Dockingstation gedrückt wird. Wenn beim Einschalten der Xbox-Konsole die Schaltanzeige des Lenkrads von den Seiten zur Mitte hin leuchtet, befindet sie sich im Xbox-Modus und kann automatisch für die Verwendung erkannt werden. Wenn die Lenkradschaltanzeige hell und dunkel leuchtet, befindet sie sich im PC-Modus. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die Tasten **S1** und **S2** gleichzeitig länger als 3 Sekunden drücken, um in den Xbox-Modus zu wechseln, damit sie automatisch erkannt und benutzt werden kann.

5. Wenn der Pedalweg bei der ersten Benutzung abnormal ist, gibt es zwei Möglichkeiten, das Pedal neu zu kalibrieren: ① Gehen Sie in den PC-Modus, schließen Sie den PC an, kalibrieren Sie das Pedal im Pit-Haus, bis es normal ist, und wechseln Sie dann zurück zur Xbox ② Laden Sie die MOZA RACING Handy-APP herunter, kalibrieren Sie das Pedal in der APP.


⚠ Hinweis: Die Werkseinstellung ist der Xbox-Modus. Wenn Sie es auf dem PC benutzen wollen, müssen Sie den Modus wechseln.

Wenn das Lenkrad nicht zentriert ist oder der maximale Lenkwinkel nicht mit dem im Spiel übereinstimmt, können Sie die Handy-APP verwenden oder eine Verbindung zu einem PC herstellen, um das Pit House zu verwenden, um den maximalen Lenkwinkel zu zentrieren oder anzupassen. Einzelheiten dazu finden Sie im folgenden Abschnitt über die Verwendung des Boxenhauses oder der APP.

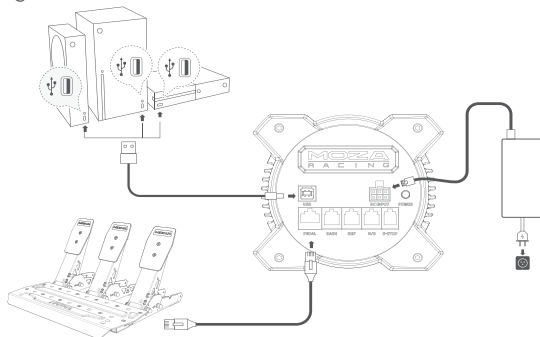


Installation des PC-Host-Tutorials

1. befestigen Sie die Dockingstation an der Emulatorhalterung durch die 2~4 Schraubenlöcher an der Unterseite.
2. Stecken Sie das Netzkabel und das USB-Kabel Typ-B in die entsprechenden Anschlüsse am Ende der R3-Dockingstation, schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an die 220-V-Steckdose an, und verbinden Sie das Typ-A-Ende des USB-Kabels mit dem PC.
3. Drücken Sie kurz den Netzschalter am Ende des R3-Docks, um das Gerät einzuschalten.
4. laden Sie die neueste Version der MOZA Pit House Software vom Help Centre der MOZA Racing Website (www.mozaracing.com) herunter und installieren Sie sie, um Ihre Rennreise zu beginnen.
5. für weitere Informationen und Anleitungsvideos besuchen Sie bitte die Website (www.mozaracing.com).

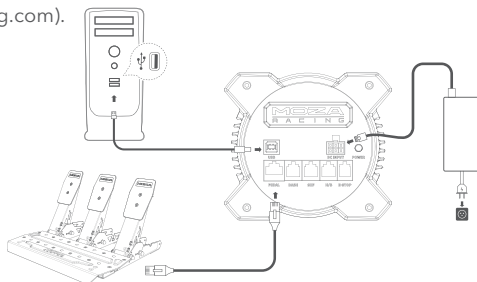

Tutorial zur Installation der Tischklemme

Richten Sie die vier Schraubenlöcher an der Unterseite der Basis mit den Befestigungslöchern an der Tischklemme aus, verwenden Sie dann die vier Schrauben, um sie an der Tischklemme zu befestigen, stellen Sie die Knöpfe an der Tischklemme ein und ziehen Sie sie an der Tischplatte fest, stellen Sie nach dem Festklemmen der Tischplatte sicher, dass Sie die Knöpfe wieder festziehen, um sie vollständig zu fixieren, damit sich die Tischklemme während der intensiven Fahrsimulation nicht lockert und herunterfällt.

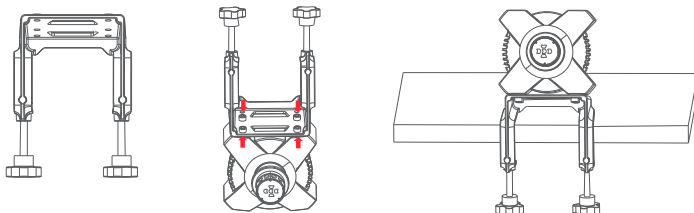

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Um maximale Sicherheit zu erreichen, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Richtlinien anzuwenden.

- Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um einen Brand/Stromschlag zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet, kleine Zubehörteile können eine Erstickungsgefahr darstellen!
- Kinder unter 13 Jahren müssen von ihren Eltern begleitet werden.
- Es ist strengstens untersagt, das Gerät ohne Genehmigung des Herstellers zu zerlegen, da sonst die Garantie erlischt.
- Das Gerät muss an das werkseitige Stromnetz angeschlossen werden, um die Sicherheit der Elektrizität zu gewährleisten und die Rechte der Benutzer zu schützen.
- Verwenden Sie nur Wechselstrom aus einer normalen Steckdose, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Sollten Sie irgendwelche Anomalien feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts bitte sofort ein und wenden Sie sich an MOZA oder das zuständige autorisierte Zentrum.

EU-Recycling-Informationen (WEEE)


Bitte beachten Sie Ihre lokalen Vorschriften, wenn Sie dieses Produkt als E-Waste entsorgen.

Bluetooth-Verbindung

- 1 laden Sie die MOZA RACING APP aus dem App Store herunter und öffnen Sie sie, klicken Sie auf "Connect Device", um die Suche nach dem SN-Code Ihres Geräts zu starten.
- 2 klicken Sie auf "Verbinden", wenn Sie Ihr Gerät entsprechend dem SN-Code gefunden haben.
- 3 Klicken Sie auf "Rennen eingeben", um die Einstellungsseite zu öffnen.
- 4 Sie können die Parameter der Basis oder des Lenkrads einstellen und anpassen.


02 ESX Racing-Lenkrad

Tasten der Xbox-Konsole

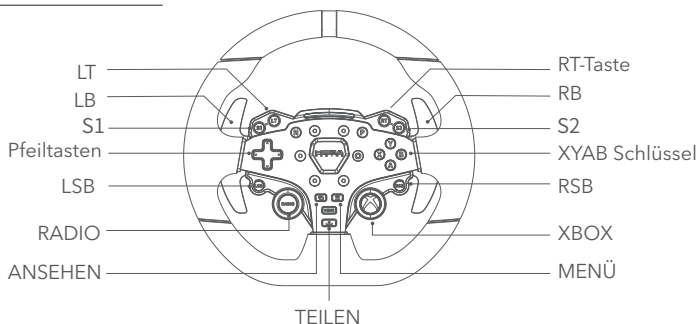

1. die LED-Drehzahlanzeige funktioniert bei Spielen, die mit R3 RACING WHEEL AND PEDALS kompatibel sind. Die Liste der kompatiblen Spiele finden Sie unter <https://www.mozaracing.com/> und wird regelmäßig aktualisiert.
2. Umschalten zwischen Xbox- und PC-Modus: Halten Sie die Tasten **S1** und **S2** gleichzeitig für mehr als 3 Sekunden gedrückt, um zwischen Xbox- und PC-Modus umzuschalten; wenn das Schaltlicht mit hoher Frequenz blinkt, bedeutet dies, dass der Wechsel erfolgreich war. Wenn das Umschaltlicht von beiden Seiten in die Mitte fließt, befindet es sich im Xbox-Modus; wenn das Umschaltlicht im hellen und dunklen Atemmodus ist, befindet es sich im PC-Modus.
3. Auf der Xbox funktionieren die LSB- und RSB-Tasten am Lenkrad nur bei bestimmten Spielen richtig.
4. Eine Liste der R3-kompatiblen Xbox Series X|S- und Xbox One-Spiele finden Sie unter: <https://www.mozaracing.com>

So verwenden Sie den Schnellspanner

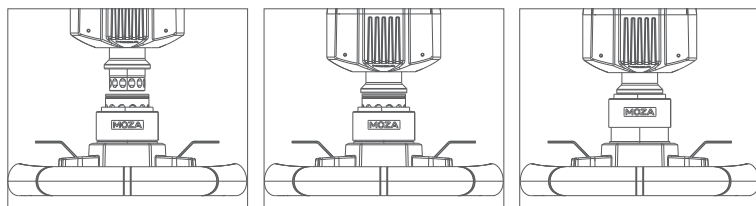

Konfiguration des Lenkrads


Das ES-Lenkrad kann einfach und schnell in der MOZA Pit House Software eingestellt werden.

- Blinkerschaltermodus: Einstellung des Blinkerstatus, unterteilt in Abbiegen mit Geschwindigkeit, aus und immer an.
- Blinkeranzeigemodus: Es gibt zwei Modi, Modus 1 und Modus 2, detaillierte Erklärungen werden angezeigt, wenn die Maus über die Optionen bewegt wird.
- Drehzahleinstellung: Entsprechend der Beziehung zwischen der Drehzahl und dem Zeitpunkt des Aufleuchtens der Schaltanzeige wird zwischen den Modi "Vorwärts", "Standard", "Limit" und "Individuell" unterschieden.
- Helligkeitseinstellung: Stellen Sie die Helligkeit der Schaltanzeige ein.

03 SR-P Lite Rennsport-Pedale

Pedal-Installationsverfahren

1. montieren Sie das Pedal auf der Fußstütze und passen Sie die Befestigungslöcher an, verwenden Sie einen 2,5 mm Sechskantschlüssel, um die M4*10-Schrauben an der Fußstütze zu befestigen, um die Stabilität der Verwendung zu gewährleisten, wird empfohlen, dass alle 4 Schrauben jedes Pedals an Ort und Stelle installiert werden.
2. Schließen Sie die Kabel an die entsprechenden Befestigungslöcher an und verwenden Sie die Drahtklammern unter dem Pedalsockel, um den Kabelbaum zu halten, damit er bei aggressiver Fahrweise nicht abrast und sich verheddert.

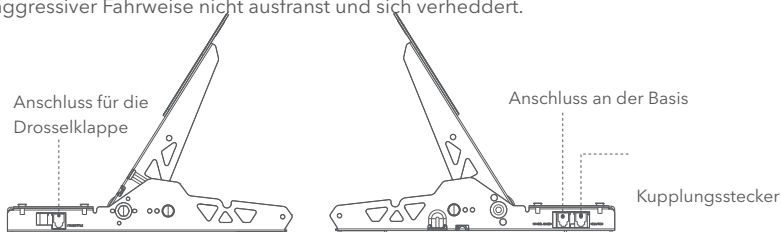

3. Verbinden Sie ein Ende des RJ45-Kabels mit dem Radanschluss und das andere Ende mit dem Pedalanschluss an der Basis.
4. Sie können den Betriebsstatus des Pedals in MOZA Pit House sehen. (Wenn das Gerät immer noch grau ist oder nach dem Treten des Pedals keine Reaktion erfolgt, ziehen Sie bitte den Stecker an der Basis ab, schalten Sie das MOZA Pit House aus, schließen Sie den Stecker an der Basis wieder an und schalten Sie das MOZA Pit House ein).
5. Der Pedalweg kann im MOZA Pit House neu kalibriert werden, indem der Anfang, das Ende und der Weg des Pedals eingestellt werden.

Anleitung zum Einstellen der Pedalhöhe


Bewegen Sie sich nach links und rechts, um den Abstand zwischen dem Pedal und den Löchern im Sockel einzustellen, wählen Sie die Schraubenlöcher aus und ziehen Sie die Schrauben dann fest (der Abstand zwischen Gaspedal, Bremse und Kupplung wird auf die gleiche Weise eingestellt).

Anleitung zum Einstellen der Höhe der Pedaleinheit


Verwenden Sie einen 2,5 mm Sechskantschlüssel, um die Schrauben des Pedalbretts gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, und verwenden Sie einen 7 mm Maulschlüssel, um die hintere Mutter und die Schrauben des Bretts zu entfernen. Bewegen Sie das Brett nach oben und unten, um die Höhe des Bretts nach Ihren eigenen Bedürfnissen einzustellen, und ziehen Sie dann die Mutter und die Schrauben an, um das Brett zu befestigen (die Einstellung des Bretts für Gas, Bremse und Kupplung ist die gleiche).

01 Simulador de carreras R3 Direct Drive

Introducción de la interfaz

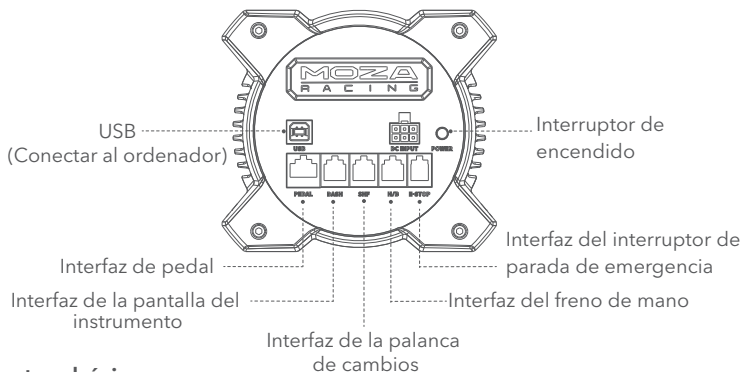

Parámetros básicos

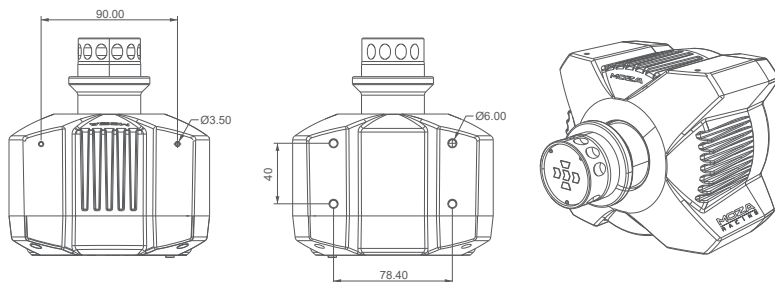


Tutorial de instalación de la consola XBOX

1. Conecte el juego de pedales SR-P Lite al conector PEDAL de la estación de acoplamiento.
2. Enchufa el cable de alimentación y el adaptador de corriente a una toma eléctrica
3. Conecte el extremo USB-B del cable USB-B/USB-A al conector USB-B del extremo de la estación de acoplamiento.
4. Conecta el extremo USB-A del cable USB-B/USB-A al conector USB-A de la consola Xbox. La base y el volante se encenderán al pulsar el interruptor de encendido situado en el extremo de la base. Cuando se enciende la consola Xbox, si la luz indicadora de cambio de marchas del volante fluye desde los laterales hacia el centro, está en modo Xbox y puede reconocerse automáticamente para su uso. Si la luz indicadora de cambio del volante es brillante y el modo de respiración oscuro, está en modo PC, en este momento es necesario pulsar prolongadamente los botones **S1** y **S2** al mismo tiempo durante más de 3 segundos para cambiar al modo Xbox, puede ser reconocido y utilizado automáticamente.
5. Si el recorrido del pedal es anormal durante el primer uso, hay dos maneras de volver a

calibrar el pedal: ① Entrar en el modo PC, conectar el PC, calibrar el pedal en la casa Pit hasta que sea normal, y luego cambiar de nuevo a la Xbox ② Descargar el MOZA RACING teléfono móvil APP, calibrar el pedal en la APP.

⚠ Nota: El modo por defecto de fábrica es el modo Xbox. Si necesitas usarlo en PC, tienes que cambiar el modo.

Si el volante no está centrado o el ángulo máximo de giro no coincide con el del juego, puedes utilizar la APP del teléfono móvil o conectarte a un PC para utilizar el Pit house para centrar o ajustar el ángulo máximo de giro. Para más detalles, consulte la siguiente sección sobre cómo utilizar el Pit house o la APP.

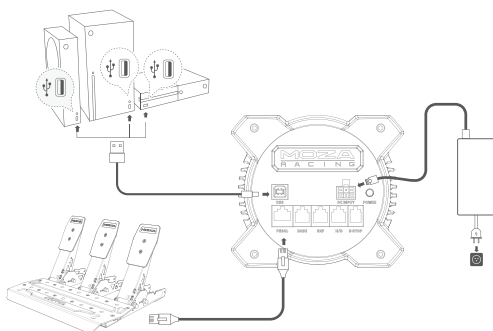


Instrucciones de uso del cable adaptador USB:

Para evitar que la consola Xbox se mueva o caiga cuando se tira del cable o se tropieza, puede conectar el extremo macho tipo B del cable adaptador a la base y el extremo hembra tipo B al cable de datos USB. El cable de datos se puede tirar suavemente cuando se desconecta.


Tutorial de instalación del PC HOST

1. Fija la base de conexión al soporte del emulador a través de los 2~4 agujeros para tornillos de la parte inferior.
2. Inserta el extremo TypeB del cable de alimentación y el cable USB en los puertos correspondientes en el extremo del dock R3, conecta el otro extremo del cable de alimentación a la toma de corriente de 220V, y el extremo TypeA del cable USB al PC.
3. Pulsa brevemente el botón de encendido en el extremo de la base R3 para encender la fuente de alimentación.
4. Descarga la última versión del software MOZA Pit House desde el Centro de ayuda del sitio web de MOZA Racing (www.mozaracing.com) e instálelo para comenzar su viaje de carreras.
5. Para más información y vídeos tutoriales, visita el sitio web (www.mozaracing.com).

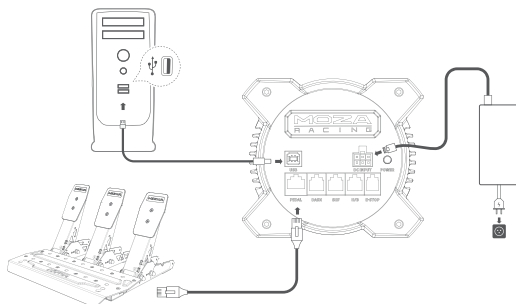

Tutorial de instalación de la abrazadera de sobremesa

Alinee los cuatro orificios para tornillos de la parte inferior de la base con los orificios de montaje de la abrazadera del escritorio, a continuación, utilice los cuatro tornillos para fijarlo a la abrazadera del escritorio, ajuste los pomos de la abrazadera del escritorio y haga que se apriete al escritorio, después de sujetar el escritorio, asegúrese de apretar los pomos de nuevo para que quede completamente fijo, para evitar que la abrazadera del escritorio se afloje y se caiga durante la intensa simulación de conducción.

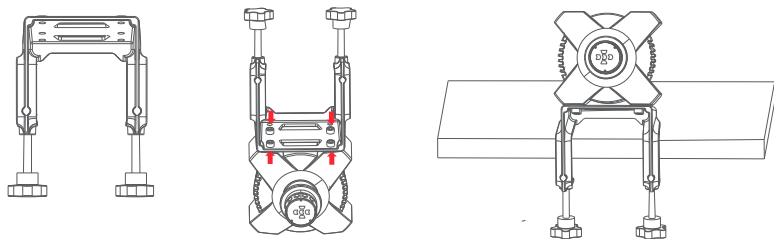

Precauciones

- No exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad para evitar incendios o descargas eléctricas.
- El aparato no es adecuado para niños menores de 6 años, los accesorios pequeños pueden provocar peligro de asfixia.
- Los menores de 13 años deben ir acompañados de sus padres.
- Queda terminantemente prohibido desmontar el aparato sin permiso del fabricante, de lo contrario se anulará la garantía.
- El aparato debe conectarse a la red eléctrica de fábrica para garantizar la seguridad de la electricidad y proteger los derechos de los usuarios.
- Utilice únicamente alimentación de CA suministrada desde una toma de pared estándar para evitar daños en el producto.
- Si detecta alguna anomalía, deje de utilizar el producto inmediatamente y solicite asistencia a MOZA o al centro autorizado correspondiente.


⚠ Este producto está limitado a actividades relacionadas con la simulación de conducción, por favor distinga entre los juegos de simulación y la realidad, y conduzca de forma segura.

Conexión Bluetooth

1. Descargue la APP MOZA RACING de la App Store y ábrala, haga clic en "Conectar dispositivo" para iniciar la búsqueda del código SN de su dispositivo.
2. Pulsa "Conectar" cuando encuentres tu dispositivo según el código SN.
3. Pulsa "Entrar en Carrera" para acceder a la página de configuración.
4. Puede configurar y ajustar los parámetros de la base o del volante.


02 ESX Volante de carreras

Botones de la consola Xbox

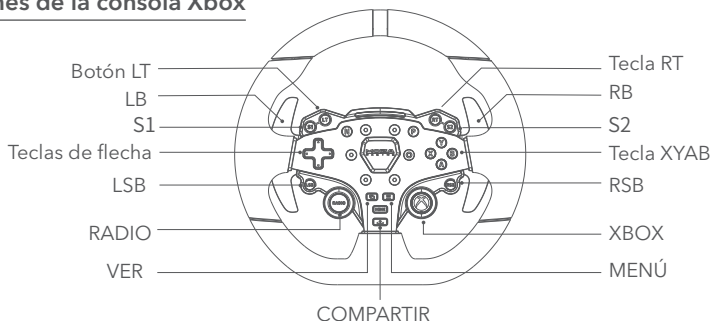

- 1.El indicador LED RPM funciona correctamente en los juegos compatibles con R3 RACING WHEEL AND PEDALS. La lista de juegos compatibles se encuentra en <https://www.mozaracing.com/> y se actualizará regularmente.
- 2.Cómo cambiar entre los modos Xbox y PC: Mantenga pulsados los botones **S1** y **S2** simultáneamente durante más de 3 segundos para cambiar entre los modos Xbox y PC, cuando la luz de cambio parpadea con alta frecuencia, significa que el cambio se ha realizado correctamente. Cuando la luz de cambio fluye desde ambos lados hacia el centro, está en modo Xbox; cuando la luz de cambio está en modo de respiración brillante y oscura, está en modo PC.
- 3.En Xbox, los botones LSB y RSB del volante sólo funcionan correctamente en determinados juegos.
- 4.Puedes encontrar una lista de juegos de Xbox Series X|S y Xbox One compatibles con R3 en: <https://www.mozaracing.com/>

Cómo utilizar el cierre rápido

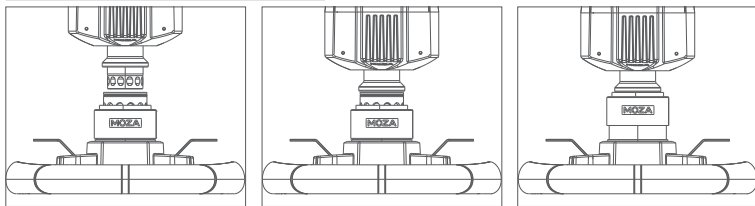

Configuración del volante


El volante ES puede configurarse fácil y rápidamente en el software MOZA Pit House.

- Modo del interruptor del indicador: ajuste del estado del indicador, dividido en giro con velocidad, apagado y siempre encendido.
- Modo de visualización de la luz indicadora: hay dos modos, modo 1 y modo 2, aparecerá una explicación detallada cuando el ratón se mueva sobre las opciones.
- Ajuste de RPM: de acuerdo con la relación entre las RPM y el tiempo de la luz indicadora de cambio, se divide en modos de avance, estándar, límite y personalizado.
- Ajuste de brillo: ajusta el brillo del indicador de cambio.

03 Pedales SRP Lite Racing

Procedimiento de instalación del pedal

1. Instale el pedal en el reposapiés y ajuste los orificios de montaje, utilice una llave hexagonal de 2,5 mm para fijar los tornillos M4*10 al reposapiés, con el fin de garantizar la estabilidad del uso, se recomienda que los 4 tornillos de cada pedal estén instalados en su lugar.
2. Conecte los cables a los orificios de montaje correspondientes, y utilice los clips para cables situados debajo de la base del pedal para sujetar el mazo de cables y evitar que se deshilache y se enrede al conducir de forma agresiva.

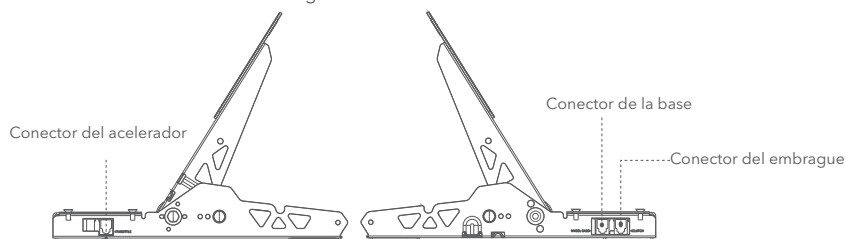

3. Conecte un extremo del cable RJ45 al conector de la base de la rueda y el otro extremo al conector del pedal de la base.
4. Puede ver el estado de funcionamiento del pedal en MOZA Pit House. (Si el dispositivo sigue en gris o no hay respuesta después de pedalear, desenchufe el conector del extremo de la base, apague el MOZA Pit House y, a continuación, vuelva a conectar el conector del extremo de la base y encienda el MOZA Pit House).
5. El recorrido del pedal se puede recalibrar en el MOZA Pit house ajustando el inicio, el final y el recorrido del pedal.

Instrucciones de ajuste del tono del pedal


Mueva a izquierda y derecha para ajustar la distancia entre el pedal y los orificios de la base, seleccione los orificios de los tornillos y luego bloquee los tornillos, (la distancia entre el acelerador, el freno y el embrague se ajusta de la misma manera).

Instrucciones para ajustar la altura de la pedalera


Utilice una llave hexagonal de 2,5 mm para girar los tornillos del tablero de pedales en sentido antihorario y utilice una llave fija de 7 mm para quitar la tuerca trasera y los tornillos del tablero, mueva el tablero hacia arriba y hacia abajo para ajustar la altura del tablero según sus propias necesidades y, a continuación, apriete la tuerca y los tornillos para ajustar el tablero y fijarlo (los ajustes del tablero para el acelerador, el freno y el embrague son los mismos).

01 Simulatore di corse a trasmissione diretta R3

Introduzione dell'interfaccia di base

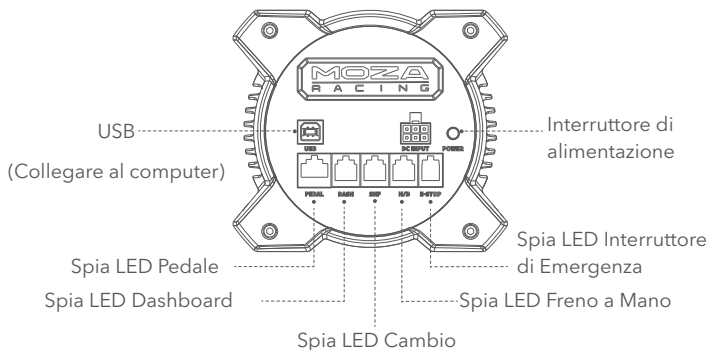

Dimensioni

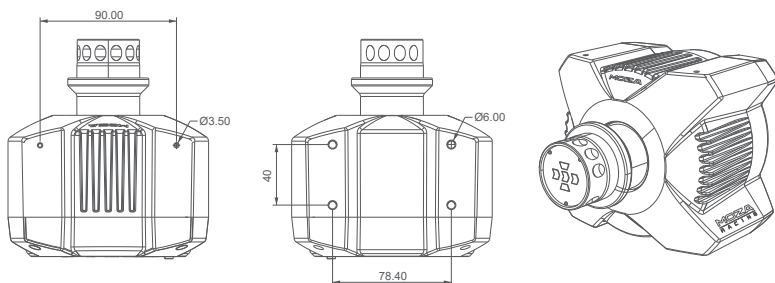

Guida Installazione su Console XBOX


1. Collegare la pedaliera SR-P Lite al connettore PEDAL della Base Direct Drive.
 2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.
 3. Collegare l'estremità USB-B del cavo USB-B/USB-A alla porta USB-B sul retro della Base Direct Drive.
 4. Collegare l'estremità USB-A del cavo USB-B/USB-A alla porta USB-A della console Xbox.
- La Base e il volante si accendono quando si preme l'interruttore di alimentazione all'estremità del dock. Quando la console Xbox è accesa, Se le luci RPM scorrono dai lati verso il centro, è in modalità Xbox e può essere riconosciuta automaticamente per l'uso. Se le luci RPM sul volante lampeggiano, è in modalità PC; a questo punto è necessario premere a lungo i pulsanti **S1** e **S2** contemporaneamente per più di 3 secondi per passare alla modalità Xbox, che può essere riconosciuta e utilizzata automaticamente.

Se la corsa del pedale è anomala durante il primo utilizzo, ci sono due modi per ricalibrare il pedale: ① Entrare in modalità PC, collegare il pedale al PC, calibrare il pedale col software

MOZA Pit House fino a renderlo ottimale, quindi passare nuovamente alla modalità Xbox. 2 Scaricare l'APP MOZA Racing su smartphone, calibrare il pedale sull'APP.


⚠ Nota: la modalità predefinita è la modalità Xbox. Se si desidera utilizzarlo su PC, è necessario cambiare la modalità.

Se il volante non è centrato o l'angolo di sterzata massimo non corrisponde a quello del gioco, è possibile utilizzare l'APP del smartphone o collegarsi a un PC per utilizzare il software MOZA Pit House per centrare o regolare l'angolo di sterzata massimo. Per maggiori dettagli, consultare la sezione seguente su come utilizzare la Suite MOZA Pit House o l'APP.

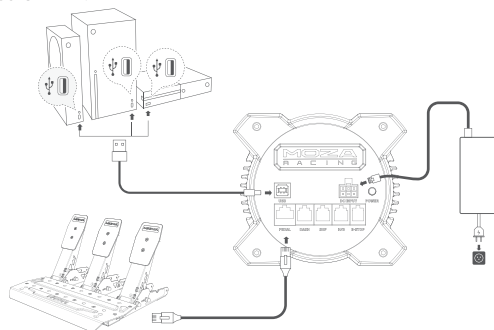




Guida Installazione su PC

1. Fissare la Base Direct Drive alle staffe del simulatore attraverso i 2~4 fori per le viti presenti sotto la base.
2. Inserire il cavo di alimentazione e il cavo USB di tipo B nelle porte corrispondenti sul retro della Base Direct Drive R3, collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione alla presa da 220 V e collegare l'estremità di tipo A del cavo USB al PC.
3. Premere brevemente il pulsante di accensione sul retro della Base Direct Drive R3 per accenderla.
4. Scaricare l'ultima versione del software MOZA Pit House dal Centro assistenza sul sito web di MOZA Racing (www.mozaracing.com) e installarlo per iniziare il viaggio nel mondo delle corse.
5. Per ulteriori informazioni e video tutorial, visitare il sito Web (www.mozaracing.com).

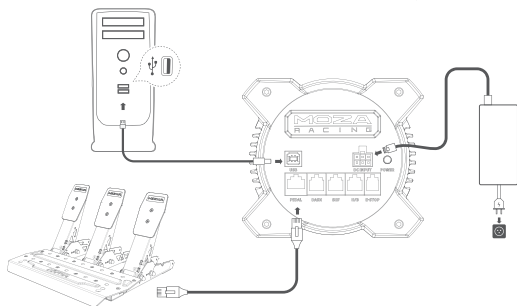

Guida Installazione con morsetti da tavolo

Allineare i quattro fori per le viti presenti sul fondo della base con i fori di montaggio sul morsetto da tavolo, quindi utilizzare le quattro viti per tavolo al morsetto da tavolo, regolare le manopole sul morsetto da tavolo e farlo aderire al tavolo; dopo aver bloccato il morsetto, assicurarsi di stringere nuovamente le manopole per fissarlo completamente, in modo da evitare che il morsetto del da tavolo si allenti e cada durante l'intensa simulazione di guida.

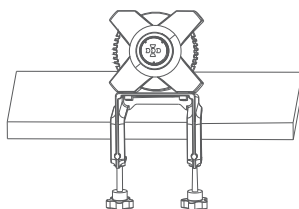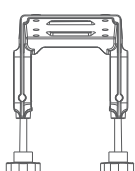

Precauzioni

- Non esporre il dispositivo a liquidi o all'umidità per evitare incendi o scosse elettriche.
- Il dispositivo non è adatto a bambini di età inferiore a 6 anni, poiché i piccoli accessori possono causare il rischio di soffocamento!
- I bambini di età inferiore ai 13 anni devono essere accompagnati dai genitori.
- È severamente vietato smontare il dispositivo senza l'autorizzazione del produttore, pena l'annullamento della garanzia.
- Il dispositivo deve essere collegato alla corrente con il suo alimentatore proprietario per garantire la sicurezza dell'utente.
- Per evitare di danneggiare il prodotto, utilizzare esclusivamente l'alimentazione CA fornita da una presa a muro standard.
- Se si riscontrano anomalie, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e rivolgersi a MOZA o al centro autorizzato competente.


⚠ Questo prodotto è limitato alle attività di simulazione di guida; si prega di distinguere tra giochi di simulazione e realtà e di guidare in modo sicuro.

Connessione Bluetooth

1. Scaricare l'APP MOZA RACING dall'App Store e aprirla, fare clic su "Connect Device" (Connetti dispositivo) per avviare la ricerca del codice SN del proprio dispositivo.
2. Fare clic su "Connetti" quando si trova il dispositivo in base al codice SN.
3. Fare clic su "Enter Racing" per accedere alla pagina di configurazione.
4. È possibile impostare e regolare i parametri della base o del volante.


02 Volante da corsa ESX

Tasti Xbox

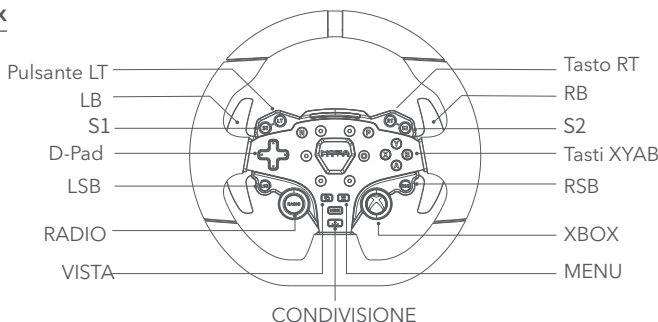

1. L'indicatore LED RPM funziona correttamente nei giochi compatibili con VOLANTE E PEDALIERA DEL BUNDLE R3. L'elenco dei giochi compatibili è disponibile sul sito <https://www.mozaracing.com/> e verrà aggiornato regolarmente.
2. Come passare dalla modalità Xbox a quella PC: tenere premuti i pulsanti **S1** e **S2** contemporaneamente per più di 3 secondi per passare dalla modalità Xbox a quella PC; quando le luci RPM lampeggiano rapidamente, significa che il passaggio è avvenuto con successo. Quando le luci RPM scorrono da entrambi i lati verso il centro, è in modalità Xbox; quando le luci RPM lampeggiano lentamente, è in modalità PC.
3. Su Xbox, i pulsanti LSB e RSB sul volante funzionano correttamente solo in alcuni giochi.
4. Un elenco dei giochi Xbox Series X|S e Xbox One compatibili con R3 è disponibile all'indirizzo: <https://www.mozaracing.com/>

Come utilizzare lo sgancio rapido

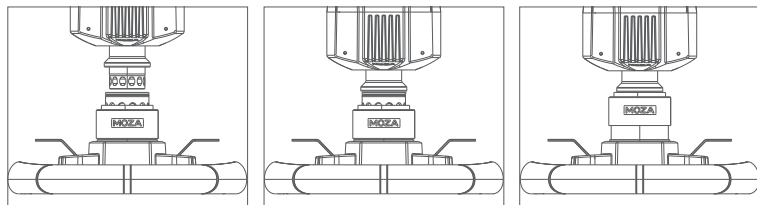

Configurazione del volante


Il volante ES può essere configurato facilmente e rapidamente nel software MOZA Pit House.

- Modalità interruttore indicatore: regolazione dello stato dell'indicatore, suddiviso in rotazione con velocità, spento e sempre acceso.
- Modalità di visualizzazione dell'indicatore luminoso: esistono due modalità, modalità 1 e modalità 2, la cui spiegazione dettagliata viene visualizzata al passaggio del mouse sulle opzioni.
- Impostazione del numero di giri: in base alla relazione tra il numero di giri e la tempistica della spia del cambio, si divide in modalità di anticipo, standard, limite e personalizzata.
- Regolazione della luminosità: regola la luminosità dell'indicatore di cambiata.

03 Pedali da corsa SR-P Lite

Procedura di installazione dei pedali

1. Montare il pedale sulla pedana e regolare i fori di montaggio; utilizzare una chiave esagonale da 2,5 mm per fissare le viti M4*10 alla pedana; per garantire la stabilità d'uso, si raccomanda di installare tutte e 4 le viti di ogni pedale.
2. Collegare i cavi alle porte corrispondenti e utilizzare i fermi per fili sotto la base del pedale per tenere il cablaggio ed evitare che si sfilacci e si aggrovigli in caso di guida aggressiva.

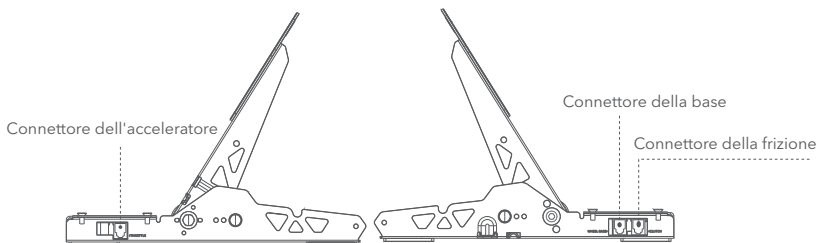

3. Collegare un'estremità del cavo RJ45 al connettore della base della ruota e l'altra estremità al connettore del pedale sulla base.
4. È possibile vedere lo stato di funzionamento del pedale in MOZA Pit House. (Se il dispositivo è ancora grigio o non risponde dopo la pressione, scollegare il connettore della base, chiudere il MOZA Pit House, quindi ricollegare il connettore della base e avviare MOZA Pit House).
5. La corsa del pedale può essere ricalibrata su MOZA Pit house impostando l'inizio, la fine e la corsa del pedale.

Istruzioni per la regolazione la distanza dei pedali

Spostarsi a sinistra e a destra per regolare la distanza tra il pedale e i fori della base, selezionare i fori delle viti e quindi serrare le viti (la distanza tra l'acceleratore, il freno e la frizione si regola allo stesso modo).

Istruzioni per la regolazione dell'altezza della pedaliera

Utilizzare una chiave esagonale da 2,5 mm per ruotare le viti della pedaliera in senso antiorario e utilizzare una chiave aperta da 7 mm per rimuovere il dado posteriore e le viti della pedaliera, spostare la pedaliera verso l'alto e verso il basso per regolare l'altezza della pedaliera in base alle proprie esigenze, quindi serrare il dado e le viti per adattarla e fissarla (la regolazione della pedaliera per l'acceleratore, il freno e la frizione è la stessa).

Назначение устройства

Комплект игровой — это имитирующий автомобильные руль и педали контроллер, предназначенный для игры в компьютерные игры-автосимуляторы.

Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь со всеми разделами данного руководства по эксплуатации перед использованием устройства.
- Не производите никаких изменений в конструкции изделия. При обнаружении неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Оберегайте кабель от защемления и другого физического воздействия.
- Оберегайте устройство от падений.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта изделия с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте изделие воздействию электромагнитного излучения.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур и раскаленных предметов.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Габариты базы рулевого колеса





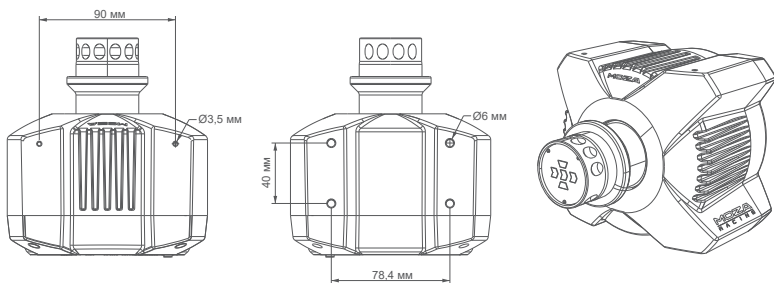


Схема устройства

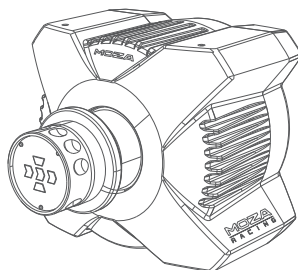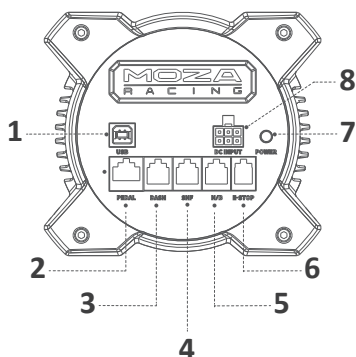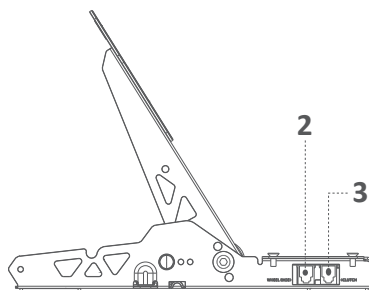


1. Порт USB-B.
2. Порт подключения педалей.
3. Порт подключения приборной панели.
4. Порт подключения коробки передач.
5. Порт подключения тормоза.
6. Порт экстренного выключения устройства.
7. Кнопка питания.
8. Порт питания.

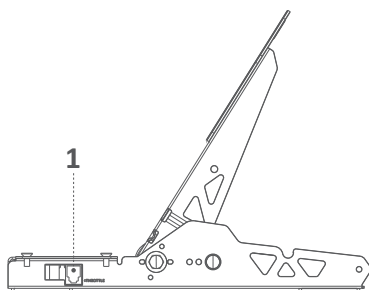

1. Порт подключения педали газа.
2. Порт подключения базы рулевого колеса.
3. Порт подключения педали тормоза.

Назначение функциональных кнопок руля



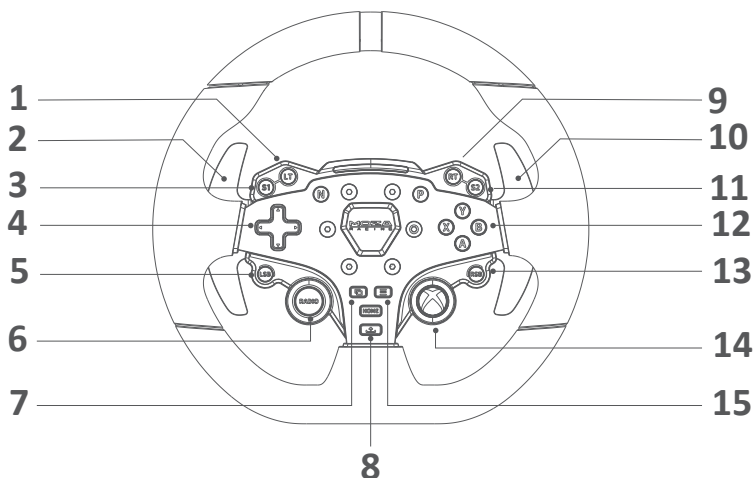


- | | |
|--|--|
| 1. Кнопка LT. | 9. Кнопка RT. |
| 2. Кнопка LB / левый подрулевой переключатель. | 10. Кнопка RB / правый подрулевой переключатель. |
| 3. Кнопка S1. | 11. Кнопка S2. |
| 4. D-пад крестовина. | 12. Кнопки ABXY. |
| 5. Кнопка LSB. | 13. Кнопка RSB. |
| 6. Кнопка RADIO | 14. Кнопка XBOX. |
| 7. Кнопка View. | 15. Кнопка Menu. |
| 8. Кнопка Share. | |

Правила и условия эксплуатации




Установка базы рулевого колеса

1. Прикрепите к нижней части базы рулевого колеса трубку при помощи 4 комплектных винтов.
2. Установите конструкцию на стол и плотно зафиксируйте при помощи зажимов.

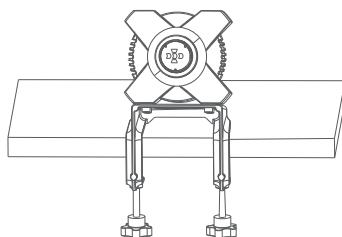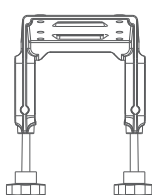

Установка рулевого колеса

1. Совместите 6 стальных шарообразных выступов на быстросъемном фиксаторе рулевого колеса с 6 пазами на базе рулевого колеса.
2. Надавите на руль в направлении рулевой базы. Фиксатор рулевого колеса автоматически встанет в необходимое положение и зафиксируется на базе руля.
3. Если фиксатор автоматически не устанавливается, повторно подсоедините руль к базе.
4. При необходимости отсоединения рулевого колеса потяните его на себя, нажав при этом на фиксатор обеими руками.

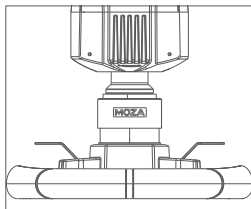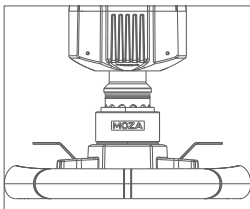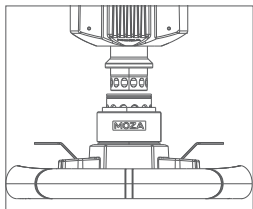


Установка педалей

1. Зафиксируйте педали на подставке для ног при помощи шестигранного ключа и винтов, идущих в комплекте. Для обеспечения устойчивости конструкции рекомендуется установить по 4 винта для каждой педали и убедиться, что они плотно зафиксированы.
2. Подсоедините кабели к соответствующим портам педалей.


Регулировка расстояния между педалями

Переместите педаль в желаемое положение и закрепите ее с помощью прилагаемых винтов.

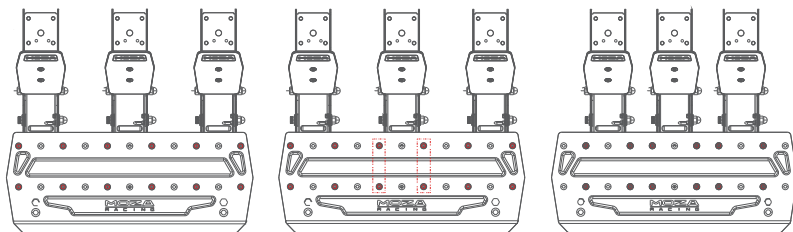



Регулировка высоты педалей

С помощью шестигранного ключа проверните винт на передней стороне педали против часовой стрелки, чтобы ослабить его. Затем открутите гайку на задней стороне педали. Установите педаль на необходимую высоту, после чего закрепите обратно гайки на задней стороне и винты на передней стороне педали.

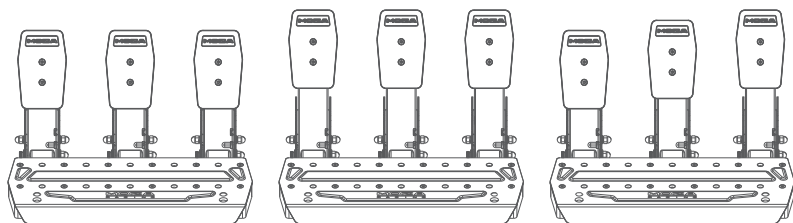

Подключение устройства

1. Подключите педали к соответствующему порту базы рулевого колеса при помощи кабеля RJ45.
2. Подключите шнур питания к адаптеру питания, а затем к соответствующему порту питания рулевой базы и к электрической розетке.
3. Подключите устройство к ПК или игровой консоли XBOX при помощи кабеля USB.
4. Однократно нажмите на кнопку питания на задней части рулевой базы для включения устройства.
5. Выберите режим подключения устройства. По умолчанию в устройстве включен режим подключения к консоли XBOX. При подключении световые индикаторы на рулевом колесе будут мигать из стороны в сторону. После подключения к консоли световые индикаторы будут мигать от края к центру светодиодной панели. При необходимости переключения в режим подключения к ПК одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки **S1** и **S2**, расположенные на рулевом колесе. При переключении с одного режима на другой световые индикаторы будут быстро мигать. После подключения устройства к ПК световые индикаторы будут равномерно мерцать по всей длине светодиодной панели.

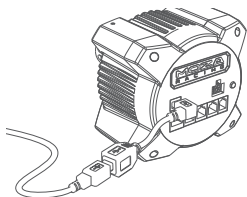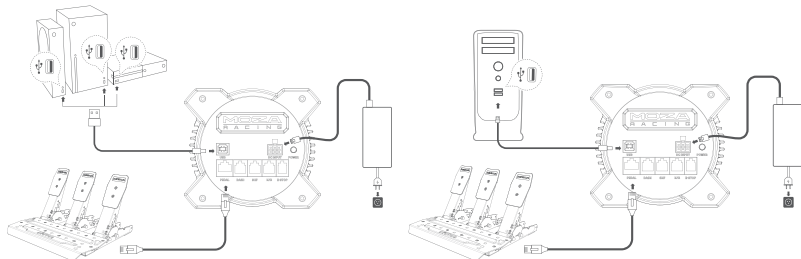

Инструкция по использованию кабеля USB-адаптера:

Чтобы предотвратить перемещение или падение консоли Xbox при натягивании или спотыкании о шнур, подключите штекерный конец кабеля адаптера типа B к рулевой базе, а гнездовой конец типа B к USB-кабелю для передачи данных. Кабель для передачи данных можно плавно вытягивать при отключении.

Работа приложения

Для проверки рабочего состояния, настройки параметров, подсветки и обновления прошивки рулевой базы, рулевого колеса и педалей установите на Ваш ПК приложение MOZA Pit House. Параметры также можно настроить при помощи приложения MOZA RACING для устройств, работающих на Android или iOS.

Технические характеристики

- Модель: RS053.
- Торговая марка: Moza.
- Поддерживаемые платформы: XboxSeries X|S, XboxOne, Windows 10/11.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот 2402–2480 МГц.
- Макс. мощность передатчика: 10 мВт.
- Класс защиты от поражения электрическим током: III.
- Тип крепления шнура питания: X.

Рулевая база

- Вид привода: прямой.
- Макс. угол поворота руля: 2000°.
- Материал корпуса: алюминиевый сплав.
- Макс. крутящий момент: 3,9 Н·м
- Параметры питания (вход): 100–240 В~, 12 В —.
- Частота опроса USB-порта: 1000 Гц.
- Поддержка приложения: есть.

Рулевое колесо

- Материал рамы: алюминиевый сплав.
- Материал подрулевых переключателей: алюминиевый сплав.
- Габариты руля: 280 мм.
- Количество кнопок: 22.
- Количество световых индикаторов: 10.
- Поддержка телеметрии: есть.
- Регулировка подсветки с помощью приложения: есть.
- Быстросъемный фиксатор: есть.

Педали

- Материал педалей: высокопрочная сталь.
- Тип датчиков педалей: датчик Холла.


Комплектация

- Рулевая база.
- Рулевое колесо.
- Педали.
- Струбцина с наклоном 15°.
- Шнур питания.
- Адаптер питания.
- Кабель передачи данных.
- Набор инструментов.
- Набор крепежных винтов.
- Противоскользящая силиконовая накладка, 2 шт.
- Набор стикеров с логотипом Moza.
- Руководство по эксплуатации.




01 R3 ダイレクトドライブ・レーシング・シミュレーター

ベースインターフェース

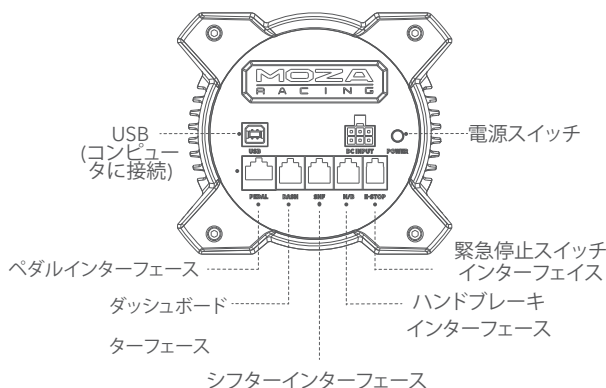

基本パラメーター

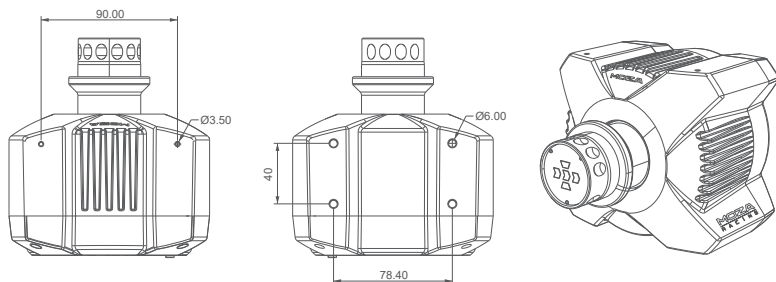

XBOXコンソールチュートリアルインストール

1. SR-P Lite ペダルセットをドッキングステーションの PEDAL コネクタに接続します。
2. 電源コードと電源アダプターをコンセントに差し込みます。
3. USB-B/USB-A ケーブルの USB-B 側をドッキングステーションの USB-B コネクタに接続します。

4. USB-B/USB-A ケーブルの USB-A 側を Xbox 本体の USB-A コネクタに接続します。


ドック先端の電源スイッチを押すと、ドックとステアリングホイールの電源が入ります。Xboxコンソールの電源を入ると、ステアリングホイールのシフトインジケータライトが両側から中央に流れたら、Xboxモードになっており、自動的に使用を認識できます。ステアリングホイールのシフトインジケータライトが明るく、呼吸モードが暗い場合、PCモードです。この時、**S1**と**S2**ボタンを同時に3秒以上長押しするとXboxモードに切り替わり、自動的に認識して使用することができます。

5. 初回使用時にペダルのトラベルに異常がある場合、次の2つの方法で再調整することができます：

- ①PCモードに入り、PCを接続し、ピットハウスでペダルが正常になるまで調整し、Xboxへ戻す ②
MOZA RACING携帯電話APPをダウンロードし、APPでペダルを調整する。


⚠ 注意：工場出荷時はXboxモードです。PCで使用する場合はモードを切り替える必要があります。

ステアリングホイールのセンターがずれたり、最大舵角がゲーム中のものと一致しない場合は、携帯電話のAPPを使用するか、PCに接続してピットハウスを使用してセンター出しや最大舵角の調整を行うことができます。詳しくは、下記「ピットハウスまたはAPPの使い方」をご参照ください。

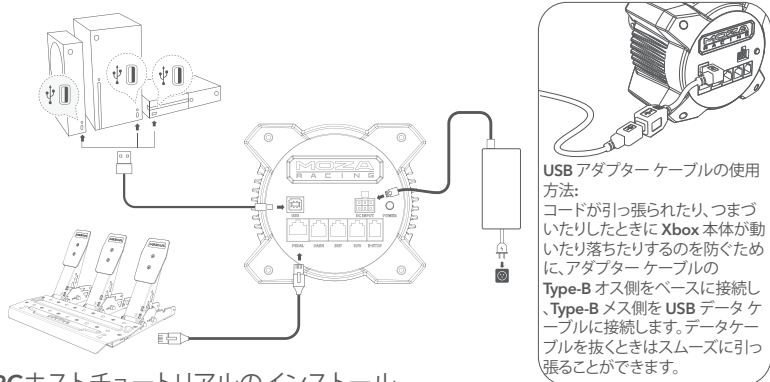


PCホストチュートリアルインストール

- 1.ドッキングステーションを底部の2~4個のネジ穴を通してエミュレータブラケットに固定します。
- 2.電源コードとUSBケーブルType-BをR3ドックの端にある対応するポートに挿入し、電源コードのもう一方の端を220V電源ソケットに接続し、USBケーブルのType-A端をPCに接続する。
- 3.R3ドック先端の電源ボタンを短く押し、電源を入れます。
- 4.MOZAレーシングウェブサイトのヘルプセンター(www.mozaracing.com)から最新バージョンのMOZA Pit Houseソフトウェアをダウンロードし、インストールしてレースの旅を開始します。
- 5.詳細とチュートリアルビデオについては、ウェブサイト (www.mozaracing.com) をご覧ください。

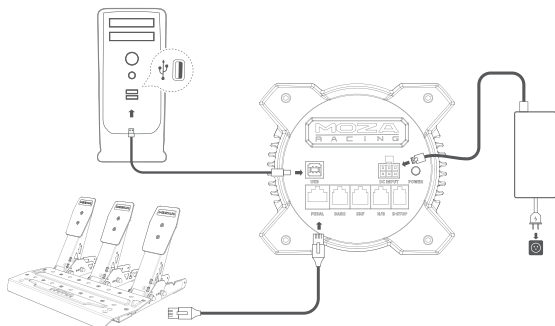

デスクトップクランプ取り付けチュートリアル

ベースの底面にある4つのネジ穴とデスクトップクランプの取り付け穴を合わせ、4つのネジでデスクトップクランプに固定します。デスクトップクランプのノブを調整し、デスクトップクランプをデスクトップクランプに固定します。デスクトップクランプをデスクトップクランプに固定した後、ノブをもう一度締め、完全に固定するようにしてください。

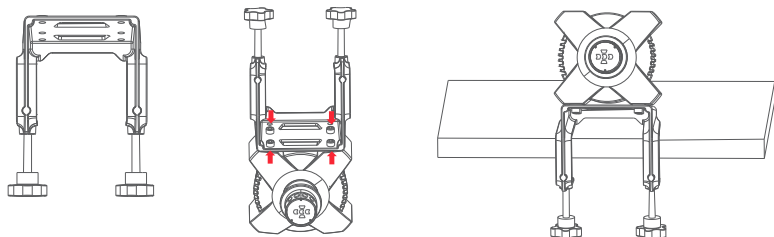

注意事項

- 火災や感電を避けるため、デバイスを雨や湿気にさらさないでください。
- 小さな付属品は窒息の危険があります！
- 13歳未満のお子様には保護者の同伴が必要です。
- 製造者の許可なく機器を分解することは固く禁じられています。
- 電気の安全を確保し、使用者の権利を守るため、デバイスは必ず工場出荷時の電源に接続してください。
- 製品の損傷を避けるため、標準コンセントから供給されるAC電源のみを使用してください。
- 異常を発見した場合は、ただちに使用を中止し、MOZAまたは認定センターにご相談ください。


⚠ 本製品は運転シミュレーション関連に限定しており、シミュレーションゲームと現実を区別し、安全運転を心がけてください。

Bluetooth接続

- 1.App StoreからMOZA RACING APPをダウンロードして開き、"Connect Device "をクリックしてデバイスのSNコードの検索を開始する。
- 2.SNコードに従ってデバイスが見つかったら、「接続」をクリックします。
- 3.設定画面に入るには、「レーシングに入る」をクリックしてください。
- 4.ベースやステアリングホイールのパラメータを設定・調整することができます。

02 ESレーシングステアリングホイール


Xboxコンソールボタン

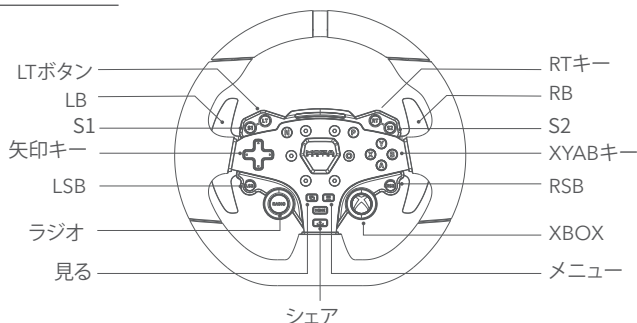

- 1.R3 RACING WHEEL AND PEDALSと互換性のあるゲームでは、LED RPMインジケーターが正常に動作します。互換性のあるゲームのリストは<https://www.mozaracing.com/>定期的に更新されます。
- 2.XboxモードとPCモードの切り替え方法：**S1**と**S2**ボタンを同時に3秒以上長押しすると、XboxモードとPCモードが切り替わります。シフトライトが両側から真ん中に流れたらXboxモード、シフトライトが明暗の呼吸モードになったらPCモードです。
- 3.Xboxの場合、ステアリングのLSBボタンとRSBボタンは特定のゲームでのみ正常に動作する。
- 4.XboxシリーズXSおよびXbox OneのR3対応ゲーム一覧は以下をご覧ください：

<https://www.mozaracing.com>

クイックリリースの使用法

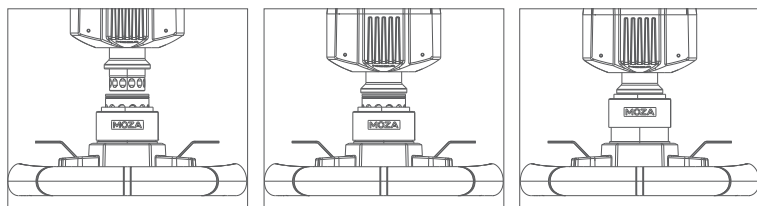

- 1.ステアリングホイールクイックリリースメスコネクターの6つのボールを、ベースクイックリリースオスコネクターの6つのノッチに合わせます。
- 2.クイックリリースをディスクの方向に押します。
- 3.クイックリリースは自動的に所定の位置にロックされます。もし所定の位置にロックされない場合は、ディスクを少し回すか、ディスクを取り外して再度取り付けてみてください。
- 4.ディスクを取り外すには、クイックリリースの黒い部分を両手で握り、同時にディスクを引き抜きます。

ステアリングホイールの構成


ESステアリングホイールは、MOZAピットハウスソフトウェアで簡単に素早く設定することができます。

- インジケータースイッチモード: インジケーターの状態を調整し、スピードに合わせてターン、オフ、常時オンに分けられます。
- インジケータライトディスプレイモード: モード1とモード2の2つのモードがあり、マウスがオプションの上に移動すると、詳細な説明がポップアップ表示されます。
- RPM設定: RPMとシフトインジケータライトのタイミングの関係によって、アドバンス、スタンダード、リミット、カスタマイズモードに分かれます。
- 明るさ調整: シフトインジケータの明るさを調整します。

03 SR-Pライトレーシングペダル

ペダル取り付け手順

1. ペダルをフットレストに取り付け、取り付け穴を調整し、2.5mmの六角スパナでM4*10ネジをフットレストに固定します。
2. ワイヤーを対応する取り付け穴に接続し、アグレッシブな走行時にハーネスがほつれたり絡まったりしないように、ペダルベースの下にあるワイヤークリップでワイヤーハーネスを固定します。

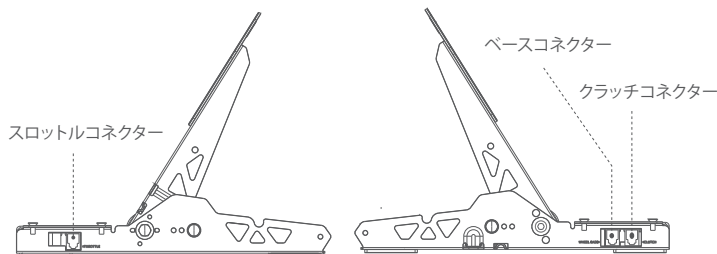

3. RJ45ケーブルの一端をホイールベースのコネクタに、もう一端をベースのペダルコネクタに接続します。
4. ペダルの動作状況はMOZAピットハウスで確認できます。(デバイスがグレーのままであったり、ペダルを踏んでも反応がない場合は、ベース端のコネクタを抜いてMOZAピットハウスの電源を切り、ベース端のコネクタを再度接続してMOZAピットハウスの電源を入れてください)。
5. ペダルトラベルは、MOZAピットハウスでペダルのスタート、エンド、トラベルを設定することで再調整できます。

ペダルのピッチ調整方法


左右に動かしてペダルとベースの穴の間隔を調整し、ネジ穴を選んでネジを締めます(アクセル、ブレーキ、クラッチの間隔も同様に調整します)。

ペダルボードの高さ調整方法


2.5mmの六角レンチでペダルボードのネジを反時計回りに回し、7mmのオープンエンドスパナで裏ナットとボードのネジを外し、ボードを上下に動かしてお好みの高さに調整し、ナットとネジを締めてボードをはめ込み固定します(アクセル、ブレーキ、クラッチのボードの調整も同じです)。

01 R3直驱赛车模拟器

基座接口介绍

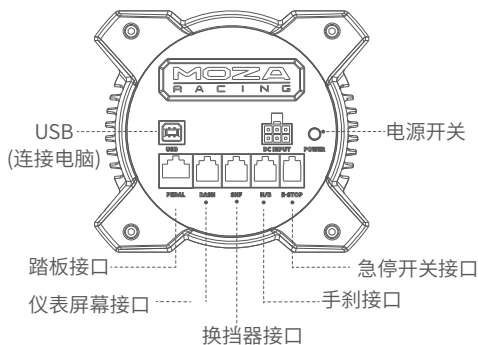

基本参数

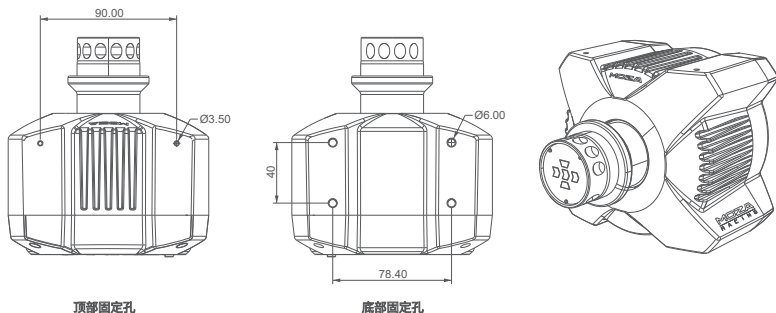

安装XBOX主机教程


1. 将 SRP Lite踏板组连接到基座的PEDAL接口
2. 将电源线和电源适配器插入电气插座中
3. 将 USB-B/USB-A 连接线的USB-B端连接到基座尾部的 USB-B接口
4. 将 USB-B/USB-A 连接线的USB-A端连接到Xbox 主机上的 USB-A接口

在按下基座尾部的电源开关后，基座和方向盘会上电。当开启Xbox主机后，若方向盘换挡提示灯从两侧向中间流动，则处于Xbox模式，即可自动识别使用。若方向盘换挡提示灯为明暗呼吸模式，则处于PC模式，此时需同时长按**S1**和**S2**两个按键3秒以上切换为Xbox模式，即可自动识别使用。

5. 如果第一次使用时踏板的行程异常,有两种方法可以重新校准踏板:①进入PC模式,连接PC,在Pit house中校准踏板直至正常后再切换回Xbox使用 ②下载MOZA RACING手机APP,在APP中校准踏板


注意:出厂默认模式为Xbox模式。若需PC使用,则需切换模式

如果方向盘没有对中或最大转向角度与游戏中的不匹配,可以使用手机APP或连接PC使用Pit house对中或调节最大转向角度。具体操作方法可参考下文关于Pit house或APP的使用方法。

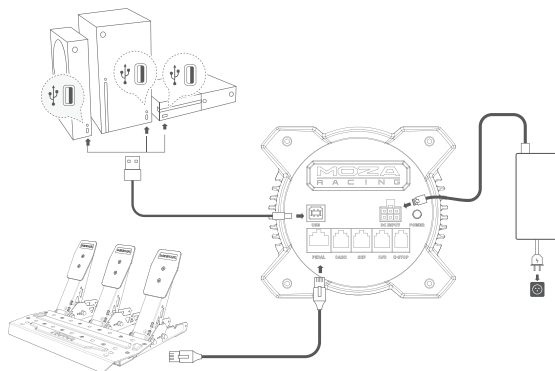

安装PC主机教程

1. 将基座通过底部2~4个螺丝孔固定到模拟器支架上
2. 将电源线、USB线Type-B端分别插入R3基座尾部对应接口上,电源线另一端接入220V电源插口,USB线Type-A端接入PC
3. 短按R3基座尾部的电源按钮开机
4. 在MOZA Racing官网(www.mozaracing.com)的帮助中心下载最新版本的MOZA Pit House软件并安装,即可开启您的赛车之旅
5. 更多信息和教学视频请登录官网(www.mozaracing.com)进行查阅

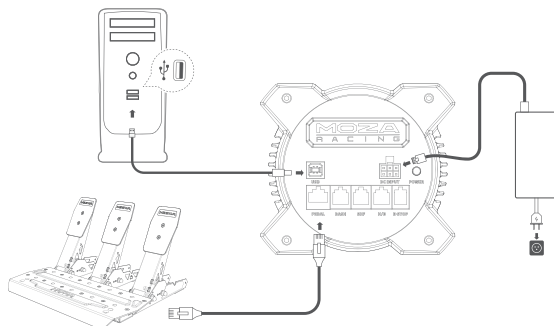


USB转接线使用说明:

为了避免拉扯线或绊到线时导致Xbox主机移动或跌落,可以将转接线的Type-B公头连到基座上,Type-B母头接到USB数据线上,拉扯时数据线可以顺利断开。

桌面夹安装教程

将底座底部的四个螺丝孔对准桌面夹上的安装孔位, 然后使用4颗螺丝将其固定到桌面夹上, 调整桌面夹上的旋钮并使其夹紧到桌面上, 夹住桌面后务必再次拧紧旋钮使其彻底固定, 以免在激烈的模拟驾驶中桌面夹松动与脱落

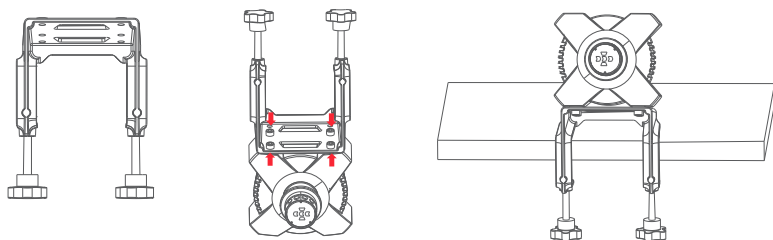

注意事项

- 严禁将设备暴露在雨水以及潮湿的环境中, 以避免发生火灾/电击
- 设备不适用于6岁以下儿童, 小配件可能造成窒息的危险!
- 13岁以下孩童需在家长陪同下使用
- 未经厂商允许的情况下, 严禁自行拆解设备, 否则将失去质保资格
- 设备必须使用配套出厂的电源进行连接, 以保障用电安全及用户权益得到保障
- 只能使用标准壁式电源插座提供的交流电源以避免对产品造成损坏
- 如发现有任何异常, 请立即停止使用并寻求 MOZA 官方或相关授权中心的帮助


⚠ 本产品仅限于模拟驾驶相关活动, 请区别模拟游戏与现实, 安全驾驶。

APP使用

1. 在应用商城下载MOZA RACING APP并打开, 点击“连接设备”开始搜索设备SN码
2. 根据SN码搜索到自己的设备后点击“连接”
3. 点击“进入赛车”进入设置页面
4. 可对基座或方向盘进行参数设置和调整


02 ESX赛车方向盘

Xbox主机按键对应

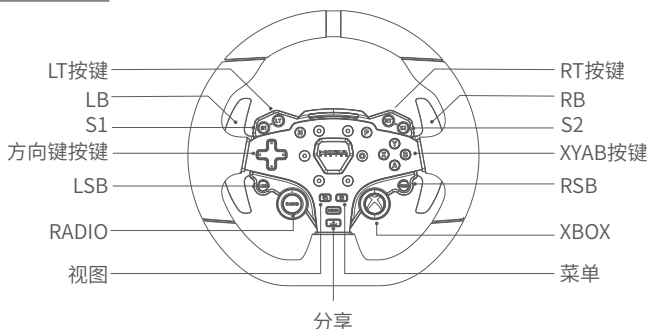

1. LED 转速指示灯可在兼容于 R3 RACING WHEEL AND PEDALS 的游戏中正常工作兼容游戏的列表详见:<https://www.mozaracing.com/>页面底部,此列表将定期更新
2. 切换Xbox模式和PC模式的方法:同时长按**S1**和**S2**两个按键3秒以上可切换Xbox模式和PC模式,当换挡提示灯高频闪烁时则代表切换成功。当换挡提示灯从两侧向中间流动,是处于Xbox模式;当换挡提示灯为明暗呼吸模式时,是处于PC模式
3. 在Xbox上,方向盘上的LSB和RSB按钮仅可在某些特定的游戏中正常工作
4. 兼容R3的Xbox Series X|S和Xbox One游戏的列表详见:
<https://www.mozaracing.com/>页面底部

快拆使用方法

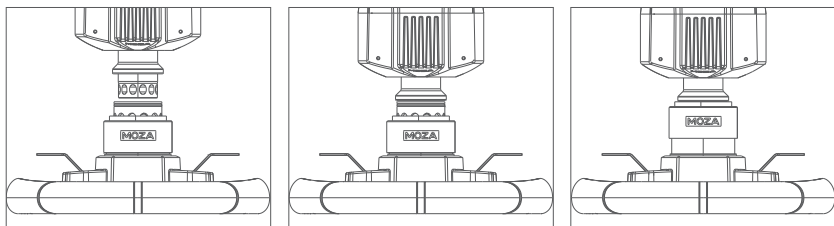

1. 将方向盘快拆母头上6颗钢珠的位置与基座快拆公头的6个凹槽对应
2. 将快拆往盘面方向按压
3. 快拆将自动归位锁紧,若无归位,可尝试轻微转动盘面或取下后再安装
4. 如需拆取盘面,用双手捏住黑色快拆部分,同时并拔出盘面

方向盘配置


在MOZA Pit House软件中可以方便快捷地对ESX方向盘进行设置。

- 指示灯开关模式: 指示灯状态调节, 分为随速转动, 关闭和常亮
- 指示灯显示模式: 共分为模式一和模式二, 当鼠标移动到选项上时会弹出详细解释
- 转速提示设置: 根据转速与换挡指示灯亮起的时机关系, 分为提前型, 标准型, 极限型和自定义模式
- 亮度调节: 调节换挡指示灯的亮度

03 SR-P Lite赛车踏板

踏板安装流程

1. 将踏板装在搁脚板上并调整好安装孔位, 使用2.5mm六角扳手将M4*10螺丝固定到搁脚板上, 为了保证使用稳定性, 建议每个踏板的全部4颗螺丝都安装到位
2. 将连接线连接到对应的安装接口处, 可以利用踏板底座下的线卡卡住线束, 以防止激烈驾驶时线束磨损与缠绕

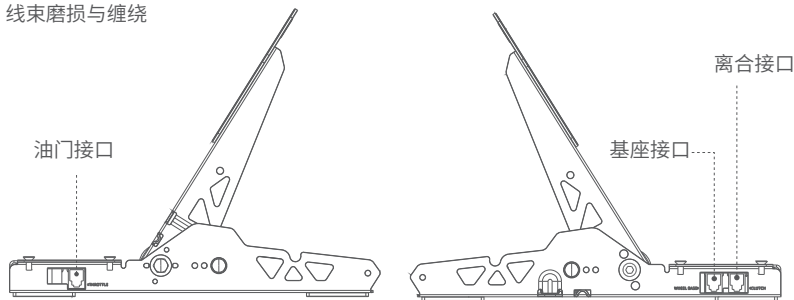

3. 将RJ45连接线的一端接到Wheel Base接口上, 另一端接到基座的Pedal接口
4. 在MOZA Pit House中即可看到踏板的工作状态。(若设备仍为灰色或踩踏后无响应, 请拔出基座端接口, 关闭MOZA Pit House, 再重新接入基座端接口并打开MOZA Pit House)
5. 可在MOZA Pit house中重新校准踏板行程, 设置踏板的起点、终点和行程

踏板间距调节说明

左右移动调节踏板与底座孔位之间的间距, 选择好螺丝孔位后再锁紧螺丝, (油门、刹车和离合的间距调节方式一致)

踏板板面高度调节说明

使用2.5mm六角扳手逆时针转动踏板板面的螺丝并配合使用7mm开口扳手卸下背面螺母与板面螺丝, 上下移动板面根据自身需求调节板面高度, 然后将螺母与螺丝拧至与板面贴合并固定 (油门、刹车和离合的板面调节方式一致)

产品保修卡

产品型号		购买日期	
用户姓名		用户电话	
产品条码		通讯地址	

经销商信息 (签章)

产品保修条例

保修期

自购机日起, 基座主体, 方向盘, 踏板和仪表显示屏保修12个月。设备外壳、说明书、线材、螺丝、扳手、包装等不在“一年免费保修服务”范围内, 但您可以选择有偿服务。购买者在以下条件下不享受免费保修服务:


1. 超过三包有效期的;
2. 无三包凭证及有效发票的, 但能够证明该产品在三包有效期内的除外;
3. 保修凭证上的型号与维修产品型号不符或者涂改的;
4. 非本公司特约维修人员拆动造成损坏的;
5. 因不可抗力造成损坏的;
6. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的;

保修期限鉴于产品部位、不同国家法律法规等差异, 将有所不同。相关国家与区域的保修期限, 请咨询MOZA官方或购买时联系的MOZA授权经销商。




01 R3直驅賽車模擬器


基座連接面板介紹

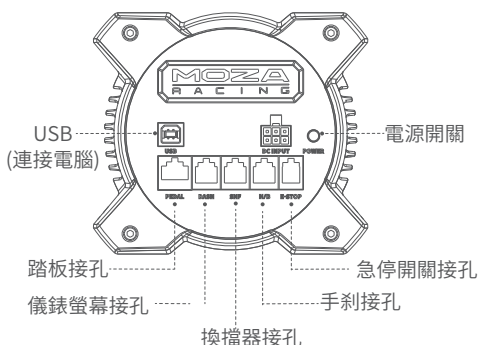


基本參數

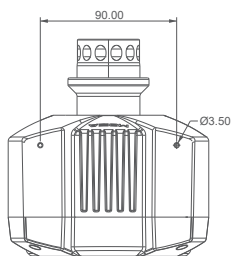

頂部固定孔

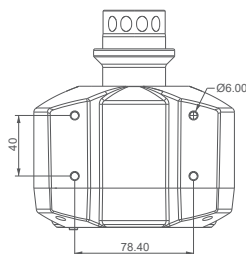

底部固定孔

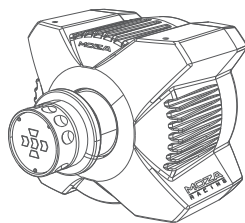

安裝XBOX主機教學


1. 將 SR-P Lite 踏板組連接到基座的 PEDAL 接孔
2. 將電源線連接電源供應器插入電源插座中
3. 將 USB-B/USB-A 連接線的 USB-B 端連接到基座尾部的 USB-B 接孔
4. 將 USB-B/USB-A 連接線的 USB-A 端連接到 Xbox 主機上的 USB-A 接孔

在按下基座尾部的電源開關後，基座和方向盤會通電。當開啟 Xbox 主機後，若方向盤換擋提示燈從兩側向中間流動，則處於 Xbox 模式，即可自動識別使用。若方向盤換擋提示燈為明暗呼吸模式，則處於 PC 模式，此時需同時長按 **S1** 和 **S2** 兩個按鍵 3 秒以上切換為 Xbox 模式，即可自動識別使用。

5. 如果第一次使用時踏板的行程異常，有兩種方法可以重新校準踏板：①進入PC模式，連接PC，在Pit house中校準踏板直至正常後再切換回Xbox使用 ②下載MOZA RACING手機APP，在APP中校準踏板

注意：出廠默認模式為Xbox模式。若需PC使用，則需切換模式

如果方向盤沒有對中或最大轉向角度與遊戲中的不匹配，可以使用手機APP或連接PC使用Pit house對中或調節最大轉向角度。具體操作方法可參考下文關於Pit house或APP的使用方法。

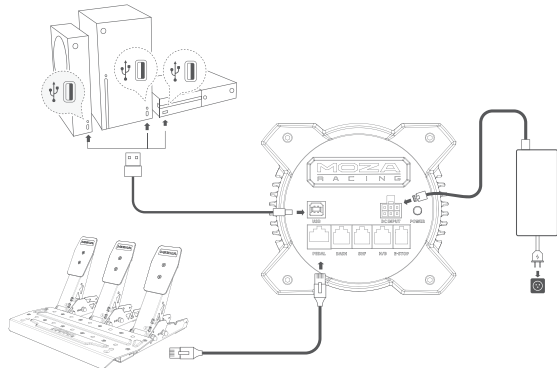


安裝PC主機教學

1. 將基座通過底部2~4個螺絲孔固定到模擬器支架上
2. 將電源線、USB線Type-B端分別插入R3基座尾部對應接孔上，電源線另一端接入110V電源插座，USB線Type-A端接入PC
3. 短按R3基座尾部的電源按鈕開機
4. 在MOZA Racing官網 (www.mozaracing.com) 的幫助中心下載最新版本的MOZA Pit House軟體並安裝，即可開啟您的賽車之旅
5. 更多資訊和教學影片請登錄官網 (www.mozaracing.com) 進行查閱




轉接線使用說明：

為了避免拉扯線或絆到線時導致Xbox主機移動或跌落，可以將轉接線的Type-B公頭連到基座上，Type-B母頭接到USB數據線上，拉扯時數據線可以順利斷開。

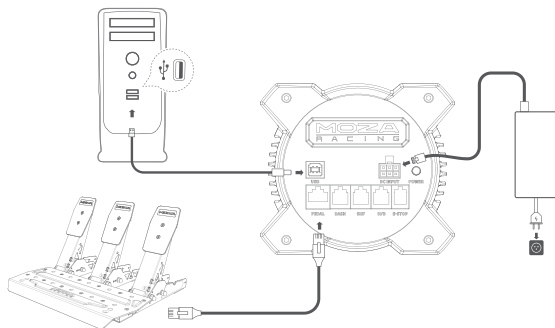

桌面夾安裝教學

將底座底部的四個螺絲孔對準桌面夾上的安裝孔位，然後使用4顆螺絲將其固定到桌面夾上，調整桌面夾上的旋鈕並使其夾緊到桌面上，夾住桌面後務必再次擰緊旋鈕使其徹底固定，以免在激烈的模擬駕駛中桌面夾鬆動與脫落

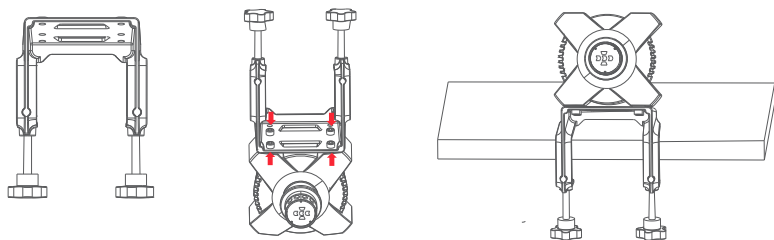

注意事項

- 嚴禁將設備暴露在雨水以及潮濕的環境中，以避免發生火災/電擊
- 設備不適用於6歲以下兒童，小配件可能造成窒息的危險！
- 13歲以下孩童需在家長陪同下使用
- 未經廠商允許的情況下，嚴禁自行拆解設備，否則將失去保固資格
- 設備必須使用原廠配套的電源進行連接，以保障用電安全及用戶權益得到保障
- 只能使用標準壁式電源插座提供的交流電源以避免對產品造成損壞
- 如發現有任何異常，請立即停止使用並尋求 MOZA 官方或相關授權中心的幫助


⚠ 本產品僅限於模擬駕駛相關活動，請區別模擬遊戲與現實，安全駕駛。

APP使用

1. 在應用商店下載MOZA RACING APP並打開，點擊“連接設備”開始搜索設備SN碼
2. 根據SN碼搜索到自己的設備後點擊“連接”
3. 點擊“進入賽車”進入設置頁面
4. 可對底座或方向盤進行參數設置和調整


02 ESX賽車方向盤

Xbox主機按鍵對應

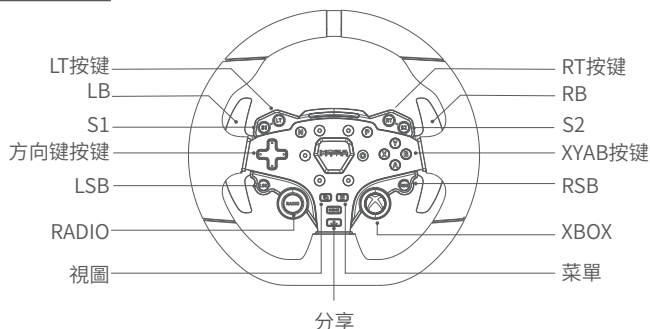

1. LED 轉速指示燈可在相容於 R3 RACING WHEEL AND PEDALS 的遊戲中正常工作相容遊戲的列表詳見:<https://www.mozaracing.com/>頁面底部, 此列表將定期更新
2. 切換Xbox模式和PC模式的方法:同時長按**S1**和**S2**兩個按鍵3秒以上可切換Xbox模式和 PC 模式, 當換擋提示燈高頻率爍時則代表切換成功。當換擋提示燈從兩側向中間流動, 是處於Xbox 模式; 當換擋提示燈為明暗呼吸模式時, 是處於PC模式
3. 在 Xbox 上, 方向盤上的 LSB 和 RSB 按鈕僅可在某些特定的遊戲中正常工作
4. 相容 R3 的 Xbox Series X|S 和 Xbox One 遊戲的列表詳見:
<https://www.mozaracing.com/>頁面底部

快拆使用方法

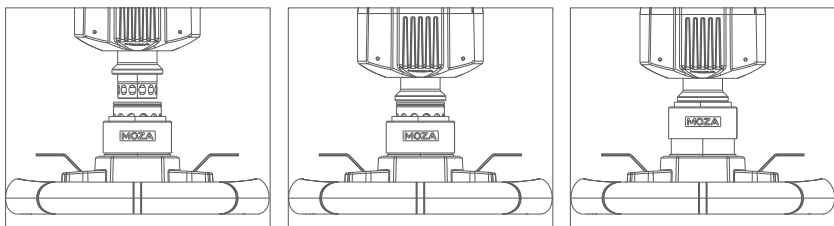

1. 將方向盤快拆母頭上6顆鋼珠的位置與基座快拆公頭的6個凹槽對應
2. 將快拆往盤面方向按壓
3. 快拆將自動歸位鎖緊, 若無歸位, 可嘗試輕微轉動盤面或取下後再安裝
4. 如需拆取盤面, 用雙手捏住黑色快拆部分, 同時並拔出盤面

方向盤配置


在MOZA Pit House軟體中可以方便快速地對ES方向盤進行設置。

- 指示燈開關模式：指示燈狀態調節，分為隨速轉動，關閉和常亮
- 指示燈顯示模式：共分為模式一和模式二，當滑鼠移動到選項上時會彈出詳細解釋
- 轉速提示設置：根據轉速與換檔指示燈亮起的時機關係，分為提前型，標準型，極限型和自定義模式
- 亮度調節：調節換檔指示燈的亮度

03 SR-P Lite賽車踏板

踏板安裝流程

1. 將踏板裝在擱腳板上並調整好安裝孔位，使用2.5mm六角扳手將M4*10螺絲固定到擱腳板上，為了確保使用穩定性，建議每個踏板的全部4顆螺絲都要確實鎖附
2. 將連接線連接到對應的安裝接孔處，可以利用踏板底座下的線卡卡住線束，以防止激烈駕駛時線束磨損與纏繞

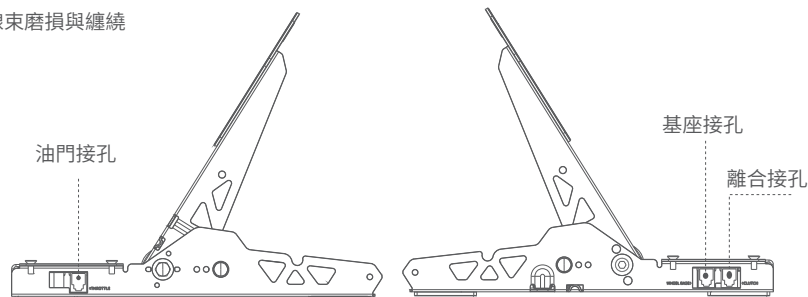

3. 將RJ45連接線的一端接到Wheel Base接孔上，另一端接到基座的Pedal接孔
4. 在MOZA Pit House中即可看到踏板的工作狀態。(若設備仍為灰色或踩踏後無回應，請拔出底座端連接線，關閉MOZA Pit House，再重新接入底座端接孔並打開MOZA Pit House)
5. 可在MOZA Pit house中重新校準踏板行程，設置踏板的起點、終點和行程

踏板間距調節說明

左右移動調節踏板與底座孔位之間間距，選擇好螺絲孔位後再鎖緊螺絲，(油門、剎車和離合的間距調節方式一致)

踏板板面高度調節說明

使用2.5mm六角扳手逆時針轉動踏板板面的螺絲並配合使用7mm開口扳手卸下背面螺母與板面螺絲，上下移動板面根據自身需求調節板面高度，然後將螺母與螺絲擰至與板面貼合併固定(油門、剎車和離合的板面調節方式一致)

產品保固卡

產品型號		購買日期	
用戶姓名		用戶電話	
產品條碼		通訊地址	

經銷商資訊(簽章)

產品保固條例

保固期

自購機日起，基座主體，方向盤，踏板和儀錶顯示幕保固12個月。設備外殼、說明書、線材、螺絲、扳手、包裝等不在“一年免費保固服務”範圍內，但您可以選擇有償服務。購買者在以下條件下不享受免費保固服務：

1. 超過保固有效期的；
2. 無保固憑證及有效發票的，但能夠證明該產品在保固有效期內的除外；
3. 保固憑證上的型號與維修產品型號不符或者塗改的；
4. 非本公司特約維修人員拆動造成損壞的；
5. 因不可抗力造成損壞的；
6. 未按產品使用說明書要求使用、維護、保養而造成損壞的；保固期限鑒於產品部位、不同國家法律法規等差異，將有所不同。相關國家與區域的保固期限，請 諮詢MOZA官方或購買時聯繫的MOZA授權經銷商。

根據低功率射頻器材技術規範：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

製造商名稱：深圳市固勝智能科技有限公司

地址：深圳市南山區南山智園崇文園區3號樓1903-1904

電話：0755-26418051



Wheel Base Technical Specifications

Frequency Range: 2402MHz - 2480 MHz

Bluetooth version: V5

Compliance Information

EU/UK

This product complies with the essential requirements of the Radio Equipment Directive (2014/53/EU).

A copy of the Declaration of Conformity is available at <https://mozaracing.com/certification>

CE Marking

The CE marking on this product indicates compliance with the European Union's health, safety, and environmental protection standards.

Deutsch

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie (2014/53/EU).

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung auf diesem Produkt weist auf die Einhaltung der Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards der Europäischen Union hin.

FCC

This product includes components that comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) These devices may not cause harmful interference, and
- (2) these devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following components are FCC certified:

- ESX Steering Wheel for Xbox (Wired)
- R3 Wheelbase: FCC ID 2AMJR-R3D06

(Note: The pedal unit is a passive mechanical component without electronics or wireless functionality. It is not subject to FCC certification requirements.)

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AMJR-R3D06

IC: 30801-R3D06



CCAA023LP0630T4



220-JP6304



Manufacturer: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Address: Room 1903-1904, Building 3, Nanshan

ZhiyuanChongwen Park, No. 3370 Liuxian Avenue,

Nanshan District, Shenzhen China

Web: www.mozaracing.com

E-mail: info@mozaracing.com

Made in China

EU Representative: Gudsen Technology EU GmbH

Address: Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf

Contact: JUNWEN DING

Email: support@gudsen.com

UK Representative: Gudsen Technology UK Limited

Address: Tc-Abo, Luminous House, 300 South Row

Milton Keynes, MK9 2FR, United Kingdom

Contact: JUNWEN DING

Email: support@gudsen.com