


# PM3643D



<b>Famille</b>	Table de cuisson
<b>Type d'encastrement</b>	Semi-affleurant
<b>Dimension</b>	65 cm
<b>Alimentation</b>	Mixte
<b>Type</b>	Mixte
<b>Code EAN</b>	8017709290191

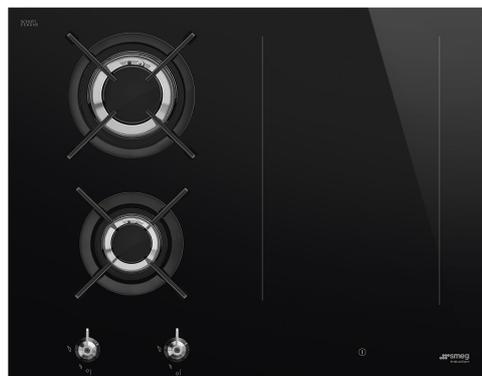

## Esthétique



<b>Couleur</b>	Noir
<b>Finition</b>	Verre
<b>Esthétique</b>	Classica
<b>Matériau</b>	Verre
<b>Type de verre</b>	Céramique Eclipse
<b>Bord de la vitre</b>	Droit
<b>Verre sur inox</b>	Oui
<b>Série</b>	Nouveauté
<b>Grilles</b>	Fonte
<b>Brûleurs</b>	Contemporain Smeg
<b>Matériau des brûleurs</b>	Laiton
<b>Type de commandes</b>	Manettes
<b>Slider</b>	Oui
<b>Position des commandes</b>	Frontal
<b>Nombre de manettes</b>	2
<b>Couleur des manettes</b>	Effet inox
<b>Couleur de la sérigraphie</b>	Gris

## Programmes / Fonctions



<b>Nombre total de foyers</b>	4
<b>Nombre de brûleurs gaz</b>	2
<b>Nombre de foyers induction</b>	2
<b>Options de programmation de la durée</b>	Arrêt automatique

Nombre de foyers avec booster	2
Nombre de zones flexibles	1
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	9

## Options



<b>Option Multizone</b>	Oui	<b>Indicateur temps résiduel</b>	Oui
<b>Type de Zone Flexible</b>	Multizone	<b>Mode puissance Eco</b>	Oui Avancé
<b>Encastrement</b>	482-486x555-560 mm	<b>Puissance Eco - Palier</b>	2100 a 3700 - step 100 W
<b>Maintien au chaud</b>	Oui	<b>Mode Expo</b>	Oui
<b>Fonction gril</b>	Oui	<b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b>	Oui
<b>Minuterie fin de cuisson</b>	2	<b>Option Bridge</b>	Oui
<b>Option Pause</b>	Oui	<b>Quick start / Démarrage rapide</b>	Oui
<b>Minuteur</b>	1	<b>Sélection rapide des niveaux</b>	Oui
<b>Signal sonore fin de cuisson</b>	Oui		

## Tech



Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière gauche - Gaz - Rapide - 3.10 kW

Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm


<b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b>	Oui	<b>Auto-arrêt en cas de surchauffe</b>	Oui
<b>Détection automatique du récipient</b>	Oui	<b>Auto-arrêt en cas de débordement</b>	Oui
<b>Détection automatique de la casserole et de la commande relative</b>	Oui	<b>Affichage chaleur résiduelle</b>	Oui
<b>Thermocouples</b>	Oui	<b>Protection pour mise en marche accidentelle</b>	Oui
<b>Allumage automatique intégré aux manettes</b>	Oui		

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	3700 W	<b>Type de câble d'alimentation</b>	Mono-phasé
<b>Intensité (A)</b>	16 A	<b>Fréquence (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tension (V)</b>	220-240 V	<b>Longueur du câble d'alimentation (cm)</b>	120 cm
<b>Tension (V)</b>	380-415 V		

## Raccordement gaz

Type de gaz	G20/ G25 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	4100 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide		

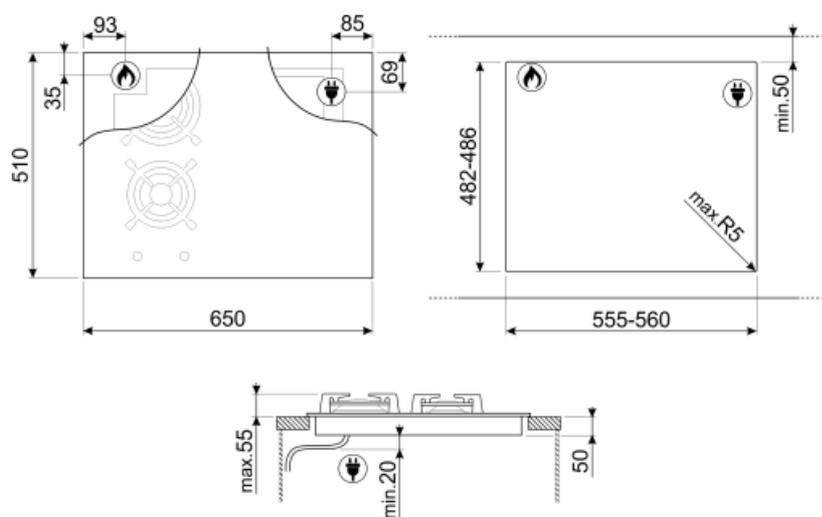

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



### LGCN

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

## Symbols glossary (TT)

-  **Option Booster** : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.
-  **Grilles en fonte** : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.
-  **Slider** : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.
-  **La fonction de Maintien au chaud** permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.
-  **Multizone** : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.
-  **Option Pause**
-  **Accélérateur de chauffe** : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.
-  **Temps écoulé** : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.
-  **Semi-affleurant** : une solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.
-  **Verrouillage commandes** : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
-  **Verre-sur-inox** : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.
-  **Anti-surchauffe** : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
-  **Sécurité antidébordement** : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.
-  **Sélection rapide**, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).
-  **Indicateur de chaleur résiduelle** : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.
-  **Minuterie** : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période pré-réglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Zone double



Fonction Gril



L'obscurité devient lumière



Détection automatique et permanente des casseroles



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.



Commandes par manettes