
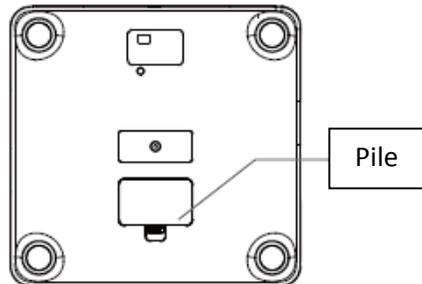


Manuel d'utilisation pour le pèse personne fréquence cardiaque Cardio MASS

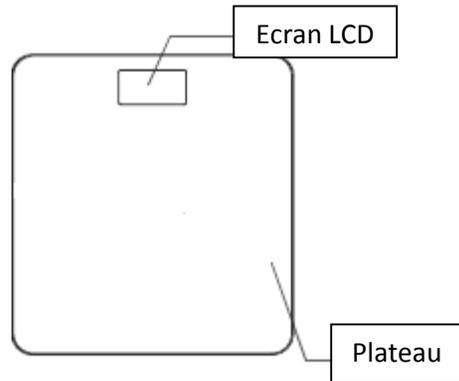

Modèle	BS-9104		
Alimentation	3 piles AAA, 1,5V	Poids	1,6kg
Dimensions	29x30x2,6cm	Ecran LCD	7,5x4,1cm
Fonction pesage	Conditions de fonctionnement: Température: 5°C/35°C Humidité relative: 30%/85%		
Fonction fréquence cardiaque	Conditions de fonctionnement: Température: -20°C/+60°C Humidité relative: 10%/95%		
Caractéristiques	Plage de mesure du poids: 5-150kg Précision de mesure du poids: 100g Plage de mesure de la fréquence cardiaque: 30-250/sec Précision de la fréquence cardiaque: +/- 10%		
Technologie brevetée	<p>Notre méthode de mesure de la fréquence cardiaque par ballistocardiographie (BCG) est brevetée. C'est une technique exploratoire qui capte et enregistre les mouvements infimes du corps provoqués par la contraction cardiaque.</p> <p>Ce produit n'est pas un appareil médical. Surveiller son rythme cardiaque au repos permet de détecter toute anomalie et de prévenir les maladies cardio-vasculaires. En cas de doute, consulter son médecin.</p>		
Contenu du produit	1 pèse personne fréquence cardiaque, 1 manuel d'utilisation. Les piles ne sont pas fournies.		

Fonctionnement :

- 1) Retirez tout film protecteur et mettez 3 piles AAA (non fournies) dans le pèse personne.
- 2) Effectuez la mesure sur une surface solide.
- 3) Lorsque l'écran affiche 0,0kg, montez sur la balance pour procéder au pesage.

Mesures de sécurité :

- Ne pas rester sur le bord de la balance pour ne pas tomber et ne pas fausser la mesure.
- Ne pas utiliser le pèse personne sur des surfaces glissantes comme des carreaux ou sur un sol mouillé afin d'éviter toute chute et blessure.
- Ne pas laver avec de l'eau afin de ne pas l'endommager.
- Ne pas sauter sur la balance afin d'éviter toute chute et blessure, et des dégâts pour l'appareil.
- Ne pas démonter l'appareil.

Spécification du produit :

Description: Pèse personne avec mesure de la fréquence cardiaque

Modèle: BS-9104

Référence commerciale: Cardio MASS

Energie: 3 piles AAA, 1,5V (non fournies)

Poids: 1,6kg

Dimensions: 29x30x2,6cm

4) Restez bien droit pendant 15 secondes puis l'écran affichera le poids après avoir clignoté deux fois.

La mesure de la fréquence cardiaque commence alors. Veuillez rester calme et détendu.

5) Descendez du pèse personne. Celui-ci s'éteindra automatiquement.

Précautions d'emploi :

- Les personnes invalides doivent utiliser cette balance avec l'aide d'une tierce personne pour éviter toute chute et blessure.
- Garder hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser la balance si vos pieds ou l'appareil sont mouillés pour éviter toute chute.

Garantie :

- Veuillez vérifier les piles.
- Une garantie de deux ans est accordée sur les produits à partir de la date d'achat. La date d'achat doit être prouvée par le bon d'achat ou la facture en cas de garantie.
- Retournez le produit au distributeur en cas de panne dans son emballage d'origine avec tous les accessoires.

Thomson est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par Bigben Interactive.

Le produit est importé par :

STAB XTOM SARL

46 avenue des Frères Lumière

78190 Trappes - France