

FR GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

EN GUIDE FOR INSTALLATION AND USE

TABLE DE CUISSON

TABLE DE CUISSON GAZ EN VERRE

GLASS COOKING GAS HOB

- DPG3301B -


- DPG3501B -

De Dietrich 

• Ø


1	3,0 kW	G20
2	1,0 kW	G20

Identification du modèle Model identification		DPG3301B	
Type de plaque de cuisson Type of hob		GAZ GAS	
Nombre de zones de cuisson Number of cooking zones		2	
Efficacité énergétique du brûleur à gaz Energy efficiency for gas burner			
Arrière Rear	EE brûleur gaz EE gas burner	59,9	%
Avant Front	EE brûleur gaz EE gas burner	/	%
	EE brûleur gaz EE gas burner	59,9	%

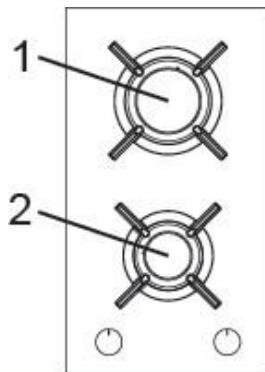



1	3,5 kW	G20
2	1,75 kW	G20
3	1,0 kW	G20

Identification du modèle Model identification	DPG3501B		
Type de plaque de cuisson Type of hob	GAZ GAS		
Nombre de zones de cuisson Number of cooking zones	3		
Efficacité énergétique du brûleur à gaz Energy efficiency for gas burner			
Brûleur droit Right burner	EE brûleur gaz EE gas burner	58,5	%
Arrière gauche Left rear	EE brûleur gaz EE gas burner	59,9	%
Avant gauche Left front	EE brûleur gaz EE gas burner	/	%
	EE brûleur gaz EE gas burner	59,2	%

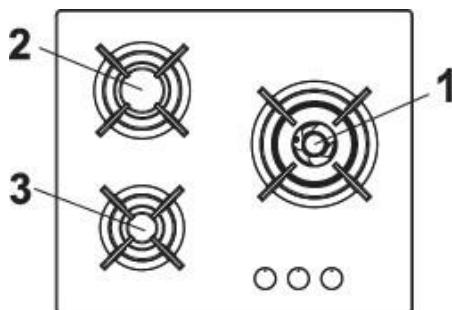


• 1

1.1

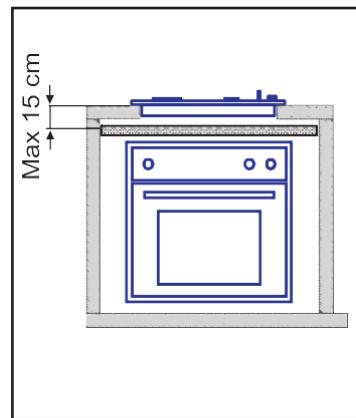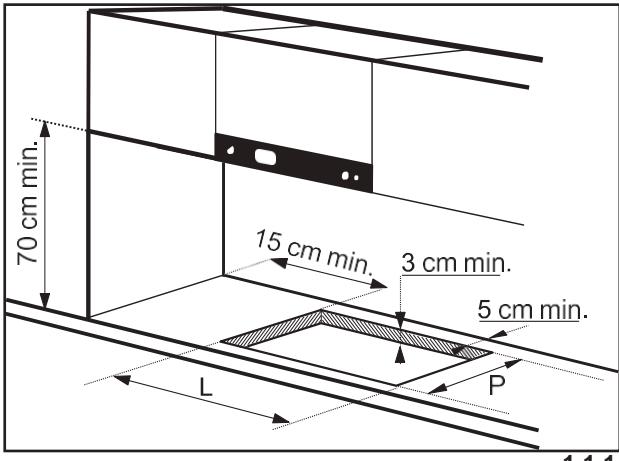


1.1.1

1.1.2

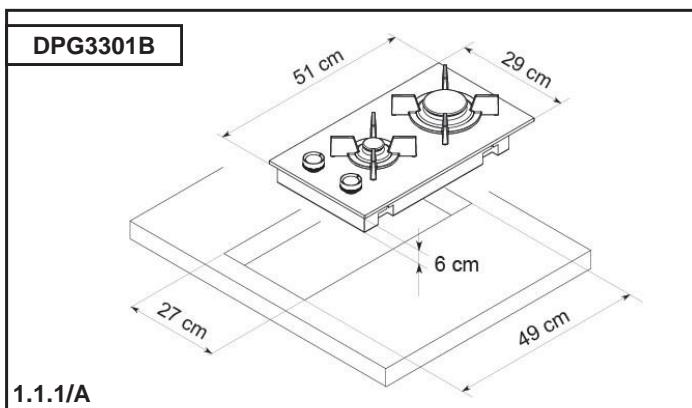


1.1.1/A

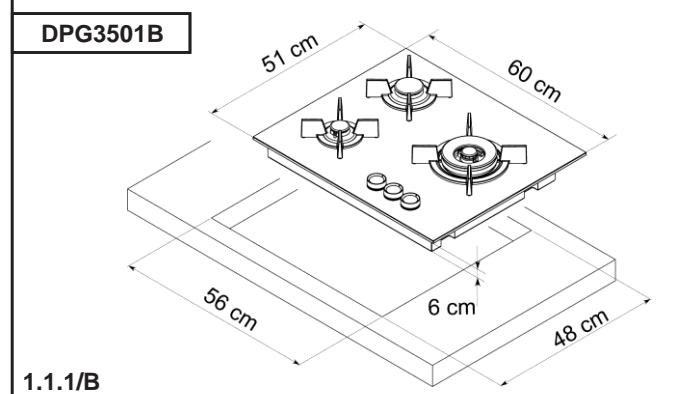


1.1.1/B


• 1

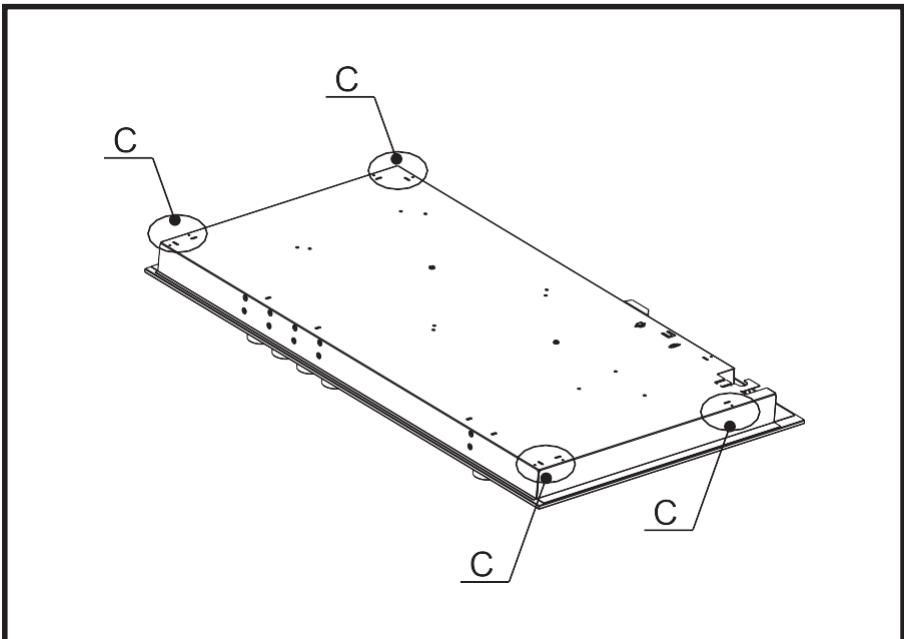

1.1.3

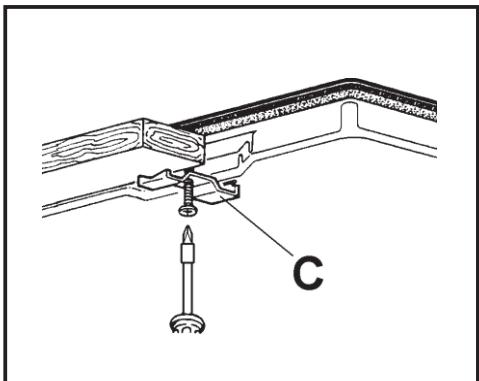


1.1.4

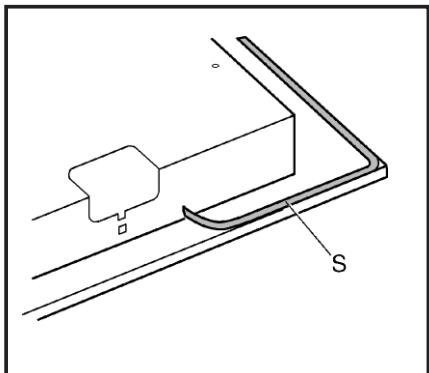

1.1.5

• 1

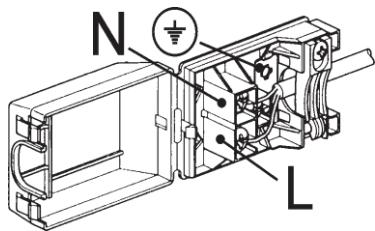


1.2.1

Câble L marron Cable L brown	PHASE PHASE
Câble N bleu Cable N blue	NEUTRE NEUTRAL
Câble vert-jaune Cable green-yellow	TERRE EARTH

1.2.


G20/25

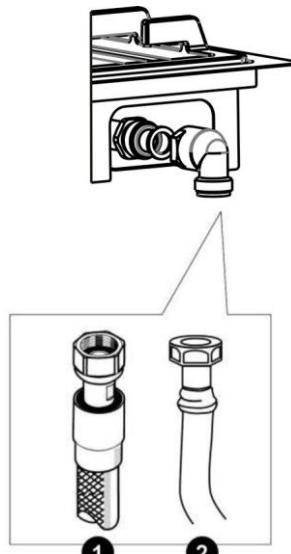

1.3.1


1.3.

G30/31

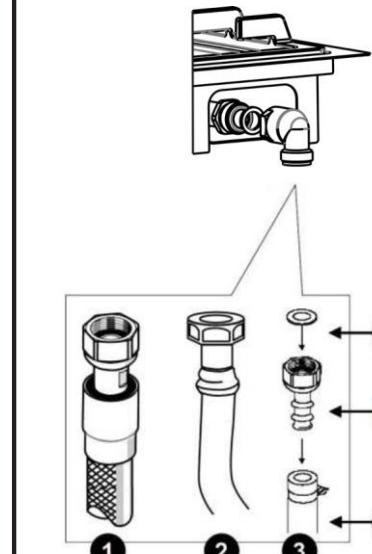


1.3.2

• 1

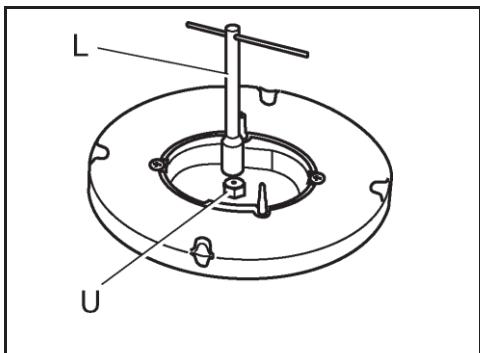


1.4.1


1.4.

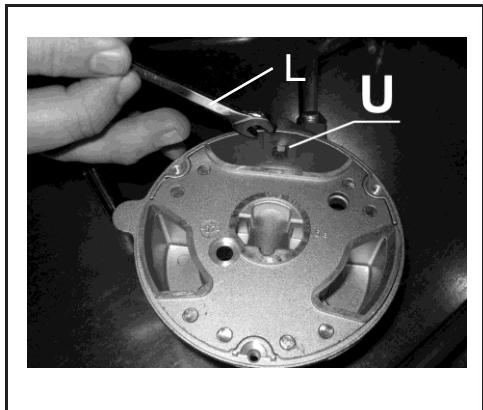

1.4.2

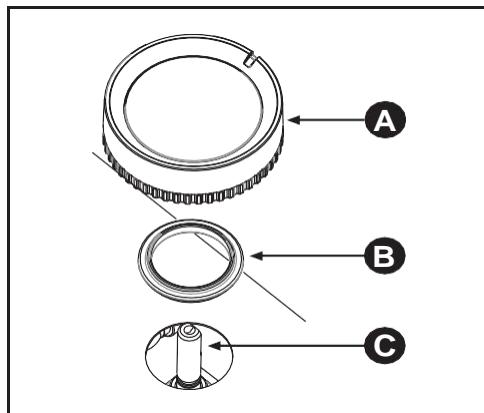

1.4.3

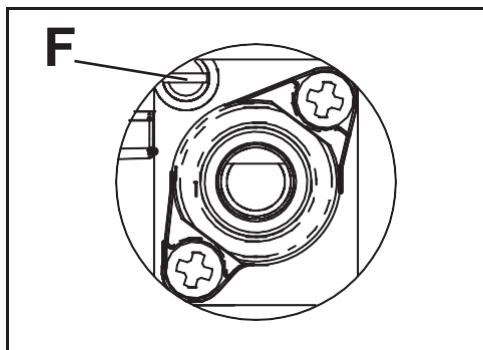

1.4.4

• 1

BRULEURS/ BURNER		GAZ/ GAS	PRESSION DE SERVICE/ NORMAL PRESSURE	DEBIT/ NORMAL RATE		DIAMÈTRE INJECTEUR/ INJECTOR DIAMETER	DIAMÈTRE BY PASS ROBINET/ TAPE BY PASS DIAMETER	DEBITS CALORIFIQUES (kW)/ NOMINAL HEAT INPUT (kW)	
N°	DESIGNATION/ DESCRIPTIONS			mbar	g/h	L/h		1/100 mm	1/100 mm
1	RAPIDE/ RAPID	G30	28-30	218	-	87	42	3,0	0,95
		G31	37	214	-	87	42	3,0	0,95
		G20	20	-	286	129	Reg.	3,0	0,95
		G25.3	25	-	326	132	Reg.	3,0	0,95
2	SEMI-RAPIDE/ SEMI-RAPID	G30	28-30	127	-	66	31	1,75	0,6
		G31	37	125	-	66	31	1,75	0,6
		G20	20	-	167	101	Reg.	1,75	0,6
		G25.3	25	-	190	102	Reg.	1,75	0,6
3	AUXILIAIRE/ AUXILIARY	G30	28-30	73	-	50	27	1,0	0,45
		G31	37	71	-	50	27	1,0	0,45
		G20	20	-	95	77	Reg.	1,0	0,45
		G25.3	25	-	109	80	Reg.	1,0	0,45
4	DOUBLE COURONNE/ DOUBLE RING	G30	28-30	291	-	94	60	3,5	2,3
		G31	37	286	-	94	60	3,5	2,3
		G20	20	-	334	137	Reg.	3,5	2,3
		G25.3	25	-	380	137	Reg.	3,5	2,3

1.5.

Titre abrégé ou références aux méthodes de mesure et de calcul utilisées pour établir la conformité avec les exigences ci-dessus

La performance de chaque brûleur individuel est calculé selon la norme EN 30-2-1 (2015).

Le rendement global de la table de cuisson est calculé selon le Règlement UE 66/2014 Par. 2.2

L'efficacité est calculée uniquement pour les brûleurs avec une capacité nominale est supérieure 1,16 KW (EN 30-2-1 (2015))

Information qui est pertinente pour le client afin de minimiser la consommation d'énergie lors de l'utilisation

L'économie d'énergie: nous recommandons d'utiliser des récipients à fond plat. Utilisez des couvercles de la taille des récipients. Ajuster les quantités d'huile ou de graisse pour éviter les éclaboussures en ajustant la puissance du brûleur.

Short title or reference to the measurement and calculation methods used to establish compliance with the above requirements.

The performance of each individual burner is calculated according to standard EN 30-2-1 (2015)


The total efficiency of the hob is calculated according to the EU Regulation 66/2014 Par. 2.2

The efficiency is calculated only for the burners with a nominal capacity exceeding 1,16 KW (EN 30-2-1 (2015)).

Information which is relevant to the customer to minimize the energy consumption during usage:


Energy Saving Tips: use pots having flat base, Use pots with proper size, use pots with lid, minimize the amount of liquid or fat, when liquid starts boiling reduce the setting.

• 2

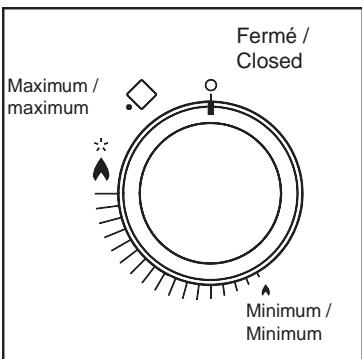


2.1.

2.1.1

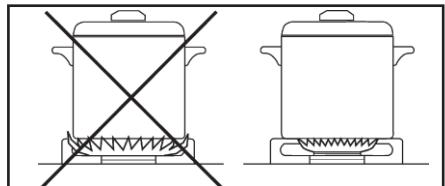


2.1.2

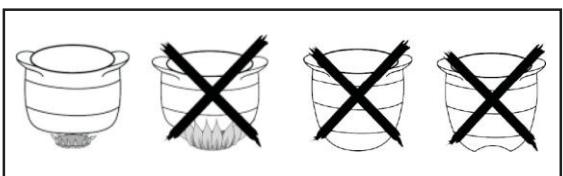


2.1.3

• 3

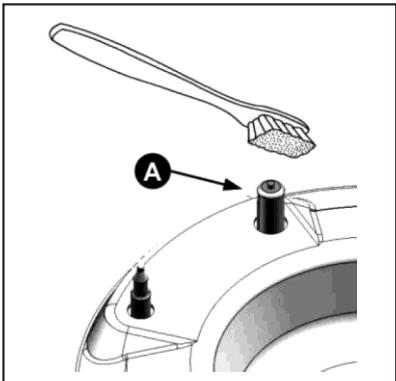


3.1

3.1.1

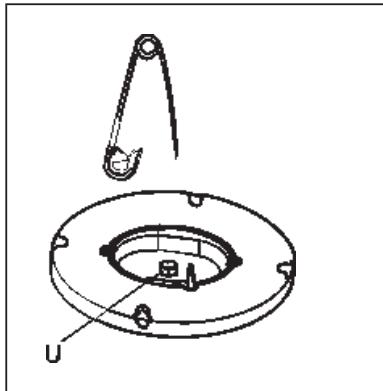

3.1.2

• 3

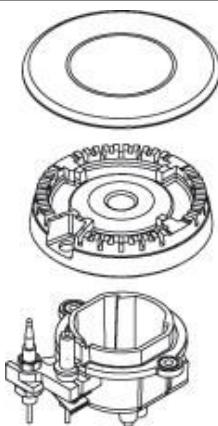

□ Après le nettoyage du brûleur vous devez vous assurer que le chapeau de brûleur est mis dans son logement.

□ Le chapeau de brûleur doit être positionné de manière stable et plat.


□ After cleaning the burner, make sure that the lid is placed in the housing.

□ The burner cap must be positioned steadily and flat.

• 5



• 6

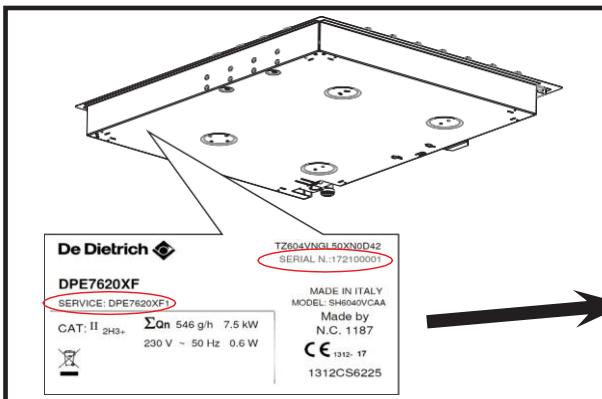

Service:

Serial:

FR

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,

Découvrir les produits De Dietrich, c'est éprouver des émotions uniques.

L'attrait est immédiat dès le premier regard. La qualité du design s'illustre par l'esthétique intemporelle et les finitions soignées rendant chaque objet élégant et raffiné en parfaite harmonie les uns avec les autres. Vient ensuite l'irrésistible envie de toucher.

Le design De Dietrich capitalise sur des matériaux robustes et prestigieux; l'authentique est privilégié. En associant la technologie la plus évoluée aux matériaux nobles, De Dietrich s'assure la réalisation de produits de haute facture au service de l'art culinaire, une passion partagée par tous les amoureux de la cuisine. Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction dans l'utilisation de ce nouvel appareil

En vous remerciant de votre confiance.

De Dietrich 

SECURITE ET PRECAUTIONS IMPORTANTES	3
0/ IDENTIFICATION.....	7
1/ INSTALLATION	
• Encastrement.....	7
• Raccordement électrique.....	8
• Raccordement gaz	8
• Changement de gaz	9
• Caractéristiques gaz.....	10
2/ UTILISATION	
• Mise en marche des brûleurs gaz.....	11
• Récipients pour brûleurs gaz.....	12
3/ ENTRETIEN	
• Entretien de votre appareil	
– Bougies et injecteurs.....	13
– Grilles et brûleurs gaz	13
– Email ou inox.....	13
4/ PROBLEMES ET SOLUTIONS	14
5/ ENVIRONNEMENT	15
6/ SERVICE CONSOMMATEURS	16

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

La notice de votre appareil est disponible en téléchargement sur le site internet de la marque.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience et de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil de façon sûre et en ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être faites par des enfants laissés sans surveillance.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Il doit être possible de déconnecter l'appareil du réseau d'alimentation, soit à l'aide d'une fiche de prise de courant, soit en incorporant un interrupteur dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation. Le fil de protection (vert-jaune) doit être relié à la borne de terre de la fiche de prise de courant ou à la borne de terre de l'installation.
- La fiche de prise de courant doit être accessible après l'installation.
- L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- Les conditions de réglage de cet appareil sont inscrites sur la plaque signalétique, ou sur l'étiquette collée sur l'appareil.
- **MISE EN GARDE:** Cuire sans surveillance sur une table de cuisson avec de la graisse ou de l'huile peut être dangereux et peut causer un incendie. Ne jamais tenter d'éteindre un feu avec de l'eau mais éteindre l'appareil, puis couvrir la flamme avec un couvercle ou une couverture anti-feu.
- **MISE EN GARDE** Risque d'incendie : ne rien stocker sur les surfaces de cuisson.
- Avant l'installation, s'assurer que les conditions de distribution locale (nature du gaz et pression du gaz) et le réglage de l'appareil sont compatibles.
- Cet appareil n'est pas raccordé à un dispositif d'évacuation des produits de combustion. Il doit être installé et raccordé conformément aux règles d'installation en vigueur. Une attention particulière sera accordée aux dispositions applicables en matière de ventilation.
- L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz conduit à la production de chaleur, d'humidité et de produits de combustion dans le local où il est installé. Veillez à assurer une bonne aération de la cuisine, notamment lors de l'utilisation de l'appareil : maintenir ouverts les orifices d'aération naturelle ou installer un dispositif d'aération mécanique (hotte de ventilation mécanique). Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut nécessiter une aération supplémentaire, par exemple en ouvrant une fenêtre, ou une aération plus efficace, par exemple en augmentant la puissance de la ventilation mécanique si elle existe.
- **MISE EN GARDE :** Nous ne recommandons pas de dispositif de protection de table.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- Nous avons conçu cette table de cuisson pour une utilisation par des particuliers dans un lieu d'habitation.
- **ATTENTION:** «En cas de bris du verre de la plaque de cuisson:

 - éteindre immédiatement tous les brûleurs ainsi que tous les éléments chauffants électriques et isoler l'appareil de toute source d'énergie;
 - ne pas toucher la surface de l'appareil;
 - ne pas utiliser l'appareil.

- **MISE EN GARDE:** Si la surface est fêlée, déconnectez l'appareil de l'alimentation pour éviter un risque de choc électrique.
- Cette table est conforme à la norme EN 30-1-1 et est de classe 3. Cet appareil doit être installé et utilisé seulement dans un endroit bien aéré. Consultez ce guide avant d'installer et d'utiliser votre appareil.
- **AVERTISSEMENT:** Le processus de cuisson est à surveiller. Un processus de cuisson court est à surveiller sans interruption.
- Ces tables de cuisson destinées exclusivement à la cuisson des denrées alimentaires et des boissons ne contiennent aucun composant à base d'amiante.
- Ne rangez pas dans le meuble situé sous votre table de cuisson vos produits d'**ENTRETIEN** ou **INFLAMMABLES** (atomiseur ou récipient sous pression, ainsi que papiers, livres de recettes...).
- Si vous utilisez un tiroir placé sous la table, nous vous déconseillons le rangement d'objets craignant la température (plastiques, papiers, bombes aérosols, etc...).
- Votre table doit être déconnectée de l'alimentation (électrique et gaz) avant toute intervention.
- Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à la vapeur.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En branchant des appareils électriques sur une prise de courant située à proximité, assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas en contact avec les zones chaudes.
- N'utilisez pas de récipients qui dépassent les bords de la table de cuisson.
- Par mesure de sécurité, après utilisation, n'oubliez pas de fermer le robinet de commande générale du gaz distribué par canalisation ou le robinet de la bouteille de gaz butane/propane.
- La marque de conformité CE est apposée sur ces tables.
- L'installation est réservée aux installateurs et techniciens qualifiés.
- Lorsqu'une manette devient difficile à tourner, NE FORCEZ PAS. Demander d'urgence l'intervention de l'installateur.
- Pour la cuisson, n'utilisez jamais de feuille de papier d'aluminium. Ne déposez jamais de produits emballés avec de l'aluminium, ou en barquette d'aluminium, sur votre table de cuisson. L'aluminium fondrait et endommagerait définitivement votre appareil de cuisson.
- L'appareil à encastrer dans un élément de cuisine ou un plan de travail. Cet appareil appartient à la classe 3 et il a été conçu pour un usage uniquement domestique. L'appareil est fabriqué pour être encastré dans des meubles résistant à la chaleur. Les parois des meubles doivent résister à une température de 125°C, conformément aux normes européennes.



Déclaration de conformité:

Nous déclarons que nos produits sont conformes aux actuelles directives, ordonnances et règlements européens, ainsi que les exigences énoncées dans les normes de référence.

● 0 IDENTIFICATION

Identifiez votre type de table de cuisson en comparant le nombre et la disposition des foyers de votre appareil avec les

illustrations (0.1.1) et (0.1.2).

● 1 INSTALLATION

Afin de retrouver aisément à l'avenir les références de votre appareil, nous vous conseillons de les noter en page "Service Consommateurs" (6.1.1). Cette page vous explique également où les trouver sur votre appareil.

1.1 - ENCASTREMENT :

Votre appareil doit être encastré dans le plateau du meuble support de 3 cm d'épaisseur minimum, fait en matière qui résiste à la chaleur, ou revêtu d'une telle matière.

Si une cloison horizontale est positionnée sous la table, celle-ci doit être 15 cm par rapport sous du plan de travail (1.1.2).

Dans tous les cas, ne rangez pas d'atomiseur ou de récipient sous pression dans le compartiment qui pourrait exister sous la table (voir chapitre "Instructions de sécurité").

Se conformer au croquis (1.1.1).

- Retirez les grilles "support casserole", les chapeaux de brûleurs et les têtes de brûleurs en repérant leur position.
- Retournez la table et posez-la avec précaution au-dessus de l'ouverture du meuble pour ne pas endommager les manettes et les bougies d'allumage.
- Pour assurer l'étanchéité entre le carter et le plan de travail, collez le joint mousse **S** sur le pourtour extérieur du carter, avant l'installation de la table (1.1.5).
- Placez votre table de cuisson dans l'ouverture du meuble support en

prenant soin de le centrer.

- Placez les têtes de brûleurs, les chapeaux, et les grilles support casserole.
- Raccordez votre table au gaz (voir chapitre "Raccordement gaz" et à l'électricité (voir chapitre "Raccordement électrique").
- Vous pouvez immobiliser, si vous le désirez, la table au moyen de quatre pattes de fixation **C** livrées avec leurs vis (1.1.3/1.1.4) se fixant aux quatre coins du carter. Utilisez impérativement les trous prévus à cet effet, suivant le dessin.

**Arrêtez de visser quand la patte de fixation commence à se déformer.
Ne pas utiliser de visseuse**

Pièce d'installation: Cet appareil n'est pas équipé d'un dispositif d'évacuation des produits de la combustion, il est donc nécessaire d'évacuer les fumées vers l'extérieur en utilisant une hotte ou un ventilateur électrique qui soit mis en marche à chaque fois que l'on utilise l'appareil. La pièce où est installé l'appareil doit avoir un afflux d'air naturel pour la combustion régulière du gaz et pour ventilation de la pièce,

● 1 INSTALLATION

1.2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE:

L'appareil doit être branché avec un câble d'alimentation normalisé à 3 conducteurs de 1.5mm² (1 ph + 1N + Terre) qui doivent être raccordés sur le réseau 220-240 V~ par l'intermédiaire d'une prise de courant normalisée CEI 60083 ou d'un dispositif à coupure omnipolaire conformément aux règles d'installation en vigueur.

Le fil de protection (vert-jaune) et relié à la borne de terre de l'installation.

Section du câble à utiliser	
	220-240 V~ - 50/60 Hz gaz
Câble H05RR-F - T90	3 conducteurs dont 1 pour la terre
Section des conducteurs en mm ²	0,75
Fusible	1,5 A

 Le fil de protection (vert/jaune) est relié à la borne de terre  de l'appareil qui doit être relié à la borne de terre  de l'installation (1.2.1).

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son Service Après-Vente.

 Afin que vous puissiez trouver les références de votre appareil sans difficulté dans le futur, nous vous recommandons de les noter à la page (6.1.1) "Service après-vente et relations clients" (cette page vous indique également où trouver les sur votre appareil).

1.3 - RACCORDEMENT GAZ:

Si votre table de cuisson est installée

au-dessus d'un four ou si la proximité d'autres éléments chauffants risque de provoquer un échauffement du raccordement, il est impératif de réaliser celui-ci en tube rigide.

Si est utilisé un tube flexible ou un tube souple (cas du gaz butane), doit être installé de manière à ce qu'il ne puisse être en contact avec une partie mobile du module d'encastrement (par exemple un tiroir), et qu'il ne passe pas dans un endroit susceptible d'être encombré.



Tous les tubes souples et tuyaux flexibles dont la durée de vie est limitée doivent avoir une longueur maximum de 2 mètres et être visitables sur toute la longueur. Ils doivent être remplacés avant leur date limite d'utilisation (marquée sur le tuyau). Quel que soit le moyen de raccordement choisi, assurez-vous de son étanchéité, après installation, avec de l'eau savonneuse. En France, vous devez utiliser un tube ou un tuyau portant l'estampille NF Gaz



Le raccordement gaz doit être effectué conformément aux règlements en vigueur dans le pays d'installation.

- Gaz distribué par canalisation gaz naturel (1.3.1).

Pour votre sécurité, vous devez choisir exclusivement l'un des 3 raccordements suivants:

— **Raccordement avec un tube rigide** en cuivre à embouts mécaniques vissables (appellation norme gaz G1/2).

- Réalisez le raccordement directement à l'extrémité du coude monté sur l'appareil.

● 1 INSTALLATION

1 Raccordement avec un tube flexible métallique (inox) onduleux à embouts mécaniques vissables (conforme à la norme NF D 36-121) dont la durée de vie est illimitée.

2 Raccordement avec un tube flexible métallique caoutchouc renforcé à embouts mécaniques vissables (conforme à la norme NF D 36-103) dont la durée de vie est de 10 ans. nox)

! Lors du raccordement gaz de votre table, si vous êtes amené à changer l'orientation du coude monté sur l'appareil :

- Changez le joint d'étanchéité.
- Vissez l'écrou du coude en ne dépassant pas un couple de vissage de 17 N.m.
- Gaz distribué par bouteille ou réservoir (gaz butane/propane) (1.3.2).

Pour votre sécurité, vous devez choisir exclusivement l'un des 3 raccordements suivants :

1 Raccordement avec un tube rigide en cuivre à embouts mécaniques vissables (appellation norme gaz G1/2).

2 Raccordement avec un tube flexible métallique (inox) onduleux à embouts mécaniques vissables (conforme à la norme NF D 36-125) dont la durée de vie est illimitée.

3 Raccordement avec un tube flexible caoutchouc renforcé à embouts mécaniques vissables (conforme à la norme NF D 36-112) dont la durée de vie est de 10 ans.

Dans une installation existante, un tube souple équipé de ses colliers de serrage **C** (conforme à la norme XP D 36-110)

dont la durée de vie est de 5 ans peut être utilisé. Il est nécessaire dans ce cas d'utiliser un about sans oublier de mettre en place un joint d'étanchéité **A** entre l'about **B** et le coude de la table.

Q Vous trouverez l'about et le joint d'étanchéité auprès de votre Service Après-Vente.

! Vissez l'about avec couple ne dépassant pas 25 N.m.

1.4 - CHANGEMENT DE GAZ:

! Votre appareil est livré pré-réglé pour le gaz naturel.

Les injecteurs nécessaires à l'adaptation au butane/propane sont dans la pochette contenant ce guide.

A chaque changement de gaz, vous devrez successivement :

1. Adapter le raccordement gaz
2. Changer les injecteurs,
3. Régler les ralentis des robinets.

1) Adaptez le raccordement gaz :

- Reportez-vous au paragraphe "Raccordement gaz".

2) Changez les injecteurs en procédant comme suit :

- Retirez les grilles, les chapeaux, et les têtes de tous les brûleurs.
- Engagez à fond la Clé à douille tribord **L** sur l'injecteur **U** (1.4.1)

Dévissez à l'aide de la clé **L** les injecteurs **U** situés dans le fond de chaque pot et ôtez-les.

- Montez à la place les injecteurs du gaz correspondant, conformément au repérage des injecteurs et au tableau des caractéristiques gaz (1.5)

• 1 INSTALLATION

Pour cela;

- Engagez à fond la clé sur l'injecteur.
- Bloquez énergiquement les injecteurs.

Double couronne brûleur: (1.4.2)

- Dévisser les vis (V) et retirer le couvercle (C);
- Dévisser l'injecteur avec une clé Anglaise (L)
- Montez à la place les injecteurs (U) du gaz correspondant, conformément au repérage des injecteurs et au tableau des caractéristiques gaz
- Bloquez énergiquement les injecteurs.
- Monter le couvercle (C) et serrer les vis (V).

! Attention de ne pas détériorer le produit.

- Remontez les têtes de brûleurs, les chapeaux et les grilles support casserole.

? A chaque changement de gaz, cochez la case correspondante au niveau gaz sur l'étiquette située dans la pochette. Reportez-vous au paragraphe "Raccordement gaz correspondant".

3) Réglez les ralentis des robinets: ceux-ci sont situés sous les manettes **A** (1.4.3).

- Agissez robinet par robinet **C**
- Enlevez les manettes **A**, les bagues d'étanchéité **B** en les tirant vers le haut.

— Passage du gaz naturel en gaz butane/propane:

- Introduire un tournevis à pointe plate C dans le trou du panneau de commandes et tourner la vis **F** by-pass (1.4.4).

Pour un réglage correct du minimum faire tourner la vis dans le sens horaire.

Pour les brûleurs fonctionnant au gaz G30, la vis by-pass doit être complètement vissée.

Le réglage du minimum doit toujours être correct et la flamme doit toujours rester allumée même en cas de passage rapide de la position de maximum à celle de minimum.

— Passage du gaz butane/propane en gaz naturel :

- Dévissez la vis de réglage des ralentis en laiton (jaune) (1.4.4) à l'aide d'un petit tournevis plat, le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Remontez la manette ,
- Allumez le brûleur, en position maximum, et passez en position ralenti.
- Enlevez de nouveau la manette, puis tournez la vis de réglage dans le sens ses aiguilles d'une montre jusqu'à la position la plus basse avant l'extinction des flammes.
- Remontez la bague d'étanchéité et la manette ,
- Exécutez plusieurs manœuvres de passage en débit maximum à ralenti: il ne faut pas que la flamme s'éteigne ; sinon dévissez la vis de réglage de manière à obtenir la bonne tenue de la flamme lors de ces manœuvres.

1.5 - RACCORDEMENT GAZ :

Le tableau (1.5) indique les implantations des injecteurs sur votre appareil en fonction du gaz utilisé. Chaque numéro est marqué sur l'injecteur.

• 2 UTILISATION

2.1 MISE EN MARCHE DES BRULEURS GAZ

Chaque brûleur est contrôlé par un robinet muni d'un système de sécurité qui, en cas d'extinction accidentelle de la flamme (débordement, courant d'air...) coupe rapidement et automatiquement l'arrivée de gaz et empêche celui-ci de s'échapper.

Chaque brûleur est alimenté par un robinet, dont l'ouverture se fait en appuyant et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Le point "0" correspond à la fermeture du robinet.

- Choisissez le brûleur désiré en vous repérant aux symboles situés près des manettes (ex.: brûleur arrière droit ⚡)

2.1.1

- Pour allumer un brûleur :

- Appuyez sur la manette et tournez dans le sens inverse des aiguilles ↘ d'une montre jusqu'à la position maximum ⚪.

- Maintenez la manette appuyée pour déclencher une série d'étincelles jusqu'à l'allumage. Le réglage vers un débit réduit s'effectue entre le symbole ⚪ et le symbole ⚩.



En cas d'extinction de la flamme, il suffit de réallumer normalement en suivant les instructions de l'allumage. Les flammes du brûleur sont plus petites au niveau des doigts de grille pour protéger l'émail de la grille.

Le bruit généré par certains brûleurs est lié à leur forte puissance et à la combustion du gaz ; cela ne

dégrade en rien la qualité de cuisson. En cas de panne de courant, approchez une allumette du brûleur que vous aurez préalablement ouvert.



Maintenez la manette complètement enfoncée quelques secondes après l'apparition de la flamme pour déclencher le système de sécurité.

- Réglez la couronne de flammes de façon à ce que celles-ci ne débordent pas du pourtour du récipient (2.1.2 / 2.1.3).
- N'utilisez pas de récipient à fond concave ou convexe (2.1.2 / 2.1.3).
- N'utilisez pas de récipients qui recouvrent partiellement les manettes.
- Ne laissez pas fonctionner un foyer gaz avec un récipient vide.

• 2 UTILISATION

 Maintenez ouverts les trous d'aération naturelle de votre habitation, ou installez un dispositif d'aération mécanique (hotte de ventilation mécanique). Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut nécessiter une aération supplémentaire, par exemple en ouvrant une fenêtre ou une aération plus efficace ou bien en augmentant la puissance de la ventilation mécanique si elle existe (un débit d'air minimum de 2 m³/h par kW de puissance gaz est nécessaire).

Exemple : table 60 cm - 4 feux gaz.

Puissance totale :

$$3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 = 7,5 \text{ kW}$$

7,5 kW x 2 = 15 m³/h de débit minimum.

2•2 - RECIPIENTS POUR BRULEURS GAZ :

Diamètre du récipient	Brûleur	Usage
22 à 24 cm	Double couronne	Fritures - Ebullition
20 à 22 cm	Rapide	Aliments à saisir
16 à 18 cm	Semi-rapide	Sauce - Réchauffage
10 à 14 cm	Auxiliaire	Mijotage

ATTENTION !!!!

Bougies et injecteurs:

• **NE PAS UTILISER DE** haut-parleurs, un grille-pain, plaques de fer ou de grilles pour la viande en acier inoxydable sur les brûleurs à gaz.

• **UTILISER** uniquement des pots comme décrit dans Paragraphe "**RECIPIENTS POUR BRULEURS GAZ**"



● 3 ENTRETIEN

3.1 ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL

Bougies et injecteurs:

En cas d'encrassement des bougies

A nettoyez-les à l'aide d'une petite brosse à poils durs (non métalliques (3.1.1)).

L'injecteur gaz se trouve au centre du brûleur en forme de pot. Veillez à ne pas l'obstruer lors du nettoyage, ce qui perturberait les performances de votre table.

En cas d'obstruction, utilisez une épingle à nourrice pour déboucher l'injecteur(3.1.2).

Des grilles et des brûleurs gaz :

Dans le cas de taches persistantes, utilisez une crème non abrasive, puis rincez à l'eau claire. Essuyez soigneusement chaque pièce du brûleur avant de réutiliser votre table de cuisson.

Partie émaillée:

la partie émaillée doit être nettoyés avec une éponge et de l'eau savonneuse ou avec un détergent léger.

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs.

Dessus Inox :

Pour nettoyer l'inox de la table, utilisez une éponge et de l'eau savonneuse ou un produit du commerce spécial inox.

Eviter que les substances comme le jus de citron, la tomate, l'eau salée, le vinaigre, le café et le lait restent pendant longtemps sur les surfaces émaillées



L'entretien de votre table de cuisson est facilité si vous l'effectuez avant son fonctionnement. Mettez à zéro toutes les commandes électriques et gaz.



Préférez un nettoyage des éléments de la table à la main plutôt qu'au lave-vaisselle.

- N'utilisez pas d'éponge grattante pour nettoyer votre table de cuisson.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur.
- Après le nettoyage du brûleur vous devez vous assurer que le chapeau de brûleur est mis dans son logement.
- Le chapeau de brûleur doit être positionné de manière stable et plat.

● 4 PROBLEMES & SOLUTIONS

4.1 ALLUMAGE DES BRULEURS.

Il n'y a pas d'étincelles lors de l'appui sur les manettes :

- Vérifiez le branchement électrique de votre appareil.
- Vérifiez la propreté des bougies d'allumage.
- Vérifiez la propreté et le bon assemblage des brûleurs.
- Si la table est bridée sur le plan de travail, vérifiez que les pattes de fixation ne sont pas déformées.
- Vérifiez que les bagues d'étanchéité sous les manettes ne sortent pas de leur logement.

4.2 LORS DE L'APPUI SUR UNE MANETTE, IL Y A DES ETINCELLES SUR TOUS LES BRULEURS A LA FOIS.

C'est normal. La fonction allumage est centralisée et commande tous les brûleurs simultanément.

4.3 IL Y A DES ETINCELLES MAIS LE OU LES BRULEURS NE S'ALLUMENT PAS.

- Vérifiez l'ouverture de l'arrivée de gaz.
- Si vous avez du gaz en bouteille ou en citerne, vérifiez que celle-ci ne soit pas vide.
- Si vous venez d'installer la table ou de changer la bouteille de gaz, maintenez la manette enfoncée en position d'ouverture maximum jusqu'à l'arrivée du gaz dans les brûleurs.
- Assurez-vous que le couvercle est correctement positionné (3.1.2)

4.3 LORS DE L'ALLUMAGE, LES FLAMMES S'ALLUMENT PUIS S'ETEIGNENT DES QUE LA MANETTE EST RELACHEE.

- Bien appuyer à fond sur les manettes

et maintenez cette pression pendant quelques secondes après l'apparition des flammes.

- Vérifiez que les pièces du brûleur sont bien mises en place.
- Vérifiez que les bagues d'étanchéité sous les manettes ne sortent pas de leur logement.
- Evitez les courants d'air violents dans la pièce.
- Allumez votre brûleur avant d'y poser votre casserole.

4.5 AU RALENTI, LE BRULEUR S'ETEINT OU BIEN LES FLAMMES RESTENT IMPORTANTES.

- Evitez la correspondance entre le gaz utilisé et les injecteurs installés (voir le repérage des injecteurs dans le chapitre "Changement de gaz").
- **Rappel:** les tables de cuisson sont livrées d'origine en gaz de réseau (gaz naturel).
- Vérifiez le bon réglage des vis au ralenti (voir paragraphe "Changement de gaz").

4.6 LES FLAMMES ONT UN ASPECT IRREGULIER.

- Vérifiez la propreté des brûleurs et des injecteurs situés sous les brûleurs, l'assemblage des brûleurs, etc...

4.7 LORS DE LA CUISSON, LES MANETTES DEVIENNENT CHAUDES.

- Utilisez de petites casseroles sur les brûleurs à proximité des manettes.
- Les grands récipients sont à poser sur les plus grands brûleurs, les plus éloignés des manettes.
- Bien installer la casserole au centre du brûleur.
- **Elle ne doit pas déborder sur les manettes.**

• 5 ENVIRONNEMENT

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.



Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils

usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets.

Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.



● 6 SERVICE CONSOMMATEURS

RELATIONS CONSOMMATEURS FRANCE

Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter, vous pouvez :

> consulter notre site :
www.dedietrich-electromenager.com

> nous écrire à l'adresse postale suivante :

Service Consommateurs
DE DIETRICH
5 avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX

> nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :

0 892 02 88 04

Service 0,50 € / min
+ prix appel

INTERVENTIONS FRANCE.

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique (6.1.1).

Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au :

09 69 39 34 34 Service gratuit
+ prix appel

Service fourni par Brandt France, S.A.S.
au capital social de 100.000.000 euros.
RCS Nanterre 801 250 531.

Retrouvez les informations de la marque sur :
www.de-dietrich.com

Service Consommateurs 0892 08 88 04

De Dietrich

EN

DEAR CUSTOMER,

*Discovering a De Dietrich product means experiencing
the range of unique emotions.*

*The attraction is immediate, from the moment you set eyes on the product.
The sheer quality of the design shines through, thanks to the timeless style
and outstanding finishes which make each component an elegant and refined
masterpiece in its own right, each one in perfect harmony with the others.*

Next, comes the irresistible urge to touch it.

*De Dietrich design makes extensive use of robust and prestigious materials,
where the accent is placed firmly upon authenticity. By combining state-of-the-art technology with top quality materials, De Dietrich produces beautifully crafted products to help you get the most from the culinary arts, a passion shared by all lovers of cooking and fine food. We hope that you enjoy using this new appliance.*

Thank you for choosing a De Dietrich product.

De Dietrich 

TABLE OF CONTENTS

EN

SAFETY INSTRUCTIONS.....	3
0/ IDENTIFICATION	7
1/ INSTALLATION	
• Fitting	7
• Electric connection	8
• Gas connection	8
• Changing of gas supply	9
• Gas properties	10
2/ USE	
• Lighting the gas burners	11
• Cookware suitable for the gas burners	12
3/ DAILY CARE OF YOUR APPLIANCE	
Maintaining your appliance	
– Igniters and injectors	13
– Pan holders and gas burners	13
– Enamel or stainless steel	13
4/ PROBLEMS & SOLUTIONS	14
5/ ENVIRONMENT	15
6/ AFTER-SALES SERVICE	16

SAFETY INSTRUCTIONS

- IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE USE.**

Your appliance's guide can be downloaded from the brand web site.

- This appliance may be used by children aged 8 years and older, and by persons with impaired physical sensorial or mental capacities, or without experience or knowledge, if they are supervised or have received prior instructions on how to use the appliance safely and have understood the risks involved. Children must not be allowed to play with the appliance. Cleaning and maintenance operations must not be carried out by children without supervision.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- It must be possible to disconnect the appliance from the power supply, either using a plug or by fitting a switch on the fixed wiring system in accordance with installation rules. The protection wire (green-yellow) must be connected with the plug ground terminal or with the installation ground terminal.
- The electrical plug must remain accessible after installation.
- The appliance is not designed to be switched on using an external timer or a separate remote control system.
- The settings for the appliance are stated on the information plate or on the label bonded on the appliance.

SAFETY INSTRUCTIONS

- **WARNING:** Leaving a hob unattended when cooking with fat or oil can be dangerous and could cause a fire. Never try to extinguish a fire with water but switch off the appliance, then cover the flame with a lid or a fire blanket.
- **WARNING :** fire risk: do not store any items on the cooking surfaces.
- Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (type of gas and gas pressure) and the appliance's settings are compatible.
- This appliance is not connected to a system for evacuating combustion products. It must be installed and connected in compliance with current installation regulations. Particular attention should be given to applicable ventilation requirements.
- The use of a gas hob produces heat, humidity and combustion products. Ensure that the kitchen is well ventilated, in particular during the use of the appliance: keep natural ventilators open or install a mechanical ventilation system (mechanical ventilation hood). Prolonged, intensive use of the hob may require additional ventilation, by opening a window, for example, or ventilating the room more efficiently by increasing the setting on mechanical ventilation, where installed.
- **WARNING:** we do not recommend a protective device for the table
- This hob has been designed for use by private persons in their homes.

SAFETY INSTRUCTIONS

- **WARNING:** in case of the break of the hob glass:
 - switch off immediately all the burners as well as all the electric heating elements and isolate the appliance of any source of energy;
 - Do not touch the appliance surface;
 - Do not use the appliance.
- **WARNING:** If the surface is cracked, disconnect the unit from the power supply to avoid the risk of electric shock.
- This hob complies with standard EN 30-1-1 and is a Class 3. This appliance must be installed and used only in a well-ventilated area. Read this guide carefully before installing and using your appliance.
- **WARNING:** You should never leave cooking unattended. The cooking process is to be continuously monitored.
- These hobs are designed exclusively for cooking drinks and foodstuffs and do not contain any asbestos-based component parts.
- Never leave any FLAMMABLE products in the cupboard beneath your hob (aerosols or other pressurized cans, papers, recipe books, etc.).
- If you have a drawer underneath the hob, we recommend avoiding placing objects in it that are temperature sensitive (plastics, paper, aerosols, etc.).
- Disconnect your hob from both electrical and gas supplies before carrying out any maintenance operations.
- Do not use steam cleaning appliances.

SAFETY INSTRUCTIONS

- If the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer, its after-sales service department or by a similarly qualified person in order to avoid danger. The cable is of type Y.
- When connecting electrical appliances to a nearby socket, ensure that the power supply cable is not in contact with hot areas.
- Do not use cookware that overhangs the edge of the hob.
- For safety reasons, after use, do not forget to close the main gas valve for mains gas lines or the valve on the top of your butane/propane gas cylinder.
- The conformity CE mark is applied to all these hobs.
- This appliance should be installed by a qualified technician / installer.
- If a knob is difficult to turn, DO NOT FORCE and call your installer immediately
- Never use aluminium foil for cooking. Never place products wrapped in aluminium foil or in aluminium trays on your hob. The aluminium will melt and permanently damage your appliance.
- The appliance to be built into a kitchen unit or a worktop. This device belongs to class 3 and has been designed for home use only. The appliance is manufactured to be embedded in heat-resistant furniture. The walls of the furniture must withstand a temperature of 125 ° C, in accordance with European standards.



Declaration of conformity:

It declares that our products comply with current European directives, orders and regulations, and the requirements stated in the reference standards.

● 0 IDENTIFICATION

Identify your type of hob by comparing the number and layout of the burners on your appliance with the illustrations

(0.1.1) and (0.1.2).

● 1 INSTALLATION

Make a note of the references of your appliance on the "After-Sales Service and Customer Relations" page so that you can readily find them in future (6.1.1). This page also explains where to find them on your appliance.

1.1 - FITTING :

This worktop must be at least 3 cm thick and heatresistant or else coated with a heat resistant material.

If a horizontal partition is installed under the hob, it must be positioned 15 cm below the worktop. (1.1.2).

If the hob is going to be installed on the top of an oven, precautions must be taken to guarantee an installation in accordance with current accident prevention standards.

Under no circumstances keep any sprays or pressurised containers in any compartment below the hob (see "Safety guidelines" chapter).

Follow the guidelines in the sketch.

(1.1.1).

- Remove the "pan supports", burner caps and burner heads, noting their original positions.
- Turn the hob upside down and place it carefully over the top of the base unit, so as not to damage the knobs or igniters.
- To ensure a good seal between the body of the hob and the worktop, stick the foam seal **S** around the edge

of the body, before installing the hob (1.1.5).

- Place the hob over the opening in the base unit, taking care to center the hob.
- Fit the burner heads, caps and pan supports.
- Connect your hob to the gas (see "Gas connection" section) and to the electricity (see "Electrical connection" section).
- If you wish, you can secure the hob in position, using the four fixing clamp **C** and screws supplied supplied (1.1.3/1.1.4) fixing them to the four corners of the housing. It is essential that you use the holes provided for the purpose, as per the drawing.

Stop screwing when the clamp starts to bend.

Do not use a power screwdriver.

- **Installation room:** This appliance is not equipped with a device for the evacuation of combustion products, so it is necessary to evacuate the fumes outwards using a hood or an electric fan inserted to walk every time the device is used. The room in which the appliance is installed must have a natural inflow of air for the regular combustion of the gas and for the ventilation of the room.

• 1 INSTALLATION

1.2 - ELECTRICAL CONNECTION:

The appliance must be plugged with 1,5 mm² 3 core power cable (1 phase + 1 neutral + earth) which must be connected to a 220-240 V~ via a power socket arealing standard IEC 6 0083 or an omnipolar cut-off device accordeing to current installation rules. the protection thread (green-yellow) is commecched with the installation grand terminal.

Cross section of the cable to be used	
220-240 V~ - 50/60 HZ gas	
Cable H05RR-F - T90	3 conductors, One of which is an earth
Cross section of conductors in mm ²	0,75
Fuse	1,5 A

 The protective conductor (green/yellow) is connected to the earth terminal  on the hob and must also be connected to the installation's earth terminal  (1.2.1).

If the supply cable is damaged, it must be replaced by a cable or special set available from the manufacturer or its after-sales department.

 So that you can find the references for your appliance without difficulty in the future, we recommend that you make a note of them on page (6.1.1) "After-sales service and customer relations" (that page also tells you where to find them on your appliance).

1.3 - GAS CONNECTION:

If the hob is to be installed above an oven or if other nearby heating appliances could heat and damage the gas hose, then it is essential that a rigid pipe is installed instead.

If a flexible hose is used (as is the case of butane gas) then it must not be installed in a place where it may be in contact with a moving part of the kitchen unit or a location likely to get cluttered.

 No flexible hoses with a limited service life may be longer than 2 metres and must be accessible for inspection along their entire length. They must be replaced before their expiry date (printed on the hose). Whatever means of connection is chosen, make sure that it is gastight when installed, using soapy-water. In France, you must use a hose or pipe stamped NF Gaz .

The gas connection must comply with the regulations in force in the country where it is installed.

• Mains natural gas (1.3.1).

For your safety, you must choose only one of the following two connections:

- o **Connection via a rigid copper pipe** with mechanical screw connectors (1/2" gas standard).
- Connect directly on to the elbow on the appliance.

• 1 INSTALLATION

1 Connection via a flexible metal hose (stainless steel) **with screw connectors** (meeting standard NF D 36-121); the life of such hoses is not limited.

2 Connection with a flexible reinforced rubber hose with mechanical screw connectors (meeting standard NF D 36-103) with a 10-year life.

! When connecting the gas to your hob, if you have to change the direction of the elbow fitted into the appliance:

- Change the seal.
- Tighten the nut on the elbow ensuring that you do not exceed a tightening torque of 17 N.m.
- **Gas supplied from a cylinder or tank (butane/propane gas) (1.3.2).** For your safety, you must choose only one of the following three connections:

1 Connection via a rigid copper pipe with mechanical screw connectors (½" gas standard). Connect directly to the elbow on the appliance.

2 Connection with a flexible metal hose (stainless steel) **with screw connectors** (to standard NF D 36-125); the life of such hoses is not limited).

3 Connection with a reinforced flexible rubber hose with mechanical screw connectors (meeting standard NF D 36-112) with a 10-year life.)

In an existing installation, a flexible hose fitted **C** with jubilee clips (meeting standard XP D 36-110) whose service life is limited to 5 years may be used).

In this case an end connector must be used with a sealing washer **A** fitted between the end connector **B** and the elbow on the hob.

? You can purchase the end connector and the sealing washer from your after-sales department.

! Tighten the end connector to a torque not exceeding 25 N.m.

1.4 - CHANGING THE TYPE OF GAS:

! Your appliance is supplied ready for use with natural gas.

The injectors required for adapting it to butane/propane can be found in the plastic bag containing this guide.

Whenever you change the gas type, you must follow these steps in turn:

1. Change the gas connection,
2. Change the injectors,
3. Adjust the retarder on the taps.

1) To change the gas connection :

- refer to the "Gas connection" paragraph.

2) Change the injectors, proceeding as follows:

- Remove all the supports, burner caps and heads.
- completely insert the "straight pipe" key **L** key on the injector **U**. (1.4.1)

• 1 INSTALLATION

By means of a straight spanner **L** unscrew the nozzle **U** and substitute it with the corresponding one.

- Replace them with injectors for the gas to be used, as shown in the gas characteristics table (1.5);

- Thoroughly engage the key on the injector.

- Strongly block the injectors.

Double crown burner: (1.4.2)

- Unscrew the injector with a English wrench (**L**)

- Fit the corresponding gas injectors (**U**) instead, in accordance with the marking of the injectors and the gas characteristics table.

- Block the injectors vigorously.

! Do not go beyond this limit; you could to damage the product.

- Re-fit the burner heads, caps and pan supports.

? Every time you change the type of gas used, tick the appropriate box on the label in the wallet. Refer to the "corresponding gas connection" paragraph

3) Set the retarders on the taps:
ceux-ci sont situés sous les manettes **A** (1.4.3).

- Adjust each tap in turn **C**

- Remove the knobs **A**, and sealing washers **B** by pulling them upwards.

— Changing from natural gas to butane/propane:

- Insert a flat-tipped screwdriver **C** into the hole in the control panel and turn the by-pass screw **F** (1.4.4), and, for correct minimum setting, turn the screw clockwise.

As regards G30 gas burners, the by-pass screw must be tightened completely.

The setting of the minimum must always be correct and the flame must always remain on even if the position is changed from maximum to minimum.

— Changing from butane/propane to natural gas:

- Loosen the adjusting screws in the brass retarders (yellow) (1.4.4), using a small, flat screwdriver, by 2 turns anti-clockwise.

- Refit the knob,

- Light the burner in the maximum position and then move to the low position.

- Remove the knob again , then turn the adjusting screw clockwise as far as the lowest possible position before the flame goes out.

- Re-fit the sealing washer and the knob.

- Move the knob from maximum to minimum a few times: the flame should not go out; if it does, loosen the adjustment screw so that the flame stays alight during these movements.

1•5 - GAS PROPERTIES :

The table (1.5) shows the installation of the injectors on your appliance depending on the gas used. Each number is marked on the injector.

● 2 USE

2.1 SWITCHING ON THE GAS BURNERS

Each burner is controlled by a tap fitted with a safety system which, if the flame accidentally goes out (spills, draughts, etc.) the gas inlet is quickly and automatically switched off and gas is prevented from escaping.

Each burner is supplied from a tap, which is opened by pressing and turning the knob anti-clockwise.

The "0" point corresponds to the tap being off.

- Choose the desired burner by using the symbols located near the knobs (e.g.: right rear burner ).

2.1.1

- To light a burner:

- Press the knob and turn fully  anti-clockwise to the maximum position .

- Holding the knob pressed will cause a series of sparks until the gas lights

- Adjust the setting by turning to between the symbol  and symbol .

 If the flame goes out, light it again normally, following the lighting instructions.

The burner flames are smaller near the grid supports to protect the enameled grid.

The noise made by some burners is the result of their high power and burning gas; this in no way adversely affects cooking quality.

If the flow is interrupted, place a match close to the previously lit burner.



Hold the knob pushed in fully for a few seconds after the flame appears, so as to trigger the safety system.

- Adjust the ring of flames so that it does not overflow the edge of the pan (2.1.2 / 2.1.3).
- Do not use a pan with a concave or convex bottom (2.1.2 / 2.1.3).
- Do not use pans that partly cover the knobs.
- Do not leave the gas on under an empty pan.



Keep all natural air-vents in the room open or have a mechanical ventilation system installed (a mechanically vented flat hood). Prolonged, intensive use of the hob may require extra ventilation, for example, by opening a window, for example, or more efficient ventilation by increasing the level of

mechanical ventilation, where fitted (a minimum air input of 2 m³ per hr per kW of gas power is required).

Example : table 60 cm - 4 gas burners.
total power :

$$3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 = 7,5 \text{ kW}$$

$$7,5 \text{ kW} \times 2 = 15 \text{ m}^3 \text{ per hr minimum flow.}$$

● 2 USE

2.2 - PANS DIAMETER ACCORDING TO GAS BURNERS:

Pan diameter	Burner	Use
22 to 24 cm	Double crown	Frying - Boiling
20 to 22 cm	Rapid	Searing foods
16 to 18 cm	Semi-rapid	Sauces, re-heating
10 to 14 cm	Auxiliary	Simmering

WARNING !!!!

- **DO NOT USE** speakers, toaster, iron griddles or grids for stainless steel meat on gas burners.
- **USE ONLY** pots as described in "**PANS DIAMETER ACCORDING TO GAS BURNERS**" paragraph."



● 3 DAILY CARE OF YOUR APPLIANCE

3.1 - MAINTAINING YOUR APPLIANCE

Igniters and injectors:

If the igniters become dirty  clean them with a small, stiff (non-metallic) brush (3.1.1).

The gas injectors are located in the centre of each burner in the well shape. Ensure that you do not block them during cleaning, which could impair your hob's performances.

If you do block them, use a safety pin to unblock the injector. (3.1.2)

Pan holders and gas burners:

For persistent stains, use a non-abrasive cream, and then rinse with clean water. Carefully wipe each part of the burner before using your hob again.

Enamel part:

the enamelled part should be cleaned with a sponge and soapy water or with a mild detergent.

Do not use abrasive or corrosive products.

Stainless steel :

To clean the hob's stainless steel, use a sponge and soapy water or a commercially available stainless steel cleaner.

Do not allow acid liquids such as lemon juice, vinegar, etc. to remain on the enamelc.



Your hob will be easier to maintain if done prior to use. Turn off all electrical and gas controls.



Preferably clean hob components by hand rather than in the dishwasher:

- do not use scourers to clean your hob.
- Do not use steam cleaners.
- After cleaning the burner, make sure that the lid is placed in the housing.
- The burner cap must be positioned steadily and flat.

● 4 PROBLEMS & SOLUTIONS

4.1 LIGHTING BURNERS.

There are no sparks when I push down on the knobs:

- Check that your hob is electrically connected.
- Check that the igniters are clean.
- Check that burners are clean and properly assembled.
- If the hob is fixed to the worktop, make sure that the fixing clamps have not been twisted.
- Check that the sealing washers under the knobs have not come out of their locations.

4.2 WHEN I PRESS A KNOB, THERE ARE SPARKS ON ALL BURNERS AT ONCE

This is normal. The lighting system is centralised and all the burners spark at the same time.

4.3 THERE ARE SPARKS BUT THE BURNERS DO NOT LIGHT.

- Check that the gas inlet is open.
- If you use gas tanks or cylinders check that they are not empty .
- If you have just installed your hob or changed a gas cylinder, keep the knob fully pressed for a few seconds to allow gas to arrive at the burners.
- Check that the injector is not blocked and, if it is, unblock it with a safety pin
- Make sure the cover is properly positioned (3.1.2).

4.3 WHEN LIGHTING, FLAMES IGNITE BUT GO OUT WHEN THE KNOB IS RELEASED

- Press the knobs as far as they will go and maintain the pressure for several seconds after flames appear.

- Check that the burner components are correctly positioned.
- Check that the sealing washers under the knobs have not come out of their locations.
- Avoid strong draughts in the room.
- Light the burner before placing a pan on it.

4.5 IN THE LOW POSITION, THE BURNER GOES OUT OR FLAMES REMAIN TOO HIGH.

- Avoid strong draughts in the room.
- Check that the injectors fitted are the right ones for the gas being used (see the identification on the injectors in the "Changing gas type" section).
- Reminder: Remember that gas hobs are delivered set up for use with mains gas (natural gas).
- Check that the retarder screws are properly adjusted (see "Changing gas type" paragraph).

4.6 THE FLAMES HAVE AN IRREGULAR APPEARANCE.

- Check that the burners and injectors underneath them, burner assemblies, are clean, etc....

4.5 KNOBS BECOME HOT DURING COOKING.

- Use smaller pans on the burners close to the knobs.Put large pans on the larger burners, further away from the knobs
- Place the pan in the centre of the burner. It should not sit over the knobs.

• 5 ENVIRONMENT

CARING FOR THE ENVIRONMENT

This appliance's packing materials are recyclable.

Recycle them and help to protect the environment by disposing of them in the council receptacles provided for this purpose.



Your appliance also contains various recyclable materials.

It is therefore marked with this logo to indicate that, in European Union countries

used appliances must not be mixed with other waste. Appliance recycling organised by your manufacturer will thus be carried out in optimum conditions, in accordance with European directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment. Consult your local authority or your retailer to find the drop-off points for used appliances nearest to your home. We thank you for your help in protecting the environment.



PERSONAL NOTE



PERSONAL NOTE

● **6** AFTER-SALES SERVICE

6.1 - SERVICE CALLS

Any maintenance on your equipment should be undertaken by:

- either your dealer,
- or another qualified mechanic who is an authorized agent for the brand appliances.

When making an appointment, state the full reference of your equipment (model, type and serial number). This information appears on the manufacturer's nameplate attached to your equipment (**6.1.1**).

Find full information about the brand at :

www.de-dietrich.com



DE EINBAU- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

KOCHFELD

GLASKERAMIK-GASKOCHFELD


- DPG3301B -
- DPG3501B -

De Dietrich 

0

1	3,0 kW	G20
2	1,0 kW	G20


Kennzeichnung des Modells		DPG3301B	
Kochfeld-Typ		GAS	
Anzahl der Kochzonen		2	
Energieeffizienz des Gasbrenners			
Hinten	EE Gasbrenner	59,9	%
Front vorne	EE Gasbrenner	/	%
	EE Gasbrenner	59,9	%

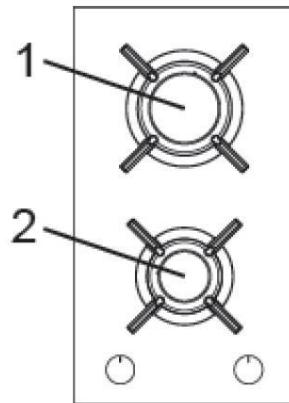

0.1.1



1	3,5 kW	G20
2	1,75 kW	G20
3	1,0 kW	G20

Kennzeichnung des Modells		DPG3501B	
Kochfeld-Typ		GAS	
Anzahl der Kochzonen		3	
Energieeffizienz des Gasbrenners			
Brenner rechts	EE Gasbrenner	58,5	%
Hinten links	EE Gasbrenner	59,9	%
Vorne links	EE Gasbrenner	/	%
	EE Gasbrenner	59,2	%

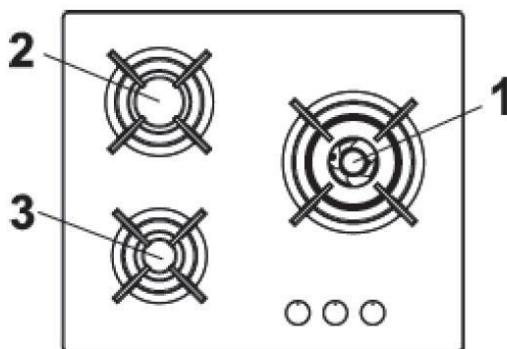


1

1,1

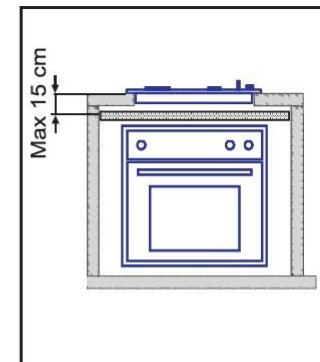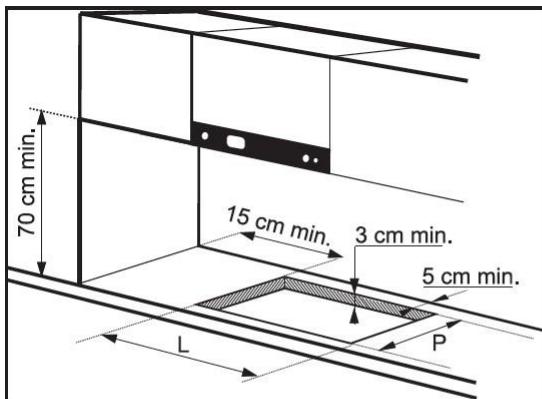


1.1.1


1.1.2

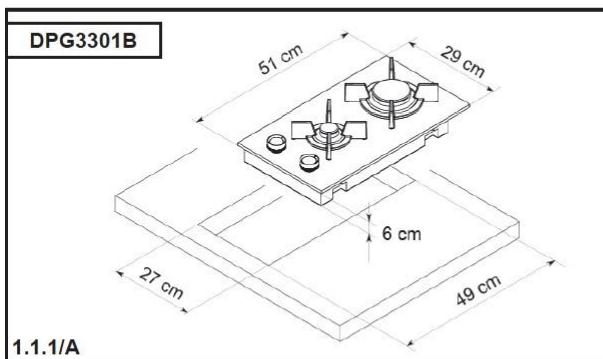


1.1.1/A

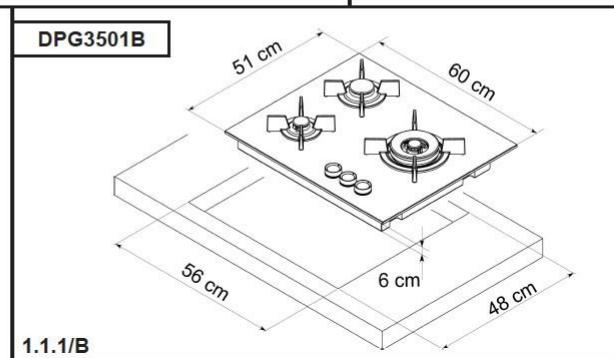


1.1.1/B

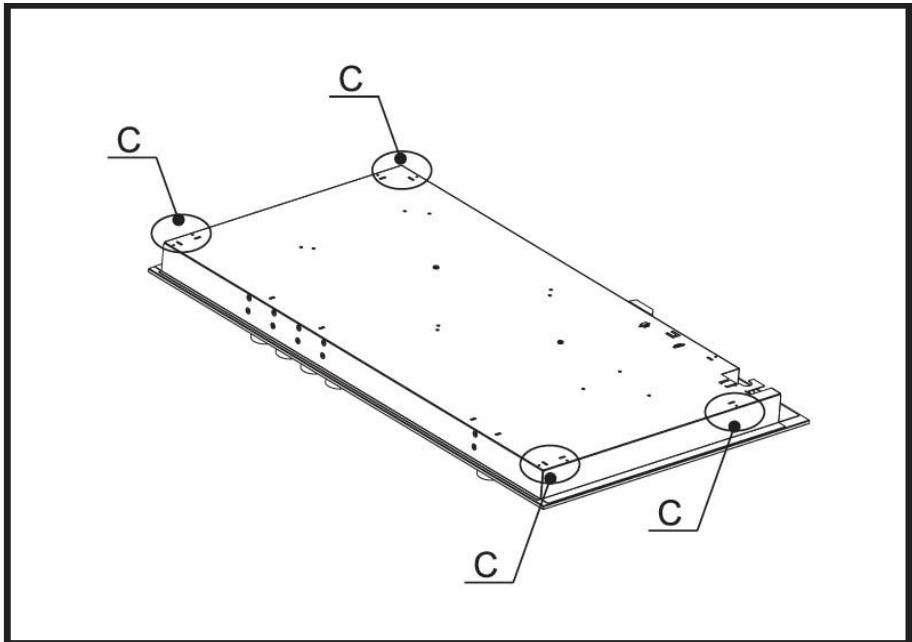


1.1.3

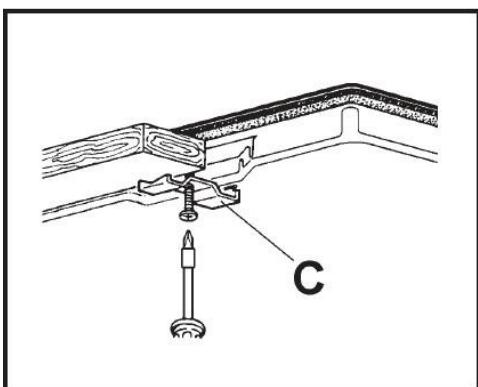

1.1.4

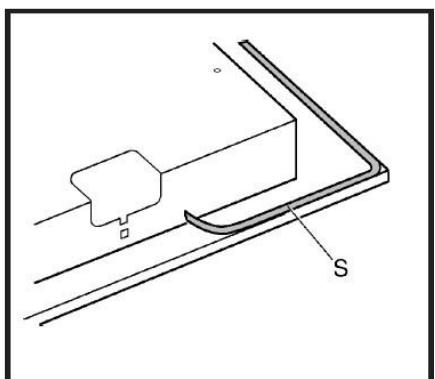

1.1.5


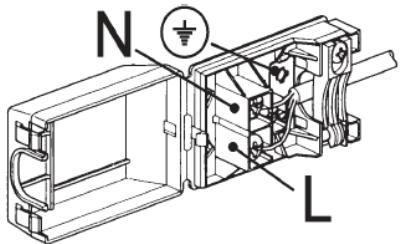


1.2.

1.2.1

Kabel L braun	PHASE
Kabel N blau	NULLLEITER
Kabel grün-gelb	ERDUNG


G20/25

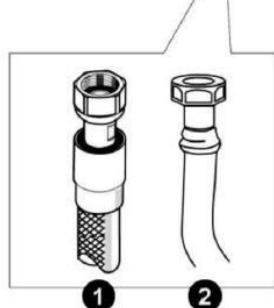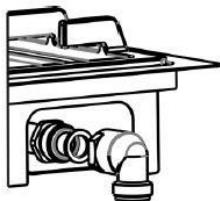


1.3.

1.3.1

G30/31

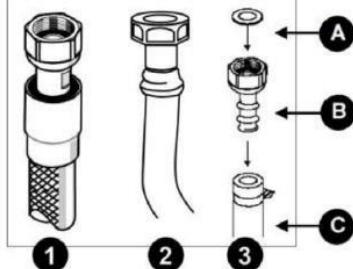


1.3.2

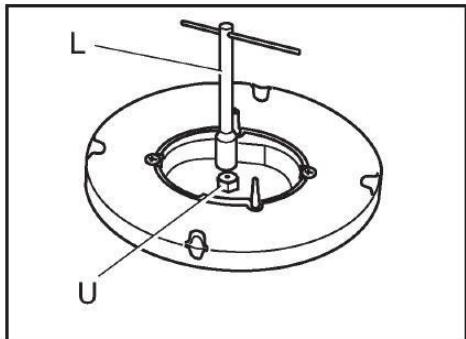


1.4.1


1.4.

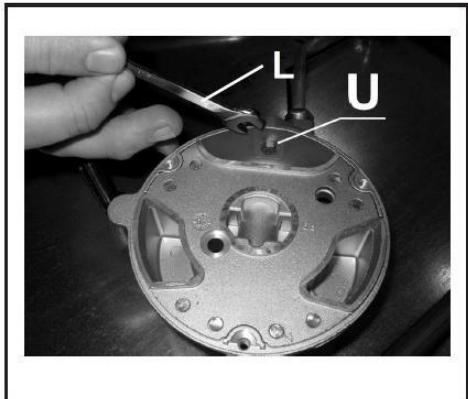

1.4.2

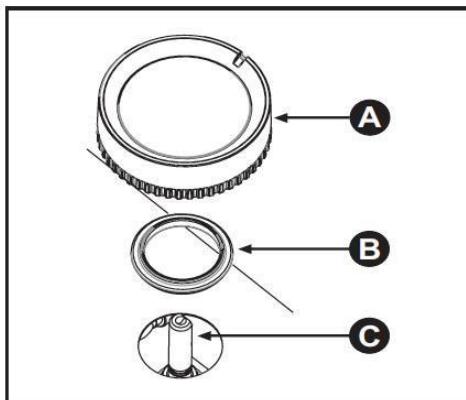

1.4.3

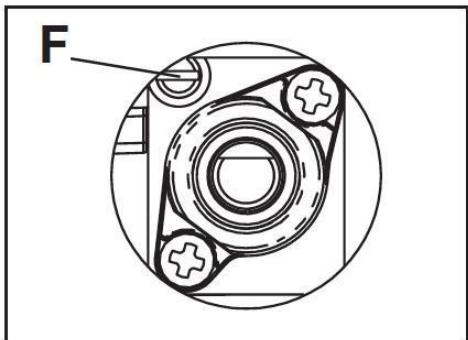

1.4.4

BRENNER		GAS	BETRIEBSDRUCK mbar	DURCHFLUSS		DURCHMESSER EINSPIRZDÜSE/ 1/100 mm	DURCHMESSER BY PASS WASSERHAHN 1/100 mm	NENNWÄRME EINGANG (kW)	
Nr.	BEZEICHNUNG/			g/h	L/h			Max.	Min.
1	SCHNELL	G30	28-30	218	-	87	42	3,0	0,95
		G31	37	214	-	87	42	3,0	0,95
		G20	20	-	286	129	Reg.	3,0	0,95
		G25.3	25	-	326	132	Reg.	3,0	0,95
2	MITTEL-SCHNELL	G30	28-30	127	-	66	31	1,75	0,6
		G31	37	125	-	66	31	1,75	0,6
		G20	20	-	167	101	Reg.	1,75	0,6
		G25.3	25	-	190	102	Reg.	1,75	0,6
3	HILFSBRENNER	G30	28-30	73	-	50	27	1,0	0,45
		G31	37	71	-	50	27	1,0	0,45
		G20	20	-	95	77	Reg.	1,0	0,45
		G25.3	25	-	109	80	Reg.	1,0	0,45
4	DOPPEL-KRONE	G30	28-30	291	-	94	60	3,5	2,3
		G31	37	286	-	94	60	3,5	2,3
		G20	20	-	334	137	Reg.	3,5	2,3
		G25.3	25	-	380	137	Reg.	3,5	2,3

1,5.

Abgekürzte Überschrift oder Hinweis auf Mess- und Berechnungsmethoden, die verwendet wurden, um die Konformität mit den oben genannten Anforderungen herzustellen

Die Leistung jedes einzelnen Brenners wird gemäß der Norm EN 30-2-1 (2015) berechnet.


Die Gesamtleistung des Kochfeldes wird gemäß EU-Vorschrift 66/2014 Par berechnet. 2,2

Die Effizienz wird ausschließlich für Brenner mit einer Nennleistung von mehr als 1,16 KW (EN 30-2-1 (2015) berechnet.

Information, die für den Kunden zur Minimierung des Energieverbrauchs bei Verwendung des Gerätes relevant ist


Energieeinsparung: wir empfehlen die Verwendung von Kochgefäßen mit flachem Boden. Die Deckelgröße sollte mit der Größe der Kochgefäße übereinstimmen. Die verwendete Öl- oder Fettmenge entsprechend anpassen, um ein Herausspritzen zu verhindern. Die Leistung des Brenners entsprechend regulieren.

2

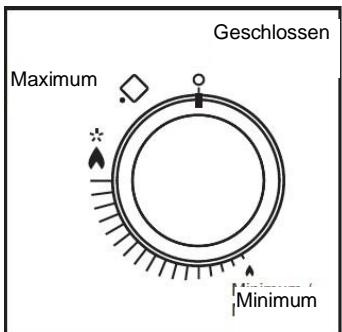


2.1.

2.1.1

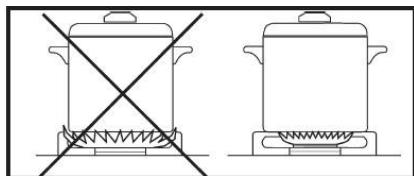


2.1.2

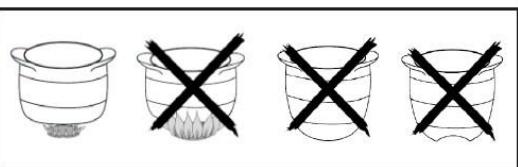


2.1.3

• 3

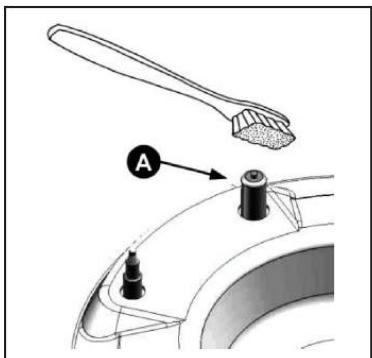


3.1


3.1.1

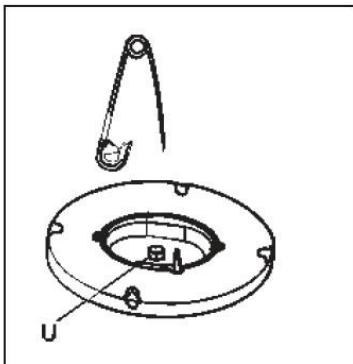

3.1.2

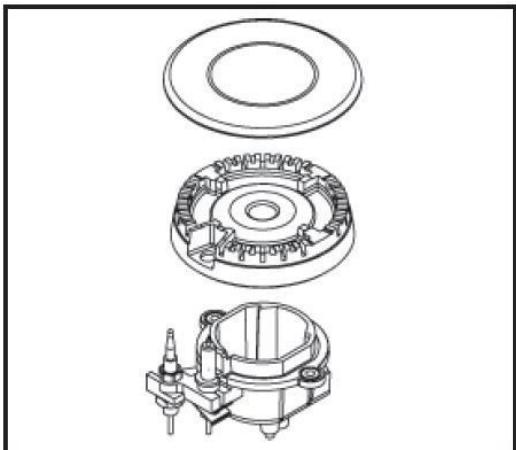

- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des Brenners, dass sich der Brenneraufsatz in dem dafür vorgesehenen Gehäuse befindet.
- Der Brenneraufsatz muss stabil und flach positioniert sein.

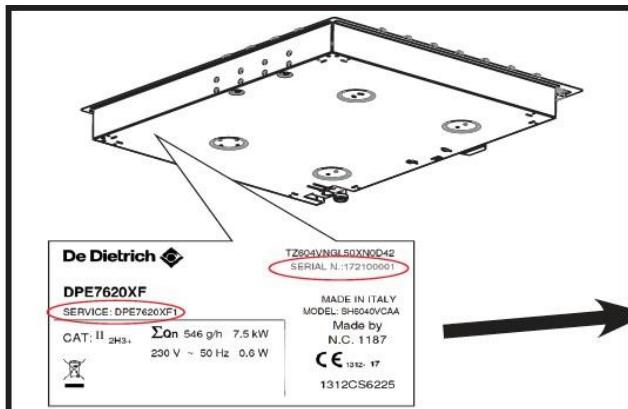

Kundendienst:

Seriennummer:

6.1

6.1.1



LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE,

Die Produkte von De Dietrich zu entdecken heißt einzigartige Emotionen zu empfinden.

Die Verlockung entsteht schon beim ersten Anblick. Das Design zeichnet sich durch eine zeitlose Ästhetik und eine sorgfältige Verarbeitung aus, wodurch jedem Gegenstand Eleganz und Raffinesse verliehen wird und beides in perfektem Einklang zueinander steht. Sofort kommt das unwiderstehliche Verlangen nach einer Berührung auf.

Das Design von De Dietrich zeigt sich in widerstandsfähigen und hochwertigen Materialien. Hier wird der Authentizität der Vorzug gegeben. Durch die Kombination hochentwickelter Technologie mit edlen Materialien schafft De Dietrich hochwertige Produkte für kulinarische Genüsse - eine Leidenschaft, die alle Gourmets teilen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Gerät viel Freude.

Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.

De Dietrich

INHALTSÜBERSICHT

DE

0	KENNZEICHNUNG	7
1	INSTALLATION.....	7
1.1	EINBAU.....	7
1.2	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS.....	8
1.3	GASANSCHLUSS	8
1.4	UMSTELLUNG AUF EINE ANDERE GASART	10
1.5	GASANSCHLUSS	11
2	BEDIENUNG	12
2.1	EINSCHALTEN DER GASBRENNER	12
2.2	KOCHGESCHIRR FÜR GASBRENNER	13
3	PFLEGE	14
3.1	PFLEGE IHRES GERÄTES	14
	Zündkerzen und Düsen.....	14
	Roste und Gasbrenner.....	14
	Emaillierter Bereich	14
	Edelstahl-Oberfläche	14
4	PROBLEME & LÖSUNGEN	15
4.1	ANZÜNDEN DER BRENNER	15
4.2	BEI DRUCK AUF EINEN SCHALTER WERDEN AN ALLEN BRENNERN GLEICHZEITIG FUNKEN ERZEUGT	15
4.3	ES WERDEN FUNKEN ERZEUGT, ABER DER ODER DIE	

BRENNER LASSEN SICH NICHT ANZÜNDEN.....	15
4.4 BEIM ANZÜNDEN GEHEN DIE FLAMMEN AN UND ERLÖSCHEN, SOBALD DER SCHALTER LOSGELASSEN WIRD.....	15
4.5 IM LEERLAUF GEHT DER BRENNER AUS ODER DIE FLAMME BLEIBT GROSS	15
4.6 DIE FLAMMEN SEHEN UNREGELMÄSSIG AUS	16
4.7 BEIM KOCHEN WERDEN DIE SCHALTER WARM	16
5 UMGEBUNG	17
6 VERBRAUCHER-SERVICE	18

SICHERHEIT UND WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN. BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR ZUKÜNSTIGE VERWENDUNGEN AUFBEWAHREN.

Sie können diese Gebrauchsanweisung auf der Internetseite der Marke herunterladen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit körperlichen und geistigen Behinderungen der Sinnesorgane bzw. Personen ohne Erfahrungen und Kenntnisse bedient werden, wenn sie vorher beaufsichtigt wurden oder Anweisungen zur sicheren Bedienung des Gerätes erhalten haben und die etwaigen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsvorgänge dürfen nicht durch unbewachte Kinder ausgeführt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es muss möglich sein, das Gerät vom Stromnetz abzuschalten, entweder durch Ziehen des Netzsteckers oder durch Einbauen eines Schalters in die fest installierten Leitungen gemäß den Installationsanweisungen. Der Schutzleiter (grün- gelb) ist an die Erdungsklemme des Gerätes anzuschließen und muss mit der Erdungsklemme der Anlage verbunden werden.
- Der Netzstecker muss nach der Installation zugänglich sein.
- Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem getrennten Fernbediensystem eingeschaltet zu werden.
- Die Anleitung für die Einstellung dieses Gerätes befinden sich auf dem Typenschild oder auf dem am Gerät angebrachten Aufkleber.
- **WARNHINWEIS:** Das unbeaufsichtigte Kochen auf einem Kochfeld mit Fett oder Öl kann gefährlich sein und einen Brand verursachen. Versuchen Sie nie, ein Feuer mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und decken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Löschdecke ab.
- **WARNUNG:** Brandgefahr: Es dürfen keine Gegenstände auf den Kochflächen abgestellt werden.
- Vor der Installation sicherstellen, dass die örtlichen Versorgungsbedingungen (Art und Druck des Gases) mit der Einstellung des Geräts kompatibel sind.
- Dieses Gerät ist nicht an eine Einrichtung zum Abzug von

Verbrennungsprodukten angeschlossen. Es muss gemäß den geltenden Vorschriften installiert und angeschlossen werden. Besondere Sorgfalt ist auf die geltenden Bestimmungen bezüglich der Belüftung zu verwenden.

- Die Nutzung eines Gasherds führt zur Entwicklung von Wärme, Feuchtigkeit und Verbrennungsprodukte, in dem er untergebracht ist. Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Küche, vor allem bei Verwendung des Gerätes: halten Sie natürliche Lüftungsöffnungen geöffnet oder bauen Sie eine mechanische Lüftungsvorrichtung ein (mechanische Abzugaube). Eine intensive und langanhaltende Nutzung des Geräts kann eine zusätzliche Belüftung erfordern, zum Beispiel das Öffnen eines Fensters, oder eine effizientere Belüftung, z. B. die Steigerung der mechanischen Ventilation, falls diese vorhanden ist.
- **WARNHINWEIS:** Wir empfehlen keine Schutzabdeckung für das Kochfeld.
- Dieses Kochfeld wurde für den Gebrauch durch Privatpersonen in einer Wohnung entwickelt.
- **ACHTUNG:** „Bei Glasbruch des Kochfeldes:
 - sofort alle Brenner sowie alle elektrischen Heizelemente ausschalten und das Gerät von jeder Energiequelle trennen;
 - die Geräteoberfläche nicht berühren;
 - das Gerät nicht verwenden.
- **WARNHINWEIS:** Wenn die Oberfläche Risse aufweist, muss das Gerät vom Stromnetz abgeschaltet werden, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
- Dieses Kochfeld entspricht der Norm EN 30-1-1 und der Klasse 3. Dieses Gerät darf nur in gut belüfteten Räumen eingebaut und verwendet werden. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau und der Verwendung Ihres Gerätes.
- **WARHINWEIS:** Der Kochvorgang muss überwacht werden. Ein kurzer Kochvorgang muss ununterbrochen überwacht werden.
- Diese Kochfelder sind ausschließlich für das Zubereiten von Getränken und Speisen bestimmt und enthalten keinerlei asbesthaltige Bestandteile.
- Im Möbel unter dem Kochfeld keine HAUSHALTSWERKZEUGE oder ENTZÜNDLICHEN STOFFE (Spray oder Druckbehälter wie auch Papier, Kochbücher usw.) aufbewahren.
- Wenn Sie eine Schublade unter dem Kochfeld nutzen, raten wir davon ab, sie zur Aufbewahrung hitzeempfindlicher Gegenstände (Plastik, Papier, Spraydosen usw.) zu nutzen.

- Ihr Kochfeld muss vor jedem Eingriff von seinen Energiequellen (Strom und Gas) getrennt werden.
- Keinen Dampfreiniger verwenden.
- Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes Netzkabel vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von einer Person mit ähnlicher Qualifikation ausgetauscht werden.
- Beim Anschluss elektrischer Geräte an eine Steckdose in Herdnähe sicherstellen, dass das Stromkabel nicht mit warmen Kochzonen in Berührung kommen kann.
- Verwenden Sie keine Gefäße, die über die Ränder des Kochfeldes hinausragen.
- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Haupthahn der Gasleitung oder den Hahn an der Butan- oder Propan- Gasflasche nach jedem Gebrauch schließen.
- Diese Kochfelder tragen die CE-Kennzeichnung.
- Die Installation darf nur von qualifizierten Installateuren und Technikern vorgenommen werden.
- Wenn ein Schalter sich nur noch schwer drehen lässt, KEINE GEWALT ANWENDEN. Rufen Sie umgehend einen Installateur.
- Nie Alufolie zum Kochen benutzen. Niemals in Aluminium oder in einer Aluminiumschale verpackte Produkte auf dem Kochfeld abstellen. Das Aluminium würde schmelzen und das Kochfeld nachhaltig beschädigen.
- Gerät für den Einbau in ein Küchenelement oder in eine Arbeitsfläche. Dieses Gerät gehört zur Klasse 3 und es wurde nur für den Haushaltgebrauch entwickelt. Das Gerät wurde für den Einbau in hitzebeständige Möbel hergestellt. Gemäß den europäischen Normen müssen die Möbelwände einer Temperatur von 125°C standhalten.



Konformitätserklärung:

Wir erklären, dass unsere Produkte den aktuellen europäischen Richtlinien, Bestimmungen und Vorschriften sowie den Anforderungen entsprechen, die in den Referenznormen dargelegt sind.

0 KENNZEICHNUNG

Identifizieren Sie den Typ des Kochfelds, indem Sie die Anzahl und die Anordnung der Zonen, den Typ

der Tastatur und die Gesamtleistung des Gerätes mit den Abbildungen **(0.1.1)** und **(0.1.2)** vergleichen.

1 INSTALLATION

Damit Sie die Kenndaten Ihres Gerätes zu einem späteren Zeitpunkt leicht wiederfinden, empfehlen wir, diese auf der Seite "Kundendienst" **(6.1.1) zu notieren**. Auf dieser Seite wird auch erklärt, wo sich diese Angaben auf dem Gerät befinden.

1.1 EINBAU:

Das Gerät muss in eine mindestens 3 cm dicke Platte eines Einbaumöbels eingebaut werden, dessen Material hitzebeständig ist oder das mit einem derartigen Werkstoff beschichtet wurde.

Wenn sich unter dem Kochfeld eine waagerechte Abtrennung befindet, muss diese einen Mindestabstand von 15 cm zur Unterseite der Arbeitsplatte einhalten **(1.1.2)**.

In keinem Fall Spraydosen oder Druckbehälter im Bereich unter dem Kochfeld aufbewahren (s. Kapitel

"Sicherheitshinweise"). Einbau nach Skizze vornehmen **(1.1.1)**.

- Die Topfauflageroste, die Brennerkappen und Brennerköpfe entfernen und sich merken, wohin sie gehören.
- Kochfeld umdrehen und vorsichtig auf den Möbelausschnitt legen, um Schalter und Zündkerzen nicht zu beschädigen.
- Um die Dichtigkeit zwischen Arbeitsfläche und Gehäuse sicherzustellen, vor der Installation des Kochfeldes die Schaumstoffdichtung  außen um das Gehäuse kleben **(1.1.5)**.
- Das Kochfeld in den Ausschnitt des Einbaumöbels legen und dabei mittig ausrichten.
- Brennerköpfe, Brennerkappen und Topfauflageroste einsetzen.
- Kochfeld an die Gas- und

Stromversorgung anschließen (s. Kapitel "Gasanschluss" und Kapitel "Elektrischer Anschluss").

- Sie können das Kochfeld auch mit vier Befestigungslaschen,  die mit den entsprechenden Schrauben mitgeliefert wurden, (1.1.3/1.1.4) an den vier Ecken des Gehäuses befestigen. Unbedingt die dafür vorgesehenen Bohrungen gemäß Abbildung nutzen.

Wenn die Halterung anfängt sich zu verbiegen, die Schrauben nicht weiter ziehen.

Keinen Akkuschrauber verwenden.

- **Einbauort des Gerätes:** Dieses Gerät ist nicht mit einer Ableitung für Verbrennungsprodukte ausgerüstet, für die Ausleitung von Rauch ins Freie muss daher eine Abzugshaube oder ein elektrischer Ventilator verwendet werden. Der Raum, in dem das Gerät eingebaut ist, muss über eine Frischluftzufuhr für die konstante Gasverbrennung und Raumbelüftung verfügen.

1.2 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Das Gerät muss mit einem genormten Netzkabel mit 3 Leitern von 1,5 mm² (1 ph + 1 N + Erde) angeschlossen werden, welches über einen nach IEC 60083 genormten Stecker oder eine omnipolare Abschaltvorrichtung gemäß den Installationsanweisungen

an das 220- 240 V~ Volt-Netz angeschlossen werden muss.

Das Schutzkabel (grün-gelb) muss an den Erdungsanschluss des Gerätes angeschlossen werden.

Querschnitt des zu verwendenden Kabels	
220-240 V~ - 50/60 HZ Gas	
3 Leitungen, Kabel H05RR-F - T90 davon 1 für die Erdung	
Leiterquerschnitt in mm ²	0,75
Sicherung	1,5 A

 Der Schutzleiter (grün/gelb) wird mit der Erdungsklemme  des Gerätes verbunden, die an die Erdungsklemme  der Installation (1.2.1) angeschlossen wird.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel oder ein besonderes Teil ersetzt werden, das beim Hersteller oder Kundendienst erhältlich ist.

 Damit Sie zukünftig die Referenzen Ihres Gerätes ohne Probleme finden, empfehlen wir Ihnen, diese auf der Seite (6.1.1) "Kundendienst und Kundenbeziehungen" zu notieren (dieser Seite entnehmen Sie auch, wo Sie diese auf Ihrem Gerät finden).

1.3 GASANSCHLUSS:

Wenn das Kochfeld über einem Backofen installiert wird oder die Nähe anderer heizender Teile zur Erhitzung des Anschlusses führen könnte, muss dieser unbedingt über

ein festes Rohr erfolgen.

Bei Verwendung eines flexiblen oder elastischen Rohres (Fallbeispiel Butangas) muss dieses so eingebaut werden, dass kein Kontakt zwischen einem mobilen Teil des Einbaumoduls (z. B. eines Auszuges) möglich ist, und dass dieses nicht an eine Stelle verrutscht, wo es ein Hindernis darstellt.



Alle biegsamen Rohre und Schläuche mit begrenzter Lebensdauer dürfen 2 Meter Länge nicht überschreiten und müssen über die gesamte Länge kontrollierbar sein. Sie müssen vor dem maximalen Nutzungsdatum (auf dem Schlauch vermerkt) ausgetauscht werden. Überprüfen Sie unabhängig von der Anschlussart nach der Installation die Dichtigkeit mit Seifenwasser. In Frankreich ist der Einsatz eines Rohrs oder Schlauchs mit dem Stempelaufdruck NF Gaz vorgeschrieben.



Die Ausführung des Gasanschlusses muss den Vorschriften des jeweiligen Landes entsprechen.

- Gasversorgung über die Erdgasleitung (**1.3.1**).

Aus Sicherheitsgründen besteht nur die Auswahl zwischen den folgenden 3 Anschlussarten:

— **Anschluss mit starrem Rohr** aus Kupfer mit mechanischen Schraubansatzstücken (Gasnormbezeichnung G1/2).

- Der Anschluss muss direkt am Endstück des Bogens am Gerät selbst erfolgen.

1 Anschluss mit einem

Metallwellenschlauch (Edelstahl) mit mechanischen Schraubansatzstücken

(entsprechend Norm NF D 36-121) von unbegrenzter Lebensdauer

2 Anschluss mit einem Schlauch aus verstärktem Gummi mit mechanischen Schraubansatzstücken

(entsprechend Norm NF D 36-103), deren Lebensdauer 10 Jahre beträgt.)

Wenn Sie beim Gasanschluss Ihres Kochfeldes die Ausrichtung des am Gerät angebrachten Bogens ändern müssen:

- Dichtung austauschen.
Die Mutter des Bogens anziehen, dabei ein Drehmoment von 17 Nm nicht überschreiten.
- Gas aus Flasche oder Tank (Butan-Propangas) (**1.3.2**).

Aus Sicherheitsgründen besteht nur die Auswahl zwischen den folgenden 3 Anschlussarten:

1 **Anschluss mit starrem Rohr** aus Kupfer mit mechanischen Schraubansatzstücken (Gasnormbezeichnung G1/2).

2 **Anschluss mit einem Metallwellenschlauch (Edelstahl) mit mechanischen Schraubansatzstücken**

(entsprechend Norm NF D 36-125) von unbegrenzter Lebensdauer

3 **Anschluss mit einem flexiblen Schlauch** aus verstärktem Gummi mit mechanischen Schraubansatzstücken

(entsprechend Norm NF D 36-112), deren Lebensdauer 10 Jahre beträgt. Für eine vorhandene Installation kann

ein Schlauch mit Rohrschellen (gemäß Norm XP D 36-110) und einer Lebensdauer von 5 Jahren verwendet werden. In diesem Fall muss ein Schlauchstutzen verwendet und eine Dichtung A zwischen Schlauchstutzen B und Rohrbogen des Kochfeldes eingesetzt werden.

 Schlauchstutzen und Dichtungsring können über den Kundendienst erworben werden.

 Den Schlauchstutzen mit einem Drehmoment von max. 25 N.m. anziehen.

1.4 UMSTELLUNG AUF EINE ANDERE GASART:

 Ihr Gerät ist bei Lieferung auf Erdgas voreingestellt.
Die für eine Umstellung auf Butan/Propan erforderlichen Düsen befinden sich im selben Beutel wie die Bedienungsanleitung.

Bei jedem Wechsel der Gasart nacheinander folgende Schritte ausführen:

1. Den Gasanschluss anpassen
2. Die Düsen austauschen,
3. Den Leerlauf der Hähne einstellen.

1) Den Gasanschluss anpassen:

- Siehe Kapitel "Gasanschluss".

2) Düsen austauschen dabei folgendermaßen vorgehen:

- Roste, Brennerkappen und -köpfe aller Brenner abnehmen.
- Den Steuerbord-Steckschlüssel

L mit voller Kraft auf die Düse setzen U (1.4.1). Mit Hilfe des Schlüssels L die Düsen im unteren Bereich U jeder topfförmigen Brennstelle abschrauben und entfernen.

Durch die Gasdüsen entsprechend der Kennzeichnung der Düsen und der Tabelle der Gasmerkmale (1.5) ersetzen.

Dazu;

- Den Schlüssel ganz auf die Düse setzen.
- Düsen energetisch blockieren.

Doppelkrone Brenner: (1.4.2)

- Schrauben (V) abschrauben und Deckel (C) entfernen;
- Die Düse mit einem Deckel (L) abschrauben

Durch die Gasdüsen (U) entsprechend der Kennzeichnung der Düsen und der Tabelle der Gasmerkmale ersetzen

- Düsen energetisch blockieren.
- Den Deckel (C) montieren und die Schrauben (V) festziehen.

 **Achtung: Das Produkt nicht beschädigen.**

Brennerköpfe, Brennerkappen und Topfauflageroste wieder einsetzen.

 Bei jeder Umstellung auf eine andere Gasart das der neuen Gasart entsprechende Kästchen auf dem Beutel ankreuzen. Siehe Kapitel "Gasanschluss".

3) Leerlauf der Hähne einstellen: diese befinden sich unter den Schaltern A (1.4.3).

- Vorgang an jedem Hahn

- wiederholen **C**
- Schalter und **A** Dichtungsringe **B** nach oben ziehen und abnehmen.

Umschaltung von Erdgas auf Butan-/ Propangas

- Einen Flachschaubendreher C in die Öffnung des Bedienfelds einführen und die By-Pass **F** Schraube drehen (1.4.4).

Für eine korrekte Minimum-Einstellung die Schraube im Uhrzeigersinn drehen. Für Brenner, die mit G30 Gas betrieben werden, muss die By-Pass Schraube **komplett verschraubt werden.**

Die Minimum-Einstellung muss immer korrekt sein und die Flamme muss immer eingeschaltet bleiben, selbst bei schnellem Übergang von der Maximum- auf die Minimumposition

— Wechsel von Butan- Propangas auf Erdgas:

Messing-Einstellschraube des Leerlaufs (gelb) (1.4.4) mit einem

kleinen flachen Schraubenzieher 2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen.

- Schalter wieder anbringen,
 - Brenner anzünden und ganz aufdrehen, dann in den Leerlauf wechseln.
- Schalter wieder abnehmen, Einstellschraube im Uhrzeigersinn in die niedrigste Position vor Erlöschen der Flamme bringen.
- Dichtungsringe und Schalter wieder einbauen,
 - Den Vorgang des Übergangs von Maximaldurchfluss auf gedrosselten Durchfluss mehrmals durchführen: die Flamme darf nicht erloschen; andernfalls die Einstellschrauben derart lösen, dass die gewünschte Flamme erreicht wird.

1.5 GASANSCHLUSS:

Die Tabelle (1.5) zeigt die Einbaupositionen der Gasdüsen Jede Nummer ist auf der Düse markiert.

2 BEDIENUNG

2.1 EINSCHALTEN DER GASBRENNER

Jeder Brenner wird über einen Hahn mit Sicherheitssystem gesteuert, der bei unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme (z. B. bei Überlaufen, Zugluft) schnell automatisch die Gaszufuhr unterbricht und den Gasaustritt verhindert.

Jeder Brenner wird über einen Hahn versorgt, der durch gleichzeitigen Druck und Drehung gegen den Uhrzeigersinn geöffnet wird.

Bei Punkt “**0**” ist der Gashahn geschlossen.

- Wählen Sie den gewünschten Brenner anhand der Symbole in der Nähe der Schalter aus (Beispiel: Brenner hinten rechts)  **2.1.1**
- Anzünden eines Brenners:
 - Den Schalter drücken und gegen den Uhrzeigersinn  bis auf Maximum drehen .
 - Den Schalter gedrückt halten, um eine Serie von Funken auszulösen, bis der Brenner zündet. Die Regulierung der Gaszufuhr erfolgt  und .

 Sollte die Flamme erloschen, kann sie unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Anweisungen wieder angezündet werden. An den

Roststäben sind die Flammen des Brenners zum Schutz der Emaillierung des Rostes kleiner.

Das von manchen Brennern erzeugte Geräusch ist durch die erhebliche Leistung und die Gasverbrennung bedingt; es hat keinerlei negative Einwirkung auf die Qualität des Garvorgangs. Bei Stromausfall kann der geöffnete Brenner mit einem Streichholz wieder angezündet werden.



Um das Sicherheitssystem auszulösen, nach dem Erscheinen der Flamme den Schalter einige Sekunden lang fest gedrückt halten:

- Flamme so einstellen, dass sie nicht über den Außenrand des Gefäßes hinaus geht (**2.1.2 / 2.1.3**).
- Kein Gefäß mit konkavem oder konvexem Boden verwenden (**2.1.2 / 2.1.3**).
- Kein Kochgeschirr verwenden, das die Schalter teilweise abdeckt..
- Keine Gaskochzone mit leerem Kochgeschirr brennen lassen.



Natürliche Belüftungslöcher offen lassen oder mechanische Belüftung einrichten (mechanische Dunstabzugshaube). Bei intensiver

und längerer Nutzung des Geräts kann eine Zusatzbelüftung, z. B. ein offenes Fenster oder eine wirksamere Belüftung erforderlich werden, z. B. durch Erhöhung der mechanischen Ventilationskraft, falls vorhanden (pro kW Gasleistung ist eine Luftmenge von 2 m³/Std. erforderlich).

Beispiel: Kochfeld 60 cm - 4 Brenstellen.
Gesamtleistung:
 $3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 = 7,5 \text{ kW}$
 $7,5 \text{ kW} \times 2 = 15 \text{ m}^3/\text{h}$
Mindestluftmenge.

2.2 KOCHGESCHIRR FÜR GASBRENNER:

Durchmesser des Kochbehälters	Brenner	Verwendung
22 bis 24 cm	Doppel-Krone	Frittieren - Aufkochen
20 bis 22 cm	Schnellreinigung	Pfannenfertige Lebensmittel
16 bis 18 cm	Mittelschnell	Sauce - Aufwärmen
10 bis 14 cm	Hilfsbrenner	Simmern

ACHTUNG!!!!

Zündkerzen und Düsen:

- Für Fleisch **DÜRFEN KEINE** Verstärker, Toaster, Eisenplatten oder Gitter aus Edelstahl auf den Gasbrennern verwendet werden.
- Nur Töpfe laut Beschreibung im Abschnitt "**KOCHGESCHIRR FÜR GASBRENNER**" VERWENDEN.



3 PFLEGE

3.1 PFLEGE IHRES GERÄTES

Zündkerzen und Düsen:

Bei Verschmutzung der Zündkerzen

A diese mit einer kleinen Bürste mit harten Borsten (kein Metall) reinigen (3.1.1).

Die Gasdüse befindet sich in der Mitte des topfförmigen Brenners. Darauf achten, dass sie bei der Reinigung nicht verstopft wird, dies würde die Leistung Ihres Kochfeldes beeinträchtigen.

Verstopfte Düsen mit einer Sicherheitsnadel reinigen (3.1.2).

Roste und Gasbrenner:

Bei hartnäckigen Flecken eine nicht scheuernde Creme verwenden und mit klarem Wasser nachspülen. Nach jeder Benutzung jeden Teil des Brenners sorgfältig reinigen.

Emaillierter Bereich:

Der emaillierte Bereich muss mit einem Schwamm und Seifenwasser oder mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.

Keine Scheuermittel oder

Korrosionsprodukte verwenden.

Edelstahl-Oberfläche:

Die Edelstahlteile des Kochfeldes mit einem Schwamm und Seifenlauge oder einem Spezialprodukt zur Edelstahlpflege reinigen.

Substanzen, wie Zitronensaft, Tomaten, Salzwasser, Essig, Kaffee und Milch dürfen nicht längere Zeit auf den Emaille-Oberflächen bleiben.

! Kochfeld ist leichter zu pflegen, wenn Sie die Reinigung vor der Verwendung durchführen. Strom und Gaszufuhr auf Null drehen.

? Bestandteile des Kochfeldes eher von Hand als im Geschirrspüler reinigen.

- Das Kochfeld nicht mit einem Scheuerschwamm reinigen.
- Keinen Dampfreiniger verwenden.
- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des Brenners, dass sich der Brenneraufsatz in dem dafür vorgesehenen Gehäuse befindet.
- Der Brenneraufsatz muss stabil und flach positioniert sein.

4 PROBLEME & LÖSUNGEN

4.1 ANZÜNDEN DER BRENNER.

Bei Druck auf die Schalter werden keine Funken erzeugt:

- Überprüfen Sie den Elektroanschluss Ihres Gerätes.
- Überprüfen Sie die Sauberkeit der Zündkerzen.
- Brenner auf Sauberkeit und korrekten Zusammenbau überprüfen.
- Wenn das Kochfeld in die Arbeitsplatte eingelassen ist, Befestigung auf verbogene Teile überprüfen.
- Überprüfen, dass die Dichtungsringe unter den Schaltern nicht aus ihrer Aufnahme herausragen.

4.2 BEI DRUCK AUF EINEN SCHALTER WERDEN AN ALLEN BRENNERN GLEICHZEITIG FUNKEN ERZEUGT.

Das ist normal. Die Zündfunktion ist zentral und steuert alle Brenner gleichzeitig.

4.3 ES WERDEN FUNKEN ERZEUGT, ABER DER ODER DIE BRENNER LASSEN SICH NICHT ANZÜNDEN.

- Öffnung der Gaszufuhr überprüfen.
- Wenn Sie Gasflaschen oder einen Gastank verwenden, überprüfen, dass der Behälter noch Gas enthält.
- Wenn das Kochfeld gerade erst installiert oder die Gasflasche gerade ausgetauscht wurde, Schalter in offener Stellung auf Maximum gedrückt halten, bis Gas in die Brenner fließt.
- Sicherstellen, dass der Deckel korrekt positioniert ist (3.1.2)

4.4 BEIM ANZÜNDEN GEHEN DIE FLAMMEN AN UND ERLÖSCHEN, SOBALD DER SCHALTER LOSGELASSEN WIRD.

- Schalter gedrückt halten und Druck noch einige Sekunden nach dem Anzünden beibehalten.
- Überprüfen, dass die Teile des Brenners korrekt angebracht sind.
- Überprüfen, dass die Dichtungsringe unter den Schaltern nicht aus ihrer Aufnahme herausragen.
- Heftigen Durchzug im Raum vermeiden.
- Den Brenner anzünden, bevor ein Topf auf die Kochstelle gestellt wird.

4.5 IM LEERLAUF GEHT

DER BRENNER AUS ODER DIE FLAMME BLEIBT GROSS.

- Überprüfen Sie die Übereinstimmung zwischen dem benutzten Gas und den montierten Düsen (siehe die Kennzeichnung der Düsen im Kapitel "Gaswechsel").
- Die Kochfelder werden ab Werk für Gas des städtischen Versorgungsnetzes (Erdgas) geliefert.
- Überprüfen Sie die korrekte Einstellung der Leerlaufschraube (s. Kapitel "Umstellung auf eine andere Gasart").

4.6 DIE FLAMMEN SEHEN UNREGELMÄSSIG AUS.

- Brenner und die unter den

Brennern liegenden Düsen auf Sauberkeit überprüfen, Zusammenbau der Brenner überprüfen, usw.

4.7 BEIM KOCHEN WERDEN DIE SCHALTER WARM.

- In der Nähe der Schalter kleine Kochgefäße verwenden.
- Große Gefäße auf den größten Brennern, die am weitesten von den Schaltern entfernt sind, nutzen.
- Den Kochtopf auf dem Brenner zentrieren.
- **Er darf nicht über die Schalter ragen.**

5 UMGEBUNG

UMWELTSCHUTZ

Das Verpackungsmaterial des Gerätes ist recyclingfähig. Führen Sie es der Wiederverwertung zu und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie es in den dazu vorgesehenen Containern Ihrer Gemeinde entsorgen.



In das Gerät wurden viele recyclingfähige Materialien eingebaut. Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden

dürfen.

Die vom Hersteller organisierte Wiederverwertung erfolgt unter optimalen Bedingungen und hält die europäische Richtlinie 2012/19/EG für Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten ein.

Fragen Sie in der Gemeindeverwaltung oder bei Ihrem Händler nach den nächstgelegenen Sammelpunkten für Altgeräte.

Wir danken für Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

6 VERBRAUCHER-SERVICE

VERBRAUCHER-SERVICE

Eventuelle Reparaturarbeiten an dem Gerät müssen von qualifiziertem Fachpersonal des Händlers vorgenommen werden. Um bei Ihrem Anruf die Entgegennahme Ihres Anliegens zu erleichtern, halten Sie bitte die vollständigen Geräteangaben bereit (Handels-Referenznummer, Service-Referenznummer, Seriennummer). Diese Angaben sind dem Typenschild zu entnehmen (**6.1.1**).

Alle Informationen über die Marke finden Sie auf:
www.de-dietrich.com



*Dienstleistung von Brandt France,
S.A.S. mit einem Stammkapital von 100.000.000 Euro.
Eingetragen im Handel- und Firmenregister (RCS) NANTERRE 801 250 531.*

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ


ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

- DPG3301B -
- DPG3501B -

De Dietrich 


1	3,0 kW	G20
2	1,0 kW	G20

Πναίδα μοτέλου	DPG3301B		
Τύπος μαγερκής εστίας	ΑΕΡΙΟΥ		
Αρθμός ζωνών μαγερέματος	2		
Ενεργειακή απόδοση καυστήρα αερίου			
Πσω	Καυστήρας αερίου ΕΕ	59,9	%
Μπροστά	Καυστήρας αερίου ΕΕ	/	%
	Καυστήρας αερίου ΕΕ	59,9	%

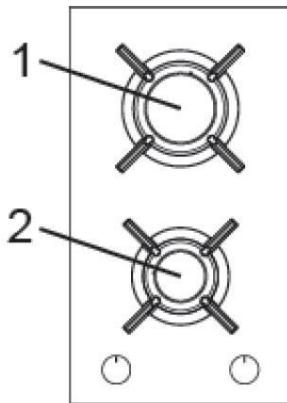


1	3,5 kW	G20
2	1,75 kW	G20
3	1,0 kW	G20

Πινακίδα μοντέλου	DPG3501B		
Τύπος μαγερήκης εστίας	ΑΕΡΙΟΥ		
Αρθμός ζωνών μαγερέματος	3		
Ενεργειακή απόδοση καυστήρα αερίου			
Δεξιός καυστήρας	Καυστήρας αερίου ΕΕ	58,5	%
Πισω αρσιερά	Καυστήρας αερίου ΕΕ	59,9	%
Μπροστά αρσιερά	Καυστήρας αερίου ΕΕ	/	%
	Καυστήρας αερίου ΕΕ	59,2	%

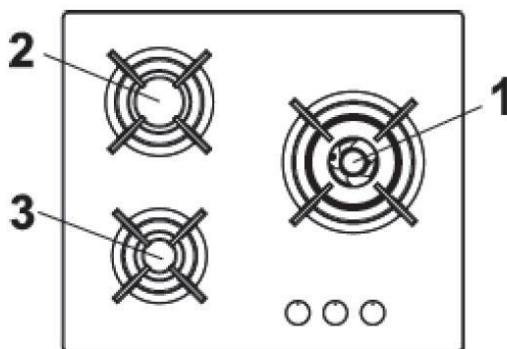


1


1,1

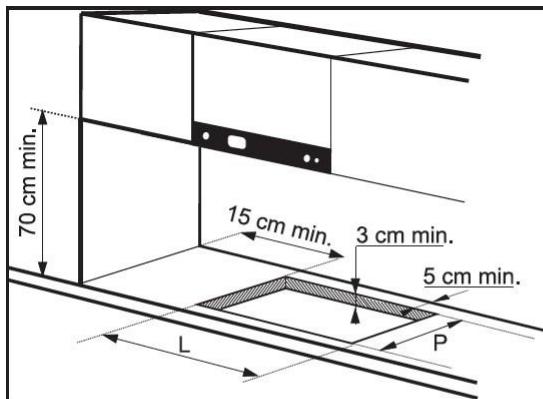


1.1.1

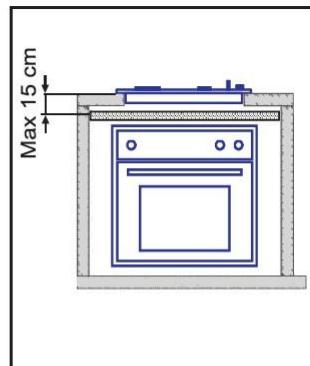


1.1.2

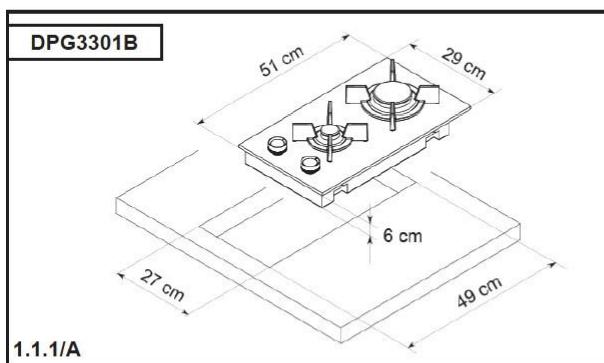


1.1.1/A

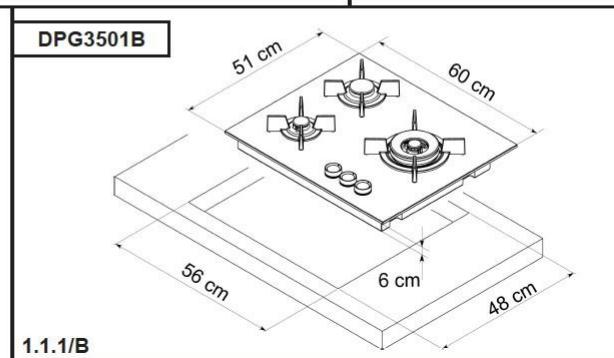


1.1.1/B

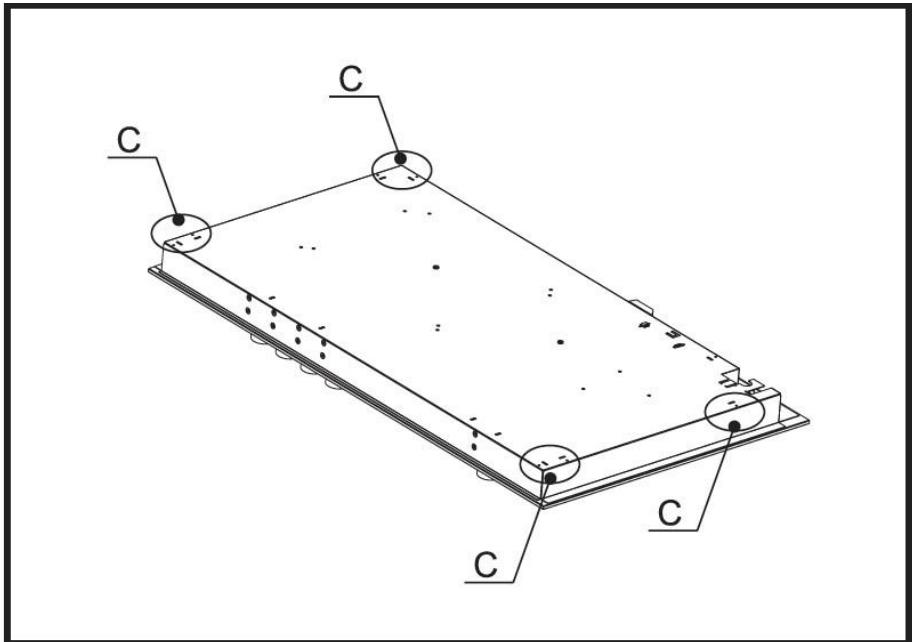


1.1.3

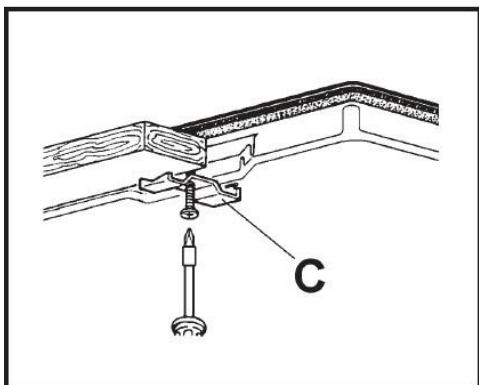

1.1.4

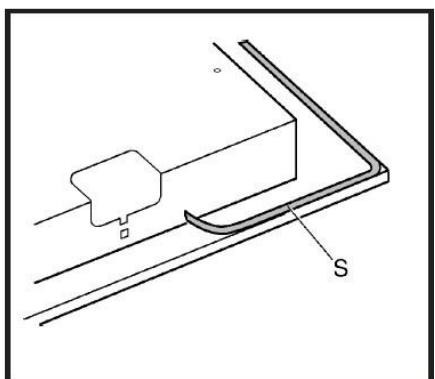

1.1.5


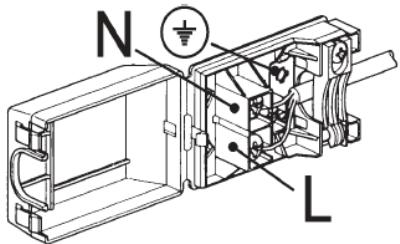


1.2.

1.2.1

<i>Καφέ καλώδιο L</i>	<i>ΦΑΣΗ</i>
<i>Μπλε καλώδιο N</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΟ</i>
<i>Πράσινο-κίτρινο ηλεκτρικό καλώδιο</i>	<i>ΓΕΙΩΣΗ</i>


G20/25

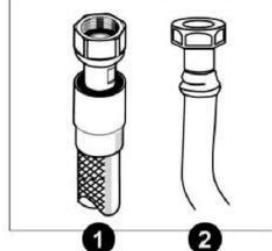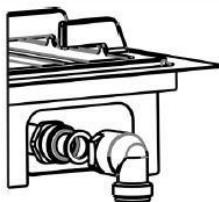


1.3.

1.3.1

G30/31

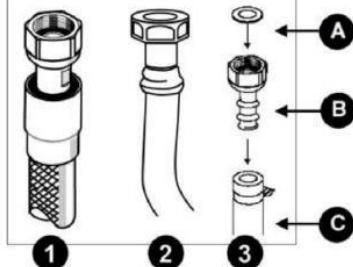


1.3.2

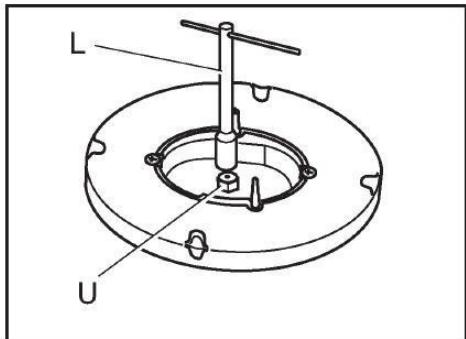


1.4.1


1.4.

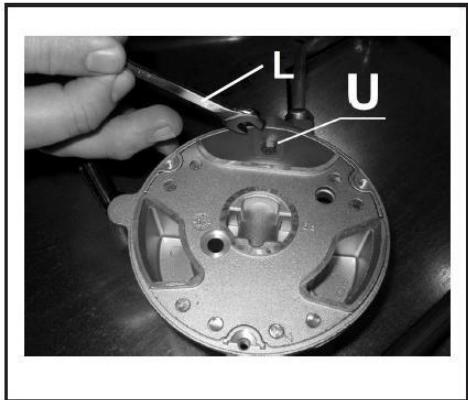

1.4.2

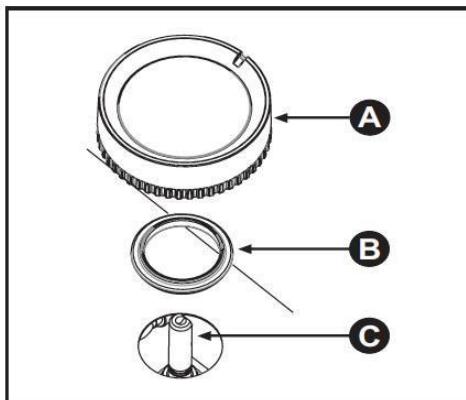

1.4.3

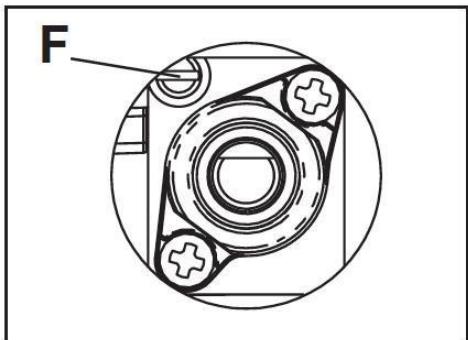

1.4.4

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ		ΑΕΡΙΟΥ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ mbar	ΡΟΗ		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ/ 1/100 mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΒΙΔΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 1/100 mm	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΣ (kW)	
Αρ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/			g/h	L/h			Μέγ.	Ελάχ.
1	ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	G30	28-30	218	-	87	42	3,0	0,95
		G31	37	214	-	87	42	3,0	0,95
		G20	20	-	286	129	Ρυθμ.	3,0	0,95
		G25.3	25	-	326	132	Ρυθμ.	3,0	0,95
2	ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	G30	28-30	127	-	66	31	1,75	0,6
		G31	37	125	-	66	31	1,75	0,6
		G20	20	-	167	101	Ρυθμ.	1,75	0,6
		G25.3	25	-	190	102	Ρυθμ.	1,75	0,6
3	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ	G30	28-30	73	-	50	27	1,0	0,45
		G31	37	71	-	50	27	1,0	0,45
		G20	20	-	95	77	Ρυθμ.	1,0	0,45
		G25.3	25	-	109	80	Ρυθμ.	1,0	0,45
4	ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΡΩΝΑΣ	G30	28-30	291	-	94	60	3,5	2,3
		G31	37	286	-	94	60	3,5	2,3
		G20	20	-	334	137	Ρυθμ.	3,5	2,3
		G25.3	25	-	380	137	Ρυθμ.	3,5	2,3

1.5.

Σύντομος τίτλος ή αναφορές σε μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού που χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις παραπάνω απαιτήσεις Η απόδοση κάθε μεμονωμένου καυστήρα υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 30-2-1 (2015).


Η συνολική απόδοση της ετοις υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 66/2014 Παρ. 2,2

Η απόδοση υπολογίζεται μόνο για καυστήρες με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη από 1,16 KW (EN 30-2-1 (2015)).


Πληροφορίες που αφορούν τον πελάτη προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση

Εξικονόμηση ενέργειας: συντοπύμε τη χρήση σκευών με ίσιο πάτο. Χρησιμοποιήστε καπάκια στο μέγεθος των σκευών. Ρυθμίστε τις ποσότητες λαδιού ή λίπους για να αποφύγετε το πιτσίλιμα ρυθμίζοντας την ισχύ του καυστήρα.


2

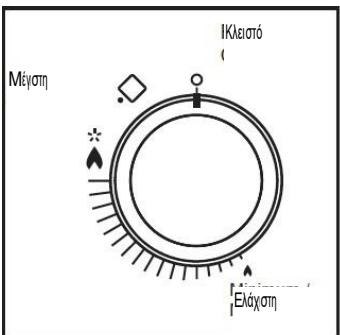

2.1.1

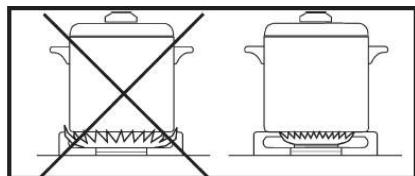


2.1.2

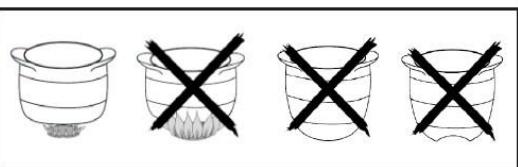


2.1.3

• 3

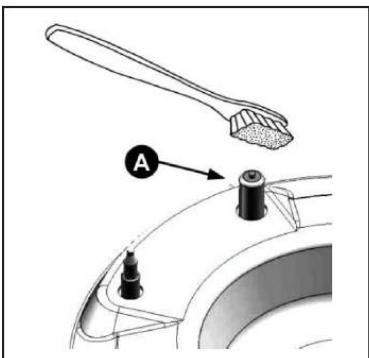


3.1


3.1.1

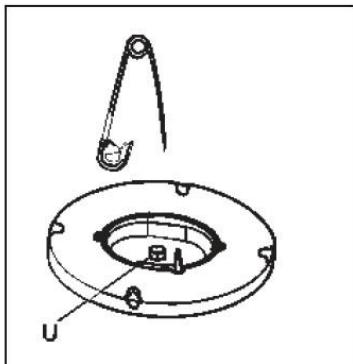

3.1.2

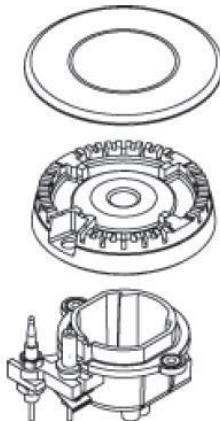

- Μεία τον καθαρισμό του καυστήρα, **ΤΠΡΕΤΤΕ** να βρεις ανθέτε ότι το καπτάκι του καυστήρα έχει τοποθετηθεί στη θέση του.
- Το καπάκι του καυστήρα **ΤΠΡΕΤΤΕ** να είναι σταθερό και ίσο.

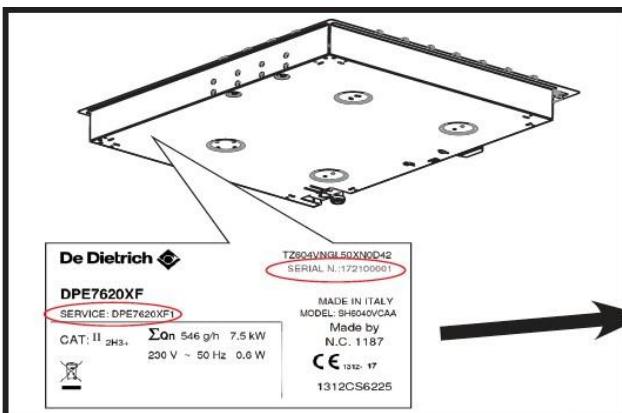

Υπηρεσία:

Σειριακός:

6.1

6.1.1



ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η ανακάλυψη των πτροϊόντων De Dietrich σάς προσφέρει μοναδικά συναισθήματα.

Σας μαγεύουν με την πρώτη ματιά. Η πτοιότητα του σχεδιασμού αναδεικνύεται μέσω της διαχρονικής αισθητικής και των πτροσεγμένων τελειωμάτων και καθιστά τις συσκευές κομψές και εκλεπτυσμένες, τέλεια εναρμονισμένες μεταξύ τους. Στη συνέχεια, ακολουθεί η ακαταμάχητη επιθυμία να τις αγγίξετε.

Ο σχεδιασμός De Dietrich βασίζεται σε υλικά ανθεκτικά και εντυπωσιακά, ενώ η αισθητικότητα κατέχει έχχωριστη θέση. Συνδυάζοντας την πιο προηγμένη τεχνολογία με πτολυτελή υλικά, η De Dietrich έχασφαλίζει την κατασκευή πτροϊόντων υψηλής πτοιότητας στην υπηρεσία της μαγειρικής τέχνης, ένα πτάθος που μοιράζονται όλοι ο λάτραι της κουζίνας. Ευχόμαστε να απολαμβάνετε τη χρήση αυτής της νέας συσκευής

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

De Dietrich

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

GR

0	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	7
1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	7
1.1	ΕΝΤΟΧΙΣΜΟΣ:	7
1.2	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ	8
1.3	ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ	9
1.4	ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	10
1.5	ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ	11
2	ΧΡΗΣΗ	13
2.1	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ	13
2.2	ΔΟΧΕΙΑ ΓΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ	14
3	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	15
3.1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ	15
	Μπουζ και ψεκαστήρες	15
	Πλέγματα και καυστήρες αερίου:	15
	Εμαγέ μέρος	15
	Επάνω μέρος από ανοξείδωτο αισάντ	15
4	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ	16
4.1	ΑΝΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	16
4.2	ΟΤΑΝ ΠΑΤΑΤΕ ΕΝΑΝ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.....	16
4.3	ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΆΛΛΑ Ο ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ/ΟΙ	

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙΟΥΝ	16
4.4 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗ, ΟΙ ΦΛΟΓΕΣ ΑΝΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΣΒΗΝΟΥΝ ΜΟΛΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	16
4.5 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ, Ο ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΣΒΗΝΕΙ Η ΟΙ ΦΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ.....	16
4.6 ΟΙ ΦΛΟΓΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΚΑΝΟΝΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ	17
4.7 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ	17
5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	18
6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.....	20

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.

Οι οδηγίες χρήσης της συσκευής σας δαπιζούνται προς μεταφόρτωση στον δικτυακό τόπτο της κατασκευάστριας εταιρείας.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω, και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπερία και γνώση, εάν επιπρούνται ή έλαβαν οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανόησαν τον κίνδυνο που μπορεί να υπάρχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παιζουν με τη συσκευή. Οι ενέργειες καθαρισμάτος και συντήρησης δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά που δεν επιπρούνται.
- Φροντίζετε να επιβλέπετε τα παιδιά προκαμένου να μην παιζουν με τη συσκευή.
- Είναι δυνατό να αποσυνδέσετε την συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας, είτε μέσω ενός ρευματολήπτη, είτε χρησιμοποιώντας ένα διακόπτη που έχετε τοποθετήσει στις σταθερές σωληνώσεις σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης. Το καλώδιο προστασίας (πράσινο—κίτρινο) πρέπει να συνδέεται με τον ακροδέκτη γείωσης του φις τροφοδοσίας ή με τον ακροδέκτη της γείωσης της εγκατάστασης.
- Φροντίστε να έχετε πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας μετά την εγκατάσταση.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για ενεργοτοίχηση με έξωτερικό χρονοδιακό πτητή ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Οι συνθήκες ρύθμισης για αυτήν τη συσκευή αναγράφονται στην πινακίδα σήμανσης ή στην επικέτα που είναι τοποθετημένη στη συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιβλεψη στην εστία με λίπος ή λάδι μπορεί να είναι επικίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην επιλεγίσετε πτώση να σβήσετε τη φωτιά με νερό. Αντίθετα, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και μεία σκεπτάστε τη φλόγα με ένα καπάκι ή με μια κουβέρτα πυρόσβεσης.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην τοποθετείτε πίπτοια πάνω στις ζώνες μαγειρέματος.
- Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο συνθήκες τοπικής διανομής (ιύπτος αερίου και πίεση αερίου) και η ρύθμιση της συσκευής είναι συμβατές.

- Αυτή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με συσκευή εκκένωσης προϊόντων καύσης. Πρέπει να εγκατασταθεί και να συνδεθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εγκατάστασης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ισχύουσες διπλάξεις αερισμού.
- Η χρήση μιας μαγειρικής συσκευής αερίου οδηγεί στην πταραγωγή θερμότητας, υγρασίας και προϊόντων καύσης στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένη. Φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό της κουζίνας, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή: κρατήστε τη δύναμη φυσικού αερισμού ανοιχτές ή εγκαταστήστε μια συσκευή μηχανικού αερισμού (αποτροφήτης μηχανικού αερισμού). Η εντατική και πταρατεπαμένη χρήση της συσκευής μπορεί να απαιτεί πρόσθιο αερισμό, για πταράδειγμα ανοιχοντας ένα πταράθυρο ή πτο αποτελεσματικό αερισμό, αυξάνοντας την ισχύ του μηχανικού αερισμού, έτσι ώστε να μην πάρει ρεύμα.
- **ΠΡΟΕΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δεν συνιστούμε τη χρήση πτροστατευτικού καλύμματος για εστίες.
- Έχουμε σχεδιάσει αυτήν την εστία για χρήση από ιδιώτες σε κατοικημένες περιοχές.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν το γυαλί της εστίας σπασει:
 - απενεργοτοίστε αμέσως όλους τους καυστήρες και τα στοιχεία θέρμανσης και απομονώστε τη συσκευή από όλες τις πτηγές ενέργειας
 - μην αγγίζετε την εππιφάνεια της συσκευής
 - μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- **ΠΡΟΕΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν ραγίσει η εππιφάνεια του γυαλιού, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροτολήξας.
- Αυτή η εστία συμμορφώνεται με το πρότυπο **ΕΝ 30-1-1** και είναι κατηγορίας **3**. Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκαθισταται και να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αερίζοντα χώρο. Συμβουλεύετε αυτόν τον οδηγό πτριν εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας.
- **ΠΡΟΕΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το μαγείρεμα πρέπει να παρακολουθείται. Το σύντομο μαγείρεμα πρέπει να παρακολουθείται χωρίς διακοπή.
- Αυτές οι μαγειρικές εστίες, που προορίζονται αποκλειστικά για το μαγείρεμα τροφίμων και πτοιών, δεν περιέχουν συστατικά με βάση τον αμιάντο.
- Μην αποθηκεύετε τα προϊόντα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ή ΕΥΦΛΕΚΤΑ προϊόντα (απομποιητής ή δοχείο πτίσης, καθώς και χαρτά, βιβλία συνταγών κ.λπ.) στο ντουλάπι που βρίσκεται κάτω από την εστία σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε συριάρι ποτοθετημένο κάτω από την εστία, δεν

συνιστούμε να αποθηκεύετε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία (**πλαστικά, χαρτί, δοχεία αεροζόλ κ.λπ.**).

- Η εσία σας πρέπει να αποσυνδέθει από την πταροχή ρεύματος (ηλεκτρικό και φυσικό αέριο) πτριν από οποιαδήποτε πταρέμβαση.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευή καθαρισμού με ατμό.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία εντηρέτησης πτελατών του κατασκευαστή ή ένα ατόμο με πταρόμοια εξειδίκευση, πτροκεμένου να διασφαλιστεί πτλήρως η ασφάλεια.
- Όταν συνδέετε ηλεκτρικές συσκευές σε κοντινό φίς τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε εππαφή με θερμές πτεριοχές.
- Μην χρησιμοποιείτε σκεύη πτου εκτείνονται πτέρα από τις άκρες της μαγειρικής εστίας.
- Ως μέτρο ασφαλείας, μετά τη χρήση, μην ξεχάσετε να κλείσετε τη γενική βαλβίδα ελέγχου αερίου που διανέμεται από σωλήνα ή τη βαλβίδα της φίλης βουτανίου/πτροτανίου.
- Αυτές οι μαγειρικές εστίες διαθέτουν σήμα συμμόρφωσης **CE**.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πτραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς.
- Όταν υπάρχει δυσκολία στην πτεριστροφή ενός διακόπτη, **MHN ΠΙΕΖΕΤΕ**. Ζητήστε επαγόντως την πταρέμβαση τεχνικού.
- Μην χρησιμοποιείτε πτοέ αλουμινόχαρτο για το μαγείρεμα. Μην τοποθετείτε πτοέ πάνω στη συσκευή σας πριούντα συσκευασμένα με αλουμίνιο ή σε σκεύος αλουμίνιου. Το αλουμίνιο θα λιώσει και θα πτροκληθεί ανεττανόρθωτη ζημιά στη συσκευή μαγειρέματος.
- Η συσκευή θα εντοιχιστεί σε μονάδα κουζίνας ή πάγκο εργασίας. Αυτή η συσκευή ανήκε στην κατηγορία **3** και έχει σχεδιαστεί μόνο για οικακή χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για εντοιχισμό σε έπιπλα ανθεκτικά στη θερμότητα. Τα τοικώματα των επιπλών πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασία **125°C**, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.



Δήλωση συμμόρφωσης:

Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, διατάγματα και κανονισμούς, καθώς και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα πρότυπα αναφοράς.

Ο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προσδιορίστε τον τύπο της μαγειρής εστίας σας συγκρίνοντας τον αριθμό και τη διάταξη των ζωνών

μαγειρέματος στη συσκευή σας με τις εικόνες **(0.1.1)**
και **(0.1.2)**.

1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για να ανατρέχετε εύκολα στο μέλλον στους κωδικούς αναφοράς της συσκευής σας, σας συνιστούμε να τους σημειώνετε στη σελίδα «Υπτηρεσία καταναλωτών» **(6.1.1)**. Αυτή η σελίδα σάς ανημερώνει επίσης για το πτού μπορεί να τους βρείτε στη συσκευή σας.

1.1 ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ:

Η συσκευή σας πρέπει να είναι εντοιχισμένη στην κορυφή του επίπλου στήριξης πτάχους τουλάχιστον 3 cm, κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό ή καλυμμένο από τέσσο υλικό.

Εάν ένα οριζόντιο χώρισμα είναι ιστοποθετημένο κάτω από την εστία, πρέπει να απέχει 15 cm κάτω από τον πάγκο εργασίας **(1.1.2)**.

Σε κάθε πτερίπωση, μην αποθηκεύετε έναν ατμοτοιχή ή ένα δοχείο υπό πίεση στο διαμέρισμα πτου μπορεί να

υπάρχει κάτω από την εστία (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Οδηγίες ασφαλείας»).

Να τηρείτε τις διατάξεις στο σκίτσο

(1.1.1).

- Αφαιρέστε τα πτλέγματα «στήριγς κατσαρόλας», τα καπτάκια και τις κεφαλές των καυστήρων, σημειώνοντας τη θέση τους.
- Αναποδογυρίστε την εστία και ιστοποθετήστε τη πτροσεκτικά πάνω από το άνοιγμα του επίπλου για να αποφύγετε την καταστροφή των διακοπών και των μπτου.
- Για να εξασφαλίσετε τη στεγανότητα μεταξύ του πτεριβλήματος και του πτάγκου εργασίας, κολλήστε την αφρώδη φλάντζα στην εξωτερική άκρη του πτεριβλήματος, πτυποτοποθετήστε την εστία **(1.1.5)**.
- Τοτοποθετήστε την εστία σας στο άνοιγμα του επίπλου στήριγς, 

φροντίζοντας να την κεντράρετε.

- Τοποθετήστε τις κεφαλές των καυστήρων, τα καττάκια και τα πτλέγματα στήριξης κατσαρόλας.
- Συνδέστε την εστία σας στο αέριο (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Σύνδεση αερίου») και στο ηλεκτρικό ρεύμα (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ηλεκτρική σύνδεση»).
- Μπορέτε να ακινητοποιήσετε, εάν το επιθυμείτε, την εστία μέσω

τεσσάρων πτελμάτων στήριξης που παραδίδονται με τη βίβης τους (1.1.3/1.1.4) που στερεώνουν στις εσσερίς γυνίες του πτεριβλήματος. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις οπές που παρέχονται για αυτό το σκοπό, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Σταματήστε το βίδωμα όταν το πέλμα στήριξης αρχίσει να παραμορφώνεται. Μην χρησιμοποιείτε κατσαβίδι

- **Θέση εγκατάστασης:** Αυτή η συσκευή δεν έχει πτλισμένη με δάσιγνη εκκένωσης πτροϊόντων καύσης, επομένως έναι απαραίτητο να εκκενώνονται οι αναθυμιάσεις πτρος τα ξώ χρησιμοποιώντας έναν απορροφητήρα ή έναν ηλεκτρικό ανεμιστήρα που θα ενεργοποιείται κάθε φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χώρος όπου θα εγκαταστάθε η συσκευή πρέπει να έχει ροή φυσικού αέρα για την τακτική καύση του αερίου και για τον αερισμό του χώρου.

1.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με ένα τυποποιημένο καλώδιο τροφοδοσίας με 3 αγωγούς $1,5 \text{ mm}^2$ (1 φάση + 1 Ουδ. + γείωση) που πρέπει να συνδεθούν στο δίκτυο 220-240 V~ μέσω μιας τυποποιημένης τηρίας IEC 60083 ή μιας πτολυπολικής διάπλαξης αποκοπής σύμφωνα με τις ισχύοντες κανόνες εγκατάστασης. Το προστατευτικό σύρμα (πράσινο- κίτρινο) είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη γείωσης για την εγκατάσταση.

Διατομή του καλωδίου που θα χρησιμοποιηθεί

220-240 V~ - 50/60 Hz αερίου

Καλώδιο H05RR-F -	3 αγωγοί ακ των οποίων 1 γείωση
Διατομή αγωγών σε mm ²	0,75
Ασφάλεια	1,5 A



Το καλώδιο προστατίζεται (πράσινο-κίτρινο) συνδέεται στον ακροδέκτη γείωσης της συσκευής που πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη γείωσης πριγκεπατάστας (1.2.1). Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από άλλο καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία έμπτηρέτησης πελατών του κατασκευαστή.



Για να μπορέτε να βρείτε πιαναφορές για τη συσκευή σας χωρίς δυσκολία στο μέλλον, σας συνιστούμε να τις σημειεύσετε στη σελίδα (6.1)

«Υπηρεσία μεά την πτώληση και σχέσεις με τους πτελάτες» (αυτή η σελίδα σάς ενημερώνει εππίσης πτού μπτορέτε να της βρείτε τη συσκευή σας).

1.3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ:

Εάν η μαγειρική εστία σας είναι **ιοττοθετημένη πτάνω από φούρνο** ή εάν η γεινότητα με όλα στοιχεία θέρμανσης πτίθανό να πτροκαλέσε **υπτερθέρμανση της σύνδεσης**, είναι απαραίτητο να την **πτραγματοποιήσετε με άκαμπτο σωλήνα**.

Εάν χρησιμοποιείται ένας εύκαμπτος ή μαλακός σωλήνας (περίπτωση βουτανίου), πρέπει να εγκατασταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να έρθει σε επταφή με ένα κινούμενο μέρος της μονάδας εντοιχισμένης **ιοττοθετησης** (για πταράδειγμα ένα συρτάρι) και να μην διέρχεται από σημείο που ενδέχεται να είναι **ακατάστατο**.

 Όλο ο εύκαμπτοι και μαλακοσωλήνες με πτεριορισμένη διάρκεια ζωής πρέπει να έχουν μέγιστο μήκος 2 μέτρων και να μπορούν να επιθεωρούνται σε όλο το μήκος τους. Πρέπει να ανικατασταθούν πριν από την ημερομηνία λήξης τους (αναγράφεται στον εύκαμπτο σωλήνα). Οποιο μέσο σύνδεσης ή αν επιλέξετε, βεβαιωθείτε για τη στεγανότητά του μεά την πτοτοθετηση με σπασουνόνερο. Στη Γαλλία, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα σωλήνα που φέρει τη σφραγίδα NF Gaz



Η σύνδεση αερίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που

ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης.

• Αέριο που διανέμεται μέσω αγωγού φυσικού αερίου (1.3.1). Για την ασφάλειά σας, πρέπει να επιλέξετε αποκλειστικά μία από τις κάτιούσεις 3 συνδέσεων:

— **Σύνδεση με άκαμπτο χάλκινο σωλήνα** με βδωτά μηχανικά άκρα (κανονική ονομασία αερίου G1/2).

• Κάντε τη σύνδεση απευθείας στο άκρο του βραχίονα που είναι αποτοθετημένος στη συσκευή.

Σύνδεση με κυματοειδή άκαμπτο μεταλλικό σωλήνα (ανοξείδωτο) με βιδωτά μηχανικά άκρα (σύμφωνα με το πρότυπο NF D 36-121) με απεριόριστη διάρκεια ζωής.

Σύνδεση με ενισχυμένο ελαστικό μεταλλικό εύκαμπτο σωλήνα με μηχανικά βιδωτά άκρα (συμβατό με το πρότυπο NF D 36-103) με διάρκεια ζωής 10 χρόνια)

 Όταν συνδέετε το αέριο στην εστία σας, εάν πρέπει να αλλάξετε τον πτροσανατολισμό του βραχίονα που είναι πτοτοθετημένος στη συσκευή:

- Αλλάξτε το πταρέμβυσμα στεγανότητας.
- Σφίξτε το πταζήμαδο του βραχίονα, χωρίς να υπερβαίνετε τη ροττή σύσφιξης των 17 N.m.
- Αέριο που διανέμεται με φίλαλη ή δέξαμενή (βουτάνιο/προπτάνιο) (1.3.2).

Για την ασφάλειά σας, πρέπει να επιλέξετε αποκλειστικά μία από τις κάτιούσεις 3 συνδέσεων:

Σύνδεση με άκαμπτο χάλκινο σωλήνα με βδωτά μηχανικά άκρα (κανονική ονομασία αερίου G1/2).

2 Σύνδεση με κυματοειδή εύκαμπτο μεταλλικό σωλήνα (ανοξείδωτο) με βιδωτά μηχανικά άκρα (σύμφωνα με το πρότυπο NF D 36-125) με απερίστη διάρκεια ζωής.

3 Σύνδεση με ενισχυμένο ελαστικό εύκαμπτο σωλήνα με μηχανικά βιδωτά άκρα (συμβατό με το πρότυπο NF D 36-112) με διάρκεια ζωής 10 χρόνια)

Σε μια υπτάρχουσα εγκατάσταση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας εύκαμπτος σωλήνας εφόδισμένος με σφιγκτήρες σωλήνων **C** (σύμφωνα με το πρότυπο XP D 36-110) με διάρκεια ζωής 5 ετών. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα άκρο χωρίς να σχάσετε να τοποθετήσετε

πταρέμβυσμα στεγανότητας

B και **A**

μεταξύ του άκρου του βραχίονα της εστίας.

4 Θα βρείτε το άκρο και το πταρέμβυσμα στεγανότητας από την υπτηρεσία ξυπτηρέτησης πτελατών.

5 Βιδώστε το άκρο με ροτπή που δεν υπερβαίνει τα 25 N.m.

1.4 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ:

6 Η συσκευή σας παραδίδεται προρυθμισμένη για φυσικό αέριο. Οι ψεκαστήρες που είναι απαραίτητοι για την προσαρμογή στο βουτάνιο/προπάνιο βρίσκονται στη θήκη που περιέχει αυτόν τον οδηγό.

Σε κάθε αλλαγή αερίου, τηρέτε διαδοχικά να κάνετε τα εξής:

- Προσαρμόστε τη σύνδεση αερίου
- Αλλάξτε τους ψεκαστήρες
- Ρυθμίστε τις ταχύτητες των βαλβίδων.

1) Προσαρμόστε τη σύνδεση αερίου:

- Ανατρέξτε στην παράγραφο «Σύνδεση αερίου».

2) Αλλάξτε τους ψεκαστήρες εξής:

- Αφαιρέστε τα τπλέγματα, τα καπάκια και τις κεφαλές από όλους τους καυστήρες.
- Τοποθετήστε καλά το κλεδί **L** στον ψεκαστήρα (1.4.1) **U**. Χρησιμοποιώντας το κλεδί **L** ξεβιδώστε τους ψεκαστήρες **U** που βρίσκονται στο κάτω μέρος κάθε δοχείου και αφαιρέστε τους.
- Τοποθετήστε τους ψεκαστήρες του αντίστοιχου αερίου, σύμφωνα με την εκάστοτε θέση των ψεκαστήρων και τον πτίνακα χαρακτηριστικών αερίου (1.5).

Για να το κάνετε αυτό:

- Τοποθετήστε καλά το κλεδί στον ψεκαστήρα.
- Μπλοκάρετε σταθερά τους ψεκαστήρες.

Καυστήρας διπλής κορώνας: (1.4.2)

- Ξεβιδώστε τις βίδες (**V**) και αφαιρέστε το καπάκι (**C**).
- Ξεβιδώστε τον ψεκαστήρα με έναγαλλικό κλειδί (**L**).
- Τοποθετήστε τους ψεκαστήρες (**U**) του αντίστοιχου αερίου, σύμφωνα με την εκάστοτε θέση των ψεκαστήρων και τον πτίνακα

- χαρακτηριστικών αερίου
- Μπλοκάρετε σταθερά τους ψεκαστήρες.
 - Τοποθετήστε το καπάκι (C) και σφίξτε τις βίδες (V).

! Προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στο προϊόν.

- Επαναποθετήστε τις κεφαλές των καυστήρων, τα καπάκια και τα πλέγματα στήριξης κατσαρόλας.

? Με κάθε αλλαγή αερίου, τσεκάρετε το αντίστοιχο κουτάκι που αντιστοιχεί στη στάθμη αερίου στην ετικέτα που είναι κολλημένη στην συσκευή. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Σύνδεση αντίστοιχου αερίου».

3) Ρυθμίστε τις ταχύτητες των βαλβίδων: βρίσκοντας κάτω από τους

- διακόπτες **A** (1.4.3).
- Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση ανά βαλβίδα
 - Αφαιρέστε τους διακόπτες και τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους **C**. Τραβώντας τους προς τα **B**, τραβώντας τους προς τα **A**.

— Αλλαγή από φυσικό αέριο σε βουτάνιο/προπάνιο:

- Εισαγάγετε ένα επίπεδο κασαρόβι C στην απή του πτίνακα ελέγχου και

περιστρέψτε τη βίδα **S** παράκαμψης (1.4.4).

Για τη σωστή ελάχιστη ρύθμιση, γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα. **Για καυστήρες που λειτουργούν μεαέριο G30, η βίδα παράκαμψης πρέπει να είναι πλήρως βιδωμένη. Η ελάχιστη ρύθμιση πρέπει να είναι**

πάντα σωστή και η φλόγα πρέπει να παραμένει πάντα αναμμένη ακόμα και σε περίπτωση γρήγορης μετάβασης από τη μέγιστη θέση στην ελάχιστη θέση.

— Αλλαγή από βουτάνιο/προπάνιο σε φυσικό αέριο:

- Ξεβιδώστε την ορειχάλκη βίδα ρύθμισης (πτρινή) (1.4.4) χρησιμοποιώντας ένα μικρό επίπεδο κατσαρόβιο στερέοστροφα.
- Επαναποθετήστε τον διακόπτη
- Ανάψτε τον καυστήρα, στη μέγιστη θέση, και μεταβείτε στη θέση αδράνειας.
- Αφορέστε ξανά τον διακόπτη και, στη συνέχεια, γυρίστε τη βίδα ρύθμισης δεξιόστροφα στη χαμηλότερη θέση πτριν σβήσους οιφλόγες,
- Επαναποθετήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο και τον διακόπτη
- Εκτελέστε αρκετές επιλογές για να μεταβείτε στη μέγιστη ροή στη θέση αδράνειας: η φλόγα δεν πρέπει να σβήσει. Διαφορετικά, ξεβιδώστε τη βίδα ρύθμισης για να έχετε καλή συγκράτηση της φλόγας κατά τη διάρκεια αυτών των κινήσεων.

1.5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ:

Ο πτίνακας (1.5) δείχνει τις θέσεις των ψεκαστήρων στη συσκευή σας ανάλογα με το αέριο που χρησιμοποιείται. Κάθε αριθμός σημειώνεται στον ψεκαστήρα.

2 ΧΡΗΣΗ

2.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

Κάθε καυστήρας ελέγχεται από μια βαλβίδα εσοπτηλισμένη με σύστημα ασφαλείας, η οποία, σε πτερίπωση ακούσιου σβησμάτου της φλόγας (υπερχείση, ροή αέρα, κ.λπ.), διακόπτει γρήγορα και αυτόμata την πταροχή αερίου και εμποδίζει τη διαφυγή του.

Κάθε καυστήρας τροφοδοτείται από μια βαλβίδα, η οποία ανοίγε πτατώντας και πτεριστρέφοντας αριστερόστροφα.

Το σημείο «Ο» αντιστοιχεί στο κλείσιμο της βαλβίδας.

• Επιλέξτε τον επιθυμητό καυστήρα ανατρέχοντας στα σύμβολα που βρίσκονται κοντά στους διακόπτες (π.χ. πίσω δεξιά καυστήρας ) **2.1.1**

• Για να ανάψετε έναν καυστήρα:

- Πατήστε τον διακόπτη  και γυρίστε αριστερόστροφα  έως τη μέγιστη θέση .

- Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε μα σερά από σπινθήρες μέχρι την ανάφλεξη.

Η ρύθμιση σε μιωμένη ροή γίνεται μεταξύ του συμβόλου  και του συμβόλου.

 Εάν η φλόγα σβήσει, απλώς

ανάψτε ξανά κανονικά ακολουθώντας τις οδηγίες ανάφλεξης. Οι φλόγες του καυστήρα είναι μικρότερες από τις γρίλιες του πτλέγματος για την πτροστασία του σμάλτου του πτλέγματος. Ο θόρυβος που δημιουργείται από ορισμένους καυστήρες συνδέεται με την υψηλή ισχύ τους και την καύση του αερίου. Δεν υποβαθμίζει την πτοιώτη του μαγειρέματος σε καμία πτερίπωση. Σε πτερίπωση διακοτής ρεύματος, πτλησάστε ένα στπίρο στον καυστήρα που έχετε ανοίξει πτρογουμένων.



Κρατήστε τον διακόπτη πτλήρως πτατημένο για μερικά δευτερόλεπτα μετά την εμφάνιση της φλόγας για την ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας.

- Ρυθμίστε την κορύνα της φλόγας έστις ώστε να μην υπερβαίνει την πτεριμέτρο του δοχείου (2.1.2 / 2.1.3).
- Μην χρησιμοποιείτε δοχεία με κοίλο ή κυριό πτεριμένα (2.1.2 / 2.1.3).
- Μην χρησιμοποιείτε δοχεία πτου καλύττουν μερικώς τους διακόπτες.
- Μην λειτουργείτε εστίες αερίου με άδειο δοχείο.

 Διατηρήστε ανοιχές τις οπές φυσικού αερισμού στο στόπιο σας ή εγκαταστήστε μια συσκευή μηχανικού αερισμού (απορροφητήρας μηχανικού αερισμού). Η εντατική και παρατειμένη χρήση της συσκευής μπορεί να απαιτεί πρόσθιο αερισμό, για παράδειγμα ανοίγοντας ένα παράθυρο ή πιο αποτελεσματικό αερισμό ή αυξάνοντας την ισχύ του

μηχανικού αερισμού, εάν υπάρχει (απαιτείται ελάχιστη ροή αέρα 2 m³/h ανά kW ισχύς αερίου).

Παράδειγμα: εστία 60 cm - 4 καυστήρες αερίου.

Συνολική ισχύς:

$$3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 = 7,5 \text{ kW}$$

$$7,5 \text{ kW} \times 2 = 15 \text{ m}^3/\text{h} \text{ ελάχιστη παροχή.}$$


2.2 ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ:

Διάμετρος δοχείου	Καυστήρας	Χρήση
22 έως 24 cm	Διπλής κορώνας	Τηγάνισμα - Βράσιμο
20 έως 22 cm	Μεγάλης ταχύτητας	Τρόφιμα για ταγιάρισμα
16 έως 18 cm	Ημισείας ταχύτητας	Σάλτσα - Ζέσταμα
10 έως 14 cm	Βοηθητικό	Μαγείρεμα σε σιγανή φωτιά

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Μπουζί και ψεκαστήρες:

- **MHN XRHΣIMOPOIETE** ηχεία, τοστίρες, ττλάκες σιδήρου ή ανοξείδωτες σχάρες κρέατος σε καυστήρες αερίου.
- **XRHΣIMOPOIETE** μόνο δοχεία όπως περιγράφεται στην παράγραφο **«ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ»**

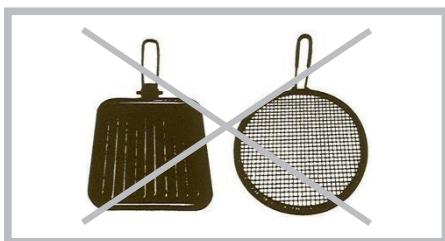

3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Μπουζί και ψεκαστήρες:

Εάν τα μπουζί είναι βρώμικα καθαρίστε τα χρησιμοποιώντας μια μικρή βούρτσα με σκληρές τρίχες (μη μεταλλικές) (3.1.1).

Ο ψεκαστήρας αερίου βρίσκεται στο κέντρο του καυστήρα σε σχήμα δοχείου. Προσέξτε να μην βουλώσετε κατά τον καθαρισμό, κάπι που θα διαταράξετε την απόδοση της εστίας σας.

Σε πτερόπιωση που βουλώσει χρησιμοποιήστε έναν συνδετήρα για να αποφράξετε τον ψεκαστήρα (3.1.2).

Πλέγματα και καυστήρες αερίου:

Σε πτερόπιωση επτιμονών λεκέδων, χρησιμοποιήστε μια μη λειανική κρέμα και στη συνέχεια ξετλύνετε με καθαρό νερό. Σκουττήστε καλά κάθε μέρος του καυστήρα πριν χρησιμοποιήσετε ξανά την εστία σας.

Εμαγιέ μέρος:

Το εμαγιέ μέρος πρέπει να καθαρίζεται με σφουγγάρι και σαπουνόνερο ή με ελαφρύ απτορρυπαντικό.

Μην χρησιμοποιείτε λειανικά ή διαβρωτικά προϊόντα.

A

Επάνω μέρος από ανοξείδωτο ατσάλι:

Για να καθαρίσετε την επιφάνεια της εστίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι και σαπουνόνερο ή ένα εμπτορικό προϊόν ιδιό για επιφάνεις από ανοξείδωτο ατσάλι.

Αποφύγετε την παρατειμένη παραμονή ουσιών όπως ο χυμός λεμονιού, η νινούματα, το αλατόνερο, το ζύδι, ο καφές και το γάλα σε εμαγιέ επιφάνειες



Η συντήρηση της μαγειρικής εστίας σας είναι ευκολότερη εάν την πτραγματοποιήσετε πριν τεθεί σε λειτουργία. Επαναφέρετε όλα τα χειριστήρια ρεύματος και αερίου.



Προτιμήστε να καθαρίζετε τα έξαρτήματα της εστίας με το χέρι παρά στη λευκυτήριο πιάτων.

- Μην χρησιμοποιείτε λειανικό σφουγγάρι για να καθαρίσετε τις εστίες σας.
- Μην χρησιμοποιείτε στοκαθαριστή.
- Μεία τον καθαρισμό του καυστήρα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το καττάκι του καυστήρα έχει οποθετηθεί στη θέση του.
- Το καττάκι του καυστήρα πρέπει να είναι σταθερό και ίσιο.

4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

4.1 ΑΝΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Δεν υπάρχουν στηνθήρες όταν πλέζετε τους διακόττες:

- Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής σας.
- Ελέγξτε την καθαριότητα των μπουζού.
- Ελέγξτε την καθαριότητα και τη σωστή συναρμολόγηση των καυστήρων.
- Εάν η εστία είναι στερεωμένη στον πάγκο εργασίας, ελέγξτε ότι οι βραχίονες στερέωσης δεν έχουν ταραμοφωθεί.
- Ελέγξτε ότι οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι κάτω από τους διακόττες δεν βγαίνουν από τη θέση τους.

4.2 ΟΤΑΝ ΠΑΤΑΤΕ ΕΝΑΝ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.

Είναι φυσιολογικό. Η λειτουργία ανάφλεξης είναι κεντρική και ελέγχει όλους τους καυστήρες ταυτόχρονα.

4.3 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΆΛΛΑ Ο ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ/ΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ/ΟΥΝ.

- Ελέγξτε το άνοιγμα της εισόδου αερίου.

- Εάν έχετε αέριο σε φιάλη ή δεξαμενή, ελέγξτε ότι δεν είναι άσεια.
- Εάν μάλις τοποθετήσατε την εστία ή αλλάξατε τη φιάλη αερίου, κρατήστε το κουμπί πτωτημένο στην πτήσης ανοιχτή θέση μέχρι να φτάσει το αέριο στους καυστήρες.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπτάκι έχει τοποθετηθεί σωστά (3.1.2)

4.4 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗ, ΟΙ ΦΛΟΓΕΣ ΑΝΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΣΒΗΝΟΥΝ ΜΟΛΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΚΟΠΗΣ.

- Πίεστε σταθερά τους διακόττες και κρατήστε αυτή την πίεση για λίγα δευτερόλεπτα αφού εμφανιστούν οι φλόγες.
- Ελέγξτε ότι τα ανταλλακτικά του καυστήρα έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Ελέγξτε ότι ο στεγανοποιητικός δακτύλιος κάτω από τους διακόττες δεν βγαίνουν από τη θέση τους.
- Αποφύγετε τα δυνατά ρεύματα αέρα στον χώρο.
- Ανάψτε τον καυστήρα σας πριν βάλετε την καταφόλα σας πάνω του.

4.5 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ, Ο ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΣΒΗΝΕΙ Ή ΟΙ ΦΛΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ.

- Αποφύγετε τη σύνδεση μεταξύ του χρησιμοποιούμενου αερίου και των εγκατεστημένων ψεκαστήρων (δείτε τη θέση των ψεκαστήρων στο κεφάλαιο «Αλλαγή αερίου»).
- **Υπενθύμιση:** οι μαγειριές εστίες παρέχονται έσαρχης με αέριο δικτύου (φυσικό αέριο).
- Ελέγξτε τη σωστή ρύθμιση των βιδών στη θέση αδράνειας (ανατρέξτε στην παράγραφο «Αλλαγή αερίου»).

4.6 ΟΙ ΦΛΟΓΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ.

- Ελέγξτε την καθαρότητα των καυστήρων και των ψεκαστήρων

που βρίσκονται κάτω από τους καυστήρες, τη συναρμολόγηση των καυστήρων κ.λπ.

4.7 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ.

- Χρησιμοποιήστε μικρές κατσαρόλες στους καυστήρες κοντά στους διακόπτες.
- Τα μεγάλα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται στους μεγαλύτερους καυστήρες, όσο πιο μακριά από τους διακόπτες.
- Τοποθετήστε σωστά την κατσαρόλα στο κέντρο του καυστήρα.
- **Δεν πρέπει να υπερβαίνει τους διακόπτες.**

5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα υλικά συσκευασίας αυτής της συσκευής είναι ανακυκλώσιμα.
Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ανακύκλωσης,

απορρίπτοντας τα υλικά συσκευασίας στους ειδικούς κάδους που θέτε στη διάθεσή σας ο δήμος, και να συμβάλλετε κατ' αυτόν τον τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η συσκευή σας περέχει επίσης πτολά ανακυκλώσιμα υλικά. Φέρει συνεπώς αυτό το λογότυπο πτροκειμένου να σας υποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιημένες συσκευές σας πρέπει να απορρίπτονται με σίμματα.

Ο κατασκευαστής των συσκευών οργανώνει, υπό τις καλύτερες συνθήκες, την ανακύκλωσή τους, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EK σχετικά με τα απτόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξαττήσμου.

Αποταθείτε στον δήμο σας ή στον εμπορικό ανιπρόσωπο πτροκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα πλησίστερα σημεία περισυλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών.

Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος.



6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ενδεχόμενες πταρεμβάσεις στη συσκευή σας θα πρέπει να τηραγματοποιούνται από εξιδικευμένο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία. Όταν τηλεφωνείς, έχεις τη ρόχηρους όλους τους κωδικούς αναφοράς της συσκευής σας (εμπορικό κωδικό, κωδικό σέρβις, σεριαλ αριθμό), προκειμένου να διευκολύνετε τη διεκπεραίωση του απήματός σας. Αυτές οι τηληροφορίες αναγράφονται στην πινακίδα σήμανσης (6.1.1).

Ενημερωθείτε σχετικά με την επτωνυμία στην ιστοσελίδα: www.de-dietrich.com



Υπηρεσία που παρέχεται από την *Brandt France, S.A.S.* με εταιρικό κεφάλαιο
100.000.000 ευρώ.
RCS Nanterre 801 250 531.

ES GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USO

Placa de cocción


PLACA DE COCCIÓN DE GAS DE CRISTAL

- DPG3301B -
- DPG3501B -

De Dietrich 


1	3,0 kW	G20
2	1,0 kW	G20

Identificación del modelo	DPG3301B		
Tipo de placa de cocción	GAS		
Número de zonas de cocción	2		
Eficiencia energética del quemador de gas			
Trasero	EE quemador gas	59,9	%
Delantero Front	EE quemador gas	/	%
	EE quemador gas	59,9	%

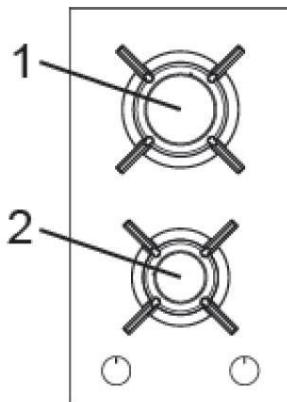



1	3,5 kW	G20
2	1,75 kW	G20
3	1,0 kW	G20

Identificación del modelo	DPG3501B		
Tipo de placa de cocción	GAS		
Número de zonas de cocción	3		
Eficiencia energética del quemador de gas			
Quemador derecho	EE quemador gas	58,5	%
Trasero izquierdo	EE quemador gas	59,9	%
Delantero izquierdo	EE quemador gas	/	%
	EE quemador gas	59,2	%

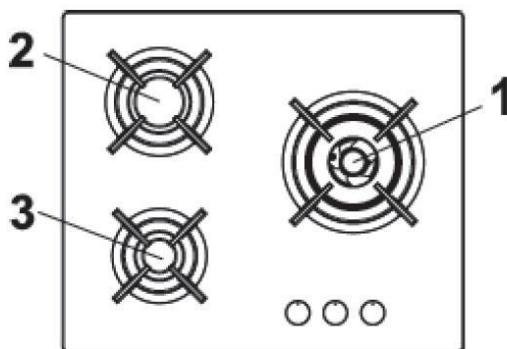


1

1,1

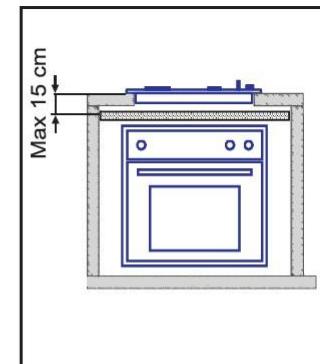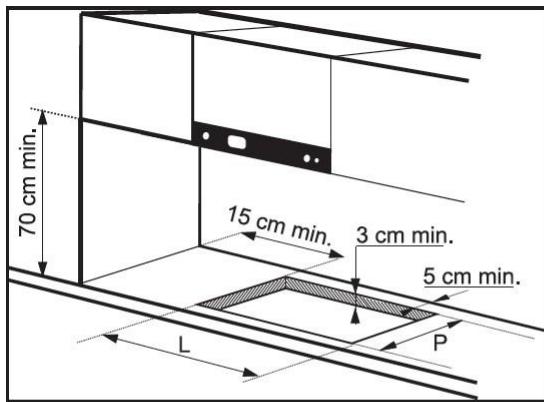


1.1.1


1.1.2

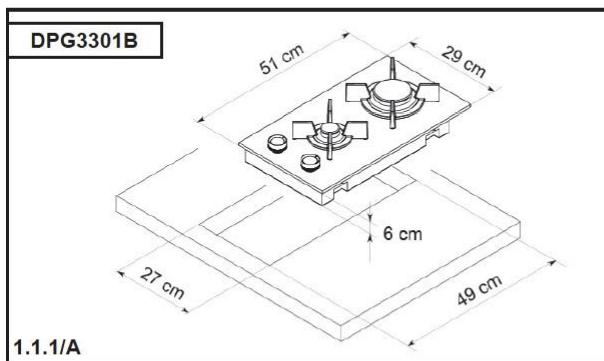


1.1.1/A

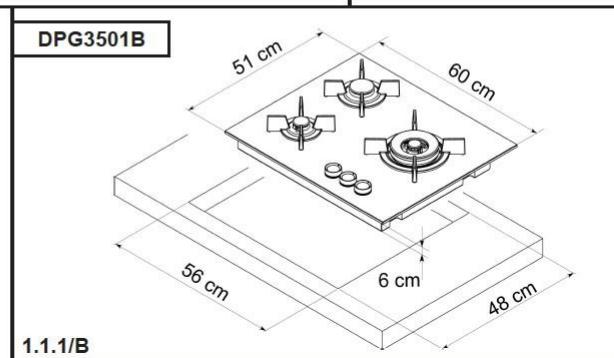


1.1.1/B

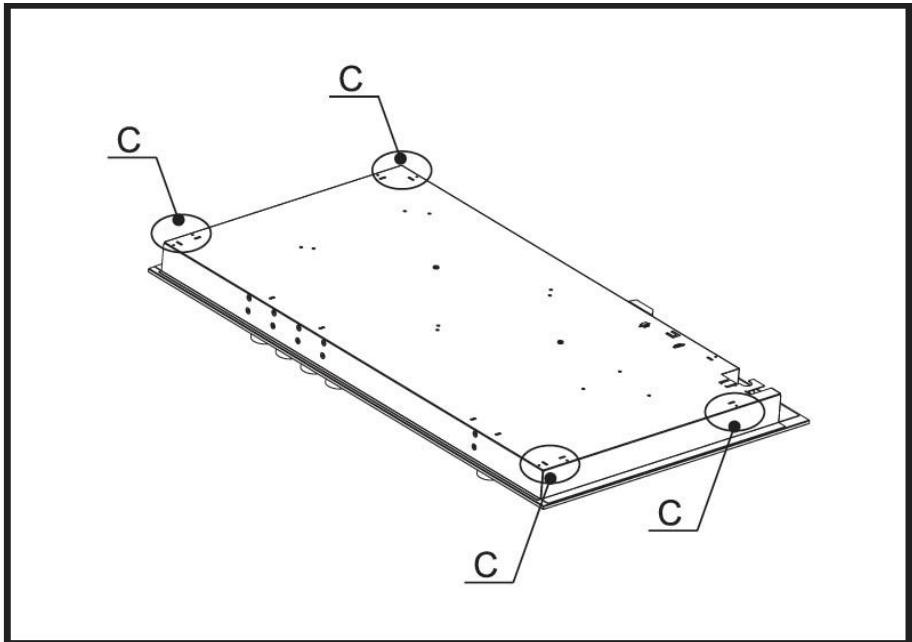


1.1.3

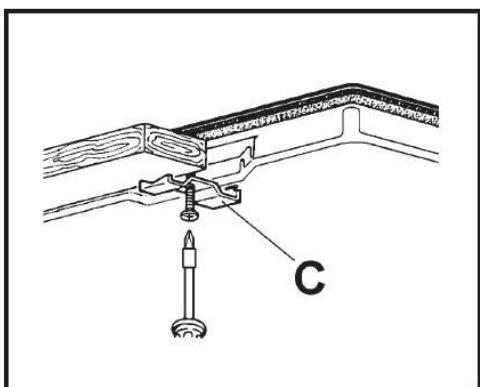

1.1.4

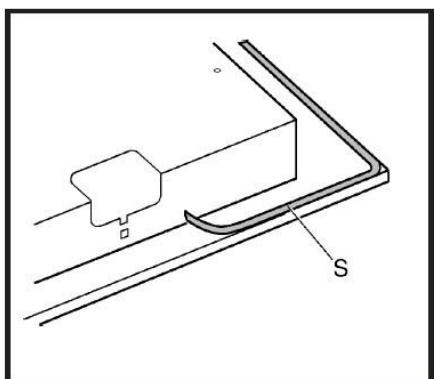

1.1.5

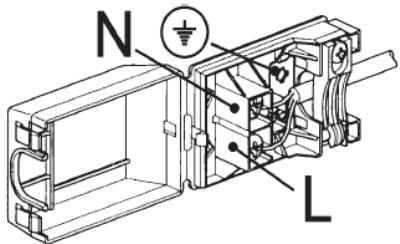



1.2.

1.2.1

Cable L marrón	FASE
Cable N azul	NEUTRO
Cable ⚡ verde-amarillo	TIERRA



G20/25

G30/31

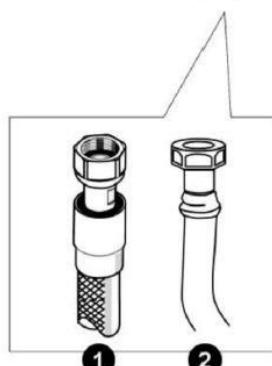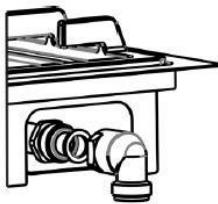


1.3.

1.3.1

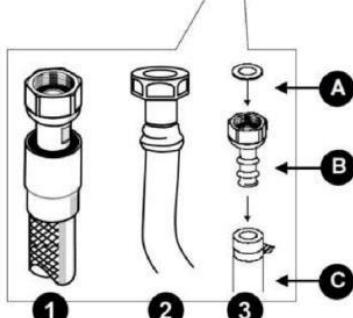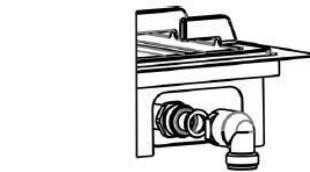


1.3.2

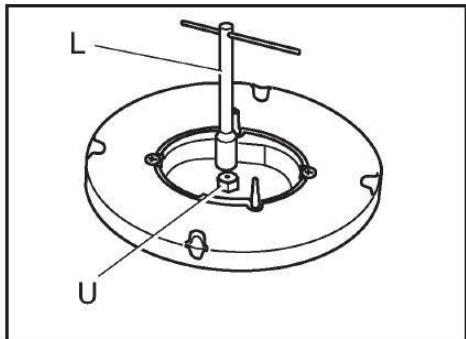


1.4.1


1.4.

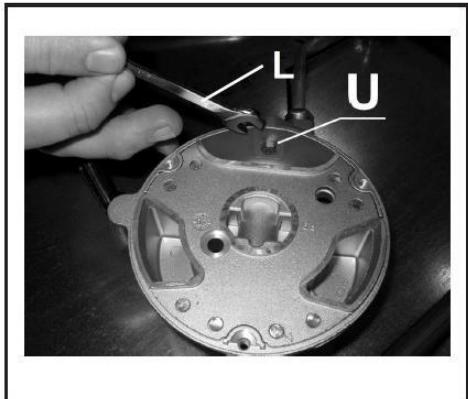

1.4.2

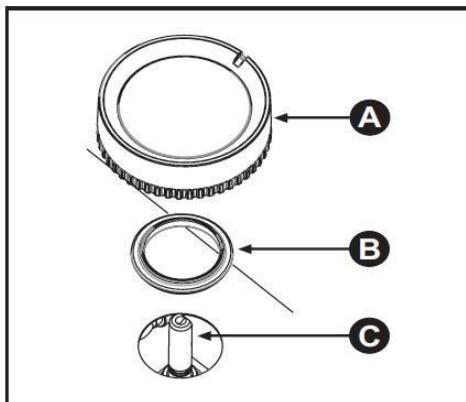

1.4.3

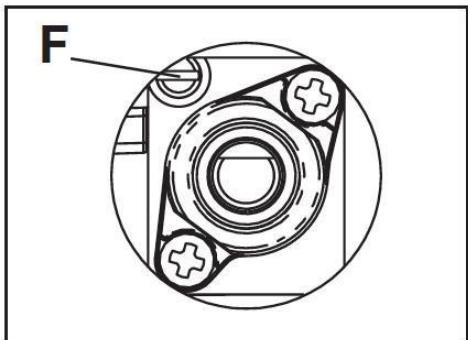

1.4.4

QUEMADORES		GAS	PRESIÓN DE SERVICIO mbar	CAUDAL		DIÁMETRO DEL INYECTOR / 1/100 mm	DIÁMETRO DE VÁLVULA DE BYPASS 1/100 mm	NOMINAL HEAT INPUT (kW)	
N.º	DENOMINACIÓN /			g/h	L/h			Máx.	Mín.
1	RÁPIDO	G30	28-30	218	-	87	42	3,0	0,95
		G31	37	214	-	87	42	3,0	0,95
		G20	20	-	286	129	Reg.	3,0	0,95
		G25.3	25	-	326	132	Reg.	3,0	0,95
2	SEMI-RÁPIDO	G30	28-30	127	-	66	31	1,75	0,6
		G31	37	125	-	66	31	1,75	0,6
		G20	20	-	167	101	Reg.	1,75	0,6
		G25.3	25	-	190	102	Reg.	1,75	0,6
3	AUXILIAR	G30	28-30	73	-	50	27	1,0	0,45
		G31	37	71	-	50	27	1,0	0,45
		G20	20	-	95	77	Reg.	1,0	0,45
		G25.3	25	-	109	80	Reg.	1,0	0,45
4	DOBLE CORONA	G30	28-30	291	-	94	60	3,5	2,3
		G31	37	286	-	94	60	3,5	2,3
		G20	20	-	334	137	Reg.	3,5	2,3
		G25.3	25	-	380	137	Reg.	3,5	2,3

1,5.


Título abreviado o referencias a los métodos de medición y de cálculo empleados para establecer la conformidad con los requisitos anteriores

El rendimiento de cada quemador individual se ha calculado según la norma EN 30-2-1 (2015). El rendimiento global de la placa se ha calculado según el reglamento de la UE 66/2014 Par. 2,2 La eficiencia se ha calculado únicamente para los quemadores con una capacidad nominal superior a 1,16 KW (EN 30-2-1 (2015).

Información relevante para el cliente con el fin de minimizar el consumo de energía durante el uso


Ahorro energético: se recomienda utilizar recipientes con el fondo plano. Utilice tapas del mismo tamaño que el de los recipientes. Ajuste la cantidad de aceite o grasa para evitar salpicaduras, regulando también la potencia del quemador.

2

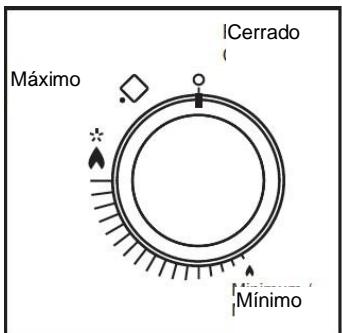


2.1.

2.1.1

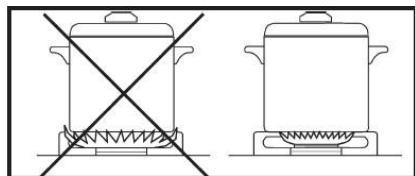


2.1.2

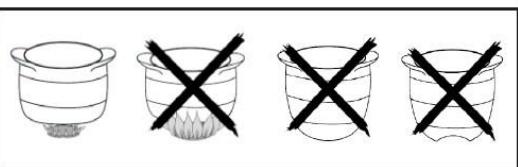


2.1.3

• 3

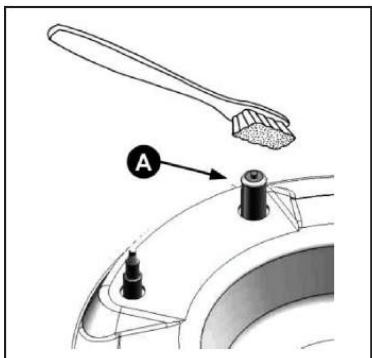


3.1


3.1.1

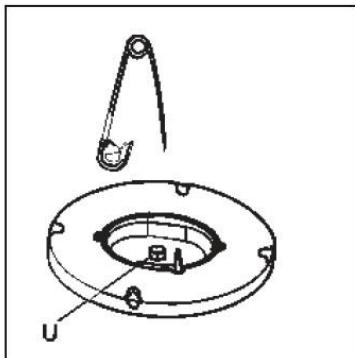

3.1.2

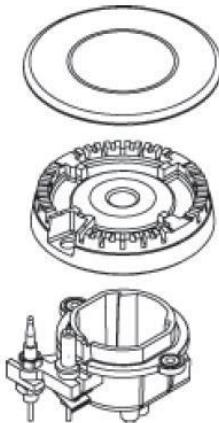

- Tras limpiar el quemador, asegúrese de volver a colocar en su sitio el sombrerete del quemador.
- El sombrerete del quemador debe quedar plano y estable.

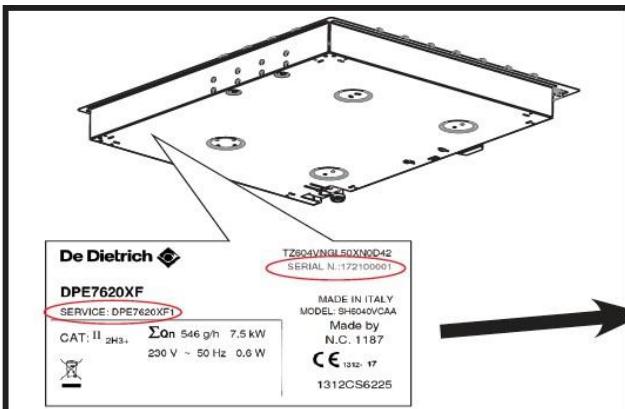


Departamento:

Nº de serie:

6.1

6.1.1

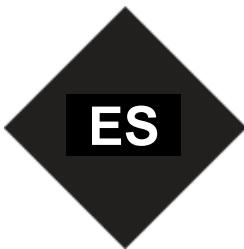

ESTIMADO/A CLIENTE/A:

Descubrir los productos De Dietrich supone disfrutar de emociones únicas. Un flechazo a primera vista. La calidad del diseño se plasma en la estética intemporal y en los cuidados acabados, para crear objetos elegantes y refinados en perfecta armonía unos con otros. Lo siguiente que uno siente es un irresistible deseo de tocarlos.

El diseño De Dietrich emplea materiales robustos y prestigiosos, priorizando lo auténtico. Asociando la tecnología más evolucionada al empleo de materiales nobles, De Dietrich pone la fabricación de productos de alta gama al servicio del arte culinario, una pasión compartida por todos los amantes de la buena cocina. Le deseamos que disfrute utilizando este nuevo aparato.

Gracias por su confianza.

De Dietrich

0	IDENTIFICACIÓN	7
1	INSTALACIÓN	7
1.1	EMPOTRAMIENTO	7
1.2	CONEXIÓN ELÉCTRICA	8
1.3	CONEXIÓN DE GAS	8
1.4	CAMBIO DE GAS	10
1.5	CONEXIÓN DE GAS	11
2	UTILIZACIÓN	12
2.1	PUESTA EN MARCHA DE LOS QUEMADORES DE GAS	12
2.2	RECIPIENTES PARA QUEMADORES DE GAS.....	13
3	MANTENIMIENTO	14
3.1	MANTENIMIENTO DEL APARATO	14
	Bujías e inyectores.....	14
	Parrillas y quemadores de gas	14
	Superficies esmaltadas.....	14
	Parte superior de acero inoxidable	14
4	PROBLEMAS Y SOLUCIONES	15
4.1	ENCENDIDO DE LOS QUEMADORES.....	15
4.2	AL PRESIONAR UNA RUEDECILLA, SE PRODUCEN CHISPAS EN TODOS LOS QUEMADORES A LA VEZ	15
4.3	HAY CHISPAS, PERO LOS QUEMADORES NO SE	

ENCIENDEN	15
4.4 EN EL ENCENDIDO, SE PRODUCEN LAS LLAMAS, PERO SE APAGAN EN CUANTO SE SUELTA LA RUEDECILLA	15
4.5 EN RALENTÍ, EL QUEMADOR SE APAGA O BIEN LAS LLAMAS SIGUEN SIENDO IMPORTANTES	15
4.6 LAS LLAMAS TIENEN UN ASPECTO IRREGULAR	16
4.7 DURANTE LA COCCIÓN, SE CALIENTAN LAS RUEDECILLAS.	
16	
5 MEDIO AMBIENTE	17
6 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	18

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - LÉALAS CON ATENCIÓN Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

Este manual de instrucciones está disponible online, en el sitio web de la marca.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de experiencia y conocimientos, si pueden estar supervisadas o se les ha instruido previamente acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los riesgos que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Las operaciones de limpieza y de mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin vigilancia.
- Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El aparato se debe poder desconectar de la red eléctrica, bien por medio de un enchufe o bien incorporando un interruptor en las canalizaciones fijas siguiendo las normas de instalación. El cable de protección (verde-amarillo) irá conectado al borne de tierra del enchufe de la toma de corriente o al borne de tierra de la instalación.
- El enchufe debe quedar accesible después de realizar la instalación.
- El aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo ni un sistema de control remoto separado.
- Las condiciones de ajuste de este aparato figuran en la placa descriptiva o en la etiqueta pegada al aparato.
- ADVERTENCIA: dejar sin supervisión una placa de cocción funcionando con grasa o aceite puede ser peligroso y puede originar un incendio. No intente nunca apagar un fuego con agua. En vez de eso, apague el aparato y después, cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga.
- ADVERTENCIA, riesgo de incendio: no almacene nada sobre las superficies de cocción.
- Antes de la instalación, compruebe que las condiciones del suministro local (tipo y presión del gas) sea compatible con los ajustes del aparato.
- Este aparato no está conectado a un dispositivo de evacuación de los

productos de combustión. Debe instalarse y conectarse de acuerdo con las normas de instalación vigentes. Se prestará una atención especial a las disposiciones aplicables en materia de ventilación.

- El uso de un aparato de cocción de gas conlleva la producción de calor, de humedad y de productos de combustión en el local donde esté instalado. Procure asegurar una correcta ventilación de la cocina, sobre todo durante el uso del aparato: mantenga abiertas las ventilaciones naturales o instale un dispositivo de ventilación mecánica (campana extractora). Una utilización intensiva y prolongada del aparato podría requerir una ventilación adicional, por ejemplo abriendo una ventana, o una ventilación más eficaz, por ejemplo aumentando la potencia de la ventilación mecánica, si existe.
- **ADVERTENCIA:** No recomendamos dispositivos de protección de placa.
- Hemos diseñado esta placa de cocción para una utilización por particulares en un lugar de vivienda.
- **ATENCIÓN:** En caso de rotura del cristal de la placa de cocción:
 - apague inmediatamente todos los quemadores y todos los elementos calentadores eléctricos, y aíslle el aparato de cualquier fuente de energía;
 - no toque la superficie del aparato;
 - no utilice el aparato.
- **ADVERTENCIA:** Si la superficie está agrietada, desconecte el aparato de la alimentación para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Esta placa cumple las exigencias de la norma EN 30-1-1 y es de clase 3. Este aparato únicamente debe instalarse y utilizarse en un lugar bien ventilado. Consulte esta guía antes de instalar y utilizar su aparato.
- **ADVERTENCIA:** El proceso de cocción debe ser supervisado. Un proceso de cocción corto debe supervisarse de manera ininterrumpida.
- Estas placas de cocción destinadas exclusivamente a la cocción de productos alimentarios y bebidas no contienen ningún componente a base de amianto.
- No guarde productos de LIMPIEZA o INFLAMABLES (aerosoles o recipientes bajo presión, así como papeles, libros de recetas, etc.) en el mueble situado debajo de su placa de cocción.
- Si utiliza un cajón colocado bajo la placa, le desaconsejamos el almacenamiento de objetos sensibles a la temperatura (plásticos, papeles, aerosoles, etc.).
- Antes de cualquier intervención, debe desconectar su placa de la alimentación (eléctrica y de gas).

- No utilice un aparato de limpieza a vapor.
- Si el cable de alimentación resulta dañado, deberá sustituirlo el fabricante, su servicio técnico o una persona con similar cualificación, para evitar cualquier peligro.
- Cuando conecte aparatos eléctricos en una toma de corriente cercana, compruebe que el cable de alimentación no entre en contacto con las zonas calientes.
- No utilice recipientes que sobrepasen los bordes de la placa de cocción.
- Por motivos de seguridad, después de su utilización, no olvide cerrar la llave general del gas distribuido por canalización o el grifo de la bombona de gas butano/propano.
- La marca de conformidad CE está colocada en estas placas.
- La instalación únicamente debe ser realizada por instaladores y técnicos cualificados.
- Cuando una ruedecilla resulte difícil de girar, NO LA FUERCE. Pida urgentemente la intervención del instalador.
- Para la cocción, no utilice nunca papel de aluminio. No ponga productos embalados con papel de aluminio ni en bandejas de aluminio sobre la placa de cocción. El aluminio se fundiría y dañaría definitivamente el aparato de cocción.
- El aparto está diseñado para empotrarse en un mueble de cocina o una superficie de trabajo. Este aparato pertenece a la clase 3 y está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. El aparato está fabricado para empotrarse en muebles resistentes al calor. Las paredes de los muebles deben soportar una temperatura superior a los 125 °C según la normativa europea.



Declaración de conformidad:

Declaramos que nuestros productos cumplen las directivas, ordenanzas y reglamentos europeos actuales, así como las exigencias recogidas en las normas de referencia.

0 IDENTIFICACIÓN

Identifique su tipo de placa de cocción, cotejando el número y la

disposición de los fuegos con las imágenes **(0.1.1)** y **(0.1.2)**.

1 INSTALACIÓN

Para que en el futuro encuentre fácilmente las referencias del aparato, le aconsejamos que las anote en la página "Servicio de atención al consumidor" **(6.1.1)**. Esta página también le explica dónde encontrarlas en su aparato.

1.1 EMPOTRAMIENTO:

Su aparato debe empotrarse en la plataforma de un mueble soporte de 3 cm de espesor mínimo, fabricado con un material resistente al calor o revestido con dicho material.

Si se coloca un tabique horizontal debajo de la placa, éste debe situarse 15 cm por debajo de la superficie de trabajo **(1.1.2)**.

No guarde nunca aerosoles ni recipientes bajo presión en el compartimento que podría existir bajo la placa (ver capítulo "Normas de seguridad"). Consulte el esquema **(1.1.1)**.

- Retire las parrillas de soporte de cacerolas, los sombreretes de los quemadores y las cabezas de los quemadores identificando su posición.
- Gire la placa y colóquela con precaución encima de la apertura del mueble para no dañar las ruedecillas y las bujías de encendido.
- Para garantizar la estanqueidad entre el cárter y la superficie de trabajo, pegue la junta de espuma **S** al perímetro exterior del cárter, antes de la instalación de la placa **(1.1.5)**.
- Coloque su placa de cocción en la apertura del mueble de soporte, procurando que quede centrada.
- Coloque las cabezas de los quemadores, los sombreretes y las parrillas de soporte de cacerolas.
- Conecte su placa al gas (ver capítulo "Conexión de gas") y a la

- electricidad (ver capítulo "Conexión eléctrica").
- Si lo desea, puede inmovilizar la placa mediante las cuatro patas de fijación  incluidas con sus tornillos (1.1.3/1.1.4), que se fijan en las cuatro esquinas del cárter. Debe utilizar obligatoriamente los agujeros previstos a tal efecto, de acuerdo con la ilustración.

Deje de atornillar cuando la pata de fijación comience a deformarse.

No utilice una atornilladora

- **Estancia de instalación:** Este producto no cuenta con ningún dispositivo de evacuación de los productos de combustión, por lo que es necesario evacuar los humos hacia el exterior, mediante una campana extractora o un ventilador eléctrico que se pongan en marcha cada vez que se utilice el aparato. La estancia en la que se instale el aparato debe disponer de un flujo de aire natural para la combustión normal del aparato y para la ventilación de la estancia.

1.2 CONEXIÓN ELÉCTRICA:

El aparato debe conectarse con un cable de alimentación normalizado con 3 conductores de 1,5 mm² (1F + 1N + tierra), conectados a la red de 220-240 V ~ por medio de una toma de corriente normalizada IEC 60083 o de un dispositivo de corte omnipolar, de acuerdo con las normas de instalación vigentes.

El hilo de protección (verde-amarillo)

irá conectado al borne de tierra de la instalación.

Sección del cable a utilizar	
220-240 V - 50/60	HZ gas
Cable H05RR-F - T90	3 conductores (1 para tierra)
Sección de los conductores en mm ²	0,75
Fusible	1,5 A

 El hilo de protección (verde-amarillo) irá conectado al borne de tierra  del aparato y se debe conectar también al borne de tierra  de la instalación (1.2.1).

Si el cable de alimentación resulta dañado, deberá sustituirse por un cable o un conjunto especial que puede pedir al fabricante o al servicio técnico.

 Para que, en el futuro, pueda encontrar las referencias de su aparato sin problemas, le aconsejamos que las anote en la página (6.1.1) "Servicio de atención al consumidor" (esta página le indica también dónde encontrarlas en su aparato).

1.3 CONEXIÓN DE GAS:

Si va a instalar la placa de cocción sobre un horno o si la proximidad de otros elementos calentadores corre el riesgo de causar un calentamiento de la conexión, es obligatorio realizarla en un tubo rígido.

Si utiliza un tubo flexible o blando (en caso del gas butano), deberá instalarlo de manera que no pueda

entrar en contacto con ninguna parte móvil del mueble en que se empotre (un cajón, por ejemplo) y sin hacerlo pasar por un lugar en el que pueda ser aplastado.

A Todos los tubos blandos y flexibles con una vida útil limitada deben tener una longitud máxima de 2 metros y deben quedar visibles en toda su longitud. Deben remplazarse antes de finalizar su límite de utilización (marcado en el tubo). Cualquiera que sea el medio de conexión elegido, después de la instalación, compruebe su estanqueidad con agua jabonosa. En Francia, debe utilizar un tubo o una manguera que lleve el sello NF Gaz



La conexión de gas debe efectuarse de acuerdo con los reglamentos vigentes en el país de la instalación.

- Suministro de gas por canalización de gas natural (1.3.1).

Por su seguridad, debe elegir exclusivamente una de las 3 conexiones siguientes:

— **Conexión con un tubo rígido** de cobre con uniones mecánicas enroscables (de acuerdo con la normativa de gas G1/2).

- Realice la conexión directamente en el extremo del codo montado en el aparato.

1 Conexión con un tubo flexible metálico (acero inoxidable) **ondulado con uniones mecánicas** enroscables (conforme a la norma NF D 36-121) con vida útil ilimitada.

2 Conexión con un tubo flexible de goma reforzada **con uniones mecánicas** enroscables (conforme a

la norma NF D 36-103) con una vida útil de 10 años

A Al realizar la conexión de gas a su placa, si tiene que cambiar la orientación del codo instalado en el aparato:

- Cambie la junta de estanqueidad.
- Apriete la tuerca del codo sin superar el par de apriete de 17 N.m.
- Suministro de gas mediante bombona o depósito (gas butano/propano) (1.3.2).

Para su seguridad, debe elegir exclusivamente una de las siguientes 3 conexiones:

1 Conexión con un tubo rígido de cobre con uniones mecánicas enroscables (de acuerdo con la normativa de gas G1/2).

2 Conexión con un tubo flexible metálico (acero inoxidable) **ondulado con uniones mecánicas** enroscables (conforme a la norma NF D 36-125) con vida útil ilimitada.

3 Conexión con un tubo flexible de goma reforzada **con uniones mecánicas** enroscables (conforme a la norma NF D 36-112) con una vida útil de 10 años

En una instalación existente, se puede utilizar un tubo flexible equipado con abrazaderas de apriete

C (conforme con la norma XP D 36-110), con una vida útil de 5 años. En tal caso, habrá que utilizar un tope y colocar una junta de estanqueidad

A entre el tope **B** y el codo de la placa.

Q Puede solicitar el tope y la junta

de estanqueidad a su servicio postventa.

! Atornille el tope con un par apriete que no sobrepase los 25 N.m.

1.4 CAMBIO DE GAS:

! Su aparato se entrega configurado para el gas natural. Los inyectores necesarios para la adaptación al butano/propano están en la bolsa que contiene esta guía.

Cada vez que cambie el gas, deberá seguir estos pasos en orden:

1. Adaptar la conexión de gas
2. Cambiar los inyectores
3. Regular los ralentíes de los grifos.

1) Adaptar la conexión de gas:

- Consulte el párrafo "Conexión de gas".

2) Cambiar los inyectores, siguiendo este procedimiento:

- Retire las parrillas, los sombreretes y las cabezas de todos los quemadores.
- Introduzca la llave de tubo hasta el fondo **L** en el inyector **U** (1.4.1) y afloje, con ayuda de la llave, **L** los inyectores **U** situados en el fondo de cada recipiente y retírelos.
- Instale los inyectores de gas correspondientes, de acuerdo con la localización de los inyectores y la tabla de características de gas (1.5)

Para hacerlo:

- Introduzca la llave hasta el fondo en el inyector.
- Bloquee firmemente los inyectores.

Quemador de doble corona: (1.4.2)

- Afloje los tornillos (V) y retire la tapa (C)
- Afloje el inyector con una llave inglesa (L)
- Instale los inyectores de gas correspondientes (U), de acuerdo con la localización de los inyectores y la tabla de características de gas
- Bloquee firmemente los inyectores.
- Instale la tapa (C) y apriete los tornillos (V).

! Preste atención para no deteriorar el producto.

- Vuelva a montar las cabezas de los quemadores, los sombreretes y las parrillas de soporte de cacerola.

! Cada vez que cambie el gas, marque la casilla correspondiente en la etiqueta situada en el bolsillo. Vea el párrafo "Conexión de gas" correspondiente.

3) Regule los ralentíes de los grifos: se encuentran debajo de las ruedecillas **A** (1.4.3).

- Regule los grifos uno a uno **C**
- Retire las ruedecillas **A** y las arandelas de estanqueidad tirando de ellas hacia arriba.

— Cambio de gas natural a gas butano/propano:

- Introduzca un destornillador plano C en el orificio del panel de mandos y

gire el tornillo de **F** by-pass (1.4.4). Para ajustar correctamente el mínimo, gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj. **Para quemadores que funcionen con gas G30, el tornillo de by-pass debe apretarse completamente.**

El ajuste del mínimo siempre debe ser el correcto y la llama siempre debe quedar prendida, incluso cuando se cambie rápidamente de la posición de máximo a la de mínimo.

— Cambio de gas butano/propano a gas natural:

- Afloje el tornillo de ajuste de los ralentíes de latón (amarillo) (1.4.4) con la ayuda de un pequeño destornillador plano, en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Vuelva a montar la ruedecilla
- Encienda el quemador, en posición máxima, y cambie a la

posición de ralentí

- Retire de nuevo la ruedecilla y después, gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición más baja antes de la extinción de la llama
- Vuelva a instalar la arandela de estanqueidad y la ruedecilla
- Realice varias maniobras de cambio de caudal máximo a ralentí: la llama no se tiene que apagar; si se apaga, afloje el tornillo de ajuste hasta conseguir que la llama se mantenga durante estas maniobras.

1.5 CONEXIÓN DE GAS:

La tabla (1.5) indica la instalación de los inyectores en su aparato en función del gas utilizado. Cada número está marcado en el inyector.

2 UTILIZACIÓN

2.1 PUESTA EN MARCHA DE LOS QUEMADORES DE GAS

Cada quemador es controlado por un grifo con un bloqueo de seguridad que, en caso de extinción accidental de la llama (desbordamiento, corriente de aire, etc.), corta muy rápidamente la llegada de gas e impide que se escape.

Cada quemador es alimentado por un grifo, cuya apertura se realiza pulsando y girando en sentido antihorario.

El punto "**0**" corresponde al cierre del grifo.

- Elija el quemador deseado consultando los símbolos colocados junto a las ruedecillas (ej.: quemador trasero derecho ) **2.1.1**

- Para encender un quemador:
 - Presione la ruedecilla y gírela en sentido contrario a las agujas  del reloj hasta la posición máxima .

- Mantenga la ruedecilla presionada para activar una serie de chispas hasta que se encienda el quemador. El ajuste se efectúa entre .

En caso de extinguirse la llama, basta con volver a encenderla normalmente siguiendo las instrucciones del

encendido. Las llamas del quemador son más pequeñas en los dedos de la parrilla para proteger el esmalte de la parrilla.

El ruido generado por algunos quemadores está vinculado a su fuerte potencia y a la combustión del gas; eso no degrada de ningún modo la calidad de la cocción. En caso de corte de corriente, acerque una cerilla al quemador previamente abierto.

Mantenga la ruedecilla completamente presionada unos segundos después de la aparición de la llama para activar el sistema de seguridad.

- Ajuste la corona de llamas de modo que no sobresalgan del perímetro del recipiente (**2.1.2 / 2.1.3**).
- No utilice recipientes con fondo cóncavo o convexo (**2.1.2 / 2.1.3**).
- No utilice recipientes que cubran parcialmente las ruedecillas.
- No deje funcionar un hogar de gas con un recipiente vacío.

Mantenga abiertos los orificios de ventilación natural de su vivienda o instale un dispositivo de ventilación mecánico (campana extractora de ventilación mecánica). Un uso intensivo y prolongado del aparato

podría requerir una ventilación adicional, por ejemplo, abrir una ventana, o una ventilación más eficaz, aumentando la potencia de la ventilación mecánica, si existe (se necesita un caudal de aire mínimo de 2 m³/h por kW de potencia de gas).

Ejemplo: placa de 60 cm - 4 quemadores de gas.

Potencia total:

$$3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 = 7,5 \text{ kW}$$
$$7,5 \text{ kW} \times 2 = 15 \text{ m}^3/\text{h} \text{ de caudal mínimo.}$$

2.2 RECIPIENTES PARA QUEMADORES DE GAS:

Diámetro del recipiente	Quemador	Uso
22 a 24 cm	Doble corona	Frituras - Ebullición
20 a 22 cm	Rápido	Alimentos a fuego vivo
16 a 18 cm	Semirrápido	Salsas - Recalentado
10 a 14 cm	Auxiliar	Cocción lenta

¡¡¡ATENCIÓN!!!

Bujías e inyectores:

- **NO UTILICE** rejillas, tostadoras de pan, planchas de hierro ni parrillas para carne de acero inoxidable sobre los quemadores de gas.
- **UTILICE** únicamente los recipientes descritos en el párrafo "**RECIPIENTES PARA QUEMADORES DE GAS**"



3 MANTENIMIENTO

3.1 MANTENIMIENTO DEL APARATO

Bujías e inyectores:

En caso de obstrucción de las bujías

A, límpielas con un pequeño cepillo de cerdas duras (no metálicas) (3.1.1).

El inyector de gas se encuentra en el centro del quemador con forma de recipiente. No lo obstruya durante la limpieza, lo que perturbaría los rendimientos de su placa.

En caso de obstrucción, utilice un imperdible para desatascar el inyector (3.1.2).

Parrillas y quemadores de gas:

En caso de manchas persistentes, utilice una crema no abrasiva y enjuague con agua limpia. Limpie cuidadosamente cada pieza del quemador antes de reutilizar su placa de cocción.

Superficies esmaltadas:

Las superficies esmaltadas deben limpiarse con una esponja y agua jabonosa o con un detergente suave. No utilizar productos o abrasivos ni corrosivos.

Parte superior de acero inoxidable:

Para limpiar el acero inoxidable de la placa, utilice una esponja y agua con jabón o un producto del comercio especial para acero inoxidable.

Procure que sustancias, como el zumo de limón, tomate, agua salada, vinagre, café o leche, no permanezcan mucho tiempo sobre las superficies esmaltadas.

! Limpiar su placa de cocción es más fácil si se hace antes de que se enfrie por completo. Ponga a cero todos los mandos eléctricos y de gas.

? Es mejor lavar los elementos de la placa a mano, en lugar de en el lavavajillas.

- No utilice esponjas abrasivas para limpiar su placa de cocción.
- No utilice limpiadores a vapor.
- Tras limpiar el quemador, asegúrese de volver a colocar en su sitio el sombrerete del quemador.
- El sombrerete del quemador debe quedar plano y estable.

4 PROBLEMAS Y SOLUCIONES

4.1 ENCENDIDO DE LOS QUEMADORES.

No se producen chispas al presionar las ruedecillas:

- Verifique la conexión eléctrica de su aparato.
- Verifique la limpieza de las bujías de encendido.
- Verifique la limpieza y el correcto montaje de los quemadores.
- Si la placa está embridada en el plano de trabajo, verifique que las patas de fijación no estén deformadas.
- Verifique que las arandelas de estanqueidad bajo las ruedecillas no se hayan salido de su alojamiento.

4.2 AL PRESIONAR UNA RUEDECILLA, SE PRODUCEN CHISPAS EN TODOS LOS QUEMADORES A LA VEZ.

Es normal. La función de encendido es centralizada y controla todos los quemadores simultáneamente.

4.3 HAY CHISPAS, PERO LOS QUEMADORES NO SE ENCIENDEN.

- Verifique la apertura de la llegada de gas.
- Si tiene gas en botella o en

cisterna, verifique que ésta no esté vacía.

- Si acaba de instalar la placa o de cambiar la bombona de gas, mantenga la ruedecilla hundida en posición de apertura máxima hasta la llegada del gas a los quemadores.
- Asegúrese de que la tapa esté correctamente colocada (3.1.2)

4.4 EN EL ENCENDIDO, SE PRODUCEN LAS LLAMAS, PERO SE APAGAN EN CUANTO SE SUELTA LA RUEDECILLA.

- Presione a fondo las ruedecillas y mantenga esta presión durante unos segundos tras la aparición de llamas.
- Verifique que las piezas del quemador estén bien colocadas.
- Verifique que los anillos de estanqueidad debajo de las ruedecillas no salgan de su alojamiento.
- Evite las corrientes de aire violentas en la estancia.
- Encienda el quemador antes de colocar sobre él la cacerola.

4.5 EN RALENTÍ, EL QUEMADOR SE APAGA O BIEN LAS LLAMAS SIGUEN SIENDO

IMPORTANTES.

- Verifique la correspondencia entre el gas utilizado y los inyectores instalados (vea la localización de los inyectores en el capítulo "Cambio de gas").
- **Recordatorio:** las placas de cocción se entregan configuradas de fábrica para gas natural.
- Verifique el correcto ajuste de los tornillos en ralentí (ver párrafo "Cambio de gas").

4.6 LAS LLAMAS TIENEN UN ASPECTO IRREGULAR.

- Verifique la limpieza de los quemadores y de los inyectores

situados debajo de los quemadores, el ensamblaje de los quemadores, etc.

4.7 DURANTE LA COCCIÓN, SE CALIENTAN LAS RUEDECILLAS.

- Utilice cacerolas más pequeñas en los quemadores cercanos a las ruedecillas.
- Los grandes recipientes deben colocarse sobre los quemadores más grandes, los más alejados de las ruedecillas.
- Instalar bien la cacerola en el centro del quemador.
- **No debe desbordar sobre las ruedas.**

5 MEDIO AMBIENTE

RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE

Los materiales del embalaje de este aparato son reciclables. Recíclelos y contribuya así a la protección del medio ambiente, depositándolos en los contenedores municipales previstos a tal efecto.



Su aparato también contiene numerosos materiales reciclables. Está marcado con este logotipo para indicarle que los aparatos usados no deben mezclarse con otros

residuos.

De este modo, el reciclaje de los aparatos que ofrece el fabricante se efectuará en óptimas condiciones, de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

Diríjase a su ayuntamiento o a su distribuidor para conocer los puntos de recogida de aparatos usados más cercanos a su domicilio.

Le agradecemos su colaboración con la protección del medio ambiente.



6 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

INTERVENCIONES

Las posibles intervenciones que pueda requerir su aparato deberán ser efectuadas por profesionales cualificados y autorizados por la marca. Para facilitar el procesamiento de su solicitud, cuando llame, no olvide facilitar todos los datos del aparato (referencia comercial, referencia de servicio y número de serie). Esta información figura en la placa descriptiva (**6.1.1**).

Encontrará toda la información sobre nuestra marca
en: www.de-dietrich.com



*Servicio proporcionado por Brandt France, S.A.S. con un capital social de 100 000 000 euros.
RCS Nanterre 801 250 531*

PL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

PŁYTA KUCHENNA

SZKLANA PŁYTA GAZOWA


- DPG3301B -
- DPG3501B -

De Dietrich 

O

1	3,0 kW	G20
2	1,0 kW	G20


Identyfikacja modelu		DPG3301B	
Typ płyty kuchennej		GAZ	
Liczba stref gotowania		2	
Efektywność energetyczna palnika gazowego			
Tylny	Efektywność energetyczna palnika gazowego	59,9	%
Przedni	Efektywność energetyczna palnika gazowego	/	%
	Efektywność energetyczna palnika gazowego	59,9	%

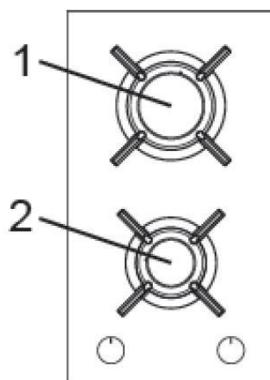

0.1.1



1	3,5 kW	G20
2	1,75 kW	G20
3	1,0 kW	G20

Identyfikacja modelu	DPG3501B		
Typ płyty kuchennej	GAZ		
Liczba stref gotowania	3		
Efektywność energetyczna palnika gazowego			
Palnik prawy	Efektywność energetyczna palnika gazowego	58,5	%
Lewy tylny	Efektywność energetyczna palnika gazowego	59,9	%
Lewy przedni	Efektywność energetyczna palnika gazowego	/	%
	Efektywność energetyczna palnika gazowego	59,2	%

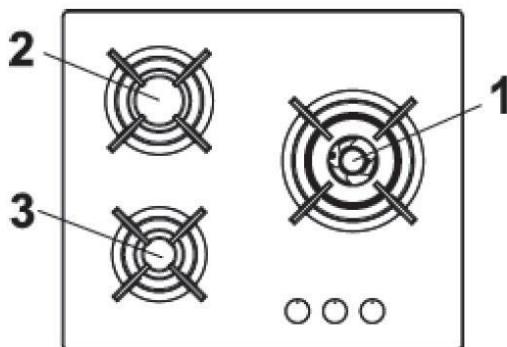


1

1.1

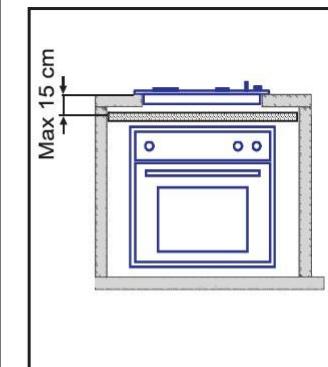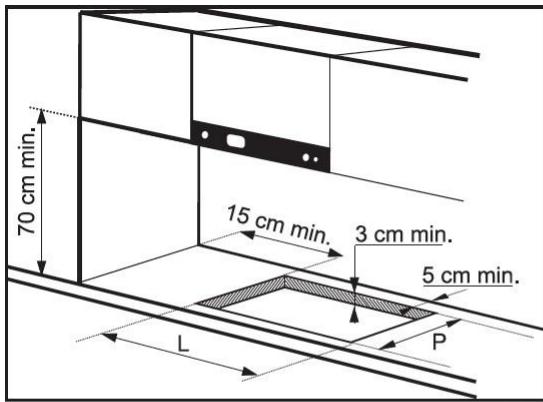


1.1.1


1.1.2

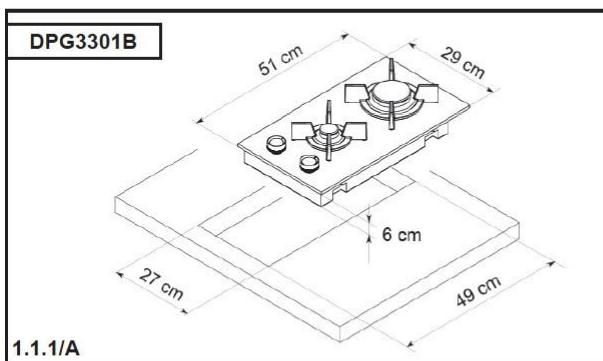


1.1.1/A

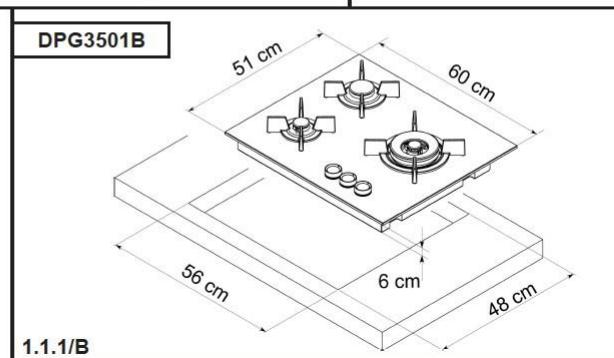


1.1.1/B

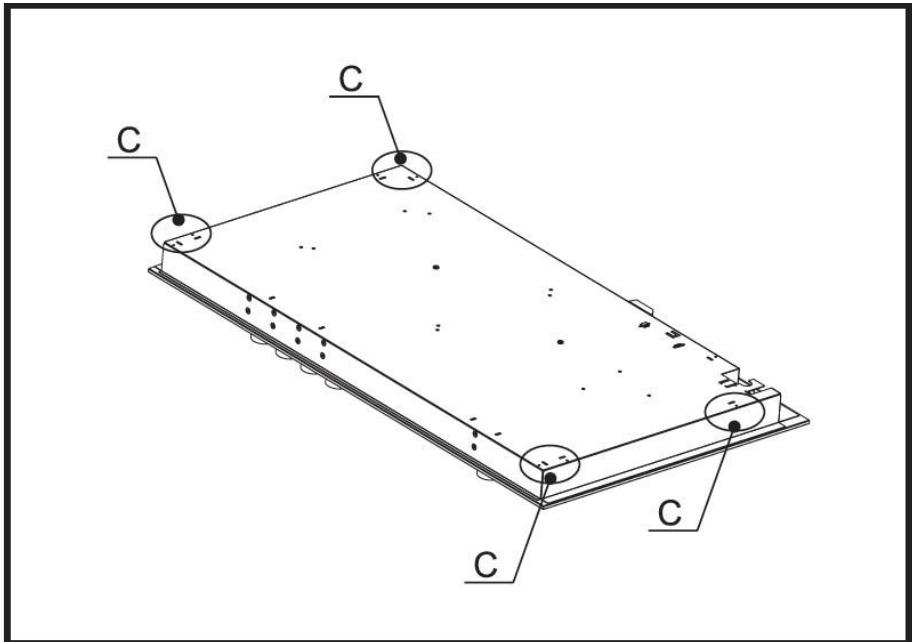


1.1.3

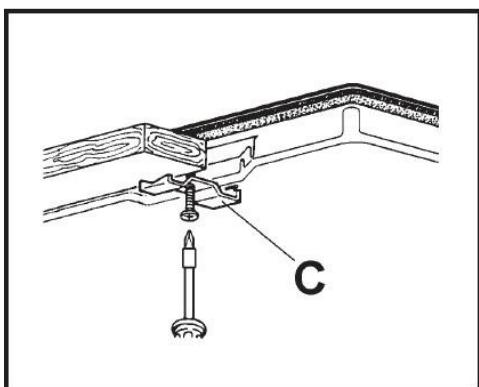

1.1.4

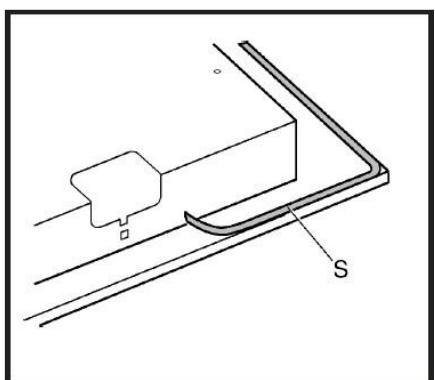

1.1.5


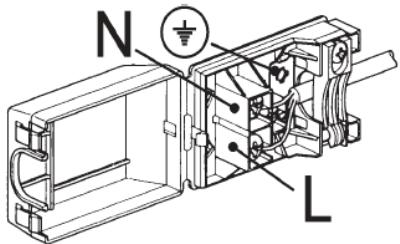


1.2.

1.2.1

Kabel brązowy L	FAZA
Kabel niebieski N	ZERO
Kabel żółto-zielony	UZIEMIENIE



G20/25

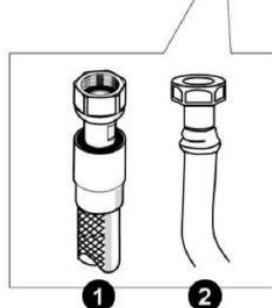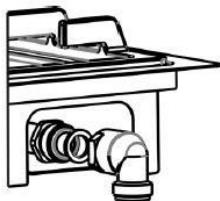


1.3.

1.3.1

G30/31

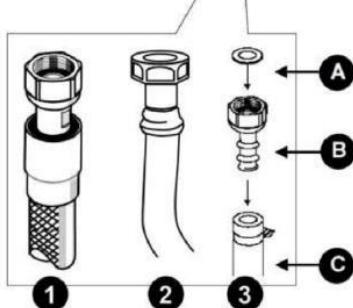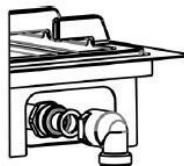


1.3.2

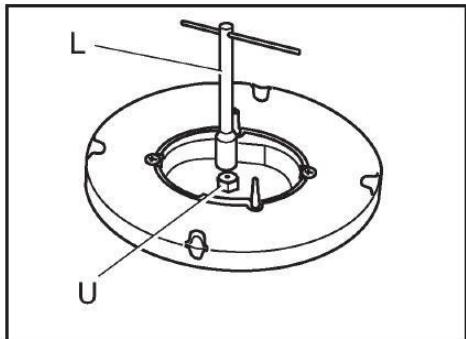


1.4.1


1.4.

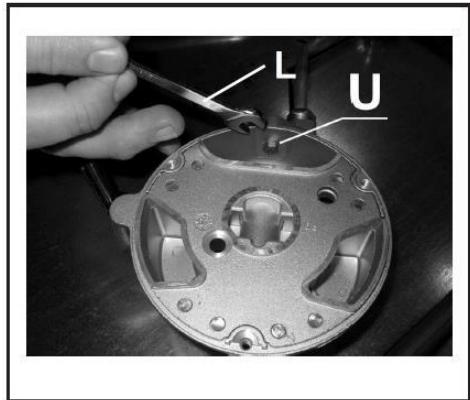

1.4.2

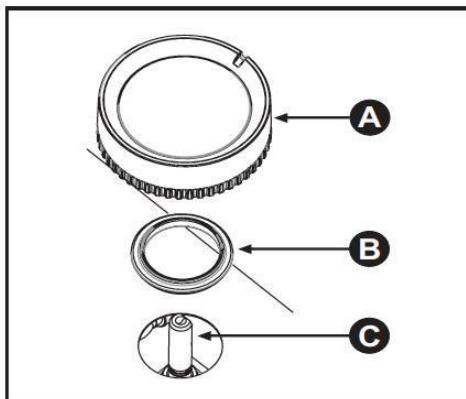

1.4.3

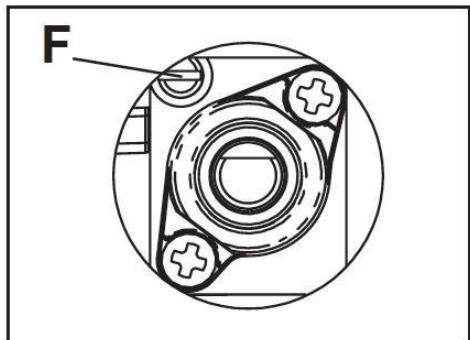

1.4.4

PALNIKI		GAZ	CIŚNIENIE ROBOCZE mbar	NATĘŻENIE PRZEPŁYWU		ŚREDNICA WTRYSKIWACZA/ 1/100 mm	ŚREDNICA KURKA OBEJŚCIA 1/100 mm	CIEPŁO NOMINALNE WEJŚCIE (kW)	
				g/h	l/h			Maks.	Min.
NR	OZNACZENIE/								
1	SZYBKIE	G30	28-30	218	-	87	42	3,0	0,95
		G31	37	214	-	87	42	3,0	0,95
		G20	20	-	286	129	Reg.	3,0	0,95
		G25.3	25	-	326	132	Reg.	3,0	0,95
2	PÓŁSZYBKIE	G30	28-30	127	-	66	31	1,75	0,6
		G31	37	125	-	66	31	1,75	0,6
		G20	20	-	167	101	Reg.	1,75	0,6
		G25.3	25	-	190	102	Reg.	1,75	0,6
3	POMOCNICZE	G30	28-30	73	-	50	27	1,0	0,45
		G31	37	71	-	50	27	1,0	0,45
		G20	20	-	95	77	Reg.	1,0	0,45
		G25.3	25	-	109	80	Reg.	1,0	0,45
4	PODWÓJNY PIERŚCIEŃ	G30	28-30	291	-	94	60	3,5	2,3
		G31	37	286	-	94	60	3,5	2,3
		G20	20	-	334	137	Reg.	3,5	2,3
		G25.3	25	-	380	137	Reg.	3,5	2,3

1.5.

Tytuł skrócony lub odniesienia do metod pomiarowych i obliczeniowych stosowanych w celu ustalenia zgodności z powyższymi wymaganiami




Wydajność każdego palnika jest obliczana zgodnie z normą EN 30-2-1:2015.

Ogólna wydajność płyty kuchennej jest obliczana zgodnie z rozporządzeniem UE 66/2014 par.2,2



Wydajność jest obliczana tylko dla palników o mocy nominalnej większej niż 1,16 kW (EN 30-2-1:2015).

Informacje istotne dla klienta w celu zminimalizowania zużycia energii podczas użytkowania


Oszczędność energii: zalecamy stosowanie naczyń z płaskim dnem. Należy używać pokrywek o takiej samej wielkości co naczynia. Odpowiednio dostosować ilość oleju lub tłuszczu, aby uniknąć rozpryskiwania, regulując moc palnika.

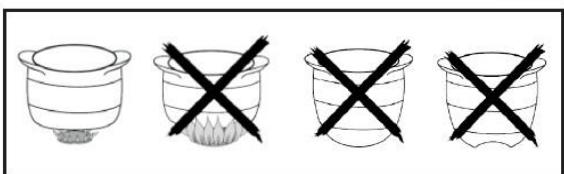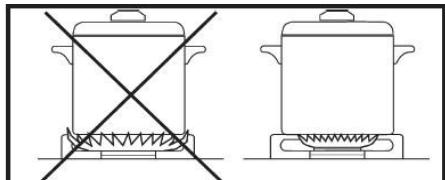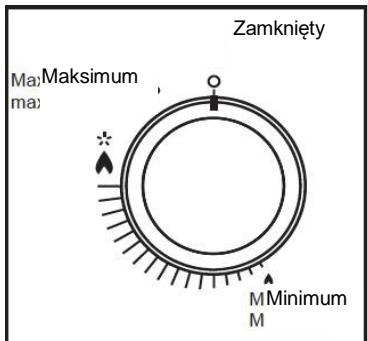

• 3

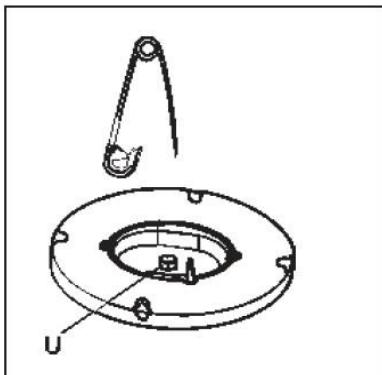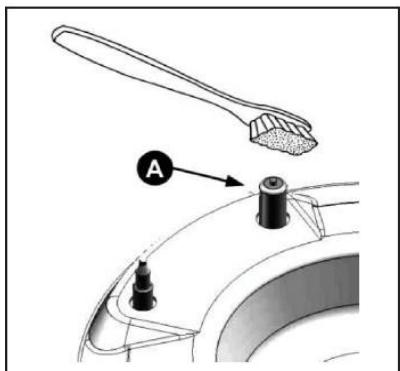

1

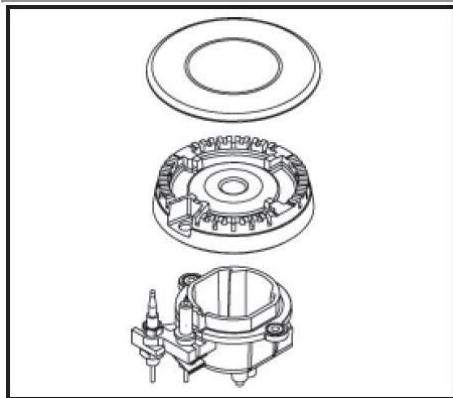


- Po wyczyszczeniu palnika należy upewnić się, że nasadka palnika jest umieszczona w swojej obudowie.
- Nasadka palnika musi być ustawiona stabilnie i płasko.

5



6

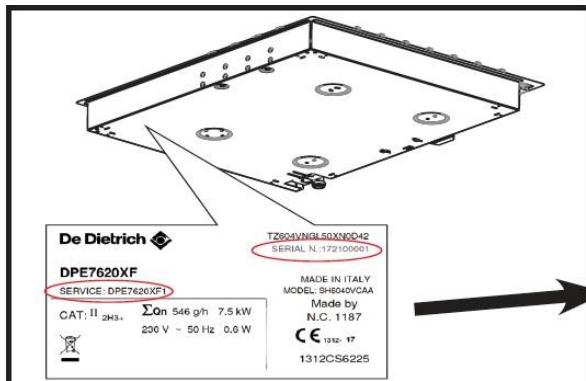


6.1.1

Model:

Numer seryjny:

Serial:

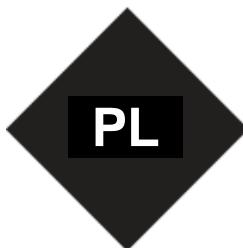

SZANOWNI KLIENCI!

Poznawanie produktów De Dietrich to przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Przyciągają uwagę od pierwszego spojrzenia. Jakość wzornictwa wyróżnia się dzięki ponadczasowej estetyce i starannemu wykończeniu sprawiającemu, że wszystkie przedmioty są eleganckie i wyrafinowane oraz w doskonałej harmonii ze sobą. Następnie przychodzi nieodparta ochota, by je dotknąć. Design De Dietrich to również wytrzymałe materiały premium – zawsze doceniamy autentyczność. Łącząc najnowocześniejszą technologię ze szlachetnymi materiałami, De Dietrich zapewnia tworzenie wysokiej jakości produktów w służbie sztuki kulinarnej, pasji dzielonej przez wszystkich miłośników kuchni. Życzymy dużo zadowolenia z użytkowania Państwa nowego urządzenia
Dziękujemy Państwu za zaufanie.

De Dietrich 

SPIS TREŚCI

PL

0	IDENTYFIKACJA	7
1	INSTALACJA.....	7
1.1	ZABUDOWA	7
1.2	PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	8
1.3	PODŁĄCZENIE GAZU	9
1.4	ZMIANA GAZU	10
1.5	PODŁĄCZENIE GAZU	11
2	UŻYTKOWANIE	12
2.1	URUCHOMIENIE PALNIKÓW GAZOWYCH.....	12
2.2	NACZYNIA STOSOWANE NA PALNIKACH GAZOWYCH.....	13
3	KONSERWACJA	14
3.1	KONSERWACJA URZĄDZENIA	14
	Świece i wtryskiwacze	14
	Kratki i palniki gazowe.....	14
	Część emaliowana.....	14
	Powierzchnia ze stali nierdzewnej.....	14
4	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	15
4.1	ZAPALANIE PALNIKÓW	15
4.2	W CHWILI NACIŚNIĘCIA POKRĘTŁA ISKRY POJAWIAJĄ SIĘ RÓWNOCZEŚNIE NA WSZYSTKICH PALNIKACH	15
4.3	POJAWIAJĄ SIĘ ISKRY, ALE PALNIK(I) NIE ZAPALA(JA) SIĘ	15

4.4	PODCZAS ZAPALANIA PŁOMIENIE ZAPALAJĄ SIĘ, ALE NATYCHMIAST PO ZWOLNIENIU POKRĘTŁA GASNĄ	15
4.5	NA BIEGU JAŁOWYM PALNIK GAŚNIE LUB PŁOMIENIE POZOSTAJĄ WYSOKIE.....	15
4.6	PŁOMIENIE MAJĄ NIEREGULARNY WYGLĄD	16
4.7	PODCZAS DZIAŁANIA POKRĘTŁA NAGRZEWAJĄ SIĘ.....	16
5	ŚRODOWISKO	17
6	DZIAŁ OBSŁUGI Klienta	18

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA – UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO WGLĄDU

Instrukcja Państwa urządzenia jest również dostępna do pobrania na stronie internetowej marki.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat, a także osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego ryzyko. Dzieci nie mogą wykorzystywać urządzenia do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez dozoru.
- Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Należy przewidzieć sposób odłączenia urządzenia od sieci zasilającej za pomocą gniazdka prądu lub zintegrowanego wyłącznika w stałym układzie przewodów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji. Żyła ochronna (zielono-żółta) powinna być połączona z wtykiem uziemiającym gniazdku zasilania elektrycznego lub z uziemieniem instalacji.
- Gniazdko prądu powinno być dostępne po instalacji.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego minutnika lub niezależnego systemu zdalnego sterowania.
- Warunki regulacji tego urządzenia są podane na tabliczce znamionowej lub na etykiecie przymocowanej do urządzenia.
- OSTRZEŻENIE: gotowanie bez nadzoru na płycie zabrudzonej tłuszczem lub olejem może być niebezpieczne i spowodować pożar. Nie wolno nigdy próbować gasić ognia wodą, należy natomiast wyłączyć urządzenie, a następnie przykryć płomień np. pokrywką lub kocem gaśniczym.
- OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarowe: nie przechowywać niczego na powierzchniach do gotowania.
- Przed instalacją należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji (rodzajgazu i ciśnienie gazu) oraz regulacja urządzenia są zgodne.
- To urządzenie nie jest podłączone do urządzenia odprowadzającego produkty spalania. Musi zostać zainstalowane i podłączone zgodnie z obowiązującymi

przepisami instalacyjnymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące przepisy dotyczące wentylacji.

- Korzystanie z gazowej płyty kuchennej prowadzi do wytwarzania ciepła, wilgoci i produktów spalania w pomieszczeniu, w którym jest ona zainstalowana. Należy zadbać o dobrą wentylację kuchni, zwłaszcza podczas korzystania z urządzenia: pozostawić otwarte otwory stanowiące wentylację naturalną lub zainstalować system wentylacji mechanicznej (okap wentylacyjny). Intensywne i długotrwałe użytkowanie urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji, na przykład poprzez otwarcie okna, lub bardziej wydajnej wentylacji, na przykład poprzez zwiększenie mocy wentylacji mechanicznej, jeśli takowa jest dostępna.
- **OSTRZEŻENIE:** nie zalecamy używania żadnego systemu zabezpieczającego płytę.
- Płyta kuchenna została przewidziana do użytku domowego.
- **UWAGA:** w razie pęknięcia szkła płyty kuchennej:
 - natychmiast wyłączyć wszystkie palniki i wszystkie elektryczne elementy grzejne oraz odłączyć urządzenie od wszelkich źródeł energii;
 - nie dotykać powierzchni urządzenia;
 - nie używać urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** jeżeli powierzchnia jest pęknięta, należy odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Płyta jest zgodna z normą EN 30-1-1 i stanowi urządzenie klasy 3. To urządzenie powinno być instalowane i używane wyłącznie w miejscu dobrze wentylowanym. Należy zapoznać się z tą instrukcją przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** należy obserwować proces gotowania. Krótki proces gotowania powinien być obserwowany bez przerwy.
- Te płyty kuchenne są przeznaczone wyłącznie do przygotowywania produktów spożywczych i napojów i nie zawierają żadnych części wykonanych z azbestu.
- Nie należy przechowywać produktów UTRZYMANIA DOMU lub ŁATWOPALNYCH (rozpylacz lub zbiornik ciśnieniowy, a także papiery, książki kucharskie itp.) w szafce znajdującej się pod płytą.
- W przypadku korzystania z szuflady umieszczonej pod płytą nie zalecamy przechowywania w niej przedmiotów wrażliwych na temperaturę (tworzywa sztuczne, papier, puszki aerosolowe itp.).
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac płyta musi być odłączona od zasilania (elektrycznego i gazowego).

- Nie używać urządzenia do czyszczenia parą.
- Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażny lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- Podłączając urządzenia elektryczne do pobliskiego gniazdka elektrycznego, należy upewnić się, że kabel zasilania nie dotyka gorących miejsc.
- Nie używać naczyń kuchennych, które wystają poza krawędzie płyty.
- Ze względów bezpieczeństwa po użyciu należy pamiętać o zamknięciu głównego zaworu gazu zasilanego za pośrednictwem przewodu instalacji gazowej lub z zaworu butli butan/propan.
- Na tych płytach umieszczony jest znak zgodności CE.
- Prace dotyczące instalacji mogą zostać wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanych instalatorów i techników.
- Gdy pokrętło staje się trudne do obrócenia, NIE WOLNO UŻYWAĆ SIŁY. Należy natychmiast zwrócić się do instalatora w celu przeprowadzenia prac.
- Do gotowania nigdy nie używać folii aluminiowej. Nigdy nie umieszczać na płycie grzewczej produktów opakowanych w aluminium ani na aluminiowych tackach. Aluminium może się stopić i nieodwracalnie uszkodzić płytę grzewczą.
- Urządzenie jest przeznaczone do wbudowania w szafkę kuchenną lub blat. To urządzenie należy do klasy 3 i zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie jest przeznaczone do wbudowania w meble odporne na ciepło. Ściany mebli muszą być odporne na temperaturę 125°C, zgodnie z normami europejskimi.



Deklaracja zgodności:

Oświadczamy, że nasze produkty są zgodne z aktualnymi dyrektywami, dekretami i rozporządzeniami europejskimi, a także z wymaganiami podanymi w normach odniesienia.

0 IDentyfikacja

Zidentyfikować typ płyty kuchennej, porównując liczbę oraz

rozmieszczenie palników urządzeń z ilustracjami (0.1.1) i (0.1.2).

1 INSTALACJA

Aby łatwo odnaleźć w razie potrzeby numery referencyjne urządzenia, zalecamy ich zapisanie na stronie „Dział Obsługi Klienta” (6.1.1). Na tej stronie można również sprawdzić, gdzie znaleźć je na swoim urządzeniu.

1.1 ZABUDOWA:

Urządzenie musi zostać wbudowane w blat mebla ze wsproniukiem o grubości co najmniej 3 cm, wykonanym z materiału odpornego na ciepło lub pokrytego takim materiałem.

Jeżeli pod płytą umieszczona jest pozioma przegroda, musi ona znajdować się w odległości 15 cm od spodu blatu (1.1.2).

W żadnym wypadku nie należy przechowywać rozpylaczy ani pojemników pod ciśnieniem w schowku, który może znajdować się pod płytą (patrz rozdział „Instrukcje

bezpieczeństwa”).

Należy zapoznać się ze szkicem (1.1.1).

- Zdjąć kratki „podstawek naczyn”, nasadki palników i głowice palników, zaznaczając ich położenie.
- Odwrócić płytę i ostrożnie położyć ją nad otworem mebla, aby uniknąć uszkodzenia pokrętła i świec zaplonowych.
- Aby zapewnić szczelność pomiędzy obudową a blatem, przed zamontowaniem płyty należy nakleić piankową uszczelkę na zewnętrzną krawędź obudowy (1.1.5).
- Umieścić płytę kuchenną w otworze mebla, uważając, aby była wyśrodkowana.
- Umieścić głowice palników, nasadki i kratki podtrzymujące naczynia.
- Podłączyć płytę kuchenną do gazu S

(patrz rozdział „Podłączenie gazu” i do zasilania elektrycznego (patrz rozdział „Podłączenie elektryczne”)).

- W razie potrzeby można unieruchomić płytę za pomocą czterech wsporników mocujących

 dostarczanych wraz ze śrubami (1.1.3/1.1.4) mocowanymi w czterech rogach obudowy. Należy obowiązkowo wykorzystać otwory przewidziane do tego celu, jak pokazano na rysunku.

Zakończyć dokręcanie, gdy wspornik mocujący zacznie się odkształcać. Nie używać wkrętarki.

- **Pomieszczenie, w którym urządzenie jest zainstalowane:** to urządzenie nie jest wyposażone w urządzenie do usuwania produktów spalania, dlatego konieczne jest zapewnienie odprowadzania spalin na zewnątrz za pomocą okapu lub wentylatora elektrycznego, który musi byćłączany za każdym razem, gdy urządzenie jest używane. **Pomieszczenie, w którym zainstalowano urządzenie,** musi mieć naturalny dopływ powietrza w celu prawidłowego spalaniagazu oraz wentylacjipomieszczenia.

1.2 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE:

Urządzenie powinno być podłączone za pomocą znormalizowanego

przewodu zasilającego 3-żyłowego o przekroju 1,5 mm² (1 f + 1 z + uziemienie), który powinien być podłączony do sieci 220–240 V~ poprzez znormalizowane gniazdko IEC 60083 lub mechanizm odcinania zasilania na wszystkich biegunach zgodnie z obowiązującymi zasadami instalacji.

Żyła ochronna (zielono-żółta) musi być połączona z uziemieniem instalacji.

Przekrój wykorzystywanego kabla	
	220–240 V~ – 50/60 Hz gaz
Kabel H05RR-F - T90	3 przewody, w tym 1 do uziemienia
Przekrój przewodów w mm ²	0,75
Bezpiecznik	1,5 A

 Żyła ochronna (zielono-żółta) jest podłączona do styku uziemienia  urządzenia i powinna być podłączona do styku uziemienia  instalacji (1.2.1).

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny kabel lub zespół dostępny u producenta lub w jego serwisie posprzedażnym.

 Aby w przyszłości bez problemu znaleźć numery referencyjne swojego urządzenia, zalecamy zapisanie ich na stronie (6.1.1) „Serwis posprzedażny i obsługa klienta” (na tej stronie określono również, gdzie można je znaleźć na swoimurządzeniu).

1.3 PODŁĄCZENIE GAZU:

Jeśli płyta jest zainstalowana nad piekarnikiem lub jeśli bliskość innych elementów grzejnych może spowodować przegrzanie połączenia, konieczne jest wykonanie go w postaci przewodu sztywnego.

W przypadku zastosowania przewodu elastycznego lub przewodu giętkiego (dla butanu) należy zamontować go w taki sposób, aby nie mógł stykać się z ruchomą częścią modułu do zabudowy (np. szufladą) i nie mógł przechodzić w miejscu, w którym mogą znaleźć się jakiekolwiek inne elementy.

! Wszystkie elastyczne rurki i węże o ograniczonej żywotności muszą mieć maksymalnie 2 metry długości i umożliwiać kontrolę na całej długości. Należy je wymienić przed upływem terminu ważności (oznaczonego na węźlu). Bez względu na wybrany sposób podłączenia należy upewnić się po instalacji, że połączenie jest wodoszczelne, przeprowadzając test wodą z mydłem. We Francji należy używać węzy lub rurek oznakowanych NF Gaz (norma francuska)



Podłączenie gazu musi być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju instalacji.

- Gaz jest rozprowadzany przez przewody gazu ziemnego (1.3.1).

Dla bezpieczeństwa użytkownika należy wybrać wyłącznie jedno z następujących 3 połączeń:

— **Połączenie za pomocą sztywnej rurki** miedzianej z przykręcanyimi mechanicznymi końcówkami

(oznaczenie normy gazu G1/2).

- Wykonać połączenie bezpośrednio do końówki kolanka zamontowanego na urządzeniu.

1 Połączenie za pomocą metalowego (stal nierdzewna) węża giętkiego karbowanego, z przykręcanyimi mechanicznymi końcówkami (zgodnie z normą NF D 36-121) o nieograniczonej żywotności.

2 Połączenie za pomocą gumowego, wzmacnianego węża giętkiego z przykręcanyimi mechanicznymi końcówkami (zgodnie z normą NF D 36-103) o żywotności wynoszącej 10 lat.

! Podczas podłączania gazu do płyty, jeśli konieczna jest zmiana kierunku ustawienia kolanka zamontowanego na urządzeniu:

- Wymienić uszczelkę.
- Dokręcić nakrętkę kolanka, nie przekraczając momentu dokręcania 17 N.m.
- Gaz pochodzący z butli lub zbiornika (gaz butan/propan) (1.3.2).

Dla bezpieczeństwa użytkownika należy wybrać wyłącznie jedno z następujących 3 połączeń:

1 Połączenie za pomocą sztywnej rurki miedzianej z przykręcanyimi mechanicznymi końcówkami (oznaczenie normy gazu G1/2).

2 Połączenie za pomocą metalowego (stal nierdzewna) węża giętkiego karbowanego, z przykręcanyimi mechanicznymi końcówkami (zgodnie z normą NF D 36-125) o nieograniczonej żywotności.

3 Połączenie za pomocą gumowego, wzmacnianego węża giętkiego z przykręcymi mechanicznymi końcówkami (zgodnie z normą NF D 36-112) o żywotności wynoszącej 10 lat.

W przypadku istniejącej instalacji może zostać zastosowany przewód elastyczny wyposażony w obejmy **C** (zgodnie z normą XP D 36-110) o żywotności wynoszącej 5 lat. W takim przypadku konieczne jest użycie odpowiedniej końcówki, nie zapominając o umieszczeniu

uszczelki **A** między końówką a **B** kolankiem płyty.

Końcówki i uszczelki są dostępne w serwisie posprzedażnym.

Dokręcić końówkę momentem dokręcania nie przekraczającym 25 N.m.

1.4 ZMIANA GAZU:

Urządzenie jest dostarczane w stanie wyregulowanym wstępnie dla gazu ziemnego.

Wtryskiwacze potrzebne do przystosowania do butanu/propanu znajdują się w woreczku zawierającym niniejszą instrukcję.

Przy każdej zmianie gazu należy wykonać kolejno następujące czynności:

1. Dostosować podłączenie gazu.
2. Zmienić wtryskiwacze.
3. Wyregulować elementy regulacji pozycji jałowej kurków.

1) Dostosować podłączenie gazu:

- Patrz w paragrafie „Podłączenie gazu”.

2) Wymienić wtryskiwacze, postępując w następujący sposób:

- Zdjąć kratki, nasadki i głowice ze wszystkich palników.
- Całkowicie wsunąć prawy klucz nasadowy **L** na wtryskiwacz **U** (1.4.1). Odkręcić za pomocą klucza **L** wtryskiwacze znajdujące się na spodzie każdego naczynia i wyjąć je.
- W ich miejsce zamontować wtryskiwacze odpowiednie dla gazu, zgodnie z oznaczeniem wtryskiwaczy i tabelą charakterystyki gazu (1.5).

W tym celu:

- Wsunąć klucz do końca na wtryskiwaczu.
- Mocno zablokować wtryskiwacze.

Palnik z podwójnym pierścieniem: (1.4.2)

- Odkręcić śruby (V) i zdjąć pokrywę (C).
- Odkręcić wtryskiwacz za pomocą klucza francuskiego (L).
- W ich miejsce zamontować wtryskiwacze (U) odpowiednie dla gazu, zgodnie z oznaczeniem wtryskiwaczy i tabelą charakterystyki gazu.
- Mocno zablokować wtryskiwacze.
- Zamontować pokrywę (C) i dokręcić śruby (V).

Należy uważać, aby nie uszkodzić produktu.

- Umieścić ponownie głowice palników, nasadki i kratki podtrzymujące naczynia.

 Przy każdej zmianie gazu należy zaznaczyć pole odpowiadające poziomowi gazu na etykiecie znajdującej się w woreczku. Patrz w paragrafie „Podłączenie odpowiedniego gazu”.

3) Wyregulować elementy regulacji pozycji jałowej kurków: elementy te znajdują się pod pokrętlami (1.4.3).

- Wykonać te czynności po kolej dla wszystkich kurków C.
- Zdjąć pokrętla A i pierścienie uszczelniające B, pociągając do góry.

— Zmiana z gazu ziemnego na butan/propan:

- Włożyć płaski śrubokręt C do otworu panelu elementów sterowania i dokręcić śrubę F obejścia (1.4.4).

Aby prawidłowo wyregulować wartość minimum, należy obracać śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

W przypadku palników na gaz G30 śruba obejścia musi być całkowicie wkręcona.

Ustawienie wartości minimum musi być zawsze prawidłowe, a płomień musi zawsze pozostawać zapalony, nawet w przypadku szybkiego przejścia z pozycji maksymalnej do minimalnej.

— Zmiana z butanu/propanu na gaz ziemny:

- Odkręcić mosiężną śrubę elementów regulacji pozycji jałowej (żółtą) (1.4.4) małym płaskim śrubokrętem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Zdjąć pokrętło.
- Zapalić palnik w pozycji maksymalnej i przełączyć na pozycję jałową.
- Ponownie zdjąć pokrętło, a następnie przekręcić śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem

wskazówek zegara do najniższej pozycji, zanim płomień zgasną.

- Zamontować pierścień uszczelniający i pokrętło.
- Wykonać kilka razy operację przejścia do przepływu maksymalnego przy biegu jałowym: płomień nie może zgasnąć; jeśli tak nie jest, odkręcić śrubę regulacyjną, aby uzyskać prawidłowe utrzymywanie płomienia podczas tych operacji.

1.5 PODŁĄCZENIE GAZU:

W tabeli (1.5) wskazane zostało położenie wtryskiwaczy w urządzeniu w zależności od używanego gazu. Każdy numer jest oznaczony na wtryskiwaczu.

2 UŻYTKOWANIE

2.1 URUCHOMIENIE PALNIKÓW GAZOWYCH

Sterowanie każdym palnikiem odbywa się za pomocą zaworu wyposażonego w system bezpieczeństwa, który w przypadku przypadkowego zgaśnięcia płomienia (przelew, przeciąg itp.) szybko automatycznie odcina dopływ gazu i zapobiega jego ułatwianiu się do otoczenia.

Każdy palnik jest obsługiwany przez kurek, który otwiera się przez naciśnięcie i przekręcenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Punkt „0” odpowiada zamknięciu kurka.

- Wybrać żądany palnik zgodnie z symbolami znajdującymi się w pobliżu pokrętła (np. palnik prawy tylny ◊) (2.1.1).

• Zapalanie palnika:

- Wcisnąć pokrętło i obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ↘ zegara aż do pozycji maksymalnej ♠

- Przytrzymać pokrętło wciśnięte, aby wywołać serię iskier aż do chwili, gdy palnik się zapali. Ustawienie zmniejszonego przepływu jest możliwe między symbolem ♠ i symbolem *

 Jeśli płomień zgaśnie, wystarczy zapalić go ponownie, postępując zgodnie z instrukcjami zapalania. Płomienie palnika są mniejsze w pobliżu wypustów kratki, aby chronić emaliowaną powierzchnię kratki. Hałas generowany przez niektóre palniki jest związany z ich dużą mocą i spalaniem gazu, w żaden sposób nie obniża to jakości pracy. W przypadku braku zasilania należy przyłożyć zapałkę do palnika, odkręcając wcześniej gaz.

 Przytrzymać całkowicie wciśnięte pokrętło przez kilka sekund po pojawienniu się płomienia, aby uruchomić system bezpieczeństwa.

- Ustawić pierścień płomienia tak, aby nie wychodził poza obwód naczynia (2.1.2/2.1.3).
- Nie używać naczyń z dnem wklęsłym lub wypukłym (2.1.2/2.1.3).
- Nie używać naczyń, które częściowo zakrywają pokrętła.
- Nie uruchamiać palnika gazowego z pustym naczyniem.

 Pozostawić naturalne otwory wentylacyjne w swoim domu otwarte

lub zainstalować urządzenie do wentylacji mechanicznej (okap z wentylacją mechaniczną). Intensywne i długotrwale użytkowanie urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji, na przykład poprzez otwarcie okna, zapewnienie wentylacji o większej wydajności lub zwiększenie mocy wentylacji mechanicznej, jeśli takowa jest dostępna (wymagany jest minimalny

przepływ powietrza wynoszący $2 \text{ m}^3/\text{h}$ na każdy kW mocy gazu).

Przykład: płyta 60 cm – 4 palniki gazowe.

Moc całkowita:

$$3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 = 7,5 \text{ kW}$$

$7,5 \text{ kW} \times 2 = \text{minimalny przepływ } 15 \text{ m}^3/\text{h}$.

2.2 NACZYNIA STOSOWANE NA PALNIKACH GAZOWYCH:

Średnica naczynia	Palnik	Zastosowanie
Od 22 do 24 cm	Podwójny pierścień	Smażenie – Podgrzewanie do wrzenia
Od 20 do 22 cm	Szybkie	Przysmażanie produktów
Od 16 do 18 cm	Półszybkie	Sosy – Podgrzewanie
Od 10 do 14 cm	Pomocnicze	Gotowanie

UWAGA!!!!

Świece i wtryskiwacze:

- **NIE WOLNO USTAWIAĆ** na palnikach gazowych głośników, opiekaczy, płyt żelaznych lub rusztów do mięsa wykonanych ze stali nierdzewnej.
- **UŻYWAĆ** wyłącznie naczyń wymienionych w punkcie „**NACZYNIA STOSOWANE NA PALNIKACH GAZOWYCH**”



3 KONSERWACJA

3.1 KONSERWACJA URZĄDZENIA

Świece i wtryskiwacze:

Jeśli świece  są zabrudzone, należy wyczyścić je małą szczoteczką z twardym włosem (niemetalowym (3.1.1)).

Wtryskiwacz gazu znajduje się na środku palnika. Należy uważać, aby nie zatkać go podczas czyszczenia, ponieważ spowoduje to pogorszenie działania płyty.

W przypadku zatkania użyć agrafki w celu odblokowania wtryskiwacza (3.1.2).

Kratki i palniki gazowe:

W przypadku uporczywych plam należy użyć nieściernej pasty do czyszczenia, a następnie spłukać czystą wodą. Dokładnie wytrzeć wszystkie części palnika przed ponownym użyciem płyty kuchennej.

Część emaliowana:

Część emaliowaną należy czyścić gąbką i wodą z mydłem lub delikatnym detergentem.

Nie używać produktów ściernych lub żrących.

Powierzchnia ze stali nierdzewnej:

Do czyszczenia części płyty wykonanych ze stali nierdzewnej należy użyć gąbki i wody z mydłem lub komercyjnego produktu przeznaczonego do czyszczenia stali nierdzewnej.

Unikać działania substancji takich jak sok z cytryny, pomidory, słona woda, ocet, kawa i mleko, które dugo pozostają na emaliowanych powierzchniach



Utrzymanie płyty kuchennej będzie łatwiejsze, jeśli odpowiednie czynności będą wykonywane przed jej użyciem. Ustawić wszystkie elementy sterowania zasilania elektrycznego i gazu w pozycji zerowej.



Elementy płyty powinny w miarę możliwości być myte ręcznie, a nie w zmywarce.

- Do czyszczenia płyty kuchennej nie należy używać szorstkiej gąbki.
- Nie używać parowych urządzeń czyszczących.
- Po wyczyszczeniu palnika należy upewnić się, że nasadka palnika jest umieszczona w swojej obudowie.
- Nasadka palnika musi być ustawniona stabilnie i płasko.

4 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

4.1 ZAPALANIE PALNIKÓW

Po naciśnięciu pokręteł nie pojawiają się iskry:

- Sprawdzić podłączenie elektryczne urządzenia.
- Sprawdzić czystość świec zapłonowych.
- Sprawdzić czystość i poprawność montażu palników.
- Jeśli płyta jest zamocowana do blatu, sprawdzić, czy wsporniki mocujące nie są zdeformowane.
- Sprawdzić, czy pierścienie uszczelniające pod pokrętlami nie wychodzą z ich obudowy.

4.2 W CHWILI NACIŚNIĘCIA POKRĘTŁA ISKRY POJAWIAJĄ SIĘ RÓWNOCZEŚNIE NA WSZYSTKICH PALNIKACH

Jest to normalne. Funkcja zapalania jest skoncentrowana i steruje jednocześnie wszystkimi palnikami.

4.3 POJAWIAJĄ SIĘ ISKRY, ALE PALNIK(I) NIE ZAPALA(JA) SIĘ

- Sprawdzić otwarcie wlotu gazu.
- Jeśli używany jest gaz pochodzący z butli lub zbiornika, sprawdzić, czy nie są one puste.
- Jeśli płyta została właśnie zainstalowana lub butla gazowa

została wymieniona, należy przytrzymać pokrętło wcisnięte w pozycji pełnego otwarcia, aż gaz dotrze do palników.

- Upewnić się, że pokrywa jest ustawiona prawidłowo (3.1.2).

4.4 PODCZAS ZAPALANIA PŁOMIENIE ZAPALAJĄ SIĘ, ALE NATYCHMIAST PO ZWOLNIENIU POKRĘTŁA GASNA

- Nacisnąć mocno pokrętła do oporu i przytrzymać przez kilka sekund po pojawienniu się płomieni.
- Sprawdzić, czy części palnika są zamontowane prawidłowo.
- Sprawdzić, czy pierścienie uszczelniające pod pokrętlami nie wychodzą z ich obudowy.
- Unikać silnych przeciągów w pomieszczeniu.
- Należy zapalić palnik przed postawieniem na nim naczynia.

4.5 NA BIEGU JĄLOWYM PALNIK GAŚNIE LUB PŁOMIENIE POZOSTAJĄ WYSOKIE

- Sprawdzić zgodność między używanym gazem a zainstalowanymi wtryskiwaczami (patrz dane identyfikacyjne wtryskiwaczy w punkcie „Zmiana gazu”).
- Przypomnienie: płyty są

- standardowo dostarczane z regulacją dla gazu z sieci (gaz ziemny).
- Sprawdzić poprawność ustawienia śrub na biegu jałowym (patrz w punkcie „Zmiana gazu”).

4.6 PŁOMIENIE MAJĄ NIEREGULARNY WYGLĄD

- Sprawdzić czystość palników i wtryskiwaczy znajdujących się pod palnikami, montaż palników itp.

4.7 PODCZAS DZIAŁANIA

POKRĘTŁA NAGRZEWAJĄ SIĘ

- Na palnikach, które znajdują się w pobliżu pokrętła należy używać małych naczyń.
- Duże naczynia należy ustawać na największych palnikach, jak najdalej od pokrętła.
- Ustawić naczynie dokładnie na środku palnika.
- **Nie powinno wystawać nad pokrętłą.**

5 ŚRODOWISKO

OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały opakowaniowe tego urządzenia nadają się do recyklingu. Zachęcamy do ich recyklingu i do umieszczenia ich w przewidzianych w tym celu pojemnikach, a tym samym do przyczynienia się w ten sposób do ochrony środowiska.



Samo urządzenie również zawiera wiele materiałów podlegających recyklingowi. Na producie znajduje się symbol, który oznacza, że zużycie urządzenia

nie powinny być mieszane z innymi odpadami.

Recykling urządzeń organizowany przez producenta sprzętu zostanie wykonany w najlepszych dla Państwa warunkach, zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W celu uzyskania informacji na temat najbliższych punktów zbiórki zużytego sprzętu należy zwrócić się do władz lokalnych lub sprzedawcy.

Dziękujemy za Państwa współpracę na rzecz ochrony środowiska.

6 DZIAŁ OBSŁUGI Klienta

SERWIS NAPRAWCZY

Ewentualne interwencje przy urządzeniu powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, autoryzowane przez markę. Aby ułatwić rozwiązywanie problemu, podczas rozmowy z serwisem naprawczym należy podać kompletne dane referencyjne posiadanego urządzenia (nazwa handlowa, numer serwisowy, numer seryjny). Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej (6.1.1).

Informacje dotyczące marki można znaleźć na stronie:
www.de-dietrich.com



*Usługa świadczona przez firmę Brandt France, Spółkę Akcyjną
Uproszczoną z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000 000 euro.
Wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Nanterre pod numerem 801 250
531.*

PT GUIA DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

TABELA DE COZEDURA


TABELA DE COZEDURA A GÁS EM VIDRO

- DPG3301B -
- DPG3501B -

De Dietrich 


1	3,0 kW	G20
2	1,0 kW	G20

Identificação do modelo	DPG3301B		
Tipo de placa de cozedura	GÁS		
Número de zonas de cozedura	2		
Eficácia energética do bico a gás			
Traseira	EE bico a gás	59,9	%
Dianteira frente	EE bico a gás	/	%
	EE bico a gás	59,9	%

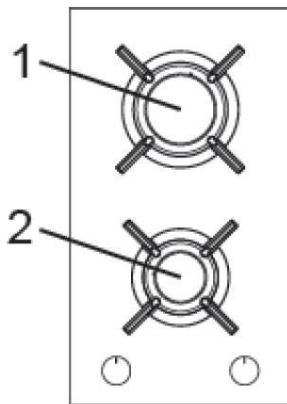

1	3,5 kW	G20
2	1,75 kW	G20
3	1,0 kW	G20


Identificação do modelo	DPG3501B		
Tipo de placa de cozedura	GÁS		
Número de zonas de cozedura	3		
Eficácia energética do bico a gás			
Bico direito	EE bico a gás	58,5	%
Traseira esquerda	EE bico a gás	59,9	%
Dianteira esquerda	EE bico a gás	/	%
	EE bico a gás	59,2	%

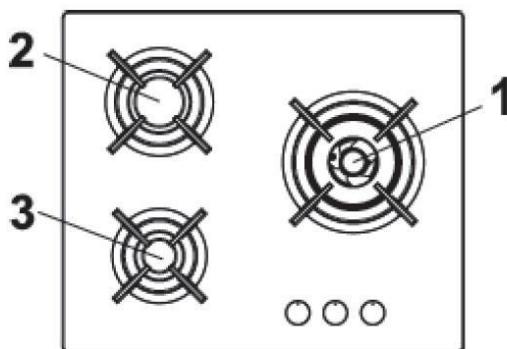


0.1.2

1


1,1

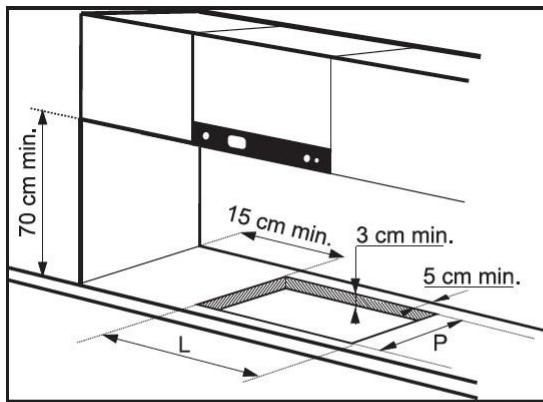


1.1.1

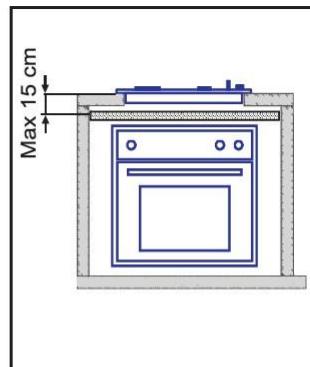


1.1.2

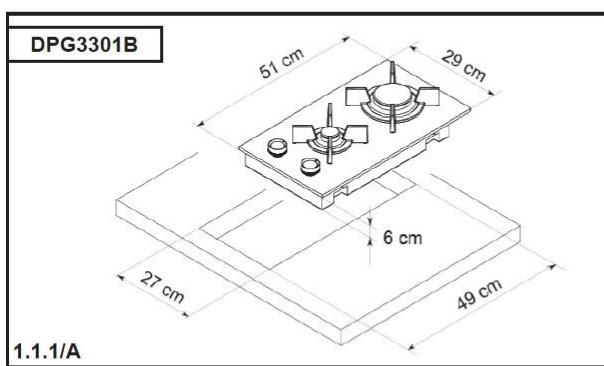


1.1.1/A

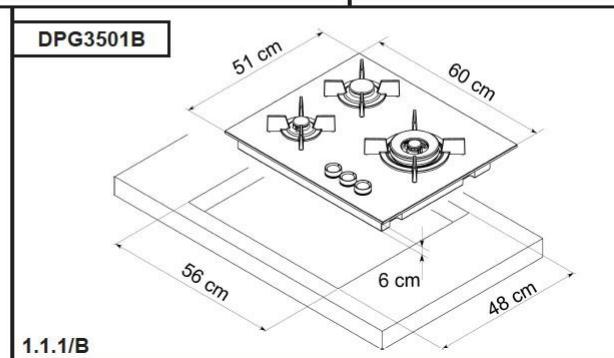


1.1.1/B

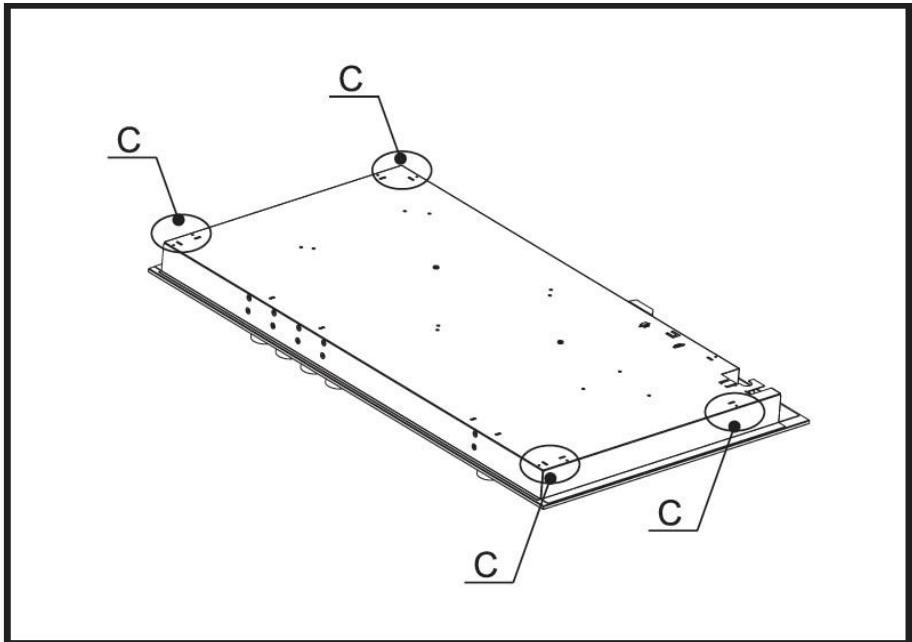


1.1.3

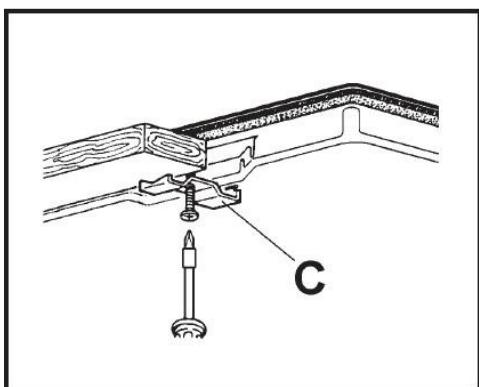

1.1.4

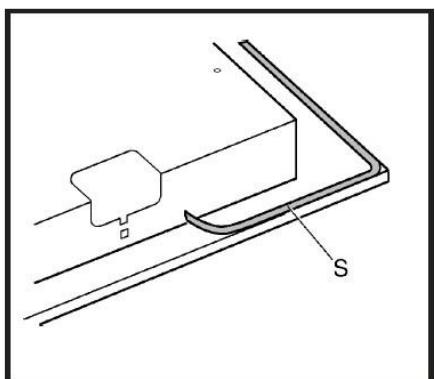

1.1.5

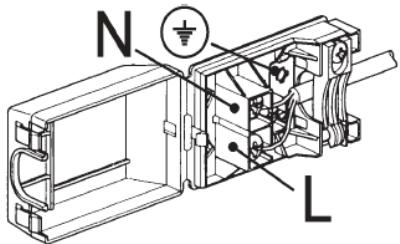


1.2.

1.2.1

Cabo L castanho	FASE
Cabo N azul	NEUTRO
Cabo ⚡ verde-amarelo	TERRA


G20/25

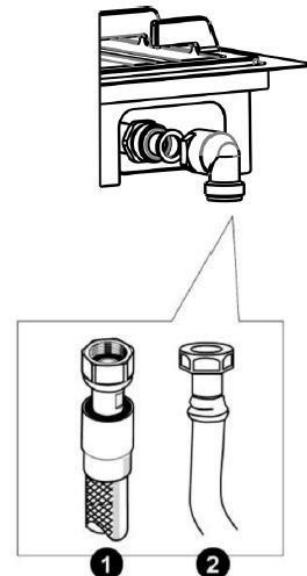


1.3.

1.3.1

G30/31

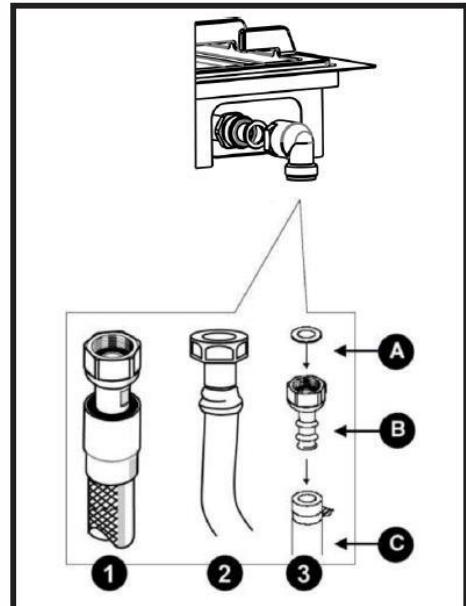


1.3.2

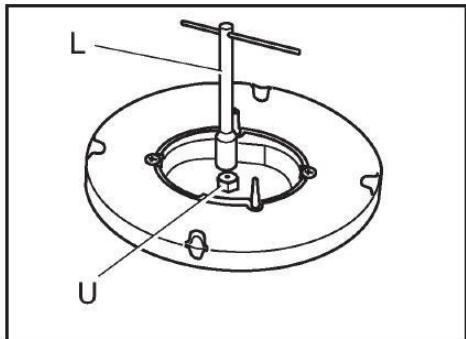


1.4.1


1.4.

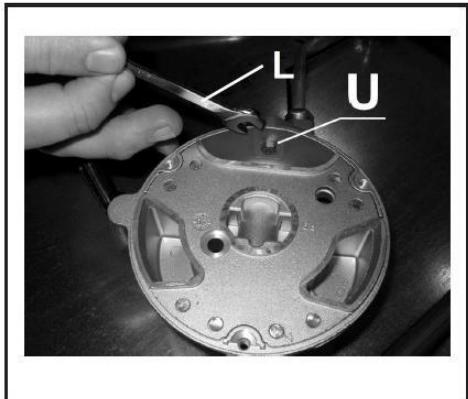

1.4.2

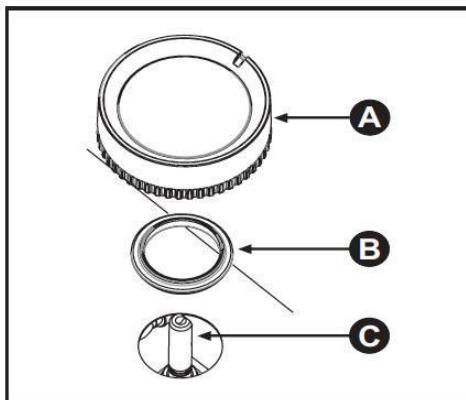

1.4.3

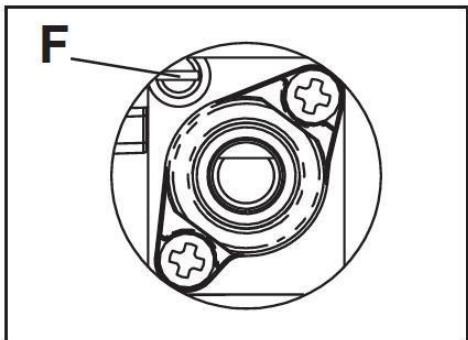

1.4.4

BICOS		GÁS	PRESSÃO DE SERVIÇO mbar	DÉBITO		DIÂMETRO DO INJETOR/ 1/100 mm	DIÂMETRO DA TORNEIRA DE DESVIO 1/100 mm	CALOR NOMINAL ENTRADA (kW)	
Nº	DESIGNAÇÃO/			g/h	L/h			Max.	Min.
1	RÁPIDO	G30	28-30	218	-	87	42	3,0	0,95
		G31	37	214	-	87	42	3,0	0,95
		G20	20	-	286	129	Reg.	3,0	0,95
		G25.3	25	-	326	132	Reg.	3,0	0,95
2	SEMI-RÁPIDO	G30	28-30	127	-	66	31	1,75	0,6
		G31	37	125	-	66	31	1,75	0,6
		G20	20	-	167	101	Reg.	1,75	0,6
		G25.3	25	-	190	102	Reg.	1,75	0,6
3	AUXILIAR	G30	28-30	73	-	50	27	1,0	0,45
		G31	37	71	-	50	27	1,0	0,45
		G20	20	-	95	77	Reg.	1,0	0,45
		G25.3	25	-	109	80	Reg.	1,0	0,45
4	DUPLA COROA	G30	28-30	291	-	94	60	3,5	2,3
		G31	37	286	-	94	60	3,5	2,3
		G20	20	-	334	137	Reg.	3,5	2,3
		G25.3	25	-	380	137	Reg.	3,5	2,3

1,5.

Título abreviado ou referências aos métodos de medição e de cálculo utilizados para estabelecer a conformidade com as exigências acima

O desempenho de cada bico individual é calculado conforme a norma EN 30-2-1 (2015).


O rendimento global da tabela de cozedura é calculado conforme o Regulamento UE 66/2014 Par. 2,2

A eficácia é calculada apenas para os bicos com uma capacidade nominal é superior a 1,16 KW (EN 30-2-1 (2015)).

Informação que seja pertinente para o cliente para minimizar o consumo de energia fora da utilização


Poupança de energia: recomendamos a utilização de recipientes de fundo plano. Utilize as tampas do tamanho dos recipientes. Ajustar as quantidades de óleo ou de gordura para evitar respingos ajustando a potência do bico.

2

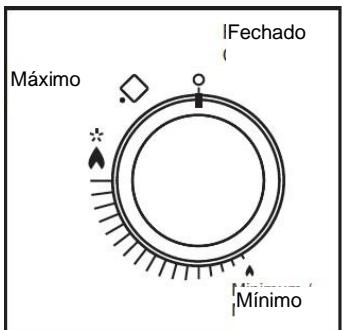


2.1.

2.1.1

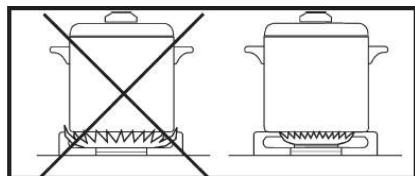


2.1.2

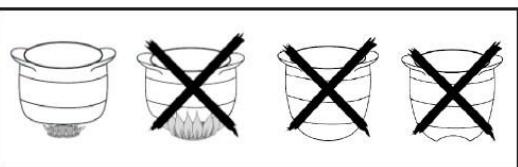


2.1.3

• 3

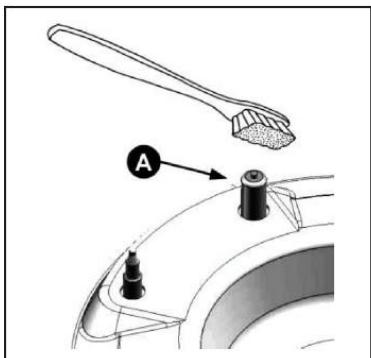


3.1


3.1.1

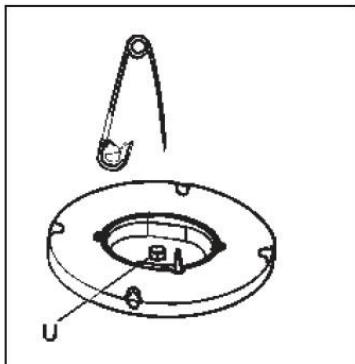

3.1.2

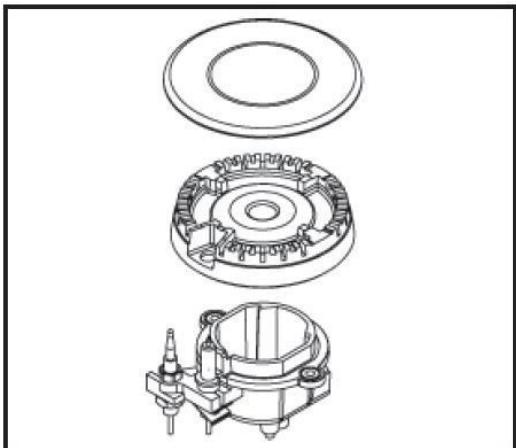

- Após a limpeza do bico do fogão, deve garantir que a tampa do bico do fogão é colocado no seu lugar.
- A tampa do bico do fogão deve ser posicionada de forma estável e plana.

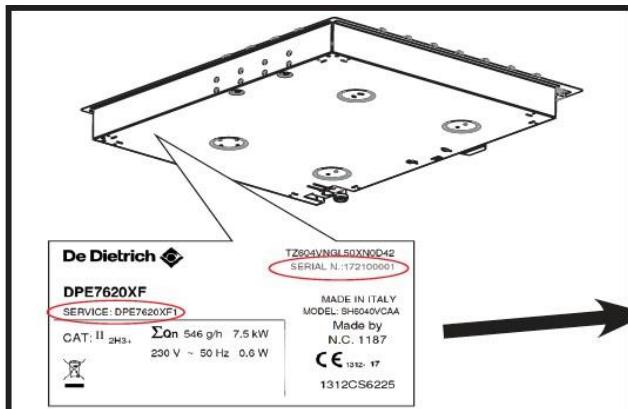


6.1

6.1.1

Serviço:

Série:

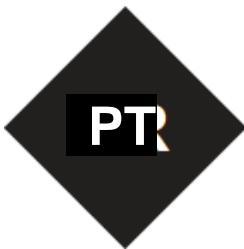

PREZADA CLIENTE, PREZADO CLIENTE,

Descobrir os produtos De Dietrich, é experimentar emoções únicas. A atração é imediata desde o primeiro olhar. A qualidade do design é ilustrada pela estética intemporal e pelos acabamentos cuidados que tornam cada objeto elegante e refinado, em perfeita harmonia uns com os outros. Em seguida, surge a irresistível vontade de lhes tocar.

O design De Dietrich tem como trunfos os materiais robustos e prestigiantes. Privilegia-se o autêntico. Associando a tecnologia mais evoluída a materiais nobres, De Dietrich assegura a realização de produtos de alta execução ao serviço da arte culinária, uma paixão partilhada por todos os amantes da cozinha. Desejamos-lhe muita satisfação na utilização deste novo aparelho
Agradecemos a sua confiança.

De Dietrich

ÍNDICE

PT

0	IDENTIFICAÇÃO	7
1	INSTALAÇÃO.....	7
1.1	ENCASTRAMENTO	7
1.2	LIGAÇÃO ELÉTRICA	8
1.3	LIGAÇÃO AO GÁS	8
1.4	TROCA DE GÁS.....	10
1.5	LIGAÇÃO AO GÁS	11
2	UTILIZAÇÃO	12
2.1	COLOCAÇÃO EM AVANÇO DOS BICOS DE GÁS	12
2.2	RECIPIENTES PARA BICOS DE GÁS.....	13
3	MANUTENÇÃO.....	14
3.1	MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO	14
	Velas e injetores.....	14
	Grelhas e bicos de gás	14
	Parte esmaltada	14
	Parte de cima de inox	14
4	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	15
4.1	ILUMINAÇÃO DOS BICOS	15
4.2	DURANTE A PRESSÃO DE UMA MANETE, HÁ FAÍSCAS EM TODOS OS BICOS AO MESMO TEMPO.....	15
4.3	HÁ FAÍSCAS MAS O(S) BICO(S) NÃO SE ACENDEM	15

4.4	DURANTE A IGNIÇÃO, AS CHAMAS ACENDEM-SE E DEPOIS APAGAM-SE QUANDO A MANETE ESTÁ SOLTA	15
4.5	EM RALENTI, O BICO APAGA-SE OU AS CHAMAS MANTÊM-SE GRANDES	15
4.6	AS CHAMAS TÊM UM ASPETO IRREGULAR	16
4.7	DURANTE A COZEDURA, AS MANETES FICAM QUENTES ..	16
5	MEIO AMBIENTE.....	16
6	SERVIÇO DE CONSUMIDOR.....	17

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES IMPORTANTES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES - LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA FUTURAS UTILIZAÇÕES

O manual do seu aparelho está disponível para ser transferido no site de Internet da marca.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou desprovidas de experiência e conhecimentos, se beneficiarem de uma supervisão ou de instruções prévias acerca da utilização do aparelho de maneira segura e tiverem entendido os riscos corridos. Crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e de manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- É conveniente supervisionar as crianças para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Deve ser possível se desconectar da rede ou utilizar uma folha de fazer atual, ou pela incorporação de um interruptor nas canalizações fixas, de acordo com as regras de instalação. O fio de proteção (verde-amarelo) deve ser ligado ao terminal da ligação à terra da tomada elétrica ou ao terminal de terra da instalação.
- A ficha da tomada de corrente deve estar acessível após a instalação.
- Este aparelho não se destina a ser posto em funcionamento através de um dispositivo de temporização externo ou de um sistema de comando à distância separado.
- As condições de ajuste deste aparelho estão inscritas na placa sinalética ou na etiqueta colada no aparelho.
- ADVERTÊNCIA: Efetuar uma cozedura sem supervisão numa placa de cozedura com gordura ou óleo pode ser perigoso e pode causar um incêndio. Não deve tentar extinguir um incêndio com água. Deve desligar o aparelho, cobrir a chama com uma manta anti-incêndio ou uma cobertura.
- ADVERTÊNCIA Risco de incêndio: não colocar nada sobre as superfícies de cozedura.
- Antes da instalação, deve garantir que as condições de distribuição local (natureza do gás e pressão do gás) e o ajuste do aparelho sejam compatíveis.

- Este aparelho não está ligado a um dispositivo de evacuação de produtos de combustão. Deve ser instalado e ligado conforme as regras de instalação em vigor Deve prestar-se particular atenção às disposições aplicáveis em termos de ventilação.
- A utilização de um aparelho de cozedura a gás leva à produção de calor, humidade e de produtos de combustão no local onde está instalado. Deve assegurar um bom arejamento da cozinha, nomeadamente durante a utilização do aparelho: manter abertos os orifícios de arejamento natural ou instalar um dispositivo de arejamento mecânico (extrator de ventilação mecânica). Uma utilização intensiva e prolongada do aparelho pode exigir um arejamento suplementar, por exemplo, abrindo uma janela, ou um arejamento mais eficaz, aumentando a potência da ventilação mecânica, se existir.
- **ADVERTÊNCIA:** Não recomendamos dispositivos de proteção da placa.
- Esta placa de cozedura foi criada para uma utilização por particulares num local de habitação.
- **ATENÇÃO:** “No caso de quebra do vidro da placa de cozedura:
 - apagar imediatamente todos os bicos bem como todos os elementos de aquecimento elétrico e isolar o aparelho de todas as fontes de energia;
 - não tocar na superfície do aparelho;
 - não utilizar o aparelho.
- **ADVERTÊNCIA:** Se a superfície estiver fissurada, desligue a alimentação do aparelho para evitar o risco de choque elétrico.
- Esta placa está conforme a norma EN 30-1-1 e é de classe 3. Este aparelho deve ser instalado e usado apenas num local bem arejado. Consulte este guia antes de instalar e usar o seu aparelho.
- **ADVERTÊNCIA:** O processo de cozedura deve ser supervisionado. Um processo de cozedura curto deve ser supervisionado sem interrupção.
- Estas placas de cozinha destinam-se exclusivamente à cozedura de géneros alimentares e bebidas e não contêm componentes à base de amianto.
- Não guarde no móvel situado por baixo da placa de cozinha os produtos de manutenção ou inflamáveis (atomizador ou recipiente sob pressão, bem como papéis, livros de receitas).
- Se utilizar uma gaveta colocada por baixo da mesa, desaconselhamos a organização de objetos que sejam afetados pela temperatura (plásticos, papéis, bombas aerosol, etc.).
- A sua placa deve estar desconectada da alimentação elétrica (elétrica e gás) antes de qualquer intervenção.

- Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.
- Se o cabo de alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o serviço pós-venda, ou uma pessoa igualmente habilitada, de modo a evitar qualquer perigo.
- Se ligar os aparelhos elétricos a uma tomada situada na proximidade, assegure-se de que o cabo de alimentação não está em contacto com as zonas quentes.
- Não utilize recipientes que ultrapassem os bordos da placa de cozinha.
- Como medida de segurança, após a utilização, não se esquema de fechar a torneira de corte geral do gás distribuído por canalização ou a torneira da botija de gás butano/propano.
- A marca de conformidade CE é afixada nestas placas.
- A instalação é reservada a instaladores e técnicos qualificados.
- Quando uma manete é difícil de rodar, NÃO FORCE. Pedir a intervenção do instalador com urgência.
- Para a cozedura, nunca utilize folhas de papel de alumínio. Nunca coloque produtos embalados com alumínio, ou em bandejas de alumínio, sobre a sua placa de cozedura. O alumínio fundiria e deterioraria definitivamente o seu aparelho de cozedura.
- O aparelho a encastrar num elemento de cozinha ou num plano de trabalho. Este aparelho pertence à classe 3 e foi criado para uma utilização unicamente doméstica. O aparelho é fabricado para ser encastrado nos móveis resistentes ao calor. As paredes dos móveis devem resistir a uma temperatura de 125°C conforme as normas europeias.



Declaração de conformidade:

Declaramos que os nossos produtos estão conforme as diretivas, ordenações e regulamentos europeus atuais, bem como as exigências enunciadas nas normas de referência.

0 IDENTIFICAÇÃO

Identifique o seu tipo de placa de cozinha comparando o número e a

disposição dos focos do seu aparelho com as ilustrações (0.1.1) e (0.1.2).

1 INSTALAÇÃO

encontrar facilmente no futuro as referências do seu aparelho, aconselhamos anotá-las na página “Serviço aos Consumidores” (6.1.1). Esta página explica também onde os encontrar no seu aparelho.

1.1 ENCASTRAMENTO:

O seu aparelho deve ser encastrado na placa do móvel de suporte de 3 cm de espessura mínima, feito num material que resista ao calor, ou revestido com um material que resista ao calor.

Se estiver uma barreira horizontal sob a placa, esta deve estar a 15 cm em relação à parte de baixo do plano de trabalho (1.1.2).

Em qualquer caso, não coloque nenhum atomizador ou recipiente sob pressão no compartimento que possa existir sob a mesa (ver capítulo “Instruções de segurança”).

Cumprir o croquis (1.1.1).

- Retire as grelhas de “suporte de tacho”, as tampas dos bicos e as partes de cima dos bicos, identificando a sua posição.
- Coloque a placa de volta e pouse-a com precaução por cima da abertura do móvel para não danificar as manetas e as velas de ligação.
- Para assegurar a estanqueidade entre o cárter e o plano de trabalho, cole a junta em espuma **S** sobre o perímetro exterior do cárter, antes da instalação da placa. (1.1.5).
- Coloque a sua placa de cozinha na abertura do móvel de suporte tendo cuidado para que fique centrada.
- Coloque as cabeças dos bicos, as tampas e as grelhas de suporte de tachos.
- Ligue a sua placa ao gás (ver capítulo “Ligação ao gás” e à

eletricidade (ver capítulo “Ligaçāo elétrica”).

- Pode imobilizar, se desejar, a placa, com quatro pés de fixação

 entregues com os parafusos (1.1.3/1.1.4) fixos aos quatro cantos do cárter. Utilize imperativamente os orifícios previstos para este efeito, seguindo o desenho.

Pare de aparafusar quando o pé de fixação começar a ficar deformado.

Não utilizar parafusadoras.

- **Divisão de instalação:** Este aparelho não vem equipado com um dispositivo de evacuação de produtos de combustão, por isso, é necessário evacuar os fumos para o exterior usando um extrator ou um ventilador elétrico que seja colocado em marcha sempre que usarmos o aparelho. A divisão onde está instalado o aparelho deve ter um fluxo de ar natural para a combustão regular do gás e para a ventilação da divisão.

1.2 LIGAÇĀO ELÉTRICA

O aparelho deve ser ligado com um cabo de alimentação (normalizado) de 3 condutores de 1,5 mm² (1ph + 1 N + terra) devendo estes ser ligados à rede monofásica de 220-240V- 240 V~ através de uma tomada de corrente normalizada CEI 60083 ou de um dispositivo de corte omnipolar em conformidade com as regras de instalação em vigor.

O fio de proteção (verde-amarelo)

deve ser ligado ao terminal de terra da instalação.

Secção do cabo a utilizar	
220-240 V~ - 50/60	Gás HZ
Cabo H05RR-F - T90	3 condutores com 1 para a terra
Secção dos condutores em mm ²	0,75
Fusível	1,5 A



O fio de proteção (verde/amarelo) está ligado ao terminal de terra  do aparelho que deve ser ligado ao terminal de terra  da instalação (1.2.1).

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um cabo ou um conjunto especial disponível junto do fabricante ou do seu serviço pós-venda.



Para que possa encontrar as referências do seu aparelho sem dificuldades no futuro, recomendamos que as anote na página (6.1.1) “Serviço pós-venda e de relação com os clientes” (esta página indica também onde encontrar as mesmas no seu aparelho).

1.3 LIGAÇĀO AO GÁS:

Se a sua placa de cozinha estiver instalada por cima de um forno ou se a proximidade de outros elementos aquecedores arrisque provocar um aquecimento da ligação, é imperativo que seja feita com um tubo rígido.

Se for usado um tubo flexível ou um tubo macio (caso do gás butano), deve ser instalado de forma

a que não possa entrar em contacto com uma parte móvel do módulo de encastramento (por exemplo, uma gaveta), e que não passa num lugar suscetível de ficar congestionado.

! Todos os tubos suaves e flexíveis cuja duração de vida seja limitada devem ter um comprimento máximo de 2 metros e serem visitáveis em todo o seu comprimento. Devem ser substituídos antes da data limite de utilização (marcada no tubo). Independentemente do meio de ligação escolhido, assegure-se da sua estanqueidade, após a instalação, com água com sabão. Em França, deve utilizar um tubo ou um tubo com a estampa NF Gás.



A ligação ao gás deve ser efetuada conforme as regras em vigor no país da instalação.

- Gás distribuído por canalização de gás natural (1.3.1).

Para sua segurança, deve escolher exclusivamente uma das 3 ligações seguintes:

— **Ligação com um tubo rígido** de cobre com bicos mecânicos aparafusáveis (norma de gás G1/2).

- Faça a ligação diretamente à extremidade do cotovelo montado no aparelho.

1 Ligação com um tubo flexível metálico (inox) ondulado com bicos mecânicos aparafusáveis (conforme a norma NF D 36-121) cuja duração de vida seja ilimitada.

2 Ligação com um tubo flexível metálico de borracha reforçada **com bicos mecânicos** aparafusáveis (conforme a norma NF D 36-103) cuja

duração de vida seja de 10 anos nox)

! Durante a ligação ao gás da sua placa, se tiver de mudar a orientação do cotovelo montado no aparelho:

- Troque a junta de estanqueidade.
- Aparafuse a porca do cotovelo sem ultrapassar um binário de aperto de 17 N.m.
- Gás distribuído por botija ou reservatório (gás butano/propano) (1.3.2).

Para sua segurança, deve escolher exclusivamente uma das 3 ligações seguintes:

1 Ligação com um tubo rígido de cobre com bicos mecânicos aparafusáveis (norma de gás G1/2).

2 Ligação com um tubo flexível metálico (inox) ondulado com bicos mecânicos aparafusáveis (conforme a norma NF D 36-125) cuja duração de vida seja ilimitada.

3 Ligação com tubo flexível de borracha reforçada **com bicos mecânicos** aparafusáveis (conforme a norma NF D 36-112) cuja duração de vida seja de 10 anos.

Numa instalação existente, um tubo suave equipado com coleiras de aperto (conforme a norma XP D 36-110) cuja duração de vida seja de 5 anos pode ser utilizado. É necessário neste caso usar um encaixe sem esquecer de colocar uma junta de estanqueidade **A** entre o encaixe **B** e o cotovelo da placa.

Q Encontrará o encaixe e a junta de estanqueidade junto do seu serviço de pós-venda.



Aperte o encaixe com um binário que não ultrapasse os 25 N.m.

1.4 TROCA DE GÁS:



O seu aparelho é entregue pré-ajustado para o gás natural.

Os injetores necessários para a adaptação ao butano/propano estão na bolsa que contém este guia.

A cada substituição do gás, deve sucessivamente:

1. Adaptar a ligação ao gás
2. Trocar os injetores,
3. Ajustar os retardadores das torneiras.

1) Adapte a ligação ao gás:

- Consulte o parágrafo “Ligação ao gás”.

2) Substitua os injetores procedendo como se segue:

- Retire as grelhas, as tampas e as coberturas de todos os bicos.
- Acione a fundo a chave de bucha tribord **L** sobre o injetor **U** (1.4.1) Desaperte com a ajuda da chave **L** os injetores **U** situados no fundo de cada tacho e remova-os.
- Coloque os injetores de gás correspondentes, conforme a identificação dos injetores e a placa das características do gás (1.5)

Para tal:

- Acione a fundo a chave sobre o injetor.
- Bloqueie energicamente os

injetores.

Dupla coroa do bico: (1.4.2)

- Desapertar os parafusos (V) e retirar a tampa (C);
- Desapertar o injetor com uma chave inglesa (L)
- Montar os injetores (U) do gás correspondente, conforme a identificação dos injetores e a tabela das características do gás.
- Bloqueie energicamente os injetores.
- Montar a tampa (C) e apertar os parafusos (V).



Atenção para não deteriorar o produto.

Coloque as cabeças dos bicos as tampas e as grelhas de suporte de tachos.

Q A cada troca de gás, assinale a caixa correspondente ao nível do gás na etiqueta situada na bolsa. Consulte o parágrafo “Ligação ao gás correspondente”.

3) Ajuste os desaceleradores das torneiras: estes são situados por baixo das manetas **A** (1.4.3).

- Acione torneira por torneira **C**
- Retire as manetas **A**, os anéis de estanqueidade **B** puxando-os para cima.

— Passagem do gás natural em gás butano/propano:

- Introduza uma chave de fendas de cabeça plana C no orifício do painel de comandos girando o parafuso de derivação (1.4.4).

Para um ajuste correto do mínimo, gire o parafuso no sentido horário.



Para os bicos que funcionem com gás G30, o parafuso de derivação deve estar completamente aparafusado.

O ajuste do mínimo deve estar sempre correto e a chama deve ficar sempre acesa mesmo no caso de uma passagem rápida da posição máxima para a mínima.

— Passagem do gás butano/propano para gás natural:

- Desaperte o parafuso de ajuste dos desaceleradores de latão (amarelo) (1.4.4) com a ajuda da pequena chave de fendas plana, no sentido anti-horário.
- Volte a montar a manete,
- Acenda o bico, na posição máxima, e passe para a posição de ralenti.
- Levante novamente a manete, e

depois gire o parafuso de ajuste no sentido horário até à posição mais baixa antes da extinção das chamas.

- Volte a montar o anel de estanqueidade e a manete,
- Execute várias manobras de passagem para o débito máximo em ralenti: não é preciso que a chama se apague; caso contrário desaperte o parafuso de ajuste de forma a obter uma boa manutenção da chama durante estas manobras.

1.5 LIGAÇÃO AO GÁS:

A tabela (1.5) indica as implantações dos injetores no seu aparelho em função do gás utilizado. Cada número está marcado no injetor.

2 UTILIZAÇÃO

2.1 COLOCAÇÃO EM AVANÇO DOS BICOS DE GÁS

Cada bico é controlado por uma torneira com um sistema de segurança que, em caso de extinção acidental da chama (transbordo, corrente de ar...) corta rápida e automaticamente a entrada de gás e previne que se escape.

Cada bico é alimentado por uma torneira cuja abertura é feita pressionando e girando no sentido anti-horário.

O ponto “**0**” corresponde ao fecho da torneira.

- Selecione o bico desejado identificando-o com os símbolos situados junto das manetes (ex. bico traseiro direito ) **2.1.1**

- Para ligar um bico:
 - Pressione a manete e gire no sentido anti-horário  até à posição máxima .

- Mantenha a manete pressionada para acionar uma série de faíscas até ficar ligado. O ajuste para um débito reduzido é efetuado entre o símbolo  e o símbolo .

 No caso de extinção da chama,

basta voltar a acender normalmente seguindo as instruções de acendimento. As chamadas do bico são mais pequenas ao nível dos dedos da grelha para proteger o esmalte da grelha.

O ruído gerado por determinados bicos está associado à potência forte e à combustão do gás; isto não degrada em nada a qualidade da cozedura. No caso de avaria na corrente, aproxime um fósforo do bico que abriu anteriormente.



Mantenha a manete completamente pressionada alguns segundos após surgir a chama para acionar o sistema de segurança.

- Ajuste a coroa de chamas de forma a que não transbordem do perímetro do recipiente (**2.1.2 / 2.1.3**).
- Não utilize um recipiente de fundo côncavo ou convexo (**2.1.2 / 2.1.3**).
- Não utilize recipientes que cubram parcialmente as manetes.
- Não deixe funcionar um foco de gás com um recipiente vazio.



Mantenha abertos os orifícios de arejamento natural da sua casa ou instale um dispositivo de arejamento

mecânico (extrator de ventilação mecânica). Uma utilização intensiva e prolongada do aparelho pode requerer um arejamento suplementar, por exemplo, abrindo uma janela ou um arejamento mais eficaz ou aumentando a potência da ventilação mecânica se existir (é necessário um débito de ar mínimo de 2 m³/h por kW

de potência de gás se for necessário).

Exemplo: placa de 60 cm - 4 focos de gás.

Potência total:

$$3,0 + 1,75 + 1,75 + 1,0 = 7,5 \text{ kW}$$

7,5 kW x 2 = 15 m³/h de débito mínimo.

2.2 RECIPIENTES PARA BICOS DE GÁS:

Diâmetro do recipiente	Bico	Utilização
22 a 24 cm	Dupla coroa	Fritos - Ebulação
20 a 22 cm	Rápido	Alimentos a inserir
16 a 18 cm	Semi-rápido	Molho - reaquecimento
10 a 14 cm	Auxiliar	Fervura

ATENÇÃO!

Velas e injetores:

- **NÃO UTILIZAR** altifalantes, torradeiras, placas de ferro ou de grelhas para a carne em aço inoxidável nos bicos a gás.
- **UTILIZAR** apenas tachos conforme a descrição no parágrafo **"RECIPIENTES PARA BICOS DE GÁS"**



3 MANUTENÇÃO

3.1 MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO

Velas e injetores:

No caso de obstrução das velas  limpe-as com a ajuda de uma pequena escova de pelos duros (não metálicos **(3.1.1)**).

O injetor de gás encontra-se no centro do bico na forma de um tacho. Não deve obstruir o mesmo durante a limpeza, pois tal perturbará o desempenho da sua placa.

Em caso de obstrução, utilize um alfinete de ama para desobstruir o injetor **(3.1.2)**.

Grelhas e bicos de gás:

No caso de manchas persistentes, utilize um creme não abrasivo, e depois limpe com água limpa. Limpe cuidadosamente cada peça do bico antes de reutilizar a sua placa de cozedura.

Parte esmaltada:

a parte estamaltada deve ser limpa com uma esponja e água com sabão ou com um detergente ligeiro.

Não utilizar produtos abrasivos ou corrosivos.

Parte de cima de inox:

Para limpar o inox da placa, utilize uma esponja e água com sabão ou um produto do comércio especial inox.

Evitar que as substâncias como o sumo de limão, tomate, água com sal, vinagre, café e leite fiquem muito tempo nas superfícies esmaltadas.



A manutenção da sua placa de cozinha é facilitada se for efetuada antes do seu funcionamento. Coloque a zero todos os comandos elétricos e a gás.



Prefira uma limpeza dos elementos da placa à mão a uma máquina de lavar a loiça.

- Não utilize uma esponja abrasiva para limpar a sua placa de cozinha.
- Não utilize um dispositivo de limpeza a vapor.
- Após a limpeza do bico do fogão, deve garantir que a tampa do bico do fogão é colocado no seu lugar.
- A tampa do bico do fogão deve ser posicionada de forma estável e plana.

4 PROBLEMAS E SOLUÇÕES

4.1 ILUMINAÇÃO DOS BICOS.

Não há faísca quando se pressiona as manetes:

- Verifique a ligação elétrica do seu aparelho.
- Verifique a limpeza das velas de ignição.
- Verifique a limpeza e a montagem correta dos bicos.
- Se a placa estiver quebrada sobre o plano de trabalho, verifique se os pés de fixação não estão deformados.
- Verifique se os anéis de estanqueidade sob as manetes não saem do seu lugar.

4.2 DURANTE A PRESSÃO DE UMA MANETE, HÁ FAÍSCAS EM TODOS OS BICOS AO MESMO TEMPO.

É normal. A função de ignição está centralizado e comanda todos os bicos simultaneamente.

4.3 HÁ FAÍSCAS MAS O(S) BICO(S) NÃO SE ACENDEM.

- Verifique a abertura da entrada de gás.
- Se tiver gás em botija ou cisterna, verifique se não está vazia.
- Se acaba de instalar a placa ou de

trocar a botija de gás, mantenha a manete pressionada na posição de abertura máxima até à entrada de gás nos bicos.

- Assegure-se de que a tampa está corretamente posicionada (3.1.2)

4.4 DURANTE A IGNição, AS CHAMAS ACENDEM-SE E DEPOIS APAGAM-SE QUANDO A MANETE ESTÁ SOLTA.

- Pressione bem as manetes e mantenha esta pressão durante alguns segundos após surgirem as chamas.
- Verifique se as peças do bico estão bem colocadas.
- Verifique se os anéis de estanqueidade sob as manetes não saem do seu lugar.
- Evite as correntes de ar violentas na divisão.
- Acenda o seu bico antes de colocar o tacho sobre o mesmo.

4.5 EM RALENTI, O BICO APAGA-SE OU AS CHAMAS MANTêm-SE GRANDES.

- Evite a correspondência entre o gás utilizado e os injetores instalados (ver a marcação dos injetores no capítulo “Troca de gás”).
- **Lembrete:** as placas de cozinha

são entregues de origem com gás da rede (gás natural).

- Verifique o ajuste correto dos parafusos ao ralentim (ver parágrafo “Troca de gás”).

4.6 AS CHAMAS TÊM UM ASPETO IRREGULAR.

- Verifique se os bicos estão limpos e os injetores estão situados sob os bicos, a montagem dos bicos, etc.

4.7 DURENTE A COZEDURA, AS MANETES FICAM QUENTES.

- Utilize tachos pequenos nos bicos que estão mais próximos das manetas.
- Os grandes recipientes devem ser colocados sobre bicos maiores, mais longe das manetas.
- O tacho deve ser bem instalado no centro do bico.
- **Não deve passar para cima das manetas.**

5 MEIO AMBIENTE

RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

Os materiais da embalagem deste aparelho são recicláveis. Participe na sua reciclagem contribuindo para a proteção do meio ambiente, eliminando-os nos contentores municipais previstos para o efeito.

O seu aparelho também contém vários materiais recicláveis. Assim, inclui este logótipo para indicar que os aparelhos usados não devem ser misturados com outros resíduos.



Assim, a reciclagem de aparelhos usados do fabricante será realizada nas melhores condições, em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EU em matéria de equipamentos elétricos e eletrónicos. Consulte a sua câmara municipal ou o seu revendedor quanto aos pontos de recolha dos aparelhos usados mais próximos da sua habitação. Agradecemos a sua colaboração na proteção do meio ambiente.

6 SERVIÇO DE CONSUMIDOR

INTERVENÇÕES

As eventuais intervenções no aparelho devem ser efetuadas por um profissional qualificado que trabalhe para a marca. Aquando da sua chamada, para facilitar o processamento do seu pedido, deve munir-se com as referências completas do seu aparelho (referência comercial, referência de serviço, número de série). Estas informações figuram na placa informativa (6.1.1).

Encontre informações da marca em:
www.de-dietrich.com

De Dietrich 

Serviço fornecido por Brandt França, sociedade por ações simplificada com um capital de 100.000.000 euros RCS Nanterre 801 250 531.

COD. 208138-01 - 08.05.2023