


ASUS®

Série PA329CV

Moniteur LCD

Guide de l'utilisateur

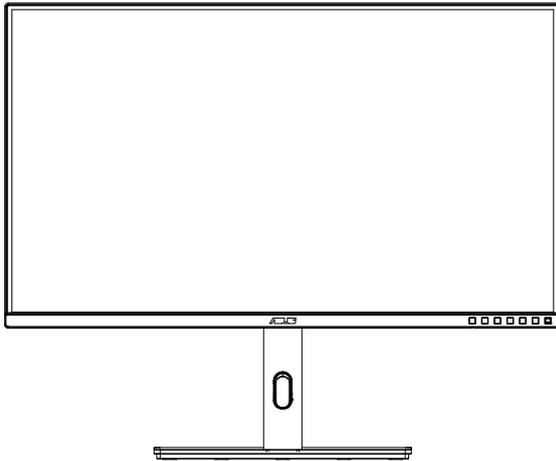

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Table des matières

Certifié TCO	iii
Avertissements	iv
Informations de sécurité	vi
Soin & Nettoyage	x
1.1 Bienvenu !.....	1-1
1.2 Contenu de la boîte.....	1-1
1.3 Assemblage du moniteur	1-2
1.4 Assemblage de la pince en C	1-3
1.5 Branchement des câbles.....	1-4
1.5.1 Arrière du moniteur LCD	1-4
1.6 Présentation du moniteur.....	1-5
1.6.1 Utilisation des boutons de contrôle	1-5
2.1 Réglage du moniteur	2-1
2.2 Détacher le bras / support (pour support mural VESA)	2-2
2.3 Dimension de contour	2-3
3.1 Menu OSD (Affichage à l'écran).....	3-1
3.1.1 Comment faire pour reconfigurer	3-1
3.1.2 Présentation des fonctions de l'OSD	3-2
3.2 Spécifications.....	3-12
3.3 Guide de dépannage (FAQ).....	3-13
3.4 Liste des fréquences supportées	3-14

Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication y compris les produits et le logiciel décrit dans ce document, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'interrogation ou traduite dans une langue quelconque sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie du produit ou service ne sera pas prolongée si : (1) le produit a été réparé, modifié ou altéré, sauf si les réparations, modifications ou altérations ont été autorisées par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit a été effacé ou n'est plus lisible.

ASUS FOURNIT CE MANUEL TEL QUEL SANS GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU DE COMPATIBILITE A DES FINS PARTICULIERES. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, MEMBRES DE LA DIRECTION, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CIRCONSTANCIELS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR MANQUE À GAGNER, PERTES COMMERCIALES, PERTE DE JOUISSANCE OU DE DONNÉES, INTERRUPTION D'EXPLOITATION ET AUTRES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉFAUT OU D'ERREUR CONTENUE DANS LE PRÉSENT MANUEL OU PRODUIT.

LES SPÉCIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT MANUEL SONT FOURNIES À TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT ET SONT SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS. ELLES NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITÉ OU NI AUCUN ENGAGEMENT POUR DES ERREURS OU DES INEXACTITUDES QUI PEUVENT APPARAÎTRE DANS LE PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.


Les noms de produits et d'entreprises qui apparaissent dans le présent manuel peuvent ou non être des marques commerciales ou droits d'auteurs enregistrés de leurs sociétés respectives et ne sont utilisés qu'à titre d'identification et d'explication et au bénéfice de leurs propriétaires, sans intention de contrevenance.

Certifié TCO

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products

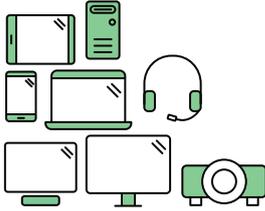

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://www.tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Avertissements

Déclaration de la Commission Fédérale des Télécommunications (FCC)

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. L'utilisation est permise sujette aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit pouvoir accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de Classe B suivant la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences indésirables lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut entraîner des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences indésirables à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur une prise secteur ou sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour de l'aide.



REMARQUE : Ce moniteur est certifié ENERGY STAR.

Ce produit répond aux critères ENERGY STAR® avec les paramètres d'usine par défaut (configuration domestique). La modification des paramètres d'usine par défaut ou l'activation d'autres fonctions peut augmenter la consommation d'énergie qui pourrait alors dépasser les limites nécessaires pour obtenir la certification ENERGY STAR®. Consultez le site ENERGYSTAR.gov (www.energystar.gov) pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR®.

Déclaration de la commission canadienne des communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de sons radio depuis des appareils numériques, définies dans le règlement sur les interférences radio de la commission canadienne des communications.

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

L'appareil peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au plancher/au mur conformément aux instructions d'installation.



Informations de sécurité

- Avant d'installer le moniteur, lisez attentivement toute la documentation qui accompagne la boîte.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez jamais le moniteur à la pluie ou à l'humidité.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier du moniteur. Les hautes tensions dangereuses à l'intérieur du moniteur peuvent entraîner de graves blessures corporelles.
- Si l'alimentation électrique est cassée, n'essayez pas de la réparer par vous-même. Contactez un technicien de réparation qualifié ou un revendeur.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés et que les câbles électriques ne sont pas endommagés. Si vous décelez le moindre dommage, contactez immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et les ouvertures à l'arrière ou sur le dessus du boîtier sont prévues pour la ventilation. Ne bloquez pas ces fentes. Ne placez jamais l'appareil près ou sur un radiateur ou une source de chaleur à moins qu'il y ait une ventilation appropriée.
- Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique fourni dans votre maison, consultez votre revendeur ou la société locale d'électricité.
- Utilisez la prise électrique appropriée qui est conforme aux normes électriques locales.
- Ne surchargez pas les fils d'alimentation ou les rallonges. Une surcharge peut engendrer un incendie ou une électrocution.
- Évitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas le moniteur dans une zone qui pourrait devenir humide. Placez le moniteur sur une surface stable.
- Débranchez l'appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ceci protégera le moniteur contre les dommages liés aux surtensions.
- N'insérez jamais des objets et ne renversez jamais du liquide dans les fentes du boîtier du moniteur.
- Pour assurer un fonctionnement satisfaisant, n'utilisez le moniteur qu'avec des ordinateurs listés UL qui possèdent des réceptacles configurés appropriés marqués entre 100 ~ 240V CA.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facile d'accès.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec le moniteur, contactez un technicien de réparation qualifié ou votre revendeur.
- Fournissez une connexion de mise à la terre avant de brancher la prise principale sur le secteur. Lorsque vous débranchez une connexion de mise à la terre, veuillez la débrancher seulement après avoir débranché la prise principale du secteur.

AVERTISSEMENT

Une utilisation d'un casque ou d'écouteurs autres que ceux spécifiés peut entraîner une perte auditive en raison de pressions sonores excessives.

Veuillez vérifier que le système de distribution de l'installation du bâtiment inclut un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).

Si le cordon d'alimentation est muni d'une fiche de raccordement à 3 broches, branchez la fiche dans une prise de courant à 3 broches reliée à la terre (masse). Ne désactivez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple en utilisant un adaptateur à 2 broches. La broche de mise à la terre est un dispositif de sécurité important.

Risque de stabilité.

Le produit peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. Pour éviter toute blessure, ce produit doit être solidement fixé au plancher/au mur conformément aux instructions d'installation.

Le produit peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. Beaucoup de blessures, en particulier aux enfants, peuvent être évités en prenant des précautions simples comme celles qui suivent :

Utilisez **TOUJOURS** des armoires, des supports ou des méthodes d'installation recommandées par le fabricant de l'ensemble de produits.

Utilisez **TOUJOURS** des meubles qui peuvent supporter le produit en toute sécurité.

Assurez-vous **TOUJOURS** que le produit ne dépasse pas du meuble où il est installé.

Expliquez **TOUJOURS** aux enfants le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le produit ou ses boutons.

Faites **TOUJOURS** cheminer les cordons et les câbles connectés à votre produit afin qu'on ne puisse pas trébucher dessus, les tirer ou les emporter.

NE placez **JAMAIS** un produit dans un endroit instable.

NE placez **JAMAIS** le produit sur des meubles hauts (par exemple des armoires ou des bibliothèques) sans ancrage à la fois du meuble et du produit sur un support approprié.

NE placez **JAMAIS** le produit sur un tissu ou autre matériau entre le produit et le meuble où il est installé.

NE placez **JAMAIS** d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus du produit ou du meuble sur lequel le produit est installé.

Si le produit existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Une pression acoustique excessive sur des écouteurs ou un casque peut entraîner une perte auditive. Le réglage de l'égaliseur au maximum augmente la tension de sortie des écouteurs et du casque et donc le niveau de pression acoustique.



1. Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, veuillez utiliser des systèmes de collecte séparés.

2. Contactez vos autorités locales pour obtenir des renseignements sur les systèmes de collecte disponibles.

3. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou avec les ordures, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, endommageant ainsi votre santé et votre bien-être.

4. Lors du remplacement d'un ancien appareil par un nouveau appareil, le revendeur est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement au minimum.

Une pression acoustique excessive sur des écouteurs ou un casque peut entraîner une perte auditive. Le réglage de l'égaliseur au maximum augmente la tension de sortie des écouteurs et du casque et donc le niveau de pression acoustique.

Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, veuillez utiliser des systèmes de collecte séparés.

Contactez vos autorités locales pour obtenir des renseignements sur les systèmes de collecte disponibles.


Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou avec les ordures, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, endommageant ainsi votre santé et votre bien-être.

Lors du remplacement d'un ancien appareil par un nouveau appareil, le revendeur est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement au minimum.


Éviter tout renversement

Lors de l'utilisation du moniteur, fixez l'écran LCD à un mur à l'aide d'un cordon ou d'une chaîne pouvant supporter le poids du moniteur afin d'empêcher celui-ci de tomber.

1

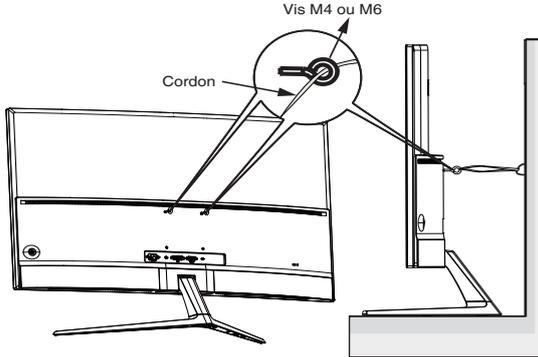

2

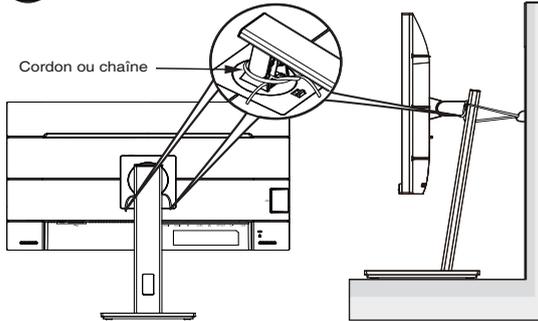

- Le design de l'écran peut différer de ceux illustrés.
- L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié. Veuillez contacter votre fournisseur pour plus d'informations.
- Pour les modèles avec un poids net ≥ 7 kg. Veuillez sélectionner la méthode appropriée pour éviter tout renversement.
- Pour les modèles avec support VESA, veuillez utiliser la méthode 1, installer les vis avec l'anneau dans le trou de montage VESA, puis attacher le cordon ou la chaîne au mur. Sinon, veuillez utiliser la méthode 2 pour attacher le cordon ou la chaîne au support, puis fixer au mur.

Soin & Nettoyage

- Avant de soulever ou de déplacer votre moniteur, il est préférable de débrancher les câbles et le cordon d'alimentation. Suivez les bonnes techniques de levage quand vous soulevez le moniteur. Quand vous soulevez ou transportez le moniteur, tenez les bords du moniteur. Ne soulevez pas le moniteur en tenant le support ou le cordon d'alimentation.
- Nettoyage. Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez la surface du moniteur à l'aide d'un chiffon sans peluche et non abrasif. Les tâches rebelles peuvent être enlevées avec un chiffon légèrement imbibé d'une solution détergente douce.
- Évitez d'utiliser un nettoyant contenant de l'alcool ou de l'acétone. Utilisez un produit de nettoyage prévue pour les écrans LCD. N'aspergez jamais de nettoyant directement sur l'écran car il pourrait goutter dans le moniteur et entraîner un choc électrique.

Les symptômes suivants sont normaux avec le moniteur :

- En raison de la nature de la lumière fluorescente, l'écran peut scintiller pendant la première utilisation. Éteignez le commutateur d'alimentation et rallumez-le pour vous assurer que le vacillement disparaît.
- Il se peut que vous trouviez l'écran irrégulièrement lumineux selon le motif de bureau que vous utilisez.
- Lorsque la même image reste affichée pendant de nombreuses heures, une image résiduelle peut rester visible sur l'écran même lorsque l'image a été changée. L'écran récupérera lentement ou vous pouvez éteindre le commutateur d'alimentation pendant des heures.
- Lorsque l'écran devient noir ou clignote, ou qu'il ne s'allume plus, contactez votre revendeur ou un centre de réparation pour remplacer les pièces défectueuses. Ne réparez pas l'écran vous-même !

Conventions utilisées dans ce guide



AVERTISSEMENT : Informations pour éviter de vous blesser en essayant de terminer une tâche.



AVERTISSEMENT : Informations pour éviter d'endommager les composants en essayant de terminer une tâche.



IMPORTANT : Informations que vous DEVEZ suivre pour terminer une tâche.



REMARQUE : Astuces et informations supplémentaires pour aider à terminer un tâche.

Où trouver plus d'informations

Référez-vous aux sources suivantes pour les informations supplémentaires et pour les mises à jour de produit et logiciel.

1. Sites Web de ASUS

Les sites Web internationaux d'ASUS fournissent des informations mises à jour sur les produits matériels et logiciels d'ASUS. Référez-vous à <http://www.asus.com>

2. Documentation en option

Votre emballage produit peut inclure une documentation en option qui peut avoir été ajoutée par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie de l'emballage standard.

Services de récupération

Les programmes de recyclage et de récupération ASUS proviennent de notre engagement au plus haut niveau pour la protection de notre environnement. Nous croyons qu'offrir des solutions pour nos clients leur permet de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants et les matériaux d'emballage. Rendez-vous sur <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour les détails de recyclage concernant les informations des différentes régions.

1.1 Bienvenu !

Merci d'avoir acheté un moniteur LCD d'ASUS® !

Le dernier moniteur à écran LCD large d'ASUS offre un affichage plus net, plus large et plus lumineux, en plus de toute une gamme de fonctions qui améliorent votre séance de visionnage.

Avec ces fonctions du moniteur, vous pouvez profiter du confort et vous régaler d'une expérience visuelle !

1.2 Contenu de la boîte

Vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans la boîte :

- ✓ Moniteur LCD
- ✓ Stand/Base
- ✓ Guide de mise en route
- ✓ Carte de garantie
- ✓ 1 x câble USB type-C (optionnel)
- ✓ 1 x cordon d'alimentation
- ✓ 1 x câble HDMI (optionnel)
- ✓ 1 x câble DP (optionnel)
- ✓ Rapport de test de calibrage des couleurs
- ✓ Carte de bienvenue ProArt
- ✓ Pince en C




-
- Si l'un des éléments ci-dessous est endommagé ou manquant, contactez immédiatement votre revendeur.
 - * Également les pièces remplaçables requises par la certification TCO.
-

1.3 Assemblage du moniteur

Pour assembler le moniteur :


1. Insérez le support dans la tête du moniteur, alignez le trou de la vis sur le bras avec la vis fournie sur la base. Puis insérez la base dans le bras.
2. Fixez la base au bras en serrant la vis fournie.

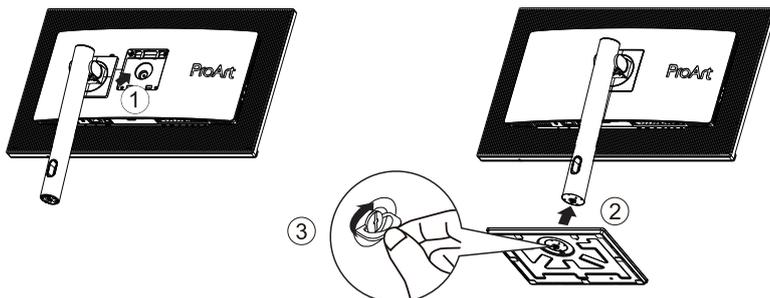







Taille de vis de la base : M6 x 17mm

1.4 Assemblage de la pince en C

1. La pince en C permet de fixer le moniteur sur des surfaces d'une épaisseur maximale de 8 cm. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez suffisamment d'espace pour installer la pince dans son intégralité et que la surface est solide et plane.

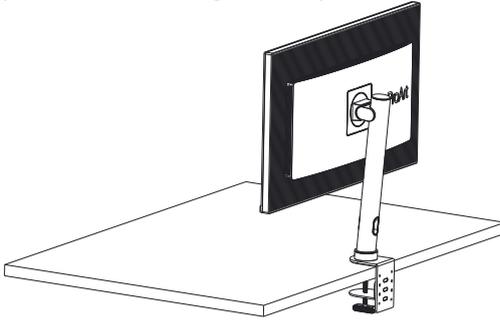


2. Suivez les illustrations ci-dessous pour monter le moniteur.

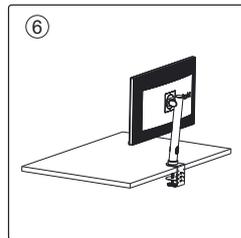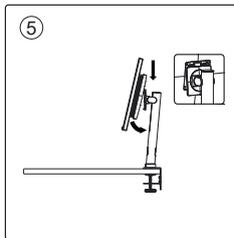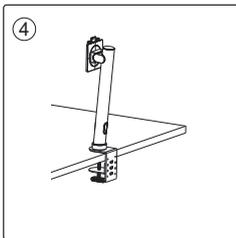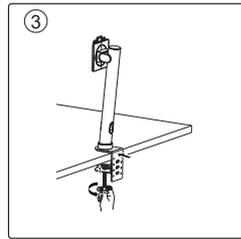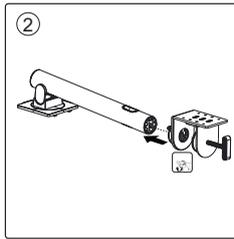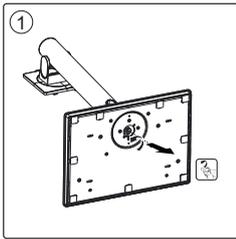

1.5 Branchement des câbles

1.5.1 Arrière du moniteur LCD

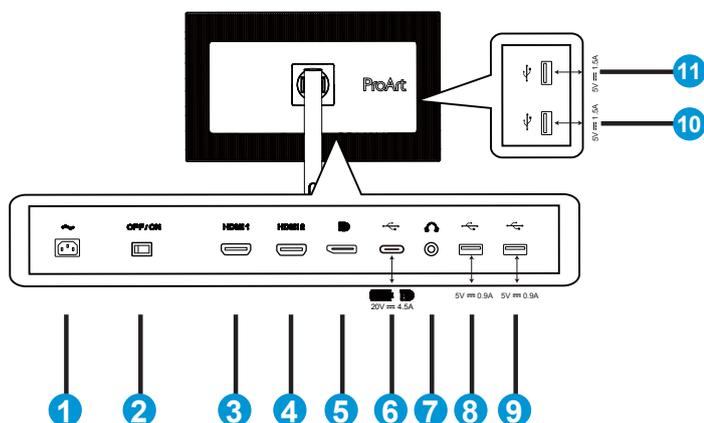

1. Port ENTRÉE AC
2. Bouton d'alimentation
3. Port HDMI1
4. Port HDMI2
5. Port d'entrée DP
6. USB3.1 type-C
7. Port de sortie écouteurs
8. USB3.1 type-A
9. USB3.1 type-A
10. USB3.1 type-A
11. USB3.1 type-A




Ce moniteur est compatible avec Super-Speed USB 3.1 (5Gbps). Le port offre une alimentation max. de 90W avec une tension de sortie de 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A et 20V/4,5A. Le branchement d'un câble USB type-C permet d'afficher la source DisplayPort, la puissance de sortie et d'activer les ports USB type-A (en aval) du moniteur. Le branchement d'un câble USB type-C à type-A permet uniquement d'activer les ports USB type-A (en aval) du moniteur.

1.6 Présentation du moniteur

1.6.1 Utilisation des boutons de contrôle

Utilisez le bouton de commande dans la partie inférieure du moniteur pour régler les paramètres de l'image.

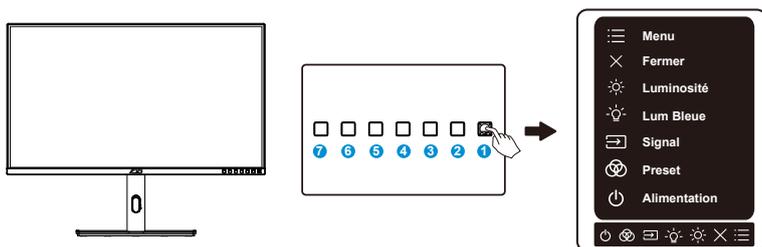

-  Bouton Menu (5 directions) :
 - Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu OSD.
 - Active les éléments de menu OSD sélectionné.
 - Augmente/diminue les valeurs ou déplace votre sélection vers le haut/le bas/la gauche/la droite.
-  Bouton Fermer :
 - Fermer le menu OSD.
-  Raccourci 1 :
 - Par défaut : Raccourci de luminosité
 - Pour modifier la fonction de la touche de raccourci, allez dans le menu Raccourci > Raccourci 1.
-  Raccourci 2 :
 - Par défaut : Touche de raccourci de filtre de lumière bleue
 - Pour modifier la fonction de la touche de raccourci, allez dans le menu Raccourci > Raccourci 2.
-  Bouton de Sélection Entrée
 - Utilisez cette touche de raccourci pour basculer entre HDMI-1, HDMI-2, DisplayPort, USB Type-C
- Préréglage ProArt
 - Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode Préréglage ProArt.


7.  Bouton d'alimentation/voyant d'alimentation :

- Allume/éteint le moniteur.
- Les couleurs du voyant d'alimentation sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

État	Description
Blanc	Marche
Orange	Mode Veille
Arrêt	Arrêt

2.1 Réglage du moniteur

- Pour une vision optimale, il est recommandé d'avoir une vision de face sur le moniteur, ensuite réglez l'angle du moniteur pour qu'il soit confortable.
- Tenez le pied pour empêcher le moniteur de tomber quand vous le changez d'angle.
- Vous pouvez ajuster l'angle du moniteur de $+23^\circ$ à -5° et le faire pivoter jusqu'à 30° vers la droite ou la gauche.

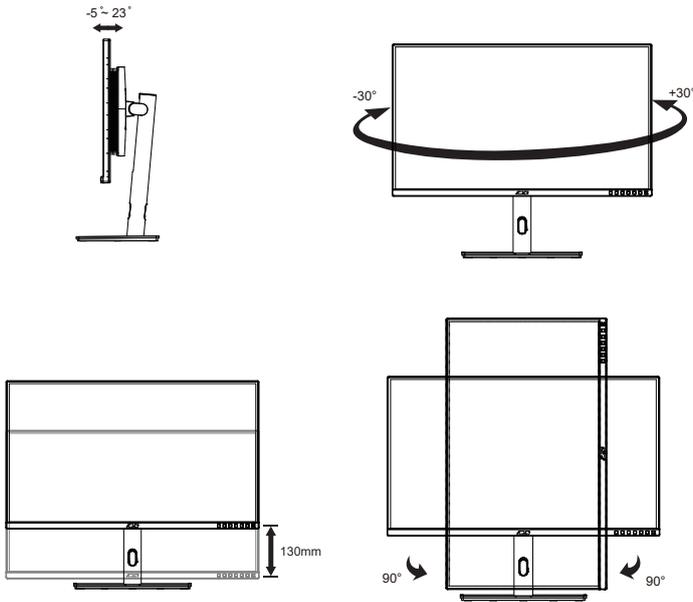


2.2 Détacher le bras / support (pour support mural VESA)

Le bras démontable de ce moniteur est conçu spécialement pour un montage mural VESA.

Pour démonter le bras/le support



1. Débranchez les câbles d'alimentation et de signal. Mettez délicatement le moniteur face orientée vers le bas sur son emballage EPS.
2. Appuyez sur le bouton de libération rapide du capot arrière.
3. Détachez le support (bras et base) du moniteur.

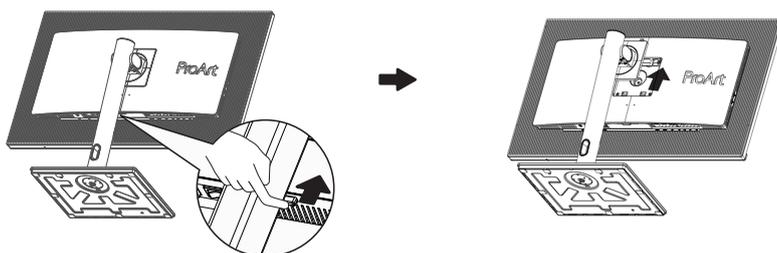

- Le kit de montage mural VESA (100 x 100 mm) est acheté séparément.
- Utilisez seulement un support de montage mural listé UL avec un poids/une charge minimale de 28,8 kg (taille des vis : M4 x 10 mm).

3.1 Menu OSD (Affichage à l'écran)

3.1.1 Comment faire pour reconfigurer

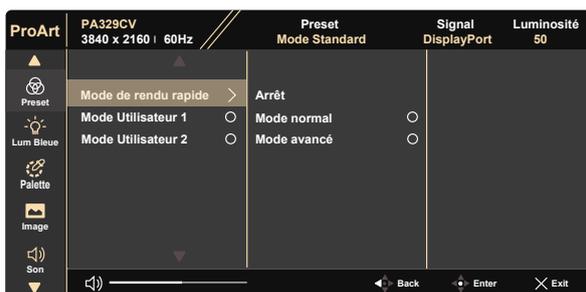
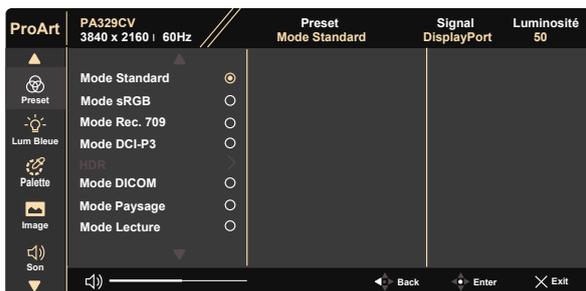


1. Appuyez sur n'importe quel bouton (sauf le bouton Marche) pour afficher le menu OSD.
2. Appuyez sur le bouton  Menu pour activer le menu OSD.
3. Appuyez sur les boutons comme indiqué à l'écran pour naviguer dans les fonctions. Mettez en surbrillance la fonction souhaitée et appuyez sur  pour l'activer. Si la fonction sélectionnée possède un sous-menu, appuyez sur  et  à nouveau pour naviguer les fonctions du sous-menu. Mettez en surbrillance la fonction de sous-menu souhaitée et appuyez sur  pour l'activer.
4. Appuyez sur  et  pour modifier les paramètres de la fonction sélectionnée.
5. Pour quitter et enregistrer le menu OSD, appuyez sur  ou  plusieurs fois jusqu'à ce que le menu OSD disparaisse. Pour ajuster d'autres fonctions, répétez les étapes 1 à 4.

3.1.2 Présentation des fonctions de l'OSD

1. ProArtPreset

Cette fonction contient douze sous-fonctions que vous pouvez sélectionner selon vos préférences.

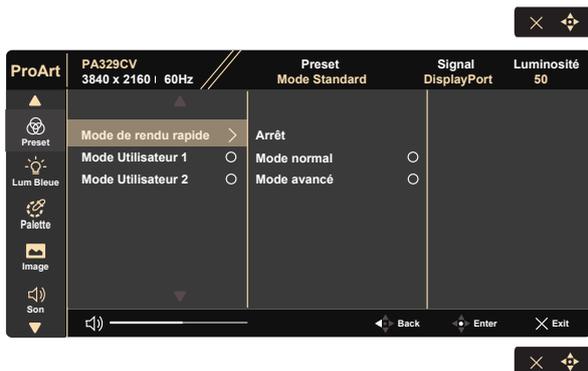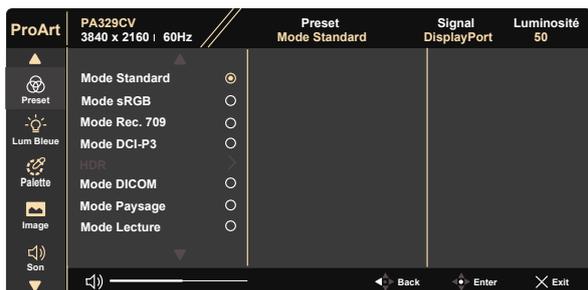

- **Mode Standard** : Le meilleur choix pour l'édition des documents.
- **Mode sRGB** : Compatible avec l'espace de couleurs sRGB. Le mode sRGB est le choix idéal pour éditer des documents.
- **Mode Rec. 709** : Compatible avec l'espace de couleurs Rec. 709.
- **Mode DCI-P3** : Compatible avec l'espace de couleurs DCI-P3.
- **HDR** : High Dynamic Range (Plage dynamique élevée). Contient trois modes HDR (PQ Optimisé, Clip PQ et PQ Basic).
- **Mode DICOM** : Compatible avec l'espace de couleurs DICOM.
- **Mode Paysage** : Le meilleur choix pour l'affichage de photos de scènes.
- **Mode Lecture** : C'est le meilleur choix pour la lecture d'un livre.
- **Mode de rendu rapide** : Simule un écran avec une fréquence de rafraîchissement élevée pour produire des fréquences différentes de rétroéclairage.



Le Mode de rendu rapide ne peut être activé qu'à 60 Hz.



Pour activer cette fonction, vous devez faire ce qui suit : éteindre Adaptive-Sync. La luminosité et ne peuvent pas être réglés lors de l'utilisation de cette fonction.

- **Mode Utilisateur 1** : Permet d'effectuer des ajustements des couleurs dans Paramètres avancés.
- **Mode Utilisateur 2** : Permet d'effectuer des ajustements des couleurs dans Paramètres avancés.



- Le gamma n'est pas configurable par l'utilisateur en mode sRGB, DCI-P3, HDR, DICOM et Mode Paysage.
- La Température Couleur, la luminosité, le contraste, la saturation, la teinte, la palette ProArt et le Niveaux de noir ne sont pas configurables par l'utilisateur en mode sRGB.



Color Engine	Standard	sRGB	Rec. 709	DCI-P3	DICOM	HDR	Mode Paysage	Mode Lecture	Mode de rendu rapide	Mode Utilisateur 1	Mode Utilisateur 2
Température Couleur	6500K	NA	6500K	P3-Théâtre (*1)	6500K	NA	6500K	NA	6500K	6500K	6500K
Luminosité	50	50	50	50	50	NA	100	50	NA	50	50
Contraste	80	80	80	80	80	NA	80	80	NA	80	80
Netteté	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0
Saturation	50	NA	50	50	50	NA	50	NA	50	50	50
Teinte	50	NA	50	50	50	NA	50	NA	50	50	50
ProArt Palette/Color	V	NA	V	V	V	NA	V	V	V	V	V
Niveau noir/Signal	50	50	50	50	50	NA	50	50	50	50	50
Niveau noir/Retrou-clairage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamma	2.2	NA	2.4	NA	NA	NA	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Plage d'entrée	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	NA	NA	NA	NA	NA	NA

V : réglable

NA : fonction désactivée

(*1) 6500K & Théâtre P3 (par défaut) uniquement

2. Lum Bleue

Ajustez le niveau d'énergie de la lumière bleue émise par le rétroéclairage à DEL.



- **Niveau 0** : Aucun changement





- Lorsque le Filtre de lumière bleue est activé, les paramètres par défaut du Mode standard seront automatiquement importés.
- Entre les niveau 1 et niveau 3, la fonction de luminosité est configurable par l'utilisateur.
- Le niveau 4 est un paramètre optimisé. Il est conforme à la certification TUV pour la lumière bleue faible. La fonction de luminosité n'est pas configurable par l'utilisateur.



Veillez consulter ce qui suit pour atténuer la fatigue oculaire:

- Les utilisateurs doivent passer du temps à l'écart de l'écran s'ils travaillent pendant plusieurs heures. Il est conseillé de faire de courtes pauses (au moins 5 minutes) après environ 1 heure de travail continu sur l'ordinateur. Prendre des pauses courtes et fréquentes est plus efficace qu'une seule pause plus longue.
- Pour réduire la fatigue oculaire et la sécheresse oculaire, les utilisateurs doivent reposer leurs yeux régulièrement en fixant des objets éloignés.
- Des exercices des yeux permettent de réduire la fatigue oculaire. Répétez souvent ces exercices. Si la fatigue oculaire persiste, veuillez consulter un médecin. Exercices des yeux : (1) Regardez de manière répétée de haut en bas (2) Roulez lentement des yeux (3) Bougez vos yeux en diagonale.
- La lumière bleue à haute énergie peut conduire à de la fatigue oculaire et à la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge). Filtre de lumière bleue pour réduire la lumière bleue nocive à 70 % (max.) afin d'éviter le SVI (syndrome de vision informatique).

3. Palette

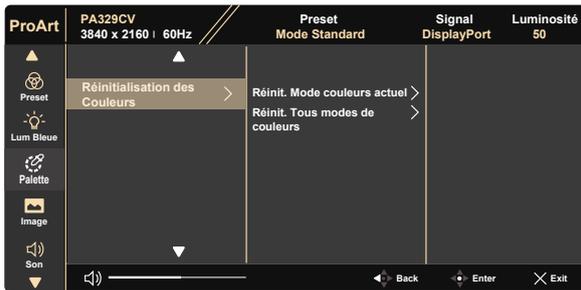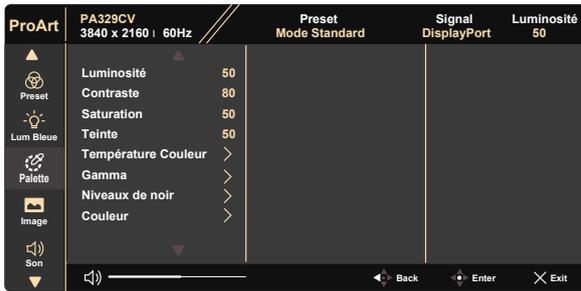

- **Luminosité** : La plage de réglage est de 0 à 100.
- **Contraste** : La plage de réglage est de 0 à 100.
- **Saturation** : La plage de réglage est de 0 à 100.
- **Teinte** : Change la couleur de l'image entre vert et violet.
- **Température Couleur** : Contient cinq modes de couleur prédéfinis 9300K, 6500K, 5500K, 5000K et Théâtre P3.
- **Gamma** : Contient cinq modes gamma dont 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6.
- **Niveau de noir** : Pour régler le niveau de gris le plus sombre du 1er signal initialisé.
- **Couleur** :
 - * Ajustement de la teinte six-axes.
 - * Ajustement de la saturation six-axes.
 - * Ajuste les niveaux de gain pour R, V et B.
 - * Ajuste les valeurs de décalage noir pour R, V et B.



Théâtre P3 n'est disponible que lorsque le mode DCI-P3 est sélectionné.

- **Réinitialisation des Couleurs :**
 - * Réinit. Mode couleurs actuel :
Réinitialise les réglages de couleurs du mode de couleurs actuel en restaurant les réglages d'origine.
 - * Réinit. Tous modes de couleurs :
Réinitialise les réglages de couleurs de tous les modes de couleurs en restaurant les réglages d'origine.

4. Image

Vous pouvez ajuster la Netteté, le Trace Free, le Contrôle de l'aspect, la Plage d'entrée à partir de cette fonction principale.



- **Netteté :** Pour ajuster la netteté de l'image. La plage de réglage est de 0 à 100.
- **Trace Free:** Augmente le temps de réponse avec la technologie Over Drive. La plage de réglage est de 0 (lent) à 100 (rapide).
- **Contrôle de l'aspect :** Ajuste le rapport d'aspect sur Plein écran, 4:3, 1:1 et Surbalayage.



4:3 uniquement disponible lorsque la source d'entrée est au format 4:3. Surbalayage est seulement disponible avec la source d'entrée HDMI.

- **Plage d'entrée :** Ajuste la plage d'entrée sur Auto, Plein et Limited 16-235.

5. Son

Vous pouvez régler le volume, la sourdine et la source à partir de cette fonction principale.



- **Volume** : Pour ajuster le niveau du volume.
- **Muet** : Permet d'activer ou de désactiver la sourdine.
- **Source** : permet de choisir la provenance du son du moniteur.

6. PIP/PBP Setting (Réglage PIP/PBP)

Les Paramètres PIP/PBP vous permettent d'ouvrir une/des sous-fenêtre(s) connectée(s) depuis les sources vidéo.



- **Mode PIP/PBP** : Sélectionnez PIP, PBP ou désactivez-le.
- **Source PIP/PBP** : Sélectionne la source d'entrée vidéo parmi "HDMI-1", "HDMI-2", DisplayPort ou USB type-C.
- **Taille de PIP** : Ajuste la taille de la petite fenêtre PIP : "Petit", "Moyen", ou "Grand".




- La source principale et la source secondaire sont disponibles dans le tableau suivant.

		Source secondaire			
		HDMI-1	HDMI-2	DisplayPort	USB type-C
Source principale	HDMI-1	NA	NA	OK	OK
	HDMI-2	NA	NA	OK	OK
	DisplayPort	OK	OK	NA	NA
	USB type-C	OK	OK	NA	NA


7. QuickFit Plus

Permet aux utilisateurs de prévisualiser la mise en page d'un document ou d'une photo directement à l'écran sans imprimer de copies d'essai.

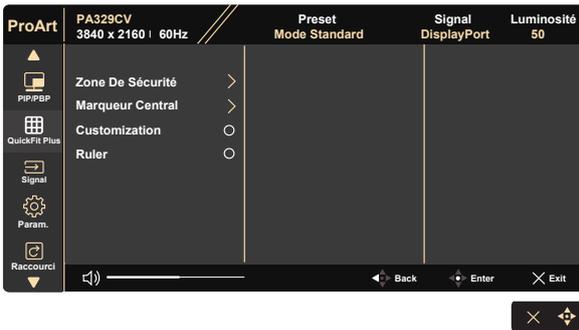


8. Signal

Sélectionnez la source d'entrée parmi HDMI-1, HDMI-2, DisplayPort, USB Type-C.

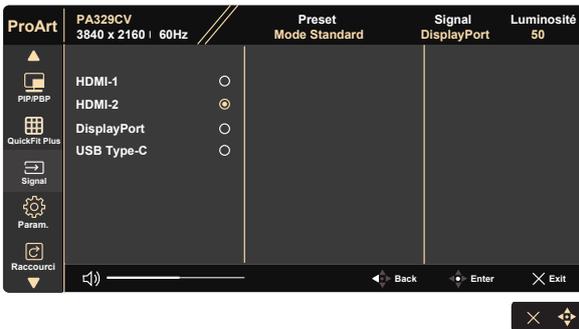

9. Param.

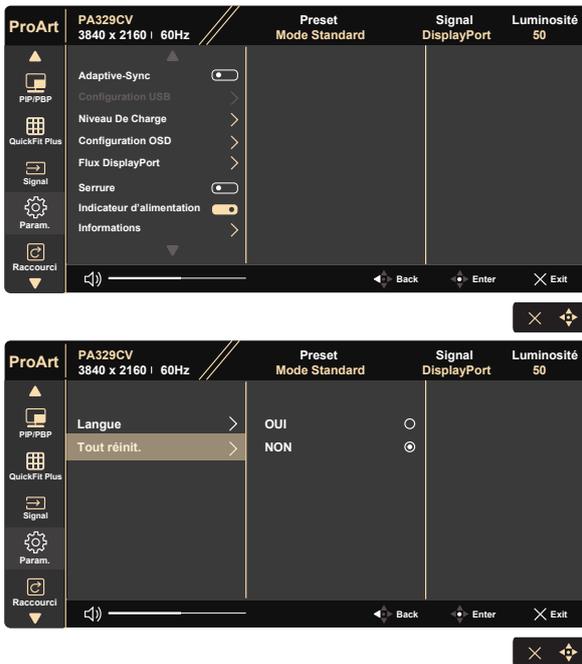

- **Adaptive-Sync** : Elle permet à une source graphique prise en charge par Adaptive-Sync d'ajuster de façon dynamique le taux de rafraîchissement de l'écran en fonction des taux d'images typiques du contenu, pour plus d'efficacité énergétique et un affichage à faible latence et quasiment sans perturbations.



1. *Pour connaître les GPU pris en charge, le système PC minimum et les pilotes requis, veuillez contacter les fabricants de GPU.
2. Pour activer cette fonction, vous devez procéder comme suit : réglez DisplayPort Stream sur DisplayPort 1.2, désactivez le mode Rendu rapide.

- **Configuration USB** : Configure les réglages du port USB type-C. Le paramètre Configuration USB affecte uniquement la résolution de sortie lorsque la source est connectée au port USB type-C. En raison des différences technologiques entre USB 2.0 et USB 3.1, le débit maximal de transfert des données USB (largeur de bande et autres caractéristiques) varie et influence donc la résolution de sortie maximale.

* **USB 3.1** : Le débit de transfert des données, pour la spécification 3.1 du port USB type-C, a seulement deux voies pour le lien principal.

* **USB 2.0** : Le débit de transfert des données, selon la spécification 2.0 du port USB type-C, a seulement quatre voies pour le lien principal.



-
- Le taux de transfert des données restera USB 3.1 lorsque vous utilisez un câble USB type-C/type-A.
 - Le paramètre Configuration USB n'affecte pas la résolution si la source est connectée à DisplayPort ou au port HDMI.
-
- **Niveau De Charge** : Sélectionnez le niveau normal pour l'alimentation du concentrateur pendant l'économie d'énergie. Sélectionnez Niveau avancé pour éteindre le concentrateur pendant l'économie d'énergie.
 - **Configuration OSD** : Pour ajuster le Délai OSD, DDC/CI, et la Transparence de l'écran OSD.

 - **Flux DisplayPort** : Sélectionnez DP 1.1 si votre carte graphique n'est pas compatible avec DP 1.1.
 - **Serrure** : Désactive le fonctionnement de toutes les touches. Appuyez sur le bouton bas pendant plus de cinq secondes pour désactiver la fonction de verrouillage des touches.
 - **Indicateur d'alimentation** : Pour allumer/éteindre le voyant d'alimentation DEL.
 - **Informations** : Affiche les informations du moniteur.
 - **Langue** : Pour choisir la langue du menu OSD. Les sélections possibles sont : **Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Hollandais, Russe, Polonais, Tchèque, Croate, Hongrois, Roumain, Portugais, Turc, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Japonais, Coréen, Perse, Thaï et Indonésien.**
 - **Tout réinit.** : Sélectionner « Oui » pour restaurer tous les réglages sur le mode d'usine par défaut.

10. Raccourci

Sélectionnez cette option pour pouvoir définir deux boutons de raccourci. L'utilisateur peut choisir entre Lum Bleue, Luminosité, Contraste, PIP/PBP, Température Couleur, Volume, mode sRGB, mode Rec. 709, mode DICOM, mode Utilisateur 1, mode Utilisateur 2 et les définir en tant que raccourci clavier.



3.2 Spécifications

Modèle	PA329CV
Taille du panneau	32" L (81,28cm)
Résolution max.	3840x2160 @60Hz
Luminosité (Typ.)	350cd/m ²
Rapport de contraste intrinsèque (Typ.)	1000:1
Angle de vision (CR=10)	178°(V) /178°(H)
Couleurs de l'écran	1,07 B
Saturation des couleurs	100% sRGB
Temps de réponse	5ms (Gris à gris)
Haut-parleur satellite	2W x 2 stéréo
Sortie écouteurs	Oui
Son de HDMI	Oui
Entrée HDMI	Oui
Entrée DisplayPort	Oui
Port USB	En amont x1, en aval x 4
Consommation en marche (Max.)	< 36 W* basé sur la norme Energy Star 8.0
Couleur du châssis	Noir
Mode Économie d'énergie	< 0,5W
Mode éteint	< 0,4W
Inclinaison	-5° ~ +23°
Phys. Dimensions (LxHxP)	727,08 x 601,48 x 245 mm (maximum) 727,08 x 471,48 x 245 mm (minimum)
Phys. Dimension sans support (LxHxD) (Pour support mural VESA)	727,08 x 428,13 x 67,72 mm
Dimensions de la boîte (LxHxP)	840 x 516 x 280 mm
Poids net (approx.)	12,6 kg (net) ; 8,1 kg (sans le support)
Poids brut (approx.)	17,6 kg
Tension de voltage	100~240V c.a. (intégré)
Température de fonctionnement	0~40°

3.3 Guide de dépannage (FAQ)

Problème	Solution possible
Le voyant DEL d'alimentation n'est pas MARCHÉ	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur le bouton  pour vérifier si le moniteur est en mode Marche.• Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché sur le moniteur et sur la prise de courant.• Vérifiez la fonction Indicateur d'alimentation dans le menu principal OSD. Sélectionnez "Marche" pour activer le voyant DEL.
Le voyant DEL d'alimentation est de couleur orange et il n'y a aucune image sur l'écran	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si le moniteur et l'ordinateur sont en mode Marche.• Assurez-vous que le câble de signal est correctement branché sur le moniteur et sur l'ordinateur.• Vérifiez le câble de signal et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue.• Connectez l'ordinateur à un autre moniteur disponible pour vérifier que l'ordinateur fonctionne correctement.• Assurez-vous que le paramètre Sélection d'entrée est un signal valide.• Activez la Détection auto de la source pour détecter tous les ports d'entrée.
L'image de l'écran est trop claire ou trop foncée	<ul style="list-style-type: none">• Ajustez les réglages Contraste et Luminosité avec le menu OSD.
L'image de l'écran n'est pas centrée ou pas de bonne taille	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le câble de signal est correctement branché sur le moniteur et sur l'ordinateur.• Éloignez les appareils électriques susceptibles de causer des interférences.
Les couleurs de l'image de l'écran sont bizarres (le blanc n'apparaît pas blanc)	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le câble de signal et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue.• Effectuez une réinitialisation avec le menu OSD.• Ajustez les réglages Couleurs R/V/B ou sélectionnez la Température des couleurs dans le menu OSD.
Aucun son ou le son est très faible	<ul style="list-style-type: none">• Ajustez le réglage du volume sur votre ordinateur et sur votre moniteur.• Vérifiez que le pilote de la carte de son de votre ordinateur a été correctement installé et activé.

3.4 Liste des fréquences supportées

Liste des fréquences PC de l'entrée HDMI/DP

Liste des synchronisations	DisplayPort	HDMI1	HDMI2
640 x 480 @ 60 Hz	V	V	V
800 x 600 @ 56Hz	V	V	V
800 x 600 @ 60 Hz	V	V	V
1024 x 768 @ 60 Hz	V	V	V
1280 x 720 @ 60 Hz	V	V	V
1280 x 960 @ 60 Hz	V	V	V
1280 x 1024 @ 60 Hz	V	V	V
1440 x 900 @ 60 Hz	V	V	V
1680 x 1050 @ 60 Hz	V	V	V
1920 x 1080 @ 60 Hz	V	V	V
1920 x 2160 @ 60 Hz	V	V	V
2560 x 1440 @ 60 Hz	V	V	V
3840 x 2160 @ 30Hz	V	V	V
3840 x 2160 @ 60 Hz	V (Par défaut)	V (Par défaut)	V (Par défaut)

Synchronisation vidéo

Liste des synchronisations	DisplayPort	HDMI1	HDMI2
640x480P @ 59,94/60Hz	V	V	V
720x480P @ 59,94/60Hz	V	V	V
720x576P @ 50 Hz	V	V	V
1280x720P @ 50Hz	V	V	V
1280x720P @ 59,94/60Hz	V	V	V
1440x480P @ 59,94/60Hz	V	V	V
1440x576P @ 50 Hz	V	V	V
1920x1080P @ 50Hz	V	V	V
1920x1080P @ 59,94/60Hz	V	V	V
3840x2160 @ 24Hz		V	V
3840x2160 @ 25Hz		V	V
3840x2160 @ 30Hz		V	V
3840x2160 @ 50Hz	V	V	V
3840x2160 @ 60Hz	V	V	V

* Les modes qui ne sont pas listés dans ces tableaux peuvent ne pas être supportés. Pour une résolution optimale, nous vous conseillons de choisir un mode listé dans les tableaux ci-dessus.