

Projecteur Acer

XL2520/FL052/LU-X110F/PF-L110F/
XL2520i/D1P2204

XL2320W/FL022/LU-X110W/
PF-L110W/DWX2202

XL2220/FL012/LU-X110X/
PF-L110X/DNX2201

PL2520i/FL153/LU-P210F/PF-L210F/
PL2520/VL7530i/D1P2207

Guide de l'utilisateur

Copyright © 2022. Acer Incorporated.
Tous droits réservés.

Guide de l'utilisateur du Projecteur Acer
Diffusion initiale : 07/2022

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel. Cette entreprise ne fait aucune affirmation ni ne fournit aucune garantie, expresse ou implicite, relative aux informations contenues dans les présentes et décline en particulier les garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à une utilisation particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant votre appareil doivent inclure le numéro de série, le numéro de modèle et les informations d'achat.

Toute reproduction, transmission, transcription ou mise en mémoire de ce manuel ou partie sur un support quelconque, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, ou autre, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Numéro du modèle : _____

No. de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Acer et le logo Acer sont des marques commerciales déposées par Acer Incorporated. Les noms de produits ou marques commerciales d'autres sociétés sont utilisés ici à des fins d'identification uniquement et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

HDMI™, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.



Informations concernant votre sécurité et votre confort

Lisez ces consignes attentivement. Conservez ce document pour des références ultérieures. Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.

Eteindre le produit avant tout nettoyage

Débranchez ce produit de la prise murale avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

Mise en garde concernant la prise lors de la déconnexion de l'appareil

Observez les consignes suivantes lorsque vous connectez et déconnectez l'alimentation à une alimentation externe :

- Installez le bloc d'alimentation avant de connecter le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation secteur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déconnecter le bloc d'alimentation du projecteur.
- Si le système utilise plusieurs sources d'alimentation, coupez l'alimentation du système en débranchant tous les cordons d'alimentation des sources d'alimentation.

Mise en garde concernant l'accessibilité


Assurez-vous que la prise d'alimentation dans laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est facilement accessible et se situe au plus près possible de l'équipement. Si vous devez couper complètement l'alimentation de l'équipement, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

Avertissement !

- Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
- Ne pas placer ce produit sur un chariot, un support ou une table instable. Si le produit tombe, il risque d'être endommagé sérieusement.
- Les fentes et les ouvertures sont conçues à des fins de ventilation ; pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger des surchauffes. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées en plaçant le produit sur un lit, un divan, un tapis ou d'autres surfaces similaires.
- Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou sur un radiateur ou une bouche de chauffage ou encastré dans une installation si une ventilation adaptée n'est pas disponible.
- N'introduisez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit dans ce produit à travers les fentes du boîtier car ils pourraient toucher des endroits soumis à des tensions dangereuses ou provoquer des courts-circuits qui pourraient causer un incendie ou une électrocution. Ne jamais renverser de liquide d'aucune sorte sur ou dans le produit.
- Pour éviter d'endommager les composants internes et prévenir une éventuelle fuite de la batterie, ne pas placer le produit sur une surface vibrante.
- Ne jamais utiliser ce produit en faisant du sport, de l'exercice ou dans un environnement vibrant, ce qui pourrait provoquer un éventuel court-circuit ou endommager les périphériques à base de ventilateur.

Utilisation de l'énergie électrique

- Ce produit doit être utilisé avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette apposée. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne pas placer ce produit dans un endroit où son cordon se trouve dans un passage fréquenté.
- Si vous utilisez une rallonge avec ce produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale des équipements branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'intensité nominale de la rallonge. Assurez-vous également que l'intensité totale de tous les produits branchés sur la prise murale ne dépasse pas le calibre du fusible.
- Ne pas surcharger une prise d'alimentation, une barrette de connexion d'alimentation ou une prise de courant en connectant trop d'appareils. La charge globale du système ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale du circuit terminal. Si vous utilisez des multiprises, la charge ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale d'entrée de la multiprise.
- L'adaptateur secteur de ce produit est équipé d'une fiche à trois fils avec mise à la terre. Cette fiche ne s'insère que dans une prise murale équipée d'une mise à la terre. Assurez-vous que la prise murale est correctement mise à la terre avant d'insérer la fiche de l'adaptateur secteur. Ne pas insérer la fiche dans une prise murale sans terre. Consultez votre électricien pour les détails.

 **Avertissement !** La broche de mise à la terre est un système de sécurité. Utiliser une prise murale qui n'est pas correctement mise à la terre risque de provoquer une électrocution et/ou des blessures.

Remarque : La broche de mise à la terre fournit également une bonne capacité de protection contre le bruit produit par des appareils électriques environnants qui interfèrent avec les performances de ce produit.

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni pour ce produit. Si vous devez changer le cordon d'alimentation, assurez-vous que le nouveau cordon d'alimentation est conforme aux exigences ci-dessous : type amovible, répertorié UL/ certifié CSA, approuvé VDE ou équivalent, longueur de 4,5 mètres (15 pieds) au maximum.


Dépannage du produit

Ne pas tenter de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer à de dangereuses tensions ou d'autres dangers. Référez-vous à du personnel de réparation qualifié pour toute réparation.

Débranchez ce produit de la prise murale et contactez un personnel de dépannage qualifié dans les conditions suivantes :

- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, coupé ou effiloché
- Si un liquide a été renversé dans le produit
- Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau
- Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé
- Si le produit laisse apparaître une modification notable de ses performances, cela indique une nécessité de dépannage
- Si le produit ne fonctionne pas correctement après avoir suivi les instructions d'utilisation


Remarque : Réglez seulement les contrôles qui sont couverts par les instructions de fonctionnement car un mauvais réglage des autres commandes peut causer des dommages et requérir un travail important de la part du technicien qualifié afin de remettre en état normal le produit.

 **Avertissement !** Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser de pièces non conformes lorsque vous ajoutez ou changez des composants. Consultez votre revendeur pour connaître les options d'achat.

Votre équipement ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.


Consignes de sécurité complémentaires

- Ne regardez pas dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La clarté de la lumière risque de vous abîmer les yeux.
- Allumez d'abord le projecteur et ensuite les sources de signaux.
- Ne pas placer le produit dans des environnements suivants :
 - Un espace mal aéré ou espace clos. Un espace libre de 50cm au minimum entre les murs et le projecteur avec une circulation de l'air libre est requis.
 - Des endroits où la température risque de devenir trop importante, par exemple à l'intérieur d'un véhicule avec toutes les vitres fermées.
 - Des endroits où une forte humidité, la poussière ou la fumée de cigarette peuvent détériorer les composants optiques en réduisant leur durée de vie et en noircissant l'image.
 - Des endroits à proximité d'une alarme-incendie.
 - Des endroits avec une température ambiante supérieure à 40 °C / 104 °F.
 - Des endroits dont les altitudes sont supérieures à 10000 pieds.
- Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez un dysfonctionnement avec votre projecteur. Arrêtez d'utiliser l'appareil si une fumée, un bruit ou un odeur anormal provient de votre projecteur. Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Dans de tels cas, débranchez immédiatement votre appareil et contactez votre revendeur.
- Ne pas continuer à utiliser le produit en cas de panne ou chute. Dans de tels cas, contactez votre revendeur pour une inspection.
- Ne pas exposer l'objectif du projecteur à la lumière du soleil. Cela risque de provoquer un incendie.
- Lorsque vous éteignez le projecteur, assurez-vous que le projecteur termine son cycle de refroidissement avant de couper l'alimentation.
- Ne pas couper brusquement l'alimentation principale trop souvent et ne pas débrancher le projecteur lors du fonctionnement. Le moyen le plus sûr est de patienter jusqu'à ce que le ventilateur s'arrête avant de couper l'alimentation principale.
- Ne pas toucher la grille de sortie d'air et le panneau inférieur qui peuvent être brûlants.
- Ne pas regarder directement dans la grille de sortie d'air lorsque le projecteur est en fonctionnement. Cela risque de vous blesser les yeux.
- Ouvrez toujours l'obturateur ou retirez le couvre-objectif lorsque le projecteur est en fonctionnement.
- N'obstruer l'objectif du projecteur avec aucun objet lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement ; dans le cas contraire, cela risque de provoquer une surchauffe et une déformation de l'objectif ou même un incendie.
- Ne pas tenter de démonter ce projecteur. La présence de hautes tensions dangereuse à l'intérieur de l'appareil risque de provoquer des blessures. Adressez-vous uniquement à un technicien professionnel de dépannage qualifié pour tout dépannage.
- Ne pas installer le projecteur verticalement. Le projecteur peut tomber, ce qui provoquera des blessures ou des dommages.
- Capacité de projection 360°
Les images peuvent être projetées sur une plage complète de 360° le long de l'axe vertical, y compris une reproduction sur un plafond ou un sol.

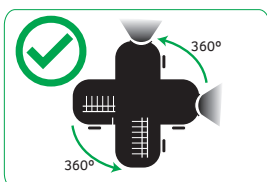

Projection en orientation portrait

N'utilisez pas le projecteur s'il penche à gauche ou à droite. Cela peut entraîner un dysfonctionnement, cependant, l'installation en orientation portrait est possible.

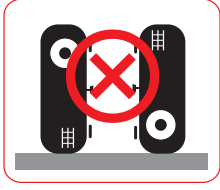

Remarque :


- Veuillez ne pas installer le projecteur en orientation verticale au sol ou sur une table de manière autonome. L'orifice d'arrivée peut être obstrué, entraînant la surchauffe du projecteur et un risque d'incendie ou de dysfonctionnement.
- Lorsque vous utilisez le projecteur dans un espace clos, laissez au moins 30 cm d'espace autour des événements d'entrée/sortie.

Mise en garde concernant l'Ecoute

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le volume graduellement jusqu'à ce que vous puissiez entendre clairement et confortablement.
- Ne pas augmenter le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume courant.
- Ne pas écouter une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- Ne pas augmenter le volume pour masquer le bruit environnant.
- Diminuez le volume si vous n'entendez pas les personnes parler à côté de vous.

Consignes de mise au rebut

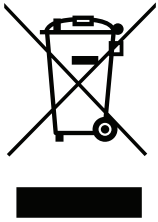



Ne pas jeter cet appareil électronique dans les déchets pour vous en débarrasser. Pour minimiser la pollution et assurer la meilleure protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'informations sur la réglementation DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques), rendez-vous sur le site <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Ne regardez pas fixement le faisceau



Ne regardez pas fixement le faisceau, RG2

Comme toute source lumineuse, ne pas fixer le faisceau directement, RG2 IEC 62471-5:2015.

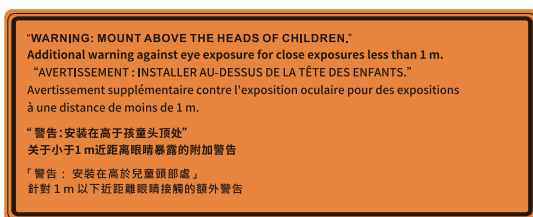

- Il est recommandé de surveiller les enfants et de ne jamais les laisser fixer le faisceau du projecteur, quelle que soit la distance à laquelle il se trouve.
- Il est recommandé d'être prudent lors de l'utilisation de la télécommande pour allumer le projecteur si vous vous trouvez devant l'objectif de projection.
- Il est recommandé à l'utilisateur de ne pas utiliser d'accessoires optiques, tels que des jumelles ou des télescopes, à l'intérieur du faisceau.

Commencer par le début

Avis d'Utilisation

À faire :

- Eteindre le produit avant tout nettoyage.
- Utilisez un chiffon humidifié avec un détergent doux pour nettoyer le boîtier du projecteur.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant CA si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période.

A ne pas faire :

- Bloquer les fentes et les ouvertures sur l'unité qui servent à la ventilation.
- Utiliser des nettoyants, des cires ou des solvants abrasifs pour nettoyer l'unité.
- Utiliser dans les conditions suivantes :
 - Dans des environnements extrêmement chauds, froids ou humides.
 - Dans des zones susceptibles de comporter un excès de poussière et de saleté.
 - A proximité de tout appareil générant un champ magnétique puissant.
 - Sous la lumière directe du soleil.

Mises en garde


Observez tous les avertissements, les mises en garde et les consignes de maintenance recommandés dans ce guide de l'utilisateur pour optimiser la durée de vie de votre appareil.


Avertissement !

- Ne regardez pas dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La clarté de la lumière risque de vous abîmer les yeux.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le projecteur à la pluie ou à l'humidité.
- Veuillez ne pas ouvrir et ne pas démonter le produit car cela pourrait provoquer une électrocution.
- Lorsque vous éteignez le projecteur, veuillez vous assurer que le projecteur termine son cycle de refroidissement avant de couper l'alimentation.
- Allumez d'abord le projecteur et ensuite les sources de signaux.
- Ne pas utiliser le protège-objectif lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement.

Nettoyage de l'objectif

- Avant de nettoyer l'objectif, veillez à éteindre le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation pour permettre à l'appareil de refroidir pendant au moins 30 minutes.
- Utilisez une bouteille d'air comprimé pour enlever la poussière.
- Utilisez un chiffon spécial pour nettoyer l'objectif et essuyez délicatement. Ne touchez pas l'objectif avec les doigts.
- N'utilisez pas de détergents alcalins ou acides ou de solvants volatils comme de l'alcool pour nettoyer l'objectif. Si l'objectif est endommagé lors du nettoyage, ceci n'est pas couvert par la garantie.

 **Avertissement !** N'utilisez pas de spray contenant des gaz inflammables pour enlever la poussière ou la saleté de l'objectif. Cela peut provoquer un incendie dû à une surchauffe excessive à l'intérieur du projecteur.

 **Avertissement !** Ne nettoyez jamais l'objectif si le projecteur est en cours de préchauffage car vous risqueriez d'endommager le film présent à la surface de l'objectif.


 **Avertissement !** Ne nettoyez ni ne cognez jamais l'objectif avec un objet dur.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	9
<i>Contenu du paquet.....</i>	<i>9</i>
<i>Accessoires standard.....</i>	<i>9</i>
<i>Accessoires en option.....</i>	<i>9</i>
<i>Description du produit.....</i>	<i>10</i>
<i>Connexions.....</i>	<i>11</i>
<i>Pavé.....</i>	<i>12</i>
<i>Télécommande.....</i>	<i>13</i>
CONFIGURATION ET INSTALLATION.....	14
<i>Installation du projecteur.....</i>	<i>14</i>
<i>Connecter des sources au projecteur.....</i>	<i>17</i>
<i>Réglage de l'image projetée.....</i>	<i>18</i>
<i>Configuration de la télécommande.....</i>	<i>19</i>
UTILISER LE PROJECTEUR	21
<i>Mise sous / hors tension du projecteur.....</i>	<i>21</i>
<i>Sélectionner une source d'entrée.....</i>	<i>22</i>
<i>Navigation dans le menu et fonctionnalités.....</i>	<i>23</i>
<i>Arborescence du menu OSD.....</i>	<i>24</i>
<i>Afficher le menu des réglages image.....</i>	<i>28</i>
<i>Menu Affichage 3D.....</i>	<i>30</i>
<i>Afficher le menu ratio.....</i>	<i>30</i>
<i>Afficher le menu de zoom.....</i>	<i>34</i>
<i>Afficher le menu Trapèze.....</i>	<i>34</i>
<i>Menu audio muet.....</i>	<i>35</i>
<i>Menu Volume audio.....</i>	<i>35</i>
<i>Réglage du menu de projection.....</i>	<i>36</i>
<i>Réglage du menu de réglages puissance.....</i>	<i>36</i>
<i>Réglage du menu de Sécurité.....</i>	<i>36</i>
<i>Menu Réglages Paramètres lien HDMI.....</i>	<i>37</i>
<i>Réglage du menu de mire.....</i>	<i>37</i>
<i>Réglage du menu des options.....</i>	<i>37</i>
<i>Capture d'écran par outil PC.....</i>	<i>37</i>
<i>Menu de configuration Reset OSD.....</i>	<i>39</i>
<i>Menu Info.....</i>	<i>39</i>

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 40

<i>Résolutions compatibles</i>	40
<i>Taille d'image et distance de projection</i>	43
<i>Dimensions du projecteur et installation au plafond</i>	46
<i>Guide de dépannage</i>	47
<i>Voyant d'avertissement</i>	48
<i>Spécifications</i>	50




INTRODUCTION

Contenu du paquet






Déballer avec précaution et vérifiez que vous avez les éléments suivants en plus des accessoires standard. Certains des éléments pour des accessoires en option peuvent ne pas être disponibles en fonction du modèle, de la spécification et de votre région d'achat. Consultez votre point de vente à ce sujet. Certains accessoires peuvent varier d'une région à l'autre.

La carte de garantie n'est fournie que dans certaines régions. Consultez votre revendeur pour plus d'informations.

Accessoires standard

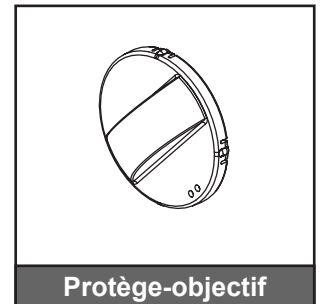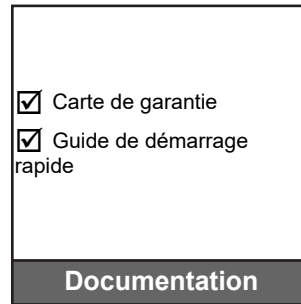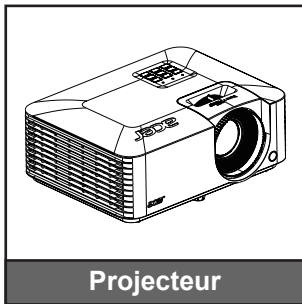


Accessoires en option

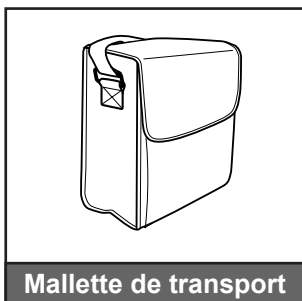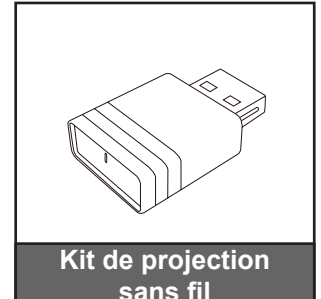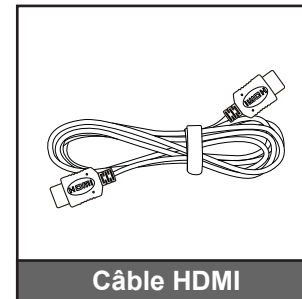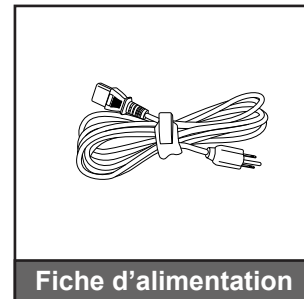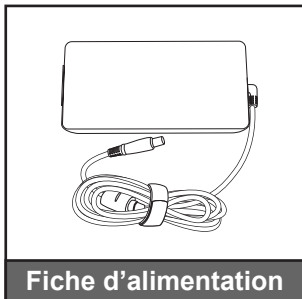

Remarque : Les accessoires en option dépendent du modèle, des spécifications et de la région.

INTRODUCTION

Description du produit

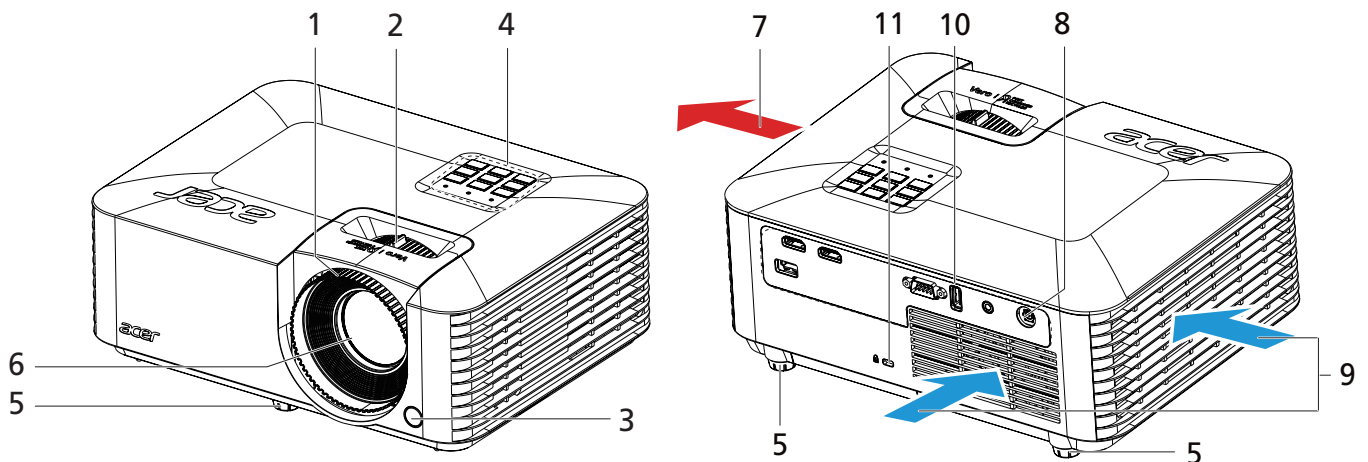


Remarque :

- *Ne bloquez pas les événements d'entrée/sortie du projecteur.*
- *Lorsque vous utilisez le projecteur dans un espace clos, laissez au moins 30 cm d'espace autour des événements d'entrée/sortie.*
- *Les fonctions varient selon la définition du modèle.*

No.	Élément	No.	Élément
1.	Bague de focus	7.	Ventilation (sortie)
2.	Bague de zoom	8.	ENTRÉE CC
3.	Récepteurs IR	9.	Ventilation (entrée)
4.	Pavé	10.	Connexions d'entrée / sortie
5.	Pied de réglage inclinable	11.	Port de verrouillage Kensington™
6.	Objectif		

INTRODUCTION

Connexions

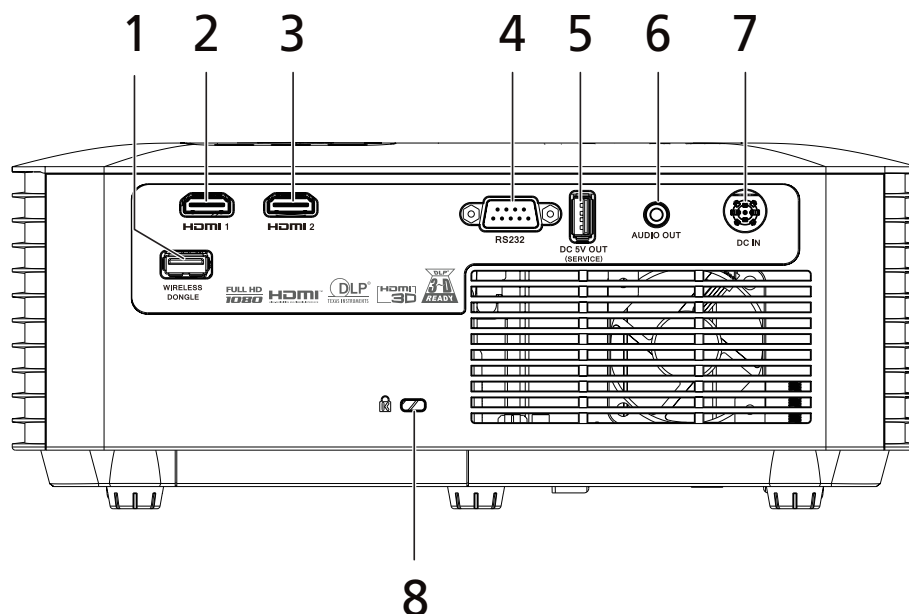


No.	Élément	No.	Élément
1.	Connecteur USB (pour dongle Wi-Fi)	5.	Sortie 5V CC (service)
2.	Connecteur HDMI 1	6.	Connecteur de sortie audio
3.	Connecteur HDMI 2	7.	ENTRÉE CC
4.	Connecteur RS232	8.	Port de verrouillage Kensington™

Remarque :

- Les fonctions varient selon la définition du modèle.
- Le chargement des smartphones n'est pas pris en charge par le connecteur Sortie d'alimentation USB.
- Le dongle wifi ne supporte pas les connexions à chaud

INTRODUCTION


Pavé

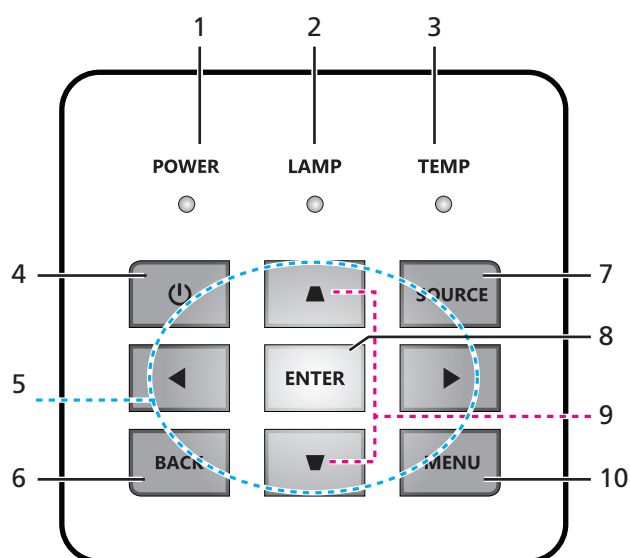

No.	Élément	No.	Élément
1.	DEL d'alimentation	6.	Retour
2.	DEL de la lampe	7.	Source
3.	DEL de la température	8.	Entrer
4.	Alimentation	9.	Correction Trapèze
5.	Quatre touches de sélection directionnelles	10.	Menu

INTRODUCTION


Télécommande

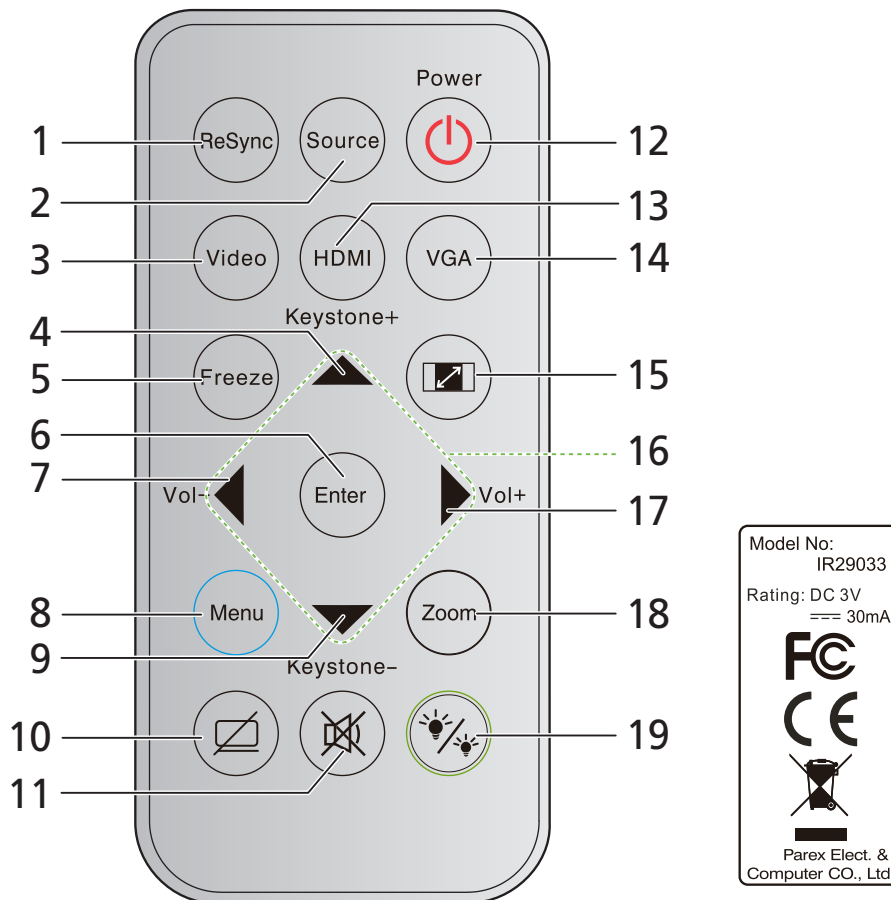

No.	Élément	No.	Élément
1.	ReSync	11.	Silence
2.	Source	12.	Alimentation
3.	Vidéo	13.	HDMI
4.	Trapèze +	14.	VGA
5.	Figer	15.	Aspect
6.	Entrer	16.	Haut/Bas/Gauche/Droite
7.	Vol -	17.	Vol +
8.	Menu	18.	Zoom
9.	Trapèze -	19.	Mode de luminosité
10.	Masquer		

Remarque :

- Certaines touches peuvent ne pas fonctionner pour les modèles qui ne prennent pas en charge ces fonctionnalités.
- Avant d'utiliser la télécommande la première fois, enlevez le ruban d'isolation transparent. Consultez la page 19 pour l'installation de la pile.

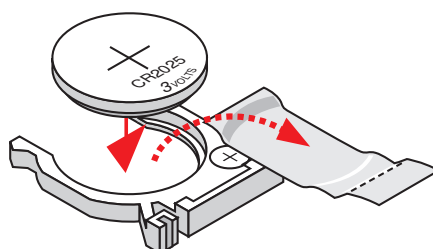


CONFIGURATION ET INSTALLATION

Installation du projecteur

Votre projecteur est conçu pour être installé à un des quatre emplacements possibles.

La disposition de la pièce et vos préférences personnelles détermineront l'emplacement d'installation que vous choisirez. Prenez en compte la taille et la position de votre écran, l'emplacement d'une prise de courant adéquate, ainsi que l'emplacement et la distance entre le projecteur et le reste de votre équipement.

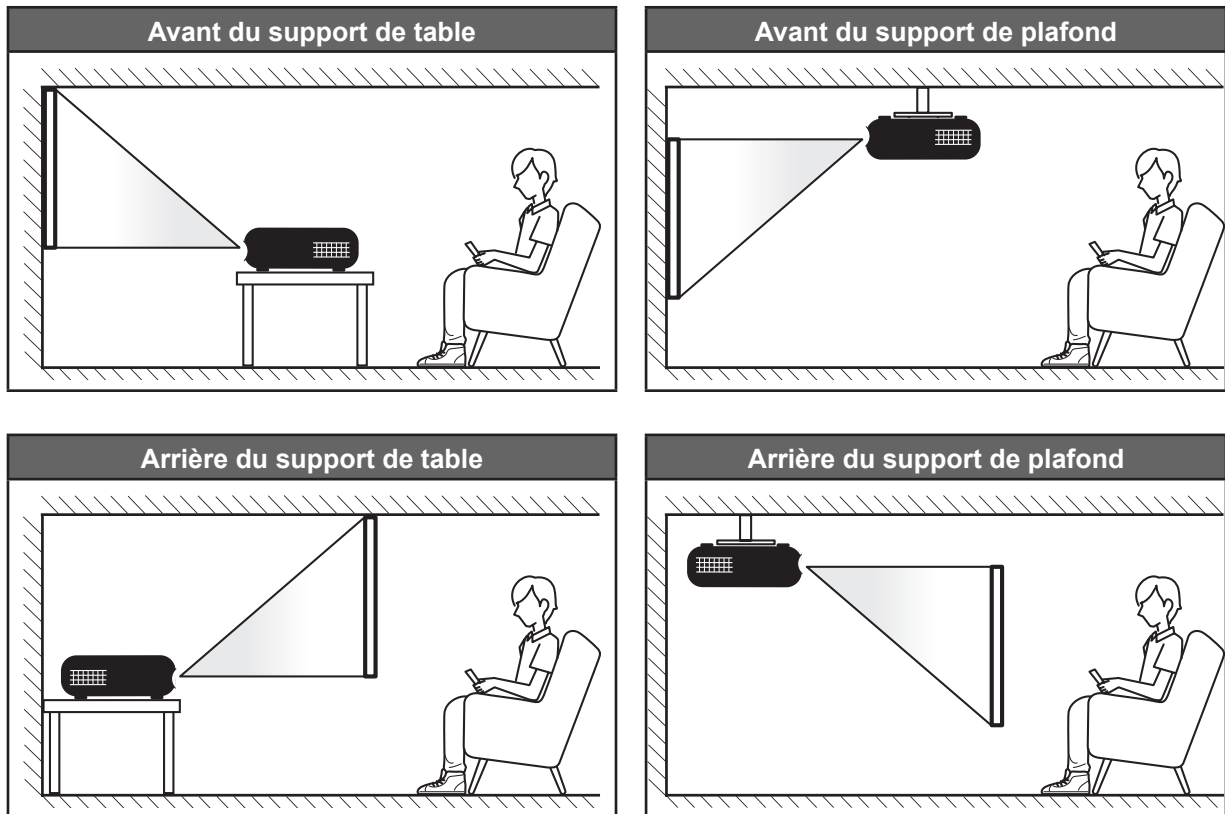

Le projecteur doit être placé à plat sur une surface plane et à 90 degrés / à la perpendiculaire de l'écran.

- Pour déterminer l'emplacement du projecteur pour une taille d'écran donnée, consultez le tableau de distances à la page 43-45.
- Pour déterminer la taille d'écran pour une distance donnée, consultez le tableau de distances aux pages 43-45.

Remarque : Plus le projecteur est éloigné de l'écran, plus l'image projetée est grande et le décalage vertical augmente proportionnellement.


IMPORTANT !

N'utilisez pas le projecteur dans une autre orientation que sur une table ou monté au plafond. Le projecteur doit être horizontal et ne doit pas être incliné vers l'avant/vers l'arrière ou à gauche/à droite. Toute autre orientation annulera la garantie et peut réduire la durée de vie de la source lumineuse du projecteur ou du projecteur lui-même. Pour obtenir des conseils sur une installation non standard, veuillez contacter Acer.


CONFIGURATION ET INSTALLATION

Avis relatif à l'installation du projecteur




Remarque : La luminosité est réduite de 80% lorsque la projection est dirigée vers le bas.

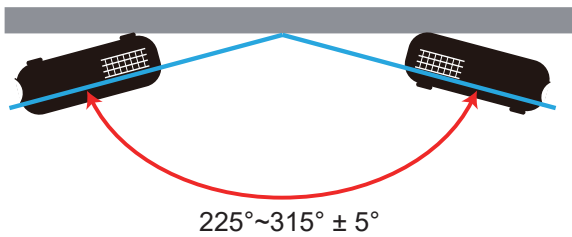


- Mode portrait

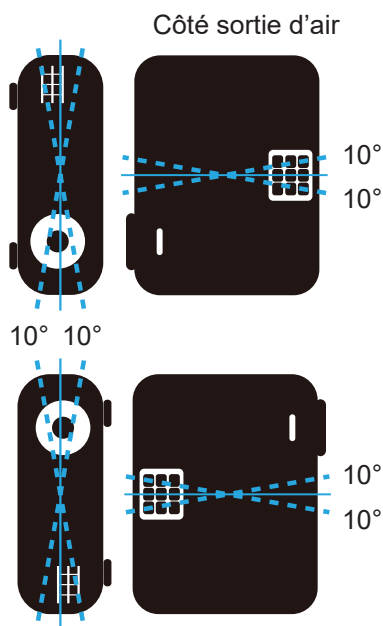

- Laissez au moins 30 cm d'espace autour de l'orifice d'évacuation.

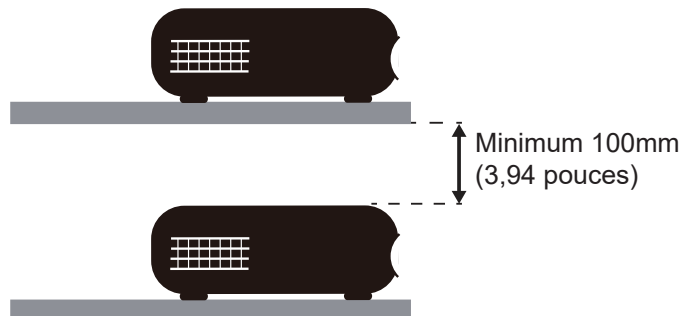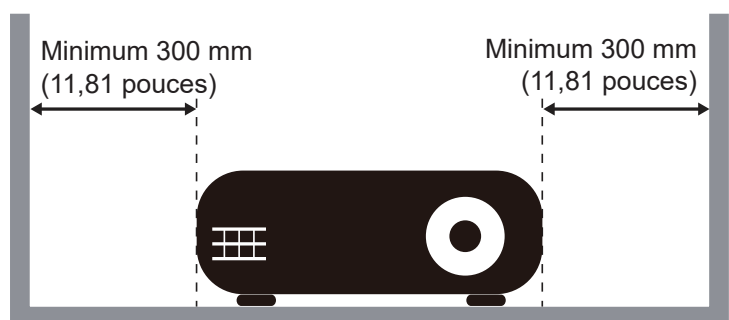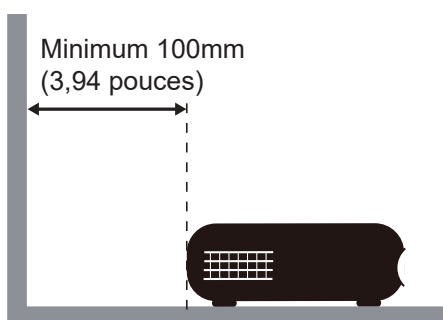




CONFIGURATION ET INSTALLATION

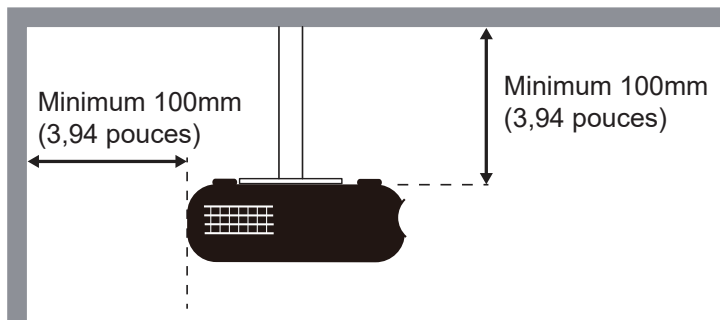

- Assurez-vous que les orifices d'arrivée ne recyclent pas l'air chaud provenant de l'orifice d'évacuation.
- En cas d'utilisation du projecteur dans un espace clos, assurez-vous que la température de l'air environnant dans l'enceinte ne dépasse pas la température de fonctionnement lorsque le projecteur fonctionne et que les orifices d'admission et d'évacuation d'air ne sont pas obstrués.
- Toutes les enceintes doivent réussir une évaluation thermique certifiée pour s'assurer que le projecteur ne recycle pas l'air évacué; car cela pourrait causer l'arrêt de l'appareil même si la température de l'enceinte est dans la plage de température de fonctionnement acceptable.

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Connecter des sources au projecteur

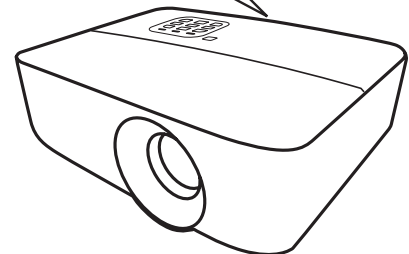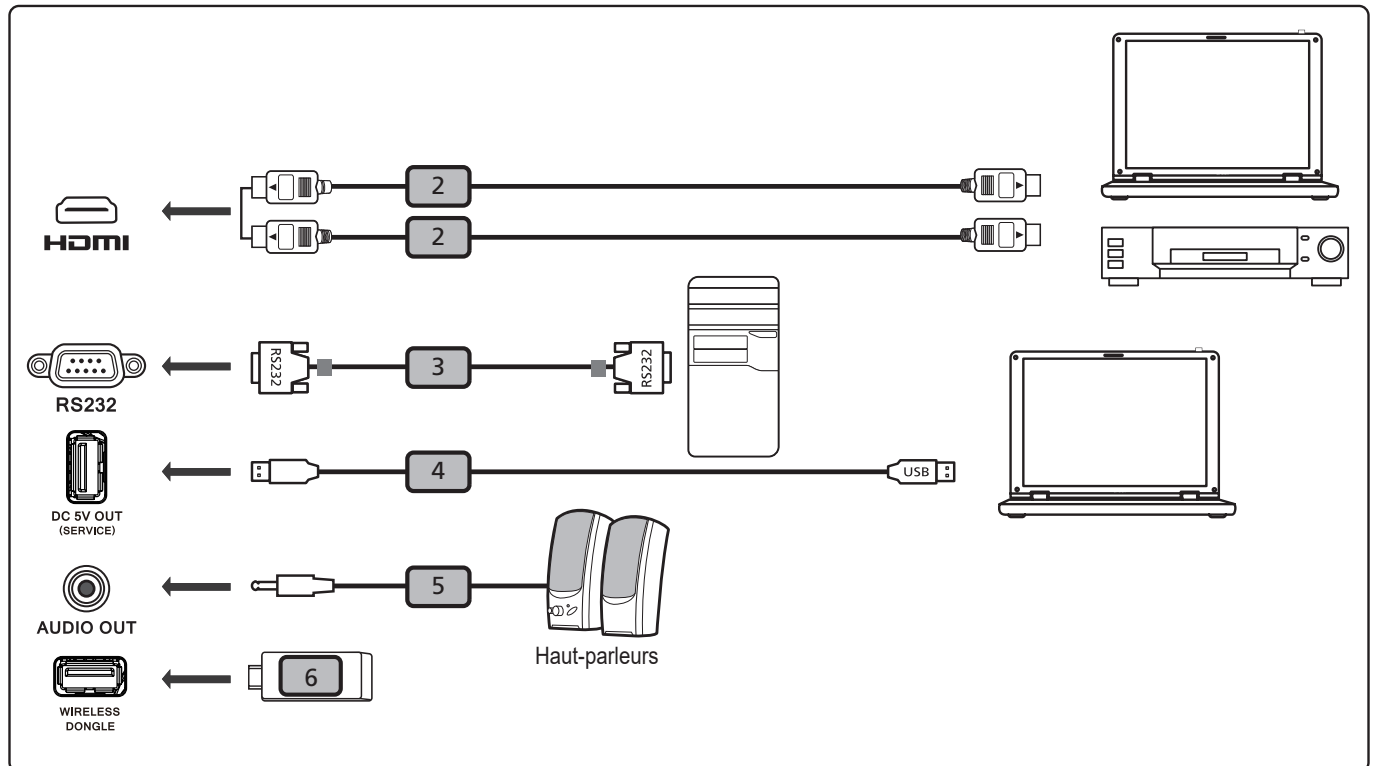

No.	Élément	No.	Élément
1.	Cordon d'alimentation	4.	Câble USB
2.	Câble HDMI	5.	Câble Audio
3.	Câble RS232	6.	Dongle sans fil

Remarque :

- Pour vous assurer que le projecteur fonctionne correctement avec votre ordinateur, assurez-vous que la fréquence du mode d'affichage est compatible avec le projecteur.
- Les fonctions varient selon la définition du modèle.
- Le câble USB requiert un prolongateur alimenté si la longueur est supérieure à 5 m.
- Le connecteur de sortie 5 V CC USB prend en charge une alimentation 5 V en sortie pour le chargement d'un dongle HDMI.


CONFIGURATION ET INSTALLATION

Réglage de l'image projetée

Hauteur de l'image


Le projecteur est équipé d'un pied éleveur pour régler la hauteur de l'image.

1. Repérez le pied réglable que vous souhaitez régler sous le projecteur.
2. Faites tourner le pied réglable dans le sens des aiguilles d'une montre pour baisser le projecteur ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le monter.

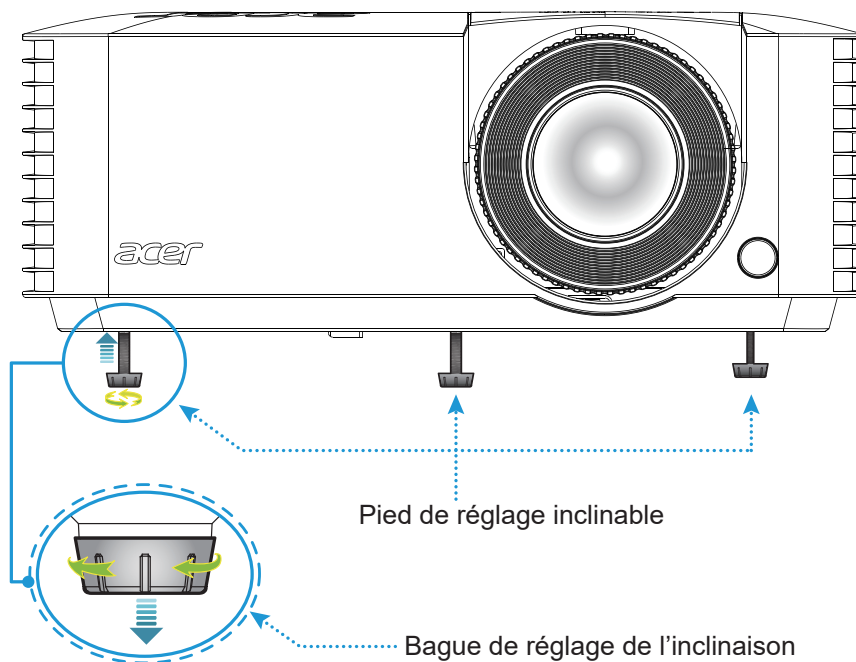

Zoom et mise au point

- Pour ajuster la taille de l'image, tournez la bague de zoom dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la taille de l'image projetée.
- Pour ajuster la mise au point, tournez la bague de mise au point dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que l'image soit nette et lisible.

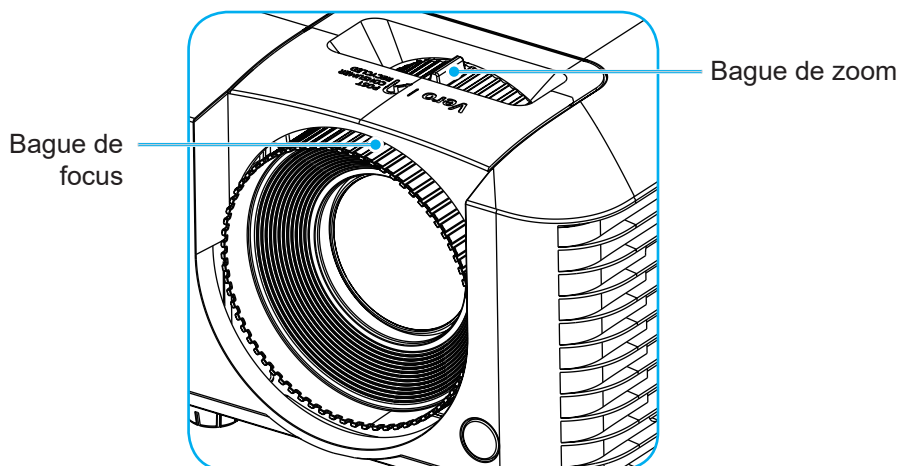


Remarque : Assurez-vous que l'écran de projection se trouve à la bonne distance du projecteur. Veuillez vous référer à « Taille d'image et distance de projection » à la page 43 pour plus d'informations.

CONFIGURATION ET INSTALLATION


Configuration de la télécommande

Installation et remplacement de la pile


1. Appuyez fermement et faire coulisser le couvercle des piles.

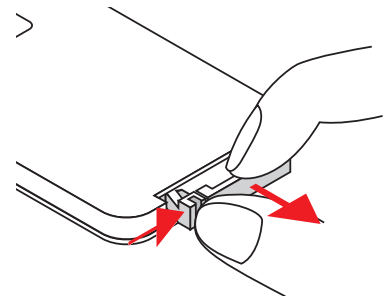

2. Installez la nouvelle pile dans le logement. Retirez l'ancienne pile et installez la nouvelle (CR2025). Assurez-vous que le côté avec un "+" est orienté vers le haut.

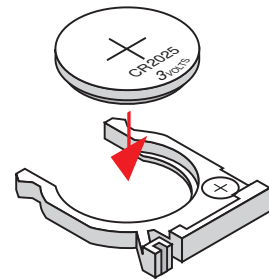

3. Remettez le couvercle.

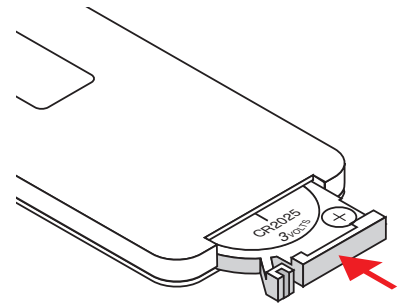

Remarque : Remplacez les piles uniquement par d'autres du même type ou d'un type équivalent.

MISE EN GARDE

Pour assurer un fonctionnement sûr, veuillez respecter les précautions suivantes :


- Utilisez une pile de type CR2025.
- Évitez tout contact avec l'eau ou un liquide.
- N'exposez pas la télécommande à l'humidité ni à la chaleur.
- Ne laissez pas tomber la télécommande.
- Si la pile a fuit dans la télécommande, essayez soigneusement le boîtier et installez la nouvelle pile.
- Il y a risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.
- Éliminez les piles usagées selon les instructions.

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Portée effective


Le capteur de la télécommande infrarouge (IR) est situé sur l'avant du projecteur. Veillez à tenir la télécommande à un angle de 30 degrés à la perpendiculaire du capteur de télécommande du projecteur pour un fonctionnement correct. La distance entre la télécommande et le capteur ne doit pas dépasser 6 mètres (16,4 pieds).

- Assurez-vous de l'absence d'obstacles qui pourraient gêner le faisceau infrarouge entre la télécommande et le capteur IR sur le projecteur.
- Assurez-vous que l'émetteur IR de la télécommande n'est pas ébloui directement par la lumière du soleil ou les lampes fluorescentes.
- Gardez la télécommande à l'écart des lampes fluorescentes (plus de 2 m), sans quoi la télécommande pourrait mal fonctionner.
- Si la télécommande se trouve à proximité de lampes fluorescentes de type inverseur, elle pourrait occasionnellement cesser de fonctionner.
- Si la télécommande et le projecteur sont à très courte distance, la télécommande peut cesser de fonctionner.
- Lorsque vous pointez vers l'écran, la distance effective est inférieure à 6 m de la télécommande à l'écran, avec un reflet des faisceaux IR vers le projecteur. Cependant, la portée effective peut changer en fonction des écrans.

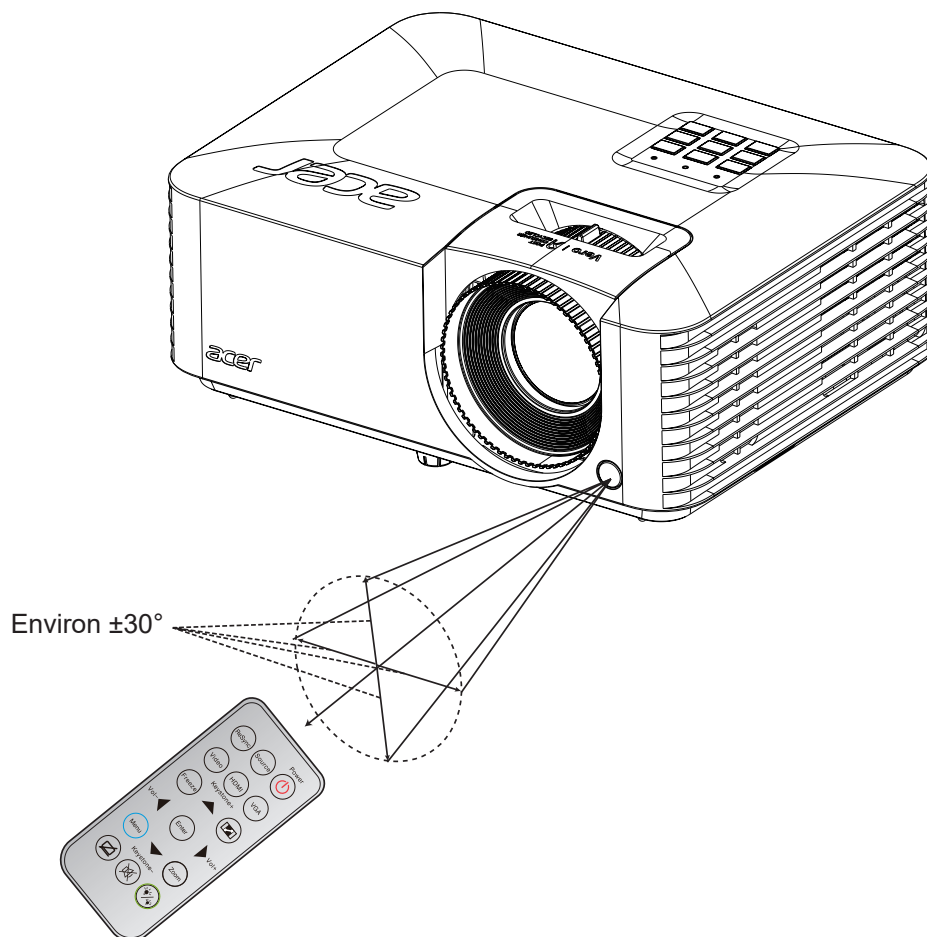


UTILISER LE PROJECTEUR

Mise sous / hors tension du projecteur

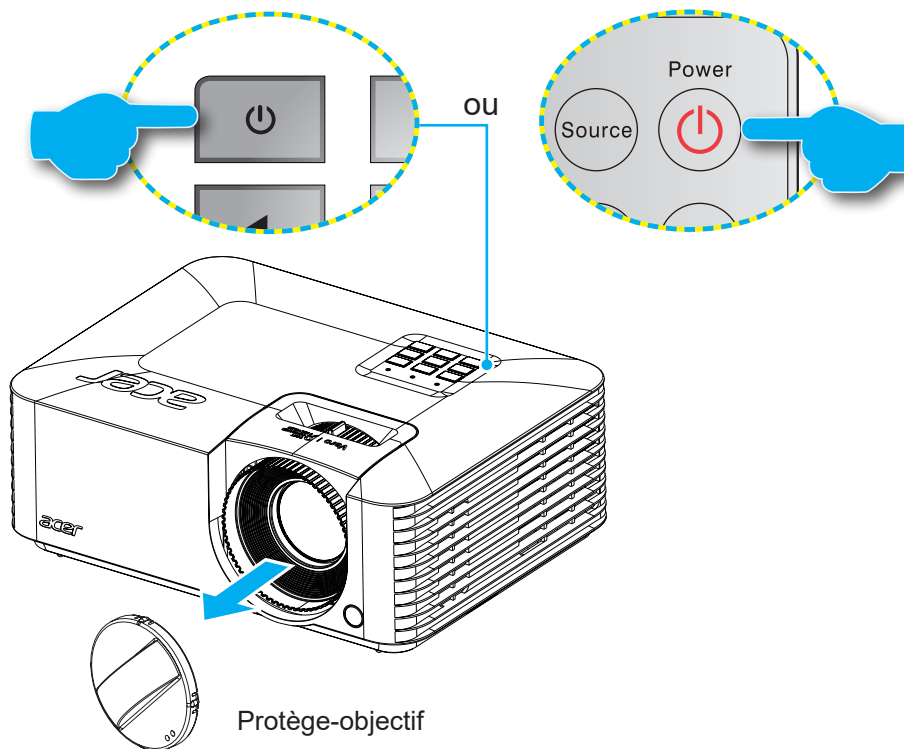


Marche




1. Retirez le protège-objectif.
2. Branchez le cordon d'alimentation et le câble de signal/source de façon ferme. Quand connecté le voyant d'alimentation deviendra rouge.
3. Allumez le projecteur en appuyant sur le bouton  du clavier du projecteur ou de la télécommande.
4. Un écran de démarrage s'affiche pendant environ 10 secondes et la LED d'alimentation s'allume en bleu ou en vert.

Remarque : La première fois que vous allumez le projecteur, vous serez invité à sélectionner votre langue préférée, l'orientation de projection et d'autres paramètres.

Mise hors tension

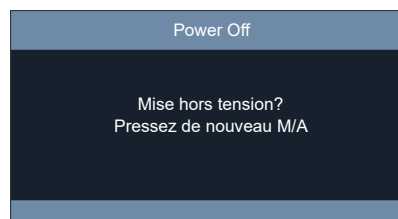1. Éteignez le projecteur en appuyant sur le bouton  du clavier du projecteur ou de la télécommande.
2. Le message illustré ci-dessous s'affichera :




3. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour confirmer, sinon le message disparaîtra après 10 secondes. Lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton , le système s'éteint.
4. Lorsque l'indicateur d'alimentation devient rouge fixe, cela indique que le projecteur est entré en mode veille. Si vous souhaitez rallumer le projecteur, vous devrez attendre jusqu'à ce que le projecteur ait terminé le cycle de refroidissement et qu'il soit passé en mode Veille. Lorsque le projecteur est en mode veille, appuyez simplement sur le bouton  à nouveau pour allumer le projecteur.
5. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et du projecteur.

Remarque : Il est déconseillé de mettre sous tension le projecteur immédiatement après une procédure de mise hors tension.

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Sélectionner une source d'entrée

Mettez en marche la source connectée que vous souhaitez afficher à l'écran, telle qu'un ordinateur, un notebook, un lecteur vidéo, etc. Le projecteur détectera automatiquement la source. Si plusieurs sources sont connectées, appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande ou du clavier pour sélectionner l'entrée de votre choix.

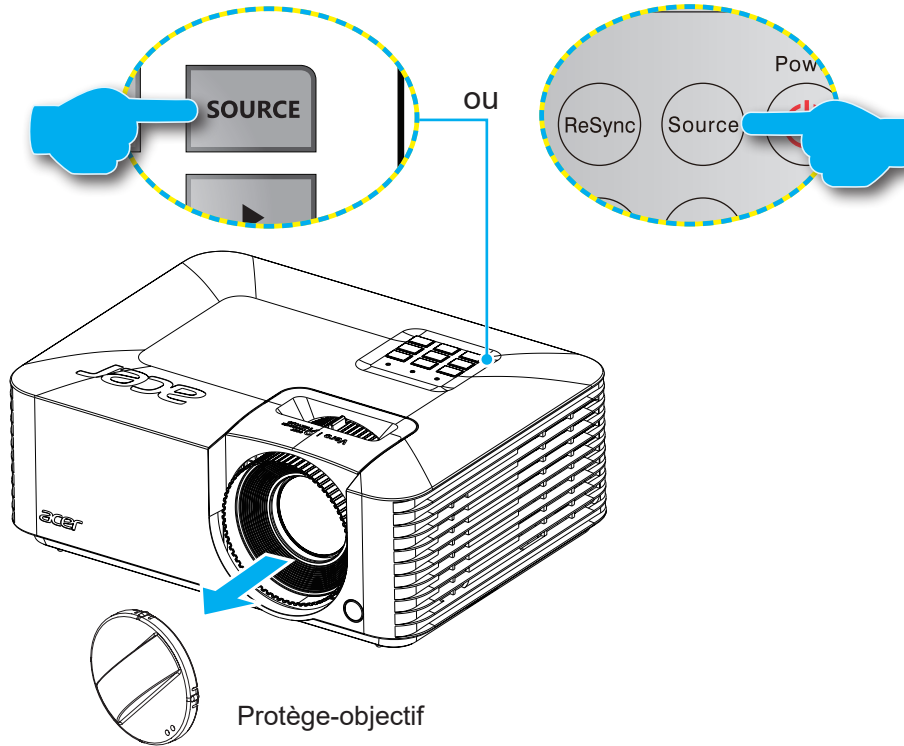


CONFIGURATION ET INSTALLATION

Navigation dans le menu et fonctionnalités

Le projecteur possède des menus d'affichage à l'écran qui vous permettent d'effectuer des réglages d'image et de modifier toute une gamme de paramètres. Le projecteur détectera automatiquement la source.

1. Pour ouvrir le menu OSD, appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande ou du clavier.
2. Lorsque l'OSD s'affiche, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner un élément dans le menu principal. Lorsque vous effectuez une sélection sur une page particulière, appuyez sur le bouton Entrer du clavier du projecteur ou de la télécommande pour ouvrir le sous-menu.
3. Utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner l'élément désiré dans le sous-menu puis appuyez sur le bouton **Entrer** pour afficher d'autres paramètres. Réglez les paramètres à l'aide des touches ◀▶.
4. Sélectionner l'élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme décrit ci-dessus.
5. Appuyez sur le bouton **Entrer** pour confirmer et l'écran retourne au menu principal.
6. Pour quitter, appuyez à nouveau sur le bouton **Menu**. Le menu OSD disparaîtra et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.

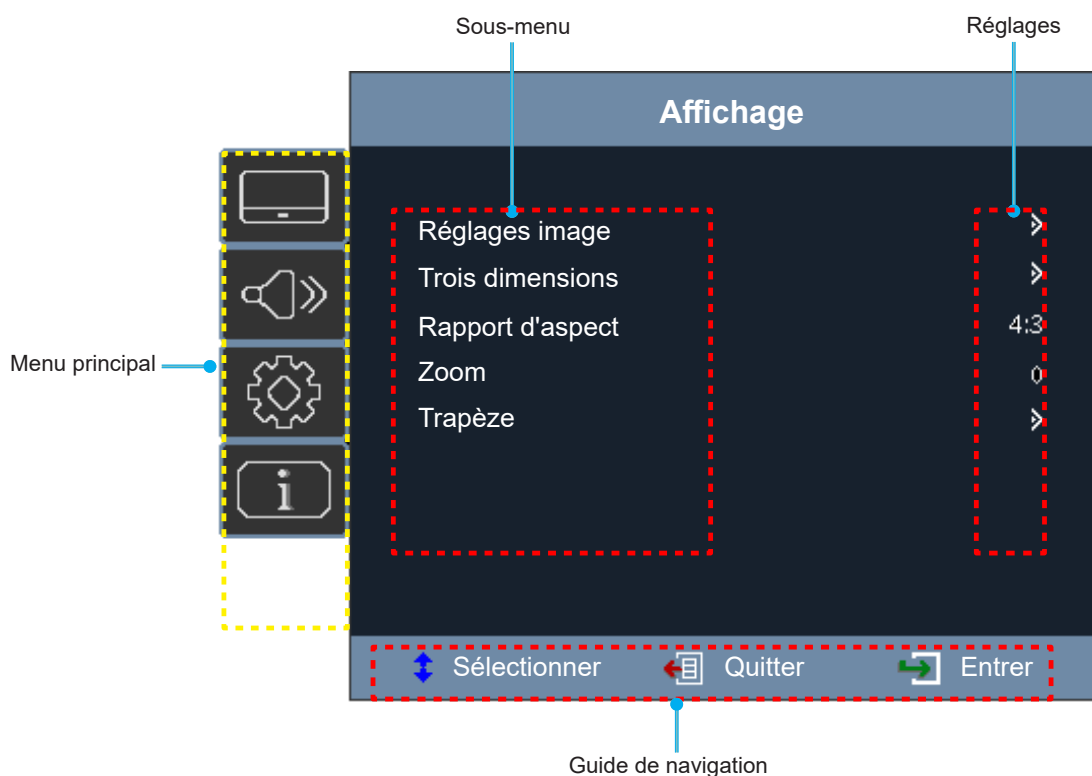

CONFIGURATION ET INSTALLATION



Arborescence du menu OSD

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs		
Affichage	Réglages image	Mode Affichage			Présentation		
					Lumineux		
					HDR/HLG SIM.		
					Cinéma		
					Football		
					Utilisateur		
					Trois dimensions		
		Luminosité				-50 ~ 50	
		Contraste				-50 ~ 50	
		Netteté				1 ~ 15	
		Couleur				-50 ~ 50	
		Teinte				-50 ~ 50	
		Gamma				Film	
						Vidéo	
						Graphique	
						Standard(2.2)	
		Param. coul		BrilliantColor™			1 ~ 10
				Temp. Couleur			Chaud
							Standard
							Froid
				Correspondance Couleurs	Couleur		Rouge [Val. par défaut]
							Vert
							Bleu
							Cyan
							Jaune
							Magenta
							Blanc (*)
						Teinte / R(*)	-50 ~ 50
						Saturation / V(*)	-50 ~ 50
						Gain / B(*)	-50 ~ 50
					Réinitialiser	Annuler [Val. par défaut] Oui	
					Quitter		
	Espace couleurs [Entrée non HDMI]				Auto [Val. par défaut]		
				RVB			
				YUV			
	Espace couleurs [Entrée HDMI]			Auto [Val. par défaut]			
				RVB (0~255)			
				RVB (16~235)			
				YUV			

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs	
Affichage	Réglages image	Mode de luminosité			DynamicBlack	
					Eco.	
		Réinitialiser			Alimentation (Alimentation = 100%~40%)	
	Trois dimensions	Mode 3D				Arrêt [Val. par défaut]
						Marche
		Format 3D				Auto [Val. par défaut]
						SBS
						Haut et bas
		Invers. Sync 3D Inverser				Cadre séquentiel
					Marche	
	Rapport d'aspect					Arrêt [Val. par défaut]
						4:3
						16:9
						Plein écran
						LBX
	Zoom					Auto [Val. par défaut]
						-5~25 [Val. par défaut : 0]
Trapèze	Trapèze V				-40~40 [Val. par défaut : 0]	
					Arrêt	
Trapèze	Trapèze auto				Marche [Val. par défaut]	
					Arrêt [Val. par défaut]	
Audio	Silence				Marche	
					0~10 [Val. par défaut : 5]	
	Volume					

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs		
Réglages	Projection				Devant  [Val. par défaut]		
					Arrière 		
	Emplacement de projection				Auto		
					Bureau		
					Plafond		
	Réglages puissance	Mise sous tension auto		Démarrage auto		Arrêt [Val. par défaut]	
						Marche	
			Mise sous tension HDMI		Arrêt [Val. par défaut]		
					Marche		
		Arrêt auto (min.)				0~180 (incréments de 5 min) [Val. par défaut : 15]	
	Sécurité	Sécurité				Arrêt [Val. par défaut]	
						Marche	
		Sécurité Horloge					Mois
							Jour
							Heure
		Changer le mot passe				[Val. par défaut : 1234]	
	HDMI CEC					Arrêt [Val. par défaut]	
						Marche	
	Motif de test					Green Grid	
						Magenta Grid	
						White Grid	
						Blanc	
						Arrêt [Val. par défaut]	
	Options	Langue				English [Val. par défaut]	
						Deutsch	
						Français	
						Italiano	
						Español	
						Português	
						Polski	
Nederlands							
Svenska							
Norsk/Dansk							
Suomi							
繁體中文							
简体中文							
日本語							
한국어							
Русский							
Magyar							
Čeština							
عربي							

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs
Réglages	Options	Langue			ไทย
					Türkçe
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
		Source auto			Arrêt [Val. par défaut]
					Marche
		Haute Altitude			Arrêt [Val. par défaut]
					Marche
		Logo			Val. par défaut [Val. par défaut]
					Utilisateur
	Réinitialiser	Réinitialiser aux valeurs par défaut			Annuler [Val. par défaut]
				Oui	
Info	N° série				
	Source				
	Résolution				
	Taux de rafraîchissement				
	Mode Affichage				
	Heure de Source Lumineuse				
	Mode de luminosité				
	Version du firmware	Système			
MCU					

Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Menu Affichage

Afficher le menu des réglages image

Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

Mode Affichage

Il existe de nombreux préréglages usine optimisés pour toute une gamme de types d'images.

- **Présentation** : Ce mode convient à l'affichage devant le public avec une connexion PC.
- **Lumineux** : Luminosité maximale depuis l'entrée PC.
- **HDR/HLG SIM.** : Décode et affiche le contenu HDR (Plage dynamique élevée) et HLG (log-gamma hybride) pour les noirs les plus profonds, les blancs les plus lumineux et des couleurs cinématographiques vives.
- **Cinéma** : Offre les meilleures couleurs pour regarder des films.
- **Football** : Pour des performances de football
- **Utilisateur** : Mémoire les paramètres de l'utilisateur.
- **Trois dimensions** : Pour profiter de l'effet 3D, vous devez avoir des lunettes 3D, assurez-vous que votre appareil portable/PC dispose d'une carte graphique avec tampon quadruple à sortie 120 Hz et un lecteur 3D installé.

Luminosité

Règle la luminosité de l'image.

Contraste

Le contraste contrôle le degré de différence entre les zones les plus claires et les plus sombres de l'image.

Netteté

Règle la netteté de l'image.

Couleur

Règle une image vidéo depuis le noir et blanc jusqu'à des couleurs pleinement saturées.

Remarque : Cet élément du menu est uniquement disponible si la source d'entrée n'est pas RGB.

Teinte

Règle la balance des couleurs du rouge et du vert.

Remarque : Cet élément du menu est uniquement disponible si la source d'entrée n'est pas RGB.

Gamma

Réglez le type de la courbe gamma. Après le démarrage initial et une fois le réglage précis terminé, suivez les étapes du Réglage du Gamma pour optimiser la sortie de votre image.

- **Film** : Pour le home cinéma.
- **Vidéo** : Pour la source vidéo ou TV.
- **Graphique** : Pour la source PC/Photo.
- **Standard(2.2)** : Pour les réglages standard.

Remarque :

- Ces options ne sont disponibles que si la fonction Mode 3D est désactivée, le paramètre **Couleur du Mur** n'est pas réglé sur **Tabl. noir** et le paramètre **Mode Affichage** n'est pas réglé sur **DICOM SIM.**, **HDR SIM.** ou **HLG SIM.**
- En mode 3D, l'utilisateur ne peut sélectionner que **Trois dimensions** pour le paramètre **Gamma**.
- Si le paramètre **Couleur du Mur** est réglé sur **Tabl. noir**, l'utilisateur ne peut sélectionner que **Tabl. noir** pour le paramètre **Gamma**.

CONFIGURATION ET INSTALLATION

- Si le paramètre **Mode Affichage** est réglé sur **DICOM SIM.**, l'utilisateur ne peut sélectionner que **DICOM SIM.** pour le paramètre **Gamma**.
- Si le paramètre **Mode Affichage** est réglé sur **HDR SIM.** ou **HLG SIM.**, l'utilisateur ne peut sélectionner que **HDR SIM.** ou **HLG SIM.** pour le paramètre **Gamma**.

Param. coul

Configurer les param. coul.

- **BrilliantColor™** : Ce paramètre réglable utilise un nouvel algorithme de traitement des couleurs et des améliorations pour permettre une luminosité plus importante en fournissant des couleurs vraies et dynamiques dans l'image.
- **Temp. Couleur** : Sélectionner une température de couleur entre Chaud, Standard, ou Froid.
- **Correspondance Couleurs** : Sélectionner les options suivantes :
 - Couleur : Ajustez le niveau de rouge, vert, noir, cyan, jaune, magenta et blanc de l'image.
 - Teinte / R (rouge)* : Règle la balance des couleurs du rouge et du vert.
Remarque : *Si le paramètre **Couleur** est réglé sur **Blanc**, vous pouvez ajuster le réglage de la couleur rouge.
 - Saturation / G (vert)* : Règle une image vidéo depuis le noir et blanc jusqu'à des couleurs pleinement saturées.
Remarque : *Si le paramètre **Couleur** est réglé sur **Blanc**, vous pouvez ajuster le réglage de la couleur verte.
 - Gain / B (bleu)* : Réglage de la luminosité de l'image.
Remarque : *Si le paramètre **Couleur** est réglé sur **Blanc**, vous pouvez ajuster le réglage de la couleur bleue.
 - Réinitialiser : Restaurez les paramètres par défaut de la correspondance Couleurs.
 - Quitter : Quitter le menu « Correspondance Couleurs ».
- **Espace couleurs (entrée non HDMI uniquement)**: Sélectionnez un type de matrice couleur approprié entre les valeurs suivantes : Auto, RVB, ou YUV.
- **Espace couleurs (entrée HDMI uniquement)** : sélectionnez un type de matrice couleur approprié entre les valeurs suivantes : Auto, RVB (0~255), RVB (16~235), et YUV.

Mode de luminosité

Réglez les paramètres de mode de luminosité.

- **DynamicBlack** : Utilisez pour ajuster automatiquement la luminosité de l'image afin de procurer des performances de contraste optimales.
- **Eco.** : Choisissez « Eco. » pour réduire la source lumineuse du projecteur pour réduire la consommation électrique et prolonger la durée de vie de la source de lumière.
- **Alimentation** : Choisissez le pourcentage de puissance pour le mode de luminosité.

Réinitialiser

Restaurez les paramètres par défaut des réglages couleur.

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Menu Affichage 3D

Remarque :

- Ce projecteur 3D Ready dispose d'une solution 3D DLP-Link.
- Veuillez vous assurer que vos lunettes 3D sont destinées à la 3D DLP-Link avant de lire votre vidéo.
- Ce projecteur prend en charge la 3D à affichage séquentiel (tournage de page) via les ports HDMI/ VGA.
- Pour activer le mode 3D, le débit de trames d'entrée doit être réglée sur 60 Hz uniquement, un débit de trames inférieur ou supérieur n'est pas pris en charge.
- Pour obtenir les meilleures performances, une résolution de 1920x1080 est recommandée, veuillez noter que la résolution 4K (3840x2160) n'est pas prise en charge en mode 3D.

Mode 3D

Utilisez cette option pour désactiver la fonction 3D ou sélectionnez la fonction 3D appropriée.

- **Arrêt** : Sélectionnez « Arrêt » pour désactiver le mode 3D.
- **Marche** : Sélectionnez « Marche » pour activer le mode 3D.

Remarque : Si les sources 2D et 3D arrivent au projecteur en même temps, si l'image fantôme apparaît dans la source 2D, assurez-vous de désactiver manuellement la fonction 3D.

Format 3D

Utilisez cette option pour sélectionner le contenu en format 3D approprié.

- **Auto** : Lorsqu'un signal d'identification 3D est détecté, le format 3D est sélectionné automatiquement.
- **SBS** : Affiche le signal 3D en format "Côte à côte".
- **Haut et bas** : Affiche un signal 3D au format « Haut et bas ».
- **Cadre séquentiel** : Affiche un signal 3D au format « Cadre séquentiel ».

Invers. Sync 3D Inverser

Utilisez cette option pour activer/désactiver la fonction invers. sync 3D.

Afficher le menu ratio

Rapport d'aspect

Sélectionner le ratio de l'image affichée entre les options suivantes :

- **4:3** : Ce format est pour des sources d'entrée 4:3.
- **16:9** : Ce format est pour des sources d'entrée 16:9, par exemple les HDTV et les DVD améliorés pour TV à grand écran.
- **LBX** : Ce format est destiné aux sources non 16x9, boîte à lettre et si vous utilisez un objectif externe 16x9 pour afficher le format 2,35:1 en pleine résolution.

Remarque :

- *Les informations détaillées concernant le mode LBX :*
 - Certains DVDs au format Boîte à lettres ne sont pas compatibles avec les TVs 16x9. Dans cette situation, l'image aura l'air incorrecte si l'image est affichée en mode 16:9. Pour résoudre ce problème, veuillez essayer d'utiliser le mode 4:3 pour regarder cette sorte de DVD. Si le contenu n'est pas 4:3, il y aura des barres noires autour de l'image dans l'affichage 16:9. Pour ce type de contenu, vous pouvez utiliser le mode LBX pour remplir l'image sur l'affichage 16:9.
 - Si vous utilisez un objectif anamorphique externe, ce mode LBX vous permet également de regarder un contenu 2,35:1 (comprenant les DVD anamorphiques et les films HDTV) dont la largeur anamorphique prise en charge est améliorée pour l'affichage 16x9 dans une image 2,35:1 large. Dans ce cas, il n'y a pas de barres noires. La puissance et la résolution verticale de la source lumineuse sont complètement utilisées.

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Tableau de redimensionnement XGA :

Écran 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Mettre à l'échelle 1024x768.				
16x9	Mettre à l'échelle à 1024x576.				
Natif	Aucune mise à l'échelle ne sera effectuée. L'image est affichée avec la résolution basée sur la source d'entrée.				
Auto	<ul style="list-style-type: none"> - Si la source est en 4:3, le type d'écran est mis à l'échelle en 1024x768. - Si la source est en 16:9, le type d'écran est mis à l'échelle en 1024x576. - Si la source est en 15:9, le type d'écran est mis à l'échelle en 1024x614. - Si la source est en 16:10, le type d'écran est mis à l'échelle en 1024x640. 				

Règle de mappage automatique XGA :

Auto	Résolution d'entrée		Automatique/Mise à l'échelle	
	Résolution-H	Résolution-V	1024	768
4:3	640	480	1024	768
	800	600	1024	768
	1024	768	1024	768
	1600	1200	1024	768
Portable large	1280	720	1024	576
	1280	768	1024	614
	1280	800	1024	640
SDTV	720	576	1024	576
	720	480	1024	576
HDTV	1280	720	1024	576
	1920	1080	1024	576

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Table de mise à l'échelle WXGA (type d'écran 16x10) :

Remarque :

- Type d'écran compatible 16:9 (1280x720), 16:10 (1280x800).
- Lorsque le type d'écran est 16:9, le format 16x10 devient indisponible.
- Lorsque le type d'écran est 16:10, le format 16x9 devient indisponible.
- Si vous sélectionnez l'option automatique, alors le mode d'affichage est également changé automatiquement.

Écran 16:10	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Mettre à l'échelle 1066x800.				
16x10	Mettre à l'échelle 1280x800.				
LBX	Mettre à l'échelle 1280x960, puis afficher l'image 1280x800 au centre.				
Natif	Mappage au centre 1:1.		Affichage 1:1 1280x800.	1280x720 au centre.	Mappage au centre 1:1.
Auto	- La source d'entrée est ajustée sur une zone d'affichage de 1280x800 et son format d'origine est respecté. - Si la source est en 4:3, le type d'écran est mis à l'échelle en 1066x800. - Si la source est en 16:9, le type d'écran est mis à l'échelle en 1280x720. - Si la source est en 15:9, le type d'écran est mis à l'échelle en 1280x768. - Si la source est en 16:10, le type d'écran est mis à l'échelle en 1280x800.				

Règle de mappage automatique WXGA (type d'écran 16x10) :

Auto	Résolution d'entrée		Automatique/Mise à l'échelle	
	Résolution-H	Résolution-V	1280	800
4:3	640	480	1066	800
	800	600	1066	800
	1024	768	1066	800
	1280	1024	1066	800
	1400	1050	1066	800
	1600	1200	1066	800
Portable large	1280	720	1280	720
	1280	768	1280	768
	1280	800	1280	800
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Table de mise à l'échelle WXGA (type d'écran 16x9) :

Écran 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Mettre à l'échelle 960x720.				
16x9, Plein	Mettre à l'échelle 1280x720.				
LBX	Mettre à l'échelle 1280x960, puis afficher l'image 1280x720 au centre.				
Natif	Mappage au centre 1:1.		Affichage 1:1 1280x720.	1280x720 au centre.	Mappage au centre 1:1.
Auto	<ul style="list-style-type: none"> - Si ce format est sélectionné, le type d'écran devient automatiquement 16:9 (1280x720). - Si la source est en 4:3, le type d'écran est mis à l'échelle en 960x720 - Si la source est en 16:9, le type d'écran est mis à l'échelle en 1280x720. - Si la source est en 15:9, le type d'écran est mis à l'échelle en 1200x720. - Si la source est en 16:10, le type d'écran est mis à l'échelle en 1152x720. 				

Règle de mappage automatique WXGA (type d'écran 16x9) :

Auto	Résolution d'entrée		Automatique/Mise à l'échelle	
	Résolution-H	Résolution-V	1280	720
4:3	640	480	960	720
	800	600	960	720
	1024	768	960	720
	1280	1024	960	720
	1400	1050	960	720
	1600	1200	960	720
Portable large	1280	720	1280	720
	1280	768	1200	720
	1280	800	1152	720
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

Tableau de redimensionnement 1080p :

Écran 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Étirer en 1440x1080.				
16x9	Mettre à l'échelle 1920x1080.				
LBX	Étirer en 1920x1440 puis afficher l'image 1920x1080 au centre.				
Natif	<ul style="list-style-type: none"> - Mappage au centre 1:1. - Aucune mise à l'échelle ne sera effectuée. L'image est affichée avec la résolution basée sur la source d'entrée. 				
Auto	<ul style="list-style-type: none"> - Si le format automatique est sélectionné, le type d'écran devient automatiquement 16:9 (1920x1080). - Si la source est en 4:3, le type d'écran est mis à l'échelle en 1440 x1080. - Si la source est en 16:9, le type d'écran est mis à l'échelle en 1920x1080. - Si la source est en 16:10, le type d'écran est mis à l'échelle en 1920x1200 et une zone de 1920x1080 est réduite pour l'affichage. 				

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Règle de mappage automatique 1080p :

Auto	Résolution d'entrée		Automatique/Mise à l'échelle	
	Résolution-H	Résolution-V	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
Portable large	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

Afficher le menu de zoom

Zoom

Utilisez pour réduire ou agrandir une image sur l'écran de projection.

Afficher le menu Trapèze

Trapèze V

Régalez verticalement la distorsion de l'image et créez une image plus carrée. La distorsion verticale permet de corriger une image trapézoïdale dans laquelle les bords supérieur et inférieur sont inclinés vers un des côtés. Cela peut servir pour les applications sur axe vertical.

Trapèze auto

Corrigez le trapèze numériquement pour adapter l'image projetée sur la zone sur laquelle vous projetez.

Remarque : La taille de l'image est légèrement réduite lors du réglage du trapèze horizontal et vertical.

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Menu audio

Remarque : *Les fonctions varient selon la définition du modèle.*

Menu audio muet

Silence

Utilisez cette option pour désactiver temporairement le son.

- **Marche:** Choisissez « Marche » pour activer le mode muet.
- **Arrêt:** Choisissez « Arrêt » pour désactiver le mode muet.

Remarque : *La fonction Muet affecte le volume du haut-parleur interne et du haut-parleur externe.*

Menu Volume audio

Volume

Ajustez le niveau du volume.

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Menu Configuration

Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

Réglage du menu de projection

Projection

Sélectionnez la projection préférée entre devant et arrière.

Emplacement de projection

Sélectionnez l'emplacement de la projection entre Auto, Bureau et Plafond.

Réglage du menu de réglages puissance

Mise sous tension auto

Choisissez « Marche » pour activer le mode Allumage Direct. Le projecteur s'allumera automatiquement lorsqu'il est fourni de l'alimentation secteur, sans avoir à appuyer sur le bouton "Puissance" sur le pavé du projecteur ou de la télécommande.

Mise sous tension HDMI

Choisissez « Marche » pour activer le mode Alimentation HDMI. Le projecteur s'allumera automatiquement lorsqu'un signal est détecté, sans avoir à appuyer sur le bouton "Puissance" sur le pavé du projecteur ou de la télécommande.

Remarque : Supporté uniquement par HDMI 1 et HDMI 2.

Arrêt auto (min.)

Règle l'intervalle du décompte. Le compte à rebours débutera lorsqu'il n'y a aucun signal envoyé au projecteur. Le projecteur s'éteindra automatiquement une fois le compte à rebours écoulé (en minutes).

Réglage du menu de Sécurité

Sécurité

Activez cette fonction pour demander un mot de passe avant d'utiliser le projecteur.

- **Marche :** Choisissez « Marche » pour utiliser la vérification de sécurité lors de la mise sous tension du projecteur.
- **Arrêt :** Choisissez « Arrêt » pour pouvoir allumer le projecteur sans vérification du mot de passe.

Sécurité Horloge

Permet de sélectionner la fonction de date (Mois/Jour/Heure) pour définir le nombre d'heures pendant lesquelles le projecteur peut être utilisé. Une fois que le temps s'est écoulé, vous devrez à nouveau entrer votre mot de passe.

Changer le mot passe


Utilisez pour définir ou modifier le mot de passe qui est demandé lorsque vous allumez le projecteur.

Remarque : La valeur par défaut du mot de passe est "1234" (première fois).

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Menu Réglages Paramètres lien HDMI

Remarque : Lorsque vous connectez des appareils compatibles HDMI CEC au projecteur avec des câbles HDMI, vous pouvez les contrôler sur le même état mise sous tension ou mise hors tension avec la fonction de contrôle de Lien HDMI du menu à l'écran du projecteur. Ceci vous permet d'ajouter un appareil ou plusieurs à un groupe Mise sous tension ou Mise hors tension avec la fonction Lien HDMI. Dans une configuration typique, votre lecteur DVD peut être relié au projecteur via un amplificateur ou système home cinéma.

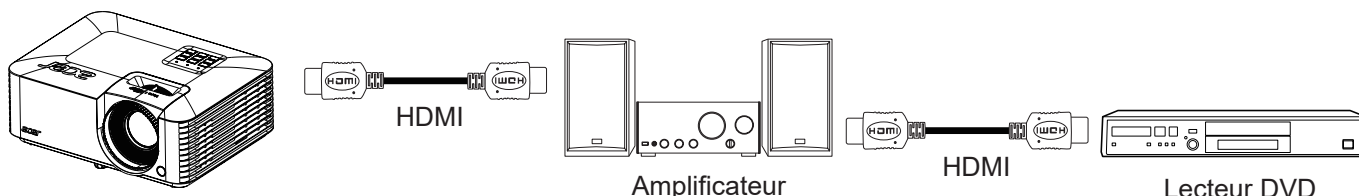

HDMI CEC

Le réglage par défaut est Arrêt. Sélectionnez « Marche » pour activer la fonction HDMI CEC.

Réglage du menu de mire

Motif de test

Sélectionnez la mire parmi green grid, magenta grid, white grid, white, ou désactivez cette fonction (off).

Réglage du menu des options

Langue

Choisissez le menu OSD multilingue.

Source auto

Choisissez cette option pour laisser le projecteur trouver automatiquement une source d'entrée disponible.

Haute Altitude

Lorsque « Marche » est sélectionné, les ventilateurs tournent plus vite. Cette fonctionnalité est utile dans les régions de haute altitude où l'air est raréfié.

Logo


Utiliser cette fonction pour régler l'écran de démarrage. Si des changements sont faits, le nouveau réglage ne prendra effet que la prochaine fois que le projecteur est allumé.

- **Val. par défaut:** L'écran de démarrage par défaut.
- **Utilisateur :** Utilisez l'image stockée en tant qu'écran de démarrage.

Capture d'écran par outil PC


1. **Réglez "Logo" sur "Utilisateur"**
Réglez "Logo" sur "Utilisateur" dans le menu des options **Réglages**.
2. **Accéder au mode de téléchargement**
Maintenez les boutons "Alimentation" et "Menu" enfoncés puis branchez le cordon d'alimentation. Relâchez les boutons jusqu'à ce que les indicateurs LED Alimentation/Lampe/Température s'allument en rouge.
3. **Raccorder le câble USB entre le PC et le projecteur**
Recherchez le port USB "SERVICE" et branchez le câble USB.

CONFIGURATION ET INSTALLATION

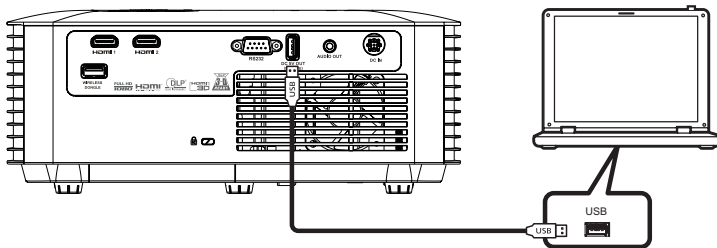

4. Copier et cliquer Splash Downloader

Copiez le dossier Acer_Splash_Downloader depuis le CD (Guide de l'utilisateur) vers votre ordinateur, cliquez sur le programme Acer_Splash_Downloader.exe program, et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Si le message indique "Projecteur trouvé", le projecteur a été connecté avec succès.

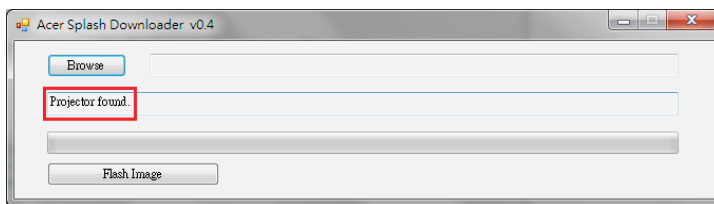

Remarque : En cas d'affichage du message "Erreur : Aucun projecteur trouvé.", le projecteur n'est pas connecté. Veuillez réessayer l'étape 2 et l'étape 3.


5. Sélectionner le fichier du logo

Cliquez sur le bouton "Parcourir" et sélectionnez le fichier du logo. La résolution recommandée du logo ne doit pas dépasser la résolution du logo par défaut (Par exemple, la résolution du logo est 1920 x 1200). Le but est de conserver la qualité de l'image. Dans le cas contraire, le logo peut être flou.

Remarque : Prend en charge les formats de fichier « .bmp/.jpg/.png/.gif/.tiff ».

6. Télécharger le logo sur le projecteur

Cliquez sur le bouton "Flash Image". Si le fichier a été écrit avec succès sur le projecteur, le message "Téléchargement effectué" s'affiche à l'écran.

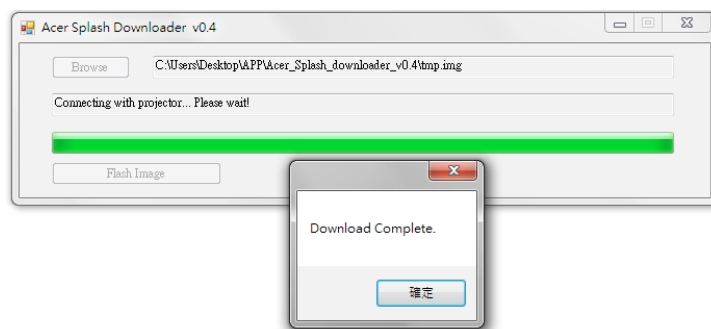

7. Redémarrer le projecteur

Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur et rebranchez-le. Veuillez vous assurer que le logo a été correctement mis à niveau.

8. Systèmes d'exploitation compatibles

Plateforme de système d'exploitation	compatible
Windows XP	Non supporté
Windows 7 (64 bits)	Pris en charge
Windows 10 (64 bits)	Pris en charge
Mac OS	Non supporté

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Menu de configuration Reset OSD

Réinitialiser aux valeurs par défaut

Restaurez les paramètres par défaut de tous les réglages sauf le paramètre réseau.

Menu Info

Remarque : *Les fonctions varient selon la définition du modèle.*

Menu Info

Affichez les informations du projecteur comme indiqué ci-dessous :

- N° série
- Source
- Résolution
- Taux de rafraîchissement
- Mode Affichage
- Heure de Source Lumineuse
- Mode de luminosité
- Version du firmware

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Résolutions compatibles

Compatibilité numérique

Signal	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)	Remarques pour Mac
VGA	640 x 480	60/120 ^(*)	Mac 60/72/85/
SVGA	800 x 600	60 ^(*) /72/85/120 ^(*)	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	50/60 ^(*) /70/75/85/120 ^(*)	Mac 60/70/75/85
SDTV (480I)	720 x 480	60	
SDTV (480P)	720 x 480	60	
SDTV (576I)	720 x 576	50	
SDTV (576P)	720 x 576	50	
WSVGA (1024X600)	1024 x 600	60	
HDTV (720p)	1280 x 720	50 ^(*) /60 ^(*)	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
WXGA	1280 x 800	60/120 ^(*)	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
WXGA+	1440 x 900	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV (1080I)	1920 x 1080	50/60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/30/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 ^(*)	60	Mac 60
UHD (2160p)	3840 x 2160	24/25/30/50/60	
4K2K (2160p)	4096 x 2160	24/25/30/50/60	

Remarque :

- Les fonctions varient selon la définition du modèle. 4K 60Hz peut ne pas être pris en charge en raison de la définition du modèle.
- ^(*) 1920 x 1200 @60Hz ne supporte que RB (Reduced Blanking).
- ^(*) Synchro 3D pour projecteur True 3D (option).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Compatibilité analogique

Signal	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)	Remarques pour Mac
VGA	640 x 480	60/67/72/85/120 ^(*2)	Mac 60/72/85/
SVGA	800 x 600	56/60 ^(*2) /72/85/120 ^(*2)	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	60 ^(*2) /70/75/85/120 ^(*2)	Mac 60/70/75/85
HDTV (720P)	1280 x 720	50/60 ^(*2)	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 60/75/85
	1280 x 800	60/120 ^(*2)	Mac 60
	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 ^(*1)	60	Mac 60
	720 x 400	70	
	832 x 624	75	Mac 75
	1152 x 870	75	Mac 75

Remarque :

- Les fonctions varient selon la définition du modèle.
- ^(*1) 1920 x 1200 @60Hz ne supporte que RB (Reduced Blanking).
- ^(*2) Synchro 3D pour projecteur True 3D (option).

Compatibilité vidéo

Formats vidéo pris en charge :

Formats vidéo	
SDTV	480i/p, 576i/p
HDTV	720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080P(50/60Hz)

Signal	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)	Remarques
SDTV (480I)	720 x 480	60	
SDTV (480P)	720 x 480	60	
SDTV (576I)	720 x 576	50	
SDTV (576P)	720 x 576	50	
HDTV (720p)	1280 x 720	50/60	
HDTV (1080I)	1920 x 1080	50/60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/50/60	

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Compatibilité vidéo True 3D

Résolutions d'entrée	Entrée HDMI 3D (avec information 3D InfoFrame)	Synchronisation d'entrée		
		1280 x 720P à 50Hz	Haut et bas	
		1280 x 720P à 60Hz	Haut et bas	
		1280 x 720P à 50Hz	Séquentiel	
		1280 x 720P à 60Hz	Encapsulage de trame	
		1920 x 1080i à 50Hz	Côte à côte (Moitié)	
		1920 x 1080i à 60Hz	Côte à côte (Moitié)	
		1920 x 1080P à 24Hz	Haut et bas	
		1920 x 1080P à 24Hz	Encapsulage de trame	
	Entrée HDMI 3D (sans information 3D InfoFrame)	1920 x 1080i à 50Hz	Côte à côte (Moitié)	Mode SBS allumé
		1920 x 1080i à 60Hz		
		1280 x 720P à 50Hz		
		1280 x 720P à 60Hz	Haut et bas	Mode TAB allumé
		1920 x 1080i à 50Hz		
		1920 x 1080i à 60Hz		
		1280 x 720P à 50Hz		
		1280 x 720P à 60Hz		
480i		HQFS (Le format 3D est Superposés)		

Remarque :


- Les fonctions varient selon la définition du modèle.
- Si l'entrée 3D est 1080p à 24 Hz, le DMD doit lire avec un multiple entier en mode 3D.
- 1080i@25Hz et 720p@50Hz fonctionneront à 100Hz, les autres synchro 3D fonctionneront à 120Hz.
- 1080P@24Hz fonctionnera à 144Hz.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Taille d'image et distance de projection

Série WXGA pour zoom 1,1x

Pour obtenir une taille d'image de 60", positionnez le projecteur à une distance entre 200 cm et 222 cm de l'écran.

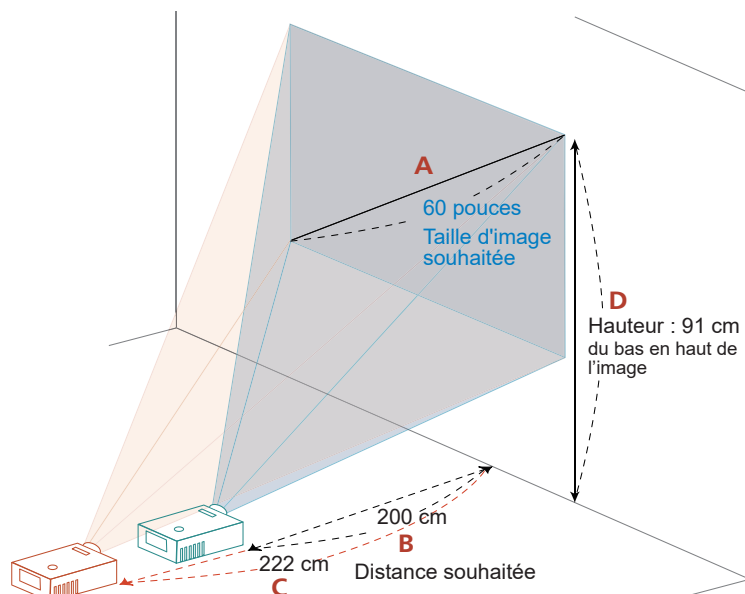


Diagonal (pouce) <A>	Taille d'image souhaitée		Distance (cm)		Haut (cm)
	L (cm)	H (cm)	Zoom max 	Zoom min <C>	Du bas en haut de l'image <D>
30	65	40	100	111	45
40	86	54	133	148	61
50	108	67	166	185	76
60	129	81	200	222	91
70	151	94	233	259	106
80	172	108	266	296	121
90	194	121	299	333	136
100	215	135	333	370	151
150	323	202	499	556	227
180	388	242	599	667	272
200	431	269	665	741	303
250	538	337	831	926	378
300	646	404	998	Sans objet	454

Rapport de Zoom : 1,1x

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Série XGA pour zoom 1,1x

Pour obtenir une taille d'image de 60", positionnez le projecteur à une distance entre 237 cm et 263 cm de l'écran.

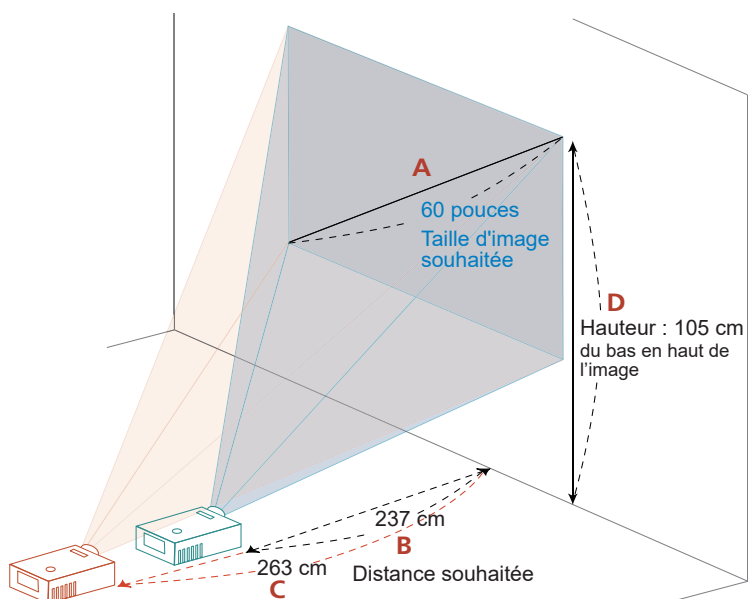


Taille d'image souhaitée			Distance (cm)		Haut (cm)
Diagonal (pouce) <A>	L (cm)	H (cm)	Zoom max 	Zoom min <C>	Du bas en haut de l'image <D>
30	61	46	118	132	53
40	81	61	158	176	70
50	102	76	197	219	88
60	122	91	237	263	105
70	142	107	276	307	123
80	163	122	315	351	140
90	183	137	355	395	158
100	203	152	394	439	175
150	305	229	591	658	263
180	366	274	710	790	315
200	406	305	788	878	351
250	508	381	986	1097	438
300	610	457	1183	Sans objet	526

Rapport de Zoom : 1,1x

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Série 1080p pour un rapport de zoom de 1,3x

Pour obtenir une taille d'image de 60", positionnez le projecteur à une distance entre 149 cm et 195 cm de l'écran.

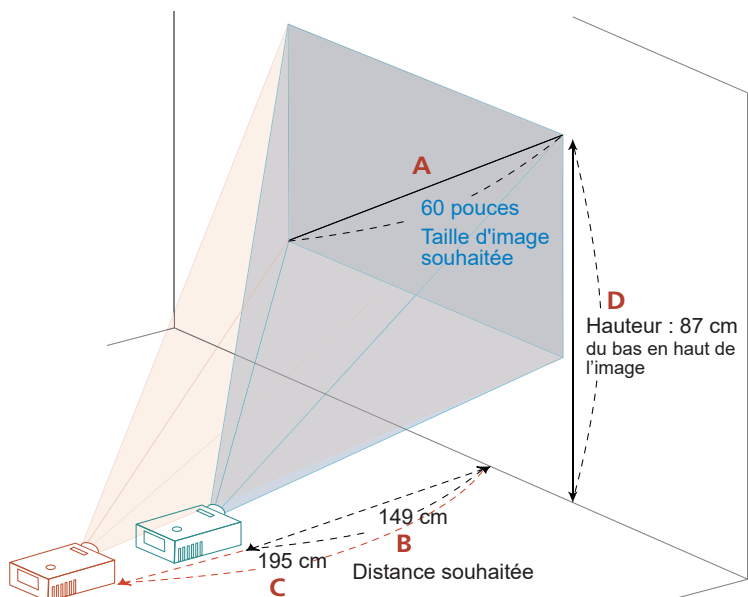


Diagonal (pouce) <A>	Taille d'image souhaitée		Distance (cm)		Haut (cm)
	L (cm)	H (cm)	Zoom max 	Zoom min <C>	Du bas en haut de l'image <D>
30	66	37	NA	98	43
40	89	50	99	130	58
50	111	62	124	163	72
60	133	75	149	195	87
70	155	87	174	228	101
80	177	100	198	260	116
90	199	112	223	293	130
100	221	125	248	325	144
120	266	149	298	391	173
150	332	187	372	488	217
180	398	224	446	586	260
200	443	249	496	651	289
250	553	311	620	814	361
300	664	374	744	Sans objet	433

Rapport de Zoom : 1,3x

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dimensions du projecteur et installation au plafond

1. Pour éviter d'endommager votre projecteur, veuillez utiliser le kit de fixation au plafond Acer.
2. Si vous souhaitez utiliser un autre dispositif de fixation au plafond, assurez-vous que les vis utilisées pour fixer le projecteur au support sont conformes aux spécifications suivantes :
 - Type de vis : M4*9
 - Longueur minimale de la vis : 9mm

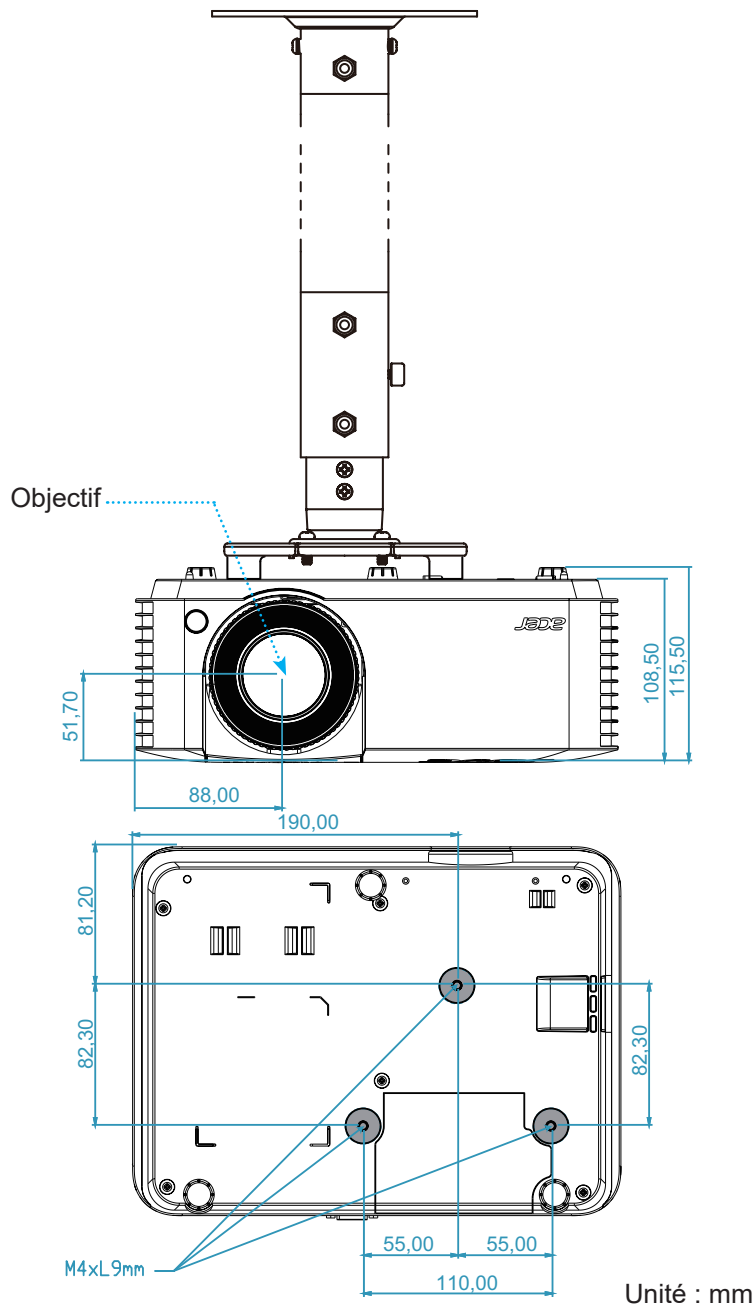

Remarque : Veuillez noter que tout dommage résultant d'une mauvaise installation annulera la garantie.



Avertissement :







- Si vous achetez une monture de plafond chez une autre société, veuillez vous assurer d'utiliser la taille de vis correcte. La taille de vis dépendra de l'épaisseur de la plaque de montage.
- Assurez-vous de garder au moins 10 cm d'écart entre le plafond et le bas du projecteur.
- Eviter d'installer le projecteur près d'une source chaude.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Guide de dépannage

Si vous avez des problèmes avec le projecteur, référez-vous aux informations suivantes. Si des problèmes persistent, contactez votre revendeur régional ou le centre de service.

Problèmes d'Image

-  *Aucune image n'apparaît à l'écran*
- Assurez-vous que tous les câbles et les connexions électriques sont connectés correctement et fermement selon les descriptions dans la section "Installation".
 - Assurez-vous que les broches des connecteurs ne sont pas tordues ou cassées.
 - Assurez-vous que la fonction "Muet" est bien désactivée.
-  *L'image est floue*
- Tournez la bague de mise au point dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que l'image soit nette et lisible. (Veuillez consulter la page 18).
 - Assurez-vous que l'écran de projection se trouve à la bonne distance du projecteur. (Veuillez consulter les pages 43-45).
-  *L'image est étirée lors de l'affichage d'un DVD 16:9*
- Lorsque vous regardez un DVD anamorphotique ou un DVD 16:9, le projecteur affichera la meilleure image au format 16: 9 du côté projecteur.
 - Si vous regardez un DVD au format LBX, veuillez changer le format pour LBX dans l'OSD du projecteur.
 - Si vous regardez un DVD au format 4:3, veuillez changer le format pour 4:3 dans l'OSD du projecteur.
 - Veuillez configurer le format d'affichage pour un rapport d'aspect 16:9 (large) sur votre lecteur DVD.
-  *L'image est trop petite ou trop grande*
- Tournez le levier de zoom dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la taille de l'image projetée. (Veuillez consulter la page 18).
 - Rapprochez ou éloignez le projecteur de l'écran.
 - Appuyez sur « Menu » sur le panneau du projecteur, accédez à "Affichage → Rapport d'aspect". Essayez différents réglages.
-  *Les bords de l'image sont inclinés :*
- Si possible, repositionnez le projecteur de manière à ce qu'il soit centré par rapport à l'écran et au-dessous de celui-ci.
-  *L'image est inversée*
- Sélectionnez "Réglages → Projection" dans l'OSD et réglez la direction de projection.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Autre problèmes

 *Le projecteur ne répond plus aux commandes*

- Si possible, éteignez le projecteur puis débranchez le cordon d'alimentation et attendez au moins 20 secondes avant de reconnecter l'alimentation.

Problèmes liés à la télécommande

 *Si la télécommande ne fonctionne pas*

- Vérifiez que l'angle de fonctionnement de la télécommande est pointé à $\pm 20^\circ$ par rapport au récepteur IR du projecteur.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le projecteur. Placez-vous à une distance de moins de 5 m (16,4 pieds) du projecteur.
- Assurez-vous que les piles sont insérées correctement.
- Remplacer les piles quand elles sont mortes.

Voyant d'avertissement

Lorsque les voyants d'avertissement (voir ci-dessous) s'allument ou clignotent, le projecteur s'éteindra automatiquement :

- Le voyant LED "Lampe" s'allume en rouge et le voyant "Alimentation" clignote en rouge.
- Le voyant LED "Temp" s'allume en rouge et le voyant "Alimentation" clignote en rouge. Ceci indique que le projecteur a surchauffé. Dans des conditions normales, le projecteur se rallumera une fois qu'il sera refroidi.
- Le voyant LED "Temp" clignote en rouge et le voyant "Alimentation" clignote en rouge.


Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur, attendez 30 secondes et réessayez. Si le voyant d'avertissement s'allume ou clignote, contactez votre centre de service le plus proche pour de l'aide.

Message sur l'éclairage DEL

Message	DEL d'alimentation		DEL de la température	DEL de la lampe
	(Rouge)	(Vert) ou (Bleu)	(Rouge)	(Rouge)
État de veille (cordon d'alimentation d'entrée)	Lumière fixe			
Mise sous tension (préchauffage)		Clignotante (arrêt 0,5 sec / marche 0,5 sec)		
Mise sous tension et allumage de la lampe		Lumière fixe		
Mise hors tension (Refroidissement)		Clignotante (arrêt 0,5 sec / marche 0,5 sec) Retour à une lumière rouge fixe lorsque les ventilateurs s'arrêtent.		
Erreur (panne de lampe)	Clignotante			Lumière fixe
Erreur (Défaut ventilateur)	Clignotante		Clignotante	
Erreur (surchauffe)	Clignotante		Lumière fixe	

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Mise hors tension :

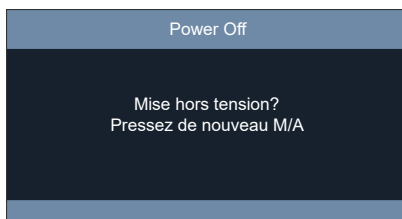

- Avertissement température :



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Spécifications

Optique	Description
Résolution maximale	Résolution jusqu'à 4K (modèle 1080P uniquement)
Résolution native	<ul style="list-style-type: none">XGA 1024(H) x 768(V)WXGA 1280(H) x 800(V)1080p 1920(H) x 1080(V)
Objectif	Zoom manuel et mise au point manuelle
Taille de l'image (diagonale)	<ul style="list-style-type: none">XGA : 30"~300" (76,2cm~762cm)WXGA : 30"~300" (76,2cm~762cm)1080P : 30"~300" (76,2cm~762cm)
Distance de projection	<ul style="list-style-type: none">XGA : 1,18m~11,8m (3,6 pieds~38,7 pieds)WXGA : 1,00m~9,98m (3,3 pieds~32,5 pieds)1080p : 0,74m~7,44m (2,3 pieds~24,2 pieds)

Électrique	Description
Ports E/S	<ul style="list-style-type: none">HDMI 1HDMI 2RS232USB Type-A pour sortie CC 5V (service)Sortie audioENTRÉE CCUSB Type A pour Wi-Fi
Résolution native	<ul style="list-style-type: none">XGA 1024(H) x 768(V)WXGA 1280(H) x 800(V)1080p 1920(H) x 1080(V)
Reproduction des couleurs	1073,4 millions de couleurs
Haut-parleur intégré	15W
Adaptateur d'alimentation	Entrée AC : 100~240V, 50-60Hz Sortie CC : 19,5V, 9,23A (max) Charge.
Courant d'entrée	2,3A

Caractéristiques mécaniques	Description
Orientation d'installation	Avant, Arrière, Plafond - haut, Arrière - haut
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">286 x 216 x 115,5mm (avec pieds)286 X 216 X 108,5mm (sans pieds)
Poids	2,9±0,5kg
Conditions environnementales	Fonctionnement dans la plage 0 ~ 40° C, 0 à 80% d'humidité (sans condensation)

Remarque :

- Toutes les spécifications sont soumises à modification sans préavis.
- Les fonctions varient selon la définition du modèle.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Avis concernant les Réglementations et la Sécurité

Avis FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à l'Article 15 des Règlements FCC. Ces limites garantissent une protection suffisante contre les interférences dangereuses liées à l'utilisation de l'équipement dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Cependant, il ne peut être garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour l'aide.

Avis : Câbles blindés

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conforme aux règlements FCC.

Avis : Périphériques

Seuls les périphériques (appareils d'entrée/sortie, ports, imprimantes, etc.) approuvés conformes aux limites de la Classe B peuvent être connectés à cet équipement. L'utilisation de périphériques non conformes peut provoquer des interférences pour la réception de la télévision ou de la radio.

Mise en garde

Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent invalider le droit de l'utilisateur, accordé par la Federal Communications Commission, à utiliser cet appareil.

Conditions de Fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avis : Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Compatible avec la certification réglementaire russe/ukrainienne



Avis de réglementation sur les appareils radio

Remarque : Les informations de réglementation ci-dessous concernent uniquement les modèles avec LAN sans-fil et/ou Bluetooth.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Général

Ce produit est conforme aux normes concernant la fréquence radio et la sécurité de tous les pays ou régions dans lesquels il a été approuvé pour l'utilisation sans-fil. En fonction des configurations, ce produit peut ou peut ne pas contenir les périphériques fréquence radio sans-fil (par exemple LAN sans-fil et/ou modules Bluetooth).

Canada — Appareils de communication radio à basse consommation électrique sans licence (RSS-247)

a Informations générales

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

b Fonctionnement dans la bande 2,4 GHz

Pour éviter des interférences radio avec le service sous licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et son installation à l'extérieur est soumise à un octroi de licence.

Listes des pays concernés

Cet appareil doit être utilisé strictement en accord avec les règlements et les contraintes du pays dans lequel vous l'utilisez. Pour plus d'informations, veuillez contacter un bureau local dans le pays où vous utilisez l'appareil.

Veuillez consulter <http://ec.europa.eu/enterprise/rte/implem.htm> pour la dernière liste des pays.