

# **CT900**

# **CT1090**



*Contemporary Falcon Cooker Hoods  
 Contemporain Hottes Falcon  
 Moderne Falcon - Dunstabzugshauben  
 Eigentijds Falcon Afzuigkappen  
 Modern Falcon Kåpor*

<b>ENGLISH</b>	<b>2</b>	<i>Installation, Operation &amp; Maintenance Instructions</i>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>3</b>	<i>Guide d'Installation, D'Utilisation et Conseils d'Entretien</i>
<b>DEUTSCHE</b>	<b>4</b>	<i>Montage-, Gebrauchs- &amp; Wartungsanleitung</i>
<b>NEDERLANDS</b>	<b>5</b>	<i>Instructies voor montage, gebruik en onderhoud</i>
<b>SVENSK</b>	<b>6</b>	<i>Installations-, danvändnings- och underhållsanvisningar</i>
<b>EN/FR/DE/NL/SV</b>	<b>7</b>	<i>HOOD DIMENSIONS and FIXING HOLE DETAILS</i>  <i>DIMENSIONS DE LA HOTTE et DÉTAILS DE LA FIXATION DES TROUS</i>  <i>Haubenmaße Und Details zu Montagelöchern</i>  <i>AFZUIKGAP AFMETINGEN En BEVESTIGINGSGATEN</i>  <i>KÅPANS MÅTT Och FÄSTHÅLENS PLACERING</i>

## **AGA RANGEmaster**

Clarence Street, Royal Leamington Spa,  
 Warwickshire, CV31 2AD, England.

Tel: +44 (0) 1926 457400 Fax: +44 (0) 1926 450526  
 E-mail: [consumers@agarangemaster.co.uk](mailto:consumers@agarangemaster.co.uk)  
[www.falconappliances.co.uk](http://www.falconappliances.co.uk)

# ENGLISH

## SECTION 1. INTRODUCTION

Your range cooker is a semi-professional unit which gives you the power and flexibility to realise your full potential in the kitchen. Inevitably, during the cooking process, there will be heat, vapours and fumes produced. Your Falcon extractor has been designed to complement the range cooker both in looks and performance in order to create the ideal environment for creative cooking.

## SECTION 2. EXTRACTION PERFORMANCE

The most important influence on the performance of the extractor is the design of the ducting which takes the exhaust air from the extractor to the outside wall louvre. The duct route should be a prime consideration during the initial stages of the kitchen design. Please note the following:

- The extractor is provided with a spigot suitable for connecting 150mm diameter duct.
- Note: 150mm is the minimum duct diameter consistent with efficient extraction.
- The exhaust duct route length should be kept as short as possible with as few bends as possible.
- The most efficient configuration is to duct straight through an outside wall so try to position the cooker against an outside wall when designing your kitchen layout.
- The hood can be vented either to the top exhaust or the rear exhaust position. Use the position which gives the shortest duct route length and least number of bends. (The blower will need to be rotated for ducting directly through the rear exhaust position.)
- A route with more than two 90 bends will significantly degrade the performance of the extraction system. If possible, avoid having a 90 bend at the extractor exhaust spigot; keep bend radii as large as possible to maintain a smooth airflow without vortices; avoid kinks in flexible ducting; pull flexible ducting taut over straight runs to ensure that the internal surface is as smooth as possible.

## SECTION 3. IMPORTANT INFORMATION

The following minimum headroom is required to accommodate the cooker and hood:

Cooker-to-hood clearance (min):	800 mm
Hood height including chimney:	550–950 mm
Minimum ceiling height with standard chimney:	2290mm

For a small charge customised replacement chimneys can be produced to suit your requirements.

The minimum distance between the range hob burners and the bottom of the extractor is essential to prevent overheating of the extractor and its components.

If you are fitting a splashback then the cooker-to-hood clearance is dictated by the splashback height. Please also note that a 90 bend in the flexible ducting will require 215mm minimum headroom to give a smooth radius with no kinking.

Requirements of the relevant authorities concerning the discharge of exhaust air must be complied with.

### Warning

Proper care must be taken to ensure that the negative pressures caused by high performance extraction systems do not adversely affect the safe operation of certain types of fuel-burning appliances (gas, oil or solid fuel), including those installed in the kitchen and possibly also those installed in other parts of the house.

Where such fuel-burning appliances are installed, adequate ventilation MUST be provided in the room of installation, located and sized such that the negative pressure in the room created by the extractor does not exceed 4Pa.

In case of doubt, do not operate the extractor and fuel-burning appliance(s) simultaneously and consult an appropriate (for the fuel type) expert for advice.

The exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances supplied with energy other than electricity, e.g. oil or gas-fired central heating boilers, gas-fired water heaters, etc.

Adequate ventilation of the room must be provided when the cooker, extractor and appliances supplied with energy other than electricity (e.g. gas-fired or oil-fired heaters, etc.) are used simultaneously. The room must be provided with vents to allow a constant flow of fresh air.

### Attention:

This appliance requires an earth connection.

Ensure that the supply voltage corresponds to that marked on the rating label inside the extractor.

The extractor must be isolated from the electrical supply before carrying out any cleaning or maintenance operations.

**Pay particular attention to fire risk when frying. To minimise the risk of fire, all instructions relating to cleaning the grease filters and removing grease deposits must be adhered to.**

**Do not flambe under the extractor.**

## SECTION 4. INSTALLATION

### 4.1 Removing the Grease Filter(s)

Place extractor on its backplate on a horizontal surface.

To remove the grease filters pull/lift the filter release lever away from the hood base. This releases the retaining clips allowing the filter to be carefully lifted away from the hood. Take care not to scratch the hood.

The internal fixing holes, blower assembly and spigot blanking plate can now be accessed through the openings in the baseplate. (See Page 7).

### 4.2 Blower Exhaust Position

The hood can be vented either to the top exhaust or the rear exhaust position. Each exhaust position has 4 studs onto which can be bolted either the blower assembly or a blanking plate.

Bolt blower assembly to chosen exhaust position and the blanking plate to the unused position.

When changing the exhaust position, care should be taken not to excessively pull or twist the cable attached to the blower.

### 4.3 Duct Installation

Make a hole in the wall or ceiling to take the 150mm diameter ducting from the extractor exhaust spigot to the outside.

The exhaust duct route length should be kept as short as possible with as few bends as possible - see Section 2.

Knock a hole in the outside wall to match the internal measurements of the louvre.

### 4.4 Fixing the Hood to the Wall

If you are fitting a Splashback it must be fitted before the hood.

### Instructions for mounting the hood are given on page 7

**Note:** The decorative chimney can be removed to ease handling of the hood.

The supporting wall must be of good quality, have an even surface and be sturdy enough to support the extractor.

Fixings must be used which are suitable for the type of wall construction.

### 4.5 Connecting the Ducting

Connect ducting to extractor exhaust spigot. This may have to be done prior to fixing the extractor to the wall. You may find this easier with the chimney removed. The chimney is attached using M4 machine screws which can be accessed through the filter opening(s).

When the extractor is in position, check that the duct has not been flattened or kinked along its route.

Connect the ducting to the wall louvre spigot or alternative outside termination.

Secure the louvre to the outside wall. Ensure that any air fins are directed downwards.

Refit the grease filter(s).

### 4.6 Electrical Installation

The extractor is a stationary appliance designed to be connected by fixed wiring to the electrical supply.

**ELECTRICAL HAZARD**  
**DISCONNECT ELECTRICAL SUPPLY**  
**BEFORE PROCEEDING FURTHER**

A competent electrical technician must perform the electrical installation.

The extractor must be fed from a 230Vac single phase electrical supply using a switched spur fitted with a 3A fuse. The spur should be located adjacent to the extractor/cooker so that the supply can be disconnected from the extractor using the switch. The means of disconnecting from the supply must have a minimum contact separation of 3mm in all poles. Alternatively a means of disconnection in the fixed wiring according to the relevant wiring rules must be fitted.

A supply cord for connecting the spur to the extractor is included.

The mains supply is connected to the free end of this cord as follows:

INCOMING SUPPLY CORD CONNECTIONS	
Core	Core Colour
Live	Brown
Neutral	Blue
Protective Earth	Green/Yellow

## SECTION 5. OPERATING INSTRUCTIONS

Switch power on at the fused spur.

### Pushbutton Functions

- (1) Motor RUN ON TIMER (OFF after 10 minutes to clear fumes)
- (4) Motor – TIMED INTENSIVE MODE (Reverts automatically to speed 3 after 5 mins)
- (3) Motor ON - SPEED 3 (Maximum Speed for Continuous Use)
- (2) Motor ON - SPEED 2
- (1) Motor ON - SPEED 1
- (0) Lights ON/OFF

**The extractor controller will automatically switch off the appliance if there has been no operator action for 4 hours.**

After 30 hours accumulated running GREASE FILTER CLEANING will be signalled by all 6 indicators flashing. Reset by pressing Push-button FAN OFF (delay).

## SECTION 6. MAINTENANCE

Regular maintenance is essential to ensure good performance and long-life.

To clean the stainless steel surfaces of the extractor use a proprietary cleaning agent. Do not use abrasive cleaning materials or products.

Clean the grease filters in a dishwasher or by hand-washing in hot water and detergent. Wash the filters at least every 2 months - sooner if the extractor is used extensively.

To remove the grease filters pull the chrome effect filter release lever away from the hood base. This releases the retaining clips allowing the filter to be carefully lifted away from the hood. Care should be taken not to scratch the hood.

To maintain the immaculate appearance of the extractor, and to minimise fire risk, ensure that grease deposits on the extractor surfaces are kept to a minimum by regular cleaning.

LED lamps require no end user maintenance.

## SECTION 7. SPECIFICATIONS

Blower airflow, nominal:	800 m <sup>3</sup> /hr
Supply voltage:	230V~ 50Hz
LED lamp voltage:	12V
Blower power input:	1 @ 275W
Lamp power:	2 x 2.6W
Fuse size for electrical supply:	3A
Blower spigot diameter:	150mm

For detailed specification and energy efficiency information please refer to the product fiche for your hood.

### Hood Weights (Approximate)

CT900	26Kg
CT1092	29Kg

# FRANÇAIS

## SECTION 1. INTRODUCTION

L'élément le plus important pour une bonne performance de la hotte est le conduit qui évacue l'air vers l'extérieur. Ce conduit doit être une priorité dès le début de la conception de votre cuisine.

## SECTION 2. PERFORMANCE DE L'EXTRACTION

L'élément le plus important pour une bonne performance de la hotte est le conduit qui évacue l'air vers l'extérieur. Ce conduit doit être une priorité dès le début de la conception de votre cuisine.

Veuillez noter les éléments suivants :

- La hotte est fournie avec un adaptateur approprié à fixer au conduit de 150mm de diamètre.
- A noter: 150mm est le diamètre minimum du conduit permettant une extraction efficace.
- La longueur du conduit d'extraction doit être aussi limitée que possible avec le moins de coudes possible.
- La configuration la plus efficace est d'évacuer directement par un mur extérieur. Ainsi il est conseillé de placer le fourneau contre un mur extérieur quand on conçoit le plan de la cuisine.
- On peut faire évacuer la fumée par l'orifice supérieur ou par l'orifice arrière. La turbine de ventilation devra être pivoté pour la position d'évacuation par l'arrière.
- Un conduit avec plus de 2 coudes à 90° dégradera d'une façon significative la performance du système d'extraction. Si possible évitez d'avoir un coude de 90° à la sortie, utilisez des coudes dont les diamètres sont aussi grands que possibles pour maintenir un flux d'air continu sans tourbillonnements; évitez des entortillages des conduits flexibles; étirez le conduit flexible pour s'assurer que la surface interne soit aussi lisse que possible.

## SECTION 3. IMPORTANT INFORMATION

Dégagement minimum entre le fourneau et la hotte	800 mm
Hauteur de la hotte y compris cheminée:	550—950 mm
Hauteur requise du plafond avec cheminée standard:	2290mm

Pour une petite charge des cheminées adaptées aux besoins du client de recharge peuvent être produites.

La distance minimum entre les brûleurs de la plaque du fourneau et le bas de la hotte est essentielle pour empêcher la surchauffe de la hotte et de ses pièces.

Si vous voulez protéger le mur entre le fourneau et la hotte avec une credence veuillez bien noter la hauteur minimum de 800mm du tableau ci-dessus.

En cas d'un coude à 90° du conduit il faut respecter un encombrement minimum de 215mm. Cela permettra de courber le conduit sans faire de faux-pli.

### Il faut respecter les normes en vigueur concernant le rejet de l'air.

#### Attention!

Il faut bien veiller à ce que le système d'extraction de haute performance n'affecte pas le bon fonctionnement des autres appareils à combustibles (gaz, fioul, etc...) qu'ils soient dans la cuisine ou dans d'autres parties de la maison.

Là où sont installés ces appareils à combustibles, IL FAUT prévoir une ventilation adéquate qui prend en compte la capacité d'extraction de la hotte falcon. L'écart entre la ventilation et l'extraction par la hotte ne doit pas excéder 4Pa.

En cas de doute ne faites pas fonctionner la hotte et l'appareil à combustible simultanément et consultez un expert (du combustible) approprié pour vous bien conseiller.

L'évacuation peut se faire dans un conduit existant à condition que les fluides de ce conduit soient produits exclusivement par des appareils électriques. Sont exclus les conduits de chauffage central, de chauffe-eau à gaz ou à fioul etc.

**Il faut veiller à avoir une ventilation adéquate de la pièce quand la hotte du fourneau et les appareils à énergie autre que l'électricité (e chauffe-eau à gaz ou à fioul etc) sont en marche simultanément. La pièce doit être pourvue d'orifices pour permettre une arrivée d'air frais constante.**

### Attention:

Cet appareil doit être mis à la masse. Assurez-vous que le voltage d'alimentation correspond à celui marqué sur l'étiquette de classement à l'intérieur de la hotte.

La hotte devra être mise hors tension avant de faire des opérations de nettoyage ou d'entretien.

**Il faut absolument faire attention au risque du feu quand l'on est en train de frire. Pour minimiser le risque de feu, tous les conseils concernant le nettoyage des filtres à graisse doivent être respectés.**

### Ne pas approcher de flamme sous la hotte.

## SECTION 4. INSTALLATION

### 4.1 Démontage des filtres à graisse

Mettez la plaque arrière sur une surface horizontale.

Pour enlever les filtres à graisse, tirez le levier de filtre et retirez le filtre.

Tous les trous de fixation interne, le ventilateur et la plaque d'obturation sont accessibles par les trous dans la plaque arrière. (Page 7).

### 4.2 Position du ventilateur.

La hotte peut être ventilée soit par la position d'échappement supérieur soit par la position d'échappement arrière. Chaque position d'échappement a quatre goujons auxquels on peut positionner soit le montage ventilateur soit une plaque.

Positionner le ventilateur à la position d'échappement désirée et la plaque à la position non utilisée.

En changeant la position d'échappement il faut faire attention de ne pas tirer ou entortiller excessivement le câble électrique d'alimentation du ventilateur

### 4.3 Installation du conduit

Faites un trou dans le mur ou le plafond par lequel on peut faire passer le conduit de 150mm de diamètre de la hotte à l'extérieur.

La longueur du conduit devra être limitée au plus court possible avec le moins de coudes possible – voir section 2.

Faites un trou dans le mur extérieur correspondant aux mesures internes de la grille de ventilation.

### 4.4 Comment fixer la hotte contre le mur

Si vous fixez une credence elle doit être installée avant la hotte.

Des instructions pour monter la hotte sont données à la page 7.

**A noter:** La partie décorative de la hotte peut être enlevée pour faciliter la manœuvre de la hotte.

Le mur recevant l'appareil devra être de bonne qualité avec une surface plane et être suffisamment solide pour supporter la hotte.

Les fixations appropriées à la nature de la construction du mur devront être utilisées.

### 4.5 Comment raccorder le conduit

Fixez le conduit à l'adaptateur. Il se peut qu'on soit obligé de le faire avant de fixer le ventilateur contre le mur. Il est conseillé d'enlever la partie décorative avant cette manœuvre. La cheminée est attachée en utilisant des vis machine M4 qui peuvent être accédés par la/les ouverture(s) à filtre.

Quand le ventilateur est en place, vérifiez que le conduit ne soit pas aplati ou entortillé sur son parcours.

Raccordez le conduit à la grille de ventilation du mur ou à une terminaison extérieure alternative.

Fixez bien la grille de ventilation au mur extérieur. Assurez-vous que les ailettes se dirigent vers le bas.

Remplacez les filtre(s) à graisse.

### 4.6 Installation électrique

#### ÉLECTRICITÉ=DANGER COUPEZ L'ÉLECTRICITÉ AVANT DE CONTINUER

L'extracteur est un appareil fixe destiné à être branché au secteur par installation électrique fixe. Un technicien électricien compétent doit réaliser l'installation électrique.

Le ventilateur devra être alimenté avec une prise comprenant un fusible de 3A en monophasé 230V. L'interrupteur devra être situé à côté du ventilateur/fourneau pour que le courant puisse être coupé du ventilateur. Le fusible devra avoir un contact minimum de séparation de 3mm entre tous ses pôles. Si non un moyen différent de couper l'installation électrique doit être prévu et conforme au règlement électrique en vigueur.

Un câble pour relier la prise au ventilateur est inclus.

CODE CONNECTION COULEURS DES DIFFÉRENTS FILS	
Faisceau	Couleur de faisceau
Conducteur	Marron
Neutre	Bleu
Terre	Vert/Jaune

## SECTION 5. CONSEILS DE MISE EN ROUTE

- Branchez le fusible.
- La hotte comporte six boutons-poussoirs qui s'illuminent quand on les enfonce. Leurs fonctions sont résumées sur le tableau ci-dessous.
- La commande de la hotte coupera automatiquement l'appareil s'il y a un délai de 4 heures de non fonctionnement.
- Après 30<sup>th</sup> de fonctionnement, la saturation des filtres à graisse sera signalée par un clignotement des 6 boutons - pour réinitialiser, appuyez sur le bouton FAN OFF.

Boutons-Poussoirs	Fonction
■	LUMIÈRE ON/OFF
0 1	VITESSE 1 (min); OFF (ARRÊT IMMÉDIAT).
2	VITESSE 2
3	VITESSE 3
4	VITESSE 4 (Mode Intensif 5 minutes)
⊕	ARRET APRES 10 MINUTES pour éliminer les dernières vapeurs - l'indicateur clignote durant l'opération.

## SECTION 6. ENTRETIEN

Un entretien régulier est essentiel pour assurer une bonne performance durable. Pour nettoyer les surfaces de l'acier inoxydable de la hotte servez-vous d'un agent de nettoyage de qualité appropriée. Il ne faut pas utiliser des matériels ou des produits de nettoyage abrasifs.

Nettoyez les filtres à graisse dans un lave-vaisselle ou à la main avec de l'eau chaude et un détergent. Lavez les filtres tous les 2 mois- plus fréquemment si l'extracteur est en usage fréquent.

Pour enlever les filtres à graisse, tirez le levier de filtre et retirez le filtre.

Pour entretenir l'apparence immaculée de la hotte et pour minimiser le risque de feu – assurez-vous que les dépôts de graisse sur les surfaces de la hotte soient nettoyés régulièrement.

Lampes LED ne nécessitent aucun entretien

## SECTION 7. SPECIFICATIONS

Souffleur écoulement d'air nominal:	800 m <sup>3</sup> /hr
Voltage électrique:	230V~ 50Hz
Voltage de la lampe LED:	12V
Souffleur consommation d'énergie:	1 @ 275W
Puissance de la lampe:	2 x 2.6W
Fusible recommandé pour l'énergie électrique:	3A
Diamètre de l'adaptateur du ventilateur:	150mm

### Poids des Hottes (approx)

CT900	26Kg
CT1092	29Kg

# DEUTSCHE

Falcon Dunstabzugshauben: CT900/CT1090

## ABSCHNITT 1. EINLEITUNG

Ihr Herd ist ein semi-professionelles Gerät. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit und Flexibilität, in der Küche Ihr volles Potenzial zu entfalten. Während des Kochvorgangs entwickeln sich zwangsläufig Hitze, Dämpfe und Dünste. Ihre Falcon-Abzugshaube wurde in Aussehen und Leistung als Pendant zu Ihrem Herd entworfen, um eine ideale Umgebung für kreatives Kochen zu schaffen.

## ABSCHNITT 2. ABSAUGLEISTUNG

Den wichtigsten Einfluss auf die Leistung der Dunstabzugshaube hat das Design des Abluftschachts, welcher die abgesaugte Luft vom Dunstabzug zum Luftgitter in der Außenwand transportiert. Die Ausrichtung des Abluftschachts sollte eine wichtige Überlegung in der Anfangsphase einer Küchenplanung sein.

Bitte beachten Sie:

- Die Dunstabzugshaube ist mit einem Abluftstutzen für den Anschluss eines Schachtes mit 150 mm Durchmesser versehen.
- Hinweis: 150 mm sind der minimale Durchmesser des Schachtes für einen durchgehend effizienten Abzug.
- Die Länge des Abluftschachts sollte möglichst kurz und mit wenigen Biegungen verlaufen.
- Die effizienteste Anordnung ist, den Schacht geradewegs durch eine Außenwand zu ziehen. Versuchen Sie also den Herd bei der Planung Ihrer Küche an einer Außenwand zu platzieren.
- Die Haube kann entweder durch den oberen oder den hinteren Abluftausgang belüftet werden. Benutzen Sie den Ausgang, der den kürzesten Schacht und die wenigen Bögen ermöglicht. (Das Gebläse muss bei Auswahl des hinteren Abluftausgangs gedreht werden.)
- Ein Verlauf mit mehr als zwei 90°-Bögen wird die Leistung des Abluftsystems deutlich vermindern. Wenn möglich, vermeiden Sie einen 90°-Bogen am Abluftstutzen der Dunstabzugshaube. Halten Sie die Radien der Bögen so groß wie möglich, um einen glatten Luftzug ohne Wirbel zu gewährleisten. Vermeiden Sie Knicke in flexiblen Rohren. Ziehen Sie flexible Rohre straff über gerade Strecken, um eine möglichst glatte Innenfläche sicherzustellen.

## ABSCHNITT 3. WICHTIGE INFORMATIONEN

Die folgende Mindestbauhöhe ist notwendig, um genügend Platz für den Herd und die Haube zu gewährleisten.

Abstand zwischen Herd und Haube (min):	800 mm
Haubenhöhe inkl. Kamin:	550—950 mm
Mindestdeckenhöhe bei Standardkamin:	2290mm

Gegen eine kleine Gebühr können individuelle Ersatzkamine Ihren Anforderungen entsprechend angefertigt werden.

Der Mindestabstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube ist notwendig, um ein Überhitzen der Dunstabzugshaube und ihrer Komponenten zu vermeiden.

Wenn Sie einen Spritzschutz anbringen, wird der Abstand zwischen Herd und Haube von dem Spritzschutz ohne Flansche vorgegeben.

Bitte beachten Sie außerdem, dass ein 90°-Bogen im flexiblen Schacht eine Mindestbauhöhe von 215 mm benötigt, um einen glatten Radius ohne Knicke zu erhalten.

Anforderungen der einschlägigen Behörden bezüglich Abgabe von Abluft müssen eingehalten werden.

### Achtung

Achten Sie besonders gründlich darauf, dass sich der durch Hochleistungs-Abluftsysteme entstehende Unterdruck nicht nachteilig auf die sichere Benutzung bestimmter Typen von Geräten mit Brennstoffbefeuерung (Gas, Öl oder feste Brennstoffe) auswirkt. Dies gilt für solche Geräte, die in der Küche und möglicherweise auch in anderen Teilen des Hauses angeschlossen sind.

In Räumen mit derartigen Geräten MUSS eine angemessene Belüftung gewährleistet werden, die durch Position und Größe den durch die Dunstabzugshaube im Raum entstehenden Unterdruck unter 4 Pa hält.

Im Zweifelsfall die Dunstabzugshaube und Geräte mit Brennstoffbefeuierung nicht gleichzeitig betreiben und einen fachkundigen Experten (je nach Brennstoff) zurate ziehen.

Die abgesaugte Luft darf nicht in einen Kaminschacht entlüftet werden, der für die Aufnahme von Dämpfen aus nicht elektrisch betriebenen Geräten, z. B. Öl- oder gasbetriebene Zentralheizungskessel, gasbetriebene Wassererhitzer, etc. verwendet wird.

Eine angemessene Belüftung des Raumes muss gewährleistet werden, wenn der Herd, die Dunstabzugshaube sowie nicht elektrisch betriebene Geräte (z. B. Gas- oder Ötherde, etc.) gleichzeitig genutzt werden. Der Raum muss über Lüftungsschlitzte verfügen, die eine konstante Frischluftzufuhr ermöglichen.

Dieses Gerät benötigt einen Erdanschluss.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit dem Nennwert übereinstimmt, der sich auf dem Aufkleber an der Innenseite der Dunstabzugshaube befindet.

Die Dunstabzugshaube muss von der Stromversorgung getrennt sein, bevor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden können.

Beim Braten ist das Brandrisiko besonders zu beachten. Um das Risiko eines Brandes zu minimieren, müssen alle Anweisungen bezüglich Reinigung der Fettfilter und Entfernen der Fettablagerungen beachtet werden.

Flambieren Sie nicht unter der Dunstabzugshaube.

## ABSCHNITT 4. MONTAGE

### 4.1 Entfernen der Fettfilter

Die Dunstabzugshaube auf einer waagerechten Oberfläche auf ihre Rückwand legen.

Um die Fettfilter zu entfernen, den Griff zur Filterfreigabe vom Boden der Haube wegziehen/anheben. Auf diese Weise werden die Sicherungsclips gelöst und der Filter kann vorsichtig aus der Haube entnommen werden. Achten Sie darauf, die Haube nicht zu verkratzen.

Die inneren Montagelöcher, die Gebläseguppe und die Abdeckplatte des Abluftstutzens können nun durch die Öffnungen in der Grundplatte erreicht werden (siehe Seite 7).

### 4.2 Gebläseabzugposition

Die Haube kann entweder durch den oberen oder den hinteren Abluftausgang belüftet werden. Jeder Abluftausgang besitzt 4 Gewindestöpsel, an denen entweder die Gebläseguppe oder eine Abdeckplatte angeschrägt werden kann.

Bringen Sie die Gebläseguppe am ausgewählten Abluftausgang und die Abdeckplatte am ungenutzten Ausgang an.

Bei Änderung des Abluftausgangs sollte darauf geachtet werden, dass am Gebläse befindliche Kabel nicht zu stark zu ziehen oder zu verdrehen.

### 4.3 Schachtmontage

Bringen Sie ein Loch in Wand oder Decke ein, um den Schacht mit 150 mm Durchmesser vom Abluftstutzen der Dunstabzugshaube nach außen zu leiten.

Die Länge des Abluftschachts sollte möglichst kurz und mit wenigen Biegungen verlaufen – siehe Abschnitt 2.

Schlagen Sie ein Loch in die Außenwand, das den inneren Maßen des Luftgitters entspricht.

## 4.4 Wandmontage

Wenn ein Spritzschutz angebracht werden soll, muss dies vor dem Einbau der Haube geschehen.

**Die Anleitung zur Montage der Haube finden Sie in Seite 7.**

**Hinweis:** Der dekorative Kamin kann zur einfacheren Handhabung der Haube entfernt werden.

Die gewählte Wand muss von guter Qualität sein, eine ebene Oberfläche haben und stabil genug sein, um die Dunstabzugshaube zu halten.

Es müssen für den jeweiligen Wandtyp geeignete Befestigungselemente benutzt werden.

## 4.5 Abluftschachtanschluss

Den Schacht mit dem Abluftstutzen der Dunstabzugshaube verbinden. Dies muss vielleicht vor dem Anbringen der Dunstabzugshaube an der Wand durchgeführt werden. Dies fällt mit entferntem Kamin leichter. Der Kamin ist mit M4-Maschinenschrauben befestigt und kann durch die Filteröffnung(en) erreicht werden.

Nach Ausrichtung der Dunstabzugshaube sicherstellen, dass der Schacht auf ganzer Länge weder flachgedrückt noch geknickt wurde.

Den Schacht mit dem Stutzen des Wandluftgitters oder alternativen Außenanschlüssen verbinden. Das Luftgitter an der Außenwand befestigen. Sicherstellen, dass die Belüfter nach unten ausgerichtet sind.

Die Fettfilter wieder anbringen.

## 4.6 Elektroinstallation

### GEFÄHRLICHE ELEKTRISCHE SPANNUNG VOR DEM WEITEREN VERFAHREN STROMVERSORGUNG ABSCHALTEN

Die Dunstabzugshaube ist ein ortsgebundenes Gerät, das mit einer festen Verkabelung an die Stromversorgung angeschlossen wird. Ein kompetenter Elektrotechniker muss die Elektroinstallation vornehmen.

Die Dunstabzugshaube muss mit einer einphasigen Stromversorgung von 230-Volt-Wechselstrom über eine eigene, geschaltete Leistung betrieben werden, die mit einer 3-A-Sicherung ausgestattet ist. Die Stichleitung sollte neben der Dunstabzugshaube/Herd liegen, damit die Versorgung der Dunstabzugshaube durch Betätigung des Schalters unterbrochen werden kann. Der Schalter zum Abschalten der Versorgung muss eine Kontakt trennung von mindestens 3 mm an allen Polen haben. Alternativ muss ein Schalter gemäß den einschlägigen Verkabelungsvorschriften in der festen Verkabelung eingebaut werden.

Eine Zuleitung zum Anschluss der Stichleitung an die Dunstabzugshaube ist im Lieferumfang enthalten. Die Hauptversorgung wird wie folgt an das freie Ende dieser Zuleitung angeschlossen:

EINGEHENDE KABELVERBINDUNGEN	
Spannungsführend	Braun
Nullleiter	Blau
Schutzerde	Grün/gelb

## ABSCHNITT 5. GEBRAUCHSANLEITUNG

Einschalten der Stromversorgung an der Stichleitung mit Sicherung.

Die Dunstabzugshaube hat 6 Tasten, die bei Auswahl aufleuchten. Ihre Funktionen werden in der unten stehenden Tabelle zusammengefasst.

Der Dunstabzugsregler schaltet das Gerät automatisch aus, wenn 4 Stunden lang keine Betätigung erfolgt.

Nach 30 Betriebsstunden wird durch alle 6 blinkenden Lampen FETTFILTER WECHSELN signalisiert. Zurückstellen durch Drücken der GEBLÄSE AUS-Taste (Verzögerung).

Drucktaste	Funktion
∅	LEUCHTEN EIN / AUS
0 1	GEBLÄSE EIN, STUFE 1 (min.); GEBLÄSE AUS (sofortiger Stop).
2	GEBLÄSE EIN, STUFE 2
3	GEBLÄSE EIN, STUFE 3
4	GEBLÄSE EIN, STUFE 4 (Boost-Modus...5 Minuten)
∅	GEBLÄSE AUS MIT 10 MINUTEN VERZÖGERUNG zum Absaugen der restlichen Dämpfe; Anzeige blinkt, während die Zeit abläuft.

## ABSCHNITT 6. WARTUNG

Regelmäßige Wartung ist unumgänglich, um eine gute Leistung und ein langes Leben zu gewährleisten.

Zur Reinigung der Edelstahloberflächen der Dunstabzugshaube ein geeignetes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuernden Reinigungsmaterialien oder -produkte verwenden.

Reinigung des Fettfilters in einer Geschirrspülmaschine oder per Handwäsche in heißem Wasser und Spülmittel. Filter mindestens alle zwei Monate waschen – öfter, wenn die Dunstabzugshaube häufig benutzt wird.

Um die Fettfilter zu entfernen, den Griff zur Freigabe des Chromeffektfilters vom Boden der Haube wegziehen/anheben. Auf diese Weise werden die Sicherungsclips gelöst und der Filter kann vorsichtig aus der Haube entnommen werden. Darauf achten, die Haube nicht zu verkratzen.

Für einen einwandfreien Zustand der Dunstabzugshaube und ein minimales Brandrisiko sicherstellen, dass Fettablagerungen auf der Dunstabzugsüberfläche durch regelmäßige Reinigung auf einem Minimum gehalten werden.

LED-Lampen sind wartungsfrei.

## ABSCHNITT 7. TECHNISCHE DATEN

Gebläseluftzug, nominal	800 m <sup>3</sup> /hr
Versorgungsspannung:	230V~ 50Hz
LED lampenspannung:	12V
Gebläseleistungseingang:	1 @ 275W
LED lampenleistung:	2 x 2.6W
Sicherungsgröße für elektrische Versorgung:	3A
Durchmesser Gebläsesetzung:	150mm

### Haubengewichte (ungefähre):

CT900	26Kg
CT1092	29Kg

# NEDERLANDS

Eigentijds Falcon Afzuigkappen: CT900/1090

## Hoofdstuk 1. Inleiding

Uw fornuis is een semi-professioneel apparaat. U kunt hierop de meest verfijnde gerechten bereiden. Het is onvermijdelijk, dat er tijdens het koken hitte ontstaat en er dampen en geuren vrijkomen. Uw Falcon afzuigkap is ontworpen om qua uitvoering en prestatie uw fornuis te completeren. Deze combinatie maakt koken voor u tot een dagelijks terugkerend feest.

## Hoofdstuk 2. Eigenschappen

Het belangrijkste punt om de damp naar buiten af te voeren is een degelijk afvoerkanaal. Bij het ontwerp van de keuken moet hier terdege rekening mee worden gehouden.

Let u a.u.b. op de navolgende punten.

- De afzuigkap heeft een manchet voor de aansluiting van een 150 mm afvoerslang.
- De afvoerslang moet zo kort mogelijk zijn met zo min mogelijk bochten.
- U krijgt de meest efficiënte afzuiging, als het fornuis met de afzuigkap erboven tegen een buitenmuur staat en de afvoer direct door de buitenmuur loopt.
- De afzuigkap kan aan de bovenzijde of aan de achterzijde worden aangesloten
- op de afvoerslang. Gebruik de aansluiting die zonder te veel bochten, direct naar buiten loopt en derhalve voor het beste afzuigresultaat zorgt.
- Een afvoerslang met meer dan twee bochten van 90 graden zal de afzuiging aanzienlijk verminderen. Zo weinig mogelijk bochten is bepalend voor een goede afzuiging in uw keuken.

## SECTION 3. BELANGRIJKE INFORMATIE

Minimum hoogtes afzuigkap t.o.v. het fornuis:

Minimale hoogte bovenzijde fornuis tot onderzijde afzuigkap	800 mm
Afzuigkap hoogte met standaard schacht	550—950 mm
Minimum plafond hoogte voor afzuigkap met standaard schacht	2290mm

Het is belangrijk om niet af te wijken van de minimum afstand tussen bovenzijde fornuis en onderzijde afzuigkap, daar anders oververhitting van de afzuigkap en zelfs het in de brand vliegen er van het gevolg zou kunnen zijn.

Indien u een achterwand (fit eerste) boven het fornuis monteert, dan heeft u automatisch de afstand tussen fornuis en afzuigkap.

Een glad bocht van 90° in een 150mm afvoerslang moet een minimum klaring van 215mm

### Waarschuwing

Als er in de keuken zowel de afzuigkap als apparaten, die niet op elektriciteit (b.v. gasapparaten) worden gebruikt, dan moet ervoor worden gezorgd, dat de keuken voldoende geventileerd wordt.

Indien er in de keuken onvoldoende schone lucht wordt aangevoerd, dat moet er extra ventilatie worden aangebracht.

Raadpleeg bij twijfel en/of vragen een specialist.

De afzuigkap mag niet worden aangesloten op afvoerkanalen van verbrandingsapparaten, bv. geisers, boilers en centrale verwarmingsinstallaties, etc. etc.

Zorg voor een luchtoefvoer die even groot is als de hoeveelheid afgevoerde lucht. Dit is extra belangrijk indien er in hetzelfde vertrek ook een ander verbrandingsapparaat b.v. een geiser aanwezig is.

Raadpleeg bij twijfel en/of vragen over dit onderwerp uw gasbedrijf.

### Belangrijk:

De afzuigkap moet geaard zijn.

Let erop dat de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de afzuigkap.

Voor het schoonmaken, of onderhoudswerkzaamheden, moet de afzuigkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar uit te zetten.

**Houd bij bakken of frituren altijd de pan goed in de gaten, oververhitte olie is licht ontvlambaar.**

**Flamebeer nooit onder de afzuigkap.**

## Hoofdstuk 4. Installatie

### 4.1 Het verwijderen van de vetfilter(s)

Leg de afzuigkap met de achterkant op een horizontaal oppervlak.

Verwijder de vetfilters dmv het oplichten van de hendel aan de afzuigkap. Haal de filters voorzichtig uit de afzuigkap, zonder de kap te beschadigen.

U kunt nu bij de interne ophanging en de afvoeraansluiting is ook bereikbaar (zie Pagina 7).

### 4.2 Afvoer Aansluiting

De afzuigkap kan naar keuze aan de bovenzijde of aan de achterzijde worden aangesloten. Beide aansluitingen hebben 4 tapeinden, waar u de afvoerslang of de afdekplaat kunt bevestigen.

Bevestig de afvoerslang aan de door u benodigde aansluiting en bevestig op de andere aansluiting de afdekplaat.

Let erop, dat u bij het verwisselen van de afdekplaat, de stroomkabel niet beschadigt.

### 4.3 Installeer Afvoer

Maak een gat in de muur of plafond en voer de 150mm afvoerslang van de afzuigkapmanchet naar buiten.

Houd de lengte van de afvoer zo kort mogelijk, met zo min mogelijk bochten (zie hoofdstuk 2).

Maak een passend gat in de buitenmuur.

### 4.4 Montage Afzuigkap

Indien u een achterwand gebruikt, dan moet u deze voor u de afzuigkap ophangt monteren.

**Voor montage instructies zie pagina 7.**

**Let op:** de decoratieve schacht kan verwijderd worden. De afzuigkap is dan beter hanterbaar.

Overtuig u dat de muur glad en sterk genoeg is om de afzuigkap aan op te hangen.

Gebruik de juiste bouten om de afzuigkap op te hangen.

### 4.5 Montage van de Afvoer

Bevestig de afvoerslang aan de manchet op de afzuigkap. Bij aansluiting aan de achterzijde van de afzuigkap voor ophanging eerst de afvoerslang bevestigen.

Gebruik de M4 schroeven om de schacht te verwijderen/ op hangen. Via de filteropening (en) kunt u er makkelijk bij.

Let erop dat er geen knik in de afvoerslang zit als de afzuigkap aan de muur hangt.

Bevestig de afvoerslang aan het muurooster.

Indien de afvoerslang aan een rooster is bevestigd, dient de luchtstroom naar beneden te blazen.

## 4.6 Electrical Installation

**Verwijder bij kortsluiting of stroomstoring eerst de stekker, alvorens verder te gaan.**

Sluit de afzuigkap aan op de netspanning met een 2 polige stekker met randaarde. De afzuigkap wordt geleverd met aansluit snoer zonder stekker.

Elektrische Aansluitingen		
Live	Bruin	
Neutraal	Blauw	
Aarde	Groen/Geel	

## Hoofdstuk 5. Gebruiksaanwijzing

Zet de afzuigkap aan via het bedieningspaneel.

De afzuigkap heeft zes drukknoppen. De knop is verlicht als hij is ingeschakeld. Zie onderstaande tabel voor de diverse functies.

Indien de afzuigkap vier uur ononderbroken is ingeschakeld, dan schakelt hij automatisch uit. Na 30 uur gebruik moet het vetfilter worden gereinigd. U wordt hierop opmerkzaam gemaakt doordat

Drukknop	Functie
☰	Verlichting Aan/Uit
0 1	Motor Aan Stand 1 (min), Motor Uit.
2	Motor Aan Stand 2
3	Motor Aan Stand 3
4	Motor Aan Stand 4 (Boost-Modus...5 Minuten)
⊕	Motor uit, stopt na 10 minuten om rest dampen af te zuigen, de indicator knippert tijdens werking.

alle zes de lampjes knipperen. U kunt ze uitschakelen door op de ventilator-timer knop te drukken.

## Hoofdstuk 6. Onderhoud

Regelmatig onderhoud bevordert het gebruik en levensduur van de afzuigkap.

Gebruik een huishoudelijk schoonmaakmiddel om de afzuigkap schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddelen.

U kunt de filters in de vaatwasser reinigen, of met de hand in warm water met een schoonmaakmiddel. Maak de filters minimaal eens per 2 maanden schoon, of eerder indien de afzuigkap erg intensief wordt gebruikt.

De filters een voor een verwijderen door ze met een hand te ondersteunen en de afsluithendel los te maken.

Teneinde uw afzuigkap in goede staat te houden en brandgevaar te vermijden. Verwijder dan vetresten van de buitenkant van uw afzuigkap.

LED-lampen hebben geen onderhoud nodig.

## Hoofdstuk 7. Specificaties

Afzuigcapaciteit (nominale):	800 m <sup>3</sup> /hr
Elektrische aansluiting:	230V ~ 50Hz
LED lamp voltage:	12V
Motor:	1 @ 275W
LED lamp verlichting:	2 x 2.6W
Zekering:	3A
Afvoer diameter:	150mm

### Gewicht Afzuigkap (ongeveer):

CT900	26Kg
CT1092	29Kg

**DEL 1. INLEDNING**

Range-spisen är en halvprofessionell enhet som ger dig möjlighet att förverkliga din fulla potential i köket. Under mattagningen kommer oundviklig värme, ånga och os att bildas. Falcon-fläkten är utformad för att komplettera Range-spisen, både när det gäller utseende och prestanda, för att åstadkomma den idealiska miljön för kreativ mattagning.

**DEL 2. UTSUGNINGSFÖRMÅGA**

Den faktor som har störst inverkan på fläktens prestanda är utformningen av trumman som för utsugsluftens från fläkten till ventilationsgallret på ytterväggen. Dragningen av trumman ska vara ett av de främsta övervägandena under de första stegen när köket planeras. Tänk på följande:

- Fläkten har en muff som passar anslutning till en kanal med 150 mm diameter.
- Obs: 150 mm är den minsta kanaldiametern som ger effektiv utsugningsförmåga.
- Utllopskanalens längd ska vara så kort som möjligt och med så få böjar som möjligt.
- Mest effektivt är att dra trumman rakt genom en yttervägg, så försök placera spisen mot en yttervägg när köket planeras.
- Kåpans utlopp kan antingen dras uppåt eller bakåt. Använd det läge som ger den kortaste kanallängden och det minsta antalet böjar. (Fläkten måste vridas om kanalen ska gå direkt till det bakre utloppsläget.)
- En dragning med mer än två 90-gradersböjar minskar avsevärt utsugningssystemets prestanda. Undvik om möjligt att placera en 90-gradersböj vid utloppsmuffen, håll böjarnas radie så stor som möjligt för att uppnå ett mjukt luftflöde utan virvlar, undvik veck på böjiga kanaler och dra böjiga kanaler spänt längs raka sträckningar för att säkerställa att den inre ytan är så slät som möjligt.

**DEL 3. VIKTIG INFORMATION**

Följande är de minsta mått som krävs för att spis och kåpa ska få plats:

Avtäckt mellan spis och kåpa (minimum):	800 mm
Kåpans höjd med standardskorsten:	550–950 mm
Minsta tatköjd med standardskorsten:	2290mm

Minimavståndet mellan hällens brännare och fläktkåpan underkant måste följas för att undvika överhettning av fläktkåpan och dess komponenter.

Om ett stänkskydd monteras, avgörs avståndet mellan spis och kåpa.

Tank också på att en 90-gradersböj på böjig kanal kräver minst 215 mm höjd för att åstadkomma en mjuk böjradie utan veck.

Föreskrifter från myndigheter beträffande utsläpp av utloppsluft måste följas.

**Observera:**

Den här enheten kräver jordanslutning.

**Varning**

Försiktighet måste iakttas för att säkerställa att det undertryck som orsakas av utsugningssystem med höga prestanda inte negativt påverkar säker användning av vissa typer av brännaordningar (för gas, olja eller fast bränsle). Det gäller både sådana som finns monterade i köket och eventuellt även på andra platser i huset.

Om sådana anordningar finns MÄSTE tillräcklig ventilation finns i det rum där de är installerade, placerad och dimensionerad så att det undertryck som fläktkåpan skapar i rummet inte överskrider 4 Pa.

**Vid tveksamhet, använd inte fläktkåpan och brännaordningen samtidigt och rådfråga en (för bränsletypen) lämplig expert.**

Tillräcklig ventilation av rummet måste anordnas om spiskåpan och enheter som värmes med annat än elenergi (gas- eller oljeeldade värmare osv.) används samtidigt. Rummet måste vara försedd med ventilationsöppningar som medger ett konstant flöde av friskluft.

Arluftens fär inte släppas ut i en kanal som används som rökkanal från enheter som värmes med annat än el, t.ex. olje- eller gaseldade värmepannor, gaseldade varmvattenberedare osv.

Kontrollera att matningsspänningen överensstämmer med uppgifterna på skytten inuti fläktkåpan. Spänningen måste brytas innan några rengörings- eller underhållsåtgärder utförs.

**Var särskilt försiktig vid stekning. Minimera brandrisken genom att följa alla anvisningar om rengöring av fettfilter och borttagning av fettavlägringar.**

Flambera inte under fläktkåpan

**DEL 4. INSTALLATION****4.1 Borttagning av fettfilter**

Lägg fläkten med baksidan nedåt på en vågrät yta.

Ta bort fettfiltern genom att dra lyfta filterspärspaken bort från kåpans nederdel. Då lossar klämmorna och filtret kan försiktigt lyftas bort från kåpan. Var försiktig så att du inte repar kåpan.

Nu kommer du åt de inre fästhålen, fläktenheten och muffs täckplatta genom öppningarna i bottnenplattan. (Se Sidan 7).

**4.2 Fläktutsugets placering**

Kåpans utlopp kan antingen dras uppåt eller bakåt. Vid varje utlopp finns fyra pinnbultar, där antingen fläktenheten eller en täckplatta kan skruvas fast.

Skruta fast fläktenheten vid det valda utloppet och täckplattan på det andra utloppet.

Var försiktig när du byter utloppsläge, så att du inte i onöдан drar i eller vrider kabeln som är fäst vid fläkten.

Kåpan levereras monterad för utlopp uppåt (vanligast). Installation med det bakre utloppsläget är svårare än uppåt, varför kanalen ofta dras genom väggen ovanför fläktkåpan och döljs av skorstenen. Det ger en böj som något minskar dess prestanda (se del 2).

**4.3 Truminstallation**

Gör ett hål i väggen eller taket och dra 150 mm-kanalen från fläktkåpans utlopp till utsidan.

Utllopskanalens längd ska vara så kort som möjligt och med så få böjar som möjligt, se del 2.

Gör ett lämpligt hål i ytterväggen. Obs: För att kanalen oskadad ska kunna gå igenom väggen och för att avslutande anslutningar ska kunna göras, krävs oftast ett hål som är större än 150 mm i diameter.

**4.4 Fästa kåpan i väggen**

Om du monterar ett stänkskydd måste det monteras före kåpan.

Anvisningar för montering av kåpan finns på sidan 7.

**Obs:** Dekorationsskorstenen kan tas bort för att underlättar hanteringen av kåpan.

Väggen där kåpan fästs måste vara av god kvalitet, ha en jämn yta och vara tillräckligt kraftig för att bärta fläktkåpan.

Fästelement som passar väggtypen måste användas.

**4.5 Ansluta trumman**

Anslut trumman till fläktkåpans utlopp. Vid utlopp bakåt kanske detta måste göras innan fläktkåpan fästs på väggen. Det kan vara lättare om skorstenen är borttagen. Den är fäst med M4-skruvar, som kan tas genom filteröppningarna.

När fläktkåpan sitter på plats kontrollerar du att kanalen inte har plattats till eller fått veck.

Anslut kanalen till ventilationsgallret på väggen, eller en alternativ ytter avslutningsanordning.

Fäst avslutningen i ytterväggen. Se till att eventuella luftflänsar är riktade nedåt.

Sätt tillbaka fettfiltren.

**4.6 Elektrisk installation**

RISK FÖR STÖTAR KOPPLA FRAN SPÄNNINGSMATNINGEN INNAN DU FORTSÄTTER	

Fläktkåpan är en fast monterad enhet som är avsedd för fast anslutning till elnätet. En behörig elektriker måste utföra elinstalltionen.

Fläktkåpan måste anslutas till 230 V enfas växelström via en strömbrytare och 3 A säkring. Strömbrytaren ska placeras nära fläktkåpan/spisen så att strömmen till fläktkåpan kan brytas med strömbrytaren.

Strömbrytaren måste minst ha 3 mm kontaktseparation för alla poler. Alternativt kan en brytarfunktion i den fasta anslutningen, i enlighet med gällande föreskrifter, monteras.

Anslutningskabel mellan strömbrytaren och fläktkåpan medföljer.

Elmatriningen ansluts till den fria änden av denna kabel enligt följande:

ANSLUTNING AV INKOMMENDE MATNINGSLEDNING	
Ledare	Färg
Fas	Brun
Nolla	Blå
Skyddsjord	Grön/gul

**DEL 5. ANVÄNDNINGSANVISNINGAR**

Stäng av strömmen med strömbrytaren.

På fläktkåpan finns 6 knappar som tänds när de trycks in. Deras funktion finns sammanfattad i nedanstående tabell.

Fläktkåpans styrenhet stänger automatiskt av enheten om inga åtgärder har vidtagits under fyra timmar.

Efter 30 timmars sammanlagd användning markeras FETTFILTER MÄTTAT genom att alla sex indikeringsslamponer blinkar. Återställ genom att trycka på knappen FLÄKT AV (fördräjning).

knapp	funktion
○	BELYSNING PÅ/AV
0 1	FLÄKT PÅ HASTIGHET 1 (min), FLÄKT AV (omedelbart stopp).
2	FLÄKT PÅ HASTIGHET 2
3	FLÄKT PÅ HASTIGHET 3
4	FLÄKT PÅ HASTIGHET 4 (Intensivläge...5 minuter)
⊕	FLÄKT AV stopp efter tio minuters fördräjning för utvädring av kvarvarande os. Indikeringslampan blinkar under denna tid.

**DEL 6. UNDERHÅLL**

Regelbundet underhåll krävs för att säkerställa goda prestanda och lång livslängd.

Rengör fläktkåpans rostfria ståltyper med ett därfor avsett rengöringsmedel. Använd inte repande rengöringsmaterial eller medel.

Rengör fettfilter i diskmaskin eller genom handdiskning i varmt vatten och diskmedel. Rengör filtren minst varannan månad, oftare om fläkten används mycket.

Ta bort fettfiltern genom att dra den kromade filterspärspaken bort från kåpans nederdel. Då lossar klämmorna och filtret kan försiktigt lyftas bort från kåpan. Var försiktig så att du inte repar kåpan.

Du behåller fläktkåpans perfekta utseende och minimrar brandrisken genom att säkerställa att fettavlägringarna på fläkten ytter hålls borta genom regelbunden rengöring.

LED-lampor behöver inget underhåll .

**DEL 7. SPECIFIKATIONER**

Fläktens luftflöde, nominellt:	1000 m <sup>3</sup> /hr
Matningspänning:	230V~ 50Hz
LED lampspänning:	12V
Fläkteffekt:	1 @ 275W
LED lampeffekt:	2 x 2.6W
Rekommenderad säkring för elmatning:	3A
Fläktens muffdiameter:	150mm

**Vikt:**

CT900	26Kg
CT1092	29Kg

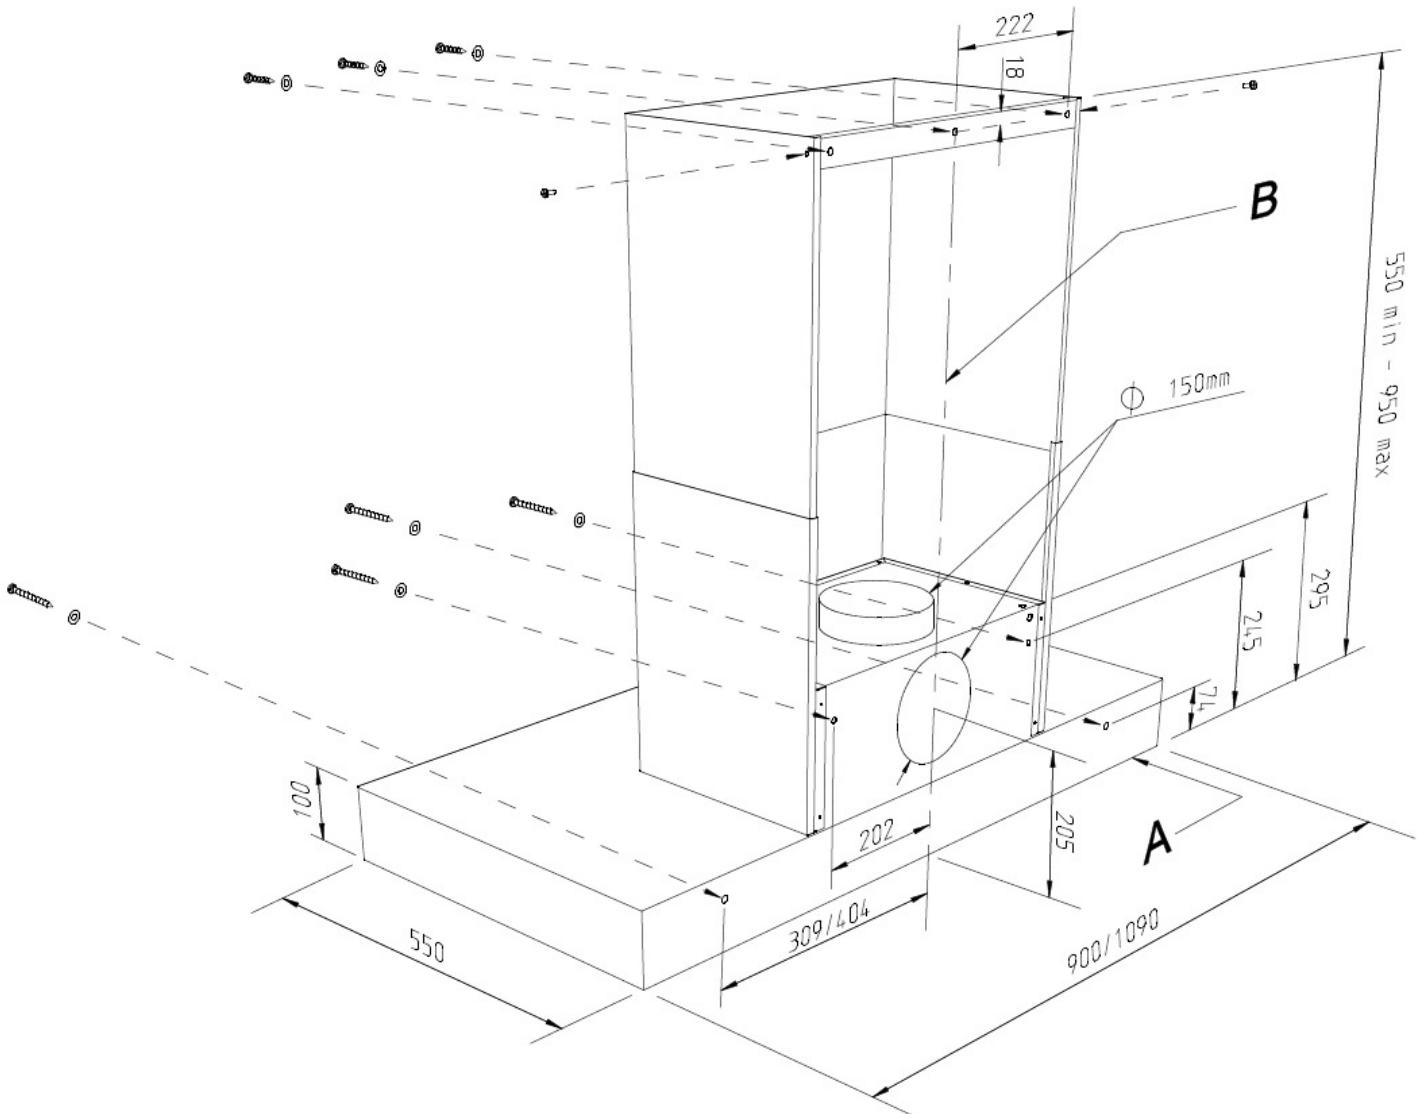
## HOOD DIMENSIONS And FIXING HOLE DETAILS

DIMENSIONS DE LA HOTTE et DÉTAILS DE LA FIXATION DES TROUS

Haubenmaße Und Details zu Montagelöchern

AFZUIGKAP AFMETINGEN En BEVESTIGINGSGATEN

KÄPANS MÄTT Och FÄSTHÄLENS PLACERING

**ENGLISH: Method**

1. Mark a horizontal line (A) in the position of the hoods bottom edge - if you have already fitted a splashback then the top edge of this will serve.
2. Mark a vertical centre line of the range cooker and the hood (B).
3. Remove the grease filters to gain access the internal fixing holes.
4. Mark the positions of the fixing hole centres, as shown above  
*tip: Offer the hood up to the wall in the desired position and mark the wall through the fixing holes in the hood rear. This is a 2 person job.*
5. Mark and prepare a hole suitable to accommodate 150mm diameter ducting (160mm min). If using the rear exhaust spigot position then accuracy is critical.
6. Secure hood and chimney bracket, using fixings suitable for the wall construction, in the previously marked positions.

**FRANÇAIS: Méthode**

1. Marquez une ligne horizontale (A) dans la position désirée de la base de la hotte.
2. Marquez une ligne centrale verticale du fourneau et la hotte (B).
3. Marquez les centres de trous de fixation comme indiqués ci-dessus  
*Tip: Presentez la hotte contre le mur dans la situation désirée. Deux personnes sont nécessaires pour cette opération. Marquez le mur par les trous de fixation dans la partie arrière de la hotte.*
4. Marquez et faites un trou pour accepter un conduit d'un diamètre de 150mm comme détaillé dans le guide d'installation (160mm min).
5. Fixez la hotte et fixation cheminée en vous servant des fixations qui conviennent à la construction du mur dans les positions déjà marquées. Les trous de fixation sont révélés quand les filtres sont enlevés comme détaillé dans le guide d'installation.

**DEUTSCHE: Methode**

1. Eine waagerechte Linie (Linie A) an der unteren Kante der Haube markieren – wenn bereits ein Spritzschutz angebracht wurde, kann dessen obere Kante verwendet werden.
2. Eine senkrechte Mittellinie von Herd und Haube markieren (Linie B).
3. Die Positionen von Montagelöchern wie oben beschrieben markieren.  
*Tipp: Die Haube an die gewünschte Position halten und die Wand durch die Montagelöcher in der Rückwand der Haube markieren. Hierzu sind 2 Personen notwendig.*
4. Ein Loch (160mm min), das für den Schacht mit 150 mm Durchmesser geeignet ist, gemäß der Montageanleitung markieren und herausbrechen.
5. Zum Festigen der Haube und Kamin Befestigungshalter für den jeweiligen Wandtyp geeignete Befestigungselemente an den bereits erstellten Markierungen verwenden.

**NEDERLANDS: Methode**

1. Trek een horizontale lijn (A) langs de onderzijde van de afzuigkap. Bij gebruik van een achterwand, kunt u de bovenzijde ervan horizontaal gebruiken.
2. Trek een vertikale lijn vanuit het midden van het fornuis en de afzuigkap (B).
3. Markeer de posities van de bevestigingsgaten zoals op de tekening boven te zien is.  
*Tip: Houd de afzuigkap in de gewenste positie tegen de muur en markeer de gaten in de achterkant van de afzuigkap. Doe dit met 2 personen.*
4. Maak een gat voor de 150mm afvoerslang (160mm min).
5. Bevestig de afzuigkap aan de wand met schroeven die ervoor geschikt zijn. De gaten zijn te zien als de filters zijn verwijderd, zie hoofdstuk 4.4.

**SVENSK: Metod**

1. Dra en vågrät linje (linje A) där kåpans undre kant ska placeras. Om ett stänkskydd redan har monterats duger dess överkant.
2. Dra en lodrät linje vid spisen och kåpans centrum (linje B).
3. Markera placeringen för centrum av fästhålen enligt ovan.  
*tip: Håll upp kåpan på väggen i önskat läge och gör märken på väggen genom fästhålen i kåpans baksida. Två personer erfordras för detta.*
4. Markera och gör ett hål som passar en 150 mm kanal (160mm min), enligt anvisningar i installationshandboken.
5. Fäst kåpan och skorsten fäste i de markerade lägena med fästelement som passar väggkonstruktionen. Fästhålen syns när filten tas bort enligt anvisningarna i installationshandboken.