



Guide de démarrage


Plaud NotePin S

Avertissement :

Les images, écrans d'application et interfaces utilisateur présentés sont des simulations à des fins d'illustration uniquement.

Le design final du produit et l'expérience utilisateur peuvent varier en fonction du dispositif, de la version logicielle ou de la région.


Aperçu du produit

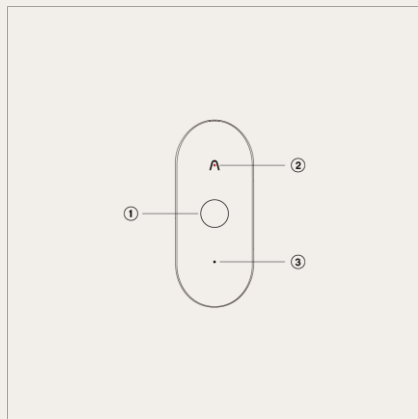

- ① Bouton d'enregistrement
- ② Indicateur LED & Microphone 1
- ③ Microphone 2



- ④ Emplacement lanière
- ⑤ Port de charge

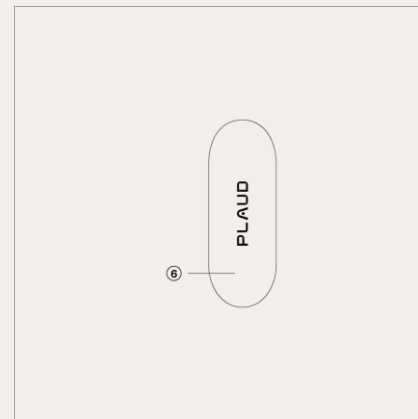

- ⑥ Pin Magnétique

Avertissement :

Les images, écrans d'application et interfaces utilisateur présentés sont des simulations à des fins d'illustration uniquement.
Le design final du produit et l'expérience utilisateur peuvent varier en fonction du dispositif, de la version logicielle ou de la région.

Contenu du pack



NotePin S Device×1



Charging Dock×1



USB-C Charging Cable×1



Magnetic Pin×1



Wristband×1



Clip×1



Lanyard×1



Guide Kit×1

Fiche Technique

Avertissement:
Les images, écrans d'application et interfaces utilisateur présentés sont des simulations à des fins d'illustration uniquement.
Le design final du produit et l'expérience utilisateur peuvent varier en fonction du dispositif, de la version logicielle ou de la région.

	  
Couleur	Noir Argenté Violet
Taille	51 × 21 × 11mm / 2.01 × 0.83 × 0.43in
Poids	23.2g /0.82oz avec Pin Magnétique 17.4g / 0.61oz sans Pin Magnétique
Microphone	2 MEMS
Portée d'enregistrement	Up to 3 meters
Bouton d'enregistrement	Bouton physique
Durée d'enregistrement	Jusqu'à 20 heures
Autonomie en veille	Jusqu'à 40 jours
Stockage Local	64GB
Type recharge	Support de charge + USB-C
Find My (Apple)	Compatible


Télécharger l'app

Cliquez sur le [lien](#) ou scannez le QR code,
puis suivez les étapes pour télécharger
l'app.




Plaud: AI Note Taker
Amplify Human Intelligence

Appairage & connexion

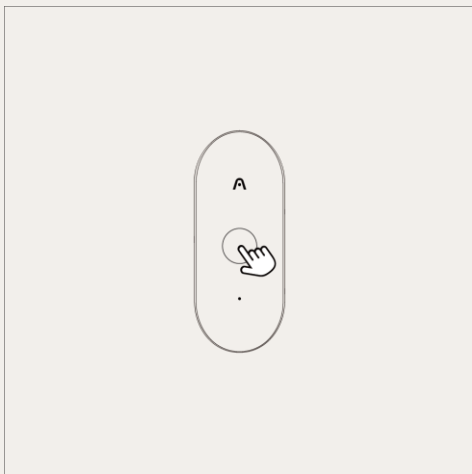


Step 1: Maintenez le bouton jusqu'à ce que la LED blanche clignote pour indiquer que la connexion est prête.

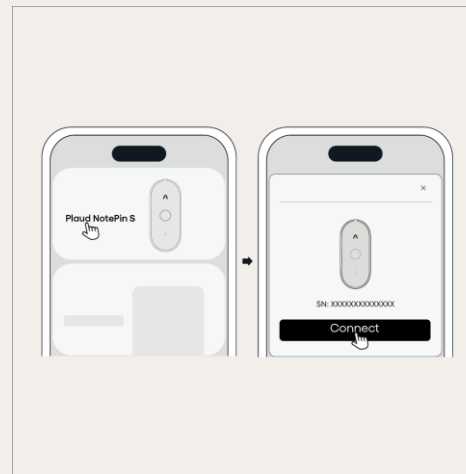

Step 2: Suivez les instructions à l'écran dans l'application Plaud pour finaliser la connexion.

Lancer l'enregistrement

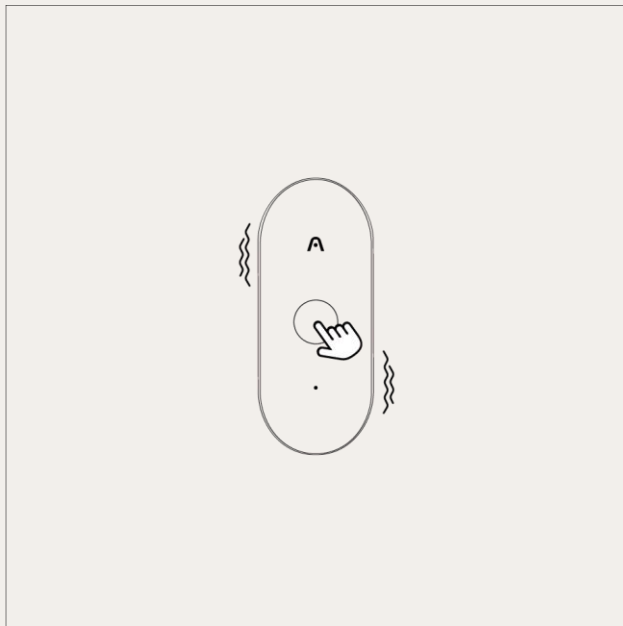

Démarrer l'enregistrement

Appuyez longuement sur le bouton d'enregistrement (1 s) jusqu'à ressentir **1 vibration** — l'enregistrement démarre.



Arrêter l'enregistrement

Appuyez longuement sur le bouton d'enregistrement (1 s) jusqu'à ressentir **2 vibrations** — l'enregistrement s'arrête.

Appuyez pour surligner

Appuyez brièvement sur le bouton durant l'enregistrement pour surligner un moment clé.

Recharger

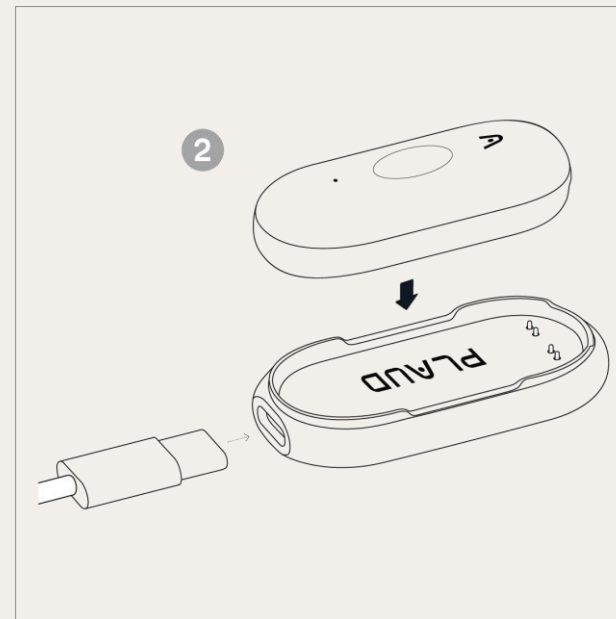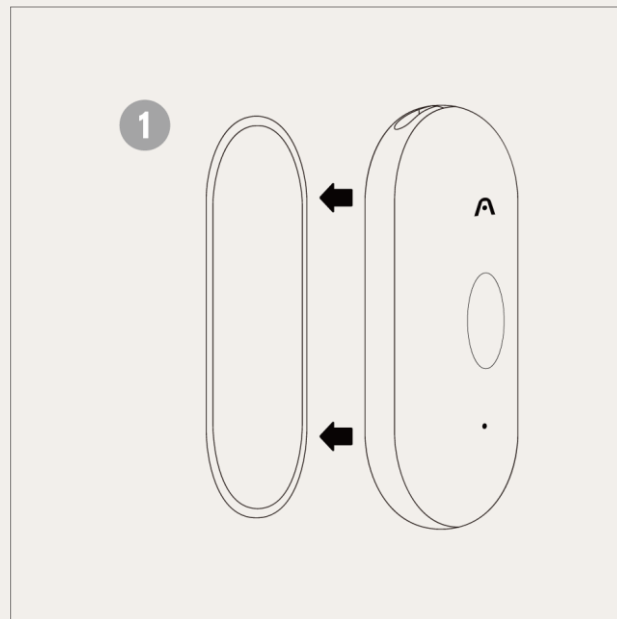

*Veuillez retirer le pin magnétique avant tout chargement