

Shark

FACIALPRO GLOW

+ DePuffi

USER GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUGERVEJLEDNING
GUÍA DEL USUARIO
GUIDA PER L'UTENTE



GEBRUIKERSHANDLEIDING
BRUKERVEILEDNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
GUIA DO UTILIZADOR
KÄYTTÖOPAS
ANVÄNDARGUIDE

TABLE OF CONTENTS

BENEFITS OVERVIEW

Bring on the Glow..... 2

WARNINGS & PRECAUTIONS

Product Warnings & Precautions..... 3

GETTING STARTED

What's in the Box..... 7

Before you start..... 9

Skin Assessment..... 10

Every Button Explained..... 11

Find Your Perfect Fit..... 12

Daily Depuffing Routine..... 13

Weekly Pro Glow Routine..... 15

What's in My Tank?..... 18

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning..... 19

Charging & Storage..... 20

SKINCARE FORMULAS

Skincare..... 21

UNIT TROUBLESHOOTING & FAQs

Unit Troubleshooting..... 23

Skin FAQ..... 24

Device FAQ..... 26

Manufacturer's guarantee..... 27

Visit sharkclean.eu for more.

ACCESSORIES AND COLOURS MAY VARY BY MODEL

BRING ON THE GLOW


PROFESSIONAL RESULTS OF A FULL FACIAL IN JUST 9 MINUTES


EXFOLIATION BENEFITS



 **ENHANCED GLOW**
Radiant, lit-from-within glow.

 **SUPERCHARGED EXFOLIATION**
Combines AHA/BHA and physical exfoliation for brighter, more radiant skin.

 **POWERED DETOX**
Clearer, less visible pores.

 **BOOSTED HYDRATION**
Leaves skin hydrated for a smoother feel.



DEPUFFI BENEFITS



 **INSTACHILL**

ADVANCED DEPUFFING
Reduces appearance of dark circles and leaves under eyes refreshed and visibly less puffy.

SCULPTED APPEARANCE
Visibly enhance the appearance of cheekbone and jawline definition.

RAPID SOOTHING
Cooling relief for instantly calmer soothed skin.

 **INSTAHEAT**

ACTIVATED RADIANCE
Massage-driven circulation for a healthy, radiant look.

SOFTENING PREP
Primes skin for extraction by loosening surface impurities.

FACIAL DE-STRESS
For muscle tension relief.

PRODUCT WARNINGS & PRECAUTIONS

For your safety, please do not use FacialPro Glow if you have used any of the following products or routines:

- Used at home exfoliating products including any other products with AHAs or BHAs in the past 24 hours.
- Shaved within 5 hours prior to using FacialPro Glow.
- Received a professional facial with exfoliation in the past week.
- Received a cosmetic treatment where the skin has not fully healed, including microneedling, laser, or chemical peel.
- If you've recently received cosmetic injectables like neurotoxins or dermal fillers, please consult your provider before use.

For your safety, please do not use this FacialPro Glow if you are taking the following medications:

- If you are taking isotretinoin commonly known as "Accutane"
- If you're currently irritated from any topical retinoid (e.g. tretinoin, adapalene), please refrain from using this device

OR if you are allergic to:

- Willow bark, aspirin or any other ingredients in the topicals. Please read the ingredient lists on the packaging before using

OR if you have any of the following medical conditions:

- Severe inflammatory acne
- Sensitivity or allergy to plastic

For your safety, please do not use FacialPro Glow if you have any of the following conditions on the face, hairline, ears, or neck:

- Recent facial surgery (until you have been cleared by your doctor)
- Suspicious lesions, skin cancer or tumors
- Eczema
- Psoriasis
- Broken skin, skin rash, or blisters
- Tissue inflammation
- Skin infection, cold sore (fever blisters), or warts
- Sun burn: Do not use InstaHeat feature on DePuffi if you have a sunburn
- Tend to easily bruise
- Melasma or hyperpigmentation, especially if exacerbated by mild warmth
- Stop use if adverse reactions occur
- Stop use if allergic reaction occurs

PRODUCT WARNINGS & PRECAUTIONS

Consult a medical professional before using FacialPro Glow

- If you have bruising on the face
- If you are experiencing skin sensitivity or irritation with any topical skincare products
- If you are pregnant, nursing, or may be pregnant (consult a medical professional prior to using)
- If you have cold or heat hypersensitivity
- Abnormal sensations (e.g. numbness)
- If Derm Detox Exfoliating Gel or Hydo Infuse Hydrator gets into eyes, rinse immediately with cool water and consult a medical professional

Sunburn Alert

- This product contains an alpha hydroxy acid (AHA) that may increase your skin's sensitivity to the sun and particularly the possibility of sunburn. Use a sunscreen, wear protective clothing, and limit sun exposure while using this product and for a week afterwards

Use safely

- Read warnings and precautions around unit and skincare carefully before using this system
- Do not modify, disable, or bypass any safety devices or protective functions. Doing so may result in electric shock, fire, or serious injury, and will void the warranty and compliance with applicable safety regulations.
- Do not use the device when it has been left outdoors
- If you are travelling by air, the device should be carried in carry-on baggage and not checked in. The device must be completely switched off
- Do not use the device outdoors. Only use this device under the following environmental conditions:
 - Temperature: between 10°C (50°F) and 30°C (86°F)
 - A relative humidity range of 15% to 90%, non-condensing, but not requiring a water vapor partial pressure greater than 50 hPa
 - An atmospheric pressure range of 700 hPa to 1060 hPa
- Skin dryness, irritation, or redness may occur when using the device and skincare routine. Apply a facial moisturiser if dryness occurs
- To ensure safe and effective use, do not operate the device for prolonged periods or perform repeated treatments beyond the instructions provided. Overuse may lead to skin irritation or damage. Always follow the recommended usage guidelines.
- To avoid any type of bruising, do not hold Extraction Attachment on skin on the same spot. Device needs to be in constant movement with skin
- To reduce the risk of fire, thermal and chemical burns, electric shock, serious injury, or death, follow the precautions in this section and the procedures in this manual. The power hub contains a rechargeable lithiumion battery. If damaged, the battery can overheat, catch fire, or leak a chemical that can burn skin and eyes
- Do not use on eyes or genital areas
- Gently unplug the USB-C cable after the product has been fully charged

PRODUCT WARNINGS & PRECAUTIONS

Supervision and intended users

- This equipment is not intended for use by persons under the age of 18 or with reduced physical, sensory, or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment. Please refer to the contraindications before use
- Do not use if any of the conditions in “Warnings and Precautions” (page 3) apply to you
- Do not leave the equipment unattended when it is powered on
- This equipment is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure they do not play with the equipment
- To reduce the risk of entanglement and potential strangulation, keep cords out of reach of children.
- Small parts can be inhaled or swallowed by children—if any small parts break off or detach from the product, dispose of safely
- This equipment is only intended to be used by one person. This person is the intended operator of the equipment
- Clean your face with soap and water before using the device
- Securely attach Exfoliation Attachment or DePuffi attachment to the Power Hub. You should hear a clicking sound when attaching to the Power Hub. Do not apply excessive force when attaching the Exfoliation Attachment or DePuffi Attachment
- Do not apply excessive force when attaching the tips

Keep Dry

- Do not submerge the device or expose it to running water.
- Do not use the equipment in a shower, bathtub, or under steam.
- Do not rinse Power Hub under water. Wipe only with damp cloth, the exfoliation attachment can be rinsed and cleaned using self-rinse cycle.
- Keep the USB-C charging port closed and dry during use.
- If power Hub and Depuffi Attachment become wet, power off and dry completely before continuing.
- Do not charge or use the device if it has been left outdoors

Charge safely

- Follow the charger manufacturer’s instructions
- Only charge the equipment with the provided USB-C cable. Do not use any other USB-C cable
- Check if the voltage indicated on the equipment corresponds to the rated input voltage before you connect the equipment to avoid risk of electrocution or permanent damage to the equipment
- Do not charge the device near water
- Always position the equipment so the charger is easy to reach while charging
- Store USB-C cable properly after charging
- Use a properly rated SELV PSU charging block to charge this device
- Only use a universal power adapter
- Gently unplug the USB-C cable after the product has been fully charged

Protect Power Hub from damage

- Do not try to open the Power Hub or replace the battery
- Do not crush, drop, or damage the power hub
- Stop use or disconnect charging cable if the Power Hub feels unusually hot or emits smoke or a bad smell
- If liquid leaks from the Power Hub, avoid contact. If liquid touches skin or eyes, wash with large amounts of water and seek medical advice
- Follow disposal instructions

PRODUCT WARNINGS & PRECAUTIONS

Transport and storage conditions

- Only transport and store the device in the following environmental conditions:
 - Keep between -20°C (-4°F) and 45°C (113°F). For storage longer than 3 months, keep between 0°C (32°F) and 25°C (77°F)
 - Keep between 5°C (41°F) to 32°C (89.6°F) at a relative humidity up to 85%, non-condensing
 - Keep between 35°C (95°F) to 60°C (140°F) at a water vapour pressure up to 50 hPa

Check the product for damage before use

- Do not drop the product when unpacking or using it
- Inspect the product for cleanliness, corrosion, cracks, or sharp edges before use. Do not use the product if it is contaminated or damaged.
- Check the DePuffi Attachment for signs of corrosion
- These conditions can irritate or damage your skin

Clean properly

- Clean the Exfoliation Attachment (including its tanks) and tips with water and the cleaning brush provided
- Clean the DePuffi Attachment with a damp cloth
- Run the self-rinse cycle after each session
- Avoid using chemical or alcohol-based cleaners
- Ensure all attachments are fully dry prior to storing

Do not repair or modify

- Do not attempt to repair or modify the unit or accessories
- Do not crush or dispose of in fire
- Do not modify, disable, or bypass any safety devices or protective functions. Doing so may result in electric shock, fire, or serious injury, and will void the warranty and compliance with applicable safety regulations.

Disposal

- Dispose of the device according to local laws and requirements surrounding lithium-ion battery disposal

Potential electromagnetic interference

- WARNING: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally
- WARNING: Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation
- WARNING: Portable radio frequency communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30cm (12 inches) to any part of the device system, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result
- WARNING: Do not leave device exposed in direct sunlight

WHAT'S IN THE BOX

EXFOLIATION KIT • HELPS YOU ACHIEVE A DEEP CLEAN



ENSURE TO FULLY CHARGE YOUR POWER HUB BEFORE FIRST USE.

ONLY USE SHARK SKINCARE WITH YOUR FACIALPRO GLOW FOR BEST RESULTS.

DEPUFFI KIT • INSTACHILL & INSTAHEAT



KEY

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| 1. Exfoliation Attachment | 6. Gentle T-Zone Tip | 10. Self-Rinse Cap |
| 2. Power Hub | 7. Derm Detox AHA + BHA Exfoliating Gel | 11. Cleaning Brush |
| 3. Normal Wide Tip | 8. Hydro Infuse BHA Hydrator | 12. USB-C Cable |
| 4. Normal T-Zone Tip | 9. DePuffi Attachment | 13. Storage Case |

BEFORE YOU START

Assess your skin's current condition. Read all Instructions and Warnings and Precautions prior to use. Take before and after pictures to document your journey.

WHAT IS FACIALPRO GLOW?

FacialPro Glow is a facial device, designed to help you achieve professional level results in the comfort of your own home FacialPro Glow. Our skincare exfoliation and DePuffi technology has been developed as an all-in-one system to enhance your existing routine.

WHY SHOULD I USE FACIALPRO GLOW?

- Professional results of a full facial in just 9-minutes
- Our device and skincare formulas have been developed with dermatologists
- Weekly and daily moments of self-care
- Improve the appearance of pores by removing debris

TEST OUT YOUR TIPS

See page 12 for full details and description.

Our tips are designed to provide premium performance and suction. Select either the set of the Normal Tips or the set of Gentle Tips based on your preference.

ROUTINE GENERATOR



SCAN TO TAKE
OUR ROUTINE
GENERATOR QUIZ

WHAT TO EXPECT

DURING USE

ENGLISH



SKINCARE:

A tingling (but not burning) sensation by using the skincare products may occur. This is typical of skincare with these ingredients. Over time, you may build up a tolerance to this skincare. Please wait 24hrs after shaving to avoid irritation.



SUCTION:

Suction does not need to be aggressive to achieve best results. Considering that the FacialPro Glow system includes exfoliating formulas, suction levels have been calibrated for optimal results without damaging your skin barrier. Choosing between 3 suction levels and between Normal and Gentle tips will allow you to tailor your FacialPro Glow. If tips are left on same spot, there is a possibility of small broken blood vessels which is normal and should subside within a few hours. To avoid this, please ensure your tip is in constant movement when in contact with skin.



HAND TECHNIQUES:

It's important to use the correct technique to achieve best results. Please ensure the tip's surface is in full contact with skin. Depending on your face shape, you may be required to adjust your tip angle to achieve proper contact. Read instructions on how to glide your tips (page 17), thoroughly. Our How-To-Video's are also a great resource. Practice makes perfect!

AFTER USE



IRRITATION:

Dryness/flakiness is normal and should calm down after a few minutes/hours after use. If this bothers you, we recommend selecting a lower suction level, reducing exposure to Derm Detox or decreasing your frequency of use to avoid. Always apply a moisturiser or SPF after use.



REDNESS:

Redness may occur during and after completing your FacialPro Glow routine, this is normal and should calm down within a few minutes to a few hours (time will vary based on skin type, tone and sensitivity). If redness bothers you; we suggest doing this routine at nighttime. Finishing with your DePuffi on InstaChill mode will help with reducing redness and soothing skin.



PURGING:

The proof is in the purge. Purging shows that skin cells are being turned over and impurities are being lifted. New users who are not used to exfoliation or salicylic acid, should anticipate potential skin purging to occur 1-2 weeks after using the device. This is completely normal as the active ingredients in the skincare formulas are bringing impurities to the surface. This is a sign that the device and skincare formulas are working. Your skin state should return to good condition after a few weeks of using the device (depending on your skin type, tone, and sensitivity).


RESULTS:

After you finish using your FacialPro Glow, you will see the gunk tank full of excess oil, sebum, dead surface skin cells, and/or other impurities that were sitting in your skin. If you are new to exfoliation, your skin results may vary from week to week based on your current skin state, environmental factors & hormones. This is completely normal!


MATURE SKIN

Mature skin is typically more sensitive. You may experience a higher level of redness or irritation when using this device. If you experience any of these sensations, wait more than a week before your next use. We recommend proceeding with lower suction intensities and using the Gentle tip as well as ensuring you're using the correct hand techniques (e.g. holding your skin taught when using your device).

EVERY BUTTON EXPLAINED

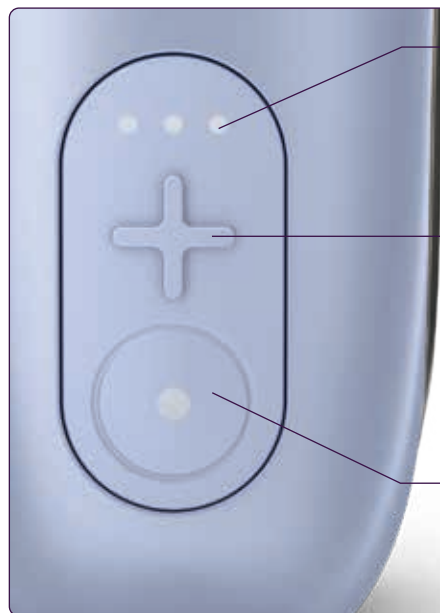

INTENSITY INDICATOR
LED lights indicate low, medium, or high level.



INTENSITY BUTTON
Press to change intensity settings.

With Exfoliation Attachment:
Changes **suction** level.

With DePuffi Attachment:
Changes **temperature** level.

POWER BUTTON
On/Off Press and hold for 1 second
Pause/Resume Suction Short press
Switch between INSTACHILL & INSTAHEAT Short press



RELEASE BUTTON
Press to release and swap attachments.

USB-C CHARGING PORT
Lift flap to reveal.

Before first use, charge Power Hub for 3 hours 55 mins.

FIND YOUR PERFECT FIT

All tips were designed with performance in mind.

Dermatologist-tested to deliver clean pores and hydrated, glowing skin.





Select either the Normal Tips or the Gentle Tips based on your preference.

Rinse tips with water before first use.




SCAN FOR A TUTORIAL

PLEASE ENSURE YOU USE BOTH WIDE AND T-ZONE TIP FOR BEST RESULTS.

	NORMAL <i>For most skin types</i> Designed to provide a feeling of stronger suction & exfoliation	GENTLE <i>For sensitive skin types</i> Designed to provide a feeling of mild suction & exfoliation
WIDE TIP For use on cheeks, jawline, and upper forehead.		
T-ZONE TIP For use on T-zone: nose, chin, and around brow bones.		

BEFORE FIRST USE

- Select either Normal or Gentle Tip set to start
- Attach the Exfoliation Attachment to the Power Hub, fill with clean water and turn on
- Test on a small portion of face (cheek or T-zone depending)
- Swap to other tip set and repeat steps above. Choose your tip set based on your preferred skin feeling
- Once you have found your perfect fit—store the selected tip set in your storage case like this 

After each use, check your tip for any signs of damage or degradation. If you see any changes to the tip or a change in performance, we recommend replacing your tips.

YOU CAN ORDER NEW NORMAL OR GENTLE TIPS AT SHARKCLEAN.EU

DAILY DEPUFFING ROUTINE

Daily / 4 minutes

Depuff to sculpt and boost radiance daily, in just 4 minutes.



SCAN FOR A TUTORIAL

WHAT YOU'LL NEED




DePuffi Attachment



Power Hub

HOW TO USE

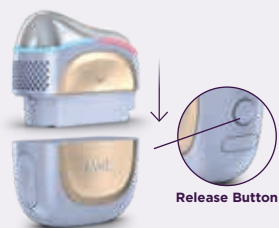

Release Button



INTENSITY BUTTON

Press to change **temperature intensity**.

POWER BUTTON


Short press to switch between **INSTACHILL** and **INSTAHEAT** settings.

GET STARTED

- Clean your face to remove any dirt and oil.
- Connect DePuffi Attachment.
- Apply your favourite serum, face oil, or moisturiser for best glide.


INSTACHILL / 4 MIN. SESSION

- Turn the device on.
- Device starts at temperature level 3. Start there and dial down to your preferred temperature setting.
- Glide over face, neck, and jawline. to reduce puffiness for a sculpted look and refreshed skin.

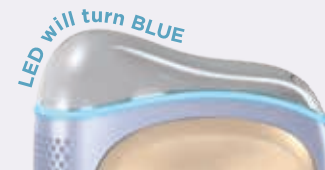

INSTAHEAT / 4 MIN. SESSION

- Turn the device on.
- Short press to switch into **INSTAHEAT** mode.
- Device starts at temperature level 3. Start there and dial down to your preferred temperature setting.
- Massage and glide over face, neck and jawline to boost circulation, encourage lymphatic flow and boost skin's radiance.

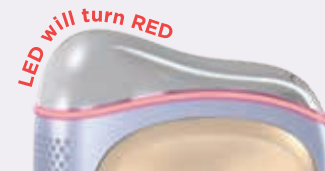

SCULPT + DEPUFF

INSTACHILL

- Move in slow upward and/or outward strokes to reduce puffiness for a defined jawline and cheekbones that look sculpted.
- Use under eyes to reduce the appearance of dark circles for an instantly refreshed and awakened look.



BOOST RADIANCE

INSTAHEAT

- Massage in slow upward and/or outward strokes to boost circulation for more radiant skin.
- Use in downward motion on the neck for lymphatic flow.



WEEKLY PRO GLOW ROUTINE



Once a week / 9 minutes

Smooth, brighten, and hydrate for a weekly glow in just 9 minutes.

Avoid doing the full facial routine more than once a week.

Hold unit upright during use

SCAN FOR A TUTORIAL

WHAT YOU'LL NEED



DePuffi Attachment



Exfoliation Attachment



Power Hub



Skincare



Wide Tip



T-Zone Tip

Pro Tip
Remember to *pull* the tips off. Do not *twist* to remove

HOW TO USE

Select desired tip

Install Exfoliation Attachment



INTENSITY BUTTON
Press to change **suction level**.

POWER BUTTON
Short press to **pause and resume**.



DEPUFFI RECOMMENDATION:

Prior to extraction, prep skin with **INSTAHEAT** to loosen surface impurities.

(See Page 14 for details)

1

APPLY DERM DETOX / 3 MIN. SESSION
AHA + BHA gently dissolves impurities


- Apply a thin layer of **Derm Detox** all over face, avoiding eyes and mouth.
- Leave on for 3 minutes and proceed to next step.



2

EXFOLIATE & EXTRACT / 3 MIN. SESSION
Clears pores and lifts impurities.

- Fill tank with cool water to the top of the "MAX" fill line.
- Attach **Wide Tip** and turn device on.
- Adjust intensity and glide over skin as directed.
- Pause device and attach **T-Zone tip** for targeted care. Device will resume at time you left off.
- Device pauses after 3 minutes—move to next step.
- Rinse off any remaining **Derm Detox** from face with water.

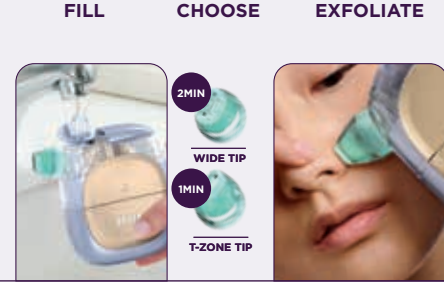

3

HYDRO INFUSE / 3 MIN. SESSION
Locks in moisture and refreshes skin.

- Fill tank with **Hydro Infuse** to top of the "MAX" fill line.
- Select your **tip** and intensity level as Step 2 and glide over skin as directed.
- Once you have completed your Weekly Pro Glow Routine, apply moisturizer and/or SPF.
- If using Depuffi on InstaChill as recommended below, apply moisturizer beforehand and SPF after completing the step.



DEPUFFI RECOMMENDATION:

After extraction, refresh skin by applying your moisturiser, using **INSTACHILL**

to soothe for instantly calmer skin and reduced redness. (See Page 14 for details)

Complete routine by applying **SPF** if it's daytime.


DO NOT HOLD THE TIPS STILL ON THE SKIN. KEEP THEM MOVING.



HOW TO GLIDE WITH **WIDE TIP**

For use on cheeks, jawline, and upper forehead. We recommend you use the Wide Tip for 2 out of the 3 min from both Step 2 and 3.


- Place the tip on your cheek, jawline, or upper forehead and press gently to create a seal.
- You'll feel suction and hear a soft "kiss" with each stroke.
- Move in short, smooth strokes about 2-5 cm long.
- Use your free hand to gently stretch skin for a smooth glide.

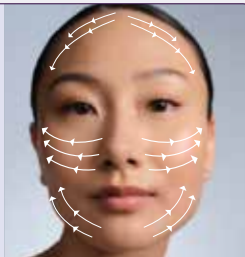

HOW TO GLIDE WITH **T-ZONE TIP**

For use on T-zone: nose, chin, and around brow bones. We recommend you use the T-Zone tip for 1 out of the 3 min from both Step 2 and 3.

- Place the more precise tip on your nose, chin, and between eyebrows and press gently to create a seal.
- You'll feel suction and hear a soft "kiss" with each stroke.
- Move in short, smooth strokes about 2-5 cm long.
- Use your free hand to gently stretch skin for a smooth glide.

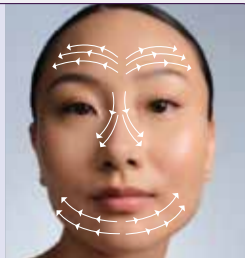

RUN SELF-RINSE CYCLE

Complete after every use

1. Empty clean and gunk tanks into the sink.
2. Fill clean tank with cool water.
3. Attach self-rinse cap to Exfoliation Attachment.
4. Ensure tanks are attached to the Power Hub and turn unit on.
5. Press power and intensity button simultaneously to start self-rinse cycle. After 90 seconds, the self-rinse cycle will stop.
6. Empty tanks and scrub with cleaning brush and cool water.
7. Leave clean and gunk tank doors open until device is fully dry.



PRO-TIP: If you have not used your device for 2 weeks or longer, follow the self-rinse cycle before next use. The combination of both Wide and T-Zone Tip is what will ensure optimal results across all areas of the face.

WHAT'S IN MY TANK?

Look in your waste gunk at the **end** of your Weekly Pro Glow Routine. You will should see excess oil, sebum, dead surface skin cells, and/or other impurities that were sitting in your skin.

Results will vary depending on your skin's starting condition, environment & hormones. Remember, blackheads are typically manually extracted by a licensed professional. FacialPro Glow helps to prevent buildup that causes blackheads, not remove them.



CLOUDY

- You have removed excess oil.

FLOATIES

- You have removed dead surface skin cells or impurities.

CLEAR

- Your skin is free from congestion.

MAKEUP

- You have removed excess makeup or SPF.


It is now time to clean your unit—start with the self-rinse cycle. See page 17 for details.

CLEANING



EXFOLIATION ATTACHMENT

- Run self-rinse cycle. See page 17 for full details.
- Once self-rinse cap is removed, use cleaning brush to focus on tip attachment and tank areas (including the gap in the tank doors).

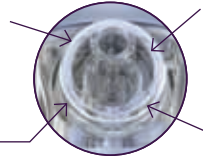

TIPS

- Remove tips, rinse under water and scrub with cleaning brush.



DEPUFFI ATTACHMENT

- Use a damp cloth and wipe the metallic surface.



POWER HUB

- Wipe the outside of the Power Hub with a damp cloth to clean any excess residue.



STORAGE CASE

- To clean, wipe case with a damp cloth and allow to fully air dry.

NOTES

- Leave all parts to air-dry thoroughly before storing.
- Do not leave any water or dirty fluid inside your device prior to storing.
- Avoid using soap in your tanks, as it can cause foam build-up inside the device tubing.
- Do not store device components on your case when still wet or damp.



SCAN FOR A
TUTORIAL

CHARGING & STORAGE



Yellow light indicates your device is at 25% battery when in use.



Blinking yellow light indicates device is charging.



When charging, the intensity lights will turn yellow 1 by 1 to show the charging status of the Power Hub (e.g. 1 yellow intensity light - 33% charged).



Green light indicates device is fully charged. All intensity lights will be off.

HOW TO CHARGE

- Ensure unit is off and dry.
- Remove cover from USB-C charging port and connect the USB-C.
- **Connect USB-C to a 5V charging brick (not included) and plug into wall.**
- Complete a full charging cycle—this should take roughly 3hrs 55mins.
- With daily use, the battery should last a full week.



HOW TO STORE

- Ensure unit and accessories are fully dried and disassembled.
- Place all component parts into storage case.
- Leave unit on your bathroom counter or preferred location until next use.


Pro Tip: The lid of the storage case stacks under the base. Do this to show your FacialPro Glow off!



SKINCARE

Dermatologist-Tested Korean skincare. Only use skincare provided with your device.

DERM DETOX

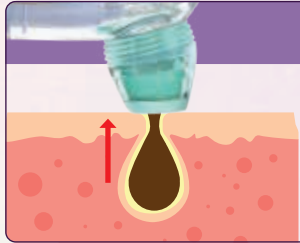

HOW IT WORKS & BENEFITS

After applying to skin in Step 1, the Glycolic, Lactic, and Salicylic Acids in the Derm Detox formula will help gently soften and dissolve excess dead skin cells and sebum sitting on the surface of your skin. Your skin should start feeling smoother and looking brighter. Getting rid of this initial layer allows more thorough exfoliation and pore cleansing on Step 2.

3 MIN. AHA + BHA EXFOLIATING GEL MASK

20ml/0.66 fl oz



KEY INGREDIENTS:

Glycolic Acid

Alpha Hydroxy Acid (AHA)* that helps to exfoliate the skin to smooth texture and even skin tone.

Salicylic Acid

A Beta Hydroxy Acid (BHA) that helps deeply cleanse pores and clear congestion.

Allantoin

An antioxidant that helps soothe skin.


*Warning: Sunburn Alert Statement on Page 4

All of our skincare products has been developed with dermatologists for best results.

HYDRO INFUSE

HOW IT WORKS & BENEFITS

Exfoliation suction pressure will gently guide congestion (that has been loosened by the Derm Detox Exfoliating Gel) off your skin. Using the precision tip on your T-zone is best. The Hydro Infuse skincare will hydrate your skin during use. Debris will be drawn into the gunk tank in your unit—why not take a look!

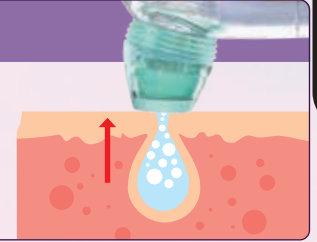

PORE REFINING HYDRATING SOLUTION

80ml/2.66 fl oz

KEY INGREDIENTS:

Salicylic Acid

A Beta Hydroxy Acid (BHA) that helps deeply cleanse pores and clear congestion.

Hyaluronic Acid

A humectant that helps to increase skin hydration.

Both **FacialPro Glow** and **Shark Skincare** were developed simultaneously with the intention of being a system - this is the only way of guaranteeing best skin results.



TO REPLENISH SKINCARE, VISIT SHARKCLEAN.EU

Only use this skincare with FacialPro Glow system.

UNIT TROUBLESHOOTING



POWER HUB WARNINGS

POWER LED WILL BE RED

LED	Solution	Error Code
● ● ●	Turn unit off and allow to cool down fully.	1A
● ○ ●	Turn unit off and allow it to warm up fully.	1B
○ ● ●	Contact customer service.	1C
○ ● ●	Contact customer service.	1D
● ○ ●	Ensure a 5V charging brick is being used.	1E
○ ○ ○	Ensure a 5V charging brick is being used.	1F
○ ● ●	Charge before next use.	1G
○ ● ●	Disconnect and reconnect to charge.	1H
○ ● ●	Contact customer service.	1I
● ● ● FLASH 3X	Ensure unit pins are free from dust and debris. Reattach accessory.	1J
● ● ○	Contact customer service.	1K
● ● ●	Contact customer service.	1L

If all LEDs are white, it signals that an attachment is not connected. Use a dry cloth to wipe the metal pins on the Power Hub and the attachment. Please connect an attachment. If the solution doesn't work, please contact customer service.



EXFOLIATION & DEPUFFI ATTACHMENT WARNINGS

POWER LED WILL BE PURPLE

LED	Solution	Error Code
● ● ●	Turn unit off and allow to cool down fully.	2A
● ○ ●	Turn unit off and allow it to warm up fully.	2B
○ ● ●	Contact customer service.	2C
○ ● ●	Contact customer service.	2D
● ○ ●	Contact customer service.	2E
● ○ ●	Ensure metal pins on your battery base and attachments are free from debris. Reattach accessory. Contact customer service if error persists.	2F
○ ○ ●	Contact customer service.	2G
○ ● ●	Contact customer service.	2H
○ ● ●	Contact customer service.	2I
○ ● ●	Contact customer service.	2J
○ ● ○	Contact customer service.	2K
● ● ○	Contact customer service.	2L
● ● ●	Contact customer service.	2M
● ● ●	Contact customer service.	2N
● ● ●	Contact customer service.	2O
● ● ●	Contact customer service.	2P
● ● ● FLASH 3X	Contact customer service.	2Q

SKIN FAQ

My skin got red while using my FacialPro Glow. Is my skin too sensitive for it?

Redness may occur after using the exfoliation attachment on your face and should reduce and disappear after a few minutes/hours. If your skin appears very red or irritated, reduce the suction intensity level or stick to Gentle tips. If redness or irritation continues discontinue use of device. Use InstaChill at the end of your treatment to help with calming redness down and soothing skin. Please read all Product Warnings (pages 3-6) before first use.

I experienced a few breakouts after using my FacialPro Glow. Should I stop using it?

It is normal to experience breakouts (often known as purging) after using an exfoliating product for the first time, especially if you do not exfoliate your skin regularly. This purging stage should last between 2-3 weeks. Moisturise thoroughly. This is normal and shows that debris & impurities are being removed from the skin.

I experienced dryness/peeling/flaking after using my FacialPro Glow. Should I stop using it?

It is normal to experience dryness/peeling/flaking after using an exfoliating product for the first time, especially if you do not exfoliate your skin regularly. This peeling stage should last between 2 to 3 days. Moisturise thoroughly. We recommend reducing suction levels, reducing your exposure to Derm Detox and reducing frequency of use.

My skin felt tingly when I used the skincare. Is this harmful to my skin?

A tingling sensation is normal when using our topical treatments. As you start using FacialPro Glow more consistently, this should diminish with time. If you feel a burning sensation, rinse off the topical with cool water immediately.

I noticed some pilling on my skin after using my FacialPro Glow. Is my skin not suitable for this skincare?

Pilling occurs when certain skincare ingredients in different products are not molecularly compatible. To avoid pilling from occurring, ensure you thoroughly cleanse the face (including neck) to remove any product previously used. While not always visible, moisturisers and sunscreens can cause pilling when not properly removed.

If I have acne, can I use my FacialPro Glow?

Avoid going over any active breakout with your device. This can increase inflammation and may cause acne scarring. This device and topicals are not intended to treat acne. Please do not use device and seek advice if you have inflammatory acne.

I love how my skin feels after using my FacialPro Glow. Can I use it more than once a week?

Refrain from using the Weekly Pro Glow Routine more than once a week. Although your skin might feel great post-treatment, overusing this product can harm your skin barrier and increase skin sensitivity.

SKIN FAQ

Should I avoid any specific activities after using my FacialPro Glow?

There is no downtime with using your FacialPro Glow. Use a sunscreen after using this device, wear protective clothing and limit sun exposure when using this product and for a week afterwards. Please read Sunburn Alert Warning on page 4.

Are there any skincare products I should avoid when using my FacialPro Glow?

Refrain from incorporating new exfoliating products containing AHAs or BHAs or tretinoin to your routine while using your FacialPro Glow.

I feel like I cannot get good suction, am I doing anything wrong?

Correct hand techniques will help you achieve consistent suction. Read instructions thoroughly on how to glide your tips on page 17. Our How-To-Video's are also a great resource.

The waste in my dirty tank seems less dirty with time. Is the device not working properly?

Your skin's oil production and congestion can vary by climate, season, and factors such as hormones or stress. With a consistent use of your FacialPro Glow, it is expected for your waste to become less dirty or dense.

I think I'm experiencing an allergic reaction to the skincare. What should I do?

Stop using topicals and rinse of immediately with cool water. Seek medical advice.

Is age a factor that can affect my FacialPro Glow experience?

Yes, mature skin is typically more sensitive. You may experience a higher level of redness or irritation when using this device. If you experience any of these sensations, perhaps wait more than a week for your next use, stick to lower suction and Gentle tips. Children or pre-teens should not use FacialPro Glow as their skin often reacts sensitively to exfoliation.

The suction feels too high on my skin?

Stick to Gentle Tips and reduce your intensity setting to best suit your skin type and comfort level. To prevent any bruising, ensure your tip is in constant movement when in contact with skin. Do not hold still.

Is InstaHeat ok to use on the body?

Yes, InstaHeat is ok to use on the body. We recommend using DePuffi with InstaHeat on the face neck and shoulders. Select a temperature intensity that suits you and is most comfortable.

I want to use my own skincare in the device, can I?

No, our Skincare has been developed with dermatologist to work with your FacialPro Glow unit. Using other topicals mean you will not get best results. It may also damage your unit.

I'm not seeing the results I expected.

Ensure that you are following the instructions within the guide for best results. Watch How-To videos to ensure that you are swapping tips throughout the journey, creating a seal and using the correct hand movements on your skin. Take before and after images. Read "what to expect" section on page 10 for more information.

The skincare and water feels wet on my skin.

Skincare and water is deposited onto your skin throughout the journey to help break down debris and remove it from your skin. It will feel wet, this is normal. Wet skin also helps with gliding the tips.

I'm struggling to glide DePuffi on my skin

Ensure you apply any moisturiser, serum, or face oil for best glide when using your Depuffi. Pull skin taut.

DEVICE FAQ

I've run out of my skincare, where can I purchase more?

Visit our website sharkbeauty.co.uk to order a skincare replenishment kit.

I've lost one of my exfoliation tips, where can I purchase more?

Visit our website sharkbeauty.co.uk to order a tips replenishment kit.

My dirty water tank is leaking, how can I fix it?

Ensure the tank doors are firmly closed and that nothing is blocking the seal. Your waste tank should be emptied and cleaned after every use. Do not overfill your waste tank or tilt your unit to extreme angles.

The tubes in my unit are blocked and my device isn't working.

Run a self-rinse cycle. If there is no improvement, please contact customer service. You should run a self-rinse cycle at the end of every daily use routine.

My tank door is broken and cannot be fixed.

If the door attachment has broken, please contact customer service.

I think there is water in my Power Hub cavity.

Turn the unit off immediately and unplug from any power source. Pour liquid out of cavity and dry with a clean, dry cloth. Allow unit to dry fully before next use.

The metal pins are wet and not working.

Turn the unit off immediately and unplug from any power source. Pour liquid out of cavity, dry metal pins on base, and clean accessory with a dry cloth. Allow unit to dry fully before next use.

My tips do not fit properly on my unit.

Check that the tip is the correct way up. Remove any debris from tip and unit that could be blocking the attachment site. Check for any degradation on the tips and their seals.

My battery isn't lasting long enough

Your battery should last up to 1 full week of use if you complete 1 Weekly Pro Glow Routine and 7 Daily Depuffing Routines. If you are using your device more than this, you may need to recharge your device during the week.



SCAN TO VISIT
SUPPORT PAGE

2 YEARS YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your statutory rights). You can enforce these rights against your retailer. We give you an additional manufacturer's guarantee of 2 years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only – your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

Shark Guarantees

Every Shark product comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at sharkclean.eu

How do I register my Shark guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your product.

- Date you purchased the product (receipt or delivery note).
- To register online, please visit sharkclean.eu

IMPORTANT:

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase.
- The free Shark guarantee is only valid in the country where the product was purchased.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

What are the benefits of registering my free Shark guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch. You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Shark product and hear the latest news about new Shark technology and launches. If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

What is covered by the free Shark guarantee?

Repair or replacement of your Shark product (at Shark's discretion), including all parts and labour. A Shark guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Shark guarantee?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories). Replacement parts are available for purchase at sharkclean.eu
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Shark.

Where can I buy genuine Shark spares and accessories?

You'll find a full range of Shark spares and replacement parts/accessories for all Shark products at sharkclean.eu. Please remember that damage caused by the use of non-Shark spares may not be covered under your guarantee.

SOMMAIRE

APERÇU DES AVANTAGES

Illuminez votre peau30

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Avertissements et précautions concernant le produit31

PRISE EN MAIN

Contenu de la boîte35

Avant de démarrer37

Test d'évaluation de la peau38

Explication des boutons39

Trouvez l'adéquation parfaite40

Routine de réduction des poches quotidienne41

Routine Éclat Pro hebdomadaire43

Qu'y a-t-il dans le réservoir ?46

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage47

Chargement et rangement48

FORMULES DE SOINS POUR LA PEAU

Soins de la peau49

DÉPANNAGE DE L'APPAREIL ET FAQ

Dépannage de l'appareil51

FAQ concernant la peau53

FAQ concernant l'appareil54

Garantie fabricant55

Garantie legale57

Visitez le site sharkclean.fr pour en savoir plus.

LES ACCESSOIRES ET LES COULEURS PEUVENT VARIER SELON LE MODÈLE

ILLUMINEZ VOTRE PEAU

LES RÉSULTATS PROFESSIONNELS D'UN SOIN COMPLET
DU VISAGE EN SEULEMENT 9 MINUTES

AVANTAGES DE L'EXFOLIATION



✧ ÉCLAT AMÉLIORÉ
Peau radieuse et lumineuse de l'intérieur.

✧ EXFOLIATION ULTRA-PUISSANTE
Associe AHA/BHA et exfoliation physique pour une peau plus lumineuse et plus radieuse.

✧ DÉTOXIFICATION PUISSANTE
Des pores plus propres et moins visibles.

✧ HYDRATATION RENFORCÉE
Laisse la peau hydratée, plus douce au toucher.

AVANTAGES DU DEPUFFI



INSTACHILL

RÉDUCTION AVANCÉE
DES POCHEs

Réduit l'apparence des cernes pour un contour des yeux visiblement moins gonflé et plus frais.

ASPECT DÉFINI

Améliore l'apparence des pommettes et la définition de la mâchoire.

APAISEMENT RAPIDE

Soulage et rafraîchit pour une peau instantanément apaisée.

INSTAHEAT

ACTIVATEUR D'ÉCLAT

Massage axé sur la circulation pour une peau radieuse et éclatante de santé.

PRÉPARATION
ADOUCCISSANTE

Prépare la peau à l'extraction en délogeant les impuretés de surface.

RELAXATION DU VISAGE

Pour relâcher la tension musculaire.



AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Pour votre sécurité, n'utilisez pas le FacialPro Glow si vous avez utilisé l'un des produits ou routines suivants :

- L'utilisation à la maison de produits exfoliants, dont tout produit contenant des AHA ou BHA au cours des dernières 24 heures.
- Un rasage dans les 5 heures précédant l'utilisation de FacialPro Glow.
- Un soin du visage professionnel avec exfoliation au cours de la semaine passée.
- Un traitement cosmétique où la peau n'a pas complètement cicatrisé, comme une microponcture, un laser ou un peeling chimique.
- Si vous avez récemment reçu des injections cosmétiques, telles que des neurotoxines ou des produits de comblement cutané, consultez votre prestataire avant utilisation.

Pour votre sécurité, veuillez ne pas utiliser le FacialPro Glow si vous prenez les médicaments suivants :

- Si vous prenez de l'isotrétinoïne, plus connue comme « Accutane »
- Si votre peau est actuellement irritée par un rétinol topique (p. ex., trétinoïne, adapalène), veuillez vous abstenir d'utiliser cet appareil

OU si vous êtes allergique à :

- L'écorce de saule, l'aspirine ou tout autre ingrédient présent dans les médicaments topiques. Veuillez lire les listes d'ingrédients sur les emballages avant toute utilisation

OU si vous présentez l'un des problèmes médicaux suivants :

- Acné inflammatoire sévère
- Hypersensibilité ou allergie au plastique

Pour votre sécurité, n'utilisez pas le FacialPro Glow si vous présentez l'une des conditions suivantes au niveau du visage, du cuir chevelu, des oreilles ou du cou :

- Chirurgie faciale récente (attendez l'autorisation de votre médecin)
- Lésions suspectes, cancer de la peau ou tumeurs
- Eczéma
- Psoriasis
- Peau éraflée, éruption cutanée ou ampoules
- Inflammation des tissus
- Infection cutanée, bouton de fièvre (herpès labial) ou verrues
- Coup de soleil : n'utilisez pas le mode InstaHeat du DePuffi si vous avez un coup de soleil
- Une tendance à présenter facilement des ecchymoses
- Mélasma ou hyperpigmentation (surtout si exacerbé par une légère chaleur)
- Arrêtez l'utilisation en cas d'effets indésirables
- Arrêtez l'utilisation en cas de réaction allergique

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser FacialPro Glow

- Si vous avez des ecchymoses sur le visage
- Si vous ressentez une hypersensibilité ou une irritation cutanée avec des produits de soin de la peau topiques
- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous êtes susceptible d'être enceinte (consultez un professionnel de la santé avant toute utilisation)
- En cas d'hypersensibilité au froid ou à la chaleur
- Sensations anormales (par ex. engourdissement)
- En cas de contact du gel exfoliant Derm Detox ou de l'Hydro Infuse Hydrator avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau froide et consultez un professionnel de la santé

Avertissement sur les coups de soleil

- Ce produit contient un acide alpha-hydroxy (AHA) qui peut augmenter la sensibilité cutanée au soleil et en particulier aux coups de soleil. Utilisez une protection solaire, portez des vêtements de protection et limitez l'exposition au soleil pendant l'utilisation de ce produit et pendant une semaine après

Utilisez avec précaution

- Lisez attentivement les avertissements et précautions relatifs à l'appareil avant d'utiliser ce système
- Ne modifiez, ne désactivez et ne contournez pas les dispositifs de sécurité ou les fonctions de protection. Cela peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves, et annulera la garantie et la conformité aux réglementations de sécurité applicables
- N'utilisez pas l'appareil s'il est resté à l'extérieur
- Lors d'un voyage en avion, l'appareil doit être transporté dans un bagage à main et non en soute. L'appareil doit être complètement éteint
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur, dans les conditions environnementales suivantes :
 - Température : entre 10 °C et 30 °C
 - Humidité relative comprise entre 15 % à 90 %, sans condensation, mais ne nécessitant pas une pression partielle de vapeur d'eau supérieure à 50 hPa
 - Pression atmosphérique comprise entre 700 hPa et 1 060 hPa
- Un dessèchement de la peau, une irritation ou des rougeurs peuvent survenir lors de l'utilisation d'un appareil ou d'un soin à lumière LED. Appliquez une crème hydratante pour le visage si la peau devient sèche
- Pour garantir une utilisation sûre et efficace, n'utilisez pas l'appareil durant des périodes prolongées et n'effectuez pas de traitements répétés au-delà des consignes indiquées. Une utilisation excessive peut entraîner une irritation ou des lésions cutanées. Suivez toujours les consignes d'utilisation recommandées.
- Pour éviter tout type d'ecchymose, veuillez ne pas maintenir l'accessoire d'extraction au même endroit sur la peau. L'appareil doit être en mouvement constant
- Pour réduire le risque d'incendie, de brûlures thermiques et chimiques, de choc électrique, de blessures graves ou de décès, veuillez suivre les précautions de cette section et les procédures de ce manuel. L'unité d'alimentation contient une batterie lithium-ion rechargeable. En cas de dommage, la batterie peut surchauffer, s'enflammer ou libérer des produits chimiques pouvant causer des brûlures à la peau et aux yeux
- Veuillez ne pas utiliser l'appareil sur les yeux ou les parties génitales
- Débranchez avec précaution le câble USB-C une fois que le produit est complètement chargé

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Supervision et utilisateurs prévus

- Cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes de moins de 18 ans ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si elles sont sous la surveillance d'une autre personne ou ont reçu des informations d'utilisation de l'équipement. Veuillez consulter les contre-indications avant utilisation
- N'utilisez pas cet appareil si l'une des conditions énumérées dans les « Avertissements et précautions » (page 3) s'applique à vous
- Ne laissez pas l'équipement sans surveillance lorsqu'il est allumé
- Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- Pour réduire le risque d'emmêlement et de strangulation potentielle, gardez les câbles hors de portée des enfants
- Des petites pièces peuvent être inhalées ou avalées par les enfants. Si des petites pièces se cassent ou se détachent du produit, veuillez les jeter de façon à garantir la sécurité
- L'utilisation de cet appareil est prévue pour une seule personne. Cette personne est en charge du fonctionnement de l'appareil
- Nettoyez votre visage avec de l'eau et du savon avant d'utiliser l'appareil
- Fixez solidement l'accessoire exfoliant ou l'accessoire DePuffi à l'unité d'alimentation. Vous devriez entendre un clic lorsque vous les connectez à l'unité d'alimentation. Évitez d'exercer une force excessive lorsque vous installez l'accessoire exfoliant ou l'accessoire DePuffi
- Évitez d'exercer une force excessive lorsque vous installez les embouts

Garder au sec

- N'immergez pas l'appareil et ne l'exposez pas à l'eau courante.
- N'utilisez pas l'équipement sous une douche, dans une baignoire ou sous la vapeur.
- Ne rincez pas l'unité d'alimentation sous l'eau. Essayez-la uniquement avec un chiffon humide. L'accessoire exfoliant peut être rincé et nettoyé à l'aide d'un cycle de rinçage automatique.
- Gardez le port de charge USB-C fermé et sec pendant l'utilisation.
- Si l'unité d'alimentation et l'accessoire DePuffi sont mouillés, éteignez-les et séchez-les complètement avant de continuer.
- Veuillez ne pas charger ni utiliser l'appareil s'il a été laissé à l'extérieur.

Charger en toute sécurité

- Suivez la notice d'utilisation du fabricant du chargeur
- Ne chargez l'appareil qu'avec le câble USB-C fourni. N'utilisez aucun autre câble USB-C
- Vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension d'entrée nominale avant de le brancher, afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de dommage permanent de l'appareil
- Ne chargez pas l'appareil à proximité d'un point d'eau
- Placez toujours l'appareil de sorte à pouvoir facilement atteindre le chargeur durant le chargement
- Rangez correctement le câble USB-C après le chargement
- Utilisez un bloc de charge TBTS à la tension nominale adéquate pour charger cet appareil
- Utilisez uniquement un adaptateur secteur universel
- Débranchez avec précaution le câble USB-C une fois que l'appareil est complètement chargé

Protéger l'unité d'alimentation des dommages

- Ne tentez pas d'ouvrir l'unité d'alimentation ni de remplacer la batterie
- N'écrasez pas, ne faites pas tomber et n'endommagez pas l'unité d'alimentation
- Arrêtez l'utilisation ou débranchez le câble de charge si l'unité d'alimentation paraît anormalement chaude, ou émet de la fumée ou une mauvaise odeur
- En cas de fuite de liquide de l'unité d'alimentation, évitez tout contact. Si du liquide entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment avec de l'eau et consultez un médecin
- Suivez les consignes de mise au rebut

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Conditions de transport et de stockage

- Ne transportez et ne rangez l'appareil que dans les conditions environnementales suivantes :
 - Conservez l'appareil entre -20 °C et 45 °C. Lorsque vous le stockez pendant plus de 3 mois, gardez-le à une température située entre 0 °C et 25 °C.
 - Conservez l'appareil entre 5 °C et 32 °C à une humidité relative jusqu'à 85 %, sans condensation.
 - Conservez l'appareil entre 35 °C et 60 °C à une pression de vapeur d'eau inférieure ou égale à 50 hPa.

Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant chaque utilisation

- Ne laissez pas tomber le produit lors du déballage ou de l'utilisation
- Inspectez le produit pour vérifier qu'il est propre et qu'il ne présente ni corrosion, ni fissures, ni bords tranchants avant l'utilisation
- N'utilisez pas le produit s'il est contaminé ou endommagé
- Vérifiez que l'accessoire DePuffi ne présente aucun signe de corrosion
- Ces conditions peuvent irriter ou abîmer la peau

Nettoyer correctement l'appareil

- Nettoyez l'accessoire exfoliant (y compris les réservoirs) et les embouts avec de l'eau et la brosse de nettoyage fournie
- Nettoyez l'accessoire DePuffi avec un chiffon humide
- Effectuez un cycle de rinçage automatique après chaque session
- Évitez d'utiliser des produits nettoyants chimiques ou à base d'alcool
- Assurez-vous que tous les accessoires sont complètement secs avant de les ranger

Ne pas tenter de réparer ni de modifier le produit

- Ne tentez pas de réparer ni de modifier l'appareil ou les accessoires
- N'écrasez pas l'appareil et ne le jetez pas au feu
- Ne modifiez, ne désactivez et ne contournez pas les dispositifs de sécurité ou les fonctions de protection. Cela peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves, et annulera la garantie et la conformité aux réglementations de sécurité applicables

Mise au rebut

- Mettez l'appareil au rebut conformément aux lois et exigences locales relatives à la mise au rebut des batteries lithium-ion

Interférence électromagnétique potentielle

- AVERTISSEMENT : L'utilisation de cet équipement à proximité ou empilé avec d'autres équipements doit être évitée car cela pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, cet appareil et les autres équipements doivent être surveillés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement
- AVERTISSEMENT : l'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement pourrait entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un fonctionnement incorrect
- AVERTISSEMENT : les équipements de communication par radiofréquence portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute partie de l'appareil, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Autrement, les performances de cet appareil pourraient être affectées
- AVERTISSEMENT : ne laissez pas l'appareil exposé à la lumière directe du soleil

CONTENU DE LA BOÎTE

KIT EXFOLIATION • PERMET DE NETTOYER EN PROFONDEUR



ASSUREZ-VOUS DE CHARGER COMPLÈTEMENT L'UNITÉ D'ALIMENTATION AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

UTILISEZ UNIQUEMENT DES SOINS DE LA PEAU SHARK AVEC LE FACIALPRO GLOW POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX.

KIT DEPUFFI • INSTACHILL ET INSTAHEAT



LÉGENDE

- | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. Accessoire exfoliant | 6. Embout peau sensible pour la zone T | 10. Bouchon de rinçage automatique |
| 2. Unité d'alimentation | 7. Gel exfoliant Derm Detox AHA + BHA | 11. Brosse de nettoyage |
| 3. Embout large peau normale | 8. Hydrator Hydro Infuse BHA | 12. Câble USB-C |
| 4. Embout peau normale pour la zone T | 9. Accessoire DePuffi | 13. Coffret de rangement |

AVANT DE DÉMARRER

Évaluez l'état actuel de votre peau. Lisez les consignes, les avertissements et les précautions avant l'utilisation. Prenez des photos avant et après pour documenter votre expérience.

QU'EST-CE QUE FACIALPRO GLOW ?

FacialPro Glow est un appareil facial conçu pour vous aider à obtenir des résultats de niveau professionnel dans le confort de votre maison. Notre soin exfoliant pour la peau et notre technologie DePuffi ont été développés comme un système tout-en-un afin d'améliorer votre routine existante.

POURQUOI UTILISER FACIALPRO GLOW ?

- Profitez de résultats professionnels d'un soin complet du visage en seulement 9 minutes
- Notre appareil et nos formules de soins de la peau ont été développés avec des dermatologues
- Profitez de moments de soins personnels hebdomadaires et quotidiens
- Améliorez l'apparence des pores en éliminant les impuretés

TESTEZ LES EMBOUTS

Consultez la page 12 pour plus de détails et de descriptions.

Nos embouts sont conçus pour offrir des performances et une aspiration optimales. Sélectionnez l'ensemble d'embouts peau normale ou peau sensible, selon vos préférences.

GÉNÉRATEUR DE ROUTINE



SCANNEZ LE QR CODE POUR
RÉPONDRE À NOTRE QUIZ
GÉNÉRATEUR DE ROUTINE

À QUOI S'ATTENDRE

PENDANT L'UTILISATION



SOINS DE LA PEAU :

Une sensation de picotements (mais pas de brûlure) peut se produire en utilisant les produits de soin de la peau. Cela est typique des soins de la peau contenant ce genre d'ingrédients. Au fil du temps, vous pouvez développer une tolérance à ces soins. Veuillez patienter 24 heures après le rasage pour éviter toute irritation.

ASPIRATION :

L'aspiration n'a pas besoin d'être agressive pour obtenir de meilleurs résultats. Étant donné que le système FacialPro Glow comprend des formules exfoliantes, les niveaux d'aspiration ont été calibrés pour des résultats optimaux, sans dommages pour la barrière cutanée. La possibilité de choisir entre 3 niveaux d'aspiration et entre les embouts peau normale et peau sensible vous permettra d'adapter sur mesure le FacialPro Glow. Si les embouts sont utilisés au même endroit, il se peut que de petits vaisseaux sanguins se rompent. Cela est normal et devrait s'estomper en quelques heures. Pour éviter cela, assurez-vous que l'embout est en mouvement constant lorsqu'il est en contact avec la peau.

UTILISATION DES MAINS :

Il est important d'utiliser la bonne technique pour obtenir les meilleurs résultats. Veuillez vous assurer que la surface de l'embout est en contact total avec la peau. Selon la forme de votre visage, vous devrez peut-être ajuster l'angle de l'embout pour obtenir un bon contact. Lisez attentivement les consignes sur la façon de faire glisser les embouts (page 17). Nos tutoriels sont également une excellente ressource. C'est en pratiquant qu'on atteint la perfection !

APRÈS L'UTILISATION

IRRITATION :

La sécheresse/le relâchement cutané est normal. Cela devrait se calmer au bout de quelques minutes/heures après l'utilisation. Si cela vous gêne, il est recommandé de choisir un niveau d'aspiration inférieur, de réduire le temps d'exposition au Derm Detox ou de diminuer votre fréquence d'utilisation. Appliquez toujours une crème hydratante ou une protection solaire après l'utilisation.



ROUGEURS :

Des rougeurs peuvent apparaître pendant et après la routine FacialPro Glow. Cela est normal et devrait se calmer au bout de quelques minutes à quelques heures (en fonction du type de peau, du teint et de la sensibilité). Si les rougeurs vous dérangent, il est recommandé de faire cette routine la nuit. Terminez avec le DePuffi en mode InstaChill pour réduire les rougeurs et apaiser la peau.



PURGE CUTANÉE :

La purge prouve l'efficacité. Elle indique que les cellules cutanées sont remuées et que les impuretés sont éliminées. Les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas habitués à l'exfoliation ou à l'acide salicylique doivent s'attendre à une éventuelle purge cutanée 1 à 2 semaines après l'utilisation de l'appareil. C'est tout à fait normal, car les ingrédients actifs des formules de soins de la peau font remonter les impuretés à la surface. C'est un signe que l'appareil et les formules de soins de la peau fonctionnent. Votre peau devrait retrouver son état normal après quelques semaines d'utilisation de l'appareil (selon le type de peau, le teint et la sensibilité).




RÉSULTATS :

Après avoir utilisé le FacialPro Glow, vous verrez que le réservoir à impuretés est rempli d'excès de sébum, de cellules mortes de la surface de la peau et/ou d'autres impuretés qui se trouvaient dans votre peau. Si vous débutez avec l'exfoliation, les résultats cutanés peuvent varier d'une semaine à l'autre en fonction de l'état actuel de votre peau, des facteurs environnementaux et des hormones. C'est tout à fait normal !

PEAU MATURE

La peau mature est généralement plus sensible. Vous pourriez voir apparaître plus de rougeurs ou d'irritation lors de l'utilisation de cet appareil. Si vous ressentez l'une de ces sensations, attendez plus d'une semaine avant la prochaine utilisation. Il est recommandé de continuer avec des intensités d'aspiration plus faibles, d'utiliser l'embout peau sensible, et d'utiliser les mains de façon appropriée (par ex., en tirant votre peau lors de l'utilisation de l'appareil).


EXPLICATION DES BOUTONS

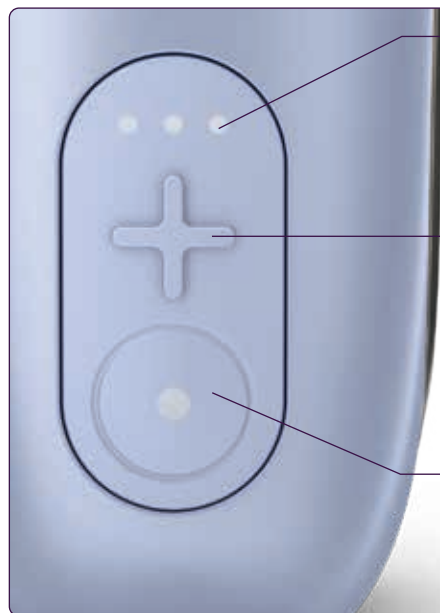


INDICATEUR D'INTENSITÉ
Les voyants LED indiquent un niveau faible, moyen ou élevé.

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

BOUTON DE RÉGLAGE D'INTENSITÉ
Appuyez pour modifier les réglages d'intensité.

 **Avec accessoire exfoliant :** modifie le **niveau d'aspiration**.

 **Avec accessoire DePuffi :** modifie le **niveau de température**.

BOUTON D'ALIMENTATION
Marche/Arrêt Maintenez enfoncé pendant 1 seconde
Pause/Reprise de l'aspiration Appuyez brièvement
Basculer entre INSTACHILL ET INSTAHEAT Appuyez brièvement



BOUTON DE DÉVERROUILLAGE
Appuyez pour enlever et changer d'accessoire.

PORT DE CHARGE USB-C
Soulevez le rabat pour le voir.

Avant la première utilisation, chargez l'unité d'alimentation pendant 3 heures et 55 minutes.







TROUVEZ L'ADÉQUATION PARFAITE

Tous les embouts ont été conçus afin d'offrir les meilleures performances. Ils ont été testés sous contrôle dermatologique avec pour résultats des pores nets et une peau hydratée et éclatante.

Sélectionnez les embouts peau normale ou peau sensible, selon vos préférences. Rincez les embouts avec de l'eau avant la première utilisation.




SCANNEZ POUR OBTENIR UN TUTORIEL

	PEAU NORMALE <i>Pour la plupart des types de peau</i>	PEAU SENSIBLE <i>Pour les peaux sensibles</i>
<p>ASSUREZ-VOUS D'UTILISER L'EMBOU LARGE ET L'EMBOU POUR LA ZONE T POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS.</p> <p>EMBOU LARGE À utiliser sur les joues, la mâchoire et le haut du front.</p> 	<p>Conçu pour offrir une sensation d'aspiration et d'exfoliation plus puissante</p> 	<p>Conçu pour offrir une sensation d'aspiration et d'exfoliation douce</p> 
<p>EMBOU POUR LA ZONE DU T À utiliser sur la zone T : nez, menton et autour des arcades sourcilières.</p> 		

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Sélectionnez l'ensemble d'embouts peau normale ou peau sensible pour démarrer
- Fixez l'accessoire exfoliant à l'unité d'alimentation, remplissez-le d'eau propre et allumez l'appareil
- Testez sur une petite partie du visage (la joue ou la zone T selon l'embout)
- Passez à l'autre ensemble d'embouts et répétez les étapes ci-dessus. Choisissez l'ensemble d'embouts en fonction de la sensation de peau préférée
- Lorsque vous avez trouvé l'adéquation parfaite, rangez l'ensemble d'embouts sélectionné dans le coffret de rangement comme indiqué



Après chaque utilisation, vérifiez que l'embout ne présente aucun signe de dommage ou d'usure. Si vous constatez des changements au niveau de l'embout ou des performances, il est recommandé de remplacer les embouts.

VOUS POUVEZ COMMANDER DE NOUVEAUX EMOBOTS PEAU NORMALE OU PEAU SENSIBLE SUR SHARKCLEAN.FR

ROUTINE DE RÉDUCTION DES POCHEs QUOTIDIENNE

Tous les jours / 4 minutes

Réduisez les poches pour sculpter et booster l'éclat de votre peau chaque jour, en seulement 4 minutes.



SCANNEZ POUR
OBTENIR UN
TUTORIEL

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN




Accessoire DePuffi



Unité d'alimentation

MODE D'EMPLOI

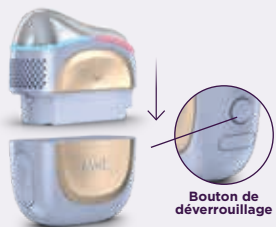

Bouton de déverrouillage



BOUTON DE RÉGLAGE D'INTENSITÉ

Appuyez pour modifier l'intensité de la température.

BOUTON D'ALIMENTATION

Appuyez brièvement pour basculer entre les réglages **INSTACHILL** et **INSTAHEAT**.

COMMENCER

- Nettoyez votre visage pour éliminer les impuretés et le sébum.
- Attachez l'accessoire DePuffi.
- Appliquez votre sérum, huile pour le visage ou crème hydratante préféré pour faire glisser l'appareil de façon optimale.

INSTACHILL / SESSION DE 4 MIN


- Allumez l'appareil.
- Le dispositif démarre au niveau de température 3. Démarrez avec ce niveau avant de diminuer jusqu'au réglage de température préféré.
- Faites-le glisser sur le visage, le cou et la mâchoire pour réduire les poches et obtenir une apparence sculptée et une peau fraîche.



La lumière LED devient BLEU

INSTAHEAT / SESSION DE 4 MIN

- Allumez l'appareil.
- Appuyez brièvement pour passer en mode **INSTAHEAT**.
- Le dispositif démarre au niveau de température 3. Démarrez avec ce niveau avant de diminuer jusqu'au réglage de température préféré.
- Massez et faites glisser sur le visage, le cou et la mâchoire pour stimuler la circulation sanguine, favoriser le flux lymphatique et booster l'éclat de la peau.

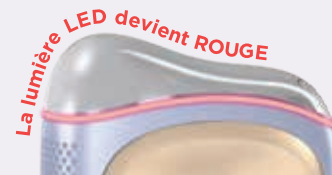

La lumière LED devient ROUGE

SCULPTER + DÉGONFLER LES POCHEs

INSTACHILL

- Faites des mouvements lents vers le haut et/ou vers l'extérieur pour réduire les poches et obtenir une mâchoire et des pommettes sculptées.
- Utilisez sur le contour des yeux pour réduire l'apparence des cernes et obtenir une apparence instantanément rafraîchie et réveillée.



BOOSTER L'ÉCLAT

INSTAHEAT

- Massez lentement vers le haut et/ou vers l'extérieur pour stimuler la circulation et illuminer la peau.
- Effectuez des mouvements vers le bas sur le cou pour le flux lymphatique.



ROUTINE ÉCLAT PRO HEBDOMADAIRE

Une fois par semaine / 9 minutes

Lissez, illuminez et hydratez pour un éclat hebdomadaire en seulement 9 minutes.

Évitez d'effectuer la routine faciale complète plus d'une fois par semaine.

Tenez l'appareil en position verticale pendant l'utilisation

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN



Accessoire
DePuffi



Accessoire
exfoliant



Unité
d'alimentation



Soins de
la peau



Embout large



Embout pour la
zone du T
Astuce de pro

Pensez à tirer sur les embouts. Ne les faites pas pivoter pour les enlever

MODE D'EMPLOI

Sélectionner
l'embout souhaité

EMBOU
LARGE

EMBOU
POUR
LA ZONE T

Peau
normale



Peau
sensible



Installer l'accessoire exfoliant



**BOUTON DE RÉGLAGE
D'INTENSITÉ**

Appuyez pour modifier le
niveau d'aspiration.

BOUTON D'ALIMENTATION

Appuyez brièvement pour
mettre en pause et reprendre.



SCANNEZ POUR
OBTENIR UN
TUTORIEL



RECOMMANDATION DEPUFFI :

Avant l'extraction, préparez la peau avec **INSTAHEAT** pour éliminer les impuretés en surface.

(Consultez la page 42 pour plus de détails)

1 APPLIQUEZ DERM DETOX / SESSION DE 3 MIN

L'association AHA + BHA dissout délicatement les impuretés

- Appliquez une fine couche de **Derm Detox** sur tout le visage, en évitant les yeux et la bouche.
- Laissez agir pendant 3 minutes et passez à l'étape suivante.



2 EXFOLIATION ET EXTRACTION / SESSION DE 3 MIN

Nettoie les pores et élimine les impuretés.

- Remplissez le réservoir avec de l'eau froide jusqu'à la ligne « MAX ».
- Fixez l'**embout large** et allumez l'appareil.
- Ajustez l'intensité et faites glisser sur la peau comme indiqué.
- Mettez l'appareil en pause et fixez l'**embout de la zone du T** pour des soins ciblés. L'appareil reprendra là où vous vous êtes arrêté.
- L'appareil s'arrête au bout de 3 minutes. Passez à l'étape suivante.
- Rincez tout résidu de **Derm Detox** restant sur le visage avec de l'eau.

REMPLISSEZ SÉLECTIONNEZ EXFOLIEZ



2 MIN



EMBOU
LARGE

1 MIN



EMBOU
POUR
LA ZONE T



3 HYDRO INFUSE / SESSION DE 3 MIN


Retient l'hydratation et rafraîchit la peau.

- Remplissez le réservoir avec **Hydro Infuse** jusqu'à la ligne « MAX ».
- Sélectionnez l'**embout** et le niveau d'intensité comme à l'étape 2 et faites glisser sur la peau comme indiqué.
- Une fois la routine Éclat Pro hebdomadaire terminée, appliquez une crème hydratante et/ou une protection solaire.
- Si vous utilisez Depuffi avec InstaChill comme recommandé ci-dessous, appliquez une crème hydratante au préalable et une protection solaire une fois l'étape terminée.

REMPLISSEZ SÉLECTIONNEZ INFUSEZ



2 MIN



EMBOU
LARGE

1 MIN



EMBOU
POUR
LA ZONE T



RECOMMANDATION DEPUFFI :

Après l'extraction, rafraîchissez la peau en appliquant votre crème hydratante, en utilisant **INSTACHILL** pour apaiser instantanément la peau et réduire les rougeurs.

(Consultez la page 42 pour plus de détails)


Terminez la routine en appliquant une protection solaire en journée.



COMMENT FAIRE GLISSER AVEC L'EMBOUT LARGE

À utiliser sur les joues, la mâchoire et le haut du front. Il est recommandé d'utiliser l'embout large pendant 2 à 3 minutes à partir des étapes 2 et 3.


- Placez l'embout sur la joue, la mâchoire ou le haut du front, et pressez doucement pour créer une jonction hermétique.
- Vous sentirez l'aspiration et entendrez comme un doux « baiser » à chaque passage.
- Effectuez des mouvements courts et doux d'environ 2 à 5 cm de long.
- Utilisez votre main libre pour tirer délicatement la peau et faire glisser en douceur.

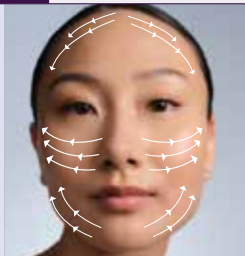

COMMENT FAIRE GLISSER AVEC L'EMBOUT POUR LA ZONE DU T

À utiliser sur la zone du T : nez, menton et autour des arcades sourcilières. Il est recommandé d'utiliser l'embout pour la zone T pendant 1 à 3 minutes à partir des étapes 2 et 3.

- Placez l'embout sur le nez, le menton et entre les sourcils, et pressez doucement pour créer une jonction hermétique.
- Vous sentirez l'aspiration et entendrez comme un doux « baiser » à chaque passage.
- Effectuez des mouvements courts et doux d'environ 2 à 5 cm de long.
- Utilisez votre main libre pour tirer délicatement la peau et faire glisser en douceur.

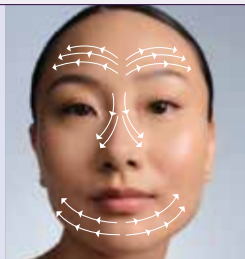

RÉALISER UN CYCLE DE RINÇAGE AUTOMATIQUE

À faire après chaque utilisation

1. Videz les réservoirs propres et à impuretés dans l'évier.
2. Remplissez le réservoir propre avec de l'eau froide.
3. Fixez le bouchon de rinçage automatique à l'accessoire exfoliant.
4. Assurez-vous que les réservoirs sont fixés à l'unité d'alimentation et allumez l'appareil.
5. Appuyez simultanément sur les boutons d'alimentation et d'intensité pour démarrer le cycle de rinçage automatique. Au bout de 90 secondes, le cycle de rinçage automatique s'arrête.
6. Videz les réservoirs et frottez avec la brosse de nettoyage et de l'eau froide.
7. Laissez les clapets des réservoirs propre et à impuretés ouverts jusqu'à ce que l'appareil soit complètement sec.



ASTUCE DE PRO : si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis 2 semaines ou plus, suivez les étapes de cycle de rinçage automatique avant l'utilisation suivante.

L'association des embouts large et pour la zone T garantit des résultats optimaux sur toutes les zones du visage.

QU'Y A-T-IL DANS MON RÉSERVOIR ?

Jetez un œil aux impuretés à la fin de votre routine Éclat Pro hebdomadaire. Vous devriez voir un excès de sébum, des cellules mortes de la peau et/ou d'autres impuretés qui se trouvaient dans votre peau.

Les résultats varieront en fonction de l'état initial de votre peau, de l'environnement et des hormones. N'oubliez pas que les points noirs sont généralement extraits manuellement par un professionnel agréé. FacialPro Glow aide à prévenir l'accumulation de points noirs, et non à les éliminer.



NUAGEUX

- Vous avez retiré un excès de sébum.

RÉSIDUS FLOTTANTS

- Vous avez éliminé des cellules mortes de la peau ou des impuretés.

PROPRE

- Votre peau est exempte de congestion.

MAQUILLAGE

- Vous avez éliminé un excès de maquillage ou de protection solaire.

Il est maintenant temps de nettoyer votre appareil : commencez par le cycle de rinçage automatique.


Consultez la page 17 pour plus de détails.

NETTOYAGE



ACCESSOIRE EXFOLIANT

- Réalisez un cycle de rinçage automatique. Consultez la page 45 pour plus de détails.
- Une fois que le bouchon de rinçage automatique est retiré, utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer l'embout et les zones du réservoir (y compris l'espace dans les clapets du réservoir).

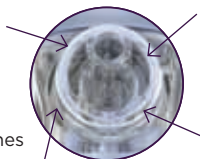

CONSEILS

- Retirez les embouts, rincez sous l'eau et frottez avec la brosse de nettoyage.



ACCESSOIRE DEPUFFI

- Utilisez un chiffon humide et essuyez la surface en métal.



UNITÉ D'ALIMENTATION

- Essuyez l'extérieur de l'unité d'alimentation avec un chiffon humide pour nettoyer tout excédent de résidus.



ÉTUI DE RANGEMENT

- Pour nettoyer, essuyez le coffret avec un chiffon humide et laissez complètement sécher à l'air libre.

REMARQUES

- Laissez toutes les pièces sécher à l'air libre avant de les ranger.
- Ne laissez pas d'eau ni de liquide sale à l'intérieur de votre appareil avant de le ranger.
- Évitez d'utiliser du savon dans les réservoirs, car cela peut provoquer une accumulation de mousse à l'intérieur des tubes de l'appareil.
- Ne rangez pas les composants de l'appareil dans l'étui lorsqu'ils sont encore humides.



SCANNEZ POUR
OBTENIR UN
TUTORIEL

CHARGEMENT ET RANGEMENT



Le voyant jaune indique qu'il reste 25 % de batterie pendant l'utilisation.



Le voyant jaune clignotant indique que l'appareil est en train de charger.



Lors du chargement, les voyants d'intensité s'illuminent 1 à 1 en jaune pour indiquer l'état de charge de l'unité d'alimentation (par ex. 1 voyant d'intensité jaune - 33 % de charge).



Le voyant vert indique que l'appareil est complètement chargé. Tous les voyants d'intensité seront éteints.

COMMENT CHARGER

- Assurez-vous que l'appareil est éteint et sec.
- Retirez la protection du port de charge USB-C et connectez le câble USB-C.
- **Connectez le câble USB-C à un bloc de charge 5 V (non fourni) et branchez-le à une prise de courant.**
- Effectuez un cycle de charge complet : cela devrait prendre environ 3 heures et 55 minutes.
- Avec une utilisation quotidienne, la batterie devrait durer une semaine entière.



RANGEMENT

- Assurez-vous que l'appareil et les accessoires sont complètement séchés et désassemblés.
- Placez toutes les pièces dans le coffret de rangement.
- Laissez l'appareil sur le meuble de votre salle de bains ou à l'endroit de votre choix jusqu'à la prochaine utilisation.


Astuce de pro : le couvercle du coffret de rangement s'empile sous la base. C'est idéal si vous avez envie d'exposer votre FacialPro Glow à la vue de tous !



SOINS DE LA PEAU

Formules coréennes de soins de la peau testés sous contrôle dermatologique. Utilisez uniquement les soins de la peau fournis avec votre appareil.

DERM DETOX

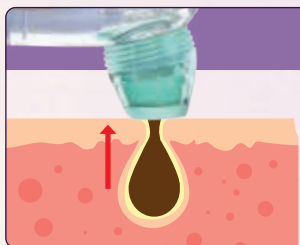

FONCTIONNEMENT ET AVANTAGES

Après l'application sur la peau à l'étape 1, les acides glycolique, lactique et salicylique de la formule Derm Detox aideront à ramollir et dissoudre en douceur l'excès de cellules mortes de la peau et de sébum présent à la surface de la peau. Votre peau devrait commencer à paraître plus lisse et plus lumineuse. L'élimination de cette première couche permet une exfoliation et un nettoyage des pores encore plus en profondeur à l'étape 2.

3 MIN MASQUE GEL EXFOLIANT AHA + BHA

20 ml



INGRÉDIENTS CLÉS :

Acide glycolique

Acide alpha-hydroxylé (AHA)* qui aide à exfolier la peau pour lisser la texture et unifier le teint.

Acide salicylique

Acide bêta-hydroxylé (BHA) qui aide à nettoyer en profondeur les pores et à éliminer les congestions.

Allantoïne

Un antioxydant qui aide à apaiser la peau.


* Avertissement : Section Avertissement sur les coups de soleil à la page 4

Tous nos produits de soins de la peau ont été développés avec des dermatologues pour de meilleurs résultats.

HYDRO INFUSE

FONCTIONNEMENT ET AVANTAGES

La pression d'aspiration exfoliante guidera délicatement la congestion (qui a été libérée par le gel exfoliant Derm Detox) hors de votre peau. Il est préférable d'utiliser l'embout de précision sur la zone T. Les soins Hydro Infuse hydratent votre peau pendant l'utilisation. Les impuretés seront aspirées dans le réservoir à impuretés de l'appareil. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil !

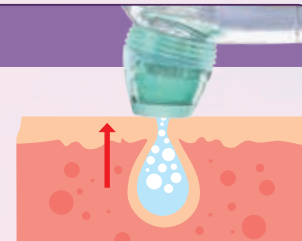

SOLUTION HYDRATANTE POUR RESSERRER LES PORES

80 ml

INGRÉDIENTS CLÉS :

Acide salicylique

Acide bêta-hydroxylé (BHA) qui aide à nettoyer en profondeur les pores et à éliminer les congestions.

Acide hyaluronique

Un humectant qui aide à augmenter l'hydratation de la peau.

Le **FacialPro Glow** et les **soins de la peau Shark** ont été développés simultanément en tant que système tout-en-un. C'est le seul moyen de garantir des résultats optimaux pour la peau.



POUR VOUS RÉAPPROVISIONNER EN SOINS DE LA PEAU, RENDEZ-VOUS SUR SHARKCLEAN.FR

Utilisez uniquement ces soins de la peau avec le système FacialPro Glow.

DÉPANNAGE DE L'APPAREIL



AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UNITÉ D'ALIMENTATION

LE VOYANT LED D'ALIMENTATION SERA ROUGE

LED	Solution	Code d'erreur
● ○ ●	Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.	1A
● ○ ●	Éteignez l'appareil et laissez-le chauffer complètement.	1B
○ ● ●	Contactez le service clientèle.	1C
○ ● ●	Contactez le service clientèle.	1D
● ○ ●	Veillez à utiliser une brique d'alimentation de 5 V.	1E
○ ○ ○	Veillez à utiliser une brique d'alimentation de 5 V.	1F
○ ● ●	Rechargez l'appareil avant usage.	1G
● ● ●	Déconnectez et reconnectez pour charger.	1H
○ ● ○	Contactez le service clientèle.	1I
● ● ●	Assurez-vous que les broches de l'unité sont exemptes de poussière et de débris. Refixez l'accessoire.	1J
● ● ○	Contactez le service clientèle.	1K
● ● ●	Contactez le service clientèle.	1L

Si tous les voyants LED sont blancs, cela indique qu'un accessoire n'est pas connecté. Utilisez un chiffon sec pour essuyer les broches métalliques sur l'unité d'alimentation et l'accessoire. Veuillez connecter un accessoire. Si la solution ne fonctionne pas, veuillez contacter le service client.



AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES ACCESSOIRES EXFOLIANT ET DEPUFFI

LE VOYANT LED D'ALIMENTATION SERA VIOLET

LED	Solution	Code d'erreur
● ○ ●	Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.	2A
● ○ ●	Éteignez l'appareil et laissez-le chauffer complètement.	2B
○ ● ●	Contactez le service clientèle.	2C
○ ● ●	Contactez le service clientèle.	2D
● ○ ●	Contactez le service clientèle.	2E
● ○ ●	Assurez-vous que les broches métalliques sur le socle de la batterie et les accessoires sont exemptes de débris. Refixez l'accessoire. Contactez le service client si l'erreur persiste.	2F
○ ○ ●	Contactez le service clientèle.	2G
○ ● ●	Contactez le service clientèle.	2H
○ ● ○	Contactez le service clientèle.	2I
○ ● ●	Contactez le service clientèle.	2J
○ ● ○	Contactez le service clientèle.	2K
● ● ○	Contactez le service clientèle.	2L
● ● ●	Contactez le service clientèle.	2M
● ● ●	Contactez le service clientèle.	2N
● ● ●	Contactez le service clientèle.	2O
● ● ●	Contactez le service clientèle.	2P
● ● ●	Contactez le service clientèle.	2Q

FAQ CONCERNANT LA PEAU

Ma peau est devenue rouge pendant l'utilisation du FacialPro Glow. Ma peau est-elle trop sensible ?

Des rougeurs peuvent survenir après l'utilisation de l'accessoire exfoliant sur votre visage et doivent réduire et disparaître au bout de quelques minutes/heures. Si votre peau semble très rouge ou irritée, réduisez le niveau d'intensité de l'aspiration ou utilisez uniquement les embouts peau sensible. Si les rougeurs ou l'irritation persistent, cessez d'utiliser l'appareil. Utilisez InstaChill à la fin de votre traitement pour apaiser les rougeurs et la peau. Veuillez lire tous les avertissements du produit (pages 3 à 6) avant la première utilisation.

J'ai eu quelques éruptions cutanées après avoir utilisé le FacialPro Glow. Dois-je arrêter de l'utiliser ?

Il est normal d'avoir des éruptions cutanées (souvent appelées purges cutanées) après avoir utilisé un produit exfoliant pour la première fois, en particulier si vous n'exfoliez pas votre peau régulièrement. Cette étape de purge devrait durer entre 2 et 3 semaines. Hydratez soigneusement. Cela est normal et montre que les résidus et impuretés sont éliminés de la peau.

J'ai ressenti une sécheresse/un peeling/un relâchement de la peau après avoir utilisé le FacialPro Glow. Dois-je arrêter de l'utiliser ?

Il est normal de ressentir une sécheresse/un peeling/un relâchement de la peau après avoir utilisé un produit exfoliant pour la première fois, en particulier si vous n'exfoliez pas votre peau régulièrement. Cette phase de peeling devrait durer entre 2 et 3 jours. Hydratez soigneusement. Il est recommandé de réduire les niveaux d'aspiration, le temps d'exposition au Derm Detox et la fréquence d'utilisation.

J'ai ressenti un picotement lors de l'utilisation des soins de la peau. Est-ce nocif pour ma peau ?

Une sensation de picotement est normale lors de l'utilisation de nos traitements topiques. Au fur et à mesure que vous commencez à utiliser le FacialPro Glow de façon plus constante, cela devrait diminuer avec le temps. Si vous ressentez une sensation de brûlure, rincez immédiatement le produit topique à l'eau froide.

J'ai constaté l'apparition de résidus sur ma peau après avoir utilisé mon FacialPro Glow. Ce soin ne convient peut-être pas à ma peau ?

Des résidus apparaissent lorsque certains ingrédients de soins de la peau contenus dans différents produits ne sont pas compatibles sur le plan moléculaire. Pour éviter l'apparition de résidus, veillez à nettoyer soigneusement le visage (y compris le cou) pour retirer tout reste de produit précédemment utilisé. Bien que cela ne soit pas toujours visible, les crèmes hydratantes et les écrans solaires peuvent provoquer ce résultat lorsqu'ils ne sont pas correctement retirés.

Si j'ai de l'acné, puis-je utiliser le FacialPro Glow ?

Évitez d'utiliser l'appareil sur toute éruption cutanée active. Cela peut augmenter l'inflammation et provoquer des cicatrices d'acné. Cet appareil et les produits topiques ne sont pas destinés à traiter l'acné. Veuillez ne pas utiliser l'appareil et demandez conseil si vous souffrez d'acné inflammatoire.

J'adore la sensation sur ma peau après l'utilisation du FacialPro Glow. Puis-je l'utiliser plus d'une fois par semaine ?

Évitez d'utiliser la routine Éclat Pro hebdomadaire plus d'une fois par semaine. Bien que votre peau se sente bien après le traitement, une utilisation excessive de l'appareil peut nuire à la barrière cutanée et augmenter la sensibilité de la peau.

FAQ CONCERNANT LA PEAU

Dois-je éviter toute activité spécifique après avoir utilisé le FacialPro Glow ?	L'utilisation du FacialPro Glow n'entraîne aucune indisponibilité. Utilisez une protection solaire après l'utilisation de l'appareil, portez des vêtements de protection et limitez l'exposition au soleil lors de l'utilisation du produit et pendant une semaine par la suite. Veuillez lire la section Avertissement sur les coups de soleil à la page 4.
Y a-t-il des produits de soin de la peau que je dois éviter lorsque j'utilise le FacialPro Glow ?	Évitez d'intégrer de nouveaux produits exfoliants contenant des AHA, des BHA ou de la tréinoïne à votre routine lorsque vous utilisez le FacialPro Glow.
L'aspiration me semble inadéquate. Y a-t-il un problème dans ma façon d'utiliser l'appareil ?	L'utilisation correcte de vos mains vous aidera à obtenir une aspiration constante. Lisez attentivement les consignes sur la façon de faire glisser les embouts à la page 17. Nos tutoriels sont également une excellente ressource.
Les résidus dans le réservoir à impuretés semblent moins sales avec le temps. L'appareil ne fonctionne-t-il pas correctement ?	La production de sébum et les congestions de votre peau peuvent varier en fonction du climat, de la saison et de facteurs tels que les hormones ou le stress. Avec une utilisation constante du FacialPro Glow, il est normal que les résidus deviennent moins sales ou denses.
Je pense que je fais une réaction allergique aux soins de la peau. Que dois-je faire ?	Arrêtez d'utiliser les produits topiques et rincez immédiatement à l'eau froide. Veuillez consulter un médecin.
L'âge est-il un facteur pouvant affecter mon expérience FacialPro Glow ?	Oui, la peau mature est généralement plus sensible. Vous pourriez voir apparaître plus de rougeurs ou d'irritation lors de l'utilisation de cet appareil. Si vous ressentez l'une de ces sensations, attendez peut-être plus d'une semaine avant la prochaine utilisation, utilisez une aspiration plus faible et les embouts peau sensible. Les enfants ou les préadolescents ne doivent pas utiliser FacialPro Glow, car leur peau réagit souvent de manière hypersensible à l'exfoliation.
L'aspiration est-elle trop élevée sur ma peau ?	Utilisez les embouts peau sensible et réduisez le réglage d'intensité pour adapter au mieux l'appareil à votre type de peau et à votre niveau de confort. Pour éviter les ecchymoses, assurez-vous que l'embout est en mouvement constant lorsqu'il est en contact avec la peau. Il ne doit pas rester immobile.
Le mode InstaHeat peut-il être utilisé sur le corps ?	Oui, le mode InstaHeat peut être utilisé sur le corps. Il est recommandé d'utiliser DePuffi avec InstaHeat sur le visage, le cou et les épaules. Sélectionnez l'intensité de température qui vous convient le mieux et qui est la plus confortable pour vous.
Je voudrais utiliser mes propres soins de la peau dans l'appareil. Est-ce possible ?	Non, nos soins de la peau ont été développés avec un dermatologue pour fonctionner avec l'appareil FacialPro Glow. L'utilisation d'autres produits topiques signifie que vous n'obtiendrez pas les meilleurs résultats. Cela peut également endommager votre appareil.
Je n'obtiens pas les résultats que j'attendais.	Assurez-vous de suivre la notice d'utilisation pour obtenir les meilleurs résultats. Regardez les tutoriels pour être sûr de permuter les embouts tout au long de la routine, de créer une jonction hermétique et d'effectuer les bons mouvements avec les mains sur votre peau. Prenez des photos avant et après. Lisez la section « À quoi s'attendre » à la page 10 pour plus d'informations.
Les soins de la peau et l'eau laissent une sensation d'humidité sur ma peau.	Les soins de la peau et l'eau sont déposés sur votre peau tout au long de la routine pour aider à décomposer les impuretés et à les éliminer de votre peau. La sensation d'humidité est normale. La peau humide aide également les embouts à glisser.
J'ai du mal à faire glisser le DePuffi sur ma peau	Assurez-vous d'appliquer une crème hydratante, un sérum ou une huile pour le visage afin de faire glisser au mieux le DePuffi lors de l'utilisation. Maintenez la peau tendue.

FAQ CONCERNANT L'APPAREIL

Je n'ai plus de soins pour la peau. Où puis-je en acheter ?	Rendez-vous sur notre site Web sharkbeauty.eu pour commander un kit de réapprovisionnement de soins de la peau.
J'ai perdu l'un de mes embouts exfoliants. Où puis-je en acheter ?	Rendez-vous sur notre site Web sharkbeauty.eu pour commander un kit d'embouts de rechange.
Mon réservoir d'eau sale fuit. Comment puis-je le réparer ?	Assurez-vous que les clapets du réservoir sont bien fermés et que rien ne bloque la fermeture. Votre réservoir à impuretés doit être vidé et nettoyé après chaque utilisation. Ne remplissez pas trop le réservoir à impuretés et n'inclinez pas l'appareil à des angles extrêmes.
Les tubes sont bloqués et mon appareil ne fonctionne pas.	Réalisez un cycle de rinçage automatique. En l'absence d'amélioration, veuillez contacter le service client. Vous devez effectuer un cycle de rinçage automatique à la fin de chaque routine d'utilisation quotidienne.
Le clapet de mon réservoir est cassé et ne peut pas être réparé.	Si l'attache du clapet est cassée, veuillez contacter le service client.
Je pense qu'il y a de l'eau dans la cavité de l'unité d'alimentation.	Éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le de toute source d'alimentation. Versez le liquide hors de la cavité et séchez-la avec un chiffon propre et sec. Laissez l'appareil sécher complètement avant la prochaine utilisation.
Les broches métalliques sont humides et ne fonctionnent pas.	Éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le de toute source d'alimentation. Versez le liquide hors de la cavité, séchez les broches métalliques de la base et nettoyez l'accessoire avec un chiffon sec. Laissez l'appareil sécher complètement avant la prochaine utilisation.
Les embouts ne s'enclenchent pas correctement sur l'appareil.	Vérifiez que l'embout est correctement dirigé vers le haut. Retirez tous les débris de l'embout et de l'appareil qui pourraient bloquer l'emplacement de fixation. Vérifiez la présence éventuelle d'usure sur les embouts et leurs joints.
Ma batterie ne dure pas assez longtemps	Votre batterie devrait durer jusqu'à 1 semaine complète d'utilisation si vous effectuez 1 routine Éclat Pro hebdomadaire et 7 routines de réduction des poches quotidiennes. Si vous utilisez votre appareil plus que cela, vous devrez peut-être recharger votre appareil durant la semaine.



SCANNEZ POUR
CONSULTER LA
PAGE D'ASSISTANCE

CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Lorsqu'un client achète un produit en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos droits légaux : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à 2 ans.

Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

Garantie commerciale Shark

Votre produit Shark constitue un investissement important. Votre nouveau produit doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec le produit reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Shark bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client **(+33 (0) 800 90 88 74)** est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Shark. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site sharkclean.fr

Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Shark?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre produit :

- Date d'achat de le produit (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site sharkclean.fr "Les produits achetés directement auprès de Shark sont automatiquement enregistrés."

IMPORTANT

- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat.
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat.
- La garantie gratuite Shark n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté.

Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter.

Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre produit Shark, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les produits Shark neufs?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouveau produit Shark est garanti pour une durée totale de 2 ans à partir de la date d'achat.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Shark?

La réparation ou le remplacement de votre produit Shark (à la discrétion de Shark), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie Shark s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Shark?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site sharkclean.fr
2. Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
3. Dommages causés par une maintenance non autorisée par Shark.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance?

Shark conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur produit après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au **+33 (0) 800 90 88 74**.

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre produit Shark. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark pour tous les produits Shark sur le site sharkclean.fr

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Shark.

GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficiaire de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

SharkShark Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, LS15 8ZB, United Kingdom

Numéro gratuit du service client – **+33 (0) 800 90 88 74**

Adresse e-mail – serviceclients.fr@sharkninja.com

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBERBLICK ÜBER DIE VORTEILE

Bring on the Glow 60

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Produktwarnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen 61

ERSTE SCHRITTE

Lieferumfang 65

Bevor du beginnst 67

Hautanalyse 68

Funktionsweise der Bedienelemente 69

Optimale Anpassung 70

Tägliche Abschwel-Routine 71

Wöchentliche Pro Glow-Routine 73

Was ist in meinem Behälter? 76

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung 77

Aufladen und Aufbewahrung 78

HAUTPFLEGEPRODUKTE

Hautpflege 79

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG UND HÄUFIGE FRAGEN ZUM GERÄT

Fehlerdiagnose und -behebung für das Gerät 81

Häufige Fragen zur Hautpflege 82

Häufige Fragen zum Gerät 84

Herstellergarantie 85

Weitere Informationen findest du auf sharkclean.de.

ZUBEHÖR UND FARBEN KÖNNEN JE NACH MODELL VARIIEREN

BRING ON THE GLOW

PROFESSIONELLE ERGEBNISSE EINER KOMPLETTEN
GESICHTSBEHANDLUNG IN NUR 9 MINUTEN

VORTEILE DER PEELING-ANWENDUNG



VERBESSERTER GLOW

Strahlende Leuchtkraft von innen heraus.



VERSTÄRKTES PEELING

Kombiniert AHA/BHA-Formeln und physisches Peeling für eine hellere, strahlendere Haut.



KRAFTVOLLE ENTGIFTUNG

Gereinigte, weniger sichtbare Poren.



ERHÖHTE FEUCHTIGKEITSVERSORGUNG

Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit für ein glatteres Hautgefühl.

VORTEILE VON DEPUFFI



VERBESSERTE ABSCHWELLUNG

Verringert das Erscheinungsbild von dunklen Augenringen. Die Augenpartie sieht erfrischt und sichtbar weniger geschwollen aus.

KONTURIERTES ERSCHEINUNGSBILD

Sichtbar definierte Wangenknochen und Kieferlinie.

SCHNELLE BERUHIUNG

Kühlende Linderung für eine sofort entspanntere, glattere Haut.



AKTIVIERTE AUSSTRAHLUNG

Die Massage fördert die Durchblutung für einen gesunden, strahlenden Look.

VORBEREITUNG DER HAUT

Bereitet die Haut auf das Peeling vor, indem Oberflächenunreinheiten gelöst werden.

LÖST SPANNUNGEN IM GESICHT

Hilft, die Muskeln zu entspannen.



PRODUKTWARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Verwende FacialPro Glow zu deiner Sicherheit nicht, wenn du eines der folgenden Produkte oder Routinen verwendet hast, beziehungsweise wenn du:

- zu Hause in den letzten 24 Stunden Peeling-Produkte verwendet hast, darunter Produkte, die AHAs oder BHAs enthalten.
- dich innerhalb der letzten 5 Stunden vor der Anwendung von FacialPro Glow rasiert hast.
- in der letzten Woche eine professionelle Gesichtsbehandlung mit Peeling erhalten hast.
- eine kosmetische Behandlung erhalten hast, bei der die Haut noch nicht vollständig geheilt ist, einschließlich Mikronadeln, Laser oder chemischem Peeling.
- vor Kurzem mit kosmetischen Injektionsprodukten wie Neurotoxinen oder Dermalfiller behandelt wurdest. Wende dich in diesem Fall bitte vor der Verwendung an deine Ärztin oder deinen Arzt.

Bitte verwende FacialPro Glow zu deiner Sicherheit nicht, wenn du die folgenden Medikamente einnimmst:

- Wenn du Isotretinoin einnimmst, allgemein als „Accutane“ bekannt
- Verwende dieses Gerät nicht, wenn deine Haut akut von einem topischen Retinoid (z. B. Tretinoin, Adapalen) gereizt ist

ODER wenn du allergisch bist gegen:

- Weidenrinde, Aspirin oder andere Inhaltsstoffe in den topischen Produkten. Bitte lies vor der Verwendung die jeweilige Liste der Inhaltsstoffe auf der Verpackung

ODER wenn du unter einer der folgenden gesundheitlichen Einschränkungen leidest:

- Starke entzündliche Akne
- Empfindlichkeit oder Allergie gegen Kunststoff

Verwende FacialPro Glow zu deiner Sicherheit nicht, wenn bei dir eine der folgenden Beschwerden im Gesicht, am Haaransatz, an den Ohren oder am Hals vorliegt:

- Kürzlich erfolgte Gesichtschirurgie (bis du von deiner Ärztin oder deinem Arzt die Freigabe erhalten hast)
- Verdächtige Läsionen, Hautkrebs oder Tumore
- Ekzem
- Schuppenflechte
- Rissige Haut, Hautausschlag oder Blasen
- Entzündungen des Gewebes
- Hautinfektion, Fieberbläschen oder Warzen
- Sonnenbrand: Verwende die InstaHeat-Funktion auf DePuffi nicht bei Sonnenbrand
- Wenn du zu Blutergüssen neigst
- Bei Melasma oder Hyperpigmentierung, insbesondere, wenn sich diese durch leichte Wärme verschlimmert
- Bei Auftreten von unerwünschten Reaktionen die Anwendung abbrechen
- Bei Auftreten einer allergischen Reaktion die Anwendung abbrechen

PRODUKTWARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Konsultiere eine Ärztin oder einen Arzt, bevor du FacialPro Glow verwendest

- Wenn du Blutergüsse im Gesicht hast
- Wenn deine Haut mit Hautempfindlichkeit oder -reizung auf topische Hautpflegeprodukte reagiert
- Wenn du schwanger bist, stillst oder schwanger sein könntest (lass dich vor der Anwendung ärztlich beraten)
- Wenn du unter Kälte- oder Hitzeüberempfindlichkeit leidest
- Bei ungewöhnlichen Empfindungen (z. B. Taubheit)
- Wenn Derm Detox Peeling-Gel oder Hydro Infuse Hydrator in die Augen gelangt, sofort mit kaltem Wasser abspülen und ärztliche Hilfe aufsuchen

Warnhinweis zu Sonnenbrand

- Dieses Produkt enthält eine Alpha-Hydroxysäure (AHA), welche die Sonnenempfindlichkeit deiner Haut und insbesondere die Möglichkeit eines Sonnenbrands erhöhen kann. Verwende Sonnenschutzmittel, trage Schutzkleidung und begrenze die Sonnenexposition während der Verwendung dieses Produkts und für eine Woche danach

Sicher verwenden.

- Lies die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen zu dem Gerät und zur Hautpflege sorgfältig durch, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Modifiziere, deaktiviere oder umgehe keine Sicherheitsvorrichtungen oder Schutzfunktionen. Dies kann Stromschläge, Brände oder schwere Verletzungen verursachen; es führt zum Erlöschen der Garantie und verstößt gegen geltende Sicherheitsvorschriften.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es im Freien liegengelassen wurde.
- Bei Flugreisen sollte das Gerät im Handgepäck mitgeführt und nicht eingesteckt werden. Das Gerät muss vollständig ausgeschaltet sein.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden. Verwende das Gerät nur unter den folgenden Umgebungsbedingungen:
 - Temperatur: zwischen 10 °C und 30 °C.
 - Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 15 % und 90 %, nicht kondensierend, jedoch ohne einen Wasserdampfpartialdruck von mehr als 50 hPa.
 - Ein atmosphärischer Druckbereich von 700 hPa bis 1060 hPa.
- Bei der Verwendung des Geräts und der Hautpflegeroutine kann es zu Trockenheit, Reizungen oder Rötungen der Haut kommen. Wenn Trockenheit auftritt, verwende eine Feuchtigkeitscreme für das Gesicht.
- Um eine sichere und wirksame Anwendung zu gewährleisten, das Gerät nicht über längere Zeiträume hinweg betreiben oder wiederholte Behandlungen durchführen, die über die dem Gerät beiliegende Anleitung hinausgehen. Eine übermäßige Verwendung kann zu Hautreizungen oder -schäden führen. Befolge stets die empfohlenen Nutzungsrichtlinien.
- Zur Vermeidung von Blutergüssen den Extraktions-Aufsatz auf der Haut nicht an derselben Stelle halten. Das Gerät muss sich ständig auf der Haut bewegen.
- Um das Risiko von Feuer, thermischen und chemischen Verbrennungen, Stromschlägen, schweren Verletzungen oder Todesfällen zu verringern, befolge die Vorsichtsmaßnahmen in diesem Abschnitt und die Verfahren in dieser Bedienungsanleitung. Der Power Hub enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Ist dieser beschädigt, kann er überhitzen, Feuer fangen oder eine Chemikalie abgeben, die Haut und Augen verbrennen kann.
- Nicht auf den Augen oder im Genitalbereich verwenden.
- Ziehe das USB-C-Kabel vorsichtig ab, wenn das Produkt vollständig aufgeladen wurde.

PRODUKTWARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Beaufsichtigung und vorgesehene Benutzer

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten vorgesehen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Bitte beachte vor der Anwendung die Gegenanzeigen.
- Nicht verwenden, wenn eine der Bedingungen in „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“ (Seite 3) auf dich zutrifft
- Lass das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um das Risiko eines Verwickelns und einer möglichen Strangulation zu verringern.
- Kleinteile können von Kindern eingeatmet oder verschluckt werden. Wenn Kleinteile abbrechen oder sich vom Produkt lösen, sicher entsorgen.
- Dieses Gerät sollte nur von einer einzelnen Person verwendet werden. Diese Person ist der vorgesehene Bediener des Geräts.
- Reinige dein Gesicht mit Seife und Wasser, bevor du das Gerät verwendest.
- Achte beim Aufsetzen des Peeling- oder DePuffi-Aufsatzes auf einen sichereren Sitz auf dem Power Hub. Beim Aufsetzen auf den Power Hub sollte ein Klickgeräusch zu hören sein. Wende beim Aufsetzen des Peeling- oder DePuffi-Aufsatzes keine Gewalt an.
- Wende beim Aufsetzen der Spitzen keine Gewalt an.

Vor Nässe schützen

- Tauche das Gerät nicht in Wasser und setze es nicht fließendem Wasser aus.
- Verwende das Gerät nicht in der Dusche, Badewanne oder unter Dampf.
- Spüle den Power Hub nicht unter fließendem Wasser ab. Nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Der Peeling-Aufsatz kann mit einem Selbstspülzyklus gespült und gereinigt werden.
- Achte darauf, dass der USB-C-Ladeanschluss während des Gebrauchs geschlossen und trocken bleibt.
- Sollten der Power Hub und der DePuffi-Aufsatz nass werden, schalte den Power Hub aus und trockne ihn vollständig, bevor du ihn wieder verwendest.
- Lade das Gerät nicht auf und benutze es nicht, wenn es im Freien gelassen wurde.

Sicheres Aufladen

- Befolge die Anweisungen des Ladegerätherstellers.
- Lade das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auf. Verwende kein anderes USB-C-Kabel.
- Überprüfe, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung der Nenneingangsspannung entspricht, bevor du das Gerät anschließt, um die Gefahr von Stromschlägen oder dauerhaften Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Lade das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf.
- Stelle das Gerät immer so auf, dass das Ladegerät während des Ladevorgangs leicht zu erreichen ist.
- Das USB-C-Kabel nach dem Aufladen ordnungsgemäß aufbewahren.
- Verwende einen ordnungsgemäß geprüften SELV PSU Ladeblock, um dieses Gerät aufzuladen.
- Verwende nur ein Universal-Netzteil.
- Ziehe das USB-C-Kabel vorsichtig ab, wenn das Produkt vollständig aufgeladen wurde.

Den Power Hub vor Beschädigungen schützen

- Versuche nicht, den Power Hub zu öffnen oder den Akku auszutauschen.
- Den Power Hub nicht quetschen, brechen, fallen lassen oder beschädigen.
- Stelle die Verwendung ein oder trenne das Ladekabel, wenn sich der Power Hub ungewöhnlich heiß anfühlt oder Rauch oder ein übler Geruch austritt.
- Sollte Flüssigkeit aus dem Power Hub austreten, Kontakt vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen mit viel Wasser ausspülen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Beachte die Entsorgungshinweise.

PRODUKTWARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Transport- und Lagerbedingungen

- Das Gerät darf nur unter den folgenden Umgebungsbedingungen transportiert und gelagert werden:
 - Zwischen -20 °C und 45 °C aufbewahren. Bei einer Lagerung für mehr als 3 Monate zwischen 0 °C und 25 °C aufbewahren.
 - Zwischen 5 °C und 32 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 85 %, nicht kondensierend, aufbewahren.
 - Zwischen 35 °C und 60 °C bei einem Wasserdampfdruck von bis zu 50 hPa aufbewahren.

Vor jeder Verwendung das Produkt auf Schäden überprüfen

- Das Produkt beim Auspacken und Verwenden nicht fallen lassen.
- Das Produkt vor dem Gebrauch auf Sauberkeit, Korrosion, Risse oder scharfe Kanten prüfen. Das Produkt nicht verwenden, wenn es verschmutzt oder beschädigt ist.
- Den DePuffi-Aufsatz auf Anzeichen von Korrosion prüfen.
- Dies könnte zu Reizungen oder Schäden an deiner Haut führen.

Sachgemäße Reinigung

- Den Peeling-Aufsatz (einschließlich seiner Behälter) und die Spitzen mit Wasser und der mitgelieferten Reinigungsbürste reinigen.
- Den DePuffi-Aufsatz mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Nach jeder Sitzung den Selbstspülzyklus ausführen.
- Keine chemischen oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Die Aufsätze müssen vor dem Verstauen vollständig trocken sein.

Nicht reparieren oder modifizieren

- Nicht versuchen, das Gerät oder das Zubehör zu reparieren oder zu modifizieren.
- Nicht zerbrechen oder im Feuer entsorgen.
- Keine Sicherheitsvorrichtungen oder Schutzfunktionen modifizieren, deaktivieren oder umgehen. Dies kann Stromschläge, Brände oder schwere Verletzungen verursachen; es führt zum Erlöschen der Garantie und verstößt gegen geltende Sicherheitsvorschriften.

Entsorgung

- Entsorge das Gerät gemäß den örtlichen Gesetzen und Anforderungen zur Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien und-Akkus

Mögliche elektromagnetische Störungen

- **WARNUNG:** Vermeide es, dieses Gerät zusammen anderen Geräten zu benutzen oder mit anderen zu kombinieren, da dies zu Problemen beim Betrieb führen kann. Im Bedarfsfall ist zu überprüfen, ob dieses Gerät und die anderen Geräte ordnungsgemäß in Betrieb sind.
- **WARNUNG:** Wenn Zubehör, Sensoren oder Kabel verwendet werden, die nicht von dem Hersteller dieses Geräts spezifiziert oder bereitgestellt wurden, kann dies zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen, einer verminderten elektromagnetischen Immunität des Geräts oder zu Fehlfunktionen führen.
- **WARNUNG:** Tragbare Hochfrequenz-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten in einem Abstand von mindestens 30 cm zu allen Teilen des Gerätesystems verwendet werden, einschließlich der vom Hersteller angegebene Kabel. Andernfalls kann es zu einer Beeinträchtigung der Geräteleistung kommen.
- **WARNUNG:** Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.

LIEFERUMFANG

PEELING-KIT •

FÜR EINE PORENTIEFE REINIGUNG



LADE DEN POWER HUB VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG AUF.

VERWENDE MIT DEINEM FACIALPRO GLOW NUR SHARK HAUTPFLEGEPRODUKTE, UM DIE BESTE WIRKUNG ZU ERZIELEN.

DEPUFFI-KIT •

INSTACHILL & INSTAHEAT



LEGENDE

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Peeling-Aufsatz | 6. Sanfte T-Zonen-Spitze | 10. Selbstspülene Kappe |
| 2. Power Hub | 7. Derm Detox AHA + BHA Peeling-Gel | 11. Reinigungsbürste |
| 3. Normale breite Spitze | 8. Hydro Infuse BHA Hydrator | 12. USB-C-Kabel |
| 4. Normale T-Zonen-Spitze | 9. DePuffi-Aufsatz | 13. Aufbewahrungsbox |
| 5. Sanfte breite Spitze | | |

VOR DEM START

Beurteile den aktuellen Zustand deiner Haut. Lies vor der Verwendung alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen. Mache Vorher-Nachher-Bilder, um deinen Fortschritt zu dokumentieren.

WAS IST FACIALPRO GLOW?

FacialPro Glow ist ein Gerät zur Gesichtsbehandlung, mit dem du bequem von zu Hause aus professionelle FacialPro Glow-Ergebnisse erzielen kannst. Unsere Hautpflege-Peeling- und DePuffi-Technologie wurde als All-in-One-System entwickelt, um deine bestehende Routine zu erweitern.

WARUM SOLLTE ICH FACIALPRO GLOW VERWENDEN?

- Professionelle Ergebnisse wie bei einer kompletten Gesichtsbehandlung in nur 9 Minuten
- Unser Gerät und unsere Hautpflegeformeln wurden mit Dermatologen entwickelt
- Wöchentliche und tägliche Momente der Selbstfürsorge
- Verbessert durch eine gründliche Reinigung das Erscheinungsbild von Poren

TESTE DEINE SPITZEN

Siehe Seite 12 für vollständige Details und Beschreibung.

Unsere Spitzen sind so konzipiert, dass sie eine Spitzenleistung und Spitzensaugkraft liefern. Wähle je nach Wunsch entweder den Satz normaler Spitzen oder den Satz sanfter Spitzen aus.

ROUTINE-GENERATOR



SCANNEN, UM UNSER
ROUTINE-GENERATOR-
QUIZ AUFZURUFEN

WAS DICH ERWARTET

WÄHREND DER VERWENDUNG

DEUTSCH



HAUTPFLEGE:

Bei der Anwendung der Hautpflegeprodukte kann ein Kribbeln (jedoch kein Brennen) auftreten. Dies ist normal bei Hautpflegeprodukten mit diesen Inhaltsstoffen. Im Laufe der Zeit wirst du ggf. eine Toleranz gegenüber diesen Hautpflegeprodukten entwickeln. Bitte warte 24 Stunden nach einer Rasur, um Irritationen zu verhindern.



SAUGKRAFT:

Die Saugkraft muss nicht aggressiv sein, um beste Ergebnisse zu erzielen. Da das FacialPro Glow-System Peeling-Formeln enthält, wurde die Saugkraft für optimale Ergebnisse entsprechend kalibriert, ohne die Hautbarriere zu beschädigen. Du kannst zwischen 3 Saugstufen und zwischen normalen und sanftern Spitzen wählen, um dein FacialPro Glow-System individuell anzupassen. Wenn die Spitzen auf derselben Stelle verharren, können feine Blutgefäße reißen. Das ist normal und sollte innerhalb weniger Stunden abklingen. Um dies zu vermeiden, stelle bitte sicher, dass sich deine Spitze bei Kontakt mit der Haut ständig bewegt.



HANDECHNIKEN:

Es ist wichtig, die richtige Technik zu verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Achte bitte darauf, dass die Oberfläche der Spitze in engem Kontakt mit der Haut ist. Ja nach deiner Gesichtsförmung muss möglicherweise der Spitzwinkel angepasst werden, um den richtigen Kontakt zu erzielen. Bitte lies die Anweisungen zum Gleiten der Spitzen (Seite 17) aufmerksam durch. Unsere Anleitungsvideos sind ebenfalls sehr hilfreich. Übung macht den Meister!

NACH DER VERWENDUNG

REIZUNG:

Trockenheit/Schuppenbildung ist normal und sollte nach einigen Minuten/Stunden nach der Anwendung wieder abklingen. Wenn dir das unangenehm ist, empfehlen wir, eine niedrigere Saugstufe auszuwählen, weniger Derm Detox aufzutragen oder die Häufigkeit der Verwendung zu verringern, um diesen Effekt zu verhindern. Trage nach der Anwendung immer eine Feuchtigkeitscreme oder einen Sonnenschutz auf.



RÖTUNG:

Während und nach deiner FacialPro Glow-Routine kann es zu Rötungen kommen. Dies ist normal und sollte innerhalb weniger Minuten bis zu einigen Stunden wieder abklingen (die Zeit variiert je nach Hauttyp, Hautton und Empfindlichkeit). Wenn dir die Rötung unangenehm ist, empfehlen wir, diese Routine am Abend durchzuführen. Schließe deine DePuffi-Anwendung mit dem InstaChill-Modus ab. Dies hilft, Rötungen zu reduzieren und die Haut zu beruhigen.



ABSCHÄLEN:

Den Beweis liefert das Abschälen. Am Abschälen erkennst du, dass sich die Hautzellen erneuert haben und Unreinheiten entfernt wurden. Neue Anwender, die weder Peeling noch Salicylsäure gewöhnt sind, sollten innerhalb von 1 bis 2 Wochen nach Anwendung des Geräts mit einem möglichen Abschälen rechnen. Dies ist völlig normal, da die Wirkstoffe in den Hautpflegeformeln Unreinheiten an die Oberfläche befördern – ein Zeichen, dass das Gerät und die Hautpflegeformeln Wirkung zeigen. Dein Hautzustand sollte sich nach einigen Wochen der Anwendung wieder in einem guten Zustand befinden (je nach Hauttyp, Hautton und Empfindlichkeit).



ERGEBNISSE:

Nach der Verwendung deines FacialPro Glow ist der Schmutzbehälter voll mit überschüssigem Öl, Talg, abgestorbenen Hautzellen und anderen Unreinheiten, die sich in der Haut befunden haben. Wenn Peeling noch neu für dich ist, können die Ergebnisse deiner Haut von Woche zu Woche variieren, basierend auf deinem aktuellen Hautzustand, Umweltfaktoren und Hormonen. Das ist ganz normal!

REIFE HAUT

Reife Haut ist typischerweise empfindlicher. Bei der Verwendung dieses Geräts kann es zu einer stärkeren Rötung oder Reizung kommen. Wenn solche Reaktionen bei dir auftreten, warte am besten länger als eine Woche bis zu deiner nächsten Anwendung. Wir empfehlen, mit einer niedrigeren Saugintensität fortzufahren und die sanfte Spitze zu verwenden. Auch auf die richtigen Handtechniken kommt es an (wie etwa die Haut bei der Verwendung des Geräts straff zu ziehen).

JEDE TASTE ERKLÄRT



INTENSITÄTSANZEIGE
LED-Leuchten zeigen eine niedrige, mittlere oder hohe Stufe an.

NIEDRIG MITTEL HOCH

TASTE „INTENSITÄT“
Drücken zum Ändern der Intensitätseinstellungen.

Peeling-Aufsatz:
Ändert die Saugkraft.

DePuffi-Aufsatz:
Ändert die Temperatur.

EIN/AUS-TASTE
Ein/Aus Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
Pause/Fortsetzen der Ansaugung Kurzes Drücken
Zwischen INSTACHILL & INSTAHEAT wechseln
Kurzes Drücken



ENTRIEGELUNGSKNOPF
Drücken zum Lösen und Austauschen von Aufsätzen.

USB-LADEKABEL
Abdeckung zum Anschließen anheben.

Lade den Power Hub vor dem ersten Gebrauch für 3 Stunden 55 Minuten auf.

OPTIMALE ANPASSUNG

Bei der Entwicklung aller Spitzen stand die Leistung im Vordergrund. Dermatologisch getestet, für gereinigte Poren und eine feuchtigkeitsgepflegte, strahlende Haut.

Wähle je nach deinen Vorlieben entweder die normalen oder die sanften Spitzen aus. Die Spitzen vor dem ersten Gebrauch mit Wasser abspülen.




SCANNEN,
UM ANLEITUNG
ANZUZEIGEN

FÜR BESTE ERGEBNISSE SOWOHL DIE BREITE ALS AUCH DIE T-ZONEN-SPITZE VERWENDEN.

	NORMAL <i>Für die meisten Hauttypen</i> Entwickelt für ein Gefühl von stärkerer Saugkraft mit Peeling	SANFT <i>Für empfindliche Hauttypen</i> Entwickelt für ein Gefühl von leichter Saugkraft mit Peeling
BREITE SPITZE Zur Anwendung auf Wangen, Kieferpartie und oberer Stirn. 		
T-ZONEN-SPITZE Zur Anwendung auf der T-Zone: Nase, Kinn und um die Augenbrauen. 		

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Wähle zum Starten entweder die normale oder sanfte Spitze.
- Setze den Peeling-Aufsatz auf dem Power Hub auf, fülle sauberes Wasser ein und schalte das Gerät ein.
- Führe an einem kleinen Teil des Gesichts (je nachdem, Wange oder T-Zone) einen Test durch.
- Wechsle zu einem anderen Spitzen-Set und wiederhole die obigen Schritte. Wähle dein Spitzen-Set nach deinem bevorzugten Hautgefühl.
- Wenn du das Beste für dich gefunden hast, bewahre das ausgewählte Spitzen-Set wie abgebildet in deiner Aufbewahrungsbox auf.



Überprüfe deine Spitze nach jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Wenn du Veränderungen an der Spitze oder eine Leistungsänderung feststellst, empfehlen wir, die Spitzen zu ersetzen.

AUF SHARKCLEAN.DE KANNST DU NEUE NORMALE UND SANFTE SPITZEN BESTELLEN

TÄGLICHE ABSCHWELL-ROUTINE


4 Min./täglich

in nur 4 Minuten konturieren, abschwellen und die Strahlkraft steigern.



SCANNEN,
UM ANLEITUNG
ANZUZEIGEN

WAS DU BRAUCHST

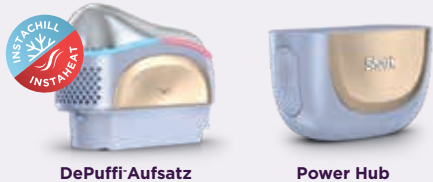

DePuffi-Aufsatz

Power Hub

VERWENDUNG



Entriegelungsknopf



TASTE „INTENSITÄT“

Kurz drücken zum Ändern der **Temperaturintensität**.

EIN/AUS-TASTE

Kurz drücken, um zwischen **INSTACHILL-** und **INSTAHEAT-**Einstellungen zu wechseln.

ERSTE SCHRITTE

- Reinige dein Gesicht, um Schmutz und Öl zu entfernen.
- Setze den DePuffi-Aufsatz auf.
- Trage dein Lieblingsserum, Gesichtsoil oder deine Feuchtigkeitspflege auf, um die Gleitfähigkeit zu erhöhen.

INSTACHILL / 4-MIN.-SITZUNG


- Schalte das Gerät ein.
- Das Gerät startet mit Temperaturstufe 3. Wähle von hier aus deine bevorzugte Temperatureinstellung.
- Gleite über Gesicht, Hals und Kieferlinie, um Schwellungen zu reduzieren, die Haut zu konturieren und zu erfrischen.



Die LED leuchtet BLAU

INSTAHEAT / 4-MIN.-SITZUNG

- Schalte das Gerät ein.
- Kurz drücken, um zum **INSTAHEAT**-Modus zu wechseln.
- Das Gerät startet mit Temperaturstufe 3. Wähle von hier aus deine bevorzugte Temperatureinstellung.
- Gleite massierend über Gesicht, Hals und Kiefer, um die Durchblutung anzuregen, den Lymphfluss zu verbessern und um deine Haut zum Strahlen zu bringen.

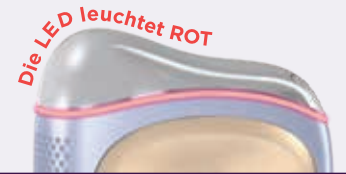

Die LED leuchtet ROT

KONTURIEREN + ABSCHWELLEN

INSTACHILL

- Streiche langsam nach oben und außen, um Schwellungen zu reduzieren. Dies sorgt für einen definierten Look von Wangenknochen und Kieferpartie.
- Unter den Augen angewendet, werden dunkle Augenringe reduziert für einen direkt erfrischten und wachernen Blick.



STRAHLKRAFT STEIGERN

INSTAHEAT

- Eine langsame, nach oben oder außen gerichtete Massage regt die Durchblutung an und sorgt für eine strahlendere Haut.
- Zur Anregung des Lymphflusses in Abwärtsbewegung am Hals verwenden.



WÖCHENTLICHE PRO-GLOW-ROUTINE

Einmal wöchentlich/9 Minuten

Glätten, aufhellen und mit Feuchtigkeit versorgen für einen perfekten Glow in nur 9 Minuten.

Bitte führe die komplette Gesichtsbehandlung nicht öfter als einmal pro Woche durch. Das Gerät während der Verwendung aufrecht halten

WAS DU BRAUCHST



Breite Spitze
Expertentipp
Die Spitzen durch Abziehen entfernen. Nicht drehen.

VERWENDUNG

Gewünschte Spitze auswählen

Peeling-Aufsatz aufsetzen



TASTE „INTENSITÄT“
Drücken, um die **Saugkraft** zu ändern.

EIN/AUS-TASTE
Kurz drücken, um zu **pausieren** oder **fortzufahren**.



SCANNEN,
UM ANLEITUNG
ANZUZEIGEN



DEPUFFI-EMPFEHLUNG:
Vor dem Peeling die Haut mit **INSTAHEAT** vorbereiten, um Oberflächenunreinheiten zu lösen.
(Einzelheiten siehe Seite 70)

1 DERM DETOX AUFTRAGEN / 3-MIN.-SITZUNG

AHA + BHA löst sanft Verunreinigungen auf

- Trage eine dünne Schicht **Derm Detox** auf das gesamte Gesicht auf. Die Augen und den Mund dabei aussparen.
- 3 Minuten einwirken lassen und mit dem nächsten Schritt fortfahren.



2 PEELING UND EXTRAKTION / 3-MIN.-SITZUNG

Befreit die Poren und entfernt Unreinheiten.

- Behälter bis zur „MAX“-Fülllinie mit kaltem Wasser füllen.
- Setze die **breite Spitze** auf und schalte das Gerät ein.
- Passe die Intensität an und gleite wie angegeben über die Haut.
- Gerät pausieren und die **T-Zonen-Spitze** für eine gezielte Pflege aufsetzen. Das Gerät setzt an dem Zeitpunkt fort, an dem du pausiert hast.
- Das Gerät pausiert nach 3 Minuten - fahre mit dem nächsten Schritt fort.
- Wasche überschüssiges **Derm Detox** mit Wasser von deinem Gesicht ab.



3 HYDRO INFUSE / 3-MIN.-SITZUNG

Bindet Feuchtigkeit und erfrischt die Haut.

- Fülle den Behälter mit **Hydro Infuse** bis zur „MAX“-Fülllinie.
- Wähle deine **Spitze** und Intensitätsstufe wie in Schritt 2 und gleite wie angegeben über die Haut.
- Trage nach dem Abschluss deiner wöchentlichen Pro Glow-Routine Feuchtigkeitscreme und/oder Sonnenschutz auf.
- Wenn du DePuffi mit InstaChill wie unten empfohlen verwendest, trage vor der Anwendung eine Feuchtigkeitscreme und nach der Anwendung einen Sonnenschutz auf.




DEPUFFI-EMPFEHLUNG:
Erfrische die Haut nach der Extraktion mit deiner Feuchtigkeitscreme. Verwende **INSTACHILL** für eine sofortige Beruhigung der Haut mit weniger Rötung.
(Einzelheiten siehe Seite 70)
Schließe eine tagsüber durchgeführte Anwendung durch Auftragen von Sonnenschutz ab.



GLEITEN MIT **BREITER SPITZE**

Zur Anwendung auf Wangen, Kieferpartie und oberer Stirn. Wir empfehlen, die breite Spitze für 2 der insgesamt 3 Minuten von Schritt 2 und 3 zu verwenden.


- Setze die Spitze auf deine Wange, deinen Kiefer oder deine obere Stirn mit sanftem Andruck für einen festen Kontakt mit der Haut.
- Bei jeder Bewegung wirst du ein Saugen spüren und einen weichen „Kuss“ hören.
- In kurzen, sanften Zügen von etwa 2 bis 5 cm Länge bewegen.
- Verwende die freie Hand, um die Haut sanft für ein leichteres Gleiten zu straffen.

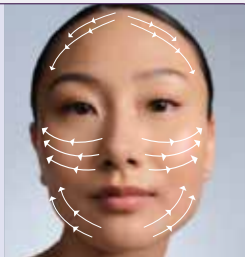

GLEITEN MIT DER **T-ZONEN-SPITZE**

Zur Anwendung auf der T-Zone: Nase, Kinn und um die Augenbrauen. Wir empfehlen, die T-Zonen-Spitze für 1 der insgesamt 3 Minuten von Schritt 2 und 3 zu verwenden

- Setze die präzisere Spitze auf Nase, Kinn und zwischen die Augenbrauen mit sanftem Andruck für einen festen Kontakt mit der Haut.
- Bei jeder Bewegung wirst du ein Saugen spüren und einen weichen „Kuss“ hören.
- In kurzen, sanften Zügen von etwa 2 bis 5 cm Länge bewegen.
- Verwende die freie Hand, um die Haut sanft für ein leichteres Gleiten zu straffen.

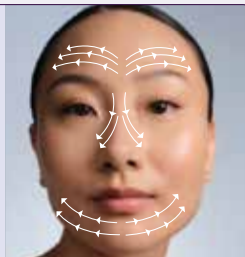

FÜHRE EINEN SELBSTSPÜLZYKLUS DURCH

Nach jedem Gebrauch ausführen

1. Den Reinbehälter und den Schmutzbehälter ins Waschbecken ausgießen.
2. Reinbehälter mit kaltem Wasser füllen.
3. Die selbstspülende Kappe auf den Peeling-Aufsatz aufsetzen.
4. Prüfen, ob sich die Behälter im Power Hub befinden, und das Gerät einschalten.
5. Gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Intensitätstaste drücken, um den Selbstspülzyklus zu starten.
6. Behälter entleeren und mit der Reinigungsbürste und kaltem Wasser abreiben.
7. Den Verschluss der Rein- und Schmutzbehälter offen lassen, bis das Gerät vollständig trocken ist.



EXPERTENTIPP: Wenn du dein Gerät für mehr als 2 Wochen nicht verwendet hast, führe einen Selbstspülzyklus vor der nächsten Verwendung durch.
Die Kombination aus breiter und T-Zonen-Spitze stellt sicher, optimale Ergebnisse in allen Bereichen des Gesichts zu erzielen.

WAS IST IN MEINEM BEHÄLTER?

Wirf **nach** deiner wöchentlichen Pro Glow-Routine einen Blick in den Schmutzbehälter. Du solltest überschüssiges Öl, Talg, abgestorbene Hautzellen an der Oberfläche und/oder andere Unreinheiten sehen, die sich in deiner Haut festgesetzt haben.

Die Ergebnisse variieren je nach Ausgangszustand deiner Haut, Umgebung und Hormonen. Denke daran, dass Mitesser üblicherweise von professionellen Kosmetikerinnen manuell extrahiert werden. FacialPro Glow hilft, Ablagerungen zu verhindern, die Mitesser verursachen, entfernt sie aber nicht.



TRÜB

- Du hast überschüssiges Öl entfernt.

RÜCKSTÄNDE

- Du hast abgestorbene Hautzellen oder Unreinheiten entfernt.

KLAR

- Deine Haut ist frei von Verstopfungen.

MAKE-UP

- Du hast überschüssiges Make-up oder Sonnenschutz entfernt.


Jetzt ist es an der Zeit, dein Gerät zu reinigen. Beginne mit dem Selbstspülzyklus.
Einzelheiten siehe Seite 17.

REINIGUNG



PEELING-AUFSATZ

- Führe einen Selbstspülzyklus durch. Ausführliche Informationen siehe Seite 75.
- Verwende nach dem Abnehmen der selbstspülenden Kappe eine Reinigungsbürste, um den Spitzen-Aufsatz und den Behälterbereich zu säubern (einschließlich der Spalte in den Behälterverschlüssen).

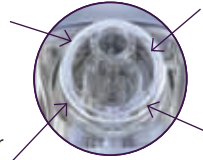

SPITZEN

- Spitzen entfernen, unter Wasser abspülen und mit der Reinigungsbürste abschrubben.



DEPUFFI-AUFSATZ

- Wische die Metalloberfläche mit einem feuchten Tuch ab.



POWER HUB

- Wische die Außenseite des Power Hubs mit einem feuchten Tuch ab, um überschüssige Rückstände zu entfernen.



AUFBEWAHRUNGSBOX

- Wische die Box mit einem feuchten Tuch ab und lasse sie vollständig an der Luft trocknen.

HINWEIS

- Lasse alle Teile vor dem Verstauen gründlich an der Luft trocknen.
- Das Gerät nicht mit Wasser oder Schmutzwasser verstauen.
- Verwende keine Seife in deinen Behältern, da dies zu Schaumbildung im Geräteschlauch führen kann.
- Stelle keine Gerätekomponten in die Box, wenn diese noch nass oder feucht sind.



SCANNEN,
UM ANLEITUNG
ANZUZEIGEN

LADEN UND AUFBEWAHREN



Eine gelbe Signalleuchte zeigt an, dass der Akku deines Geräts bei Verwendung zu 25 % geladen ist.



Eine gelb blinkende Signalleuchte zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird.



Während des Ladevorgangs leuchten die Intensitätsleuchten nacheinander gelb auf, um den Ladezustand des Power Hubs anzuzeigen (z. B. 1 gelbe Intensitätsanzeige = zu 33 % geladen).



Eine grüne Signalleuchte zeigt an, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. Alle Intensitätsleuchten erlöschen.

AUFLADEN

- Vergewissere dich, dass das Gerät ausgeschaltet und trocken ist.
- Entferne die Abdeckung vom USB-C-Ladeanschluss und schließe das USB-C-Kabel an.
- **Verbinde das USB-C-Kabel mit einem 5-V-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) und stecke dieses in die Steckdose.**
- Führe einen vollständigen Ladezyklus durch – dies sollte etwa 3 Stunden und 55 Minuten dauern.
- Bei täglicher Anwendung sollte der Akku eine ganze Woche halten.



KORREKTES AUFBEWAHREN


- Achte darauf, dass Gerät und Zubehör vollständig getrocknet und demontiert sind.
 - Lege alle Komponenten in die Aufbewahrungsbox.
 - Lasse das Gerät bis zum nächsten Gebrauch auf deiner Badezimmerablage oder an einem anderen Ort deiner Wahl stehen.
- Expertentipp:** Der Deckel der Aufbewahrungsbox passt unter ihren Boden. Auf diese Weise kannst du dein FacialPro Glow präsentieren!



HAUTPFLEGE

Von Dermatologen getestete, koreanische Hautpflege-Formeln. Verwende nur die Hautpflegeprodukte, die mit deinem Gerät geliefert werden.

DERM DETOX

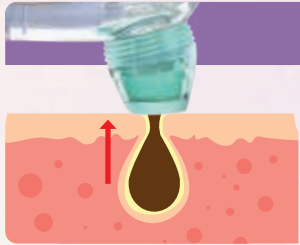

FUNKTIONSWEISE UND VORTEILE

Nach dem Auftragen auf die Haut in Schritt 1 helfen die Glykol-, Milch- und Salicylsäure in der Derm Detox-Formel dabei, überschüssige, abgestorbene Hautzellen und Talg auf der Hautoberfläche sanft aufzuweichen und aufzulösen. Deine Haut sollte sich glatter anfühlen und strahlender aussehen. Das Entfernen dieser ersten Schicht ermöglicht ein gründlicheres Peeling und eine Porenreinigung in Schritt 2.

3 MIN. AHA + BHA PEELING-GELMASKE

20 ml/0,66 fl. oz.



HAUPTBESTANDTEILE:

Glykolsäure

Alpha-Hydroxysäure (AHA)*, die beim Peeling der Haut hilft, um eine glatte Textur und einen gleichmäßigen Hautton zu erzielen.

Salicylsäure

Eine Beta-Hydroxysäure (BHA), die hilft, die Poren intensiv zu reinigen und Verstopfungen zu beseitigen.

Allantoin

Ein Antioxidans, das die Haut beruhigt.


* Warnung: Warnhinweis zu Sonnenbrand auf Seit 4

Alle unsere Hautpflegeprodukte wurden mit Dermatologen entwickelt, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

HYDRO INFUSE

FUNKTIONSWEISE UND VORTEILE

Der Saugdruck der Extraktion leitet Verstopfungen (die durch das Derm Detox Peeling-Gel gelöst wurden) sanft von deiner Haut ab. Am besten verwendest du die Präzisionsspitze an deiner T-Zone. Das Hydro Infuse Hautpflegeprodukt spendet deiner Haut während der Anwendung Feuchtigkeit. Schmutz wird in den Schmutzbehälter des Geräts gesaugt – schau ruhig nach!

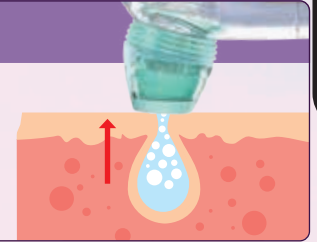

PORENVERFEINERENDE FEUCHTIGKEITSLÖSUNG

80 ml/2,66 fl. oz.

HAUPTBESTANDTEILE:

Salicylsäure

Eine Beta-Hydroxysäure (BHA), die hilft, die Poren intensiv zu reinigen und Verstopfungen zu beseitigen.

Hyaluronsäure

Ein Feuchthaltemittel, das hilft, die Hautfeuchtigkeit zu erhöhen.

Sowohl **FacialPro Glow** als auch **Shark Hautpflegeprodukte** wurden gleichzeitig als ein System entwickelt – dies ist die einzige Möglichkeit, die besten Ergebnisse für die Haut zu garantieren.



ZUM NACHKAUF BESUCHE SHARKCLEAN.DE

Verwende mit dem FacialPro Glow-System nur diese Hautpflegeprodukte.

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG



WARNHINWEISE ZUM POWER HUB
POWER-LED LEUCHTET ROT

LED	Lösung	Fehlercode
● ○ ●	Schalte das Gerät aus und lasse es vollständig abkühlen.	1A
● ○ ●	Schalte das Gerät aus und lasse es vollständig aufwärmen.	1B
○ ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	1C
○ ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	1D
● ○ ●	Achte darauf, dass ein 5-V-Ladegerät verwendet wird.	1E
○ ○ ○	Achte darauf, dass ein 5-V-Ladegerät verwendet wird.	1F
○ ● ●	Vor dem nächsten Gebrauch aufladen.	1G
○ ● ●	Trenne die Verbindung und verbinde das Ladegerät erneut.	1H
○ ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	1I
● ● ●	Achte darauf, dass die Stifte des Geräts frei von Staub und Ablagerungen sind. Aufsätze wieder anbringen.	1J
● ○ ●	Kontaktiere den Kundendienst.	1K
● ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	1L

Wenn alle LEDs weiß sind, signalisiert dies, dass kein Aufsatz angeschlossen ist. Wische die Metallstifte am Power Hub und am Aufsatz mit einem trockenen Tuch ab. Bitte setze einen Aufsatz auf. Wenn die Lösung nicht funktioniert, wende dich bitte an den Kundendienst.



WARNHINWEISE ZUM PEELING- UND DEPUFFI-AUFSATZ
POWER-LED LEUCHTET LILA

LED	Lösung	Fehlercode
● ○ ●	Schalte das Gerät aus und lasse es vollständig abkühlen.	2A
● ○ ●	Schalte das Gerät aus und lasse es vollständig aufwärmen.	2B
○ ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	2C
○ ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	2D
● ○ ●	Kontaktiere den Kundendienst.	2E
● ○ ●	Vergewissere dich, dass die Metallpins am Akkusockel und an den Aufsätzen frei von Verunreinigungen sind. Aufsätze wieder anbringen. Wende dich an den Kundendienst, wenn der Fehler weiterhin besteht.	2F
○ ○ ●	Kontaktiere den Kundendienst.	2G
○ ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	2H
○ ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	2I
○ ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	2J
○ ○ ●	Kontaktiere den Kundendienst.	2K
● ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	2L
● ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	2M
● ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	2N
● ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	2O
● ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	2P
● ● ●	Kontaktiere den Kundendienst.	2Q

HÄUFIGE FRAGEN ZUM THEMA HAUT

Meine Haut hat sich bei der Anwendung von FacialPro Glow gerötet. Ist meine Haut zu empfindlich dafür?

Nach der Verwendung des Peeling-Aufsatzes im Gesicht kann es zu Rötungen kommen, die jedoch nach einigen Minuten/Stunden nachlassen und verschwinden sollten. Wenn deine Haut stark gerötet oder gereizt erscheint, reduziere die Intensität der Saugkraft oder verwende sanfte Spitzen. Wenn die Rötung oder Reizung anhält, stelle die Verwendung des Geräts ein. Verwende InstaChill am Ende deiner Behandlung, um Rötungen zu lindern und die Haut zu beruhigen. Bitte lies vor dem ersten Gebrauch alle Produktwarnungen (Seiten 3-6).

Nach der Anwendung von FacialPro Glow traten bei mir einige Pickel auf. Soll ich die Anwendung einstellen?

Es ist normal, dass nach der ersten Anwendung eines Peeling-Produkts Ausbrüche auftreten (wird auch als Abschälen bezeichnet), insbesondere wenn du deine Haut nicht regelmäßig peelst. Diese Abschälphase dauert in der Regel 2-3 Wochen. Wichtig ist dabei eine gründliche Feuchtigkeitspflege. Dies ist ein normaler Vorgang und zeigt, dass Schmutz und Unreinheiten von der Haut entfernt werden.

Nach der Anwendung meines FacialPro Glow habe ich Trockenheit/ Abschälen/Schuppenbildung bemerkt. Sollte ich es nicht mehr verwenden?

Es ist normal, dass sich die Haut nach der ersten Anwendung eines Peeling-Produkts schält, Trockenheit auftritt und sich Schüppchen bilden, insbesondere wenn du deine Haut nicht regelmäßig peelst. Diese Abschälphase sollte 2 bis 3 Tage dauern. Gründlich mit Feuchtigkeit versorgen. Wir empfehlen, die Saugkraft zu reduzieren, weniger Derm Detox aufzutragen und die Häufigkeit der Anwendung einzuschränken.

Beim Auftragen der Hautpflegeprodukte, fühlte ich ein Kribbeln auf der Haut. Schadet das meiner Haut?

Bei der Anwendung unserer topischen Behandlungen ist ein Kribbeln normal. Bei regelmäßiger Verwendung von FacialPro Glow sollte dieser Effekt mit der Zeit nachlassen. Wenn du ein brennendes Gefühl verspürst, spüle das Mittel sofort mit kaltem Wasser ab.

Ich habe nach der Verwendung meines FacialPro Glow eine leichte Knötchenbildung auf meiner Haut festgestellt. Ist meine Haut für diese Hautpflegebehandlung nicht geeignet?

Knötchenbildung tritt auf, wenn bestimmte Hautpflegebestandteile in verschiedenen Produkten molekular nicht kompatibel sind. Um Knötchenbildung zu vermeiden, reinige das Gesicht (einschließlich Hals) gründlich, um alle zuvor verwendeten Produkte zu entfernen. Obwohl nicht immer sichtbar, können Feuchtigkeits- und Sonnenschutzmittel Knötchenbildung verursachen, wenn sie nicht richtig entfernt werden.

Kann ich mein FacialPro Glow verwenden, wenn ich Akne habe?

Vermeide es, mit deinem Gerät über bestehende Pickel zu gleiten. Dies kann die Entzündung verstärken und Aknenarben verursachen. Dieses Produkt und die topischen Mittel sind nicht zur Behandlung von Akne bestimmt. Bitte stelle die Anwendung ein und lasse dich beraten, wenn du an entzündlicher Akne leidest.

Ich liebe es, wie sich meine Haut nach der Verwendung meines FacialPro Glow anfühlt. Kann ich es mehr als einmal pro Woche verwenden?

Verwende die wöchentliche Pro Glow-Routine nicht häufiger als einmal pro Woche. Obwohl sich deine Haut nach der Behandlung möglicherweise großartig anfühlt, kann eine übermäßige Verwendung dieses Produkts deine Hautbarriere schädigen und die Hautempfindlichkeit erhöhen.

HÄUFIGE FRAGEN ZUM THEMA HAUT

Sollte ich bestimmte Aktivitäten nach der Anwendung meines FacialPro Glow vermeiden?	Die Anwendung von FacialPro Glow ist ohne Unterbrechung möglich. Trage nach der Verwendung dieses Geräts einen Sonnenschutz auf, trage Schutzbekleidung und begrenze die Sonneneexposition während der Verwendung dieses Produkts und für eine Woche danach. Bitte beachte den Warnhinweis zu Sonnenbrand auf Seite 4.
Gibt es Hautpflegeprodukte, die ich bei der Verwendung meines FacialPro Glow vermeiden sollte?	Verzichte während der Behandlung mit FacialPro Glow darauf, neue Peeling-Produkte mit AHAs oder BHAs oder Tretinoin in deine Routine aufzunehmen.
Ich habe den Eindruck, dass die Saugkraft nicht ausreicht. Mache ich etwas falsch?	Mit der richtigen Handtechnik kannst du eine gleichmäßige Saugkraft erzielen. Bitte lies die Anweisungen zum Gleiten der Spitzen auf Seite 17 aufmerksam durch. Unsere Anleitungsvideos sind ebenfalls sehr hilfreich.
Die Rückstände im Schmutzbehälter scheinen mit der Zeit weniger schmutzig zu sein. Funktioniert das Gerät nicht richtig?	Die Talgproduktion und -stauung deiner Haut kann je nach Klima, Jahreszeit und Faktoren wie Hormonen oder Stress variieren. Bei regelmäßiger Verwendung deines FacialPro Glow ist zu erwarten, dass die Rückstände weniger schmutzig oder dicht werden.
Ich glaube, ich habe eine allergische Reaktion auf eines der Hautpflegeprodukte. Was soll ich tun?	Stelle die Verwendung von topischen Produkten ein und spüle sie sofort mit kaltem Wasser ab. Hole ärztlichen Rat ein.
Kann das Alter meine FacialPro Glow-Erfahrung beeinflussen?	Ja, reife Haut ist üblicherweise empfindlicher. Bei der Verwendung dieses Geräts kann es zu einer stärkeren Rötung oder Reizung kommen. Wenn diese Reaktionen bei dir auftreten, warte am besten länger als eine Woche bis zu deiner nächsten Anwendung, reduziere die Saugkraft und verwende die sanften Spitzen. Kinder und Jugendliche sollten FacialPro Glow nicht verwenden, da ihre Haut oft empfindlich auf Peeling reagiert.
Die Saugkraft fühlt sich auf meiner Haut zu hoch an.	Verwende die sanften Spitzen und reduziere die Intensität, um sie optimal an deinen Hauttyp und dein Wohlbefinden anzupassen. Um Blutergüsse zu vermeiden, stelle sicher, dass sich deine Spitze bei Kontakt mit der Haut ständig bewegt. Nicht an einer Stelle verharren.
Kann InstaHeat am Körper angewendet werden?	Ja, InstaHeat kann am Körper angewendet werden. Wir empfehlen die Verwendung von DePuffi mit InstaHeat im Gesicht, am Hals und an den Schultern. Wähle eine Temperaturintensität, bei der du dich wohlfühlst und dir am angenehmsten ist.
Ist es möglich, meine eigenen Hautpflegeprodukte im Gerät zu verwenden?	Nein, unsere Hautpflegeprodukte wurden mit Dermatologen entwickelt, um mit deinem FacialPro Glow-Gerät zusammen zu wirken. Bei der Verwendung anderer topischer Produkte wirst du nicht die beste Wirkung erzielen. Dein Gerät kann dabei sogar Schaden nehmen.
Ich kann die von mir erwarteten Ergebnisse nicht erkennen.	Halte dich an die Bedienungsanleitung, um beste Ergebnisse zu erzielen. Sieh dir die Anleitungsvideos an, damit du während der gesamten Behandlung die Spitzen wechselst, ausreichenden Hautkontakt herstellst und die richtigen Handbewegungen auf deiner Haut ausführst. Mache Vorher-Nachher-Bilder. Lies den Abschnitt „Was dich erwartet“ auf Seite 10 für weitere Informationen.
Die Hautpflegeprodukte und das Wasser fühlen sich nass auf meiner Haut an.	Während der Behandlung werden fortlaufend Hautpflegeprodukte und Wasser abgeschieden, um Schmutz zu lösen und von deiner Haut zu entfernen. Dass sie sich dabei nass anfühlt, ist ganz normal. Die Nässe der Haut lässt zudem die Spitzen besser gleiten.
Es fällt mir schwer, DePuffi über meine Haut zu führen.	Trage bei der Anwendung deines DePuffi eine Feuchtigkeitscreme, Serum oder Gesichtsol auf, um die Gleitfähigkeit zu erhöhen. Ziehe die Haut straff.

HÄUFIGE FRAGEN ZUM GERÄT

Meine Hautpflegeprodukte sind aufgebraucht. Wo kann ich neue kaufen?	Auf unserer Website sharkbeauty.eu kannst du Hautpflege-Nachfüllsets bestellen.
Ich habe eine meiner Peeling-Spitzen verloren. Wo kann ich neue kaufen?	Besuche unsere Website sharkbeauty.eu , um ein Spitzen-Nachfüllset zu bestellen.
Der Schmutzbehälter ist undicht. Wie kann ich ihn reparieren?	Stelle sicher, dass der Behälter fest verschlossen ist und dass die Dichtung nicht blockiert ist. Der Schmutzbehälter sollte nach jedem Gebrauch geleert und gereinigt werden. Überfülle den Schmutzbehälter nicht und neige dein Gerät nicht in extreme Winkel.
Die Schläuche im Gerät sind verstopft und das Gerät funktioniert nicht.	Führe einen Selbstspüzyklus durch. Wenn keine Verbesserung eintritt, wende dich bitte an den Kundendienst. Am Ende jeder täglichen Anwendung solltest du einen Selbstspüzyklus durchführen.
Mein Behälterverschluss ist kaputt und kann nicht repariert werden.	Wenn die Verschlussaufhängung defekt ist, wende dich bitte an den Kundendienst.
Ich habe die Vermutung, dass sich Wasser im Hohlraum meines Power Hub befindet.	Schalte das Gerät sofort aus und ziehe den Netzstecker. Lasse die Flüssigkeit aus dem Hohlraum abfließen und trockne das Gerät mit einem trockenen Tuch. Lasse das Gerät vor dem nächsten Gebrauch vollständig trocknen.
Die Metallstifte sind nass und funktionieren nicht.	Schalte das Gerät sofort aus und ziehe den Netzstecker. Lasse die Flüssigkeit aus dem Hohlraum abfließen, trockne die Metallstifte an der Basis und reinige das Zubehör mit einem trockenen Tuch. Lasse das Gerät vor dem nächsten Gebrauch vollständig trocknen.
Die Spitzen passen nicht richtig auf das Gerät.	Prüfe, ob die Spitze richtig nach oben zeigt. Entferne alle Rückstände von der Spitze und dem Gerät, welche die Befestigungsstelle blockieren könnten. Prüfe, ob die Spitzen und ihre Dichtungen beschädigt sind.
Mein Akku hält nicht lange genug	Bei einer wöchentlichen Pro Glow-Routine und sieben täglichen DePuffi-Routinen sollte dein Akku bis zu einer ganzen Woche halten. Wenn du dein Gerät häufiger verwendest, musst du es möglicherweise unter der Woche aufladen.



SCANNEN, UM DIE
SUPPORT-SEITE ZU
BESUCHEN

2 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR FH320EU, FH320EUPL, FH320EUBK

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von 2 Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Shark Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Shark-Garantie

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die 2 Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in Deutschland gekauft wurden.

Die Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkninja.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter sharkclean.de

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Produkt bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte sharkclean.de

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter sharkclean.de

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Produkts, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark zu Ihrem Produkt erfolgt.
- Gebrauch des Produkt zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Produkt her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Produkt auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer **0800 000 9063**.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark- Produkte finden Sie unter sharkclean.de

INDHOLDSFORTEGNELSE

OVERSIGT OVER FORDELE

Få din glød frem 88

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Produktadvarsler og forholdsregler..... 89

KOM GODT I GANG

Kassen indeholder 93

Inden du starter 95

Hudvurdering 96

Hver knap forklaret 97

Find din perfekte løsning 98

Daglig depuffing-rutine 99

Ugentlig Pro Glow-rutine 101

Hvad er der i min tank? 104

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring 105

Opladning og opbevaring 106

HUDPLEJEFORMLER

Hudpleje 107

FEJLFINDING OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM ENHEDER

Fejlfinding af enhed 109

Ofte stillede spørgsmål om hud 110

Ofte stillede spørgsmål om enheden 112

Producentens garanti 113

Besøg sharkclean.dk for mere.

TILBEHØR OG FARVER KAN VARIERE EFTER MODEL

FÅ DIN GLØD FREM


PROFESSIONELLE RESULTATER AF EN FULD
ANSIGTSBEHANDLING PÅ KUN 9 MINUTTER

FORDELE VED EKSFOLIERING



 **FORBEDRET GLØD**
Strålende glød indefra.

 **SUPERLADET EKSFOLIERING**
Kombinerer AHA/BHA og fysisk eksfoliering for en lysere og mere strålende hud.

 **ELDRETVET DETOX**
Klarere, mindre synlige porer.

 **FORØGET HYDRERING**
Efterlader huden hydreret for en glattere fornemmelse.

FORDELE VED DEPUFFI



 **INSTACHILL**

AVANCERET DEPUFFING
Reducerer udseendet af mørke rander og efterlader øjnene opfrisket og synligt mindre oppustet.

SKULPTURERET UDSEENDE

Forbedrer synligt udseendet af kindben og kæbelinjedefinition.

HURTIGT BEROLIGENDE
Kølede lindring for øjeblikkeligt beroligende hud.

 **INSTAHEAT**

AKTIVERET STRÅLING
Massagedrevet cirkulation for et sundt, strålende look.

BLØDGØRENDE FORBEREDELSE

Primer huden for ekstraktion ved at løse urenheder på overfladen.

ANSIGTSAFSTRESSNING
Til lindring af muskelspændinger.



PRODUKTADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge din FacialPro Glow, hvis du har brugt nogen af følgende produkter eller rutiner:

- Brugt eksfolierende produkter derhjemme, herunder andre produkter med AHA'er eller BHA'er inden for de sidste 24 timer.
- Barberes inden for 5 timer før brug af FacialPro Glow.
- Modtog en professionel ansigtsbehandling med eksfoliering i den sidste uge.
- Har modtaget en kosmetisk behandling, hvor huden ikke er helt helet, herunder mikronåle, laser eller kemisk peeling.
- Hvis du for nylig har modtaget kosmetiske indsprøjtede midler, såsom neurotoksiner eller dermale fyldstoffer, skal du kontakte din udbyder før brug.

Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge denne FacialPro Glow, hvis du tager følgende lægemidler:

- Hvis du tager isotretinoin, almindeligvis kendt som "Accutan"
- Hvis du i øjeblikket er irriteret af et aktuelt retinoid (f.eks. tretinoin, adapalen), skal du afstå fra at bruge denne enhed

ELLER hvis du er allergisk over for:

- Pilebark, aspirin eller andre ingredienser i hudcremerne. Læs ingredienslisterne på emballagen før brug

ELLER hvis du har nogen af følgende medicinske tilstande:

- Svær inflammatorisk acne
- Følsomhed eller allergi over for plastik

Af hensyn til din sikkerhed må DePuffi ikke anvendes, hvis du har nogen af følgende tilstande i ansigtet, hårgænsen, ørerne eller på halsen:

- Nylig ansigtskirurgi (indtil din læge siger god for det)
- Mistænkelige læsioner, hudkræft eller tumorer
- Eksem
- Psoriasis
- Ødelagt hud, hududslæt eller blærer
- Betændelse i vævet
- Hudinfektion, forkølelsessår (feberblærer) eller vorter
- Solforbrænding: Brug ikke InstaHeat-funktionen på DePuffi, hvis du er solskoldet.
- Har tendens til let at få blå mærker
- Melasma eller hyperpigmentering, især hvis det forværres af mild varme
- Stop brug, hvis der opstår bivirkninger
- Stop brugen, hvis der opstår en allergisk reaktion

PRODUKTADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Kontakt en læge, før du bruger FacialPro Glow

- Hvis du har blå mærker i ansigtet
- Hvis du oplever hudfølsomhed eller irritation med nogen aktuelle hudplejeprodukter
- Hvis du er gravid, ammer eller kan være gravid (spørg en læge før brug)
- Hvis du har kulde- eller varmeoverfølsomhed
- Unormale fornemmelser (f.eks. følelsesløshed)
- Hvis Derm Detox Exfoliating Gel eller Hydo Infuse Hydrator kommer i øjnene, skal du straks skylle med koldt vand og kontakte en læge

Advarsel om solskoldning

- Dette produkt indeholder en alfahydroxysyre (AHA), der kan øge din huds følsomhed over for solen og især risikoen for solskoldning. Brug solcreme, bær beskyttende tøj, og begræns solesponering, mens du bruger dette produkt og mindst en uge efter.

Sikker brug

- Læs advarselne og forholdsreglerne omkring enheden og hudplejen omhyggeligt, før du bruger dette system
- Undlad at ændre, deaktivere eller omgå nogen sikkerhedsanordninger eller beskyttelsesfunktioner. Dette kan resultere i elektrisk stød, brand eller alvorlig personskade og vil ugyldiggøre garantien og overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser.
- Brug ikke enheden, hvis den har været efterladt udenfor
- Hvis du rejser med fly, skal enheden medbringes i håndbagagen og ikke tjekkes ind. Enheden skal være helt slukket
- Brug ikke apparatet udendørs. Brug kun enheden indendørs under følgende miljøforhold:
 - Temperatur: mellem 10° og 30°
 - Et relativt fugtighedsområde på 15 % til 90 %, ikke-kondenserende, men kræver ikke et delvist vanddamptryk på mere end 50 hPa
 - Et atmosfærisk tryk på 700 hPa til 1060 hPa
- Tør hud, irritation eller rødme kan forekomme ved brug af en LED-behandling. Påfør en fugtighedscreme til ansigtet, hvis der opstår tørhed
- For at sikre sikker og effektiv brug må enheden ikke betjenes i længere perioder, og der må ikke udføres gentagne behandlinger ud over anvisningerne i instruktionshæftet. Overforbrug kan medføre hudirritation eller beskadigelse. Følg altid de anbefalede retningslinjer for brug.
- For at undgå enhver form for blå mærker må ekstraktionstilbehøret ikke holdes på huden på det samme sted. Enheden skal være i konstant bevægelse med huden
- For at reducere risikoen for brand, termiske og kemiske forbrændinger, elektrisk stød, alvorlig personskade eller død skal forholdsreglerne i dette afsnit og procedurerne i denne vejledning følges. Power Hub indeholder et genopladeligt lithiumion-batteri. Hvis det er beskadiget, kan batteriet overophede, antænde eller lække et kemikalie, der kan give forbrændinger på hud og øjne.
- Brug ikke på øjnene eller på kønsdelene
- Tag forsigtigt USB-C-kablet ud, når produktet er fuldt opladet

PRODUKTADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Overvågning og tiltænkte brugere

- Dette udstyr er ikke beregnet til brug af personer under 18 år eller personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet, medmindre de er blevet givet overvågning eller instruktioner angående brugen af udstyret. Se kontraindikationerne før brug
- Må ikke anvendes, hvis nogen af betingelserne i "Advarsler og forholdsregler" (side 3) gælder for dig
- Efterlad ikke udstyret uden opsyn, når det er tændt
- Dette udstyr er ikke beregnet til brug af børn. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med udstyret
- For at reducere risikoen for sammenfiltrering og potentiel kvælning skal ledninger holdes uden for børns rækkevidde.
- Små dele kan inhaleres eller synkes af børn—hvis små dele knækker af eller løsner sig fra produktet, skal det bortskaffes på sikker vis
- Dette udstyr er kun beregnet til at blive brugt af en person. Denne person er den tilsigtede operatør af udstyret
- Rengør dit ansigt med sæbe og vand, før du bruger apparatet
- Fastgør eksfolieringstilbehøret eller DePuffi-tilbehøret sikkert til Power Hub. Du bør høre en kliklyd, når du tilslutter tilbehøret til Power Hub. Brug ikke for stor kraft ved fastgørelse af eksfolieringstilbehøret eller DePuffi-tilbehøret
- Brug ikke for stor kraft, når spidserne fastgøres

Hold udstyret tørt

- Enheden må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for rindende vand.
- Brug ikke udstyret i bruse- eller karbad eller med damp.
- Skyl ikke Power Hub under vand. Aftør kun med en fugtig klud. Eksfolieringstilbehøret kan skylles og rengøres med selvskylningscyklus.
- Hold USB-C-opladningsporten lukket og tør under brug.
- Hvis power Hub og DePuffi-tilbehøret bliver vådt, skal du slukke og tørre helt, før du fortsætter.
- Oplad eller brug ikke enheden, hvis den har været efterladt udendørs.

Sikker opladning

- Følg instruktionerne fra opladerens producent
- Oplad kun udstyret med det medfølgende USB-C-kabel. Brug ikke andre USB-C-kabler
- Kontrollér, om den spænding, der er angivet på udstyret, svarer til den nominelle indgangsspænding, før du tilslutter udstyret, for at undgå risiko for elektrisk stød eller permanent beskadigelse af udstyret
- Oplad ikke apparatet i nærheden af vand
- Placer altid udstyret, så opladeren er nem at nå under opladning
- Opbevar USB-C-kablet korrekt efter opladning
- Brug en korrekt klassificeret SELV PSU-opladningsblok til at oplade denne enhed
- Brug kun en universel strømadapter
- Træk forsigtigt USB-C-kablet ud, når produktet er fuldt opladet

Beskyt Power Hub mod skader

- Forsøg ikke at åbne Power Hub eller udskifte batteriet
- Undlad at knuse, tabe eller beskadige strømnavet
- Stop brug eller afbryd opladningskablet, hvis Power Hub føles usædvanligt varmt eller udsender røg eller en dårlig lugt
- Undgå kontakt, hvis der lækker væske fra Power Hub. Hvis væsken berører hud eller øjne, skal du vaske berørte områder med store mængder vand og søg lægehjælp
- Følg instruktionshæftet ang. bortskaffelse

PRODUKTADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Transport og opbevaringsforhold

- Transporter og opbevar kun enheden under følgende miljøforhold:
 - Opbevares mellem -20° og 45°. Ved opbevaring i mere end 3 måneder skal den opbevares mellem 0° og 25°
 - Opbevares mellem 5° og 32° ved en relativ luftfugtighed på op til 85 %, ikke-kondenserende
 - Holdes mellem 35° og 60° ved et vandamptryk på op til 50 hPa

Tjek produktet for skader før brug

- Undgå at tabe produktet, når det pakkes ud eller bruges
- Efterse produktet for renhed, korrosion, revner eller skarpe kanter før brug. Produktet må ikke anvendes, hvis det er kontamineret eller beskadiget.
- Kontrollér DePuffi-tilbehøret for tegn på korrosion
- Disse tilstande kan irritere eller beskadige din hud

Korrekt rengøring

- Rengør eksfolieringstilbehøret (inklusive dets tanke) og spidser med vand og den medfølgende rengøringsbørste
- Rengør DePuffi-tilbehøret med en fugtig klud
- Kør selvskylningscyklussen efter hver session
- Undgå at bruge kemiske eller alkoholbaserede rengøringsmidler
- Sørg for, at alt tilbehør er helt tørt inden opbevaring

Foretag ikke reparationer eller modifikationer

- Forsøg ikke at reparere eller ændre enheden eller tilbehøret
- Må ikke knuses eller bortskaffes i brand
- Undlad at ændre, deaktivere eller omgå nogen sikkerhedsanordninger eller beskyttelsesfunktioner. Dette kan resultere i elektrisk stød, brand eller alvorlig personskade og vil ugyldiggøre garantien og overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser.

Bortskaffelse

- Bortskaffelse af enheden skal ske i overensstemmelse med lokale love og krav med hensyn til bortskaffelse af lithium-ion-batterier

Potentiel elektromagnetisk interferens

- ADVARSEL: Brug af dette udstyr i nærheden af eller stablet med andet udstyr bør undgås, da det kan resultere i forkert drift. Hvis sådan brug er nødvendig, bør dette udstyr og det andet udstyr overvåges for at verificere, at det fungerer normalt
- ADVARSEL: Brug af tilbehør, omformere og kabler, der ikke er specificeret eller leveret af producenten af dette udstyr, kan resultere i øget elektromagnetisk udledning eller nedsat elektromagnetisk immunitet for dette udstyr, og det kan medføre forkert drift
- ADVARSEL: Bærbart radiosignalkommunikationsudstyr (inklusive perifere enheder såsom antennekabler og eksterne antenner) skal bruges ikke tættere end 30 cm fra nogen del af enhedens system, herunder kabler specificeret af producenten. Ellers kan der opstå forringelse af dette udstyrs ydeevne
- ADVARSEL: Lad ikke enheden være udsat for direkte sollys

KASSEN INDEHOLDER

EXFOLIERINGSSÆT • HJÆLPER DIG MED AT OPNÅ EN DYB RENGØRING



SØRG FOR AT OPLADE DIN POWER HUB HELT FØR FØRSTE BRUG.

BRUG KUN SHARK HUDPLEJE SAMMEN MED DIN FACIALPRO GLOW FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER.

DEPUFFI-SÆT • INSTACHILL OG INSTAHEAT



SYMBOL

- | | | |
|------------------------------|--|----------------------|
| 1. Tilbehør til eksfoliering | 6. Skånsom T-zone-spids | 10. Selvskyllenhætte |
| 2. Power Hub | 7. Derm Detox AHA + BHA eksfolieringsgel | 11. Rengøringsbørste |
| 3. Normal bred spids | 8. Hydro Infuse BHA Hydrator | 12. USB-C-kabel |
| 4. Normal T-zone-spids | 9. Tilbehør til DePuffi | 13. Opbevaringskasse |
| 5. Skånsom bred spids | | |

FØR DU STARTER

Vurder din hudts aktuelle tilstand. Læs Instructions og advarsler og forholdsregler før brug. Tag før og efter billeder for at dokumentere din rejse.

HVAD ER FACIALPRO GLOW?

FacialPro Glow er et ansigtsapparat, der er designet til at hjælpe dig med at opnå resultater på professionelt niveau i dit eget hjem FacialPro Glow. Vores eksfoliering af hudpleje og DePuffi-teknologi er udviklet som et alt-i-et-system for at forbedre din eksisterende rutine.

HVORFOR SKAL JEG BRUGE FACIALPRO GLOW?

- Professionelle resultater af en fuld ansigtsbehandling på kun 9 minutter
- Vores enheds- og hudplejeformler er udviklet med dermatologer
- Ugentlige og daglige øjeblikke af selvpleje
- Forbedrer porenes udseende ved at fjerne snavs

TEST DINE SPIDSER

Se side 12 for alle detaljer og beskrivelser.

Vores spidser er designet til at give førsteklasses ydeevne og sugning. Vælg enten sættet af de normale spidser eller sættet af skånsomme spidser baseret på din præference.

RUTINEMÆSSIG GENERATOR



SCAN FOR AT TAGE VORES
RUTINEGENERATOR-QUIZ

HVAD DU KAN FORVENTE

UNDER BRUG



HUDPLEJE:

Der kan forekomme en prikkende (men ikke brændende) fornemmelse ved at bruge hudpleje-produkterne. Dette er typisk for hudpleje med disse ingredienser. Med tiden kan du opbygge en tolerance over for denne hudpleje. Vent 24 timer efter barbering for at undgå irritation.

SUGNING:

Sugning behøver ikke at være aggressiv for at opnå de bedste resultater. I betragtning af at FacialPro Glow systemet indeholder eksfolierende formler, er sugeniveauerne blevet kalibreret for optimale resultater uden at beskadige din hudbarriere. Ved at vælge mellem 3 sugeniveauer og mellem normale og blide spidser kan du skræddersy din FacialPro Glow. Hvis spidserne efterlades på samme sted, er der mulighed for små brudte blodkar, som er normale og bør aftage inden for et par timer. For at undgå dette skal du sørge for, at din spids er i konstant bevægelse, når den kommer i kontakt med huden.

HÅNDEKNIKKER:

Det er vigtigt at bruge den rigtige teknik for at opnå de bedste resultater. Sørg for, at spidsens overflade er i fuld kontakt med huden. Afhængigt af din ansigtsform kan det være nødvendigt at justere din spidsvinkel for at opnå korrekt kontakt. Læs vejledningen om, hvordan du glider dine spidser (side 17) grundigt. Vores vejledningsvideo er også en fremragende ressource. Øvelse gør mester!



EFTER BRUG



IRRITATION:

Tørhed/skæl er normalt og bør falde til ro efter et par minutter/timer efter brug. Hvis dette generer dig, anbefaler vi, at du vælger et lavere sugeniveau, reducerer eksponeringen for Derm Detox eller reducerer din brugsfrekvens for at undgå det. Påfør altid en fugtighedscreme eller SPF efter brug.

RØDMER:

Rødme kan forekomme under og efter fuldførelse af din FacialPro Glow rutine. Dette er normalt og bør falde til ro inden for få minutter til et par timer (tiden vil variere afhængigt af hudtype, tone og følsomhed). Hvis rødme generer dig, foreslår vi, at du gør denne rutine om natten. Når du afslutter med din DePuffi i InstaChill-tilstand, hjælper det med at reducere rødme og lindre huden.

GENNEMSKYLNING:

Beviset er i gennemskyllingen. Gennemskylling viser, at hudceller bliver vendt, og urenheder bliver løftet. Nye brugere, der ikke er vant til eksfoliering eller salicylsyre, bør forudse, at en potentiel hudrensning finder sted 1-2 uger efter brug af enheden. Dette er helt normalt, da de aktive ingredienser i hudplejeformlerne bringer urenheder til overfladen. Dette er et tegn på, at apparatet og hudplejeformlerne virker. Din hudtilstand skal vende tilbage til god tilstand efter et par ugers brug af apparatet (afhængigt af din hudtype, tone og følsomhed).

RESULTATER:


Når du er færdig med at bruge din FacialPro Glow, vil du se snavsetanken fuld af overskydende olie, talg, døde hudceller og/eller andre urenheder, der sad i din hud. Hvis du er ny inden for eksfoliering, kan dine hudresultater variere fra uge til uge baseret på din nuværende hudtilstand, miljømæssige faktorer og hormoner. Det er helt normalt!

MODEN HUD

Moden hud er typisk mere følsom. Du kan opleve et højere niveau af rødme eller irritation, når du bruger denne enhed. Hvis du oplever nogen af disse fornemmelser, skal du vente mere end en uge før din næste brug. Vi anbefaler, at du fortsætter med lavere sugintensiteter og bruger den blide spids samt sikrer, at du bruger de korrekte håndteknikker (f.eks. holder din hud stram, når du bruger din enhed).



HVER KNAP FORKLARET

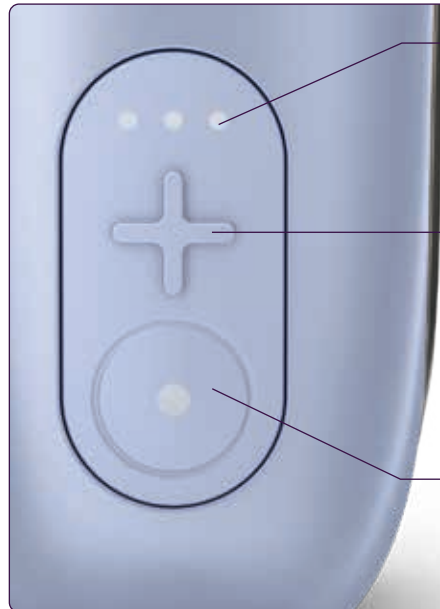

INDIKATOR FOR INTENSITET
LED-lamper angiver lavt, middel eller højt niveau.

LAV MIDDEL KRAFTIG

INTENSITET-KNAPPEN
Tryk på for at ændre intensitetsindstillingerne.

Tilbehør til eksfoliering:
Ænder sugeniveauet.

Tilbehør til DePuffi:
Ænder temperaturniveau.

TÆND/SLUK-KNAP
Tænd/sluk Tryk og hold nede i 1 sekund
Pause/Genoptag sugning Kort tryk
Skift mellem INSTACHILL OG INSTAHEAT
Kort tryk



UDLØSERKNAP
Tryk for at frigive og skifte tilbehør.

USB-OPLADNINGSPORT
Løft klappen for at afsløre den.

Før første brug skal Power Hub oplades i 3 timer og 55 minutter.

FIND DIN PERFEKTE LØSNING



SCAN FOR AT FÅ
EN VEJLEDNING







Alle spidser er designet med ydeevne i tankerne.

Dermatolog-testet for at levere rene porer og hydreret, strålende hud.

Vælg enten de normale spidser eller de skånsomme spidser baseret på dine præferencer.


Skyl spidserne med vand før første brug.

SØRG FOR AT BRUGE BÅDE BRED OG T-ZONE-SPIDS FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER.

	NORMAL <i>Til de fleste hudtyper</i>	SKÅNSOM <i>Til følsomme hudtyper</i>
<p>BRED SPIDS</p> <p>Til brug på kinder, kæbelinje og øvre pande.</p> 		
<p>T-ZONE-SPIDS</p> <p>Til brug på T-zone: næse, hage og omkring øjenbrynsknogler.</p> 		

INDEN DEN TAGES I BRUG

- Vælg enten Normal eller Skånsom spids for at starte
- Fastgør eksfolieringstilbehøret til Power Hub, fyld op med rent vand og tænd
- Test på en lille del af ansigtet (kind eller T-zone afhængig)
- Skift til et andet spidssæt, og gentag ovenstående trin. Vælg dit spidssæt baseret på din foretrukne hudfølelse
- Når du har fundet din perfekte løsning – skal du opbevare det valgte spidssæt i dit opbevaringsseti som dette



Efter hver brug skal du kontrollere spidsen for tegn på beskadigelse eller nedbrydning. Hvis du ser nogen ændringer i spidsen eller en ændring i ydeevnen, anbefaler vi, at du udskifter dine spidser.

DU KAN BESTILLE NYE SPIDSER TIL NORMAL ELLER SKÅNSOM PÅ SHARKCLEAN.DK

DAGLIG DEPUFFING-RUTINE


Dagligt / 4 minutter

Depuff for at forme og booste udstrålingen dagligt på kun 4 minutter.



SCAN FOR AT FÅ EN
VEJLEDNING


HVAD DU SKAL GØRE

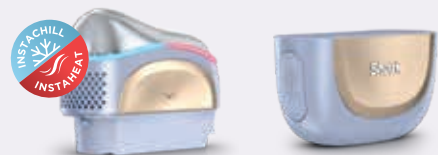

Tilbehør til DePuffi

Power Hub

BRUGSVEJLEDNING

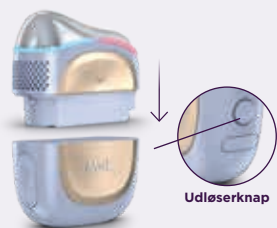

Udløserknap



INTENSITET-KNAP

Tryk på for at ændre temperaturintensiteten.

TÆND/SLUK-KNAP


Tryk kortvarigt for at skifte mellem indstillingerne **INSTACHILL** og **INSTAHEAT**.

KOM I GANG

- Rengør dit ansigt for at fjerne snavs og olie.
- Tilsæt DePuffi-tilbehør.
- Påfør dit yndlingsserum, ansigtsolie eller fugtighedscreme for at få den bedste glidende bevægelse.


INSTACHILL / 4 MINUTTERS SESSION

- Tænd for apparatet.
- Enheden starter ved temperaturniveau 3. Start der, og drej ned til din foretrukne temperaturindstilling.
- Glider over ansigt, hals og kæbelinje for at reducere hævelse for et skulptureret look og en opstrammet hud.

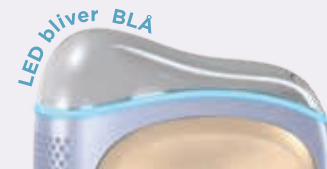

INSTAHEAT / 4 MIN. SESSION

- Tænd for apparatet.
- Tryk kortvarigt for at skifte til **INSTAHEAT**-tilstand.
- Enheden starter ved temperaturniveau 3. Start der, og drej ned til din foretrukne temperaturindstilling.
- Massér og glid over ansigt, hals og kæbelinje for at booste blodcirkulationen, fremme lymfestrømmen og booste hudens udstråling.

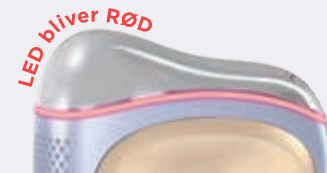

SKULPTURÉR + DEPUFF INSTACHILL

- Bevæg dig langsomt opad og/eller udad for at reducere hævelser for en defineret kæbelinje og kindben, der ser skulpturerede ud.
- Bruges under øjnene for at reducere forekomsten af mørke rander for et øjeblikkeligt opstrammet og vågent look.



BOOST UDSTRÅLINGEN INSTAHEAT

- Massér med langsomme opadgående og/eller udadgående strøg for at booste blodcirkulationen for en mere strålende hud.
- Brug i nedadgående bevægelse på halsen for lymfeflow.



UGENTLIG PRO GLOW-RUTINE



En gang om ugen/9 minutter

Gør glad, lysnende og hydreret for en ugentlig glød på blot 9 minutter.

Undgå at gøre den fulde ansigtsrutine mere end en gang om ugen.

Hold enheden opret under brug

SCAN FOR AT FÅ
EN VEJLEDNING

HVAD DU SKAL GØRE



BRUGSVEJLEDNING



ANBEFALING AF DEPUFFI:

Inden ekstraktionen forberedes huden med **INSTAHEAT** for at løse urenheder på overfladen.

(Se side 98 for yderligere oplysninger)

1 ANVEND DERM DETOX / 3 MIN. SESSION AHA + BHA opløser blidt urenheder

- Påfør et tyndt lag **Derm Detox** over hele ansigtet, og undgå øjne og mund.
- Lad det sidde i 3 minutter, og fortsæt til næste trin.



2 EKSFOLIERING OG EKSTRAKT / 3 MINUTTERS SESSION Renser porer og løfter urenheder.

- Fyld tanken med koldt vand til toppen af "MAX"-påfyldningslinjen.
- Fastgør den **brede spids**, og tænd for enheden.
- Juster intensiteten og glid over huden som anvist.
- Sæt apparatet på pause, og fastgør **T-zonens spids** for målrettet pleje. Enheden starter igen på det tidspunkt, hvor du slap.
- Enheden holder pause efter 3 minutter - gå videre til næste trin.
- Skyl eventuelt resterende **Derm Detox** af ansigtet med vand.



3 HYDRO INFUSE / 3 MINUTTERS SESSION Låser fugten inde og opstrammer huden.

- Fyld tanken med **Hydro Infuse** til toppen af "MAX"-påfyldningslinjen.
- Vælg dit **spids-** og intensitetsniveau som trin 2, og glid hen over huden som anvist.
- Når du har gennemført din ugentlige Pro Glow-rutine, skal du påføre fugtighedscreme og/eller SPF.
- Hvis du bruger Depuffi på InstaChill som anbefalet nedenfor, skal du påføre fugtighedscreme på forhånd og SPF, når du har gennemført trinnet.



ANBEFALING AF DEPUFFI:

Efter ekstraktion opstrammer huden ved at påføre din fugtighedscreme og bruge **INSTACHILL** til at lindre øjeblikkeligt og berolige huden og reducere rødme.

(Se side 98 for yderligere oplysninger)


Fuldfør rutinen ved at påføre SPF, hvis det er dagtimerne.



HVORDAN MAN GLIDER MED BRED SPIDS

Til brug på kinder, kæbelinje og øvre pande.
Vi anbefaler, at du bruger den brede spids i 2 ud af 3 min. fra både trin 2 og 3.


- Placer spidsen på kinden, kæbelinjen eller den øverste pande, og tryk forsigtigt for at skabe en forsegling.
- Du vil føle sugning og høre et blødt "kys" med hvert strøg.
- Bevæg med korte, glatte strøg, der er ca. 2-5 cm lange.
- Brug din frie hånd til forsigtigt at strække huden, så den glider glat.

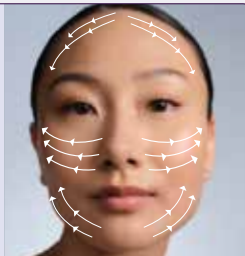

SÅDAN GLIDER DU MED T-ZONE-SPIDS

Til brug på T-zone: næse, hage og omkring øjenbrynsknogler.
Vi anbefaler, at du bruger T-zonens spids i 1 ud af 3 min. fra både trin 2 og 3.


- Placer den mere præcise spids på næsen, hagen og mellem øjenbrynene, og tryk forsigtigt for at skabe en forsegling.
- Du vil føle sugning og høre et blødt "kys" med hvert strøg.
- Bevæg med korte, glatte strøg, der er ca. 2-5 cm lange.
- Brug din frie hånd til forsigtigt at strække huden, så den glider glat.

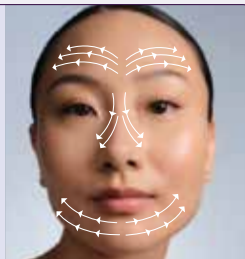

KØR SELVSKYLNINGSCYKLUS

Komplet efter hver brug

1. Tøm rengørings- og snavsetanke i vasken.
2. Fyld rengøringstanken med koldt vand.
3. Sæt hættten til selvskylning på eksfolieringstilbehøret.
4. Sørg for, at tankene er fastgjort til Power Hub, og tænd for enheden.
5. Tryk på tænd/sluk- og intensitetsknappen samtidigt for at starte selvskylningscyklussen. Efter 90 sekunder stopper selvskylningscyklussen.
6. Tøm tankene og skrub med rengøringsbørste og koldt vand.
7. Lad rengørings- og snavsetanklåger stå åbne, indtil enheden er helt tør.

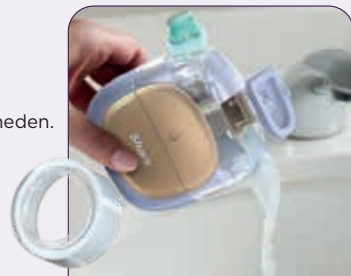

PROF-TIP: Hvis du ikke har brugt din enhed i 2 uger eller længere, skal du følge selvskylningscyklussen før næste brug.

Kombinationen af både bred og T-zone-spids er det, der sikrer optimale resultater på tværs af alle områder af ansigtet.

HVAD ER DER I MIN TANK?

Kig i din affaldstank efter **afslutningen** af din ugentlige Pro Glow-rutine. Du vil se overskydende olie, talg, døde hudceller og/eller andre urenheder, der sad i din hud.

Resultaterne vil variere afhængigt af din huds starttilstand, miljø og hormoner. Husk, at hudorme typisk manuelt udtages af en godkendt professionel. FacialPro Glow hjælper med at forhindre ophobning, der forårsager hudorme, ikke fjerne dem.



UIGENNEMSIGTIG

- Du har fjernet overskydende olie.

FLYDENDE PARTIKLER

- Du har fjernet døde hudceller eller urenheder.

KLART

- Din hud er fri for tilstopning.

MAKEUP

- Du har fjernet overskydende makeup eller SPF.

Nu er det tid til at rengøre din enhed – start med selvskylningscyklussen.


Se side 17 for yderligere oplysninger.

RENGØRING



TILBEHØR TIL EKSFOLIERING

- Kør selvskylningscyklus. Se side 103 for yderligere oplysninger.
- Når hættten til selvskylning er fjernet, skal du bruge rengøringsbørsten til at fokusere på spidstilbehør og tankområder (herunder hullet i tankdørene).

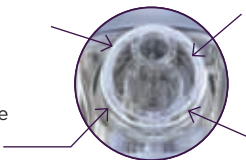

TIPS

- Fjern spidserne, skyl under vand og skrub med rengøringsbørste.



TILBEHØR TIL DEPUFFI

- Brug en fugtig klud, og tør metaloverfladen af.



POWER HUB

- Aftør ydersiden af Power Hub med en fugtig klud for at rengøre eventuelle rester.



OPBEVARINGSKASSE

- Rengør ved at aftørre etuiet med en fugtig klud og lad det lufttørre helt.

BEMÆRKNINGER

- Lad alle dele lufttørre grundigt inden opbevaring.
- Efterlad ikke vand eller snavset væske i apparatet, før det opbevares.
- Undgå at bruge sæbe i dine tanke, da det kan forårsage skumophobning inde i enhedens slanger.
- Opbevar ikke enhedens komponenter på etuiet, når det stadig er vådt eller fugtigt.



SCAN FOR AT FÅ
EN VEJLEDNING

OPLADNING OG OPBEVARING



Gult lys angiver, at din enhed har et batteri på 25 %, når den er i brug.



Blinkende gult lys angiver, at enheden oplader.



Under opladning bliver intensitetslysene gule 1 x 1 for at vise opladningsstatus for Power Hub (f.eks. 1 gul intensitetslampe - 33 % opladet).



Grønt lys angiver, at enheden er fuldt opladet. Alle intensitetslys vil være slukket.

SÅDAN OPLADES DEN

- Sørg for, at enheden er slukket og tør.
- Fjern dækslet fra USB-C-opladningsporten, og tilslut USB-C.
- **Tilslut USB-C til en 5V opladningsmursten (medfølger ikke), og sæt den i væggen.**
- Fuldfør en fuld opladningscyklus – dette tager ca. 3 timer og 55 minutter.
- Ved daglig brug bør batteriet holde en hel uge.



OPBEVARING

- Sørg for, at enheden og tilbehøret er helt tørrede og adskilte.
- Anbring alle komponentdele i opbevaringskassen.
- Efterlad enheden på din badeværelsesskranke eller foretrukne placering indtil næste brug.


Eksperttip: Låget på opbevaringskassen lægges under bunden. Gør dette for at vise din FacialPro Glow frem!



HUDPLEJE

Dermatolog-testede koreanske hudplejeformler. Brug kun hudpleje, der følger med din enhed.

DERM DETOX

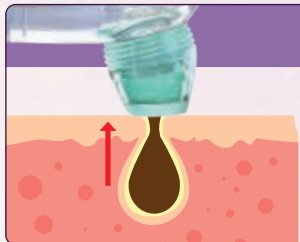

SÅDAN FUNGERER DET OG FORDELE

Efter påføring på huden i trin 1 vil de glykoliske, mælke- og salicylsyrer i Derm Detox-formlen hjælpe med at blødgøre og opløse overskydende døde hudceller og talg, der sidder på overfladen af din hud. Din hud skal begynde at føles glattere og se lysere ud. Når du slipper af med dette indledende lag giver mulighed for mere grundig eksfoliering og porerensning på trin 2.

3 MIN. AHA + BHA EKSFOLIERENDE GEL

20 ml/0,66 fl oz



VIGTIGSTE INGREDIENSER:

Glykolsyre

Alpha Hydroxy Acid (AHA)*, der hjælper med at eksfoliere huden for at udglatte tekstur og jævn hudtone.

Salicylsyre

En betahydroxysyre (BHA), der hjælper med at rense porerne dybt og fjerne tilstopning.

Allantoin

En antioxidant, der hjælper med at lindre huden.


*Advarsel: Erklæring om advarsel om solskoldning på side 4

Alle vores hudplejeprodukter er udviklet sammen med dermatologer for at opnå de bedste resultater.

HYDRO INFUSE

SÅDAN FUNGERER DET OG FORDELE

Eksfolieringssugetrykket vil forsigtigt lede tilstopningen (som er blevet løsnet af Derm Detox Exfoliating Gel) af huden. Det er bedst at bruge præcisionsspidsen på din T-zone. Hydro Infuse-hudplejen fugter din hud under brug. Snavs vil blive trukket ind i snavsetanken i din enhed – hvorfor ikke tage et kig!

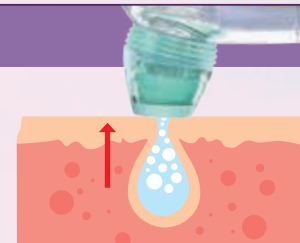

PORERAFFINERING FUGTGIVENDE OPLØSNING

80 ml/2,66 fl oz

VIGTIGSTE INGREDIENSER:

Salicylsyre

En betahydroxysyre (BHA), der hjælper med at rense porerne dybt og fjerne tilstopning.

Hyaluronsyre

Et fugtighedsbevarende middel, der hjælper med at øge hudens hydrering.

Både **FacialPro Glow** og **Shark Skincare** blev udviklet samtidigt med det formål at være et system – dette er den eneste måde at garantere de bedste hudresultater på.



BESØG SHARKCLEAN.DK FOR AT GENOPBYGGE HUDPLEJE

1Brug kun denne hudpleje med FacialPro Glow systemet.

FEJLFINDING AF ENHED



ADVARSLER OM POWER HUB

STRØM-LED'EN VIL VÆRE RØD

LED	Løsning	Fejlkode
● ○ ●	Sluk for enheden, og lad den køle helt af.	1A
● ○ ●	Sluk for enheden, og lad den varme helt op.	1B
○ ● ●	Kontakt kundeservice.	1C
○ ● ●	Kontakt kundeservice.	1D
● ○ ●	Sørg for, at der anvendes en 5 V opladerblok.	1E
○ ○ ○	Sørg for, at der anvendes en 5 V opladerblok.	1F
○ ● ●	Oplad før næste brug.	1G
● ● ●	Træk stikket ud og sæt det i igen for at oplade.	1H
○ ○ ○	Kontakt kundeservice.	1I
● ● ●	Sørg for, at enhedens stifter er fri for støv og snavs. Tilslut tilbehøret igen.	1J
● ● ○	Kontakt kundeservice.	1K
● ● ●	Kontakt kundeservice.	1L



ADVARSLER OM EKSFOLIERING OG DEPUFFI-TILBEHØR

STRØM-LED'EN VIL VÆRE LILLA

LED	Løsning	Fejlkode
● ○ ●	Sluk for enheden, og lad den køle helt af.	2A
● ○ ●	Sluk for enheden, og lad den varme helt op.	2B
○ ● ●	Kontakt kundeservice.	2C
○ ● ●	Kontakt kundeservice.	2D
● ○ ●	Kontakt kundeservice.	2E
● ○ ●	Sørg for, at metalstifterne på batteribasen og tilbehøret er fri for snavs. Tilslut tilbehøret igen. Kontakt kundeservice, hvis fejlen fortsætter.	2F
○ ○ ●	Kontakt kundeservice.	2G
○ ● ●	Kontakt kundeservice.	2H
○ ○ ○	Kontakt kundeservice.	2I
○ ● ●	Kontakt kundeservice.	2J
○ ● ○	Kontakt kundeservice.	2K
● ● ○	Kontakt kundeservice.	2L
● ● ●	Kontakt kundeservice.	2M
● ● ●	Kontakt kundeservice.	2N
● ● ●	Kontakt kundeservice.	2O
● ● ●	Kontakt kundeservice.	2P
● ● ●	Kontakt kundeservice.	2Q

Hvis alle LED'er er hvide, signalerer det, at der ikke er tilsluttet noget tilbehør. Brug en tør klud til at tørre metalstifterne på Power Hub og DePuffi-tilbehøret af. Tilslut et tilbehør. Hvis løsningen ikke udbedrer problemet, bedes du kontakte kundeservice.

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM HUD

Min hud blev rød, mens jeg brugte FacialPro Glow. Er min hud for følsom til det?

Rødme kan forekomme efter brug af eksfolieringstilbehøret på dit ansigt og bør være reduceret og forsvinde efter et par minutter/timer. Hvis din hud ser meget rød eller irriteret ud, skal du reducere sugeintensiteten eller holde dig til de skånsomme spidser. Hvis rødmen eller irritationen fortsætter, skal brugen af enheden afbrydes. Brug InstaChill i slutningen af din behandling til at hjælpe med at berolige rødmen og lindre huden. Læs alle produktadvarsler (side 3-6) før første brug.

Jeg oplevede et par udbrud efter at have brugt min FacialPro Glow. Skal jeg holde op med at bruge den?

Det er normalt at opleve udbrud (ofte kendt som hududrensning) efter at have brugt et eksfolierende produkt for første gang, især hvis du ikke eksfolierer din hud regelmæssigt. Denne hududrenningsfase bør vare mellem 2-3 uger. Fugt grundigt. Dette er normalt og viser, at snavs og urenheder fjernes fra huden.

Jeg oplevede tørhed/peeling/flaking efter brug af min FacialPro Glow. Skal jeg holde op med at bruge den?

Det er normalt at opleve tørhed/peeling/flaking efter at have brugt et eksfolierende produkt for første gang, især hvis du ikke eksfolierer din hud regelmæssigt. Denne peeling-fase bør vare mellem 2 og 3 dage. Fugt grundigt. Vi anbefaler at reducere sugeniveauet, reducere din eksponering for Derm Detox og reducere brugshyppigheden.

Min hud føltes prikkende, da jeg brugte hudplejen. Er det skadeligt for min hud?

En prikkende fornemmelse er normal, når du bruger vores overfladebehandlinger. Når du begynder at bruge FacialPro Glow mere konsekvent, mindskes dette med tiden. Hvis du mærker en brændende fornemmelse, skal du straks skylle overfladebehandlingen af med koldt vand.

Jeg bemærkede nogle knopper på min hud efter at have brugt min FacialPro Glow. Er min hud ikke egnet til denne hudpleje?

Knop forekommer, når visse hudplejeingredienser i forskellige produkter ikke er molekylært kompatible. For at undgå at knopper opstår, skal du sørge for at rense ansigtet grundigt (herunder halsen) for at fjerne ethvert produkt, der tidligere er brugt. Selvom det ikke altid er synligt, kan fugtighedscreme og solcreme forårsage knopper, når det ikke fjernes korrekt.

Hvis jeg har acne, kan jeg så bruge FacialPro Glow?

Undgå at gå over aktive udbrud med din enhed. Dette kan øge inflammation og kan forårsage acne ardannelse. Denne enhed og overfladebehandling er ikke beregnet til behandling af acne. Brug ikke enheden, og søg råd, hvis du har inflammatorisk acne.

Jeg elsker, hvordan min hud føles, når jeg har brugt FacialPro Glow. Kan jeg bruge den mere end en gang om ugen?

Afstå fra at bruge den ugentlige Pro Glow-rutine mere end én gang om ugen. Selvom din hud kan føles fantastisk efter behandlingen, kan overforbrug af dette produkt skade din hudbarriere og øge hudens følsomhed.

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM HUD

Skal jeg undgå specifikke aktiviteter efter brug af mit FacialPro Glow?

Der er ingen "nedetid" ved brug af din FacialPro Glow. Brug solcreme efter brug af denne enhed, bær beskyttende tøj og begræns solesponering, når du bruger dette produkt og i en uge derefter. Læs advarsel om solskoldning på side 4.

Er der nogen hudplejeprodukter, jeg bør undgå, når jeg bruger mit FacialPro Glow?

Undlad at indarbejde nye eksfolierende produkter, der indeholder AHA'er eller BHA'er eller tretinoin, i din rutine, mens du bruger din FacialPro Glow.

Jeg føler, at jeg ikke kan få et godt sug, gør jeg noget forkert?

Korrekte håndteknikker vil hjælpe dig med at opnå ensartet sugning. Læs vejledningen grundigt om, hvordan du glider dine spidser på side 17. Vores vejledningsvideo er også en fremragende ressource.

Affaldet i min beskidte tank virker mindre snavset med tiden. Fungerer enheden ikke korrekt?

Din huds olieproduktion og overbelastning kan variere efter klima, årstid og faktorer som hormoner eller stress. Med en ensartet brug af din FacialPro Glow forventes det, at dit affald bliver mindre snavset eller tæt.

Jeg tror, jeg oplever en allergisk reaktion på hudplejen. Hvad skal jeg gøre?

Stop med at bruge overfladebehandlingen, og skyl straks med koldt vand. Søg lægehjælp.

Er alder en faktor, der kan påvirke min FacialPro Glow oplevelse?

Ja, moden hud er typisk mere følsom. Du kan opleve et højere niveau af rødme eller irritation, når du bruger denne enhed. Hvis du oplever nogen af disse fornemmelser, kan du måske vente mere end en uge til din næste brug, holde dig til lavere sugning og skånsomme spidser. Børn eller præ-teenagere bør ikke bruge FacialPro Glow, da deres hud ofte reagerer følsomt på eksfoliering.

Suget føles for højt på min hud

Hold dig til de skånsomme spidser, og reducer intensitetsindstillingen, så den passer bedst muligt til din hudtype og dit komfortniveau. For at undgå blå mærker skal du sørge for, at spidsen er i konstant bevægelse, når den kommer i kontakt med huden. Hold den ikke stille.

Er InstaHeat ok at bruge på kroppen?

Ja, InstaHeat er ok at bruge på kroppen. Vi anbefaler, at du bruger DePuffi med InstaHeat på ansigt, hals og skuldre. Vælg en temperaturintensitet, der passer dig og er mest behagelig.

Jeg vil gerne bruge min egen hudpleje i apparatet, kan jeg det?

Nej, vores hudpleje er udviklet sammen med en hudlæge for at fungere sammen med din FacialPro Glow-enhud. Brug af andre overfladecremer betyder, at du ikke får de bedste resultater. Det kan også beskadige din enhed.

Jeg ser ikke de resultater, jeg havde forventet.

Sørg for, at du følger instruktionerne i vejledningen for at opnå de bedste resultater. Se vejledningsvideoer for at sikre, at du bytter spidser gennem hele rejsen, skaber en forsegling og bruger de korrekte håndbevægelser på din hud. Tag før og efter billeder. Læs afsnittet "Hvad du kan forvente" på side 10 for at få flere oplysninger.

Hudplejen og vandet føles vådt på min hud.

Hudpleje og vand aflejres på din hud under hele rejsen for at hjælpe med at nedbryde snavs og fjerne det fra din hud. Det vil føles vådt, det er normalt. Våd hud hjælper også med at glide spidserne.

Jeg kæmper med at glide DePuffi over min hud

Sørg for at påføre fugtighedscreme, serum eller ansigtssolie, så du glider bedst muligt, når du bruger din DePuffi. Træk huden stramt.

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM ENHEDEN

Jeg er løbet tør for hudpleje, hvor kan jeg købe mere?

Besøg vores hjemmeside sharkbeauty.eu for at bestille et hudpleje-genopfyldnings sæt.

Jeg har mistet en af mine eksfolieringsspidser, hvor kan jeg købe flere?

Besøg vores hjemmeside sharkbeauty.eu for at bestille et genopfyldnings sæt til spidser.

Min beskidte vandtank lækker, hvordan kan jeg reparere den?

Sørg for, at tankdørene er helt lukkede, og at der ikke er noget, der blokerer pakningen. Din affaldsbeholder skal tømmes og rengøres efter hver brug. Overfyld ikke din affaldsbeholder, og vip ikke din enhed i ekstreme vinkler.

Slangerne i min enhed er blokerede, og min enhed fungerer ikke.

Kør en selvskylningscyklus. Hvis der ikke er nogen forbedring, bedes du kontakte kundeservice. Du bør køre en selvskylningscyklus ved afslutningen af hver daglig brugsrutine.

Min tankdør er i stykker og kan ikke repareres.

Kontakt kundeservice, hvis dørvedhæftningen er gået i stykker.

Jeg tror, der er vand i mit Power Hub-hulrum.

Sluk straks for enheden, og tag stikket ud af stikkontakten. Hæld væske ud af ovnrummet, og tør med en ren, tør klud. Lad enheden tørre helt inden næste brug.

Metalstifterne er våde og virker ikke.

Sluk straks for enheden, og tag stikket ud af stikkontakten. Hæld væske ud af ovnrummet, tør metalstifterne på bunden, og rengør tilbehøret med en tør klud. Lad enheden tørre helt inden næste brug.

Mine spidser passer ikke korrekt på min enhed.

Kontrollér, at spidsen er den rigtige vej op. Fjern eventuelt snavs fra spidsen og enheden, der kan blokere fastgørelsesstedet. Kontrollér, om der er nedbrydning på spidserne og deres forseglinger.

Mit batteri holder ikke længe nok

Dit batteri bør holde i op til 1 hel uges brug, hvis du gennemfører 1 ugentlig Pro Glow-rutine og 7 daglige depuffing-rutiner. Hvis du bruger din enhed mere end dette, skal du muligvis genoplade din enhed i løbet af ugen.



SCAN FOR AT BESØGE SUPPORTSIDEN

2 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i Danmark, drager fordel af juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (dine lovbestemte rettigheder). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark er vi dog så sikre på vores produkters kvalitet, at vi giver dig en fabriksgaranti på 2 år. Disse vilkår og betingelser vedrører kun vores fabriksgaranti - dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. De påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med denne.

Shark-garantier

Hvert Shark- produkt leveres med en garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde online-support på sharkclean.dk

Hvordan registrerer jeg min Shark-garanti?

Køb foretaget fra Shark-hjemmesiden registreres automatisk for den garanti på 2 år. Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit produkt:

- Dato for købet af produkt (kvittering eller leveringsseddel)

Besøg sharkclean.dk for at registrere online

VIGTIGT:

- Garantien vil kun dække dit produkt fra købsdatoen og i købslandet.
- Den gratis Shark-garanti er kun gyldig i det land, hvor produktet er købt.
- Behold altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Shark-garanti?

Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for at komme i kontakt med hinanden. Du kan også modtage råd, om hvordan du får det bedste ud af din Shark- produkt og høre de seneste nyheder om ny Shark- teknologi og udgivelser. Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

Hvor længe er nye Shark-produkt dækket af garantien?

Vores tillid til vores design- og kvalitetskontrol betyder, at der er 2 års garanti på din nye Sharkenhed.

Hvad dækker den gratis Shark-garanti?

Reparation eller udskiftning af Shark- produkt (efter Sharks valg) inklusive alle dele og alt arbejde. En Shark-garanti er en udvidelse af dine lovbefæstede rettigheder som kunde.

Hvad dækker den gratis Shark-garanti ikke?

1. Normal slitage af sliddele (såsom tilbehør). Reservedele kan købes på sharkclean.dk
2. Skader forårsaget af forkert brug, misbrug, uagtsom håndtering, manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse eller skade på grund af forkert håndtering under transport.
3. Skader forårsaget af vedligeholdelse, der ikke er godkendt af Shark.

Hvor kan jeg købe originale Shark-dele og tilbehør?

Shark-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark-enheden. Du finder et komplet udvalg af Shark-reservedele og reservedele/tilbehør til alle Shark-maskiner på sharkclean.dk

Husk, at skader forårsaget af brug af uoriginale Shark-dele muligvis ikke er dækket af din garanti.

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIOS

Despierta tu luminosidad..... 116

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Advertencias y precauciones del producto..... 117

PRIMEROS PASOS

Contenido de la caja..... 121

Antes de empezar 123

Evaluación de la piel..... 124

Significado de los botones 125

Encuentra el ajuste perfecto 126

Rutina diaria de desinflamación..... 127

Rutina semanal Pro Glow 129

¿Qué hay en el depósito?..... 132

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza 133

Carga y almacenamiento..... 134

FÓRMULAS DE CUIDADO DE LA PIEL

Cuidado de la piel..... 135

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA UNIDAD

Resolución de problemas de la unidad..... 137

Preguntas frecuentes sobre la piel 138

Preguntas frecuentes sobre la unidad 140

Garantía del fabricante 141

Visita sharkclean.es para ver más información.

LOS COLORES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN VARIAR SEGÚN EL MODELO

DESPIERTA TU LUMINOSIDAD

RESULTADOS PROFESIONALES DE UN TRATAMIENTO FACIAL COMPLETO EN SOLO 9 MINUTOS

BENEFICIOS DE LA EXFOLIACIÓN



BRILLO INTENSIFICADO

Luminosidad radiante desde el interior.



EXFOLIACIÓN ULTRAPOTENTE

Combina AHA/BHA y exfoliación física para lograr una piel más radiante y luminosa.



DESINTOXICACIÓN REFORZADA

Poros más limpios y menos visibles.



HIDRATACIÓN POTENCIADA

Deja la piel hidratada y con una sensación más suave.

BENEFICIOS DE DEPUFFI



DESINFLAMACIÓN AVANZADA

Reduce la apariencia de ojeras y deja el área del contorno de ojos renovada y visiblemente desinflamada.

ASPECTO ESCULPIDO

Realza visiblemente la definición de los pómulos y la mandíbula.

ALIVIO RÁPIDO

Alivia y refresca la piel para calmarla al instante.



LUMINOSIDAD ACTIVADA

Circulación impulsada por masajes para que la piel tenga un aspecto saludable y radiante.

PREPARACIÓN SUAVE

Prepara la piel para la extracción ablandando las impurezas de la superficie.

DESESTRESANTE FACIAL

Para aliviar la tensión muscular.



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DEL PRODUCTO

Por tu seguridad, no utilices FacialPro Glow si has utilizado alguno de los siguientes productos o te has sometido a alguna de las siguientes rutinas o tratamientos:

- Has usado productos exfoliantes domésticos, incluidos otros productos con AHA o BHA, en las últimas 24 horas.
- Te has rasurado en las 5 horas previas al uso de FacialPro Glow.
- Has recibido un tratamiento facial profesional con exfoliación en la última semana.
- Has recibido un tratamiento cosmético del que la piel no se ha curado por completo, incluidos micropunción, láser o exfoliación química.
- Has recibido recientemente inyectables cosméticos como neurotoxinas o rellenos dérmicos, consulta al especialista antes de usarlos.

Por tu seguridad, no utilices FacialPro Glow si estás tomando los siguientes medicamentos:

- Si estás tomando isotretinoína comúnmente conocida como «Accutane».
- Si actualmente tienes la piel irritada por algún retinoide tópico (p. ej., tretinoína, adapaleno), no uses FacialPro Glow.

O si eres alérgico a:

- Corteza de sauce, aspirina o cualquier otro ingrediente de los productos tópicos. Lee las listas de ingredientes del envase antes de usar.

O si tienes alguna de las siguientes afecciones médicas:

- Acné inflamatorio de carácter severo.
- Sensibilidad o alergia al plástico.

Por tu seguridad, no utilices FacialPro Glow si tienes alguna de las siguientes afecciones en el rostro, la línea de crecimiento del cabello, las orejas o el cuello:

- Cirugía facial reciente (hasta que tu médico te lo autorice).
- Lesiones sospechosas, cáncer de piel o tumores.
- Eccema.
- Psoriasis.
- Piel agrietada, erupción cutánea o ampollas.
- Inflamación tisular.
- Infección cutánea, aftas (ampollas por fiebre) o verrugas.
- Quemadura solar: No utilices la función InstaHeat en DePuffi si tienes una quemadura solar.
- Tienes tendencia a sufrir hematomas fácilmente.
- Melasma o hiperpigmentación, especialmente si se agrava con el calor leve.
- Detén el uso si se producen reacciones adversas.
- Detén el uso si se produce una reacción alérgica.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DEL PRODUCTO

Consulta a un profesional médico antes de usar FacialPro Glow:

- Si tienes hematomas en la cara.
- Si experimentas sensibilidad o irritación cutánea con algún producto tópico de cuidado de la piel.
- Si estás embarazada, en periodo de lactancia o puedes estar embarazada (consulta a un profesional médico antes de usarlo).
- Si tienes hipersensibilidad al frío o al calor.
- Si tienes sensaciones anómalas (p. ej., entumecimiento).
- Si el Gel Exfoliante Derm Detox o el Hidratante Hydro Infuse entran en contacto con los ojos, enjuágalos inmediatamente con agua fría y consulta a un profesional médico.

Alerta: riesgo de quemaduras solares

- Este producto contiene un alfa-hidroxiácido (AHA) que puede aumentar la sensibilidad de la piel al sol y, en particular, la posibilidad de quemaduras solares. Usa protector solar, ropa protectora y limita la exposición al sol mientras usas este producto y durante una semana después.

Usar de manera segura

- Lee atentamente las advertencias y precauciones relacionadas con la unidad y el cuidado de la piel antes de utilizar este producto.
- No modifiques, desactives ni omitas ningún dispositivo de seguridad o función de protección. Si lo haces, se pueden producir descargas eléctricas, incendios o lesiones graves, que anularán la garantía y el cumplimiento de las normativas de seguridad aplicables.
- No utilices el producto si lo has dejado al aire libre.
- Si viajas en avión, el producto se debe llevar en el equipaje de mano y no se debe facturar. El producto debe estar completamente apagado.
- No utilices el producto en exteriores. Usa este producto solo en interiores en las siguientes condiciones ambientales:
 - Temperatura: entre 10 °C y 30 °C.
 - Un rango de humedad relativa del 15 al 90 %, sin condensación, pero que no requiera una presión parcial de vapor de agua superior a 50 hPa.
 - Un rango de presión atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa.
- Se puede producir sequedad, irritación o enrojecimiento de la piel al usar una rutina con la unidad y productos de cuidado de la piel. Aplica un hidratante facial si notas la piel seca.
- Para garantizar un uso seguro y eficaz, no utilices el producto durante periodos prolongados ni laves a cabo tratamientos repetidos más allá de las instrucciones proporcionadas. El uso excesivo puede provocar irritación o daños en la piel. Sigue siempre las directrices de uso recomendadas.
- Para evitar cualquier tipo de hematoma, no mantengas el accesorio de extracción en el mismo lugar sobre la piel. La unidad debe estar en constante movimiento sobre la piel.
- Para reducir el riesgo de incendio, quemaduras térmicas y químicas, descargas eléctricas, lesiones graves o muerte, sigue las precauciones de esta sección y los procedimientos de este manual. La unidad de alimentación cuenta con una batería de litio recargable. Si se daña, la batería puede sobrecalentarse, incendiarse o derramar una sustancia química capaz de quemar la piel y los ojos.
- No lo utilices en los ojos ni en las zonas genitales.
- Desenchufa con cuidado el cable USB-C después de que el producto se haya cargado por completo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DEL PRODUCTO

Supervisión y usuarios previstos

- Este producto no deben usarlo personas menores de 18 años o con discapacidad física, sensorial o intelectual, a menos que sea bajo supervisión o hayan recibido instrucciones con respecto a su uso. Consulta las contraindicaciones antes de usarlo.
- No lo utilices si se aplican algunas de las condiciones de la sección «Advertencias y precauciones» (página 3).
- No dejes el equipo desatendido cuando esté encendido.
- Este equipo no está diseñado para que lo utilicen niños. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Para reducir el riesgo de enredo y posible estrangulamiento, mantén los cables fuera del alcance de los niños.
- Los niños pueden inhalar o tragar las piezas pequeñas. Si alguna pieza pequeña se rompe o desprende del producto, deséchala con seguridad.
- Este equipo solo lo debe utilizar una persona. Esta persona es el operador previsto del equipo.
- Lávate la cara con agua y jabón antes de usar el producto.
- Conecta de forma segura el accesorio de exfoliación o DePuffi a la unidad de alimentación. Deberías oír un clic que indica que el producto está bien conectado. No apliques una fuerza excesiva al conectar el accesorio de exfoliación o DePuffi.
- No apliques una fuerza excesiva al conectar los cabezales.

Mantén seco el producto

- No sumerjas el producto ni lo exponga al agua corriente.
- No utilices el producto en la ducha, la bañera o bajo vapor.
- No enjuagues la unidad de alimentación con agua. Limpia solo con un paño húmedo; el accesorio de exfoliación se puede enjuagar y limpiar con un ciclo de autoenjuague.
- Mantén el puerto de carga USB-C cerrado y seco durante el uso.
- Si la unidad de alimentación y el accesorio DePuffi se mojan, apágalos y sécalos completamente antes de continuar.
- No cargues ni uses el producto si se ha dejado al aire libre.

Cargar de forma segura

- Sigue las instrucciones del fabricante del cargador.
- Carga el equipo únicamente con el cable USB-C suministrado. No utilices ningún otro cable USB-C.
- Comprueba si el voltaje indicado en el equipo corresponde al voltaje de entrada nominal antes de conectar el equipo para evitar el riesgo de electrocución o daños permanentes al equipo.
- No cargues el equipo cerca del agua.
- Coloca siempre el equipo de forma que sea fácil acceder al cargador mientras se carga.
- Guarda el cable USB-C correctamente después de cargar el equipo.
- Utiliza un bloque de carga PSU con clasificación SELV adecuada para cargar este producto.
- Utiliza únicamente un adaptador de alimentación universal.
- Desenchufa con cuidado el cable USB-C después de que el producto esté completamente cargado.

Protege la unidad de alimentación de posibles daños

- No intentes abrir la unidad de alimentación ni sustituir la batería.
- No aplastes, dejes caer ni dañes la unidad de alimentación.
- Detén el uso o desconecta el cargador si la unidad de alimentación está inusualmente caliente o emite humo o mal olor.
- Si hay fugas de líquido en la unidad de alimentación, evita el contacto. Si el líquido toca la piel o los ojos, lávate con abundante agua y consulta con un médico.
- Sigue las instrucciones previstas para desecharlo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DEL PRODUCTO

Condiciones de transporte y almacenamiento

- Transporta y almacena el producto solo con las siguientes condiciones ambientales:
 - Mantén la temperatura entre -20 °C y 45 °C. Si el almacenamiento va a durar más de 3 meses, mantenlo a una temperatura de entre 0 °C y 25 °C.
 - Mantenlo entre 5 °C y 32 °C de temperatura con una humedad relativa hasta del 85 %, sin condensación.
 - Mantenlo a entre 35 °C y 60 °C de temperatura con una presión de vapor de agua de hasta 50 hPa.

Comprueba si el producto presenta daños antes de cada uso

- No dejes caer el producto al desembarcarlo o usarlo.
- Antes de usar el producto, comprueba que esté limpio y que no presente corrosión, grietas o bordes afilados. No utilices el producto si está contaminado o dañado.
- Comprueba si el accesorio DePuffi presenta signos de corrosión.
- Estas condiciones pueden irritar o dañar la piel.

Limpia el producto correctamente

- Limpia el accesorio de exfoliación (incluidos los depósitos) y los cabezales con agua y el cepillo de limpieza suministrado.
- Limpia el accesorio DePuffi con un paño húmedo.
- Ejecuta el ciclo de autoenjuague después de cada sesión.
- Evita el uso de limpiadores químicos o a base de alcohol.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén completamente secos antes de guardarlos.

No repares ni modifiques el producto

- No intentes reparar ni modificar la unidad o los accesorios.
- No los triturares ni deseches en el fuego.
- No modifiques, desactives ni eludas ningún dispositivo de seguridad o función de protección. Si lo haces, se pueden producir descargas eléctricas, incendios o lesiones graves, que anularán la garantía y el cumplimiento de las normativas de seguridad aplicables.

Eliminación

- Desecha el producto según la legislación y los requisitos locales, asegurándote de tener en cuenta la eliminación de la batería de iones de litio.

Posible interferencia electromagnética

- **ADVERTENCIA:** Se debe evitar el uso de este equipo junto a otro o apilado con otro porque podría provocar un funcionamiento inadecuado. Si es necesario dicho uso, se deben observar ambos equipos para verificar que funcionan con normalidad.
- **ADVERTENCIA:** El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados o proporcionados por el fabricante de este equipo podría causar mayores emisiones electromagnéticas o menor inmunidad electromagnética de este equipo y provocar un funcionamiento inadecuado.
- **ADVERTENCIA:** No se deben usar equipos de comunicaciones de radiofrecuencia portátiles (incluidos periféricos como cables de antena y antenas externas) a menos de 30 cm de cualquier parte del sistema del producto, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, se podría producir un deterioro del rendimiento de este equipo.
- **ADVERTENCIA:** No dejes el producto expuesto a la luz directa del sol.

CONTENIDO DE LA CAJA

KIT DE EXFOLIACIÓN • TE AYUDA A LOGRAR UNA LIMPIEZA PROFUNDA



ASEGÚRATE DE CARGAR POR COMPLETO LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ANTES DEL PRIMER USO.

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, USA SOLO LOS PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA PIEL DE SHARK CON TU FACIALPRO GLOW.

KIT DEPUFFI • INSTACHILL e INSTAHEAT



CLAVES

- | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| 1. Accesorio de exfoliación | 6. Cabezal suave de zona T | 10. Tapón de autoenjuague |
| 2. Unidad de alimentación | 7. Gel exfoliante Derm Detox AHA + BHA | 11. Cepillo de limpieza |
| 3. Cabezal ancho normal | 8. Hidratante Hydro Infuse BHA | 12. Cable USB-C |
| 4. Cabezal normal de zona T | 9. Accesorio DePuffi | 13. Estuche |
| 5. Cabezal ancho suave | | |

ANTES DE EMPEZAR

Evalúa el estado actual de la piel. Lee todas las instrucciones, advertencias y precauciones antes de utilizar el producto. Toma fotos del antes y el después para documentar tu rutina.

¿QUÉ ES FACIALPRO GLOW?

FacialPro Glow es un equipo facial diseñado para ayudarte a lograr resultados de nivel profesional en la comodidad de tu hogar. Nuestra tecnología de exfoliación y DePuffi para el cuidado de la piel se ha desarrollado como un sistema todo en uno que mejorará tu rutina actual.

¿POR QUÉ DEBERÍA USAR FACIALPRO GLOW?


- Resultados profesionales de un tratamiento facial completo en solo 9 minutos.
- Hemos desarrollado nuestra unidad y las fórmulas de cuidado de la piel en colaboración con dermatólogos.
- Momentos semanales y diarios de cuidado personal.
- Mejora la apariencia de los poros al eliminar los residuos.

PRUEBA LOS CABEZALES

Consulta la página 12 para ver todos los detalles y una descripción completa.

Nuestros cabezales están diseñados para proporcionar un rendimiento y una succión de primera calidad. Selecciona el juego de cabezales normales o el juego de cabezales suaves según tus preferencias.

GENERADOR DE RUTINA

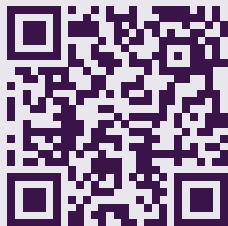

ESCANEA PARA
CONTESTAR A NUESTRO
CUESTIONARIO SOBRE EL
GENERADOR DE RUTINA

QUÉ SE PUEDE ESPERAR

DURANTE EL USO



PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA PIEL:

Puede producirse una sensación de hormigueo (pero no quemazón) al usar los productos para el cuidado de la piel. Esto es habitual con los productos de cuidado de la piel con estos ingredientes. Con el tiempo, puede aumentar la tolerancia a estos productos. Espera 24 horas después del rasurado para evitar irritaciones.

SUCCIÓN:

No es necesario que la succión sea agresiva para lograr los mejores resultados. Teniendo en cuenta que el sistema FacialPro Glow incluye fórmulas exfoliantes, los niveles de succión se han calibrado para obtener resultados óptimos sin dañar la barrera cutánea. Elegir entre 3 niveles de succión y entre cabezales Normal y Suave te permitirá personalizar tu FacialPro Glow. Si los cabezales se mantienen fijos en el mismo lugar, existe la posibilidad de que se rompan pequeños vasos sanguíneos, lo cual es normal y debería disminuir en unas horas. Para evitarlo, asegúrate de que el cabezal esté en constante movimiento cuando esté en contacto con la piel.

TÉCNICAS MANUALES:

Es importante utilizar la técnica correcta para lograr los mejores resultados. Asegúrate de que la superficie del cabezal esté en pleno contacto con la piel. Dependiendo de la forma de la cara, es posible que tengas que ajustar el ángulo del cabezal para lograr un contacto adecuado. Lee detenidamente las instrucciones sobre cómo deslizar los cabezales (página 17). Nuestros videotutoriales también son un gran recurso. ¡Con la práctica se consigue la perfección!

DESPUÉS DEL USO

IRRITACIÓN:

La sequedad/descamación son normales y se calmarán después de unos minutos/horas tras el uso del producto. Si te molesta, te recomendamos que selecciones un nivel de succión más bajo, que reduzcas la exposición a Derm Detox o que disminuyas la frecuencia de uso para evitarlo. Aplica siempre una crema hidratante o protector solar después de usar el producto.



ENROJECIMIENTO:

El enrojecimiento puede ocurrir durante y después de terminar la rutina FacialPro Glow, esto es normal y debería calmarse en unos minutos o unas horas (el tiempo variará según el tipo de piel, el tono y la sensibilidad). Si el enrojecimiento te molesta, te sugerimos que lleves a cabo esta rutina por la noche. Terminar con DePuffi en el modo InstaChill ayudará a reducir el enrojecimiento y a calmar la piel.



RENOVACIÓN INTENSIVA:

La prueba está en la renovación intensiva. La renovación cutánea intensiva muestra que las células de la piel se están agitando y las impurezas se están desprendiendo. Los nuevos usuarios que no estén acostumbrados a la exfoliación o al ácido salicílico deben saber que se producirá una posible renovación cutánea intensiva 1-2 semanas después de usar el producto. Esto es completamente normal, ya que los ingredientes activos de las fórmulas de cuidado de la piel traen las impurezas a la superficie. Es un signo de que el producto y las fórmulas para el cuidado de la piel están funcionando. El estado de tu piel debería volver a su estado natural después de unas semanas de uso del producto (dependiendo de tu tipo de piel, tono y sensibilidad).

RESULTADOS:

Después de terminar de usar FacialPro Glow, verás el depósito lleno de exceso de grasa, sebo, células muertas de la superficie de la piel y/u otras impurezas que estaban presentes en la piel. Si eres nuevo en la exfoliación, los resultados de tu piel pueden variar de una semana a otra en función del estado actual de la piel, factores ambientales y hormonas. ¡Esto es completamente normal!

PIEL MADURA

La piel madura suele ser más sensible. Es posible que experimentes un mayor nivel de enrojecimiento o irritación al usar este producto. Si experimentas alguna de estas sensaciones, espera más de una semana antes de volver a usarlo. Te recomendamos que procedas con intensidades de succión menores y que utilices el cabezal suave, así como que apliques las técnicas manuales correctas (p. ej., mantener la piel tersa al utilizar el producto).

SIGNIFICADO DE LOS BOTONES



INDICADOR DE INTENSIDAD
Las luces LED indican un nivel bajo, medio o alto.


BAJO MEDIO ALTO

BOTÓN DE INTENSIDAD
Pulsa para cambiar la configuración de intensidad.

 **Con el accesorio de exfoliación:**
Cambia el nivel de succión.

 **Con el accesorio DePuffi:**
Cambia el nivel de temperatura.

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
Encender/apagar Mantén pulsado durante 1 segundo.
Pausar/Reanudar la succión Pulsa brevemente.
Cambiar entre INSTACHILL e INSTAHEAT Pulsa brevemente.



BOTÓN DE DESENGANCHE
Pulsa para liberar e intercambiar los accesorios.

PUERTO DE CARGA USB-C
Levanta la solapa para mostrarlo.

Antes del primer uso, carga la unidad de alimentación durante 3 horas y 55 minutos.

ENCUENTRA EL AJUSTE PERFECTO





Todos los cabezales se han diseñado teniendo en cuenta el rendimiento.

Y están probados por dermatólogos para limpiar los poros, hidratar e iluminar la piel.
Selecciona los cabezales normales o los cabezales suaves según tus preferencias.
Enjuaga los cabezales con agua antes del primer uso.




ESCANEA
PARA VER UN
TUTORIAL

ASEGÚRATE DE UTILIZAR TANTO EL CABEZAL ANCHO COMO EL DE LA ZONA T PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS.

	NORMAL <i>Para la mayoría de los tipos de piel</i> Diseñados para proporcionar una sensación de succión y exfoliación más fuerte	SUAVE <i>Para piel sensible</i> Diseñado para proporcionar una sensación de succión y exfoliación suaves
CABEZAL ANCHO Para usar en pómulos, mandíbula y frente superior.		
CABEZAL DE ZONA T Para usar en la zona T: nariz, mentón y alrededor de los huesos de las cejas.		

ANTES DEL PRIMER USO

- Selecciona el juego de cabezales normal o suave para comenzar.
- Conecta el accesorio de exfoliación a la unidad de alimentación, llénalo con agua limpia y enciéndelo.
- Prueba en una pequeña parte de la cara (pómulos o zona T, dependiendo del cabezal).
- Cambia a otro juego de cabezales y repite los pasos anteriores. Elige el juego de cabezales en función de tu sensación de piel preferida.
- Una vez que hayas encontrado el ajuste perfecto, guarda el juego de cabezales seleccionado en el estuche de almacenamiento como se indica en la ilustración.



Después de cada uso, comprueba si el cabezal presenta signos de daño o degradación. Si observas algún cambio en el cabezal o en el rendimiento, te recomendamos que sustituyas los cabezales.

PUEDES PEDIR NUEVOS CABEZALES NORMALES O SUAVES EN SHARKCLEAN.ES

RUTINA DIARIA DE DESINFLAMACIÓN

Todos los días/4 minutos

Desinflama para esculpir e intensificar la luminosidad todos los días, en solo 4 minutos.



ESCANEA
PARA VER UN
TUTORIAL

LO QUE NECESITARÁS




Accesorio DePuffi



Unidad de alimentación

CÓMO SE USA

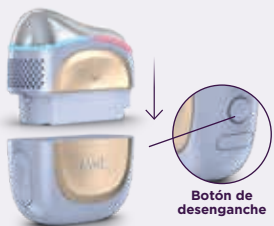

Botón de desenganche



BOTÓN DE INTENSIDAD

Pulsa para cambiar la **intensidad de la temperatura**.

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Pulsa brevemente para **cambiar entre los ajustes de INSTACHILL e INSTAHEAT**.

EMPIEZA

- Limpia la cara para eliminar la suciedad y la grasa.
- Conecta el accesorio DePuffi.
- Aplica tu sérum, aceite facial o hidratante favorito para facilitar el deslizamiento.

INSTACHILL / SESIÓN DE 4 MINUTOS

- Enciende la unidad.
- La unidad se inicia en el nivel de temperatura 3. Empieza ahí y baja el selector hasta el ajuste de temperatura que prefieras.
- Deslízalo sobre el rostro, el cuello y la mandíbula para reducir la inflamación y conseguir un aspecto esculpido y una piel renovada.



INSTAHEAT / SESIÓN DE 4 MINUTOS

- Enciende tu FacialPro.
- Pulsa brevemente para cambiar al modo **INSTAHEAT**.
- La unidad se inicia en el nivel de temperatura 3. Empieza ahí y baja el selector hasta el ajuste de temperatura que prefieras.
- Masajea y desliza tu FacialPro por el rostro, el cuello y la mandíbula para estimular la circulación, potenciar el flujo linfático y aumentar la luminosidad de la piel.



ESCULPIR + DESINFLAMAR INSTACHILL

- Haz movimientos lentos hacia arriba y/o hacia afuera para reducir la inflamación y que la mandíbula y los pómulos estén más definidos y con aspecto esculpido.
- Utilízalo en el área del contorno de ojos para reducir las ojeras y conseguir un aspecto renovado y más despierto al instante.



POTENCIAR LA LUMINOSIDAD INSTAHEAT

- Masajea con movimientos lentos hacia arriba y/o hacia afuera para estimular la circulación y que la piel esté más radiante.
- Usa un movimiento descendente en el cuello para favorecer el flujo linfático.



RUTINA SEMANAL PRO GLOW



ESCANEA
PARA VER UN
TUTORIAL

Una vez a la semana / 9 minutos

Suaviza, ilumina e hidrata cada semana para conseguir mayor luminosidad en solo 9 minutos.

Evita realizar la rutina facial completa más de una vez a la semana.

Mantén la unidad en posición vertical durante el uso.

LO QUE NECESITARÁS



Accesorio DePuffi

Accesorio de exfoliación

Unidad de alimentación

Productos de cuidado de la piel



Cabezal de zona T

Consejo clave
Recuerda *sacar* los cabezales tirando de ellos. No *los gires* para retirarlos.

CÓMO SE USA

Selecciona el cabezal que desees

CABEZAL ANCHO CABEZAL DE ZONA T



Instala el accesorio de exfoliación



BOTÓN DE INTENSIDAD

Pulsa para cambiar el nivel de succión.

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Pulsa brevemente para pausar y reanudar.



RECOMENDACIÓN DE DEPUFFI:

Antes de la extracción, prepara la piel con **INSTAHEAT** para ablandar las impurezas de la superficie de la piel.

(Consulta la página 126 para ver más detalles)

1

APLICA DERM DETOX / SESIÓN DE 3 MINUTOS AHA + BHA disuelven suavemente las impurezas.

- Aplica una fina capa de **Derm Detox** por todo el rostro, evitando los ojos y la boca.
- Déjalo actuar durante 3 minutos y continúa con el siguiente paso.



2


EXFOLIA Y EXTRAE / SESIÓN DE 3 MINUTOS Limpia los poros y elimina las impurezas.

- Llena el depósito con agua fría hasta la línea de llenado máximo.
- Conecta el **cabezal ancho** y enciende tu FacialPro.
- Ajusta la intensidad y deslízalo sobre la piel según las indicaciones.
- Pausa la unidad y conecta el **cabezal de zona T** para esta zona específica. La unidad se reanudará en el tiempo en que se quedó.
- La unidad se detiene después de 3 minutos; continúa con el siguiente paso.
- Enjuaga cualquier resto de **Derm Detox** del rostro con agua.

LLENAR

ELEGIR

EXFOLIAR

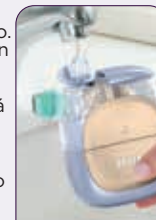


2 MIN.

CABEZAL ANCHO

1 MIN.

CABEZAL DE ZONA T

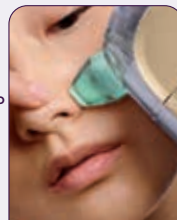

3

HYDRO INFUSE / SESIÓN DE 3 MIN Mantiene la hidratación y renueva la piel.

- Llena el depósito con **Hydro Infuse** hasta la línea de llenado máximo.
- Selecciona el **cabezal** y el nivel de intensidad como Paso 2 y desliza la unidad sobre la piel según las indicaciones.
- Una vez que hayas completado tu rutina semanal Pro Glow, aplica un hidratante y/o protector solar.
- Si utilizas DePuffi en InstaChill como se recomienda a continuación, aplica la crema hidratante de antemano y protector solar después de terminar el paso.

LLENAR

ELEGIR

SATURAR



2 MIN.

CABEZAL ANCHO

1 MIN.

CABEZAL DE ZONA T



RECOMENDACIÓN DE DEPUFFI:

Después de la extracción, refresca la piel aplicando tu hidratante y utilizando **INSTACHILL** para calmar la piel al instante y reducir el enrojecimiento.

(Consulta la página 126 para ver más detalles)

Completa la rutina aplicando protección solar si es de día.




CÓMO DESLIZAR LA UNIDAD CON CABEZAL ANCHO

Para usar en pómulos, mandíbula y frente superior. Te recomendamos que utilices el cabezal ancho durante 2 de los 3 minutos de los pasos 2 y 3.



- Coloca el cabezal sobre el pómulo, la mandíbula o la parte superior de la frente y presiona suavemente para asegurar la adherencia.
- Sentirás succión y oírás como un suave «beso» con cada pasada.
- Haz movimientos cortos y suaves de unos 2-5 cm de longitud.
- Usa la mano libre para estirar suavemente la piel y lograr un deslizamiento suave.

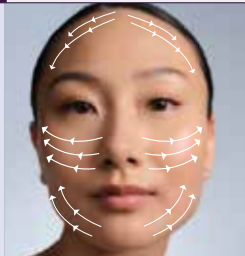


CÓMO DESLIZAR LA UNIDAD CON EL CABEZAL DE ZONA T

Para usar en la zona T: nariz, mentón y alrededor de los huesos de las cejas. Te recomendamos que utilices el cabezal de zona T durante 1 de los 3 minutos de los pasos 2 y 3.



- Coloca el cabezal más preciso en la nariz, la barbilla y entre las cejas y presiona suavemente para asegurar la adherencia.
- Sentirás succión y oírás como un suave «beso» con cada pasada.
- Haz movimientos cortos y suaves de unos 2-5 cm de longitud.
- Usa la mano libre para estirar suavemente la piel y lograr un deslizamiento suave.

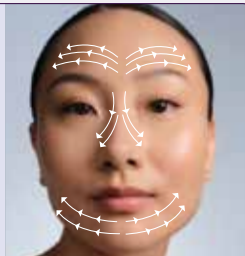

EJECUTA UN CICLO DE AUTOENJUAGUE

Después de cada uso

1. Vacía los depósitos de agua limpia e impurezas en el fregadero.
2. Llena el depósito limpio con agua fría.
3. Conecta la tapa de autoenjuague al accesorio de exfoliación.
4. Asegúrate de que los depósitos estén conectados a la unidad de alimentación y enciende el equipo.
5. Pulsa simultáneamente los botones de encendido e intensidad para iniciar el ciclo de autoenjuague. Después de 90 segundos, el ciclo de autoenjuague se detendrá.
6. Vacía los depósitos y frota con un cepillo de limpieza y agua fría.
7. Deja las tapas de los depósitos abiertas hasta que el equipo esté completamente seco.



CONSEJO CLAVE: Si no has utilizado el producto durante 2 semanas o más, sigue el ciclo de autoenjuague antes del siguiente uso. La combinación de cabezal ancho y cabezal de zona T es lo que garantiza resultados óptimos en todas las áreas del rostro.

¿QUÉ HAY EN EL DEPÓSITO?

Observa las impurezas recogidas al **final** de tu Rutina Pro Glow semanal. Encontrarás exceso de grasa, sebo, células muertas de la superficie de la piel y/u otras impurezas que estaban en la piel.

Los resultados variarán dependiendo de la condición inicial de la piel, el entorno y las hormonas. Recuerda que los puntos negros normalmente los extrae manualmente un profesional con licencia. FacialPro Glow ayuda a prevenir la acumulación de puntos negros, pero no los elimina.



TURBIO

- Has eliminado el exceso de grasa.

PARTÍCULAS FLOTANTES

- Has eliminado las células muertas de la superficie de la piel o las impurezas.

CLARO

- La piel no tiene impurezas.

MAQUILLAJE

- Has eliminado el exceso de maquillaje o protector solar.


Ahora es el momento de limpiar la unidad: comienza con el ciclo de autoenjuague. Consulta la página 17 para ver más detalles.

LIMPIEZA



ACCESORIO DE EXFOLIACIÓN

- Ejecuta el ciclo de autoenjuague. Consulta la página 131 para ver más detalles.
- Una vez retirado el tapón de autoenjuague, utiliza el cepillo de limpieza para centrarte en las áreas de fijación de los cabezales y los depósitos (sin olvidar el espacio en las tapas de los depósitos).

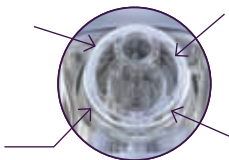

CABEZALES

- Retira los cabezales, enjuaga con agua y frota con un cepillo de limpieza.



ACCESORIO DEPUFFI

- Utiliza un paño húmedo y limpia la superficie metálica.



UNIDAD DE ALIMENTACIÓN

- Limpia el exterior de la unidad de alimentación con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo sobrante.



ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO

- Límpialo con un paño húmedo y deja que se seque completamente al aire.

NOTAS

- Deja que todas las piezas se sequen al aire completamente antes de guardarlas.
- No dejes agua ni líquidos sucios dentro del producto antes de guardarlo.
- Evita usar jabón en los depósitos, ya que puede provocar la acumulación de espuma dentro del tubo del producto.
- No guardes los componentes del producto en su estuche cuando aún estén húmedos o mojados.



ESCANEA
PARA VER UN
TUTORIAL

CARGA Y ALMACENAMIENTO



La luz amarilla indica que el producto está al 25 % de carga de batería cuando está en uso.



La luz amarilla parpadeante indica que el producto se está cargando.



Durante la carga, las luces de intensidad se volverán amarillas 1 por 1 para mostrar el estado de carga de la unidad de alimentación (p. ej., una luz amarilla = 33 % de carga).



La luz verde indica que el producto está totalmente cargado. Todas las luces de intensidad estarán apagadas.

CÓMO CARGAR EL PRODUCTO

- Asegúrate de que la unidad esté apagada y seca.
- Retira la cubierta del puerto de carga USB-C y conecta el USB-C.
- **Conecta el USB-C a un adaptador de carga de 5 V (no incluido) y enchúfalo a una toma de la pared.**
- Completa un ciclo de carga total: debería tardar aproximadamente 3 horas y 55 minutos.
- Con el uso diario, la batería debería durar una semana completa.



CÓMO GUARDAR EL PRODUCTO

- Asegúrate de que la unidad y los accesorios estén completamente secos y desmontados.
- Coloca todos los componentes en el estuche de almacenamiento.
- Deja la unidad en la encimera del baño o en el lugar que prefieras hasta el próximo uso.


Consejo clave: La tapa del estuche de almacenamiento encaja debajo de la base. ¡Colócala así para lucir tu FacialPro Glow!



PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA PIEL

Producto de cuidado de la piel coreano probado por dermatólogos. Utiliza únicamente los productos de cuidado de la piel proporcionados con tu equipo.

DERM DETOX

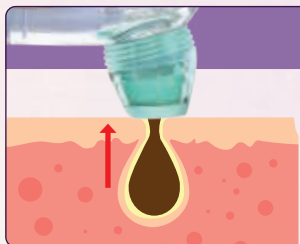

CÓMO FUNCIONA Y BENEFICIOS

Después de aplicarlo en la piel en el paso 1, los ácidos glicólico, láctico y salicílico de la fórmula Derm Detox ayudarán a suavizar y disolver con delicadeza el exceso de células muertas de la piel y el sebo de la superficie de la piel. Empezarás a sentir la piel más suave y con un aspecto más luminoso. Eliminar esta capa inicial permite una exfoliación y limpieza de poros más profundas en el paso 2.

3 MIN. MASCARILLA DE GEL EXFOLIANTE AHA + BHA

20 ml



INGREDIENTES CLAVE:

Ácido glicólico

Un alfa-hidroxiácido (AHA)* que ayuda a exfoliar la piel para suavizar la textura y unificar el tono de la piel.

Ácido salicílico

Un beta-hidroxiácido (BHA) que ayuda a limpiar profundamente los poros y a eliminar las impurezas.

Alantoína

Un antioxidante que ayuda a calmar la piel.


* Advertencia: Aviso de alerta sobre quemaduras solares, en la página 4.

Todos nuestros productos de cuidado de la piel se han desarrollado en colaboración con dermatólogos para obtener los mejores resultados.

HYDRO INFUSE

CÓMO FUNCIONA Y BENEFICIOS

La presión de succión de la exfoliación guiará eliminará suavemente las impurezas (que el Gel Exfoliante Derm Detox ha ablandado) de la piel. Es mejor utilizar el cabezal de precisión en la zona T. El producto de cuidado de la piel Hydro Infuse hidratará la piel durante su uso. Las impurezas se arrastrarán hacia el depósito de impurezas de la unidad, ¡échale un vistazo!

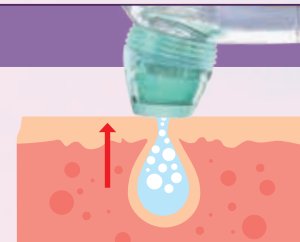

SOLUCIÓN HIDRATANTE PARA REFINAR LOS POROS

80 ml

INGREDIENTES CLAVE:

Ácido salicílico

Un beta-hidroxiácido (BHA) que ayuda a limpiar profundamente los poros y a eliminar las impurezas.

Ácido hialurónico

Un humectante que ayuda a aumentar la hidratación de la piel.

Tanto **FacialPro Glow** como los **productos de cuidado de la piel de Shark** se desarrollaron simultáneamente con la intención de constituir un sistema; esta es la única forma de garantizar los mejores resultados para la piel.



PARA REPONER LOS PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA PIEL, VISITA SHARKCLEAN.ES

Utiliza estos productos de cuidado de la piel únicamente con FacialPro Glow.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



ADVERTENCIAS DE LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN

EL LED DE ENCENDIDO ESTARÁ EN ROJO

LED	Solución	Código de error
● ○ ●	Apaga la unidad y deja que se enfríe completamente.	1A
● ○ ●	Apaga la unidad y deja que alcance la temperatura óptima.	1B
○ ● ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	1C
○ ● ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	1D
○ ● ●	Asegúrate de que estás utilizando un cargador de 5 V.	1E
○ ● ●	Asegúrate de que estás utilizando un cargador de 5 V.	1F
○ ● ●	Carga la unidad antes del siguiente uso.	1G
○ ● ●	Desconecta la unidad y vuelve a conectarla al cargador.	1H
○ ● ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	1I
● ● ● PARPADEA 3 VECES	Asegúrate de que las clavijas de la unidad no tengan polvo ni otra suciedad. Vuelve a conectar el accesorio.	1J
● ● ○	Llama al Servicio de atención al cliente.	1K
● ● ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	1L

Si todos los LED están blancos, indica que no hay ningún accesorio conectado. Utiliza un paño seco para limpiar las clavijas metálicas de la unidad de alimentación y del accesorio. Conecta el accesorio. Si esta solución no funciona, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente.



ADVERTENCIAS SOBRE LOS ACCESORIOS DE EXFOLIACIÓN Y DEPUFFI

EL LED DE ENCENDIDO ESTARÁ EN MORADO

LED	Solución	Código de error
● ○ ●	Apaga la unidad y deja que se enfríe completamente.	2A
● ○ ●	Apaga la unidad y deja que alcance la temperatura óptima.	2B
○ ● ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	2C
○ ● ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	2D
● ○ ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	2E
○ ● ●	Asegúrate de que las clavijas metálicas de la base de la batería y los accesorios no tengan suciedad. Vuelve a conectar el accesorio. Ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente si el error persiste.	2F
○ ○ ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	2G
○ ○ ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	2H
○ ○ ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	2I
○ ● ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	2J
○ ● ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	2K
● ● ○	Llama al Servicio de atención al cliente.	2L
● ● ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	2M
● ● ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	2N
● ● ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	2O
● ● ●	Llama al Servicio de atención al cliente.	2P
● ● ● PARPADEA 3 VECES	Llama al Servicio de atención al cliente.	2Q

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA PIEL

Mi piel enrojeció mientras usaba FacialPro Glow. ¿Tengo la piel demasiado sensible para utilizar este producto?

Puede producirse enrojecimiento después de usar el accesorio exfoliante en el rostro, pero debería reducirse y desaparecer después de unos minutos/horas. Si la piel está muy enrojecida o irritada, reduce el nivel de intensidad de succión o ciñete a los cabezales suaves. Si el enrojecimiento o la irritación continúan, interrumpe el uso del producto. Usa InstaChill al final del tratamiento para calmar el enrojecimiento y la piel. Lee todas las advertencias del producto (páginas 3-6) antes de usarlo por primera vez.

Me salieron algunos granos después de usar FacialPro Glow. ¿Debo dejar de usarlo?

Es normal experimentar brotes (a menudo conocidos como renovación intensiva) después de usar un producto exfoliante por primera vez, especialmente si no exfolias la piel con regularidad. Esta etapa de renovación intensiva debería durar entre 2 y 3 semanas. Hidrata bien. Esto es normal y muestra que los residuos y las impurezas se están eliminando de la piel.

Experimenté sequedad/pelado/descamación después de usar FacialPro Glow. ¿Debo dejar de usarlo?

Es normal experimentar sequedad, pelado o descamación después de usar un producto exfoliante por primera vez, especialmente si no exfolias la piel con regularidad. Esta etapa de pelado debería durar entre 2 y 3 días. Hidrata bien. Te recomendamos que reduzcas los niveles de succión, la exposición a Derm Detox y la frecuencia de uso.

Cuando usé el producto de cuidado de la piel sentí hormigueo en la piel. ¿Puede ser perjudicial para la piel?

Una sensación de hormigueo es normal cuando se utilizan nuestros tratamientos tópicos. A medida que comiences a usar FacialPro Glow de manera más constante, esto debería disminuir con el tiempo. Si sientes una sensación de quemazón, enjuaga el producto tópico con agua fría inmediatamente.

Observé partículas de producto sobre la piel después de usar FacialPro Glow. ¿Mi piel no es adecuada para este producto de cuidado de la piel?

Esas partículas que observas se producen cuando ciertos ingredientes para el cuidado de la piel de diferentes productos no son compatibles molecularmente. Para evitar que se formen, asegúrate de limpiar bien el rostro (incluido el cuello) para eliminar cualquier producto usado previamente. Aunque no siempre son visibles, las cremas hidratantes y los protectores solares pueden provocar la acumulación de partículas cuando no se retiran correctamente.

Si tengo acné, ¿puedo usar FacialPro Glow?

Evita pasar por encima de cualquier brote activo con la unidad. Esto puede aumentar la inflamación y causar cicatrices de acné. Esta unidad y los productos tópicos no están diseñados para tratar el acné. No utilices la unidad y busca asesoramiento si tiene acné inflamatorio.

Me encanta cómo siento la piel después de usar FacialPro Glow. ¿Puedo usarlo más de una vez a la semana?

No utilices la Rutina semanal Pro Glow más de una vez a la semana. Aunque tu piel pueda sentirse bien después del tratamiento, el uso excesivo de este producto puede dañar la barrera de la piel y aumentar la sensibilidad cutánea.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA PIEL

¿Debo evitar cualquier actividad específica después de usar FacialPro Glow?

No hay tiempo de inactividad con el uso de FacialPro Glow. Usa protector solar después de usar este producto; usa ropa protectora y limita la exposición al sol cuando uses este producto y durante una semana después. Lee la alerta sobre quemaduras solares en la página 4.

¿Hay algún producto para el cuidado de la piel que deba evitar al usar FacialPro Glow?

Evita incorporar nuevos productos exfoliantes que contengan AHA, BHA o tretinoína a tu rutina mientras usas FacialPro Glow.

Siento que no puedo conseguir una buena succión, ¿estoy haciendo algo mal?

Aplicar unas técnicas manuales correctas te ayudará a lograr una succión constante. Lee detenidamente las instrucciones sobre cómo deslizar los cabezales en la página 17. Nuestros videotutoriales también son un gran recurso.

Los residuos del depósito de impurezas parecen menos sucios con el tiempo. ¿El producto no funciona correctamente?

La producción de grasa y las impurezas de la piel pueden variar según el clima, la estación y factores como las hormonas o el estrés. Con un uso constante de tu FacialPro Glow, se espera que las impurezas se reduzcan o sean menos densas.

Creo que estoy experimentando una reacción alérgica a los productos de cuidado de la piel. ¿Qué debo hacer?

Deja de usar los productos tópicos y enjuaga la cara inmediatamente con agua fría. Busca asesoramiento médico.

¿Es la edad un factor que pueda afectar a mi experiencia con FacialPro Glow?

Sí, la piel madura suele ser más sensible. Es posible que experimentes un mayor nivel de enrojecimiento o irritación al usar este producto. Si experimentas alguna de estas sensaciones, quizás debas esperar más de una semana para el próximo uso; ciñete a una succión más baja y a cabezales suaves. Los niños o preadolescentes no deben usar FacialPro Glow, ya que su piel, a menudo, reacciona sensiblemente a la exfoliación.

¿La succión es demasiado alta para mi piel?

Ciñete a los cabezales suaves y reduce la intensidad para que se adapte mejor a tu tipo de piel y a tu nivel de comodidad. Para evitar hematomas, asegúrate de que el cabezal esté en constante movimiento cuando esté en contacto con la piel. No lo mantengas inmóvil en el mismo sitio.

¿Es correcto usar InstaHeat en el cuerpo?

Sí, InstaHeat puede usarse en el cuerpo. Recomendamos usar DePuffi con InstaHeat en la cara, el cuello y los hombros. Selecciona la intensidad de temperatura que más te convenga y que te resulte más cómoda.

Quiero usar mis propios productos de cuidado de la piel con la unidad, ¿puedo hacerlo?

No, nuestros productos de cuidado de la piel se han desarrollado en colaboración con dermatólogos para actuar la unidad FacialPro Glow. El uso de otros productos tópicos significa que no obtendrás los mejores resultados. También pueden dañar la unidad.

No veo los resultados que esperaba.

Asegúrate de seguir las instrucciones de la guía para obtener los mejores resultados. Mira los videos de instrucciones para asegurarte de que estás intercambiando los cabezales durante el proceso, creando la adherencia adecuada y aplicando los movimientos manuales correctos sobre la piel. Toma imágenes antes y después. Lee la sección «Qué se puede esperar» en la página 10 para obtener más información.

Siento la piel mojada con el producto de cuidado de la piel y el agua.

El producto de cuidado de la piel y el agua se depositan en la piel durante todo el proceso para ayudar a descomponer los residuos y eliminarlos de la piel. Es normal que sientas esa humedad. La piel húmeda también ayuda con el deslizamiento de los cabezales.

Me cuesta deslizar DePuffi sobre la piel.

Asegúrate de aplicar cualquier hidratante, sérum o aceite facial para mejorar el deslizamiento cuando uses el accesorio DePuffi. Tira de la piel para tensarla.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PRODUCTO

Me he quedado sin productos de cuidado de la piel, ¿dónde puedo adquirir más?

Visita nuestro sitio web sharkbeauty.eu para pedir un kit de reposición de productos de cuidado de la piel.

He perdido uno de los cabezales de exfoliación, ¿dónde puedo adquirir más?

Visita nuestro sitio web sharkbeauty.eu para solicitar un kit de reposición de cabezales.

El depósito de agua sucia tiene fugas, ¿cómo puedo solucionarlo?

Asegúrate de que las tapas de los depósitos estén firmemente cerradas y de que nada bloquee el sellado. El depósito de impurezas debe vaciarse y limpiarse después de cada uso. No llenes en exceso el depósito de impurezas ni inclines la unidad en ángulos extremos.

Los tubos de la unidad están bloqueados y el producto no funciona.

Efectúa un ciclo de autoenjuague. Si no hay mejora, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente. Debes efectuar un ciclo de autoenjuague al final de cada rutina diaria.

La tapa del depósito está rota y no se puede fijar.

Si el soporte de la puerta se ha roto, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente.

Creo que hay agua en la cavidad de la unidad de alimentación.

Apaga la unidad inmediatamente y desenchúfala de cualquier toma de alimentación. Vierte el líquido fuera de la cavidad y sécala con un paño limpio y seco. Deja que la unidad se seque por completo antes de volver a usarla.

Las clavijas metálicas están húmedas y la unidad no funciona.

Apaga la unidad inmediatamente y desenchúfala de cualquier toma de alimentación. Vierte el líquido fuera de la cavidad, seca las clavijas metálicas de la base y limpia la unidad con un paño seco. Deja que la unidad se seque por completo antes de volver a usarla.

Los cabezales no encajan correctamente en la unidad.

Comprueba que estén correctamente dirigidos hacia arriba. Retira cualquier residuo del cabezal y de la unidad que pueda estar bloqueando el sitio de fijación. Comprueba si hay degradación en los cabezales y los sellos.

La batería no dura lo suficiente

La batería debería durar hasta 1 semana de uso si se lleva a cabo 1 rutina semanal Pro Glow y 7 rutinas diarias de desinflamación. Si estás utilizando tu unidad más de esto, es posible que tengas que recargarla durante la semana.



ESCANEA PARA VISITAR LA PÁGINA DE ASISTENCIA

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en España, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Shark confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de 2 años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkShark Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) (“nos”, “nuestro[s]”, “nuestra[s]” o “nosotros”). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Shark de forma directa.

Garantías de Shark

Todos los productos Shark están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica **900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá poner en contacto directo con un representante de Shark. También puedes encontrar ayuda en línea en sharkclean.es

¿Cómo debo registrar mi garantía Shark?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu producto:

- Fecha de compra del producto (factura, recibo o albarán). Para el registro en línea, entra en sharkclean.es

IMPORTANTE:

- La garantía cubre el producto durante 2 años a partir de la fecha de compra.
- La garantía Shark gratuita solo es válida en el país donde se compró el producto.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu producto e información sobre nuevos productos y tecnologías Shark. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

¿Cuánto duran las garantías de los productos nuevos Shark?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu producto está garantizado por un total de 2 años.

¿Qué cubre la garantía gratuita Shark?

Reparación o sustitución de su producto Shark (a discreción de Shark), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark es adicional a tus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark?

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en sharkclean.es
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Shark.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Shark?

Los recambios y accesorios Shark están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan tu producto. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Shark correspondientes a todos los productos Shark en sharkclean.es

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Shark podrían no estar cubiertos por la garantía.

SOMMARIO

PANORAMICA DEI BENEFICI

Pelle più radiosa144

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Avvertenze e precauzioni per il prodotto145

OPERAZIONI DI BASE

Contenuto della confezione149

Prima di iniziare151

Valutazione cutanea152

Spiegazione di ogni pulsante153

Trova ciò che fa per te154

Routine di riduzione del gonfiore quotidiana155

Routine Pro Glow settimanale157

Cosa c'è nel serbatoio?.....160

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia161

Ricarica e conservazione162

FORMULE PER LA SKINCARE

Skincare163

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELL'UNITÀ E DOMANDE FREQUENTI

Risoluzione dei problemi dell'unità165

Domande frequenti sulla pelle166

Domande frequenti sul dispositivo168

Garanzia del produttore169

Visita sharkclean.it per saperne di più.

GLI ACCESSORI E I COLORI POSSONO VARIARE A SECONDA DEL MODELLO

PELLE PIÙ RADIOSA

RISULTATI PROFESSIONALI DI UNA SKINCARE COMPLETA
IN SOLI 9 MINUTI

I BENEFICI DELL'ESFOLIAZIONE



PELLE PIÙ LUMINOSA

Luminosità che scaturisce dall'interno.



ESFOLIAZIONE SUPERPOTENTE

Combina AHA/BHA ed esfoliazione fisica per una pelle più luminosa e radiosa.



DETOX EFFICACE

Pori privi di impurità e meno visibili.



MAGGIORE IDRATAZIONE

Lascia la pelle idratata per una sensazione vellutata al tatto.

I BENEFICI DI DEPUFFI



RIDUZIONE DEL GONFIORE AVANZATA

Riduce la comparsa di occhiaie e rinfresca
la zona sotto gli occhi, sgonfiandola.

ASPETTO SCOLPITO

Migliora visibilmente la definizione
dello zigomo e della mascella.

RAPIDA AZIONE LENITIVA

Freschezza e sollievo, per una pelle
immediatamente lenita e più calma.



AZIONE ILLUMINANTE

Il massaggio stimola la circolazione,
per un aspetto sano e radioso.

EFFETTO AMMORBIDENTE

Prepara la pelle alla pulizia, sciogliendo
le impurità di superficie.

DISTENSIONE FACCIALE

Per alleviare la tensione muscolare.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER IL PRODOTTO

Per motivi di sicurezza, non utilizzare FacialPro Glow dopo avere eseguito le routine o applicato i prodotti elencati di seguito:

- Prodotti per l'esfoliazione da usare a casa, compresi tutti gli altri prodotti con AHA o BHA nelle ultime 24 ore
- Rasatura nelle 5 ore precedenti l'uso di FacialPro Glow
- Trattamento viso professionale con esfoliazione nell'ultima settimana
- Trattamenti cosmetici a seguito dei quali la pelle non sia completamente guarita, tra cui microneedling, laser o peeling chimico
- Somministrazione recente di prodotti cosmetici iniettabili come neurotossine o filler dermici, nel qual caso si consiglia di consultare il medico prima dell'uso

Per la tua sicurezza, non utilizzare FacialPro Glow se stai assumendo i seguenti farmaci:

- Se stai assumendo isotretinoina comunemente nota come "Accutane"
- Se sei attualmente irritato/a da qualsiasi retinoide topico (ad es. tretinoina, adapalene), astieniti dall'uso di questo dispositivo

O se sei allergico/a a:

- Corteccia di salice, aspirina o qualsiasi altro ingrediente presente nei prodotti topici
Prima dell'uso, leggi l'elenco degli ingredienti sulla confezione

O astieniti dall'uso se disponi di una delle seguenti condizioni mediche:

- Acne infiammatoria grave
- Sensibilità o allergia alla plastica

Per motivi di sicurezza, non utilizzare FacialPro Glow in presenza di alcuna delle seguenti condizioni su viso, attaccatura dei capelli, orecchie o collo:

- Recente intervento chirurgico al viso (fino a quando non si sarà autorizzati dal medico)
- Lesioni sospette, cancro alla pelle o tumori
- Eczema
- Psoriasi
- Cute lesionata, eruzione cutanea o vesciche
- Infiammazione del tessuto
- Infezione della pelle, herpes labiale (vesciche da febbre) o verruche
- Ustione solare: Non utilizzare la modalità InstaHeat di DePuffi in presenza di ustioni solari
- Tendenza a facili escoriazioni
- Melasma o iperpigmentazione, soprattutto se esacerbata da un lieve calore
- Interrompi l'uso in caso di reazioni avverse
- Interrompi l'uso in caso di reazione allergica

AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER IL PRODOTTO

Consulta un medico prima di utilizzare FacialPro Glow

- Se si hanno escoriazioni sul viso
- Se manifesti sensibilità o irritazione cutanea con prodotti per la cura della pelle topici
- In caso di gravidanza, allattamento o probabile gravidanza (consultare un medico prima dell'uso)
- Se soffri di ipersensibilità al freddo o al calore
- Sensazioni anomale (ad es. intorpidimento)
- Se il gel esfoliante Derm Detox o Hydo Infuse Hydrator penetrano negli occhi, sciacqua immediatamente con acqua fredda e consulta un medico

Avviso relativo alle scottature solari

- Questo prodotto contiene un alfa idrossiacido (AHA) che può aumentare la sensibilità della pelle al sole e in particolare la probabilità di scottature solari. Utilizza una crema solare, indossa indumenti protettivi e limita l'esposizione al sole durante l'uso di questo prodotto e per una settimana dopo

Utilizzare in modo sicuro

- Leggi attentamente le avvertenze e le precauzioni relative all'unità e alla cura della pelle prima di utilizzare questo sistema
- Non modificare, disabilitare o ignorare dispositivi di sicurezza o funzioni di protezione. Ciò potrebbe dare luogo a scosse elettriche, incendi o lesioni gravi nonché invalidare la garanzia e la conformità alle normative di sicurezza applicabili
- Non utilizzare il dispositivo se è stato lasciato all'aperto
- Quando si viaggia in aereo, il dispositivo deve essere riposto nel bagaglio a mano e non nel bagaglio da stiva. Il dispositivo deve essere completamente spento
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto. Utilizzalo solo al chiuso nelle seguenti condizioni ambientali:
 - Temperatura: tra 10 °C e 30 °C
 - Un intervallo di umidità relativa compreso tra il 15% e il 90%, senza condensa, ma che non richieda una pressione parziale del vapore acqueo superiore a 50 hPa
 - Un intervallo di pressione atmosferica da 700 hPa a 1060 hPa
- Durante l'uso della routine per la skincare, potrebbero verificarsi secchezza cutanea, irritazione o rossori. Applica un moisturiser per il viso in caso di secchezza
- Per garantire un uso sicuro ed efficace, non utilizzare il dispositivo per periodi prolungati o eseguire trattamenti ripetuti oltre a quelli indicati nelle istruzioni fornite. L'uso eccessivo può causare irritazione o danni alla pelle. Segui sempre le linee guida per l'uso raccomandate
- Per evitare qualsiasi tipo di escoriazione, non tenere l'accessorio di estrazione sullo stesso punto sulla pelle. Il dispositivo deve essere in costante movimento sulla pelle
- Per ridurre il rischio di incendio, ustioni termiche e chimiche, scosse elettriche, lesioni gravi o morte, segui le precauzioni riportate in questa sezione e le procedure in questo manuale. La base contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Se danneggiata, la batteria può surriscaldarsi, prendere fuoco o essere soggetta alla perdita di una sostanza chimica che può ustionare la cute e gli occhi
- Non utilizzare sugli occhi o sulle aree genitali
- Scollegare delicatamente il cavo USB-C dopo che il prodotto è stato completamente caricato

AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER IL PRODOTTO

Supervisione e utilizzatori del dispositivo

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a 18 anni o con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali se non sotto supervisione o a meno che i soggetti in questione abbiano ricevuto istruzioni sull'uso del dispositivo. Fai riferimento alle controindicazioni prima dell'uso
- Non utilizzare se si applica una qualsiasi delle condizioni in "Avvertenze e precauzioni" (pagina 3)
- Non lasciare l'apparecchiatura incustodita quando è accesa
- Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte dei bambini. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo
- Per ridurre il rischio di impigliamento e potenziale strangolamento, tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini.
- Il prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere inalate o ingerite dai bambini. Se una parte qualsiasi si dovesse rompere o staccare dal prodotto, smaltirla in modo sicuro
- Questo dispositivo è destinato all'uso da parte di una sola persona. Tale persona è l'operatore del dispositivo
- Lava il viso con acqua e sapone prima di utilizzare il dispositivo
- Fissa saldamente l'accessorio esfoliante o l'accessorio DePuffi alla base. Durante il collegamento si dovrebbe udire uno scatto. Non applicare una forza eccessiva quando si collega l'accessorio per l'esfoliazione o l'accessorio DePuffi
- Non applicare una forza eccessiva quando si agganciano le punte

Tenere asciutto

- Non immergere il dispositivo né esporlo all'acqua corrente
- Non utilizzare l'apparecchio nella doccia, nella vasca da bagno o in ambienti con vapore
- Non sciacquare la base sotto l'acqua. Pulisci solo con un panno umido; l'accessorio per l'esfoliazione può essere risciacquato e pulito utilizzando un ciclo di auto-risciacquo
- Tieni la porta di ricarica USB-C chiusa e all'asciutto durante l'uso
- Se la base e l'accessorio DePuffi si bagnano, spegni e lascia asciugare completamente prima di continuare
- Non caricare o utilizzare il dispositivo se è stato lasciato all'aperto

Caricalo in modo sicuro

- Segui le istruzioni del produttore del caricabatterie
- Carica il dispositivo solo con il cavo USB-C fornito. Non utilizzare altri cavi USB-C
- Controlla se la tensione indicata sul dispositivo corrisponde alla tensione di ingresso nominale prima di collegare il dispositivo per evitare il rischio di folgorazione o danni permanenti allo stesso
- Non caricare il dispositivo vicino all'acqua
- Posiziona sempre il dispositivo in modo che il caricabatterie sia facilmente raggiungibile durante la ricarica
- Conserva correttamente il cavo USB-C dopo la ricarica
- Per caricare questo dispositivo, utilizzare un blocco di ricarica SELV PSU correttamente dimensionato
- Utilizza solo un adattatore di alimentazione universale
- Scollega delicatamente il cavo USB-C dopo che il prodotto è stato completamente caricato

Proteggi la base da eventuali danni

- Non tentare di aprire la base o sostituire la batteria
- Non schiacciare, far cadere o danneggiare la base
- Interrompi l'uso o scollega il cavo di ricarica se la base è insolitamente calda o emette fumo o cattivo odore
- In caso di perdite di liquido dalla base, evita il contatto. Se il liquido entra accidentalmente a contatto con la pelle o gli occhi, sciacqua abbondantemente con acqua e consulta subito un medico
- Segui le istruzioni per lo smaltimento

AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER IL PRODOTTO

Condizioni di trasporto e conservazione

- Trasporta e conserva il dispositivo solo nelle condizioni ambientali elencate di seguito:
 - Conservare tra -20 °C e 45 °C. Per la conservazione per più di 3 mesi, conserva tra 0 °C e 25 °C
 - Conserva tra 5 °C e 32 °C a un'umidità relativa fino all'85%, senza condensa
 - Conserva tra 35 °C e 60 °C a una pressione di vapore acqueo fino a 50 hPa

Verifica l'assenza di danni sul prodotto prima di ogni utilizzo

- Non fare cadere il prodotto mentre lo si disimballa o lo si utilizza
- Prima dell'uso, ispeziona il prodotto per escludere la presenza di sporco, corrosione, incrinature o bordi taglienti.
- Non utilizzare il prodotto se contaminato o danneggiato
- Controlla che l'accessorio DePuffi non presenti segni di corrosione
- Tali condizioni potrebbero irritare o danneggiare la cute

Pulire accuratamente

- Pulisci l'accessorio di esfoliazione (inclusi i serbatoi) e le punte con acqua e la spazzola per la pulizia in dotazione
- Pulisci l'accessorio DePuffi con un panno umido
- Esegui il ciclo di auto-risciacquo dopo ogni sessione
- Evita l'uso di detergenti chimici o a base alcolica
- Assicurati che tutti gli accessori siano completamente asciutti prima dello stoccaggio

Non riparare né modificare

- Non tentare di riparare o modificare l'unità o gli accessori
- Non frantumare né smaltire nel fuoco
- Non modificare, disabilitare o aggirare meccanismi di sicurezza o funzioni di protezione. Ciò potrebbe dare luogo a scosse elettriche, incendi o lesioni gravi nonché invalidare la garanzia e la conformità alle normative di sicurezza applicabili

Smaltimento

- Smaltisci il dispositivo in conformità alle normative e ai regolamenti locali riguardanti lo smaltimento delle batterie al litio

Potenziali interferenze elettromagnetiche

- ATTENZIONE: evitare l'uso di questo dispositivo nelle vicinanze di o impilato su altri dispositivi perché ciò potrebbe causare un malfunzionamento. Se tale uso fosse necessario, tenere sotto osservazione il presente dispositivo e gli altri dispositivi per verificarne il normale funzionamento
- AVVERTENZA: l'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore di questo dispositivo può causare emissioni elettromagnetiche o un'immunità elettromagnetica ridotta del dispositivo e comportare un malfunzionamento dello stesso
- AVVERTENZA: non utilizzare apparecchi di comunicazione a radiofrequenza portatili (inclusi periferiche come cavi di antenna e antenne esterne) a una distanza inferiore a 30 cm da qualsiasi componente del dispositivo, inclusi i cavi specificati dal produttore. Nel caso contrario, ciò potrebbe causare un degrado delle prestazioni del dispositivo
- AVVERTENZA: non lasciare il dispositivo esposto alla luce solare diretta

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

KIT ESFOIAZIONE • TI AIUTA A OTTENERE UNA PULIZIA PROFONDA



ASSICURATI DI CARICARE COMPLETAMENTE LA BASE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

PER MIGLIORI RISULTATI, CON FACIALPRO GLOW USA SOLO LA SKINCARE DI SHARK.

KIT DEPUFFI • INSTACHILL E INSTAHEAT



CHIAVE

- | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|
| 1. Accessorio esfoliante | 6. Punta delicata per zona T | 10. Tappo per auto-risciacquo |
| 2. Base | 7. Derm Detox Gel esfoliante AHA + BHA | 11. Spazzola per la pulizia |
| 3. Punta larga normale | 8. Hydro Infuse BHA Hydrator | 12. Cavo USB-C |
| 4. Punta normale per zona T | 9. Accessorio DePuffi | 13. Custodia |
| 5. Punta ampia delicata | | |

PRIMA DI INIZIARE

Valuta le condizioni attuali della tua pelle. Leggi tutte le istruzioni, avvertenze e precauzioni prima dell'uso. Scatta foto prima e dopo per documentare il tuo percorso.

CHE COS'È FACIALPRO GLOW?

FacialPro Glow è un dispositivo per il viso, progettato per aiutarti a raggiungere risultati di livello professionale nel comfort della tua casa. La nostra tecnologia DePuffi per l'esfoliazione della pelle è stata sviluppata come un sistema all-in-one per migliorare la tua routine esistente.

PERCHÉ DOVREI USARE FACIALPRO GLOW?

- Risultati professionali di una skincare completa in soli 9 minuti
- Il nostro dispositivo e le nostre formule per la cura della pelle sono stati sviluppati in collaborazione con i dermatologi
- Momenti settimanali e quotidiani di benessere
- Migliora l'aspetto dei pori rimuovendo le impurità

PROVA LE PUNTE

Vedi pagina 12 per i dettagli completi e la descrizione.

Le nostre punte sono progettate per fornire prestazioni e aspirazione di qualità superiore. Selezionare le punte normali o le punte delicate in base alle tue preferenze.

GENERATORE DI ROUTINE



SCANSIONA
PER FARE IL NOSTRO QUIZ
GENERATORE DI ROUTINE

COSA ASPETTARSI

DURANTE L'USO

ITALIANO



SKINCARE:

Usando prodotti per la skincare, può verificarsi una sensazione di formicolio (ma non bruciore). Questo è tipico della skincare con questi ingredienti. Nel tempo, potresti sviluppare una tolleranza a questa skincare. Attendi 24 ore dopo la rasatura per evitare irritazioni.



ASPIRAZIONE:

Per risultati migliori, l'aspirazione non deve essere aggressiva. Considerando che il sistema FacialPro Glow include formule esfolianti, i livelli di aspirazione sono stati calibrati per ottenere risultati ottimali senza danneggiare la barriera cutanea. La scelta tra 3 livelli di aspirazione e tra le punte normali e delicate ti consentirà di personalizzare il tuo FacialPro Glow. Se le punte vengono lasciate nello stesso punto, potrebbe verificarsi la rottura di piccoli capillari; si tratta di un effetto normale che dovrebbe scomparire entro poche ore. Per evitare ciò, assicurati di eseguire dei movimenti costanti con la punta quando questa è a contatto con la pelle.



TECNICHE PER LA MANIPOLAZIONE:

È importante utilizzare la tecnica corretta per ottenere risultati migliori. Assicurati che la superficie della punta sia completamente a contatto con la pelle. A seconda della forma del viso, potrebbe essere necessario regolare l'angolo della punta per ottenere un contatto adeguato. Leggi attentamente le istruzioni su come far scorrere le punte (pagina 17). Anche i nostri video tutorial sono una grande risorsa. La perfezione si raggiunge con l'esercizio!

DOPO L'USO



IRRITAZIONE:

La secchezza/screpolatura è normale e dovrebbe attenuarsi dopo pochi minuti/ore dopo l'uso. In caso di fastidio, ti consigliamo di selezionare un livello di aspirazione più basso, ridurre l'esposizione a Derm Detox o diminuire la frequenza d'uso. Applicare sempre un moisturiser o una crema SPF dopo l'uso.



ROSSORE:

Durante e dopo aver completato la routine FacialPro Glow può verificarsi un po' di rossore, il che è normale e dovrebbe attenuarsi entro pochi minuti o al massimo poche ore (il tempo varierà in base al tipo di pelle, all'incarnato e alla sensibilità). Se il rossore ti dà fastidio, ti suggeriamo di fare questa routine di notte. Terminare con il DePuffi in modalità InstaChill aiuterà a ridurre il rossore e lenire la pelle.



DEPURAZIONE:

La prova è nella depurazione. La depurazione implica la rimozione di cellule morte e impurità della pelle. I nuovi utilizzatori che non sono abituati all'esfoliazione o all'acido salicilico, devono prevedere che la potenziale depurazione cutanea avvenga 1-2 settimane dopo l'uso del dispositivo. Questo è del tutto normale in quanto i principi attivi nelle formule per la skincare stanno portando impurità in superficie. Questo è un segno che il dispositivo e le formule per la skincare stanno funzionando. Lo stato della tua pelle dovrebbe tornare in buone condizioni dopo alcune settimane di utilizzo del dispositivo (a seconda del tipo di pelle, dell'incarnato e della sensibilità).


RISULTATI:

Dopo aver finito di usare FacialPro Glow, vedrai il serbatoio pieno di grasso, sebo, cellule morte e/o altre impurità della pelle. Se è la prima volta che ti sottoponi a un'esfoliazione, i risultati possono variare di settimana in settimana in base allo stato attuale della pelle, fattori ambientali e ormoni. Questo è completamente normale!

PELLE MATURA

La pelle matura è in genere più sensibile. Durante l'uso di questo dispositivo potrebbe manifestare un livello più elevato di arrossamento o irritazione. Se si verifica una di queste sensazioni, attendi più di una settimana prima del prossimo utilizzo. Consigliamo di procedere con intensità di aspirazione più basse e di utilizzare la punta delicata, oltre ad assicurarti che stai utilizzando le tecniche manuali corrette (ad es. tenendo la pelle tirata quando si utilizza il dispositivo).

SPIEGAZIONE DI OGNI PULSANTE



INDICATORE DI INTENSITÀ
Le luci LED indicano un livello basso, medio o alto.


BASSO MEDIO ALTO

PULSANTE DI INTENSITÀ
Premi per modificare le impostazioni di intensità.

Con accessorio esfoliante:
modifica il livello di aspirazione.

Con accessorio DePuffi:
modifica il livello di temperatura.

PULSANTE DI ACCENSIONE
Accensione/Spagnimento Tieni premuto per 1 secondo
Metti in pausa/Riprendi aspirazione Pressione breve
Commutazione tra INSTACHILL e INSTAHEAT Pressione breve



PULSANTE DI RILASCIO
Premi per rilasciare e scambiare gli accessori.

PORTA DI RICARICA USB
Solleva la linguetta per accedervi.

Prima del primo utilizzo, carica la base per 3 ore e 55 minuti.

TROVA CIÒ CHE FA PER TE



Tutte le punte sono state progettate pensando alle prestazioni. Dermatologicamente testato per pori privi di impurità e pelle idratata e luminosa.
Seleziona le punte normali o le punte delicate in base alle tue preferenze.
Sciacqua le punte con acqua prima del primo utilizzo.

SCANSIONA
PER UN TUTORIAL

PER RISULTATI MIGLIORI, ASSICURATI DI UTILIZZARE SIA LA PUNTA LARGA CHE LA PUNTA PER ZONA T.

	NORMALI	DELICATE
<p>PUNTA LARGA</p> <p>Da utilizzare su guance, mascella e fronte superiore.</p> 	<p>Per la maggior parte dei tipi di pelle</p> <p>Progettate per fornire una sensazione di aspirazione ed esfoliazione più potenti</p>  	
<p>PUNTA PER ZONA T</p> <p>Per l'uso su zona T: naso, mento e intorno alle sopracciglia.</p> 	<p>Progettate per fornire una sensazione di lieve aspirazione ed esfoliazione</p>  	

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Seleziona il set di punte normali o delicate per iniziare
- Collega l'accessorio esfoliante alla base, riempi con acqua pulita e accendi
- Testa su una piccola porzione del viso (guancia o zona T)
- Passa ad un altro set di punte e ripeti i passaggi precedenti. Scegli il tuo set di punte in base alla sensazione che preferisci sulla pelle
- Una volta che hai trovato ciò che fa per te, conserva il set di punte scelto nella tua custodia in questo modo



Dopo ogni utilizzo, controlla la punta per eventuali segni di danni o degradazione. In caso di modifiche alla punta o di variazioni delle prestazioni, si consiglia di sostituire le punte.

PUOI ORDINARE NUOVE PUNTE NORMALI O DELICATE SU SHARKCLEAN.IT

ROUTINE DI RIDUZIONE DEL GONFIORE QUOTIDIANA



Quotidianamente/4 minuti

Riduci il gonfiore e aumenta la luminosità ogni giorno, in soli 4 minuti.

SCANSIONA
PER UN TUTORIAL

DI COSA HAI BISOGNO



Accessorio DePuffi



Base

ISTRUZIONI PER L'USO



Pulsante di rilascio



PULSANTE INTENSITÀ

Premi per modificare l'intensità della temperatura.

PULSANTE DI ACCENSIONE

Premi brevemente per passare dalle impostazioni **INSTACHILL** a quelle **INSTAHEAT** e viceversa.

INIZIA ORA

- Pulisci il viso per rimuovere sporco e grasso.
- Inserisci l'accessorio DePuffi.
- Applica il siero, l'olio per il viso o il moisturizer preferito per una migliore scorrevolezza.

INSTACHILL / SESSIONE DI 4 MIN.

- Accendi il dispositivo.
- Il dispositivo inizia al livello di temperatura 3. Inizia da qui e scendi fino all'impostazione della temperatura preferita.
- Fallo scivolare su viso, collo e mascella per ridurre il gonfiore e donare un aspetto scolpito e una pelle più giovane.



INSTAHEAT / SESSIONE DI 4 MIN.

- Accendi il dispositivo.
- Premi brevemente per passare alla modalità **INSTAHEAT**.
- Il dispositivo inizia al livello di temperatura 3. Inizia da qui e scendi fino all'impostazione della temperatura preferita.
- Massaggia e fallo scivolare su viso, collo e mascella per aumentare la circolazione, favorire il flusso linfatico e aumentare la luminosità della pelle.



SCOLPISCI + RIDUCI IL GONFIORE

INSTACHILL

- Esegui dei colpetti lenti verso l'alto e/o verso l'esterno per ridurre il gonfiore per mascella e zigomi definiti.
- Usalo sotto gli occhi per ridurre le occhiaie, per uno sguardo subito più fresco e ringiovanito.



AUMENTA LA RADIOSITÀ

INSTAHEAT

- Massaggia con dei colpetti lenti verso l'alto e/o verso l'esterno per aumentare la circolazione per una pelle più radiosa.
- Fai dei movimenti verso il basso sul collo per stimolare il flusso linfatico.



ROUTINE PRO GLOW SETTIMANALE

Una volta alla settimana/9 minuti

Leviga, illumina e idrata per una luminosità settimanale in soli 9 minuti.

Evita di fare la routine completa del viso più di una volta alla settimana.

Tieni l'unità in posizione verticale durante l'uso

DI COSA HAI BISOGNO



Accessorio DePuffi



Accessorio esfoliante



Base



Skincare:



Punta larga

Punta per zona T

Suggerimento professionale

Ricordati di *estrarre* le punte. Non *torcere* per rimuovere



SCANSIONA PER UN TUTORIAL

ISTRUZIONI PER L'USO

Seleziona la punta desiderata

Installa l'accessorio esfoliante



PULSANTE INTENSITÀ

Premi brevemente per modificare il livello di aspirazione.

PULSANTE DI ACCENSIONE

Premi brevemente per mettere in pausa e riprendere.



RACCOMANDAZIONE PER L'ACCESSORIO DEPUFFI:

Prima dell'estrazione, prepara la pelle con **INSTAHEAT** per sciogliere le impurità superficiali.

(Vedi pagina 154 per i dettagli)

1

APPLICA DERM DETOX / SESSIONE DI 3 MIN. AHA + BHA dissolve delicatamente le impurità

- Applica uno strato sottile di **Derm Detox** su tutto il viso, evitando occhi e bocca.
- Lascia agire per 3 minuti e procedi alla fase successiva.



2

ESFOLIAZIONE ED ESTRAZIONE / SESSIONE DI 3 MIN.

Elimina i pori e rimuove le impurità.

- Riempi il serbatoio con acqua fredda fino alla linea di riempimento "MAX".
- Inserisci la **punta larga** e accendi il dispositivo.
- Regola l'intensità e fallo scivolare sulla pelle come indicato.
- Metti in pausa il dispositivo e inserisci la **punta per la zona T** per una cura mirata. Il dispositivo riprenderà da dove è stato interrotto.
- Il dispositivo si ferma dopo 3 minuti, passando alla fase successiva.
- Risciacqua con acqua eventuali residui di **Derm Detox** dal viso.

RIEMPI

SCEGLI

ESFOLIA



3

HYDRO INFUSE / SESSIONE DI 3 MINUTI

Mantiene l'idratazione per una pelle più fresca.

- Riempi il serbatoio con **Hydro Infuse** fino alla parte superiore della linea di riempimento "MAX".
- Seleziona la **punta** e il livello di intensità come nella Fase 2 e fallo scivolare sulla pelle come indicato.
- Una volta completata la routine settimanale Pro Glow, applica il moisturiser e/o la crema SPF.
- Se si utilizza DePuffi su InstaChill come consigliato di seguito, applica il moisturiser in anticipo e la crema SPF al termine di questa fase.

RIEMPI

SCEGLI

INFUSIONE



RACCOMANDAZIONE PER L'ACCESSORIO DEPUFFI:

dopo l'estrazione, rinfresca la pelle applicando la tua crema idratante preferita

con **INSTACHILL** per lenire la pelle e ridurre il rossore. (Vedi pagina 154 per i dettagli)


Completa la routine applicando la crema SPF durante il giorno.



COME FAR SCIVOLARE L'ACCESSORIO CON LA PUNTA LARGA

Da utilizzare su guance, mascella e fronte superiore. Si consiglia di utilizzare la punta larga per 2 minuti su 3 sia per la Fase 2 che per la Fase 3.


- Posiziona la punta sulla guancia, sulla mascella o sulla fronte superiore e premi delicatamente per creare una tenuta.
- Sentirai l'aspirazione, come se fosse un "bacio" delicato ad ogni passata.
- Esegui dei colpetti brevi e continui di circa 2-5 cm.
- Usa la mano libera per stendere delicatamente la pelle per una scorrevolezza uniforme.

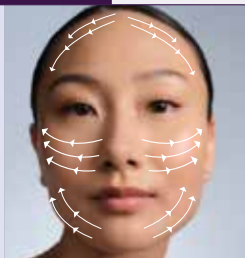

COME FARLO SCIVOLARE CON LA PUNTA PER LA ZONA T

Per l'uso sulla zona T: naso, mento e intorno alle sopracciglia. Si consiglia di utilizzare la punta larga per 1 minuto su 3 sia per la Fase 2 che per la Fase 3.

- Posiziona la punta precisa sul naso, sul mento e tra le sopracciglia e premi delicatamente per creare una tenuta.
- Sentirai l'aspirazione, come se fosse un "bacio" delicato ad ogni passata.
- Esegui dei colpetti brevi e continui di circa 2-5 cm.
- Usa la mano libera per stendere delicatamente la pelle per una scorrevolezza uniforme.

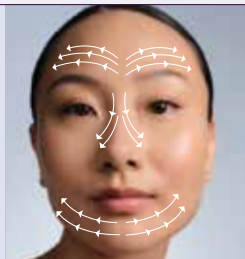

ESEGUI IL CICLO DI AUTO-RISCIACQUO

Completalo dopo ogni utilizzo

1. Svuota i serbatoi di pulizia e delle impurità nel lavandino.
2. Riempi il serbatoio di pulizia con acqua fredda.
3. Applica il tappo dell'auto-risciacquo all'accessorio esfoliante.
4. Assicurati che i serbatoi siano collegati alla base e accendi l'unità.
5. Premi contemporaneamente il pulsante di accensione e intensità per avviare il ciclo di auto-risciacquo. Dopo 90 secondi, il ciclo di auto-risciacquo si interromperà.
6. Svuota i serbatoi e strofina con una spazzola per la pulizia e acqua fredda.
7. Lascia aperti gli sportelli dei serbatoi di pulizia e delle impurità fino a quando il dispositivo non è completamente asciutto.



SUGGERIMENTO PROFESSIONALE: se il dispositivo non è stato utilizzato per 2 settimane o più, segui il ciclo di auto-risciacquo prima dell'uso successivo.

La combinazione di punta larga e per la zona T aiuterà a ottenere risultati ottimali in tutte le aree del viso.

COSA C'È NEL SERBATOIO?

Osserva ciò che è stato rimosso dalla pelle alla **fine** della tua routine settimanale Pro Glow. Dovresti vedere grasso, sebo, cellule morte della pelle e/o altre impurità che si trovavano sulla cute.

I risultati variano a seconda delle condizioni iniziali della pelle, dell'ambiente e degli ormoni. Ricorda, i punti neri sono in genere estratti manualmente da un professionista autorizzato. FacialPro Glow aiuta a prevenire l'accumulo di punti neri, non a rimuoverli.



GRASSO

- Hai rimosso il grasso in eccesso.

IMPURITÀ

- Hai rimosso le cellule morte della pelle o le impurità.

PULIZIA

- La pelle è completamente pulita.

TRUCCO

- Hai rimosso il trucco in eccesso o la crema SPF.


È giunto il momento di pulire l'unità: inizia con il ciclo di auto-risciacquo. Vedi pagina 14 per i dettagli.

PULIZIA



ACCESSORIO ESFOLIANTE

- Esegui un ciclo di auto-risciacquo. Vedi pagina 159 per i dettagli.
- Una volta rimosso il tappo dell'auto-risciacquo, utilizza la spazzola per la pulizia per concentrarti sulla punta e sulle aree del serbatoio (compreso lo spazio tra gli sportelli dei serbatoi).

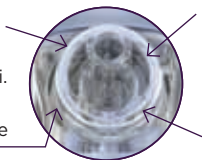

SUGGERIMENTI

- Rimuovi le punte, sciacqua sotto l'acqua e strofina con la spazzola per la pulizia.



ACCESSORIO DEPUFFI

- Utilizza un panno umido e pulisci la superficie metallica.



BASE

- Pulisci l'esterno della base con un panno umido per rimuovere eventuali residui in eccesso.



CUSTODIA DI CONSERVAZIONE

- Pulisci la custodia con un panno umido e lascia asciugare completamente all'aria.

NOTE

- Lascia asciugare completamente tutte le parti all'aria prima di riporle.
- Non lasciare acqua o liquidi sporchi all'interno del dispositivo prima di riporlo.
- Evita l'uso di sapone nei serbatoi, in quanto può causare l'accumulo di schiuma all'interno dei tubi del dispositivo.
- Non conservare i componenti del dispositivo sulla custodia quando sono ancora bagnati o umidi.



SCANSIONA
PER UN TUTORIAL

RICARICA E CONSERVAZIONE



La spia gialla indica che la batteria del dispositivo è al 25% quando è in uso.



La spia gialla lampeggiante indica che il dispositivo è in carica.



Durante la ricarica, le spie di intensità diventano gialle 1 per 1 per mostrare lo stato di carica della base (ad es. 1 spia di intensità gialla: 33% di carica).



La spia verde indica che il dispositivo è completamente carico. Tutte le luci di intensità saranno spente.

COME CARICARE

- Assicurati che l'unità sia spenta e asciutta.
- Rimuovi il coperchio dalla porta di ricarica USB-C e collega l'USB-C.
- **Collega l'USB-C a un dock da 5V (non incluso) e collega quest'ultimo alla presa a muro.**
- Completa un ciclo di ricarica completo, che dovrebbe richiedere circa 3 ore e 55 minuti.
- Con l'uso quotidiano, la batteria dovrebbe durare una settimana intera.



CONSERVAZIONE

- Assicurati che l'unità e gli accessori siano completamente asciutti e smontati.
- Colloca tutte le parti del componente nella custodia.
- Lascia l'unità sul mobile del bagno o nella posizione preferita fino al successivo utilizzo.


Suggerimento professionale: il coperchio della custodia si impila sotto la base. Metti in mostra il tuo FacialPro Glow!



SKINCARE:

Formula coreana per la skincare approvata dai dermatologi. Utilizza solo prodotti per la skincare forniti con il dispositivo.

DERM DETOX

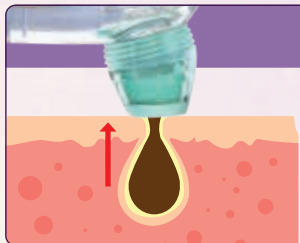

COME FUNZIONA E BENEFICI

Dopo l'applicazione sulla pelle nella Fase 1, gli acidi glicolici, lattici e salicilici nella formula Derm Detox aiuteranno a sciogliere e rimuovere le cellule morte e il grasso in eccesso sulla pelle. La pelle dovrebbe iniziare a essere più liscia e più luminosa. Rimuovendo questo strato iniziale è possibile un'esfoliazione e una pulizia dei pori più accurate nella Fase 2.

3 MIN. GEL ESFOLIANTE AHA + BHA

20 ml/0,66 fl oz



INGREDIENTI CHIAVE:

Acido glicolico

Un alfa idrossiacido (AHA)* che aiuta a esfoliare la pelle per levigare la texture e uniformare l'incarnato della pelle.

Acido salicilico

Un beta idrossiacido (BHA) che aiuta a detergere in profondità i pori e a eliminare la congestione.

Allantoina

Un antiossidante che aiuta a lenire la pelle.


*Avvertenza: avviso relativo alle scottature solari a pagina 4

Tutti i nostri prodotti per la cura della pelle sono stati sviluppati in collaborazione con i dermatologi per ottenere risultati migliori.

HYDRO INFUSE

COME FUNZIONA E BENEFICI

La pressione di aspirazione dell'esfoliazione agirà delicatamente sulla pelle congestionata (precedentemente trattata con il gel esfoliante Derm Detox). Utilizzare la punta di precisione sulla tua zona T è la cosa migliore. La skincare Hydro Infuse idrata la pelle durante l'uso. Le impurità si depositano nel relativo serbatoio della tua unità, perché non dai un'occhiata!

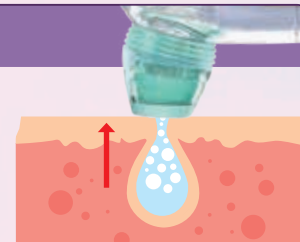

SOLUZIONE IDRATANTE PER LA RAFFINAZIONE DEI PORI

80 ml/2,66 fl oz

INGREDIENTI CHIAVE:

Acido salicilico

Un beta idrossiacido (BHA) che aiuta a detergere in profondità i pori e a eliminare la congestione.

Acido ialuronico

Un umettante che aiuta ad aumentare l'idratazione della pelle.

Sia FacialPro Glow che Shark Skincare sono stati sviluppati contemporaneamente con l'intenzione di essere un sistema: questo è l'unico modo per garantire i migliori risultati per la pelle.



PER RICARICARE IL TUO KIT PER LA SKINCARE, VISITA SHARKCLEAN.IT

Con il sistema FacialPro Glow usa solo questa skincare.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELL'UNITÀ



AVVERTENZE PER LA BASE

IL LED DI ALIMENTAZIONE SARÀ ROSSO

LED	Soluzione	Codice errore
● ○ ●	Spegnerne l'unità e lasciarla raffreddare completamente.	1A
○ ● ●	Spegnerne l'unità e lasciarla riscaldare completamente.	1B
○ ● ●	Contattare il Servizio clienti.	1C
○ ● ●	Contattare il Servizio clienti.	1D
● ○ ●	Assicurarsi di utilizzare un'unità di ricarica da 5 V.	1E
○ ○ ○	Assicurarsi di utilizzare un'unità di ricarica da 5 V.	1F
○ ● ●	Ricaricare prima dell'uso successivo.	1G
○ ● ●	Scollegare e ricollegare per avviare la ricarica.	1H
○ ○ ○	Contattare il Servizio clienti.	1I
● ● ●	Assicurarsi che sui perni dell'unità non siano presenti sporcizia o polvere. Ricollegare l'accessorio.	1J
● ● ●	Contattare il Servizio clienti.	1K
● ● ●	Contattare il Servizio clienti.	1L

Se tutti i LED sono bianchi, segnala che l'accessorio non è collegato. Utilizza un panno asciutto per pulire i perni metallici sulla base e sull'accessorio. Collegare l'accessorio. Se il problema non si risolve, contatta il Servizio clienti.



AVVERTENZE PER L'ESFOLIAZIONE E L'ACCESSORIO DEPUFFI

IL LED DI ALIMENTAZIONE SARÀ VIOLA

LED	Soluzione	Codice errore
● ○ ●	Spegnerne l'unità e lasciarla raffreddare completamente.	2A
○ ○ ●	Spegnerne l'unità e lasciarla riscaldare completamente.	2B
○ ● ●	Contattare il Servizio clienti.	2C
○ ● ●	Contattare il Servizio clienti.	2D
● ○ ●	Contattare il Servizio clienti.	2E
● ○ ●	Assicurarsi che sui perni in metallo sulla base della batteria e sugli accessori non siano presenti sporcizia o detriti. Ricollegare l'accessorio. Contattare il Servizio clienti se l'errore persiste.	2F
○ ○ ●	Contattare il Servizio clienti.	2G
○ ● ●	Contattare il Servizio clienti.	2H
○ ● ●	Contattare il Servizio clienti.	2I
○ ● ●	Contattare il Servizio clienti.	2J
○ ● ●	Contattare il Servizio clienti.	2K
● ○ ●	Contattare il Servizio clienti.	2L
● ● ●	Contattare il Servizio clienti.	2M
● ● ●	Contattare il Servizio clienti.	2N
● ● ●	Contattare il Servizio clienti.	2O
● ● ●	Contattare il Servizio clienti.	2P
● ● ●	Contattare il Servizio clienti.	2Q

DOMANDE FREQUENTI SULLA PELLE

La mia pelle si è arrossata durante l'uso di FacialPro Glow. La mia pelle è troppo sensibile per questo dispositivo?

Dopo l'utilizzo dell'accessorio esfoliante sul viso potrebbe verificarsi un lieve rossore che dovrebbe ridursi e scomparire in pochi minuti/ore. Se la pelle appare molto rossa o irritata, riduci il livello di intensità di aspirazione o usa solo le punte delicate. Se l'arrossamento o l'irritazione continuano, interrompi l'uso del dispositivo. Usa InstaChill alla fine del trattamento per aiutare a calmare il rossore e lenire la pelle. Leggi tutte le avvertenze del prodotto (pagine 3-6) prima del primo utilizzo.

Ho avuto alcune eruzioni cutanee dopo aver usato FacialPro Glow. Dovrei smettere di usarlo?

È normale avere eruzioni cutanee (spesso note come sfogo) dopo aver usato un prodotto esfoliante per la prima volta, specialmente se non esfoli regolarmente la pelle. Questa fase di depurazione dovrebbe durare tra 2-3 settimane. Idrata accuratamente. Si tratta di un fenomeno normale e significa che le impurità vengono rimosse dalla pelle.

Ho avuto secchezza/spellatura/desquamazione dopo aver usato FacialPro Glow. Dovrei smettere di usarlo?

È normale avere secchezza/spellatura/desquamazione dopo aver usato un prodotto esfoliante per la prima volta, specialmente se non esfoli regolarmente la pelle. Questa fase di spellatura dovrebbe durare da 2 a 3 giorni. Idrata accuratamente. Consigliamo di ridurre i livelli di aspirazione, ridurre l'esposizione a Derm Detox e ridurre la frequenza d'uso.

Ho sentito un formicolio sulla pelle durante la skincare. È dannosa per la mia pelle?

Una sensazione di formicolio è normale quando si utilizzano i nostri trattamenti topici. Quando inizi a usare FacialPro Glow in modo più regolare, il formicolio dovrebbe diminuire con il tempo. Se senti una sensazione di bruciore, risciacqua immediatamente l'area topica con acqua fredda.

Ho notato la comparsa di un po' di peluria sulla mia pelle dopo aver usato FacialPro Glow. La mia pelle non è adatta a questa skincare?

La peluria si verifica quando alcuni ingredienti per la skincare in diversi prodotti non sono molecolarmente compatibili. Per evitare la comparsa di peli, assicurati di pulire accuratamente il viso (compreso il collo) per rimuovere qualsiasi prodotto precedentemente utilizzato. Anche se non sempre visibili, le creme idratanti e le creme solari possono causare la crescita di peli se non rimosse correttamente.

Se ho l'acne, posso usare FacialPro Glow?

Evita di passare il dispositivo sopra a eruzioni cutanee in corso. Questo può aumentare l'infiammazione e può causare cicatrici da acne. Questo dispositivo e i prodotti topici non sono destinati al trattamento dell'acne. Si prega di non utilizzare il dispositivo e chiedere consiglio se si dispone di acne infiammatoria.

Adoro la sensazione che ho sulla pelle dopo aver usato FacialPro Glow. Posso usarlo più di una volta alla settimana?

Evita di utilizzare la routine settimanale Pro Glow più di una volta alla settimana. Anche se la pelle potrebbe sentirsi meglio dopo il trattamento, l'uso eccessivo di questo prodotto può danneggiare la barriera cutanea e aumentare la sensibilità della pelle.

DOMANDE FREQUENTI SULLA PELLE

Dovrei evitare attività specifiche dopo aver usato FacialPro Glow?	Non ci sono tempi di inattività se si utilizza FacialPro Glow. Applica una protezione solare dopo aver utilizzato questo dispositivo, indossa indumenti protettivi e limita l'esposizione al sole durante l'uso di questo prodotto e per una settimana dopo. Si prega di leggere l'Avviso relativo alle scottature solari a pagina 4.
Ci sono prodotti per la skincare che dovrei evitare quando uso FacialPro Glow?	Evita di incorporare nuovi prodotti esfolianti contenenti AHA o BHA o tretinoina nella tua routine durante l'uso di FacialPro Glow.
Sento di non riuscire a ottenere una buona aspirazione, sto facendo qualcosa di sbagliato?	Le tecniche manuali corrette ti aiuteranno a ottenere un'aspirazione costante. Leggi attentamente le istruzioni su come far scorrere le punte a pagina 17. Anche i nostri video tutorial sono una grande risorsa.
Le impurità nel relativo serbatoio sembrano meno dense con il tempo. Il dispositivo non funziona correttamente?	La produzione di grasso e la congestione della pelle possono variare in base al clima, alla stagione e a fattori come ormoni o stress. Con un uso costante di FacialPro Glow, ci si aspetta che le impurità diventino meno dense.
Penso di avere una reazione allergica alla skincare. Cosa devo fare?	Interrompi l'uso di prodotti topici e sciacqua immediatamente con acqua fredda. Chiedi consiglio a un medico.
L'età è un fattore che può influire sulla mia esperienza con FacialPro Glow?	Sì, la pelle matura è in genere più sensibile. Durante l'uso di questo dispositivo potrebbe manifestare un livello più elevato di arrossamento o irritazione. Se si verifica una di queste sensazioni, aspetta più di una settimana prima del prossimo utilizzo, mantieni una bassa aspirazione e usa le punte delicate. I bambini o i preadolescenti non dovrebbero usare FacialPro Glow poiché la loro pelle reagisce spesso in modo sensibile all'esfoliazione.
L'aspirazione è troppo potente sulla pelle?	Usa solo le punte delicate e riduci l'intensità per far sì che il dispositivo si adatti meglio al tipo di pelle e al livello di comfort. Per evitare escoriazioni, assicurati di eseguire dei movimenti costanti con la punta quando questa è a contatto con la pelle. Non fermarti su un punto.
InstaHeat può essere utilizzato sul corpo?	Sì, InstaHeat può essere usato sul corpo. Si consiglia di utilizzare DePuffi con InstaHeat sul collo e sulle spalle. Seleziona l'intensità di temperatura più adatta a te e più confortevole.
Voglio usare la mia skincare con il dispositivo, posso?	No, la nostra Skincare è stata sviluppata con i dermatologi per funzionare con l'unità FacialPro Glow. L'uso di altri prodotti topici significa che non otterrai i migliori risultati. Potrebbe anche danneggiare l'unità.
Non vedo i risultati che mi aspettavo.	Assicurati di seguire le istruzioni contenute nella guida per ottenere i risultati migliori. Guarda i video tutorial per assicurarti di scambiare le punte durante il viaggio, creando una tenuta e utilizzando i movimenti corretti delle mani sulla pelle. Guarda le immagini "Prima" e "Dopo". Leggi la sezione "Cosa aspettarti" a pagina 10 per ulteriori informazioni.
La skincare e l'acqua rendono umida la pelle.	La skincare e l'acqua si depositano sulla pelle durante il trattamento per aiutare a scomporre le impurità e rimuoverle dalla pelle. La sensazione di pelle umida è normale. Sulla pelle bagnata inoltre le punte scivolano meglio.
Sto facendo fatica a far scivolare DePuffi sulla mia pelle	Assicurati di applicare una crema idratante, siero o olio per il viso per una migliore scorrevolezza quando usi DePuffi. Distendi la pelle.

DOMANDE FREQUENTI SUL DISPOSITIVO

Ho esaurito le skincare, dove posso acquistarne di più?	Visita il nostro sito web sharkbeauty.eu per ordinare un kit di skincare.
Ho perso una delle punte per l'esfoliazione, dove posso acquistarne di più?	Visita il nostro sito web sharkbeauty.eu per ordinare un kit di punte.
Il serbatoio dell'acqua sporca perde, come posso ripararlo?	Assicurati che gli sportelli del serbatoio siano ben chiusi e che nulla blocchi la tenuta. Il serbatoio delle impurità deve essere svuotato e pulito dopo ogni utilizzo. Non riempire eccessivamente il serbatoio delle impurità né inclinare l'unità ad angoli estremi.
I tubi nell'unità sono bloccati e il dispositivo non funziona.	Esegui un ciclo di auto-risciacquo. In caso non si verifichi un miglioramento, contatta il servizio clienti. Dovresti eseguire un ciclo di auto-risciacquo alla fine di ogni routine quotidiana.
Lo sportello del mio serbatoio è rotto e non può essere riparato.	Se lo sportello si è rotto, contatta il servizio clienti.
Penso che ci sia acqua nella cavità della mia base.	Spegni immediatamente l'unità e scollega l'alimentazione da qualsiasi fonte di alimentazione. Versa il liquido presente all'interno della cavità e asciugala con un panno pulito e asciutto. Lascia asciugare completamente l'unità prima dell'uso successivo.
I perni metallici sono bagnati e non funzionano.	Spegni immediatamente l'unità e scollega l'alimentazione da qualsiasi fonte di alimentazione. Versa il liquido presente all'interno della cavità, asciugala i perni metallici della base, e pulisci l'accessorio con un panno pulito. Lascia asciugare completamente l'unità prima dell'uso successivo.
Le punte non sono adatte all'unità.	Verifica che la punta sia nella giusta direzione verso l'alto. Rimuovi eventuali impurità dalla punta e dall'unità che potrebbero bloccare il punto di attacco. Controlla che non vi siano segni di degradazione sulle punte e sulle relative guarnizioni.
La batteria non dura abbastanza a lungo	La batteria dovrebbe durare fino a 1 settimana intera di utilizzo se si completa 1 routine settimanale Pro Glow e 7 routine di riduzione del gonfiore quotidiane. Se si utilizza il dispositivo con maggiore frequenza, potrebbe essere necessario ricaricarlo durante la settimana.



SCANSIONA PER VISITARE
LA PAGINA DI SUPPORTO

GARANZIA CONVENZIONALE DI 2 ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto in Italia, beneficia di una serie di diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i diritti di legge del cliente). Il cliente può far valere questi diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark ripone una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire al cliente una garanzia del produttore supplementare della durata di 2 anni. Questi termini e condizioni riguardano esclusivamente la garanzia del produttore, lasciando inalterati i diritti di legge del cliente.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

Garanzie Shark

Ogni prodotto Shark è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. La nostra linea diretta di assistenza clienti (**800 035 863**) è attiva dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Shark. È anche possibile ricevere assistenza online visitando il sito sharkclean.it

Come devo fare per registrare la mia garanzia estesa Shark?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ricorda di tenere a portata di mano le seguenti informazioni relative al prodotto:

- Data di acquisto prodotto (scontrino fiscale o bolla di consegna).

Per effettuare la registrazione online, visita il sito sharkclean.it

IMPORTANTE

- La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per 2 anni a partire dalla data di acquisto.
- La Garanzia gratuita Shark è valida solo nel paese in cui è stato acquistato il prodotto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

Quali sono i vantaggi offerti dalla registrazione della garanzia gratuita Shark?

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo.

L'utente potrà inoltre ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità del prodotto o e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuovi prodotti Shark. Registrando la garanzia online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantiti gli prodotti Shark nuovi?

La nostra fiducia nel design e nella qualità significa che il tuo nuovo prodotto è garantito per un totale di 2 anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark?

La riparazione o la sostituzione del prodotto Shark (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark?

1. La presente garanzia non copre la normale usura e rottura delle parti soggette a usura (ad esempio gli accessori). Le parti di ricambio possono essere acquistate sul sito sharkclean.it
2. Danni causati da uso non conforme, improprio, negligente nonché da una mancata manutenzione o danni causati da una manipolazione scorretta durante il trasporto.
3. Danni causati da manutenzione non autorizzata Shark.

Dove è possibile acquistare ricambi e accessori originali Shark?

I ricambi e gli accessori Shark sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato il prodotto. È possibile trovare una gamma completa di parti di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Shark per tutti gli apparecchi Shark sul sito sharkclean.it

Si ricorda che i danni causati dall'uso di parti di ricambio non originali Shark potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

INHOUDSOPGAVE

OVERZICHT VAN VOORDELEN

Kom maar op met die gloed172

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Productwaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen173

AAN DE SLAG

Wat zit er in de doos?177

Voordat je begint179

Huidbeoordeling180

Elke knop uitgelegd181

Ontdek wat het beste bij je past182

Dagelijkse routine om wallen te verminderen183

Wekelijkse Pro Glow-routine185

Wat zit er in mijn reservoir?188

REINIGING EN ONDERHOUD

Reiniging189

Opladen en opslag190

HUIDVERZORGINGSFORMULES

Huidverzorging191

PROBLEMEN OPlossen EN VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET APPARAAT

Problemen oplossen met het apparaat193

Veelgestelde vragen over de huid194

Veelgestelde vragen over het apparaat196

Fabrieksgarantie197

Bezoek sharkclean.nl voor meer informatie.

ACCESSOIRES EN KLEUREN KUNNEN PER MODEL VERSCHILLEN

KOM MAAR OP MET DIE GLOED

PROFESSIELE RESULTATEN VAN EEN VOLLEDIGE
GEZICHTSBEHANDELING IN SLECHTS 9 MINUTEN

VOORDELEN VAN EXFOLIËREN



VERBETERDE GLOED

Stralende, van binnenuit verlichte gloed.



SUPERCHARGED EXFOLIATIE

Combineert AHA/BHA en fysieke exfoliatie voor een heldere, stralende huid.



KRACHTIGE DETOX

Zuiverdere, minder zichtbare poriën.



VERSTERKTE HYDRATATIE

Hydrateert de huid zodat hij gladder aanvoelt.



VOORDELEN VAN DEPUFFI



GEAVANCEERD WALLEN VERMINDEREN

Vermindert donkere kringen en zorgt ervoor dat het gebied onder de ogen er fris en zichtbaar minder gezwollen uitziet.

GEMODELLEERD UITERLIJK

Verbeterd zichtbaar de definitie van de jukbeenderen en kaaklijn.

SNELLE VERZACHTING

Verkoelende verlichting voor direct een kalmerende, verzachte huid.



GEACTIVEERDE UITSTRALING

Masseergedreven circulatie voor een gezonde, stralende look.

VERZACHTENDE VOORBEREIDING

Bereidt de huid voor op extractie door onzuiverheden aan het oppervlak los te maken.

GEZICHTSONTSPANNING

Voor verlichting van spierspanning.

PRODUCTWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELLEN

Gebruik voor je eigen veiligheid FacialPro Glow niet als je een van de volgende producten of routines hebt gebruikt:

- Als je de afgelopen 24 uur thuis exfoliërende producten hebt gebruikt, waaronder andere producten met AHA's of BHA's.
- Als je je binnen 5 uur voor het gebruik van FacialPro Glow geschoren.
- Als je de afgelopen week een professionele gezichtsbehandeling met exfoliatie gehad.
- Als je een cosmetische behandeling hebt gehad waarbij de huid nog niet helemaal genezen is, zoals microneedling, laser of chemische peeling.
- Als je onlangs gebruik hebt gemaakt van cosmetische injecties met middelen zoals neurotoxinen of dermale filler, raadpleeg dan vóór gebruik je zorgverlener.

Gebruik voor je eigen veiligheid deze FacialPro Glow niet als je een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

- Als je isotretinoïne gebruikt, algemeen bekend als "Accutane"
- Als je momenteel last hebt van irritatie door een topische retinoïde (zoals tretinoïne of adapaleen), gebruik dit apparaat dan niet

OF als je allergisch bent voor:

- Wilgenbast, aspirine of andere ingrediënten in topische middelen. Lees vóór gebruik de ingrediëntenlijsten op de verpakking

OF als je een van de volgende medische aandoeningen hebt:

- Ernstige inflammatoire acne
- Gevoeligheid of allergie voor plastic

Gebruik voor je eigen veiligheid FacialPro Glow niet als je een van de volgende aandoeningen hebt op je gezicht, haarlijn, oren of hals:

- Recente gezichtsoperatie (totdat je toestemming hebt gekregen van je dokter)
- Verdachte laesies, huidkanker of tumoren
- Eczeem
- Psoriasis
- Gebarsten huid, huiduitslag of blaren
- Weefselontsteking
- Huidinfectie, koortslip (met blaasjes) of wratten
- Verbranding door de zon: Gebruik de InstaHeat-functie van de DePuffi niet als je verbrand bent door de zon
- De neiging om gemakkelijk blauwe plekken te krijgen
- Melasma of hyperpigmentatie, vooral indien verergerd door milde warmte
- Stop het gebruik als er bijwerkingen optreden
- Stop het gebruik als er een allergische reactie optreedt

PRODUCTWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELLEN

Raadpleeg een medisch professional voordat je FacialPro Glow gebruikt

- Als je blauwe plekken op je gezicht hebt
- Als je last hebt van gevoeligheid van de huid of irritatie bij gebruik van topische huidverzorgingsproducten
- Als je zwanger bent, borstvoeding geeft of zwanger zou kunnen zijn (raadpleeg vóór gebruik een medisch professional)
- Als je overgevoelig bent voor kou of hitte
- Ongebruikelijke gevoelenssensaties (bijv. gevoelloosheid)
- Als Derm Detox Exfoliating Gel of Hydro Infuse Hydrator in je ogen komt, spoel dan onmiddellijk met koud water en raadpleeg een medisch professional

Waarschuwing zonnebrand

- Dit product bevat een alfahydroxyzuur (AHA) dat de gevoeligheid van de huid voor de zon en met name de mogelijkheid op verbranding vergroot. Gebruik zonnebrandcrème, draag beschermende kleding en beperk blootstelling aan de zon tijdens het gebruik van dit product en gedurende een week daarna

Veilig gebruiken

- Lees de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen rond het apparaat en de huidverzorging zorgvuldig door voordat je dit systeem gebruikt
- Breng geen wijzigingen aan in de veiligheidsvoorzieningen of beschermingsfuncties, schakel ze niet uit en omzeil ze niet. Dit toch doen kan leiden tot elektrische schokken, brand of ernstig letsel, en zal de garantie en naleving van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften ongeldig maken
- Gebruik het apparaat niet als het buiten heeft gelegen
- Als je met het vliegtuig reist, moet het apparaat in de handbagage worden meegenomen en niet worden ingecheckt. Het apparaat moet volledig uitgeschakeld zijn
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Gebruik dit apparaat alleen onder de volgende omgevingsomstandigheden:
 - Temperatuur: tussen 10°C en 30°C
 - Een relatief vochtigheidsbereik van 15% tot 90%, niet-condenserend, maar zonder een waterdampdeeltjesdruk groter dan 50 hPa
 - Een atmosferische druk van 700 hPa tot 1060 hPa
- Een droge huid, irritatie of roodheid kan optreden bij gebruik van het apparaat en de huidverzorgingsroutine. Breng een vochtinbrengende gezichtscrème aan als er droogheid optreedt
- Om veilig en effectief gebruik te garanderen, moet je het apparaat niet te lang achter elkaar gebruiken of behandelingen vaker uitvoeren dan in het instructieboekje staat aangegeven. Overmatig gebruik kan leiden tot irritatie of beschadiging van de huid. Volg altijd de aanbevolen gebruiksrichtlijnen
- Om blauwe plekken te voorkomen, mag het extractie-opzetstuk niet op dezelfde plek op de huid blijven. Het apparaat moet constant over de huid worden bewogen
- Om het risico op brand, thermische en chemische brandwonden, elektrische schokken, ernstig letsel of overlijden te verminderen, moeten de voorzorgsmaatregelen in dit hoofdstuk en de procedures in deze handleiding worden nageleefd. De power hub bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij. Als de batterij beschadigd is, kan deze oververhit raken, vlam vatten of een chemische stof lekken die huid en ogen kan verbranden
- Niet gebruiken op ogen of op of rond de genitaliën
- Haal de USB-C-kabel voorzichtig uit het stopcontact nadat het product volledig is opgeladen

PRODUCTWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Toezicht en beoogde gebruikers

- Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van de apparatuur. Raadpleeg de contra-indicaties vóór gebruik
- Niet gebruiken als een van de aandoeeningen in "Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen" (pagina 3) op jou van toepassing is
- Laat de apparatuur niet onbeheerd achter wanneer deze aan staat
- Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met de apparatuur spelen
- Om het risico op verstrikking en mogelijke wurging te beperken, moeten de snoeren buiten het bereik van kinderen worden gehouden
- Kleine onderdelen kunnen door kinderen worden ingeademd of ingeslikt. Als er kleine onderdelen afbreken of loskomen van het product, gooi deze dan veilig weg
- Deze apparatuur is enkel bedoeld voor gebruik door één persoon. Deze persoon is de beoogde bediener van de apparatuur
- Reinig je gezicht met water en zeep voordat je het apparaat gebruikt
- Bevestig het exfoliatie-opzetstuk of het DePuffi-opzetstuk stevig op de Power Hub. Je hoort een klik wanneer je het opzetstuk op de Power Hub bevestigt. Gebruik niet te veel kracht bij het plaatsen van het exfoliatie-opzetstuk of het DePuffi-opzetstuk
- Gebruik niet te veel kracht bij het plaatsen van de opzetstukken

Droog houden

- Dompel het apparaat niet onder en stel het niet bloot aan stromend water.
- Gebruik het apparaat niet in een douche, bad of in stoom
- Spoel de Power Hub niet af onder water. Veeg het alleen af met een vochtige doek. Het exfoliatie-opzetstuk kan worden afgespoeld en gereinigd met een zelfreinigingscyclus
- Houd de USB-C-oplaadpoort gesloten en droog tijdens het gebruik
- Als de power hub of het Depuffi-opzetstuk nat worden, schakel het apparaat dan uit en laat het goed opdrogen voordat je verder gaat
- Laad het apparaat niet op en gebruik het niet als het buiten heeft gelegen

Veilig opladen

- Volg de instructies van de fabrikant van de oplader
- Laad de apparatuur alleen op met de meegeleverde USB-C-kabel. Gebruik geen andere USB-C-kabel
- Controleer of de spanning die op de apparatuur staat aangegeven overeenkomt met de lokale netspanning, voordat je de apparatuur aansluit om het risico op elektrische schokken of blijvende schade aan de apparatuur te vermijden
- Laad het apparaat niet op in de buurt van water
- Plaats de apparatuur altijd zodanig dat de oplader gemakkelijk te bereiken is tijdens het opladen
- Berg de USB-C-kabel correct op na het opladen
- Gebruik een correct geïdentificeerd SELV PSU-oplaadblok om dit apparaat op te laden
- Gebruik alleen een universele adapter
- Haal de USB-C-kabel voorzichtig uit het stopcontact nadat het product volledig is opgeladen

Bescherm de Power Hub tegen schade

- Probeer de Power Hub niet te openen of de batterij te vervangen
- Zorg ervoor dat je de power hub niet plet, laat vallen of beschadigt
- Stop met het gebruik of koppel de laadkabel los als de Power Hub abnormaal heet aanvoelt of als er rook of een vieze lucht uitkomt
- Als er vloeistof uit de Power Hub lekt, vermijd dan contact. Als er vloeistof op je huid of in je ogen komt, spoel het er dan met veel water uit en raadpleeg een arts
- Volg de instructies voor weggoaien

PRODUCTWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Transport- en opslagomstandigheden

- Transporteer en sla het apparaat alleen op onder de volgende omgevingsvoorwaarden:
 - Bewaren tussen -20°C en 45°C. Voor opslag langer dan 3 maanden, bewaren tussen 0°C en 25°C
 - Bewaren tussen 5°C en 32°C bij een relatieve vochtigheid tot 85%, niet-condenserend
 - Bewaren tussen 35°C en 60°C bij een waterdampdruk tot 50 hPa

Controleer voor gebruik of het product niet beschadigd is

- Laat bij het gebruik of het uitpakken het product niet vallen
- Controleer vóór gebruik of het product schoon is en geen corrosie, barsten of scherpe randen vertoont.
- Gebruik het product niet als het verontreinigd of beschadigd is
- Controleer het DePuffi-opzetstuk op tekenen van corrosie
- Corrosie op het opzetstuk kan leiden tot irritatie of beschadiging van de huid

Goed reinigen

- Reinig het exfoliatie-opzetstuk (inclusief de reservoirs) en de opzetstukken met water en de meegeleverde schoonmaakborstel
- Reinig het DePuffi-opzetstuk met een vochtige doek
- Voer na elke sessie de zelfreinigingscyclus uit
- Vermijd het gebruik van chemische of op alcoholhoudende reinigingsmiddelen
- Zorg ervoor dat alle opzetstukken volledig droog zijn voordat je ze opbergt

Niet repareren of aanpassen

- Probeer het apparaat of de accessoires niet te repareren of aan te passen
- Plet het niet en probeer het niet te verbranden
- Probeer niet de veiligheidsvoorzieningen of beschermende functies te wijzigen, uit te schakelen of te omzeilen. Dit toch doen kan leiden tot elektrische schokken, brand of ernstig letsel, en zal de garantie en naleving van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften ongeldig maken

Wegwerping

- Gooi het apparaat weg volgens de lokale wetten en voorschriften voor het weggooien van lithium-ionbatterijen

Potentiële elektromagnetische interferentie

- **WAARSCHUWING:** Gebruik van deze apparatuur in de buurt of gestapeld met andere apparatuur moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot een onjuiste werking. Als het nodig is om het apparaat op deze manier te gebruiken, moeten deze apparatuur en de andere apparatuur worden geobserveerd om te bevestigen dat ze normaal functioneren
- **WAARSCHUWING:** Het gebruik van accessoires, omvormers en kabels anders dan die door de fabrikant van deze apparatuur zijn gespecificeerd, kan resulteren in verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur en kan leiden tot een onjuiste werking
- **WAARSCHUWING:** Draagbare radiofrequentie-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichterbij dan 30 cm bij welk deel dan ook van het systeem worden gebruikt, inclusief kabels die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Anders kan de apparatuur mogelijk minder goed werken
- **WAARSCHUWING:** Laat het apparaat niet in direct zonlicht liggen

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

EXFOLIATIE-KIT •

HELPT JE OM JE HUID GRONDIG TE REINIGEN



ZORG ERVOOR DAT JE DE POWER HUB VOLLEDIG OPLAADT VOORDAT JE HEM VOOR HET EERST GEBRUIKT.

GEBRUIK VOOR DE BESTE RESULTATEN ALLEEN SHARK-HUIDVERZORGING MET JE FACIALPRO GLOW.

DEPUFFI-KIT •

INSTACHILL & INSTAHEAT



SLEUTEL

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Exfoliatie-opzetstuk | 6. Zacht T-zone opzetstuk | 10. Zelfreinigingsdop |
| 2. Power Hub | 7. Derm Detox AHA + BHA Exfoliating Gel | 11. Schoonmaakborstel |
| 3. Normaal breed opzetstuk | 8. Hydro Infuse BHA Hydrator | 12. USB-C-kabel |
| 4. Normaal T-zone opzetstuk | 9. DePuffi-opzetstuk | 13. Bewaarcase |
| 5. Zacht breed opzetstuk | | |

VOORDAT JE START

Beoordeel de huidige conditie van je huid. Lees vóór gebruik alle instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Maak foto's vóór en na om het hele traject te documenteren.

WAT IS FACIALPRO GLOW?

FacialPro Glow is een gezichtsapparaat dat is ontworpen om je te helpen professionele resultaten te bereiken in het comfort van je eigen huis. Onze huidverzorging met exfoliatie- en DePuffi-technologie is ontwikkeld als een alles-in-één systeem om je huidige routine nog beter te maken.

WAAROM MOET IK FACIALPRO GLOW GEBRUIKEN?

- Professionele resultaten van een volledige gezichtsbehandeling in slechts 9 minuten
- Onze apparaten en huidverzorgingsformules zijn ontwikkeld in samenwerking met dermatologen
- Wekelijkse en dagelijkse momenten voor zelfverzorging
- Verbeter het uiterlijk van poriën door vuil te verwijderen

PROBEER JE OPZETSTUKKEN UIT

Zie pagina 12 voor de volledige details en beschrijving.

Onze opzetstukken zijn ontworpen om premium prestaties en zuigkracht te leveren. Selecteer naar wens de set Normale opzetstukken of de set Zachte opzetstukken.

ROUTINEGENERATOR



SCAN OM ONZE
ROUTINEGENERATOR
QUIZ TE DOEN

WAT KUN JE VERWACHTEN?

TIJDENS GEBRUIK

NEDERLANDS



HUIDVERZORGING:

Bij gebruik van de huidverzorgingsproducten kan er een tintelend (maar geen branderig) gevoel optreden. Dit is typisch voor huidverzorgingsproducten met deze ingrediënten. Na verloop van tijd kun je een tolerantie opbouwen voor deze huidverzorgingsproducten. Wacht 24 uur na het scheren om irritatie te voorkomen.

ZUIGKRACHT:

De zuigkracht hoeft niet sterk te zijn om de beste resultaten te bereiken. Aangezien het FacialPro Glow-systeem exfoliërende formules bevat, zijn de zuigniveaus gekalibreerd voor optimale resultaten zonder de huidbarrière te beschadigen. Je kunt kiezen uit 3 zuigniveaus en tussen normale en zachte opzetstukken, zodat je je FacialPro Glow helemaal kunt aanpassen aan je wens. Als de opzetstukken op dezelfde plek blijven, kunnen er kleine bloedvatjes kapot gaan. Dat is normaal en gaat meestal binnen een paar uur weer over. Om dit te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat je het opzetstuk constant beweegt wanneer hij contact met de huid maakt.

HANDTECHNIEKEN:

Het is belangrijk om de juiste techniek te gebruiken om de beste resultaten te bereiken. Zorg ervoor dat het oppervlak van het opzetstuk volledig contact maakt met de huid. Afhankelijk van de vorm van je gezicht, kan het nodig zijn om de hoek van je opzetstuk aan te passen zodat hij goed contact maakt. Lees het instructieboekje goed door omtrent de manier waarop de opzetstukken moeten glijden (pagina 17). Onze instructievideo's zijn ook heel handig. Oefening baart kunst!



NA GEBRUIK

IRRITATIE:

Droogheid/schilferigheid is normaal en zou na een paar minuten/uren na gebruik moeten verdwijnen. Als je hier last van hebt, raden wij je aan om een lager zuigniveau te kiezen, de blootstelling aan Derm Detox te verminderen of het gebruik te verminderen, om dit te voorkomen. Breng na gebruik altijd een vochtinbrengende crème of SPF aan.

ROODHEID:

Je huid kan rood worden tijdens en na je FacialPro Glow-routine. Dat is normaal en zou binnen een paar minuten tot een paar uur moeten verdwijnen (hoe lang het duurt, hangt af van je huidtype, huidskleur en hoe gevoelig je huid is). Als je last hebt van roodheid, raden wij je aan deze routine 's nachts uit te voeren. Afronden met je DePuffi op InstaChill-modus helpt roodheid te verminderen en de huid te verzachten.

ZUIVERING:

Het bewijs zit in de zuivering. Het zuiveringsproces geeft aan dat de huidcellen worden vernieuwd en onzuiverheden worden verwijderd. Nieuwe gebruikers die niet gewend zijn aan exfoliatie of salicylzuur, moeten er rekening mee houden dat de zuivering van de huid 1-2 weken na gebruik van het apparaat kan optreden. Dit is heel normaal, omdat de actieve ingrediënten in de huidverzorgingsformules onzuiverheden naar de oppervlakte brengen. Het is een teken dat het apparaat en de huidverzorgingsformules daadwerkelijk werken. Na een paar weken gebruik van het apparaat zou je huid weer in goede conditie moeten zijn (afhankelijk van je huidtype, teint en gevoeligheid).

RESULTATEN:

Nadat je je FacialPro Glow hebt gebruikt, zul je zien dat het vuilreservoir vol zit met overtollige olie, talg, dode huidcellen en/of andere onzuiverheden die in je huid zaten. Als je nieuw bent met exfoliëren, kunnen de resultaten voor je huid van week tot week verschillen, afhankelijk van hoe je huid er nu uitziet, omgevingsfactoren en hormonen. Dit is heel normaal!



RIJPERE HUID

De rijpere huid is meestal gevoeliger. Je kunt meer roodheid of irritatie ervaren bij het gebruik van dit apparaat. Als je een van deze symptomen ervaart, wacht dan minstens een week alvorens het product opnieuw te gebruiken. Wij raden je aan om een lagere zuigintensiteit en het zachte opzetstuk te gebruiken. Zorg er ook voor dat je de juiste handtechnieken gebruikt (bijvoorbeeld door je huid strak te houden tijdens het gebruik van je apparaat).

ELKE KNOP UITGELEGD



INTENSITEITSINDICATOR
LED-lampjes geven een laag, gemiddeld of hoog niveau aan.

LAAG MEDIUM HOOG

INTENSITEITSKNOP
Druk hierop om de intensiteit aan te passen.

Met exfoliatie-opzetstuk:
Verandert het **zuigniveau**.

Met DePuffi-opzetstuk:
Wijzigt het **temperatuurniveau**.

AAN-UITKNOP
Aan/uit Houd 1 seconde ingedrukt
Zuigen pauzeren/hervatten Korte druk
Schakelen tussen INSTACHILL EN INSTAHEAT Korte druk



ONTGRENDSELKNOP
Druk hierop om de opzetstukken te ontgrendelen en te verwisselen.

USB-C-LAADPOORT
Til het klepje op om te zien.

Laad de Power Hub vóór het eerste gebruik gedurende 3 uur en 55 minuten op.

ONTDEK WAT HET BESTE BIJ JE PAST



Alle opzetstukken zijn ontworpen met het oog op prestaties. Door dermatologen getest voor schone poriën en een gehydrateerde, stralende huid. **Selecteer naar wens de Normale opzetstukken of de Zachte opzetstukken.** Speel de opzetstukken vóór het eerste gebruik met water.


SCAN VOOR EEN TUTORIAL

ZORG ER VOOR DE BESTE RESULTATEN VOOR DAT JE ZOWEL HET BREDE ALS HET T-ZONE OPZETSTUK GEBRUIKT.

	NORMAAL <i>Voor de meeste huidtypes</i> Ontworpen om een sterker zuigend en exfoliërend gevoel te geven	ZACHT <i>Voor gevoelige huidtypes</i> Ontworpen om een mild zuigend en exfoliërend gevoel te geven
BREED OPZETSTUK Voor gebruik op wangen, kaaklijn en bovenste deel van het voorhoofd.		
T-ZONE OPZETSTUK Voor gebruik op T-zone: neus, kin en rond de wenkbrauwboten.		

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

- Selecteer een set normale of zachte opzetstukken om te starten
- Bevestig het exfoliatie-opzetstuk aan de Power Hub, vul het met schoon water en schakel het in
- Test op een klein deel van het gezicht (wang of T-zone)
- Schakel over naar een andere set opzetstukken en herhaal de bovenstaande stappen. Kies je set opzetstukken op basis van hoe je huid aanvoelt.
- Nadat je het gewenste resultaat hebt bereikt, bewaar je de geselecteerde set opzetstukken op deze manier in je bewaarhoes



Controleer na afloop van elk gebruik of je opzetstuk is beschadigd of versleten. Als je veranderingen in het opzetstuk of in de prestaties opmerkt, raden wij je aan om de opzetstukken te vervangen.

JE KUNT NIEUWE NORMALE OF ZACHTE OPZETSTUKKEN BESTELLEN OP SHARKCLEAN.NL

DAGELIJKSE ROUTINE OM WALLEN TE VERMINDEREN

Dagelijks / 4 minuten

Verminder wallen, modelleer je gezicht en geef je huid elke dag een boost, in slechts 4 minuten.

WAT JE NODIG HEBT




DePuffi opzetstuk



Power Hub

HOE TE GEBRUIKEN

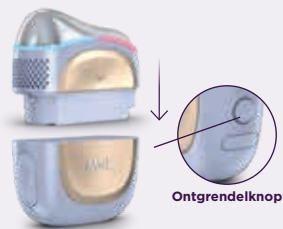

INTENSITEITSKNOP

Druk hierop om de **temperatuurintensiteit te wijzigen**.

AAN-UITKNOP

Druk kort om te schakelen tussen de **INSTACHILL** en **INSTAHEAT**-instellingen.



SCAN VOOR
EEN TUTORIAL

AAN DE SLAG

- Reinig je gezicht om vuil en olie te verwijderen.
- Sluit het DePuffi opzetstuk aan.
- Breng je favoriete serum, gezichtsolie of vochtinbrengende gezichtscreme aan zodat hij goed kan glijden.


INSTACHILL / 4 MIN. SESSIE

- Zet het apparaat aan.
- Het apparaat start op temperatuurniveau 3. Begin daar en draai vervolgens naar de gewenste temperatuurinstelling.
- Glij over gezicht, hals en kaaklijn om zwellingen te verminderen voor een gemodelleerde look en een verfriste huid.



INSTAHEAT / 4 MIN. SESSIE

- Zet het apparaat aan.
- Druk kort om over te schakelen naar de **INSTAHEAT**-modus.
- Het apparaat start op temperatuurniveau 3. Begin daar en draai vervolgens naar de gewenste temperatuurinstelling.
- Masseer en glij over je gezicht, hals en kaaklijn om de bloedsomloop te stimuleren, de lymfestroom te bevorderen en je huid te laten stralen.

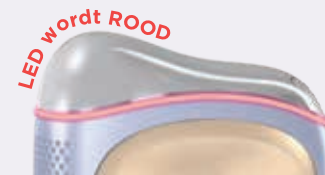

MODELLEREN + MINDER WALLEN

INSTACHILL

- Beweeg langzaam omhoog en/of naar buiten om zwellingen te verminderen voor een gedefinieerde kaaklijn en jukbeenderen die er gemodelleerd uitzien.
- Gebruik onder de ogen om donkere kringen te verminderen voor direct een frisse en wakkere look.



VERBETER DE UITSTRALING

INSTAHEAT

- Masseer met langzame opwaartse en/of naar buiten gerichte bewegingen om de bloedsomloop te stimuleren voor een stralende huid.
- Gebruik met neerwaartse bewegingen op de hals voor de lymfestroom.



WEKELIJKSE PRO GLOW-ROUTINE

Enmaals per week / 9 minuten
Maak je huid zacht, stralend en gehydrateerd en laat je huid wekelijks in slechts 9 minuten stralen.

Voer de volledige gezichtsroutine niet vaker dan één keer per week uit. Houd het apparaat tijdens gebruik rechtop.

WAT JE NODIG HEBT



DePuffi opzetstuk

Exfoliatie-opzetstuk

Power Hub

Huidverzorging

T-Zone opzetstuk


Tip van de expert
Vergeet niet om het opzetstuk eraf te trekken. Niet draaien om te verwijderen

HOE TE GEBRUIKEN

Selecteer het gewenste opzetstuk



Exfoliatie-opzetstuk plaatsen

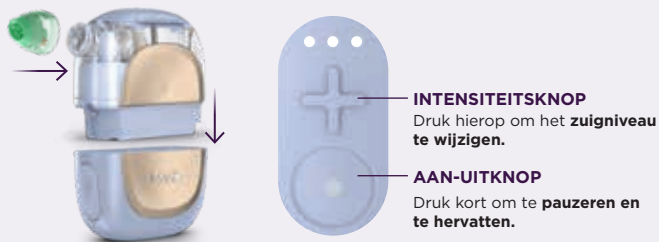

INTENSITEITSKNOP
Druk hierop om het **zuigniveau te wijzigen**.

AAN-UITKNOP
Druk kort om te **pauseren en te hervatten**.



SCAN VOOR EEN TUTORIAL



DEPUFFI-AANBEVELING:
Bereid de huid voor op de extractie met **INSTAHEAT** om onzuiverheden aan het oppervlak los te maken.

(Zie pagina 182 voor meer informatie)

1 BRENG DERM DETOX AAN / 3 MIN. SESSIE AHA + BHA lost zachtjes onzuiverheden op


- Breng een dun laagje **Derm Detox** aan over het gezicht. Vermijd de ogen en de mond.
- Laat 3 minuten inwerken en ga verder met de volgende stap.



2 EXFOLIATIE & EXTRACT / 3 MIN. SESSIE Reinigt poriën en verwijdert onzuiverheden.

- Vul het reservoir met koud water tot aan de bovenkant van de vullijn "MAX".
- Bevestig het **breed opzetstuk** en zet het apparaat aan.
- Pas de intensiteit aan en glij zoals aangegeven over de huid.
- Pauzeer het apparaat en bevestig het **T-zone opzetstuk** voor gerichte behandeling. Het apparaat gaat verder waar je was gebleven.
- Het apparaat pauzeert na 3 minuten. Ga verder met de volgende stap.
- Spoel alle restjes **Derm Detox** met water van je gezicht af.

VULLEN KIES EXFOLIËREN

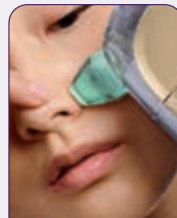

3 HYDRO INFUSE / 3 MIN. SESSIE Houdt vocht vast en verfrist de huid.

- Vul het reservoir met **Hydro Infuse** tot aan de bovenkant van de vullijn "MAX".
- Selecteer je **opzetstuk** en intensiteitsniveau als stap 2 en glij zoals aangegeven over je huid.
- Breng, nadat je je wekelijkse Pro Glow-routine hebt voltooid, een vochtinbrengende crème en/of SPF aan.
- Als je de Depuffi op de InstaChill gebruikt zoals hieronder aanbevolen, breng dan vooraf een vochtinbrengende crème aan en na afloop een SPF.

VULLEN KIES INFUSE



DEPUFFI-AANBEVELING:
Na de extractie kun je je huid verfrissen door je vochtinbrengende crème aan te brengen. Gebruik **INSTACHILL** om je huid direct te kalmeren en roodheid te verminderen. (Zie pagina 182 voor meer informatie)


Voltooi de routine door SPF aan te brengen als het overdag is.



HOE GLIJ JE MET HET BREDE OPZETSTUK

Voor gebruik op wangen, kaaklijn en bovenste deel van het voorhoofd. We raden je aan het brede opzetstuk te gebruiken gedurende 2 van de 3 minuten van zowel stap 2 als stap 3.


- Plaats het opzetstuk op je wang, kaaklijn of het bovenste deel van je voorhoofd en druk zachtjes aan om een goede afsluiting te krijgen.
- Je voelt zuigkracht en hoort bij elke beweging een zacht "kus"-geluid.
- Beweeg met korte, soepele bewegingen van ongeveer 2-5 cm.
- Gebruik je vrije hand om de huid zachtjes uit te rekken, zodat je makkelijk over de huid kunt glijden.

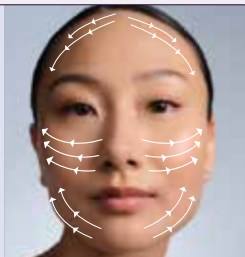

HOE GLIJ JE MET HET T-ZONE OPZETSTUK

Voor gebruik op T-zone: neus, kin en rond de wenkbrauwbotten. We raden je aan het T-Zone opzetstuk te gebruiken gedurende 1 van de 3 minuten van zowel stap 2 als stap 3.

- Plaats het preciezere opzetstuk op je neus, kin en tussen de wenkbrauwen en druk zachtjes aan om een goede afsluiting te krijgen.
- Je voelt zuigkracht en hoort bij elke beweging een zacht "kus"-geluid.
- Beweeg met korte, soepele bewegingen van ongeveer 2-5 cm.
- Gebruik je vrije hand om de huid zachtjes uit te rekken, zodat je makkelijk over de huid kunt glijden.

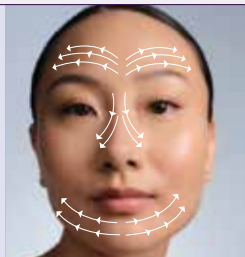

VOER EEN ZELFREINIGINGSCYCLUS UIT

Voer uit na elk gebruik

1. Leeg het schone reservoir en het vuilreservoir in de gootsteen.
2. Vul het schone reservoir met koud water.
3. Bevestig de zelfreinigingsdop aan het exfoliatie-opzetstuk.
4. Zorg ervoor dat de reservoirs aan de Power Hub zijn bevestigd en schakel het apparaat in.
5. Druk tegelijkertijd op de aan/uit- en intensiteitsknop om de zelfreinigingscyclus te starten. Na 90 seconden stopt de zelfreinigingscyclus.
6. Leeg de reservoirs en schrob ze met een schoonmaakborstel en koud water.
7. Laat de deuren van het schone reservoir en het vuilreservoir open tot het apparaat volledig droog is.



TIP VAN DE EXPERT: Als je je apparaat meer dan 2 weken niet hebt gebruikt, voer dan voorafgaand aan het volgende gebruik de zelfreinigingscyclus uit.

De combinatie van zowel een breed als een T-zone opzetstuk zorgt ervoor dat op alle delen van je gezicht de beste resultaten worden verkregen.

WAT ZIT ER IN MIJN RESERVOIR?

Bekijk de afvalstoffen eens aan het **einde** van je wekelijkse Pro Glow-routine. Je zult overtollige olie, talg, dode huidcellen en/of andere onzuiverheden zien die op je huid zaten.

De resultaten kunnen verschillen, afhankelijk van hoe je huid er aan het begin uitzag, je omgeving en je hormonen. Onthoud dat mee-etters doorgaans handmatig worden geëxtraheerd door een bevoegde professional.

FacialPro Glow helpt ophoping te voorkomen die mee-etters veroorzaakt, maar verwijdert ze niet.



TROEBEL

- Je hebt overtollige olie verwijderd.

DRIJVENDE STUKJES

- Je hebt dode huidcellen of onzuiverheden verwijderd.

HELDER

- Je huid is vrij van verstopping.

MAKE-UP

- Je hebt overtollige make-up of SPF verwijderd.

Het is nu tijd om je apparaat te reinigen-start met de zelfreinigingscyclus.


Zie pagina 17 voor meer informatie.

REINIGING



EXFOLIATIE-OPZETSTUK

- Voer de zelfreinigingscyclus uit. Zie pagina 187 voor alle informatie.
- Nadat de zelfreinigingsdop is verwijderd, kun je met een schoonmaakborstel het opzetstuk en het gebied met de reservoirs (inclusief de opening in de deuren van de reservoirs) reinigen.

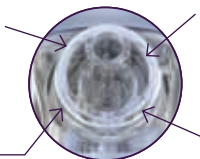

TIPS

- Verwijder de opzetstukken, spoel af met water en exfolieer met schoonmaakborstel.



DEPUFFI-OPZETSTUK

- Gebruik een vochtige doek en veeg het metalen oppervlak schoon.



POWER HUB

- Veeg de buitenkant van de Power Hub af met een vochtige doek om overtollige resten te verwijderen.



BEWAARHOES

- Om de hoes schoon te maken, kun je hem afvegen met een vochtige doek en hem daarna goed laten drogen.

OPMERKINGEN

- Laat alle onderdelen goed drogen voordat je ze opbergt.
- Laat geen water of vuile vloeistof in je apparaat zitten wanneer je het opbergt.
- Gebruik geen zeep in de reservoirs, omdat dit schuimvorming in de slangen van het apparaat kan veroorzaken.
- Bewaar de onderdelen van het apparaat niet in de hoes als ze nog nat of vochtig zijn.



SCAN VOOR
EEN TUTORIAL

OPLADEN EN OPSLAG



Een geel lampje geeft aan dat je apparaat nog maar 25% batterij heeft als je het gebruikt.



Een knipperend geel lampje geeft aan dat het apparaat aan het opladen is.



Tijdens het opladen gaan de intensiteitslampjes één voor één geel branden om de oplaadstatus van de Power Hub te tonen (bijvoorbeeld 1 geel intensiteitslampje - 33% opgeladen).



Een groen lampje geeft aan dat het apparaat volledig is opgeladen. Alle intensiteitslampjes gaan uit.

HOE JE HET APPARAAT OPLAADT

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en droog is.
- Haal het klepje van de USB-C-oplaadpoort en sluit de USB-C aan.
- **Sluit de USB-C aan op een 5V-oplader (niet meegeleverd) en stop de stekker in het stopcontact.**
- Voltooi een volledige oplaadcyclus—dit duurt ongeveer 3 uur en 55 minuten.
- Bij dagelijks gebruik zou de batterij een hele week moeten meegaan.



HOE JE HET APPARAAT OPBERGT

- Zorg ervoor dat het apparaat en de accessoires helemaal droog en gedemonteerd zijn.
- Plaats alle onderdelen in de bewaarhoes.
- Laat het apparaat tot het volgende gebruik in je badkamer of op een andere plek.


Tip van de expert: Het deksel van de bewaarhoes past onder de basis. Doe dit om te pronken met je FacialPro Glow!!



HUIDVERZORGING

Door dermatologen geteste Koreaanse huidverzorgingsformules. Gebruik alleen de huidverzorgingsproducten die bij je apparaat zijn meegeleverd.

DERM DETOX

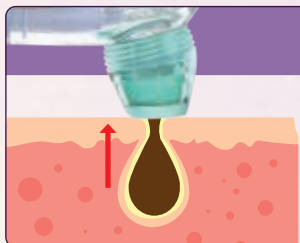

HOE HET WERKT EN WELKE VOORDELEN BIEDT HET

Nadat je het product in stap 1 op je huid hebt aangebracht, helpen de glycolzuur, melkzuur en salicylzuur in de Derm Detox-formule om overtollige dode huidcellen en talg op het huidoppervlak op milde wijze zachter te maken en op te lossen. Je huid zou gladder moeten aanvoelen en er stralender uit moeten zien. Door deze eerste laag te verwijderen, kun je je huid tijdens stap 2 grondiger exfoliëren en de poriën reinigen.

3 MIN. AHA + BHA EXFOLIATING GEL MASK

20 ml



BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN:

Glycolzuur

Alfahydroxyzuur (AHA)* dat helpt de huid te exfoliëren om de textuur te verzachten en de teint te egaliseren.

Salicylzuur

Een bèta-hydroxyzuur (BHA) dat helpt de poriën diep te reinigen en verstoppingen te verwijderen.

Allantoïne

Een antioxidant die de huid helpt te kalmeren.


*Waarschuwing: Waarschuwing voor zonnebrand op pagina 4

Al onze huidverzorgingsproducten zijn, voor de beste resultaten, in samenwerking met dermatologen ontwikkeld.

HYDRO INFUSE

HOE HET WERKT EN WELKE VOORDELEN BIEDT HET

De zuigkracht van de exfoliatie verwijdert op milde wijze onzuiverheden (die zijn losgemaakt door de Derm Detox Exfoliating Gel) van je huid. Het is het beste om het precisie-opzetstuk op je T-zone te gebruiken. De Hydro Infuse huidverzorging hydrateert je huid tijdens het gebruik. Het vuil wordt in het vuilreservoir van je apparaat gezogen – kijk maar eens!

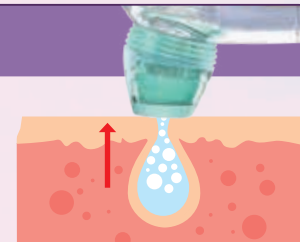

OPLOSSING DIE DE PORIËN VERFIJNT EN HYDRATEERT

80 ml

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN:

Salicylzuur

Een bèta-hydroxyzuur (BHA) dat helpt de poriën diep te reinigen en verstoppingen te verwijderen.

Hyaluronzuur

Een vochtinbrengend middel dat helpt om je huid meer te hydrateren.

Zowel **FacialPro Glow** als **Shark-huidverzorging** zijn tegelijkertijd ontwikkeld met als doel een systeem te vormen. Alleen zo kun je de beste resultaten voor je huid garanderen.



OM HUIDVERZORGINGSPRODUCTEN AAN TE VULLEN, GA NAAR SHARKCLEAN.NL

Gebruik alleen deze huidverzorging met het FacialPro Glow-systeem.

PROBLEMEN MET HET APPARAAT OPLOSSEN



WAARSCHUWINGEN POWER HUB

VOEDING-LED ZAL ROOD OPLICHTEN

LED	Oplossing	Foutcode
● ○ ●	Schakel het apparaat uit en laat het volledig afkoelen.	1A
● ○ ●	Schakel het apparaat uit en laat het volledig opwarmen.	1B
○ ● ●	Neem contact op met de klantenservice.	1C
○ ● ●	Neem contact op met de klantenservice.	1D
● ○ ●	Zorg ervoor dat er een 5V-oplaadadapter wordt gebruikt.	1E
○ ○ ○	Zorg ervoor dat er een 5V-oplaadadapter wordt gebruikt.	1F
○ ● ●	Laad op vóór volgende gebruik.	1G
○ ● ●	Ontkoppel en verbind opnieuw om op te laden.	1H
○ ○ ○	Neem contact op met de klantenservice.	1I
● ● ● KNIPERT 3X	Zorg ervoor dat de pennen van het apparaat vrij zijn van stof en vuil. Accessoire opnieuw bevestigen.	1J
● ● ●	Neem contact op met de klantenservice.	1K
● ● ●	Neem contact op met de klantenservice.	1L

Als alle LED's wit zijn, geeft dit aan dat er geen opzetstuk is aangesloten. Gebruik een droge doek om de metalen pennen op de Power Hub en het opzetstuk af te vegen. Sluit een opzetstuk aan. Als de oplossing niet werkt, neem dan contact op met de klantenservice.



WAARSCHUWINGEN VOOR EXFOLIATIE-EN DEPUFFI-OPZETSTUK

VOEDING-LED ZAL PAARS OPLICHTEN

LED	Oplossing	Foutcode
● ○ ●	Schakel het apparaat uit en laat het volledig afkoelen.	2A
● ○ ●	Schakel het apparaat uit en laat het volledig opwarmen.	2B
○ ● ●	Neem contact op met de klantenservice.	2C
○ ● ●	Neem contact op met de klantenservice.	2D
● ○ ●	Neem contact op met de klantenservice.	2E
● ○ ●	Zorg ervoor dat de metalen pennen op je batterijbasis en opzetstukken vrij zijn van vuil. Accessoire opnieuw bevestigen. Neem contact op met de klantenservice als de fout aanhoudt.	2F
○ ○ ●	Neem contact op met de klantenservice.	2G
○ ○ ●	Neem contact op met de klantenservice.	2H
○ ○ ○	Neem contact op met de klantenservice.	2I
○ ● ●	Neem contact op met de klantenservice.	2J
○ ○ ○	Neem contact op met de klantenservice.	2K
● ● ○	Neem contact op met de klantenservice.	2L
● ● ●	Neem contact op met de klantenservice.	2M
● ● ●	Neem contact op met de klantenservice.	2N
● ● ●	Neem contact op met de klantenservice.	2O
● ● ●	Neem contact op met de klantenservice.	2P
● ● ● KNIPERT 3X	Neem contact op met de klantenservice.	2Q

VEELGESTELDE VRAGEN OVER HUID

Mijn huid werd rood tijdens het gebruik van mijn FacialPro Glow. Is mijn huid er te gevoelig voor?

Roodheid kan optreden na het gebruik van het exfoliatie-opzetstuk op je gezicht en zou na een paar minuten/uur moeten verminderen en verdwijnen. Als je huid er heel rood of geïrriteerd uitziet, verlaag dan de zuigintensiteit of gebruik de zachte opzetstukken. Als de roodheid of irritatie aanhoudt, stop dan met het gebruik van het apparaat. Gebruik InstaChill aan het einde van je behandeling om roodheid te kalmeren en de huid te verzachten. Lees vóór het eerste gebruik alle productwaarschuwingen (pagina 3-6).

Ik heb wat puistjes gekregen na het gebruik van mijn FacialPro Glow. Moet ik het niet meer gebruiken?

Het is normaal dat je last krijgt van puistjes (ook wel 'zuivering' genoemd) als je voor het eerst een exfoliërend product gebruikt, vooral als je je huid niet regelmatig exfolieert. Deze zuiveringsfase zou tussen de 2-3 weken moeten duren. Hydrateer grondig. Dit is normaal en toont aan dat vuil en onzuiverheden van de huid worden verwijderd.

Na gebruik van mijn FacialPro Glow heb ik last van droogheid/peeling/schilfering. Moet ik het niet meer gebruiken?

Het is normaal dat je last krijgt van droogheid/peeling/schilfering als je voor het eerst een exfoliërend product gebruikt, vooral als je je huid niet regelmatig exfolieert. Deze peelingfase zou 2 tot 3 dagen moeten duren. Hydrateer grondig. Wij raden aan de zuigkracht te verlagen, je blootstelling aan Derm Detox te verminderen en de gebruiksfrequentie te verminderen.

Mijn huid voelde tintelend aan tijdens het gebruik van het huidverzorgingsproduct. Is dit schadelijk voor mijn huid?

Een tintelend gevoel is normaal bij het gebruik van onze topische behandelingen. Naarmate je FacialPro Glow vaker gaat gebruiken, moet dit na verloop van tijd verminderen. Als je een branderig gevoel voelt, spoel het topische product dan onmiddellijk af met koud water.

Ik merkte wat pilling op mijn huid op nadat ik mijn FacialPro Glow had gebruikt. Is mijn huid niet geschikt voor deze huidverzorging?

Pilling treedt op wanneer bepaalde ingrediënten in huidverzorgingsproducten niet moleculair compatibel zijn. Om pilling te voorkomen, moet je je gezicht (inclusief hals) grondig reinigen om eerder gebruikte producten te verwijderen. Hoewel het niet altijd te zien is, kunnen vochtinbrengende crèmes en zonnebrandmiddelen als ze niet goed worden verwijderd pilling veroorzaken.

Kan ik mijn FacialPro Glow gebruiken als ik acne heb?

Gebruik je apparaat niet op puistjes. Dit kan de ontsteking vergroten en acnellitkens veroorzaken. Dit apparaat en de topische middelen zijn niet bedoeld voor de behandeling van acne. Gebruik het apparaat niet en vraag advies als je ontstekingsacne hebt.

Ik vind het geweldig hoe mijn huid aanvoelt na het gebruik van mijn FacialPro Glow. Kan ik het meer dan één keer per week gebruiken?

Voer de wekelijkse Pro Glow-routine niet meer dan één keer per week uit. Hoewel je huid na de behandeling misschien geweldig aanvoelt, kan overmatig gebruik van dit product je huidbarrière beschadigen en de gevoeligheid van de huid verhogen.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER HUID

Moet ik specifieke activiteiten vermijden na het gebruik van mijn FacialPro Glow?

Er is geen wachttijd na het gebruik van je FacialPro Glow. Gebruik een zonnebrandcrème na gebruik van dit apparaat, draag beschermende kleding en beperk de blootstelling aan de zon tijdens gebruik van dit product en gedurende een week daarna. Lees de waarschuwing voor zonnebrand op pagina 4.

Zijn er huidverzorgingsproducten die ik moet vermijden tijdens het gebruik van mijn FacialPro Glow?

Neem geen nieuwe exfoliërende producten met AHA's of BHA's of tretinoïne in je routine op tijdens het gebruik van je FacialPro Glow.

Ik heb het gevoel dat ik geen goede zuigkracht krijg, doe ik iets verkeerd?

De juiste handtechnieken helpen om een consistente zuigkracht te krijgen. Lees pagina 17 van het instructieboekje over hoe de opzetstukken moeten glijden goed door. Onze instructievideo's zijn ook heel handig.

Het afval in mijn vuilreservoir lijkt na verloop van tijd minder vuil. Werkt het apparaat niet goed?

De hoeveelheid talg die je huid maakt en hoe verstopt je poriën zijn, kan wisselen door het weer, het seizoen en factoren zoals hormonen of stress. Als je je FacialPro Glow regelmatig gebruikt, wordt het afval dat je produceert waarschijnlijk minder vies en dik.

Ik denk dat ik een allergische reactie van de huidverzorging heb gekregen. Wat moet ik doen?

Stop met het gebruik van topische middelen en spoel onmiddellijk af met koud water. Vraag medisch advies.

Kan mijn leeftijd invloed hebben op mijn ervaring met FacialPro Glow?

Ja, de rijpere huid is meestal gevoeliger. Je kunt meer roodheid of irritatie ervaren bij het gebruik van dit apparaat. Als je een van deze symptomen ervaart, is het een goed idee om minstens een week te wachten alvorens het product opnieuw te gebruiken of een lagere zuigkracht of zachte opzetstukken te gebruiken. Kinderen of pre-tieners mogen FacialPro Glow niet gebruiken, omdat hun huid vaak gevoelig reageert op exfoliëren.

De zuigkracht voelt te sterk aan op mijn huid

Gebruik de zachte opzetstukken en pas de intensiteit aan zodat het bij je huidtype en gewenste comfort past. Om blauwe plekken te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat je het opzetstuk constant beweegt wanneer hij contact met de huid maakt. Houd hem niet stil.

Is InstaHeat geschikt voor gebruik op het lichaam?

Ja, InstaHeat mag op het lichaam worden gebruikt. Wij raden aan om DePuffi met InstaHeat op de hals en schouders te gebruiken. Kies de temperatuurintensiteit die je prettig vindt en het meest comfortabel is.

Ik wil mijn eigen huidverzorgingsproduct in het apparaat gebruiken. Kan ik dat doen?

Nee, onze huidverzorging is samen met dermatologen ontwikkeld voor gebruik met je FacialPro Glow-apparaat. Als je andere topische middelen gebruikt, zul je mogelijk niet de beste resultaten bereiken. Ze zouden bovendien je apparaat kunnen beschadigen.

Ik zie niet de resultaten die ik had verwacht.

Zorg er voor de beste resultaten voor dat je de instructies in het instructieboekje opvolgt. Bekijk de instructievideo's om er zeker van te zijn dat je tijdens de behandeling de opzetstukken verwisselt, een afsluiting creëert en de juiste handbewegingen over je huid maakt. Neem voor- en na-foto's. Lees het hoofdstuk "wat je kunt verwachten" op pagina 10 voor meer informatie.

Het huidverzorgingsproduct en het water voelen nat aan op mijn huid.

Gedurende de hele behandeling worden huidverzorgingsproduct en water op je huid afgegeven om vuil af te breken en van je huid te verwijderen. Het zal nat aanvoelen, dit is normaal. Een natte huid helpt ook om de opzetstukken beter te laten glijden.

Ik heb moeite om DePuffi over mijn huid te laten glijden

Breng een vochtinbrengende crème, serum of gezichtsolie aan zodat je Depuffi goed kan glijden. Trek de huid strak.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET APPARAAT

Ik heb geen huidverzorgingsproduct meer, waar kan ik meer kopen?

Bezoek onze website sharkbeauty.eu om een huidverzorgingsnavulset te bestellen.

Ik ben een van mijn exfoliatie-opzetstukken kwijt. Waar kan ik een nieuwe kopen?

Bezoek onze website sharkbeauty.eu om een navulset met opzetstukken te bestellen.

Mijn vuilwaterreservoir lekt, hoe kan ik dit oplossen?

Zorg dat de deuren van het reservoir goed gesloten zijn en dat niets de afdichting blokkeert. Je vuilreservoir moet na elk gebruik worden geleegd en gereinigd. Vul je vuilreservoir niet te vol en kantel je apparaat niet te ver.

De slangen in mijn apparaat zijn geblokkeerd en mijn apparaat werkt niet.

Voer een zelfreinigingscyclus uit. Als er geen verbetering optreedt, neem dan contact op met de klantenservice. Je moet een zelfreinigingscyclus uitvoeren aan het einde van elke dagelijkse gebruiksroutine.

De deur van mijn reservoir is kapot en hij kan niet worden gerepareerd.

Neem contact op met de klantenservice als het deur-opzetstuk kapot is.

Ik denk dat er water in mijn Power Hub-holte zit.

Schakel het apparaat onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Giet vloeistof uit de holte en droog af met een schone, droge doek. Laat het apparaat, voor het volgende gebruik, volledig drogen.

De metalen pennen zijn nat en werken niet.

Schakel het apparaat onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Giet vloeistof uit de holte, droog de metalen pennen op de basis en reinig het accessoire met een droge doek. Laat het apparaat, voor het volgende gebruik, volledig drogen.

Mijn opzetstukken passen niet goed op mijn apparaat.

Controleer of het opzetstuk in de juiste richting zit. Verwijder eventueel vuil van het opzetstuk en het apparaat dat het bevestigingspunt zouden kunnen blokkeren. Controleer of de opzetstukken en de afdichtingen versleten zijn.

Mijn batterij gaat niet lang lang genoeg mee

Je batterij gaat ongeveer een week mee als je 1 keer per week de Pro Glow-routine en 7 keer per dag de routine om wallen te verminderen uitvoert. Als je je apparaat vaker gebruikt, moet je het mogelijk gedurende de week opladen.



SCAN OM NAAR DE
ONDERSTEUNINGSPAGINA
TE GAAN

BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR

Wanneer een consument in Nederland een product koopt, krijgt hij/zij wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit van het product (uw wettelijke rechten). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Shark hebben wij echter zoveel vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, dat wij fabrieksgarantie van 2 jaar geven. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven onaangetast.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hen.

Shark-garantie

Ieder product van Shark wordt geleverd met garantie op de onderdelen en werkzaamheden. U vindt online ondersteuning op sharkclean.nl

Hoe registreer ik mijn Shark-garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, heeft u de volgende informatie over uw product:

- Datum van aankoop van de product

Bezoek sharkclean.nl om online te registreren

BELANGRIJK:

De garantie dekt uw Product gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

Uw gratis Shark garantie is alleen geldig in het land waar het product is gekocht.

Bewaar altijd het aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij het aankoopbewijs nodig om te controleren of de versterkte informatie correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt overleggen, zal uw garantie komen te vervallen.

Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Shark garantie?

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen.

U kunt ook tips en adviezen krijgen over hoe u het meeste rendement uit uw product kunt halen en u zult op de hoogte worden gehouden over nieuwe technologieën en productlanceringen van Shark. Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Hoe lang krijg ik garantie op een nieuw product van Shark?

Vanwege ons vertrouwen in ons ontwerp en onze kwaliteitscontrole heeft uw nieuwe product een garantie van in totaal 2 jaar.

Wat wordt er door de gratis garantie van Shark gedekt?

Reparatie of vervanging van uw Shark-product (naar beoordeling van Shark), inclusief alle onderdelen en arbeid. De garantie van Shark is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat wordt er door de gratis garantie van Shark niet gedekt?

1. Normale slijtage van aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals accessoires), vallen niet onder deze garantie. Vervangingsonderdelen zijn te koop op sharkclean.nl
2. Schade veroorzaakt door foutief gebruik, misbruik, achteloos handelen, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud of schade door een onjuiste behandeling tijdens het transport.
3. Schade veroorzaakt door niet door Shark geautoriseerd onderhoud.

Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Shark kopen?

Onderdelen en accessoires van Shark zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw product hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Sharkonderdelen, -vervangingsonderdelen/-accessoires voor alle products van Shark op sharkclean.nl

Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sharkreserveonderdelen mogelijk niet door uw garantie wordt gedekt.

INNHOILDSFORTEGNELSE

OVERSIKT OVER FORDELER

Hent frem gløden 200

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Produktadvarsler og forholdsregler 201

KOMME I GANG

Eskens innhold 205

Før du starter 207

Hudvurdering 208

Hver knapp forklart 209

Finn den perfekte passformen din 210

Daglig rutine for reduksjon av hovenhet 211

Ukentlig Pro Glow-rutine 213

Hva er i tanken min? 216

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring 217

Lading og oppbevaring 218

HUDPLEIEFORMLER

Hudpleie 219

FEILSØKING AV OG VANLIGE SPØRSMÅL OM ENHETEN

Feilsøking av enheten 221

Vanlige spørsmål om hud 222

Vanlige spørsmål om enheten 224

Produsentgaranti 225

Gå til sharkclean.eu for mer.

TILBEHØR OG FARGER KAN VARIERE FRA MODELL TIL MODELL

HENT FREM GLØDEN

PROFESJONELLE RESULTATER FRA EN HEL
ANSIKTSBEHANDLING PÅ BARE 9 MINUTTER


FORDELER MED EKSFOLIERING



 **FORBEDRET GLØD**
Strålende, opplyst-fra-innsiden glød.

 **SUPERLADET EKSFOLIERING**
Kombinerer AHA/BHA og fysisk eksfoliering for klarere, mer strålende hud.

 **KRAFTIG DETOX**
Renere, mindre synlige porer.

 **ØKT FUKTIGHET**
Etterlater huden hydrert for en glattere følelse.

DEPUFFI-FORDELER



 **INSTACHILL**

AVANSERT REDUKSJON AV HOVENHET
Reduserer synligheten av mørke ringer og etterlater området under øynene forfrisket og synlig mindre hovent.

SKULPTURERT UTSEENDE
Forbedre synlig utseendet på kinnben og kjevelinjedefinisjon.

RASK LINDRING
Kjølede lindring for øyeblikkelig roligere, lindret hud.

 **INSTAHEAT**

AKTIVERT GLØD
Massasjedrevet sirkulasjon for en sunn, glødende look.

MYKGJØRENDE PREP
Primer huden for ekstraksjon ved å løse urenheter på overflaten.

AVSTRESSING AV ANSIKTET
For lindring av muskelspenninger.

PRODUKTADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

For din egen sikkerhet må du ikke bruke FacialPro Glow hvis du har brukt noen av følgende produkter eller rutiner:

- Brukt eksfolierende produkter for hjemmebruk, inkludert andre produkter med AHA eller BHA de siste 24 timene.
- Barbert deg innen 5 timer før bruk av FacialPro Glow.
- Mottatt en profesjonell ansiktsbehandling med eksfoliering i løpet av den siste uken.
- Mottatt en kosmetisk behandling der huden ikke er helt leget, inkludert mikroneedling, laser- eller kjemisk peeling.
- Hvis du nylig har mottatt kosmetiske injeksjoner som nevrotoksiner eller hudfyllere, må du konsultere behandleren din før bruk.

For din egen sikkerhet må du ikke bruke denne FacialPro Glow hvis du tar følgende legemidler:

- Hvis du tar isotretinoin, vanligvis kjent som «Accutane»
- Hvis du for tiden er irritert fra en topisk retinoid (f.eks. tretinoin, adapalen), må du avstå fra å bruke denne enheten

ELLER hvis du er allergisk mot:

- Pilebark, aspirin eller andre ingredienser i de topiske midlene. Les ingredienslistene på emballasjen før bruk

ELLER hvis du har noen av følgende medisinske tilstander:

- Alvorlig inflammatorisk akne
- Sensitivitet eller allergi mot plast

For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke FacialPro Glow hvis du har noen av følgende tilstander i ansiktet, hårfestet, ørene eller nakken:

- Nylig ansiktskirurgi (til du har blitt klarert av legen din)
- Mistenkelige lesjoner, hudkreft eller svulster
- Eksem
- Psoriasis
- Sprukket hud, hudutslett eller blemmer
- Inflammasjon i vev
- Hudinfeksjon, forkjølelssår (feberblemmer) eller vorter
- Solbrenthet: Ikke bruk InstaHeat-funksjonen på DePuffi hvis du er solbrent
- Har en tendens til å lett få blåmerker
- Melasma eller hyperpigmentering, spesielt hvis det forverres av mild varme
- Stopp bruken hvis det oppstår bivirkninger
- Stopp bruken hvis det oppstår en allergisk reaksjon

PRODUKTADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Råd før deg med helsepersonell før du bruker FacialPro Glow

- Hvis du har blåmerker i ansiktet
- Hvis du opplever hudsensitivitet eller irritasjon med noen aktuelle hudpleieprodukter
- Hvis du er gravid, ammer eller kan være gravid (råd før deg med helsepersonell før bruk)
- Hvis du har kulde- eller varmeoverfølsomhet
- Unormale følelser (f.eks. nummenhet)
- Hvis Derm Detox Exfoliating Gel eller Hydo Infuse Hydrator kommer inn i øynene, skyll umiddelbart med kaldt vann og kontakt helsepersonell

Varsel om solbrenthet

- Dette produktet inneholder en alfahydroksysyre (AHA) som kan øke hudens sensitivitet overfor solen og spesifikt muligheten for solbrenthet. Bruk en solkrem, ha på deg beskyttende klær og begrens soleksposering mens du bruker dette produktet og i en uke etterpå.

Bruk på en trygg måte

- Les advarsler og forholdsregler rundt enheten og hudpleie nøye før du bruker dette systemet
- Ikke modifier, deaktivert eller omgå noen sikkerhetsinnretninger eller beskyttende funksjoner. Dette kan føre til elektrisk støt, brann eller alvorlig personskade, og vil ugyldiggjøre garantien og overholdelsen av gjeldende sikkerhetsforskrifter.
- Ikke bruk enheten når den har blitt etterlatt utendørs
- Hvis du reiser med fly, skal enheten tas med i håndbagasjen og ikke sjekkes inn. Enheten må være helt avslått
- Ikke bruk enheten utendørs. Bruk kun denne enheten innendørs under følgende miljøforhold:
 - Temperatur: mellom 10 °C og 30 °C
 - Et relativt fuktighetsområde på 15 % til 90 %, ikke-kondenserende, men krever ikke et delvis vanddamptrykk på mer enn 50 hPa
 - Et atmosfærisk trykkområde på 700 hPa til 1060 hPa
- Tørr hud, irritasjon eller rødhet kan oppstå ved bruk av enheten og hudpleierutine. Påfør en fuktighetskrem for ansiktet hvis tørrhet oppstår
- For å sikre sikker og effektiv bruk må enheten ikke brukes over lengre perioder eller gjentatte behandlinger utføres utover de medfølgende instruksjonene. Overforbruk kan føre til hudirritasjon eller skade. Følg alltid de anbefalte retningslinjene for bruk.
- Ikke hold ekstraksjonstilbehøret på huden på samme sted for å unngå noen form for blåmerker. Enheten må være i konstant bevegelse med huden
- For å redusere risikoen for brann, termiske og kjemiske brannskader, elektrisk støt, alvorlig personskade eller død, må forholdsreglene i dette avsnittet og prosedyrene i denne håndboken følges. Strømhuben inneholder et oppladbart litiumionbatteri. Hvis batteriet blir skadet, kan det overopphetes, ta fyr eller lette kjemikalier som kan forårsake brannskader på hud og øyne
- Ikke bruk på øyne eller kjønnsorganer
- Trekk USB-C-kabelen forsiktig fra når produktet er fulladet

PRODUKTADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Tilsyn og tiltenkte brukere

- Dette utstyret er ikke tiltenkt for bruk av personer under 18 år eller med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, med mindre de har fått veiledning eller opplæring i bruk av utstyret. Referer til kontraindikasjonene før bruk
- Må ikke brukes hvis noen av betingelsene i «Advarsler og forholdsregler» (side 3) gjelder for deg
- Ikke la utstyret være uten tilsyn når det er slått på
- Dette utstyret er ikke tiltenkt for bruk av barn. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med utstyret
- Hold ledninger utilgjengelig for barn for å redusere risikoen for sammenfiltring og potensiell kvelning.
- Små deler kan inhaleres eller svelges av barn – hvis små deler brytes av eller løsner fra produktet, må de kastes på en sikker måte
- Dette utstyret er kun tiltenkt å brukes av én person. Denne personen er den tiltenkte operatøren av utstyret
- Rengjør ansiktet ditt med såpe og vann før du bruker enheten
- Fest eksfolieringstilbehøret eller DePuffi-tilbehøret sikkert til strømhuben. Du bør høre en klukkelyd når du kobler til strømhuben. Ikke bruk overdreven kraft når du fester eksfolieringstilbehøret eller DePuffi-tilbehøret
- Ikke bruk overdreven kraft når du fester spissene

Hold tørt

- Ikke senk enheten ned i vann eller eksponer den for rennende vann.
- Ikke bruk utstyret i dusj, badekar eller under damp.
- Ikke skyll strømhuben under vann. Tørk kun av med en fuktig klut, eksfolieringstilbehøret kan skylles og rengjøres med selvreinsingsyklus.
- Hold USB-C-ladeporten lukket og tørr under bruk.
- Hvis strømhuben og Depuffi-tilbehøret blir våte, må du slå av og tørke helt før du fortsetter.
- Ikke lad eller bruk enheten hvis den har blitt etterlatt utendørs

Lad på en trygg måte

- Følg instruksjonene fra produsenten av laderen
- Utstyret skal kun lades med den medfølgende USB-C-kabelen. Ikke bruk noen annen USB-C-kabel
- Kontroller om spenningen som er indikert på utstyret, tilsvarer den nominelle inngangsspenningen før du kobler til utstyret for å unngå fare for elektrisk støt eller permanent skade på utstyret
- Ikke lad enheten i nærheten av vann
- Plasser alltid utstyret slik at laderen er lett tilgjengelig under lading
- Oppbevar USB-C-kabelen riktig etter lading
- Bruk en riktig klassifisert SELV PSU-ladeblokk for å lade denne enheten
- Bruk kun en universell strømadapter
- Trekk forsiktig ut USB-C-kabelen etter at produktet er fulladet

Beskytt strømhuben mot skader

- Ikke prøv å åpne strømhuben eller skifte ut batteriet
- Ikke knus, slipp eller skad strømhuben
- Stopp bruk eller koble fra ladekabelen hvis strømhuben føles uvanlig varm eller avgir røyk eller dårlig lukt
- Unngå kontakt hvis det lekker væske fra strømhuben. Hvis væske kommer i kontakt med hud eller øyne, må du vaske med store mengder vann og oppsøke medisinsk hjelp
- Følg instruksjoner for avhending

PRODUKTADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Transport- og lagringsforhold

- Transport og oppbevaring av enheten må kun skje under følgende miljøforhold:
 - Oppbevares mellom -20 °C og 45 °C. For oppbevaring i mer enn 3 måneder, oppbevares ved mellom 0 °C og 25 °C
 - Oppbevares mellom 5 °C og 32 °C ved en relativ fuktighet på opptil 85 %, ikke-kondenserende
 - Hold mellom 35 °C og 60 °C ved et vanddamptrykk på opptil 50 hPa

Kontroller produktet for skade før bruk

- Ikke slipp produktet når du pakker det ut eller bruker det
- Inspiser produktet med henblikk på renhet, korrosjon, sprekker eller skarpe kanter før bruk. Ikke bruk produktet hvis det er forurenset eller skadet.
- Kontroller DePuffi-tilbehøret for tegn på korrosjon
- Disse forholdene kan irritere eller skade huden din

Rengjør på riktig måte

- Rengjør eksfolieringstilbehøret (inkludert tankene) og spissene med vann og den medfølgende rengjøringsbørsten
- Rengjør DePuffi-tilbehøret med en fuktig klut
- Kjør selvreinsingsyklusen etter hver økt
- Unngå bruk av kjemiske eller alkoholbaserte rengjøringsmidler
- Sørg for at alle tilbehør er helt tørre før oppbevaring

Ikke reparer eller modifier

- Ikke forsøk å reparere eller modifisere enheten eller tilbehøret
- Må ikke knuses eller avhendes i ild
- Ikke modifier, deaktivert eller omgå noen sikkerhetsinnretninger eller beskyttende funksjoner. Dette kan føre til elektrisk støt, brann eller alvorlig personskade, og vil ugyldiggjøre garantien og overholdelsen av gjeldende sikkerhetsforskrifter.

Avhending

- Avhend enheten i henhold til lokale lover og krav om avhending av litiumionbatterier

Potensiell elektromagnetisk interferens

- ADVARSEL: Bruk av dette utstyret i nærheten av eller stablet sammen med annet utstyr bør unngås, da dette kan føre til feilfunksjon. Hvis slik bruk er nødvendig, bør dette utstyret og annet utstyr observeres for å kontrollere at det fungerer normalt
- ADVARSEL: Bruk av annet tilbehør, transduasere og kabler enn det som er spesifisert eller levert av produsenten av dette utstyret kan føre til økt elektromagnetisk stråling eller redusert elektromagnetisk immunitet for dette utstyret og føre til feil funksjon
- ADVARSEL: Bærbart kommunikasjonsutstyr som avgir radiofrekvens (inkludert tilbehør som antennekabler og eksterne antenner) skal ikke brukes nærmere enn 30 cm fra noen del av enhetssystemet, inkludert kabler spesifisert av produsenten. Ellers kan det føre til redusert ytelse av dette utstyret
- ADVARSEL: Ikke etterlat enheten eksponert for direkte sollys

ESKENS INNHOLD

EKSFOLIERING-SETT • HJELPER DEG MED Å OPPNÅ EN DYP RENGJØRING



SØRG FOR Å LADE STRØMHUBEN DIN HELT OPP FØR FØRSTE GANGS BRUK.

BRUK KUN SHARK HUDPLEIE MED DIN FACIALPRO GLOW FOR BEST RESULTAT.

DEPUFFI-SETT • INSTACHILL OG INSTAHEAT



NØKKELE

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| 1. Eksfolieringstilbehør | 6. Skånsom T-sone-spiss | 10. Selvrensende hette |
| 2. Strømhub | 7. Derm Detox AHA + BHA Exfoliating Gel | 11. Rengjøringsbørste |
| 3. Normal bred spiss | 8. Hydro Infuse BHA Hydrator | 12. USB-C-kabel |
| 4. Normal T-sone-spiss | 9. DePuffi-tilbehør | 13. Oppbevaringsetui |
| 5. Skånsom bred spiss | | |

FØR DU STARTER

Vurder hudens nåværende tilstand. Les alle instruksjoner, advarsler og forholdsregler før bruk. Ta før- og etterbilder for å dokumentere reisen din.

HVA ER FACIALPRO GLOW?

FacialPro Glow er en ansiktsenhet som er utviklet for å hjelpe deg med å oppnå profesjonelle resultater i ditt eget hjem FacialPro Glow. Hudpleieeksfolierings- og DePuffi-teknologien vår er utviklet som et alt-i-ett-system for å forbedre den eksisterende rutinen din.

HVORFOR BØR JEG BRUKE FACIALPRO GLOW?

- Profesjonelle resultater fra en hel ansiktsbehandling på bare 9 minutter
- Enhets- og hudpleieformlene våre er utviklet med dermatologer
- Ukentlige og daglige øyeblikk av egenpleie
- Forbedre synligheten av porer ved å fjerne rusk

TEST UT SPISSENE DINE

Se side 12 for fullstendige detaljer og beskrivelse.

Spissene våre er designet for å gi førsteklasses ytelse og sugekraft. Velg enten settet med normale spisser eller settet med skånsomme spisser basert på preferansen din.

RUTINEGENERATOR



SKANN FOR Å TA
RUTINEGENERATOR-
QUIZEN VÅR

HVA DU KAN FORVENTE

UNDER BRUK



HUDPLEIE:

En prikkende (men ikke brennende) følelse ved bruk av hudpleieproduktene kan oppstå. Dette er typisk for hudpleie med disse ingrediensene. Over tid kan du bygge opp en toleranse for denne hudpleien. Vent 24 timer etter barbering for å unngå irritasjon.

SUGEKRAFT:

Sugekraften trenger ikke å være aggressiv for å oppnå best resultat. Med tanke på at FacialPro Glow-systemet inkluderer eksfolierende formler, er sugekraftnivåene kalibrert for optimale resultater uten å skade hudbarrieren din. Ved å velge mellom 3 sugekraftnivåer og mellom normale og skånsomme spisser kan du skreddersy din FacialPro Glow. Hvis spissene holdes på samme sted, er det en mulighet for små ødelagte blodkar, noe som er normalt og bør avta innen noen få timer. For å unngå dette må du sørge for at spissen din er i konstant bevegelse når den er i kontakt med huden.

HÅNDEKNIKKER:

Det er viktig å bruke riktig teknikk for å oppnå best resultat. Sørg for at spissens overflate er i full kontakt med huden. Avhengig av ansiktsformen din, kan det hende du må justere spissvinkelen din for å oppnå riktig kontakt. Les instruksjonene om hvordan du glir spissene dine (side 17), grundig. Instruksjonsvideoene våre er også en flott ressurs. Øvelse gjør mester!



NORSK

ETTER BRUK

IRRITASJON:

Tørrhet/flassing er normalt og bør roe seg ned etter noen minutter/timer etter bruk. Hvis dette plager deg, anbefaler vi at du velger et lavere sugekraftnivå, reduserer eksponeringen for Derm Detox eller reduserer bruksfrekvensen for å unngå det. Påfør alltid en fuktighetskrem eller SPF etter bruk.

RØDHET:

Rødhet kan forekomme under og etter at du har fullført FacialPro Glow-rutinen din. Dette er normalt og bør roe seg ned innen noen få minutter til noen timer (tiden vil variere avhengig av hudtype, tone og sensitivitet). Hvis rødhet plager deg, foreslår vi at du gjør denne rutinen om kvelden. Å avslutte med din DePuffi på InstaChill-modus vil bidra til å redusere rødhet og lindre hud.

UTRENSKING:

Beviset er i utrenskningen. Utrensking viser at hudceller blir snudd og urenheter blir løftet. Nye brukere som ikke er vant til eksfoliering eller salisylsyre, bør forvente at potensiell hudutrenskning oppstår 1-2 uker etter bruk av enheten. Dette er helt normalt siden de aktive ingrediensene i hudpleieformlene bringer urenheter til overflaten. Dette er et tegn på at enheten og hudpleieformlene fungerer. Hudtilstanden din bør gå tilbake til god tilstand etter noen uker med bruk av enheten (avhengig av hudtype, tone og sensitivitet).

RESULTATER:


Etter at du er ferdig med å bruke din FacialPro Glow, vil du se skitten-tanken full av overflødig olje, talg, døde hudceller og/eller andre urenheter som satt i huden din. Hvis eksfoliering er nytt for deg, kan hudresultatene variere fra uke til uke basert på den nåværende hudtilstanden din, miljøfaktorer og hormoner. Dette er helt normalt!

MODEN HUD

Moden hud er vanligvis mer sensitiv. Du kan oppleve et høyere nivå av rødhet eller irritasjon når du bruker denne enheten. Vent mer enn en uke før neste bruk hvis du opplever noen av disse følelsene. Vi anbefaler at du fortsetter med lavere sugekraftintensiteter og bruker den skånsomme spissen, samt at du bruker riktige håndteknikker (f.eks. holder huden din stram når du bruker enheten din).




HVER KNAPP FORKLART

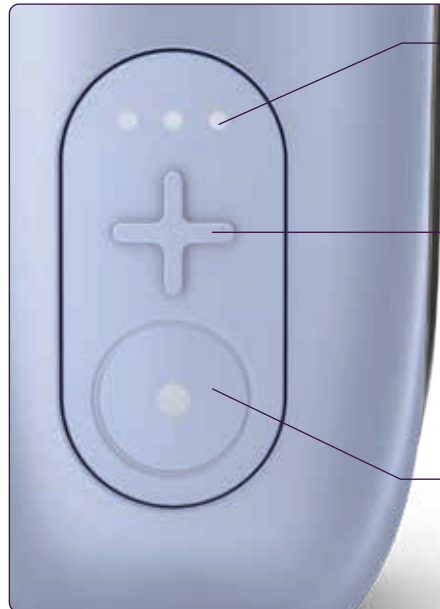


INDIKATOR FOR INTENSITET
LED-lys indikerer lavt, middels eller høyt nivå.

LAVT MIDDELS HØYT

KNAPP FOR INTENSITET
Trykk på for å endre intensitetsinnstillinger.

 **med eksfolieringstilbehør:**
Endrer **sugekraftnivå**.

 **Med DePuffi-tilbehør:**
Endrer **temperaturnivå**.

STRØMKNAPP
På/Av Trykk på og hold inne i 1 sekund
Sett på pause/gjenoppta suging Kort trykk
Bytt mellom INSTACHILL OG INSTAHEAT
Kort trykk



UTLØSER-KNAPP
Trykk på for å frigjøre og bytte tilbehør.

USB-LADEPORT
Løft klaffen for å avdekke.

Før første gangs bruk må strømhuben lades i 3 timer og 55 minutter.





FINN DEN PERFEKTE PASSFORMEN DIN

Alle spissene er designet med tanke på ytelse. Dermatologtestet for å levere rene porer og hydrert, glødende hud. **Velg enten de normale spissene eller de skånsomme spissene basert på preferansen din. Skyll spissene med vann før første gangs bruk.**




SKANN FOR EN VEILEDNING

SØRG FOR AT DU BRUKER BÅDE BRED OG T-SONE-SPISS FOR BEST RESULTAT.

	NORMAL <i>For de fleste hudtyper</i> Designet for å gi en følelse av sterkere suging og eksfoliering	SKÅNSOM <i>For sensitive hudtyper</i> Designet for å gi en følelse av mild suging og eksfoliering
BRED SPISS For bruk på kinn, kjevelinje og øvre panne.		
T-SONE-SPISS For bruk på T-sone: nese, hake og rundt øyenbrynsben.		

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Velg enten normal eller skånsom spiss-sett for å starte
- Fest eksfolieringstilbehøret til strømhuben, fyll med rent vann og slå på
- Test på en liten del av ansiktet (avhengig av øye eller T-sone)
- Bytt til et annet spiss-sett og gjenta trinnene ovenfor.
- Velg spiss-settet ditt basert på den foretrukne hudfølelsen din
- Når du har funnet den perfekte passformen din - oppbevarer du det valgte spiss-settet i oppbevaringssetuiet ditt på denne måten



Kontroller spissen for tegn på skade eller forringelse etter hver bruk. Hvis du ser noen endringer i spissen eller en endring i ytelse, anbefaler vi at du bytter ut spissene dine.
DU KAN BESTILLE NYE NORMALE ELLER SKÅNSOMME SPISSER PÅ SHARKCLEAN.EU

DAGLIG RUTINE FOR REDUKSJON AV HOVENHET

Daglig / 4 minutter

Reduser hovenhet for å skulpturere og øke gløden daglig, på bare 4 minutter.



SKANN FOR EN VEILEDNING

DET DU TRENGER




DePuffi-tilbehør



Strømhub

SLIK BRUKER DU

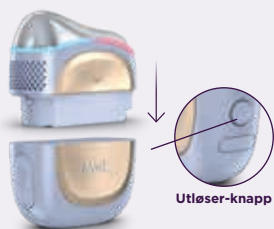

Utløser-knapp



KNAPP FOR INTENSITET

Trykk på for å endre **temperaturintensitet**.

STRØMKNAPP

Trykk kort for å veksle mellom **INSTACHILL-** og **INSTAHEAT-**innstillingene.

KOM I GANG

- Rengjør ansiktet ditt for å fjerne eventuell smuss og olje.
- Koble til DePuffi-tilbehøret.
- Påfør favorittserumet, -ansiktsoljen eller fuktighetskremen din for best mulig glid.

INSTACHILL / 4 MIN. ØKT

- Slå på enheten.
- Enheten starter ved temperaturnivå 3. Start der og skru ned til den foretrukne temperaturinnstillingen din.
- La den gli over ansikt, hals og kjevelinje for å redusere hovenhet for en skulpturert look og forfrisket hud.



INSTAHEAT / 4 MIN. ØKT

- Slå på enheten.
- Trykk kort for å bytte til **INSTAHEAT**-modus.
- Enheten starter ved temperaturnivå 3. Start der og skru ned til den foretrukne temperaturinnstillingen din.
- Masser og la den gli over ansikt, hals og kjevelinje for å øke sirkulasjon, stimulere lymfestrøm og øke hudens glød.



SKULPTURER + REDUSER HOVENHET

INSTACHILL

- Beveg i sakte oppadgående og/eller utadgående strøk for å redusere hovenhet for en definert kjevelinje og kinnbein som ser skulpturerte ut.
- Bruk under øynene for å redusere mørke ringer for en umiddelbart oppfrisket og våken look.



ØK GLØD

INSTAHEAT

- Masser i sakte oppadgående og/eller utadgående strøk for å øke sirkulasjonen for mer strålende hud.
- Bruk i nedadgående bevegelse på halsen for lymfestrøm.



UKENTLIG PRO GLOW-RUTINE

Én gang i uken / 9 minutter

Glatt ut, klarne og hydrer for en ukentlig glød på bare 9 minutter.

Unngå å gjøre hele ansiktsrutinen mer enn én gang i uken.

Hold enheten oppreist under bruk



SKANN FOR EN
VEILEDNING

DET DU TRENGER



SLIK BRUKER DU

Velg ønsket spiss

Installer eksfolieringstilbehør



KNAPP FOR INTENSITET
Trykk på for å endre **sugekraftnivå**.

STRØMKNAPP
Trykk kort for å **sette på pause og fortsette**.



DEPUFFI-ANBEFALING:

Før ekstraksjon, prep huden med **INSTAHEAT** for å løse urenheter på overflaten.

(Se side 210 detaljer)

1 PÅFØR DERM DETOX / 3 MIN. ØKT AHA + BHA løser skånsomt opp urenheter

- Påfør et tynt lag **Derm Detox** over hele ansiktet, og unngå øyne og munn.
- La virke i 3 minutter og fortsett til neste trinn.




2 EKSFOLIERE OG EKSTRAHERE / 3 MIN. ØKT Renser porene og løfter urenheter.

FYLL

VELG

EKSFOLIERE

- Fyll tanken med kaldt vann til toppen av «MAKS»-fyllelinjen.
- Fest **bred spiss** og slå på enheten.
- Juster intensitet og la gli over huden som anvist.
- Sett enheten på pause og fest **T-sone-spissen** for målrettet pleie. Enheten vil fortsette på tidspunktet du sluttet.
- Enheten settes på pause etter 3 minutter - gå til neste trinn.
- Skyll av gjenværende **Derm Detox** fra ansiktet med vann.

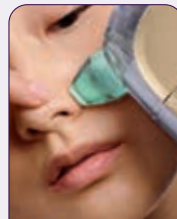

3 HYDRO INFUSE / 3 MIN. ØKT Låser inn fuktighet og frisker opp huden.

FYLL

VELG

INFUSERE

- Fyll tanken med **Hydro Infuse** til topp av «MAKS»-fyllelinjen.
- Velg **spissen** og intensitetsnivå som trinn 2 og la gli over huden som anvist.
- Når du har fullført den ukentlige Pro Glow-rutinen din, påfør fuktighetskrem og/eller SPF.
- Påfør fuktighetskrem på forhånd og SPF etter at du har fullført trinnet hvis du bruker Depuffi på InstaChill som anbefalt nedenfor.



DEPUFFI-ANBEFALING:


Etter ekstraksjon frisker du opp huden ved å påføre fuktighetskremen din, og bruk **INSTACHILL** for å lindre for umiddelbart roligere hud og redusert rødhet. (Se side 210 for detaljer)
Fullfør rutinen ved å påføre SPF hvis det er dagtid.



HVORDAN GLI MED **BRED SPISS**

For bruk på kinn, kjevelinje og øvre panne.
Vi anbefaler at du bruker den brede spissen i 2 av de 3 minuttene fra både trinn 2 og 3.


- Plasser spissen på kinnet, kjevelinjen eller den øvre pannen din og trykk forsiktig for å lage en forsegling.
- Du vil føle sug og høre et mykt «kyss» med hvert strøk.
- Beveg i korte, jevne strøk, ca. 2-5 cm lange.
- Bruk den ledige hånden din til å strekke huden forsiktig for en glatt glidning.

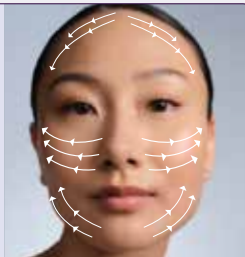

HVORDAN GLI MED **T-SONE-SPISS**

For bruk på T-sone: nese, hake og rundt øyenbrynsben.
Vi anbefaler at du bruker T-sone-spissen i 1 av de 3 min fra både trinn 2 og 3.

- Plasser den mer presise spissen på nesens, hakens og mellom øyenbrynene dine og trykk forsiktig for å lage en forsegling.
- Du vil føle sug og høre et mykt «kyss» med hvert strøk.
- Beveg i korte, jevne strøk, ca. 2-5 cm lange.
- Bruk den ledige hånden din til å strekke huden forsiktig for en glatt glidning.

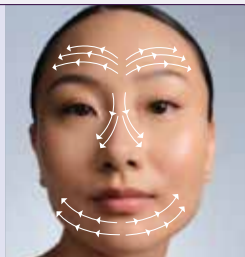

KJØRE SELVRENSINGSSYKLUS

Fullfør etter hver bruk

1. Tøm rene og skitten-tanker i vasken.
2. Fyll ren tank med kaldt vann.
3. Fest selvrenshetten til eksfolieringstilbehøret.
4. Sørg for at tankene er festet til strømhuben og slå på enheten.
5. Trykk på strøm- og intensitetsknappen samtidig for å starte selvrensingscyklus. Etter 90 sekunder stopper selvrensingscyklusen.
6. Tøm tankene og skrubb med rengjøringsbørste og kaldt vann.
7. La dørene på ren og skitten-tank være åpne til enheten er helt tørr.



PROFF TIPS: Hvis du ikke har brukt enheten på 2 uker eller lenger, må du følge selvrensingscyklusen før neste bruk. Kombinasjonen av både bred og T-sone-spiss er det som vil sikre optimale resultater på tvers av alle områder av ansiktet.

HVA ER I TANKEN MIN?

Se i skitten-tanken din på **slutten** av den ukentlige Pro Glow-rutinen din. Du bør se overflødig olje, talg, døde hudceller og/eller andre urenheter som satt i huden din.

Resultater vil variere avhengig av hudens starttilstand, miljø og hormoner. Husk at hudormer vanligvis ekstraheres manuelt av en lisensiert fagkyndig. FacialPro Glow bidrar til å forhindre oppbygging som forårsaker hudormer, ikke til å fjerne dem.



UKLAR

- Du har fjernet overflødig olje.

FLYTENDE LEGEMER

- Du har fjernet døde overflatehudceller eller urenheter.

KLAR

- Hudens din er fri for opphopning.

SMINKE

- Du har fjernet overflødig sminke eller SPF.


Det er nå på tide å rengjøre enheten din—start med selvrensingscyklusen.
Se side 17 for detaljer.

RENGJØRING



EKSFOLIERINGSTILBEHØR

- Kjør selvrensingssyklus. Se side 215 for fullstendige detaljer.
- Når du har tatt av selvrenshetten, bruker du rengjøringsbørsten til å fokusere på spisstilbehør og tankområder (inkludert åpningen i tankdørene).

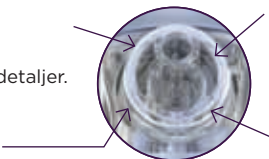

TIPS

- Fjern spissene, skyll under vann og skrubb med rengjøringsbørsten.



DEPUFFI-TILBEHØR

- Bruk en fuktig klut og tørk av metalloverflaten.



STRØMHUB

- Tørk av utsiden av strømhuben med en fuktig klut for å rengjøre eventuelle overfløidige rester.



OPPBEVARINGSETUI

- Tørk av etuiet med en fuktig klut og la det lufttørke helt for å rengjøre det.

MERKNADER

- La alle deler lufttørke grundig før oppbevaring.
- Ikke la vann eller skitten væske være igjen i enheten din før oppbevaring.
- Unngå å bruke såpe i tankene dine, da det kan forårsake skumdannelse inne i enhetsslangen.
- Ikke oppbevar enhetskomponenter på etuiet mens de fortsatt er våte eller fuktige.



SKANN FOR EN
VEILEDNING

LADING OG OPPBEVARING



Gult lys indikerer at enheten din har 25 % batteri når den er i bruk.



Blinkende gult lys indikerer at enheten lader.



Ved lading vil intensitetslysene bli gule ett etter ett for å vise ladestatusen til strømhuben (f.eks. 1 gult intensitetslys – 33 % ladet).



Grønt lys indikerer at enheten er fulladet. Alle intensitetslysene vil være av.

SLIK LADER DU

- Kontroller at enheten er av og tørr.
- Fjern dekelet fra USB-C-ladeporten og koble til USB-C.
- **Koble USB-C til en 5 V-ladekloss (ikke inkludert) og plugg den inn i veggen.**
- Fullfør en full ladesyklus – dette bør ta omtrent 3 timer og 55 minutter.
- Ved daglig bruk bør batteriet vare i en hel uke.



SLIK OPPBEVARER DU ENHETEN

- Sørg for at enheten og tilbehøret er helt tørket og demontert.
- Plasser alle komponentdelene i oppbevaringsetuiet.
- La enheten stå på baderomsbenken din eller foretrukket sted til neste bruk.


Proff tips: Lokket på oppbevaringsboksen stables under basen. Gjør dette for å vise frem din FacialPro Glow!



HUDPLEIE

Dermatologtestet koreansk hudpleie. Bruk kun hudpleie som følger med enheten din.

DERM DETOX

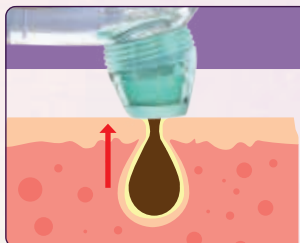

HVORDAN DEN FUNGERER OG FORDELER

Etter påføring på huden i trinn 1, vil glykolsyrene, melkesyre og salisylsyre i Derm Detox-formelen bidra til å skånsomt mykne og løse opp overflødig døde hudceller og talg som sitter på overflaten av huden din. Huden din bør begynne å føles glattere og se klarere ut. Å bli kvitt dette første laget gir grundigere eksfoliering og porerensing i trinn 2.

3 MIN. AHA + BHA EKSFOLIERENDE GEL-MASKE

20 ml



VIKTIGE INGREDIENSER:

Glykolsyre

Alfahydroksyrsyre (AHA)* som bidrar til å eksfoliere huden for å glatte ut tekstur og jevne ut hudtone.

Salisylsyre

En betahydroksyrsyre (BHA) som bidrar til å rense porene dypt og fjerne opphopning.

Allantoin

En antioksidant som bidrar til å berolige huden.


*Advarsel: Varselmelding for solbrenthet på side 4

Alle hudpleieproduktene våre er utviklet med dermatologer for best resultat.

HYDRO INFUSE

HVORDAN DEN FUNGERER OG FORDELER

Eksfolieringssugetrykket vil forsiktig fjerne urenheter (som er løst av Derm Detox Exfoliating Gel) fra huden din. Det er best å bruke presisjonsspissen på T-sonen din. Hydro Infuse-hudpleien vil tilføre huden din fuktighet under bruk. Rusk vil bli trukket inn i skitten-tanker i enheten din – hvorfor ikke ta en titt!

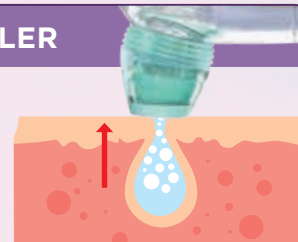

PORERAFFINERENDE HYDRERINGSLØSNING

80 ml

VIKTIGE INGREDIENSER:

Salisylsyre

En betahydroksyrsyre (BHA) som bidrar til å rense porene dypt og fjerne opphopning.

Hyaluronsyre

Et fuktighetsbevarende middel som bidrar til å øke hudens fuktighet.

Både **FacialPro Glow** og **Shark-hudpleie** ble utviklet samtidig med den hensikt å være et system – dette er den eneste måten å garantere best mulig hudresultater på.



FOR Å ETTERFYLLE HUDPLEIE, GÅR DU TIL SHARCCLEAN.EU

Bruk kun denne hudpleien med FacialPro Glow-systemet.

FEILSØKING AV ENHETEN



ADVARSLER FOR STRØMHUB

STRØM-LED VIL VÆRE RØD

LED	Løsning	Fellkode
● ○ ●	Slå enheten av og la den avkjøles helt.	1A
● ○ ●	Slå enheten av og la den varmes helt opp.	1B
○ ● ●	Kontakt kundeservice.	1C
○ ● ●	Kontakt kundeservice.	1D
● ○ ●	Sørg for at det brukes en 5V lader.	1E
○ ○ ○	Sørg for at det brukes en 5V lader.	1F
○ ● ●	Lad før neste bruk.	1G
○ ● ●	Koble fra og koble til for å lade.	1H
○ ○ ●	Kontakt kundeservice.	1I
● ● ●	Sørg for at enhetens pinner er frie for støv og smuss. Fest tilbehøret på nytt.	1J
● ● ○	Kontakt kundeservice.	1K
● ● ●	Kontakt kundeservice.	1L

Hvis alle LED-lampene er hvite, betyr det at det ikke er koblet til noe tilbehør. Bruk en tørr klut til å tørke av metallpinnene på strømhuben og tilbehøret. Koble til et tilbehør. Kontakt kundeservice hvis løsningen ikke fungerer.



ADVARSLER FOR EKSFOLIERINGS- OG DEPUFFI-TILBEHØR

STRØM-LED VIL VÆRE LILLA

LED	Løsning	Fellkode
● ○ ●	Slå av enheten og la den avkjøles helt.	2A
● ○ ●	Slå av enheten og la den varmes helt opp.	2B
○ ● ●	Kontakt kundeservice.	2C
○ ● ●	Kontakt kundeservice.	2D
● ○ ●	Kontakt kundeservice.	2E
● ○ ●	Sørg for at metallpinnene på batteribunnen og festene er fri for smuss. Fest tilbehøret på nytt. Kontakt kundeservice hvis feilen vedvarer.	2F
○ ○ ●	Kontakt kundeservice.	2G
○ ● ●	Kontakt kundeservice.	2H
○ ○ ●	Kontakt kundeservice.	2I
○ ● ●	Kontakt kundeservice.	2J
○ ● ○	Kontakt kundeservice.	2K
● ● ○	Kontakt kundeservice.	2L
● ● ●	Kontakt kundeservice.	2M
● ● ●	Kontakt kundeservice.	2N
● ● ●	Kontakt kundeservice.	2O
● ● ●	Kontakt kundeservice.	2P
● ● ●	Kontakt kundeservice.	2Q

VANLIGE SPØRSMÅL OM HUD

Huden min ble rød mens jeg brukte FacialPro Glow. Er huden min for sensitiv for den?

Rødhet kan oppstå etter bruk av eksfolieringstilbehøret i ansiktet og bør reduseres og forsvinne etter noen minutter/timer. Reduser sugekraftintensitetsnivået eller hold deg til skånsomme spisser hvis huden din virker veldig rød eller irritert. Hvis rødhet eller irritasjon fortsetter, må du slutte å bruke enheten. Bruk InstaChill på slutten av behandlingen din for å bidra til å berolige rødhet og lindre hud. Les alle produktadvarelsler (side 3-6) før første gangs bruk.

Jeg opplevde noen utbrudd etter å ha brukt min FacialPro Glow. Bør jeg slutte å bruke den?

Det er normalt å oppleve utbrudd (ofte kjent som utrensning) etter å ha brukt et eksfolierende produkt for første gang, spesielt hvis du ikke eksfolierer huden din regelmessig. Dette utrensningsstadiet bør vare mellom 2-3 uker. Fukt grundig. Dette er normalt og viser at rester og urenheter fjernes fra huden.

Jeg opplevde tørrhet/peeling/flassing etter å ha brukt min FacialPro Glow. Bør jeg slutte å bruke den?

Det er normalt å oppleve tørrhet/peeling/flassing etter å ha brukt et eksfolierende produkt for første gang, spesielt hvis du ikke eksfolierer huden din regelmessig. Dette peelingstadiet bør vare mellom 2 og 3 dager. Fukt grundig. Vi anbefaler å redusere sugekraftnivået, redusere eksponeringen din for Derm Detox og redusere bruksfrekvensen.

Huden min føltes prikkende når jeg brukte hudpleien. Er dette skadelig for huden min?

En prikkende følelse er normalt når du bruker de topiske behandlingene våre. Når du begynner å bruke FacialPro Glow mer konsekvent, bør dette reduseres med tiden. Skyll av det topiske middelet med kaldt vann umiddelbart hvis du føler en brennende følelse.

Jeg la merke til noen klumper på huden min etter å ha brukt min FacialPro Glow. Er ikke huden min egnet for denne hudpleien?

Klumper oppstår når visse hudpleieingredienser i forskjellige produkter ikke er molekylært kompatible. For å unngå at det oppstår klumper, må du sørge for at du renser ansiktet (inkludert halsen) grundig for å fjerne eventuelle produkter som tidligere er brukt. Selv om det ikke alltid er synlig, kan fuktighetskremer og solkremer forårsake klumper når de ikke fjernes riktig.

Kan jeg bruke min FacialPro Glow hvis jeg har akne?

Unngå å gå over noen aktive utbrudd med enheten din. Dette kan øke betennelse og kan forårsake aknearr. Denne enheten og topiske midler er ikke tiltenkt for å behandle akne. Ikke bruk enheten og søk råd hvis du har inflammatorisk akne.

Jeg elsker hvordan huden min føles etter å ha brukt min FacialPro Glow. Kan jeg bruke den mer enn en gang i uken?

Avstå fra å bruke ukentlig Pro Glow-rutinen mer enn én gang i uken. Selv om huden din kan føles herlig etter behandling, kan overdreven bruk av dette produktet skade hudbarrieren din og øke hudens sensitivitet.

VANLIGE SPØRSMÅL OM HUD

Bør jeg unngå spesifikke aktiviteter etter bruk av min FacialPro Glow?	Det er ingen nedetid ved bruk av din FacialPro Glow. Bruk solkrem etter bruk av denne enheten, ha på deg beskyttende klær og begrens soleseksponering når du bruker dette produktet og i en uke etterpå. Les advarselen om solbrenthet på side 4.
Er det noen hudpleieprodukter jeg bør unngå når jeg bruker min FacialPro Glow?	Avstå fra å innlemme nye eksfolierende produkter som inneholder AHA-er eller BHA-er eller tretinoin i rutinen din mens du bruker din FacialPro Glow.
Jeg føler at jeg ikke klarer å få god sugekraft, gjør jeg noe galt?	Riktige håndteknikker vil hjelpe deg med å oppnå konsekvent sugekraft. Les instruksjonene nøye om hvordan du glir spissene dine på side 17. Instruksjonsvideoene våre er også en flott ressurs.
Avfallet i den skitne tanken min virker mindre skittent med tiden. Fungerer ikke enheten som den skal?	Hudens oljeproduksjon og opphoping kan variere etter klima, sesong og faktorer som hormoner eller stress. Med konsekvent bruk av FacialPro Glow forventes det at avfallet ditt blir mindre skittent eller tett.
Jeg tror jeg opplever en allergisk reaksjon på hudpleien. Hva bør jeg gjøre?	Slutt å bruke topiske midler og skyll øyeblikkelig med kaldt vann. Søk legehjelp.
Er alder en faktor som kan påvirke min FacialPro Glow-opplevelse?	Ja, moden hud er vanligvis mer sensitiv. Du kan oppleve et høyere nivå av rødhet eller irritasjon når du bruker denne enheten. Hvis du opplever noen av disse følelsene, bør du kanskje vente mer enn en uke før neste bruk, holde deg til lavere sugekraft og bruke skånsomme spisser. Barn eller tenåringer bør ikke bruke FacialPro Glow, da huden deres ofte reagerer sensitivt på eksfoliering.
Sugekraften føles for høy på huden min.	Hold deg til skånsomme spisser og reduser intensitetsinnstillingen slik at den passer best til hudtypen din og komfortnivået ditt. For å unngå blåmerker, må du sørge for at spissen din er i konstant bevegelse når den er i kontakt med huden. Ikke hold den stille.
Er det OK å bruke InstaHeat på kroppen?	Ja, det er OK å bruke InstaHeat på kroppen. Vi anbefaler å bruke DePuffi med InstaHeat på ansikt, hals og skuldre. Velg en temperaturintensitet som passer deg og som er mest komfortabel.
Jeg vil bruke min egen hudpleie i enheten, kan jeg det?	Nei, hudpleien vår er utviklet med dermatolog for å fungere med din FacialPro Glow-enhet. Bruk av andre topiske midler betyr at du ikke vil få de beste resultatene. Det kan også skade enheten din.
Jeg ser ikke resultatene jeg forventet.	Sørg for at du følger instruksjonene i veiledningen for best resultat. Se på instruksjonsvideoer for å sikre at du bytter spisser gjennom hele reisen, lager en forsegling og bruker riktige håndbevegelser på huden din. Ta før- og etter-bilder. Les avsnittet «Hva du kan forvente» på side 10 for mer informasjon.
Hudpleien og vannet føles vått på huden min.	Hudpleie og vann blir påført huden din under hele behandlingen for å bryte ned smuss og fjerne det fra huden din. Det vil føles vått, dette er normalt. Våt hud hjelper også med å la spissene gli.
Jeg sliter med å gli DePuffi på huden min	Sørg for at du påfører fuktighetskrem, serum eller ansiktsolje for best mulig glide når du bruker din Depuffi. Trekk huden stram.

VANLIGE SPØRSMÅL OM ENHET

Jeg har gått tom for hudpleien min, hvor kan jeg kjøpe mer?	Gå til nettstedet vårt sharkbeauty.eu for å bestille et påfyllingssett for hudpleie.
Jeg har mistet én av eksfolieringsspissene mine, hvor kan jeg kjøpe flere?	Gå til nettstedet vårt sharkbeauty.eu for å bestille et påfyllingssett for spisser.
Skittenvannstanken min lekker, hvordan kan jeg fikse den?	Sørg for at tankdørene er godt lukket og at ingenting blokkerer forseglingen. Avfallstanken din skal tømmes og rengjøres etter hver bruk. Ikke overfyll avfallstanken din eller vipp enheten din til ekstreme vinkler.
Rørene i enheten min er blokkert og enheten min fungerer ikke.	Kjør en selvrensingscyklus. Hvis det ikke er noen forbedring, kontakt kundeservice. Du bør kjøpe en selvrensingscyklus på slutten av hver daglige bruksrutine.
Tankdøren min er ødelagt og kan ikke festes.	Kontakt kundeservice hvis dørfestet er ødelagt.
Jeg tror det er vann i strømhulrommet mitt.	Slå av enheten umiddelbart og koble fra strømkilde. Hell væske ut av hulrommet og tørk med en ren, tørr klut. La enheten tørke helt før neste bruk.
Metallpinnene er våte og fungerer ikke.	Slå av enheten umiddelbart og koble fra strømkilde. Hell væske ut av hulrommet, tørk metallpinnene på basen og rengjør tilbehøret med en tørr klut. La enheten tørke helt før neste bruk.
Spissene mine passer ikke riktig på enheten min.	Kontroller at spissen er riktig vei opp. Fjern eventuelle rester fra spissen og enheten som kan blokkere festestedet. Kontroller om spissene og forseglingene er forringet.
Batteriet mitt varer ikke lenge nok	Batteriet bør holde i opptil 1 hel uke hvis du fullfører 1 ukentlig Pro Glow-rutine og 7 daglige Depuffing-rutiner. Hvis du bruker enheten din mer enn dette, må du kanskje lade enheten i løpet av uken.



SKANN FOR Å GÅ
TIL STØTTESIDEN

2 ÅRS BEGRENSET GARANTI

Når en forbruker kjøper et produkt i Norge, får de fordelene av lovbestemte rettigheter relatert til produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse rettighetene hos forhandleren din. Hos Shark er vi imidlertid så sikre på kvaliteten på produktene våre at vi gir deg en produsentgaranti på 2 år. Disse vilkårene og betingelsene gjelder bare vår produsentgaranti – dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke.

Betingelsene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantien vår. De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser og din kontrakt med dem.

Shark-garantier

Du finner nettsøtte på sharkclean.eu

Hvordan registrerer jeg Shark-garantien?

Kjøp fra Shark-nettstedet blir automatisk registret for den utvidede garantien på to år. Du kan registrere garantien på nett innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid, trenger du følgende informasjon om produkt:

- Kjøpsdato for produkt (kvittering eller følgeseddel).

For å registrere på nett, gå til sharkclean.eu

VIKTIG:

- Garantien dekker produktet ditt i 2 år og starter fra kjøpsdatoen.
- Den frie Sharkgarantien er kun gyldig i landet der produktet ble kjøpt.
- Ta vare på kvitteringen til enhver tid. Hvis du må benytte deg av garantien, må vi ha kvitteringen for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Hvis du ikke kan fremlegge en gyldig kvittering, kan det føre til at garantien oppheves.

Hva er fordelene ved å registrere den frie Sharkgarantien?

Etter at du har registrert garantien, har vi personopplysningene tilgjengelig hvis vi trenger å kontakte deg. Du kan også motta tips og råd om hvordan du best bruker Shark-produkt og få oppdateringer om ny Shark-teknologi og nye lanseringer. Hvis du registrerer garantien på nett, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt personopplysningene dine.

Hvor lang er garantien for nye Shark-produkt?

Vår tiltro til egen design og kvalitetskontroll betyr at din nye Shark-produkt er garantert for totalt 2 år.

Hva dekkes av den frie Shark-garantien?

Reparasjon eller bytte av en Shark-produkt (etter Sharks eget skjønn), inkludert alle deler og arbeid. En Sharkgaranti kommer i tillegg til lovfestede rettigheter for forbruker.

Hva dekkes ikke av den frie Shark-garantien?

1. Normal slitasje på bruksdeler (som for eksempel tilbehør). Erstatningsdeler er tilgjengelig for kjøp på sharkclean.eu
2. Skade som følge av forsømmelse, feil bruk, uforsiktig bruk, unnlattelse av å utføre påkrevd vedlikehold eller skader som følge av feil håndtering under transport.
3. Skade som følge av vedlikehold ikke autorisert av Shark.

Hvor kan jeg kjøpe originale Shark-reservedeler og -tilbehør?

De samme ingeniørene som utviklet Shark-produkt har også utviklet vårt utvalg av Shark-reservedeler og -tilbehør. Du finner et komplett utvalg av reservedeler fra Shark, erstatningsdeler/tilbehør for alle Sharkprodukt på sharkclean.eu

Husk at skade forårsaket av bruk av reservedeler som ikke er fra Shark, kanskje ikke dekkes av garantien din.

SPIS TREŚCI

PRZEGLĄD KORZYŚCI

Czas na blask 228

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące produktu 229

PIERWSZE KROKI

Zawartość zestawu 233

Zanim zaczniesz 235

Ocena stanu skóry 236

Opis funkcji przycisków 237

Znajdź idealne dopasowanie 238

Codzienna rutyna zmniejszania opuchlizny 239

Cotygodniowa rutyna Pro Glow 241

Co znajduje się w zbiorniku? 244

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie 245

Ładowanie i przechowywanie 246

FORMUŁY KOSMETYCZNE

Pielęgnacja skóry 247

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z URZĄDZENIEM I NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Rozwiązywanie problemów z urządzeniem 249

Najczęstsze pytania dotyczące skóry 250

Najczęstsze pytania dotyczące urządzenia 252

Gwarancja producenta 253

Więcej informacji na stronie sharkclean.pl

KOLORY I AKCESORIA MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD MODELU

CZAS NA BLASK

PROFESJONALNE EFEKTY PEŁNEJ PIELĘGNACJI TWARZY W ZALEDWIE 9 MINUT

KORZYŚCI Z PEELINGU



WZMOCNIONY BLASK

Promienna, świetlista cera, jakby rozświetlona od wewnątrz.



ZINTENSYFIKOWANY PEELING

Połączenie złuszczenia chemicznego (AHA/BHA) i mechanicznego dla jaśniejszej, bardziej promiennej skóry.



WZMOCNIONE OCZYSZCZANIE

Skóra z mniej widocznymi, oczyszczonymi porami.



ZWIĘKSZONE NAWILŻENIE

Skóra pozostaje nawilżona i gładka w dotyku.

KORZYŚCI Z UŻYCIA DEPUFFI



ZAAWANSOWANE ZMNIEJ-SZANIE OPUCHLIZNY

Zmniejsza widoczność cieni pod oczami, pozostawiając skórę odświeżoną i wyraźnie mniej opuchniętą.

WYRAŹNIEJSZY KONTUR TWARZY

Widocznie podkreśla kości policzkowe i linię żuchwy.

SZYBKIE UKOJENIE

Chłodzący efekt przynosi natychmiastowe uczucie ukojenia i komfortu.



POBUDZONY BLASK SKÓRY

Pobudzanie krążenia poprzez masaż dla zdrowego, naturalnego blasku.

ZMIĘKZAJĄCE PRZYGOTOWANIE

Przygotowuje skórę do oczyszczania, rozluźniając zanieczyszczenia powierzchniowe.

ODPRĘŻENIE DLA TWARZY

Ulga dla napiętych mięśni twarzy.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PRODUKTU

Dla własnego bezpieczeństwa nie należy używać urządzenia FacialPro Glow, jeśli stosowano którykolwiek z poniższych produktów lub zabiegów:

- Stosowanie w ciągu ostatnich 24 godzin kosmetyków złuszczeniowych przeznaczonych do użytku domowego, w tym preparatów zawierających kwasy AHA lub BHA.
- Golenie w ciągu 5 godzin przed użyciem urządzenia FacialPro Glow.
- Zabieg peelingu w ramach profesjonalnej pielęgnacji twarzy w ciągu ostatniego tygodnia.
- Zabieg kosmetyczny, po którym skóra nie jest jeszcze w pełni wygojona, w tym mikronakłuwanie, zabieg laserowy lub peeling chemiczny.
- W przypadku niedawno podanych neurotoksyn lub wypełniaczy skóry należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać urządzenia FacialPro Glow w przypadku przyjmowania następujących leków:

- Izotretynoina (znana także jako „Accutane”)
- Występowanie podrażnień skóry wskutek stosowania miejscowych retinoidów (np. tretinoina, adapalen); w takim przypadku należy wstrzymać się od używania urządzenia.

LUB w przypadku uczulenia na:

- Korę wierzby, aspirynę lub inne składniki zawarte w stosowanych preparatach. Zaleca się dokładne zapoznanie się ze składem produktów umieszczonym na opakowaniu przed użyciem

LUB w przypadku występowania któregośkolwiek z poniższych stanów zdrowotnych:

- Ciężki trądzik zapalny
- Nadwrażliwość lub alergia na plastik

Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać urządzenia FacialPro Glow, jeśli na twarzy, linii włosów, uszach lub szyi występują:

- Niedawno przeżyta operacja twarzy (do czasu uzyskania zgody lekarza)
- Niepokojące zmiany, rak skóry lub guzy
- Wypryski
- Łuszczyca
- Pęknięta skóra, wysypka skórna lub pęcherze
- Zapalenie tkanek
- Infekcja skóry, opryszczka (tzw. zimno) lub brodawki
- Oparzenia słoneczne: Nie należy korzystać z funkcji InstaHeat w urządzeniu DePuffi w przypadku oparzeń słonecznych
- Skłonność do powstawania siniaków
- Melasma lub przebarwienia, szczególnie jeśli nasilają się pod wpływem ciepła
- W razie wystąpienia reakcji niepożądaney należy przerwać stosowanie urządzenia
- W przypadku reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PRODUKTU

Przed użyciem urządzenia FacialPro Glow zaleca się konsultację z lekarzem

- W przypadku występowania siniaków na twarzy
- Przy nadwrażliwości skóry lub reakcjach podrażnienia po stosowaniu kosmetyków
- W czasie ciąży, karmienia piersią lub podejrzenia ciąży (przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem)
- Przy nadwrażliwości na ciepło lub zimno
- W przypadku nieprawidłowych odczuć (np. drętwienia)
- W razie dostania się żelu złuszczeniowego Derm Detox lub preparatu Hydro Infuse do oczu natychmiast przemyć oczy chłodną wodą i skonsultować się z lekarzem

Ostrzeżenie o oparzeniach słonecznych

- Ten produkt zawiera kwas alfa-hydroksylowy (AHA), który może zwiększać wrażliwość skóry na słońce, a zwłaszcza możliwość oparzeń słonecznych. Należy stosować krem przeciwsłoneczny, nosić odzież ochronną i ograniczać ekspozycję na słońce w czasie korzystania z tego produktu, a także przez tydzień po zakończeniu kuracji

Bezpieczne użytkowanie

- Przed pierwszym użyciem tego systemu należy dokładnie zapoznać się z ostrzeżeniami i środkami ostrożności dotyczącymi urządzenia i kosmetyków
- Nie wolno modyfikować, wyłączać ani obchodzić żadnych zabezpieczeń urządzenia. Takie działania mogą prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń oraz skutkować utratą gwarancji i niespełnieniem obowiązujących norm bezpieczeństwa.
- Urządzenia nie należy używać, jeśli zostało pozostawione na zewnątrz
- Podczas podróży lotniczych urządzenie powinno być transportowane w bagażu podręcznym, a nie w bagażu rejestrowanym. Urządzenie musi być całkowicie wyłączone
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz. Urządzenie należy używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych, w następujących warunkach:
 - Temperatura otoczenia: 10–30°C (50–86°F)
 - Wilgotność względna: 15–90%, bez kondensacji, bez potrzeby utrzymywania ciśnienia cząstkowego pary wodnej powyżej 50 hPa
 - Ciśnienie atmosferyczne: 700–1060 hPa
- Podczas korzystania z urządzenia i zabiegu pielęgnacji skóry może wystąpić suchość, podrażnienie lub zaczerwienienie skóry. W przypadku wystąpienia suchości skóry zaleca się zastosowanie kremu nawilżającego
- Dla zachowania bezpieczeństwa i skuteczności zabiegu nie należy przekraczać zalecanego czasu użycia urządzenia ani przeprowadzać zbyt częstych zabiegów. Nadmierne stosowanie może prowadzić do podrażnień lub uszkodzeń skóry. Zawsze należy stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania.
- Aby uniknąć powstawania siniaków, nie należy trzymać końcówki ekstrakcyjnej w jednym miejscu. Urządzenie musi pozostawać w ciągłym ruchu po skórze
- W celu ograniczenia ryzyka pożaru, oparzeń chemicznych i termicznych, porażenia prądem, poważnych obrażeń lub śmierci należy ściśle przestrzegać środków ostrożności zawartych w tej instrukcji. Moduł zasilania jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy. W przypadku uszkodzenia, akumulator może się przegrzać, zapalić lub uwolnić substancję chemiczną, która może poparzyć skórę i oczy
- Nie stosować w okolicach oczu ani w miejscach intymnych
- Po pełnym naładowaniu należy delikatnie odłączyć przewód USB-C

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PRODUKTU

Nadzór i użytkownicy

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia lub osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia. Przed użyciem należy zapoznać się z przeciwwskazaniami
- Nie należy używać urządzenia, jeśli użytkownika dotyczy którykolwiek punkt w sekcji „Ostrzeżenia i środki ostrożności” (strona 3)
- Nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny znajdować się pod opieką dorosłych, aby zapobiec zabawie urządzeniem
- W celu uniknięcia ryzyka zapłataenia lub uduszenia przewodów należy trzymać z dala od dzieci.
- Drobne części mogą dostać się do dróg oddechowych lub zostać połknięte przez dzieci. Jeśli jakiegokolwiek drobne części odłama się lub odłączy od produktu, należy je zutylizować w bezpieczny sposób
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez jedną osobę. Ta osoba jest zamierzonym użytkownikiem urządzenia
- Przed użyciem należy umyć twarz wodą z mydłem
- Nasadkę do peelingu lub końcówkę DePuffi należy solidnie nałożyć na moduł zasilania. Podczas mocowania powinno być słyszalne charakterystyczne kliknięcie. Nie należy stosować nadmiernej siły przy zakładaniu nasadki do peelingu lub końcówki DePuffi
- Nie należy stosować nadmiernej siły przy zakładaniu końcówek

Chronic przed wilgocią

- Nie zanurzać urządzenia ani nie wystawiać go na działanie bieżącej wody.
- Nie używać urządzenia pod prysznicem, w wannie ani w zaparowanych pomieszczeniach.
- Nie płucać modułu zasilania pod wodą. Czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką; nasadkę do peelingu można przepłukać wodą i oczyścić, uruchamiając cykl samooczyszczania.
- Port ładowania USB-C powinien być zamknięty i suchy podczas użytkowania.
- W przypadku zamoczenia modułu zasilania lub końcówki DePuffi należy wyłączyć urządzenie i całkowicie osuszyć przed ponownym użyciem.
- Nie należy ładować ani używać urządzenia, jeśli zostało pozostawione na zewnątrz

Bezpieczne ładowanie

- Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi producenta ładowarki
- Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie dołączonego kabla USB-C. Nie należy stosować żadnych innych kabli USB-C
- Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie podane na obudowie odpowiada napięciu sieci; zapobiega to ryzyku porażenia prądem lub trwałego uszkodzenia urządzenia
- Nie należy ładować urządzenia w pobliżu wody
- Podczas ładowania urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby przewód zasilający był łatwo dostępny
- Po zakończeniu ładowania kabel USB-C należy odpowiednio przechowywać
- Do ładowania urządzenia należy używać odpowiedniego zasilacza SELV
- Należy korzystać wyłącznie z uniwersalnego adaptera zasilającego
- Po zakończeniu ładowania należy delikatnie odłączyć kabel USB-C

Ochrona modułu zasilania przed uszkodzeniem

- Nie należy otwierać modułu zasilania ani próbować wymieniać akumulatora
- Nie należy miazdżyć, upuszczać ani uszkadzać modułu zasilania
- W przypadku nadmiernego nagrzania modułu zasilania, wydzielania dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy natychmiast przerwać używanie i/lub odłączyć kabel do ładowania
- W przypadku wycieku cieczy z modułu zasilania należy unikać kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu z cieczą należy przepłukać skórę lub oczy dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem
- Utylizację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PRODUKTU

Warunki transportu i przechowywania

- Urządzenie należy transportować i przechowywać w następujących warunkach:
 - Przechowywać w temperaturze od -20°C do 45°C. W przypadku przechowywania powyżej 3 miesięcy temperatura otoczenia powinna wynosić od 0°C do 25°C
 - Przechowywać w temperaturze od 5°C do 32°C przy wilgotności względnej do 85%, bez kondensacji
 - Przechowywać w temperaturze od 35°C do 60°C przy ciśnieniu pary wodnej do 50 hPa

Przed użyciem urządzenie należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń

- Nie należy upuszczać urządzenia podczas rozpakowywania ani użytkowania
- Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie pod kątem czystości, oznak korozji, pęknięć lub ostrych krawędzi.
Nie używać produktu, jeśli jest zanieczyszczony lub uszkodzony.
- Końcówkę DePuffi należy sprawdzić pod kątem oznak korozji
- Takie uszkodzenia mogą podrażnić lub uszkodzić skórę

Prawidłowe czyszczenie

- Nasadkę do peelingu (wraz ze zbiornikami) i inne końcówki należy czyścić wodą oraz dołączoną szczoteczką do czyszczenia
- Końcówkę DePuffi należy czyścić wilgotną ściereczką
- Po każdej sesji należy uruchomić cykl samooczyszczania
- Nie używać środków chemicznych ani preparatów na bazie alkoholu
- Przed odłożeniem do przechowywania upewnić się, że wszystkie elementy są całkowicie suche

Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować urządzenia

- Nie podejmować prób samodzielnej naprawy ani modyfikacji urządzenia lub akcesoriów
- Nie zganiać ani nie wrzucać do ognia
- Nie modyfikować, nie wyłączać ani nie omijać żadnych zabezpieczeń lub funkcji ochronnych.
Takie działania mogą prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń oraz skutkować utratą gwarancji i niespełnieniem obowiązujących norm bezpieczeństwa.

Utylizacja

- Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, uwzględniając przy tym sposób utylizacji akumulatorów litowo-jonowych

Potencjalne zakłócenia elektromagnetyczne

- OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać tego urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń ani ustawiać ich jedno na drugim, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli nie da się tego uniknąć, należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia działają prawidłowo
- OSTRZEŻENIE:** Stosowanie akcesoriów, przetworników lub kabli innych niż te, które zostały dostarczone lub zatwierdzone przez producenta, może prowadzić do zwiększenia emisji elektromagnetycznych lub osłabienia odporności urządzenia na zakłócenia, co może powodować jego nieprawidłowe działanie
- OSTRZEŻENIE:** Przenośne urządzenia do komunikacji radiowej (w tym anteny i kable) nie powinny znajdować się bliżej niż 30 cm od żadnej części systemu urządzenia, włącznie z przewodami dostarczonymi przez producenta. Zbyt bliska odległość może pogorszyć działanie urządzenia
- OSTRZEŻENIE:** Nie należy pozostawiać i narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZESTAW DO PEELINGU • POMAGA OSIAGNAĆ DOGŁĘBNE OCZYSZCZENIE



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE MODUŁ ZASILANIA JEST W PEŁNI NAŁADOWANY.

DLA UZYSKANIA NAJLEPSZYCH EFEKTÓW NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE KOSMETYKI SHARK PRZEZNACZONE DO URZĄDZENIA FACIALPRO GLOW.

ZESTAW DEPUFFI • INSTACHILL I INSTAHEAT



LEGENDA

- | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. Nasadka do peelingu | 6. Końcówka delikatna - strefa T | 10. Nasadka samoczyszcząca |
| 2. Moduł zasilania | 7. Żel złączający Derm Detox AHA + BHA | 11. Szczotka do czyszczenia |
| 3. Standardowa, szeroka końcówka | 8. Hydro Infuse BHA Hydrator | 12. Kabel USB-C |
| 4. Końcówka standardowa - strefa T | 9. Końcówka DePuffi | 13. Etui do przechowywania |
| 5. Końcówka delikatna - szeroka | | |

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



PRZED ROZPOCZĘCIEM

Należy ocenić aktualny stan skóry. Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami, ostrzeżeniami i środkami ostrożności. Warto wykonać zdjęcia „przed” i „po”, aby udokumentować efekty pielęgnacji.

CZYM JEST FACIALPRO GLOW?

FacialPro Glow to urządzenie do pielęgnacji twarzy, zaprojektowane z myślą o osiągnięciu efektów profesjonalnych zabiegów w domowym zaciszu. Technologia peelingu i masażu DePuffi została opracowana jako kompleksowy system wspomagający codzienną rutynę pielęgnacyjną.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ FACIALPRO GLOW?

- Profesjonalny efekt zabiegu pielęgnacyjnego w zaledwie 9 minut
- Urządzenie oraz formuły kosmetyczne opracowane we współpracy z dermatologami
- Codzienne i cotygodniowe chwile pielęgnacji dla siebie
- Poprawa wyglądu porów dzięki usunięciu zanieczyszczeń

TESTOWANIE KOŃCÓWEK

Pełny opis i szczegóły znajdują się na stronie 12.

Końcówki zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać wydajność klasy premium i odpowiedni poziom ssania. W zależności od preferencji należy wybrać zestaw końcówek standardowych lub delikatnych.

GENERATOR RUTYNY



ZESKANUJ,
ABY WYPEŁNIĆ NASZ
KWESTIONARIUSZ

CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ

W TRAKCIE UŻYWANIA



PIELĘGNACJA SKÓRY:

Podczas używania produktów do pielęgnacji skóry może wystąpić uczucie mrowienia (ale nie pieczenia). Jest to typowe dla produktów z takimi składnikami. Z czasem skóra może przyzwyczaić się do ich działania. Aby uniknąć podrażnień, przed użyciem urządzenia zaleca się odczekać 24 godziny po goleniu.

SSANIE:

Poziom ssania nie musi być wysoki, aby osiągnąć optymalne efekty. Biorąc pod uwagę obecność składników złuszczyjących w kosmetykach FacialPro Glow, poziomy ssania zostały odpowiednio dobrane, aby skutecznie działać bez naruszania bariery ochronnej skóry. Możliwość wyboru spośród trzech poziomów ssania oraz końcówek standardowych i delikatnych pozwala dopasować działanie urządzenia FacialPro Glow do własnych potrzeb. W przypadku pozostawienia końcówki w jednym miejscu może dojść do powstania drobnych, przejściowych pęknięć naczynek. To normalne zjawisko, które powinno ustąpić w ciągu kilku godzin. Aby temu zapobiec, końcówka powinna być stale przesuwana po powierzchni skóry.

TECHNIKI RĘCZNE:

Stosowanie właściwej techniki jest kluczowe dla uzyskania najlepszych efektów. Końcówka powinna całą powierzchnią przylegać do skóry. W zależności od kształtu twarzy może być konieczne dostosowanie kąta nachylenia końcówki, aby zapewnić odpowiedni kontakt. Należy uważnie przeczytać instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia końcówki po skórze (strona 17). Pomocne mogą być również nasze wideoprzewodniki. Praktyka czyni mistrza!

PO ZASTOSOWANIU

PODRAŻNIENIE:

Wysuszenie lub łuszczenie się skóry to zjawiska normalne i powinny ustąpić po kilku minutach lub godzinach. W przypadku dyskomfortu zaleca się zmniejszenie poziomu ssania, skrócenie czasu kontaktu z preparatem Derm Detox lub ograniczenie częstotliwości zabiegów. Po każdym użyciu należy zastosować krem nawilżający lub preparat z filtrem SPF.



ZACZERWIENIENIE:

Zaczerwienienie może pojawić się w trakcie lub po zakończeniu zabiegu z użyciem urządzenia FacialPro Glow. To normalna reakcja, która zwykle ustępuje w ciągu kilku minut do kilku godzin (czas może się różnić w zależności od rodzaju, koloru i wrażliwości skóry). Jeśli zaczerwienienie jest powodem dyskomfortu, zalecamy wykonywanie zabiegu wieczorem. Zakończenie zabiegu końcówką DePuffi w trybie InstaChill pomoże złagodzić zaczerwienienie i ukoić skórę.



OCZYSZCZANIE SKÓRY:

Dowodem działania jest właśnie oczyszczanie. Oczyszczanie świadczy o tym, że skóra ulega odnowie, a zanieczyszczenia zostają usunięte. U osób, które wcześniej nie stosowały peelingu ani kwasu salicylowego, może dojść do oczyszczenia skóry w ciągu 1-2 tygodni od rozpoczęcia stosowania urządzenia. To zupełnie normalna reakcja, gdyż aktywne składniki zawarte w kosmetykach wyciągają zanieczyszczenia na powierzchnię. Świadczy to o tym, że urządzenie oraz formuły pielęgnacyjne działają. Stan skóry powinien się poprawić po kilku tygodniach stosowania (czas ten zależy od indywidualnych cech skóry: typu, koloru, wrażliwości).

REZULTATY:

Po zakończeniu korzystania z urządzenia FacialPro Glow zbiornik będzie pełen nadmiaru oleju, sebum, martwych komórek naskórka i/lub innych zanieczyszczeń, które znajdowały się w skórze. W przypadku nowych użytkowników rezultaty mogą się różnić z tygodnia na tydzień, w zależności od kondycji skóry, czynników zewnętrznych oraz hormonów. To zupełnie naturalne i przewidywalne!

SKÓRA DOJRZAŁA

Skóra dojrzała jest zwykle bardziej wrażliwa. Podczas korzystania z tego urządzenia może wystąpić zwiększone zaczerwienienie lub podrażnienie. W takim przypadku zaleca się odczekanie ponad tygodnia przed kolejną sesją. Zalecamy korzystanie z niższego poziomu ssania oraz delikatnych końcówek, a także zwrócenie uwagi na właściwą technikę (np. delikatne napinanie skóry podczas przesuwania urządzenia).

OPIS FUNKCJI PRZYCISKÓW



WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI
Wskaźniki świetlne LED wskazują poziom: niski, średni lub wysoki.

PRZYCISK INTENSYWNOŚCI
Służy do zmiany ustawień intensywności.

Z nasadką do peelingu:
Zmienia **poziom ssania**.

Z końcówką DePuffi:
Zmienia **poziom temperatury**.

PRZYCISK ZASILANIA
Wł./Wyt. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
Wstrzymaj/wznów ssanie Krótkie naciśnięcie
Przełączanie między INSTACHILL I INSTAHEAT
Krótkie naciśnięcie



PRZYCISK ZWALNIAJĄCY
Naciśnij, aby zwolnić i zamienić końcówki.

PORT ŁADOWANIA USB
Unieś klapkę, aby uzyskać dostęp.

Przed pierwszym użyciem należy ładować moduł zasilania przez 3 godziny i 55 minut.

ZNAJDŹ IDEALNE DOPASOWANIE

Wszystkie końcówki zostały zaprojektowane z myślą o skuteczności. Przetestowane dermatologicznie, zapewniają czyste pory i nawilżoną, promienną skórę. **Wybierz końcówki standardowe lub delikatne, w zależności od swoich preferencji. Przed pierwszym użyciem końcówki należy przepłukać wodą.**




ZESKANUJ KOD, ABY OBEJRZEĆ INSTRUKCJAZ

ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE REZULTATY, NALEŻY UŻYWAĆ OBU KOŃCÓWEK: SZEROKIEJ I DO STREFY T.

	STANDARDOWE <i>Do większości typów skóry</i> Zaprojektowane, aby zapewniać uczucie silniejszego ssania i peelingu	DELIKATNE <i>Do skóry wrażliwej</i> Zaprojektowane, aby zapewniać uczucie delikatnego ssania i peelingu
SZEROKA KOŃCÓWKA Do stosowania na policzkach, linii żuchwy i górnej części czoła.		
KOŃCÓWKA T-ZONE Do stosowania na strefie T: nosie, brodzie i w okolicy łuków brwiowych.		

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wybierz zestaw końcówek: delikatne lub standardowe
- Zamocuj nasadkę do peelingu na module zasilania, napełnij zbiornik czystą wodą i uruchom urządzenie
- Przetestuj na niewielkiej partii skóry (np. na policzku lub strefie T)
- Wymień zestaw końcówek i powtórz test. Dobór końcówek powinien być uzależniony od indywidualnego odczucia skóry
- Po znalezieniu najlepszego zestawu końcówek należy umieścić go w etui do przechowywania



Po każdorazowym użyciu należy sprawdzić stan końcówki pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub oznak zużycia. W przypadku zauważenia zmian w wyglądzie lub działaniu końcówki należy je wymienić. **NOWE KOŃCÓWKI STANDARDOWE I DELIKATNE MOŻNA ZAMÓWIĆ NA STRONIE SHARKCLEAN.PL**

CODZIENNA RUTYNA ZMNIEJSZANIA OPUCHLIWY

Codziennie / 4 minuty

Stosuj DePuffi codziennie, aby modelować kontur twarzy i przywracać skórze blask, tylko 4 minuty.



ZESKANUJ KOD,
ABY OBEJRZEĆ
INSTRUKCJĘ

CO BĘDZIE POTRZEBNE




Końcówka DePuffi



Moduł zasilania

JAK UŻYWAĆ

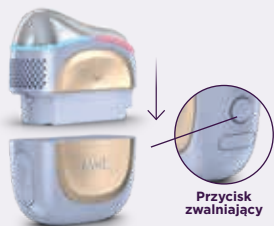

Przycisk
zwalniający



PRZYCIISK INTENSYWNOŚCI

Naciśnięcie zmienia **intensywność** temperatury.

PRZYCIISK ZASILANIA

Krótkie naciśnięcie przełącza między trybami **INSTACHILL** i **INSTAHEAT**.

NA POCZĄTEK

- Oczyszczyć twarz z zanieczyszczeń i sebum.
- Podłączyć końcówkę DePuffi.
- Nałożyć ulubione serum, olejek do twarzy lub krem nawilżający, aby zapewnić odpowiedni poślizg.

INSTACHILL / SESJA 4 MINUTY

- Włącz urządzenie.
- Urządzenie uruchamia się na poziomie temperatury 3. Rozpocznij od tego poziomu i dostosuj do preferowanego ustawienia temperatury.
- Przesuwaj urządzenie po twarzy, szyi i linii żuchwy, aby zmniejszyć opuchliznę i uzyskać efekt wymodelowanej oraz odświeżonej skóry.



Dioda LED zmieni kolor na **NIEBIESKI**

INSTAHEAT / SESJA 4 MINUTY

- Włącz urządzenie.
- Krótkim naciśnięciem przełącz na tryb **INSTAHEAT**.
- Urządzenie uruchamia się na poziomie temperatury 3. Rozpocznij od tego poziomu i dostosuj do preferowanego ustawienia temperatury.
- Wykonuj masaż, przesuwając urządzenie po twarzy, szyi i linii żuchwy, aby pobudzić krążenie, wesprzeć drenaż limfatyczny i zwiększyć blask skóry.



Dioda LED zmieni kolor na **CZERWONY**

MODELOWANIE KONTURÓW I ZMNIEJSZANIE OPUCHLIWY

INSTACHILL


- W okolicy żuchwy i kości policzkowych wykonuj ruchy powolne, unoszące lub na zewnątrz, aby zredukować opuchliznę i uzyskać efekt wyraźnego wymodelowanego konturu.
- Stosuj pod oczami, aby zmniejszyć widoczność cieni i natychmiast odświeżyć spojrzenie.



CIESZ SIĘ EFEKTEM ROZŚWIETLENIA

INSTAHEAT

- Wykonuj masaż powolnymi, unoszącymi i/lub zewnętrznymi ruchami, aby poprawić krążenie i uzyskać bardziej promienną cerę.
- Na szyi przesuwaj urządzenie w dół, aby wspomóc przepływ limfy.

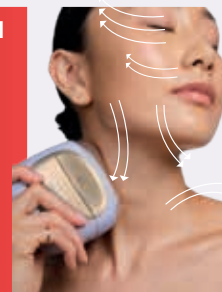

COTYGODNIOWA RUTYNA PRO GLOW

Raz w tygodniu / 9 minut

Wyglądź, rozświetl i nawilż skórę podczas cotygodniowego zabiegu odświeżającego, tylko 9 minut.

Unikaj wykonywania pełnej pielęgnacji twarzy częściej niż raz w tygodniu. Podczas używania trzymaj urządzenie w pozycji pionowej



ZESKANUJ KOD,
ABY OBEJRZEĆ
INSTRUKTAŻ

CO BĘDZIE POTRZEBNE



Końcówka DePuffi

Nasadka do peelingu

Moduł zasilania

Pielęgnacja skóry

Końcówka T-Zone

Profesjonalna porada
Zdejmuj końcówki poprzez pociągnięcie. Nie przekraczaj ich w celu demontażu

JAK UŻYWAĆ


Wybierz odpowiednią końcówkę

SZEROKA KOŃCÓWKA
KOŃCÓWKA T-ZONE

Standardowe



Delikatne



Zamocuj nasadkę do peelingu



PRZYCIŚK INTENSYWNOŚCI
Naciśnięcie zmienia poziom ssania.

PRZYCIŚK ZASILANIA
Krótkie naciśnięcie wstrzymuje lub wznowia działanie.



REKOMENDACJA DEPUFFI:

Przed oczyszczeniem przygotuj skórę za pomocą trybu **INSTAHEAT**, aby rozluźnić zanieczyszczenia powierzchniowe.

(Szczegóły – patrz strona 238)

1 NAŁÓŻ DERM DETOX / SESJA 3 MINUTY AHA + BHA delikatnie rozpuszczają zanieczyszczenia

- Nałóż cienką warstwę **Derm Detox** na całą twarz, omijając okolice oczu i ust.
- Pozostaw na 3 minuty i przejdź do kolejnego kroku.



2 ZŁUSZCZANIE I OCZYSZCZANIE / SESJA 3 MINUTY Oczyszcza pory i usuwa zanieczyszczenia.

- Napełnij zbiornik zimną wodą do górnej linii „MAX”.
- Załóż **szerszą końcówkę** i włącz urządzenie.
- Dostosuj intensywność i przesuwaj urządzenie po skórze zgodnie z instrukcją.
- Zatrzymaj urządzenie i załóż **końcówkę do strefy T**, aby wykonać zabieg miejscowy. Urządzenie wznowi działanie od momentu, w którym zostało zatrzymane.
- Po 3 minutach urządzenie automatycznie się zatrzyma – przejdź do kolejnego etapu.
- Spłucz resztki **Derm Detox** z twarzy wodą.


NAPEŁNIJ WYBIERZ ZŁUSZCZAJ



3 HYDRO INFUSE / SESJA 3 MINUTY Zatrzymuje wilgoć i odświeża skórę.

- Napełnij zbiornik preparatem **Hydro Infuse** do górnej linii „MAX”.
- Wybierz odpowiednią **końcówkę** i poziom intensywności zgodnie z krokiem 2, a następnie przesuwaj urządzenie po skórze zgodnie z instrukcją.
- Po zakończeniu codziennej pielęgnacji Pro Glow nałóż krem nawilżający i/lub preparat z filtrem SPF.
- Jeśli korzystasz z funkcji Depuffi w trybie InstaChill, jak zalecamy poniżej, najpierw nałóż krem nawilżający, a filtr SPF po zakończeniu tego etapu.

NAPEŁNIJ WYBIERZ NAWILŻ



REKOMENDACJA DEPUFFI:

Po oczyszczeniu przywróć skórę komfort, nakładając krem nawilżający, a następnie użyj trybu **INSTACHILL**, aby przynieść natychmiastowe ukojenie i zmniejszyć zaczerwienienia. Zakończ rutynę, nakładając preparat z SPF, jeśli zabieg odbywa się w ciągu dnia.


(Szczegóły – patrz strona 238)



JAK PRZESUWAĆ URZĄDZENIE Z SZEROKĄ KOŃCÓWKĄ

Do stosowania na policzkach, linii żuchwy i górnej części czoła. Zalecamy użycie końcówki szerokiej przez 2 z 3 minut w kroku 2 i 3.


- Umieść końcówkę na policzku, linii żuchwy lub górnej części czoła i lekko dociśnij, aby utworzyć szczelne przyleganie.
- Przy każdym pociągnięciu poczujesz ssanie i usłyszysz ciche „cmoknięcie”.
- Przesuwaj końcówkę krótkimi, płynnymi ruchami o długości ok. 2-5 cm.
- Drugą ręką delikatnie naciągaj skórę, aby zapewnić gładki poślizg.

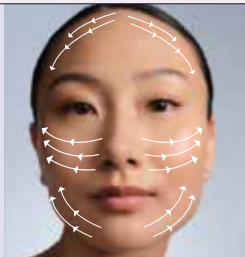

JAK PRZESUWAĆ URZĄDZENIE Z KOŃCÓWKĄ DO STREFY T

Do stosowania na strefie T: nosie, brodzie i w okolicy łuków brwiowych. Zalecamy użycie końcówki do strefy T przez 1 z 3 w kroku 2 i 3.

- Umieść bardziej precyzyjną końcówkę na nosie, brodzie i między brwiami, lekko dociśnij, aby utworzyć szczelne przyleganie.
- Przy każdym pociągnięciu poczujesz ssanie i usłyszysz ciche „cmoknięcie”.
- Przesuwaj końcówkę krótkimi, płynnymi ruchami o długości ok. 2-5 cm.
- Drugą ręką delikatnie naciągaj skórę, aby zapewnić gładki poślizg.

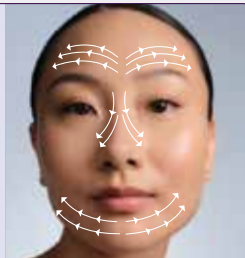

URUCHOM CYKL SAMOCZYSZCZĄCY

Wykonuj po każdym użyciu

1. Opróżnij zbiorniki na czystą wodę i zanieczyszczenia do zlewu.
2. Napełnij zbiornik na czystą wodę zimną wodą.
3. Załóż nakładkę do samoczyszczenia na nasadkę do peelingu.
4. Upewnij się, że zbiorniki są zamocowane do modułu zasilania, a następnie włącz urządzenie.
5. Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk intensywności, aby uruchomić cykl samoczyszczenia. Po 90 sekundach cykl się zakończy.
6. Opróżnij zbiorniki i wyczyść je szczotką do czyszczenia oraz zimną wodą.
7. Pozostaw otwarte drzwiczki obu zbiorników do całkowitego wyschnięcia.



PROFESJONALNA PORADA: Jeśli urządzenie nie było używane przez co najmniej 2 tygodnie, przed następnym użyciem należy wykonać cykl samoczyszczenia.

Połączenie końcówki szerokiej i końcówki do strefy T pozwala osiągnąć optymalne rezultaty na wszystkich obszarach twarzy.

CO ZNAJDUJE SIĘ W ZBIORNIKU?

Sprawdź zawartość zbiornika na zanieczyszczenia po **zakończeniu** cotygodniowej rutyny Pro Glow. Powinny tam znaleźć się nadmiar sebum, martwe komórki naskórka i inne zanieczyszczenia, które zalegały w skórze.

Rezultaty będą się różnić w zależności od stanu skóry, środowiska i hormonów. Pamiętaj, że zaskórniki są zwykle usuwane manualnie przez wykwalifikowanego specjalistę. Urządzenie FacialPro Glow pomaga zapobiegać gromadzeniu się zanieczyszczeń, które prowadzą do powstawania zaskórników, ale ich nie usuwa.



MATOWY

- Usunięto nadmiar oleju.

ZANIECZYSZCZONY

- Usunięto martwe komórki naskórka lub zanieczyszczenia.

CZYSTY

- Twoja skóra jest wolna od zatorów

MAKIJAŻ

- Usunięto nadmiar makijażu lub kosmetyku z filtrem SPF


Nadszedł czas, by wyczyścić urządzenie – rozpocznij od cyklu samoczyszczenia.
Szczegóły – patrz strona 17.

CZYSZCZENIE



NASADKA DO PEELINGU

- Uruchom cykl samoczyszczenia. Szczegóły – patrz strona 243.
- Po zdjęciu nakładki do samoczyszczenia użyj szczotki do czyszczenia, aby dokładnie oczyścić końcówkę oraz okolice zbiorników (w tym szczeliny w drzwiczkach zbiorników).

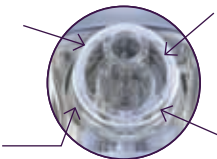

KOŃCÓWKI

- Zdejmij końcówki, oplucz je pod bieżącą wodą i wyszoruj szczotką do czyszczenia.



KOŃCÓWKA DEPUFFI

- Przetrzyj metalową powierzchnię wilgotną ściereczką.



MODUŁ ZASILANIA

- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię modułu zasilania wilgotną ściereczką, aby usunąć wszelkie pozostałości.



ETUI DO PRZECHOWYWANIA

- Aby je wyczyścić, przetrzyj wilgotną ściereczką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia

UWAGI

- Pozostaw wszystkie elementy do pełnego wyschnięcia przed odłożeniem do przechowania.
- Nie zostawiaj w urządzeniu wody ani zużytego płynu przed odłożeniem do przechowania.
- Unikaj używania mydła w zbiornikach, gdyż może to spowodować tworzenie się piany w przewodach urządzenia.
- Nie przechowuj komponentów urządzenia w etui, jeśli są jeszcze mokre lub wilgotne.



ZESKANUJ KOD,
ABY OBEJRZEĆ
INSTRUKCJĄ

ŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE



Żółte światło oznacza, że poziom naładowania baterii wynosi 25% (w trakcie używania).



Migające żółte światło wskazuje, że urządzenie się ładuje.



Podczas ładowania światła poziomu intensywności będą zapalać się kolejno na żółto, wskazując postęp ładowania modułu zasilania (np. jedna żółta dioda = 33% naładowania).



Zielona kontrolka oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane. Wszystkie diody poziomu intensywności będą wyłączone.

JAK ŁADOWAĆ URZĄDZENIE

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i suche.
- Zdejmij osłonę z portu ładowania USB-C i podłącz kabel USB-C.
- **Podłącz kabel USB-C do ładowarki 5V (ładowarka nie jest dołączona) i włóż ją do gniazdka.**
- Wykonaj pełny cykl ładowania – powinno to zająć ok. 3 godziny i 55 minut.
- Przy codziennym używaniu bateria powinna wystarczyć na cały tydzień.



JAK PRZECHOWYWAĆ URZĄDZENIE

- Upewnij się, że urządzenie i wszystkie akcesoria są całkowicie suche i zdemontowane.
- Umieść wszystkie elementy w etui do przechowywania.
- Przechowuj urządzenie na blacie w łazience lub w innym dogodnym miejscu do następnego użycia.


Profesjonalna porada: Pokrywkę etui do przechowywania można umieścić pod jego podstawą. Zrób to, aby elegancko wyeksponować urządzenie FacialPro Glow!



PIELĘGNACJA SKÓRY

Koreańska pielęgnacja skóry sprawdzona dermatologicznie. Używaj wyłącznie kosmetyków dostarczonych z urządzeniem.

DERM DETOX

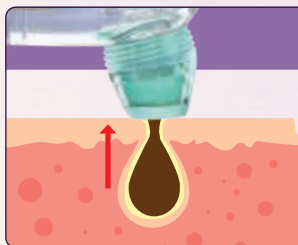

JAK TO DZIAŁA I JAKIE SĄ KORZYŚCI

Po aplikacji w Kroku 1, kwas glikolowy, mlekowy i salicylowy zawarte w formule Derm Detox pomogą delikatnie zmiękczyć i rozpuścić martwe komórki naskórka oraz nadmiar sebum zalegający na powierzchni skóry. Twoja skóra powinna stać się gładza i bardziej promienna. Usunięcie tej wierzchniej warstwy umożliwia dokładniejszy peeling i oczyszczanie porów w Kroku 2.

3 MIN ŻELOWA MASKA ZŁUSZCZAJĄCA AHA + BHA

20 ml / 0,66 fl oz



GLÓWNE SKŁADNIKI:

Kwas glikolowy

Kwas AHA (Alpha Hydroxy Acid)*, który delikatnie złuszcza naskórek, wygładza teksturę skóry i wyrównuje jej koloryt.

Kwas salicylowy

Kwas BHA (Beta Hydroxy Acid), który pomaga dokładnie oczyścić pory i usunąć nagromadzone zanieczyszczenia.

Alantoina

Przeciwutleniacz, który działa łagodząco na skórę.


* Ostrzeżenie: informacja o ryzyku poparzenia słonecznego znajduje się na stronie 4

Wszystkie nasze produkty do pielęgnacji skóry zostały opracowane we współpracy z dermatologami, by zapewnić najlepsze rezultaty.

HYDRO INFUSE

JAK TO DZIAŁA I JAKIE SĄ KORZYŚCI

Podciśnienie złuszczające delikatnie usuwa zanieczyszczenia, które zostały wcześniej rozluźnione przez żel złuszczący Derm Detox. Najlepsze efekty uzyskasz, używając precyzyjnej końcówki na strefie T. Składnik Hydro Infuse nawilża skórę podczas użycia. Zanieczyszczenia zostaną zassane do zbiornika na zużytą wodę – zajrzyj tam po zakończeniu!

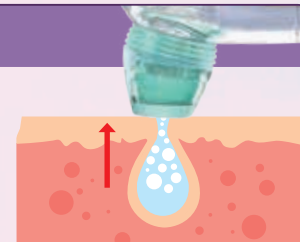

PORE REFINING HYDRATING SOLUTION

80 ml / 2,66 fl oz

GLÓWNE SKŁADNIKI:

Kwas salicylowy

Kwas BHA (Beta Hydroxy Acid), który pomaga dokładnie oczyścić pory i usunąć nagromadzone zanieczyszczenia.

Kwas hialuronowy

Środek, który wspomaga intensywne nawilżenie skóry.

Urządzenie **FacialPro Glow** i kosmetyki **Shark Skincare** zostały opracowane równolegle, jako zintegrowany system. Tylko ich wspólne stosowanie gwarantuje najlepsze rezultaty dla Twojej skóry.



ABY UZUPEŁNIĆ KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI SKÓRY, ODWIEDŹ STRONĘ SHARKCLEAN.PL

Używaj wyłącznie z kosmetykami przeznaczonymi do systemu FacialPro Glow.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z URZĄDZENIEM



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MODUŁU ZASILANIA

DIODA ZASILANIA ŚWIECI NA CZERWONO.

Dioda LED	Rozwiązanie	Kod błędu
● ● ●	Wyłącz urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć.	1A
● ● ●	Wyłącz urządzenie i pozwól mu całkowicie się rozgrzać.	1B
○ ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	1C
○ ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	1D
● ● ●	Upewnij się, że używasz ładowarki o napięciu 5 V.	1E
○ ○ ○	Upewnij się, że używasz ładowarki o napięciu 5 V.	1F
○ ● ●	Naładuj przed kolejnym użyciem.	1G
○ ● ●	Rozłącz i podłącz ponownie w celu naładowania.	1H
○ ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	1I
● ● ●	Upewnij się, że styki urządzenia są wolne od kurzu i zabrudzeń. Załóż ponownie nasadkę.	1J
● ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	1K
● ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	1L

Jeśli wszystkie diody świecą na biało, oznacza to, że końcówka nie jest podłączona. Użyj suchej ściereczki do czyszczenia metalowych styków modułu zasilania oraz końcówki. Podłącz końcówkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem obsługi klienta.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE NASADKI DO PEELINGU I KOŃCÓWKI DEPUFFI

DIODA ZASILANIA ŚWIECI NA FIOLETOWO.

Dioda LED	Rozwiązanie	Kod błędu
● ● ●	Wyłącz urządzenie i zaczekaj, aż w pełni ostygnie.	2A
● ● ●	Wyłącz urządzenie i zaczekaj, aż w pełni się rozgrzeje.	2B
○ ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2C
○ ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2D
● ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2E
● ● ●	Upewnij się, że metalowe styki na podstawie akumulatora oraz końcówkach są wolne od zabrudzeń. Załóż ponownie nasadkę. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2F
○ ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2G
○ ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2H
○ ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2I
○ ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2J
○ ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2K
● ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2L
● ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2M
● ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2N
● ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2O
● ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2P
● ● ●	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	2Q

NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE SKÓRY

Moja skóra zrobiła się czerwona po użyciu urządzenia FacialPro Glow. Czy mam zbytnie wrażliwą skórę?

Zaczerwienienie może wystąpić po użyciu nasadki do peelingu i zwykle ustępuje w ciągu kilku minut lub godzin. Jeśli skóra wygląda na bardzo czerwoną lub podrażnioną, zmniejsz poziom ssania lub korzystaj z delikatnych końcówek. Jeśli objawy się utrzymują, przerwij stosowanie urządzenia. Zakończ zabieg trybem InstaChill, aby złagodzić podrażnienia i zredukować zaczerwienienie. Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i przeciwwskazania (strony 3-6).

Po użyciu urządzenia FacialPro Glow na skórze pojawiły się wypryski. Czy mam przerwać jego stosowanie?

Wypryski (nazywane też oczyszczaniem) są częstym zjawiskiem po zastosowaniu produktu peelującego, szczególnie jeśli nie była ona regularnie złuszczana wcześniej. Etap oczyszczania skóry może trwać od 2 do 3 tygodni. W tym czasie zalecamy intensywne nawilżanie skóry. Świadczy to o tym, że składniki aktywne skutecznie usuwają zanieczyszczenia zalegające w porach.

Po użyciu urządzenia FacialPro Glow skóra jest sucha i się łuszczy. Czy mam przerwać jego stosowanie?

Suchość czy łuszczenie się skóry po zastosowaniu produktu peelującego jest częstym zjawiskiem, szczególnie jeśli nie była ona regularnie złuszczana wcześniej. Ten etap może trwać od 2 do 3 dni. W tym czasie zalecamy intensywne nawilżanie skóry. Aby złagodzić objawy, warto rozważyć zmniejszenie poziomu ssania, ograniczenie stosowania żelu Derm Detox oraz zmniejszenie częstotliwości zabiegów.

Moja skóra mrowiła podczas używania kosmetyków. Czy to jest szkodliwe?

Mrowienie to normalna reakcja na stosowanie naszych preparatów do zabiegów. W miarę regularnego stosowania urządzenia FacialPro Glow uczucie powinno stopniowo ustępować. Jeśli jednak poczujesz pieczenie, natychmiast spłucz preparat chłodną wodą.

Po użyciu FacialPro Glow na skórze pojawiają się grudki produktu. Czy moja skóra nie jest odpowiednia dla tych kosmetyków?

Grudki powstają, gdy składniki kosmetyków różnych produktów nie są ze sobą kompatybilne na poziomie molekularnym. Aby temu zapobiec, dokładnie oczyszczaj twarz (wraz z szyją) przed użyciem urządzenia, aby usunąć resztki wcześniejszych preparatów. Nawilżające kremy i filtry przeciwstoneczne, które nie są dobrze zmyte, często powodują to zjawisko.

Jeśli mam trądzik, czy mogę używać urządzenia FacialPro Glow?

Unikaj używania urządzenia na aktywnych wypryskach. Może to nasilić stan zapalny i prowadzić do powstawania blizn. Urządzenie i kosmetyki nie są przeznaczone do leczenia trądziku. Jeśli masz zapalny trądzik, nie używaj urządzenia i skonsultuj się z dermatologiem.

Bardzo podoba mi się uczucie na skórze po użyciu urządzenia FacialPro Glow. Czy mogę stosować je częściej niż raz w tygodniu?

Nie zalecamy stosowania pełnej rutyny Pro Glow więcej niż raz w tygodniu. Nadmierne używanie może uszkodzić barierę ochronną skóry i zwiększyć jej wrażliwość, mimo że skóra może się świetnie czuć po zabiegu.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE SKÓRY

Czy mam unikać jakichś czynności po użyciu urządzenia FacialPro Glow?	Nie ma okresu rekonwalescencji po zabiegu z użyciem FacialPro Glow. Zawsze jednak stosuj krem z filtrem, noś odzież ochronną i ogranicz ekspozycję na słońce podczas stosowania urządzenia oraz przez tydzień po zabiegu. Zapoznaj się z Ostrzeżeniem o ryzyku poparzeń słonecznych na stronie 4.
Czy są jakieś produkty do pielęgnacji skóry, których należy unikać podczas korzystania z urządzenia FacialPro Glow?	Podczas korzystania z FacialPro Glow unikaj wprowadzania do swojej rutyny nowych produktów złuszczących zawierających AHA, BHA lub tretinoinę.
Mam wrażenie, że urządzenie nie ma dobrego ssania. Czy robię coś nie tak?	Poprawna technika trzymania urządzenia pomoże uzyskać stałe ssanie. Przeczytaj dokładnie instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia końcówki po skórze na stronie 17. Pomocne mogą być również nasze wideoprzewodniki.
Ilość zabrudzeń w zbiorniku na zanieczyszczenia urządzenia zmniejsza się z czasem. Czy to oznacza, że urządzenie nie działa prawidłowo?	Wydzielanie sebum i zanieczyszczeń skóry może się różnić w zależności od klimatu, pory roku, hormonów i stresu. Przy regularnym stosowaniu urządzenia FacialPro Glow spodziewane jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w zbiorniku.
Myślę, że mam reakcję alergiczną na te kosmetyki. Co zrobić?	Natychmiast przerwij stosowanie preparatów i splucz skórę chłodną wodą. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
Czy wiek ma wpływ na doświadczenie z korzystania z urządzenia FacialPro Glow?	Tak, skóra dojrzała jest zwykle bardziej wrażliwa. Podczas korzystania z tego urządzenia może wystąpić zwiększone zaczerwienienie lub podrażnienie. W takim przypadku odczekaj co najmniej tydzień między użyciami, stosuj niższą siłę ssania i delikatne końcówki. Dzieci i nastolatki nie powinny używać urządzenia FacialPro Glow, ponieważ ich skóra jest zwykle bardziej wrażliwa na peeling.
Ssanie wydaje mi się zbyt silne na skórze.	Używaj delikatnych końcówek i zmniejsz intensywność ssania do komfortowego poziomu. Aby zapobiec siniakom, końcówka powinna być stale przesuwana po powierzchni skóry. Nie trzymaj jej w jednym miejscu.
Czy mogę używać trybu InstaHeat na ciele?	Tak, InstaHeat można stosować na ciało. Polecamy używać Depuffi w trybie InstaHeat na twarzy, szyi i ramionach. Dobierz temperaturę, która jest dla Ciebie komfortowa.
Chcę używać własnych kosmetyków z urządzeniem. Czy to możliwe?	Nie. Nasze kosmetyki zostały opracowane przez dermatologów specjalnie do współpracy z urządzeniem FacialPro Glow. Używanie innych preparatów może ograniczyć efekty i uszkodzić urządzenie.
Nie widzę oczekiwanych efektów.	Aby uzyskać najlepsze efekty, upewnij się, że dokładnie stosujesz się do instrukcji. Obejrzyj nasze wideoprzewodniki, by poprawnie zmieniać końcówki, tworzyć szczelne przyleganie i prawidłowo prowadzić urządzenie po skórze. Rób zdjęcia „przed” i „po”. Więcej informacji znajdziesz w punkcie „Czego się spodziewać” na stronie 10.
Skóra i kosmetyki na twarzy wydają się mokre.	W trakcie zabiegu na skórę nanoszone są kosmetyki i woda, które pomagają rozpuścić i usunąć zanieczyszczenia. To normalne, że skóra jest mokra. Ułatwia to też przesuwanie końcówek po skórze.
Mam problem z przesuwaniem końcówki Depuffi po skórze.	Upewnij się, że nakładasz krem nawilżający, serum lub olejek, by ułatwić ślizg Depuffi. Napnij delikatnie skórę, by ułatwić prowadzenie urządzenia.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE URZĄDZENIA

Skończyły mi się kosmetyki. Gdzie mogę je dokupić?	Odwiedź naszą stronę internetową sharkbeauty.eu , aby zamówić zestaw uzupełniający do pielęgnacji skóry.
Nie mogę znaleźć nasadek do peelingu. Gdzie mogę kupić nowe?	Odwiedź naszą stronę internetową sharkbeauty.eu , aby zamówić dodatkowe nasadki.
Zbiornik na brudną wodę przecieka. Jak to naprawić?	Upewnij się, że drzwiczki zbiornika są dokładnie zamknięte i nic nie blokuje uszczelki. Zbiornik powinien być opróżniany i czyszczony po każdym użyciu. Nie przepelniaj zbiornika i nie przechylaj urządzenia pod dużym kątem.
Rurki w urządzeniu są zatkane i urządzenie nie działa.	Uruchom cykl samoczyszczenia. Jeśli problem się utrzymuje, skontaktuj się z obsługą klienta. Pamiętaj, aby uruchamiać cykl samoczyszczenia po każdym codziennym stosowaniu.
Drzwiczki zbiornika są uszkodzone i nie da się ich naprawić.	Jeśli drzwi zbiornika są uszkodzone, skontaktuj się z obsługą klienta.
Wydaje mi się, że w komorze modułu zasilania jest woda.	Natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania. Wylej wodę z komory; wytrzyj komorę suchą, czystą szmatką. Przed kolejnym użyciem zaczekaj, aż urządzenie całkowicie wyschnie.
Metalowe styki są mokre i urządzenie nie działa.	Natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania. Wylej wodę z komory, osusz styki i wyczyść końcówki suchą ściereczką. Przed kolejnym użyciem zaczekaj, aż urządzenie całkowicie wyschnie.
Moje końcówki nie pasują do urządzenia.	Sprawdź, czy końcówka jest prawidłowo założona. Usuń wszelkie zanieczyszczenia z końcówek i miejsca montażu. Sprawdź, czy końcówki i uszczelki nie są uszkodzone.
Moja bateria nie wytrzymała wystarczająco długo.	Bateria powinna wystarczyć na około tydzień przy 1 pełnym zabiegu Weekly Pro Glow i 7 codziennych zabiegach zmniejszających opuchliznę. Jeśli używasz urządzenia częściej, może być konieczne doładowanie baterii w ciągu tygodnia.



ZESKANUJ,
ABY ODWIEDZIĆ
STRONĘ WSPARCIA

2 LATA OGRANICZONEJ GWARANCJI

Przy zakupie produktu w Polsce przysługują Ci prawa związane z jakością produktu (prawa ustawowe). Możesz dochodzić tych praw wobec sprzedawcy. My udzielamy dodatkowej, dwuletniej gwarancji producenta. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie gwarancji producenta – Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

Poniższe postanowienia opisują warunki wstępne i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają na Twoje prawa ustawowe ani na obowiązki sprzedawcy i zawartą z nim umowę.

Gwarancje Shark

Każdego produktu Shark objęte 2 lata jest bezpłatną gwarancją na części i robociznę. Wsparcie znajdziesz też online na stronie sharkclean.pl

Jak zarejestrować gwarancję Shark?

Gwarancję możesz zarejestrować online w ciągu 28 dni od daty zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj poniższe informacje na temat produktu.

- Data zakupu urządzenia (paragon lub potwierdzenie odbioru).
- W celu rejestracji online odwiedź stronę sharkclean.pl

WAŻNE:

- Gwarancja obejmuje wyłącznie produkt od daty zakupu.
- Bezpłatną gwarancję Shark obowiązuje wyłącznie w kraju, w którym zakupiono produkt.
- Prosimy o zachowanie paragonu. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może unieważnić gwarancję.

Co daje zarejestrowanie bezpłatnej gwarancji Shark?

Po zarejestrowaniu gwarancji będziemy mieć Twoje dane na wypadek konieczności kontaktu z Tobą. Możesz też otrzymywać wskazówki i porady na temat optymalnego wykorzystania urządzenia Shark oraz najbardziej aktualne informacje o nowych technologiach i premierach Shark. Jeśli rejestrujesz gwarancję online, natychmiast potwierdzimy otrzymanie Twoich danych.

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?

Naprawę lub wymianę produktu Shark (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robociznę. Gwarancja Shark jest uzupełnieniem Twoich praw konsumenckich.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?

1. Normalnego zużycia eksploatacyjnego części (takich jak akcesoria). Części zamienne można nabyć na stronie sharkclean.pl
2. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nadmiernym użytkowaniem, niedbałą obsługą, brakiem wymaganej konserwacji lub nieostrożnym obchodzeniem się podczas transportu.
3. Uszkodzeń spowodowanych konserwacją nieautoryzowaną przez Shark.

Gdzie kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark

Pełną ofertę części zamiennych i akcesoriów Shark do wszystkich produktów Shark znajdziesz na stronie sharkclean.pl

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych innych niż marki Shark mogą nie być objęte gwarancją.

ÍNDICE

VISÃO GERAL DOS BENEFÍCIOS

Ative o brilho256

AVISOS E PRECAUÇÕES

Avisos e precauções sobre o produto257

INTRODUÇÃO

O que está incluído na embalagem261

Antes de começar262

Avaliação da pele263

Todos os botões explicados265

Encontre o seu ajuste perfeito266

Rotina diária anti-inchaço267

Rotina semanal Pro Glow269

O que está no meu depósito?272

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza273

Carregamento e armazenamento274

FÓRMULAS DE CUIDADOS DA PELE

Cuidados da pele275

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E PERGUNTAS FREQUENTES

Resolução de problemas277

Perguntas frequentes sobre a pele278

Perguntas frequentes sobre o dispositivo280

Garantia do fabricante281

Visite sharkclean.eu para mais informações.

OS ACESSÓRIOS E AS CORES PODEM VARIAR CONSOANTE O MODELO


ATIVE O BRILHO


RESULTADOS PROFISSIONAIS DE UM TRATAMENTO FACIAL COMPLETO EM APENAS 9 MINUTOS

BENEFÍCIOS DA ESFOLIAÇÃO



 **BRILHO MELHORADO**
Brilho radiante, iluminado a partir de dentro.

 **ESFOLIAÇÃO POTENCIADA**
Combina AHA/BHA e esfoliação física para uma pele mais luminosa e radiante.

 **DESINTOXICAÇÃO ELÉTRICA**
Poros mais claros e menos visíveis.

 **HIDRATAÇÃO REFORÇADA**
Deixa a pele hidratada para uma sensação mais suave.

BENEFÍCIOS DEPUFFI



 **INSTACHILL**

ROTINA ANTI-INCHAÇO AVANÇADA
Reduz o aspeto de olheiras e deixa a zona inferior dos olhos revigorada e visivelmente menos inchada.

APARÊNCIA ESCULPIDA
Melhora visivelmente o aspeto das maçãs do rosto e a definição da linha do maxilar.

SUAVIZAÇÃO RÁPIDA
Alívio refrescante para uma pele instantaneamente mais calma.

 **INSTAHEAT**

RADIÂNCIA ATIVADA
Circulação impulsionada pela massagem para um aspeto saudável e radiante.

PREPARAÇÃO PARA A SUAVIZAÇÃO
Prepara a pele para extração, soltando as impurezas da superfície.

DESCOMPRESSÃO FACIAL
Para alívio da tensão muscular.

AVISOS E PRECAUÇÕES SOBRE O PRODUTO

Para sua segurança, não use o seu DePuffi se tiver usado qualquer um dos seguintes produtos ou rotinas:

- Utilizou produtos esfoliantes em casa, incluindo quaisquer outros produtos com AHA ou BHA, nas últimas 24 horas.
- Barbeou-se nas 5 horas anteriores à utilização do FacialPro Glow.
- Recebeu um tratamento facial profissional com esfoliação na semana anterior.
- Recebeu um tratamento cosmético em que a pele não cicatrizou totalmente, incluindo microneedling, laser ou peeling químico.
- Se recebeu recentemente injetáveis cosméticos, como neurotoxinas ou preenchimentos dérmicos, consulte o seu profissional de saúde antes de utilizar.

Para sua segurança, não utilize este FacialPro Glow se estiver a tomar os seguintes medicamentos:

- Se estiver a tomar isotretinoína, vulgarmente conhecida como “Accutane”.
- Se estiver irritado com algum retinoide tópico (por exemplo, tretinoína, adapaleno), não utilize este dispositivo.

OU se for alérgico a:

- Casca de salgueiro, aspirina ou quaisquer outros ingredientes nos produtos tópicos. Leia a lista de ingredientes na embalagem antes de utilizar o produto.

OU se tiver alguma das seguintes condições médicas:

- Acne inflamatória grave
- Sensibilidade ou alergia ao plástico

Para sua segurança, não utilize FacialPro Glow se tiver alguma das seguintes condições no rosto, na linha do cabelo, nas orelhas ou no pescoço:

- Cirurgia facial recente (até ter sido autorizado pelo seu médico)
- Lesões suspeitas, cancro da pele ou tumores
- Eczema
- Psoríase
- Pele ferida, erupção cutânea ou bolhas
- Inflamação dos tecidos
- Infeção cutânea, afta (herpes labial), ou verrugas
- Queimadura solar: Não utilize a funcionalidade InstaHeat no DePuffi se tiver queimaduras solares
- Tende a formar hematomas facilmente
- Melasma ou hiperpigmentação, especialmente se aumentar muito com um pouco de calor
- Suspenda a utilização se ocorrerem reações adversas
- Suspenda a utilização se ocorrer uma reação alérgica

AVISOS E PRECAUÇÕES SOBRE O PRODUTO

Consulte um profissional médico antes de utilizar o FacialPro Glow

- Se tiver hematomas no rosto
- Se sentir sensibilidade ou irritação cutânea com quaisquer produtos tópicos de cuidados da pele
- Se estiver grávida, a amamentar ou puder estar grávida (consulte um profissional médico antes de utilizar)
- Se tiver hipersensibilidade ao frio ou ao calor
- Se tiver sensações fora do normal (por exemplo, dormência)
- Se o Derm Detox Exfoliating Gel ou o Hydo Infuse Hydrator entrar em contacto com os olhos, enxágue imediatamente com água fria e consulte um profissional médico

Alerta de queimadura solar

- Este produto contém um ácido alfa-hidroxi (AHA) que pode aumentar a sensibilidade da sua pele ao sol e, particularmente, a possibilidade de queimaduras solares. Use um protetor solar, use vestuário de proteção e limite a exposição ao sol enquanto usar este produto e na semana seguinte.

Utilizar em segurança

- Leia atentamente as advertências e precauções relativas ao aparelho e aos cuidados da pele antes de utilizar este sistema
- Não modifique, desative ou contorne quaisquer dispositivos de segurança ou funções de proteção. Se o fizer, poderá provocar choque elétrico, incêndio ou lesões graves e anulará a garantia e a conformidade com os regulamentos de segurança aplicáveis
- Não utilize o dispositivo se este tiver sido deixado ao ar livre
- Se viajar de avião, o dispositivo deve ser transportado na bagagem de mão e não deve ser despachado com a bagagem de porão. O aparelho tem de estar completamente desligado
- Não utilize o dispositivo no exterior. Utilize este aparelho apenas nas seguintes condições ambientais:
 - Temperatura: entre 10 °C e 30 °C
 - Um intervalo de humidade relativa entre 15% e 90%, sem condensação, mas que não requeira uma pressão parcial de vapor de água superior a 50 hPa
 - Um intervalo de pressão atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa
- Pode ocorrer secura, irritação ou vermelhidão da pele quando utiliza o dispositivo e a rotina de cuidados da pele. Aplicar um hidratante facial se ocorrer secura
- Para garantir uma utilização segura e eficaz, não utilize o dispositivo durante períodos prolongados nem realize tratamentos repetidos não contemplados nas instruções fornecidas. A utilização excessiva pode causar irritação ou danos na pele. Siga sempre as diretrizes de utilização recomendadas.
- Para evitar qualquer tipo de hematoma, não segure o Acessório de Extração na pele no mesmo local. O Dispositivo tem de estar em constante movimento com a pele
- Para reduzir o risco de incêndio, queimaduras térmicas e químicas, choque elétrico, ferimentos graves ou morte, siga as precauções nesta secção e os procedimentos neste manual. O Power Hub contém uma bateria de íões de lítio recarregável. Se estiver danificada, a bateria pode sobreaquecer, incendiar-se ou libertar um produto químico que pode queimar a pele e os olhos
- Não utilizar nos olhos ou nas zonas genitais
- Desligue cuidadosamente o cabo USB-C depois de o produto estar totalmente carregado

AVISOS E PRECAUÇÕES SOBRE O PRODUTO

Supervisão e utilizadores pretendidos

- Este equipamento não foi concebido para ser utilizado por pessoas com menos de 18 anos nem com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do equipamento. Consulte as contraindicações antes de utilizar
- Não utilize este medicamento se alguma das condições referidas em “Avisos e precauções” (página 3) se aplicar a si
- Não deixe o equipamento sem vigilância quando estiver ligado
- Este equipamento não se destina a ser utilizado por crianças. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o equipamento
- Para reduzir o risco de emaranhamento e potencial estrangulamento, mantenha os cabos fora do alcance das crianças.
- As peças pequenas podem ser inaladas ou engolidas por crianças; se alguma peça pequena se partir ou se separar do produto, elimine-a com segurança
- Este equipamento destina-se a ser utilizado apenas por uma pessoa. Esta pessoa é o operador previsto do equipamento
- Limpe o seu rosto com água e sabão antes de utilizar o dispositivo
- Fixe firmemente o acessório de esfoliação ou o acessório DePuffi ao Power Hub. Deverá ouvir um estalido ao fixar o Power Hub. Não aplique força excessiva ao fixar o acessório de esfoliação ou o acessório DePuffi
- Não aplique força excessiva ao fixar as pontas

Manter seco

- Não submerja o aparelho nem o exponha a água corrente
- Não utilize o equipamento num duche, banheira ou sob vapor
- Não lave o Power Hub com água. Limpe apenas com um pano húmido, o acessório de esfoliação pode ser enxaguado e limpo utilizando o ciclo de auto-enxaguamento
- Mantenha a porta de carregamento USB-C fechada e seca durante a utilização
- Se o Power Hub e o acessório DePuffi ficarem molhados, desligue-os e seque-os completamente antes de continuar
- Não carregue nem utilize o dispositivo se este tiver sido deixado ao ar livre

Carregar em segurança

- Siga as instruções do fabricante do carregador
- Carregue o equipamento apenas com o cabo USB-C fornecido. Não utilize qualquer outro cabo USB-C
- Verifique se a tensão indicada no equipamento corresponde à tensão nominal de entrada antes de ligar o equipamento para evitar o risco de electrocussão ou danos permanentes no equipamento
- Não carregue o dispositivo perto de água
- Posicione sempre o equipamento de modo a que o carregador seja fácil de alcançar durante o carregamento
- Guarde o cabo USB-C corretamente após o carregamento
- Utilize um bloco de carregamento de PSU SELV devidamente classificado para carregar este dispositivo
- Utilize apenas um adaptador de corrente universal
- Desligue cuidadosamente o cabo USB-C depois de o produto estar totalmente carregado

Proteger o Power Hub de danos

- Não tente abrir o Power Hub ou substituir a bateria
- Não esmague, deixe cair ou danifique o power hub
- Interrompa a utilização ou desligue o cabo de carregamento se o Power Hub estiver anormalmente quente ou emitir fumo ou um mau cheiro
- Se houver fuga de líquido do Power Hub, evite o contacto. Se o líquido entrar em contacto com a pele ou os olhos, lavar com água em abundância e consultar um médico
- Siga as instruções de eliminação

AVISOS E PRECAUÇÕES SOBRE O PRODUTO

Condições de transporte e armazenamento

- Transporte e armazene o aparelho apenas nas seguintes condições ambientais:
 - Mantenha entre -20 °C e 45 °C. Para armazenamento superior a 3 meses, manter entre 0 °C e 25 °C
 - Mantenha entre 5 °C e 32 °C a uma humidade relativa até 85%, sem condensação
 - Mantenha entre 35 °C e 60 °C a uma pressão de vapor de água até 50 hPa

Verificar se o produto apresenta danos antes de o utilizar

- Não deixe cair o produto quando o desembalar ou utilizar
- Inspeccione o produto quanto a limpeza, corrosão, fissuras ou arestas afiadas antes de o utilizar.
- Não utilize o produto se estiver contaminado ou danificado
- Verifique se o acessório DePuffi apresenta sinais de corrosão
- Estas condições podem irritar ou danificar a sua pele

Limpar corretamente

- Limpe o acessório de esfoliação (incluindo os respetivos depósitos) e as pontas com água e a escova de limpeza fornecida
- Limpe o acessório DePuffi com um pano húmido
- Execute o ciclo de enxaguamento automático após cada sessão
- Evite utilizar produtos de limpeza químicos ou à base de álcool
- Certifique-se de que todos os acessórios estão completamente secos antes de os guardar

Não reparar ou modificar

- Não tente reparar ou modificar o aparelho ou os acessórios
- Não esmague nem deite para o fogo
- Não modifique, desative ou contorne quaisquer dispositivos de segurança ou funções de proteção. Se o fizer, poderá provocar choque elétrico, incêndio ou lesões graves e anulará a garantia e a conformidade com os regulamentos de segurança aplicáveis

Eliminação

- Elimine o dispositivo de acordo com as leis e requisitos locais relativamente à eliminação de baterias de íões de lítio

Potencial interferência eletromagnética

- AVISO: A utilização deste equipamento adjacente ou empilhado com outros equipamentos deve ser evitada, pois pode resultar num funcionamento inadequado. Se tal utilização for necessária, este equipamento e o outro equipamento devem ser observados para verificar se estão a funcionar normalmente
- AVISO: A utilização de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar no aumento das emissões eletromagnéticas ou na diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar num funcionamento inadequado
- AVISO: Equipamentos portáteis de comunicações por radiofrequência (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) não devem ser utilizados a menos de 30 cm de qualquer parte do sistema do dispositivo, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, poderá ocorrer uma degradação do desempenho deste equipamento
- AVISO: Não deixe o dispositivo exposto à luz solar direta

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NA EMBALAGEM

KIT DE EXFOLIAÇÃO • AJUDA A OBTER UMA LIMPEZA PROFUNDA



CERTIFIQUE-SE DE QUE CARREGA TOTALMENTE O SEU POWER HUB ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

UTILIZE APENAS OS CUIDADOS DE PELE SHARK COM O SEU FACIALPRO GLOW PARA OBTER OS MELHORES RESULTADOS.

KIT DEPUFFI • INSTACHILL E INSTAHEAT



CHAVE

- | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. Acessório para esfoliação | 6. Ponta suave para a zona T | 10. Tampa com autolimpeza |
| 2. Power Hub | 7. Gel esfoliante Derm Detox AHA + BHA | 11. Escova de limpeza |
| 3. Ponta larga normal | 8. Hydro Infuse BHA Hydrator | 12. Cabo USB-C |
| 4. Ponta normal para a zona T | 9. Acessório DePuffi | 13. Estojo de armazenamento |
| 5. Ponta suave larga | | |

ANTES DE INICIAR

Avalie a condição atual da sua pele. Leia todas as instruções e avisos e precauções antes da utilização. Tire fotografias antes e depois para documentar o seu percurso.

O QUE É O FACIALPRO GLOW?

O FacialPro Glow é um dispositivo facial concebido para o ajudar a alcançar resultados de nível profissional no conforto da sua casa FacialPro Glow. A nossa tecnologia de esfoliação e DePuffi foi desenvolvida como um sistema tudo-em-um para melhorar a sua rotina existente.

PORQUE DEVO USAR O FACIALPRO GLOW?

- Resultados profissionais de um tratamento facial completo em apenas 9 minutos
- Os nossos dispositivos e fórmulas de cuidados da pele foram desenvolvidos com dermatologistas
- Momentos semanais e diários de autocuidado
- Melhora o aspeto dos poros, removendo os resíduos

TESTE AS SUAS PONTAS

Consulte a página 12 para obter informações completas e uma descrição.

As nossas pontas são concebidas para proporcionar um desempenho e uma sucção de primeira qualidade. Selecione o conjunto de Pontas Normais ou o conjunto de Pontas Suaves como preferir.

GERADOR DE ROTINA



LEIA PARA FAZER
O NOSSO QUIZ DO
GERADOR DE ROTINAS

O QUE ESPERAR

DURANTE A UTILIZAÇÃO



CUIDADOS DA PELE:

Pode ocorrer uma sensação de formigueiro (mas não de ardo) ao utilizar os produtos de cuidados da pele. É comum acontecer isso nos cuidados da pele com estes ingredientes. Ao longo do tempo, pode criar uma tolerância a este cuidado da pele. Aguarde 24 horas após o barbear para evitar irritações.

SUCÇÃO:

A sucção não precisa de ser agressiva para obter os melhores resultados. Tendo em conta que o sistema FacialPro Glow inclui fórmulas esfoliantes, os níveis de sucção foram calibrados para obter resultados ótimos sem danificar a barreira cutânea. A escolha entre 3 níveis de sucção e entre as pontas Normal e Suave permitir-lhe-á personalizar o seu FacialPro Glow. Se as pontas forem deixadas no mesmo local, existe a possibilidade de se romperem pequenos vasos sanguíneos, o que é normal e deve desaparecer em poucas horas. Para evitar isto, certifique-se de que a ponta está em constante movimento quando estiver em contacto com a pele.

TÉCNICAS MANUAIS:

É importante utilizar a técnica correta para obter os melhores resultados. Certifique-se de que a superfície da ponta está em contacto total com a pele. Dependendo da forma do seu rosto, poderá ser necessário ajustar o ângulo da ponta para obter um contacto adequado. Leia atentamente as instruções sobre como deslizar as pontas (página 17). Os nossos vídeos de instruções também são um excelente recurso. A prática leva à perfeição!

APÓS A UTILIZAÇÃO

IRRITAÇÃO:

A secura/escamação é normal e deve acalmar após alguns minutos/horas de utilização. Se isto causar incómodo, recomendamos que selecione um nível de sucção mais baixo, reduza a exposição ao Derm Detox ou diminua a frequência de utilização para o evitar. Aplique sempre um hidratante ou FPS após a utilização.

VERMELHIDÃO:

Pode ocorrer vermelhidão durante e depois de concluir a sua rotina FacialPro Glow, o que é normal e deve acalmar-se dentro de alguns minutos a algumas horas (o tempo irá variar com base no tipo de pele, tom e sensibilidade). Se a vermelhidão causar incómodo, sugerimos que faça esta rotina à noite. Terminar com o seu DePuffi no modo InstaChill irá ajudar a reduzir a vermelhidão e a acalmar a pele.

PURGAR:

A prova está na purga. A purga mostra que as células da pele estão a ser viradas e que as impurezas estão a ser removidas. Os novos utilizadores que não estejam habituados à esfoliação ou ao ácido salicílico devem prever que ocorra potencial purga da pele 1 a 2 semanas após a utilização do dispositivo. Isto é completamente normal, uma vez que os ingredientes ativos das fórmulas de cuidados da pele trazem impurezas para a superfície. Isto é um sinal de que o dispositivo e as fórmulas de cuidados da pele estão a funcionar. O estado da sua pele deve voltar às boas condições após algumas semanas de utilização do dispositivo (dependendo do seu tipo de pele, tom e sensibilidade).

RESULTADOS:

Depois de terminar de utilizar o seu FacialPro Glow, verá o depósito de resíduos cheio de excesso de óleo, sebo, células mortas da pele e/ou outras impurezas que estavam na pele. Se a esfoliação é uma novidade para si, os resultados da sua pele podem variar de semana para semana com base no estado atual da sua pele, nos factores ambientais e nas hormonas. Isto é completamente normal!

PELE MADURA

A pele madura é normalmente mais sensível. Poderá sentir um nível mais elevado de vermelhidão ou irritação ao utilizar este dispositivo. Se sentir alguma destas sensações, aguarde mais de uma semana para voltar a utilizar. Recomendamos que prossiga com intensidades de sucção mais baixas e que utilize a ponta suave, bem como que se certifique de que está a seguir as técnicas manuais corretas (por exemplo, manter a pele esticada ao utilizar o dispositivo).

CADA BOTÃO EXPLICADO



INDICADOR DE INTENSIDADE
As luzes LED indicam um nível baixo, médio ou alto.




BOTÃO DE INTENSIDADE
Prima para alterar as definições de intensidade.

Com acessório de esfoliação:
Altera o nível de sucção.

Com acessório DePuffi:
Altera o nível de temperatura.

BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO
Ligar/Desligar Premir e manter premido 1 segundo
Pausar/Retomar sucção Premir pouco tempo
Alternar entre INSTACHILL E INSTAHEAT Premir pouco tempo



BOTÃO LIBERTAR
Prima para libertar e trocar os acessórios.

PORTA DE CARREGAMENTO USB-C
Levante a aba para revelar.

Antes da primeira utilização, carregue o Power Hub durante 3 horas e 55 minutos.

ENCONTRE O SEU AJUSTE PERFEITO

Todas as pontas foram concebidas para o desempenho visado. Testadas por dermatologistas para proporcionar poros limpos e pele hidratada e radiante. **Selecione as Pontas normais ou as Pontas suaves como preferir. Enxágue as pontas com água antes da primeira utilização.**




PROCURE UM TUTORIAL

		NORMAL <i>Para a maioria dos tipos de pele</i>	SUAVE <i>Para vários tipos de pele sensível</i>
CERTIFIQUE-SE DE QUE UTILIZA AS PONTAS LARGA E ZONA T PARA OBTER OS MELHORES RESULTADOS.		Concebido para proporcionar uma sensação de sucção e esfoliação mais fortes	Concebido para proporcionar uma sensação de sucção e esfoliação suaves
PONTA LARGA Para usar nas maçãs do rosto, linha do maxilar e parte de cima da testa.			
PONTA PARA A ZONA T Para usar na zona T: nariz, queixo e à volta das sobrancelhas.			

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Selecione o conjunto de pontas Normal ou Suave para iniciar
- Fixe o acessório de esfoliação ao Power Hub, encha-o com água limpa e ligue-o
- Faça um teste numa pequena parte do rosto (consoante as maçãs do rosto ou a zona T)
- Troque para outro conjunto de pontas e repita os passos acima. Escolha o seu conjunto de pontas com base na sua preferência de sensação na pele
- Depois de encontrar o ajuste perfeito—Guarde o conjunto de pontas selecionado na sua caixa de armazenamento desta forma



Após cada utilização, verifique se a ponta apresenta sinais de danos ou degradação. Se vir quaisquer alterações na ponta ou no desempenho, recomendamos que substitua as suas pontas.

PODE ENCOMENDAR NOVAS PONTAS NORMAL OU SUAVE EM SHARKCLEAN.EU

ROTINA ANTI-INCHAÇO DIÁRIA

Diariamente / 4 minutos

Desincha para esculpir e aumentar o esplendor da pele diariamente, em apenas 4 minutos.



PROCURE UM TUTORIAL

O QUE IRÁ PRECISAR




Acessório DePuffi



Power Hub

COMO USAR

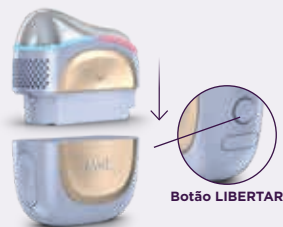

Botão LIBERTAR



BOTÃO DE INTENSIDADE

Prima para alterar a **intensidade da temperatura**.

BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO

Prima pouco tempo para alternar entre as definições **INSTACHILL** e **INSTAHEAT**.

INICIAR

- Limpe o rosto para remover vestígios de sujidade e oleosidade.
- Ligue o acessório DePuffi.
- Aplique o seu sérum, óleo de rosto ou hidratante favoritos para um melhor deslizar.

INSTACHILL / SESSÃO DE 4 MIN.

- Ligue o dispositivo.
- O dispositivo inicia com o nível de temperatura 3. Comece a partir daí e vá diminuindo até à sua temperatura preferida.
- Deslize no rosto, pescoço e linha do maxilar para reduzir o inchaço, para um aspeto esculpido e uma pele fresca.

O LED fica AZUL



INSTAHEAT / SESSÃO DE 4 MIN.

- Ligue o dispositivo.
- Prima pouco tempo para mudar para o modo **INSTAHEAT**.
- O dispositivo inicia com o nível de temperatura 3. Comece a partir daí e vá diminuindo até à sua temperatura preferida.
- Massageie e deslize no rosto, pescoço e linha do maxilar para estimular a circulação e o fluxo linfático e aumentar o esplendor da pele.

O LED fica VERMELHO



ESCULPIR + DESINCHAR INSTACHILL

- Faça movimentos lentos para cima e/ou para fora para reduzir o inchaço e ficar com a linha do maxilar definida e as maçãs do rosto esculpidas.
- Use na zona debaixo dos olhos para reduzir o aspeto de olheiras e ficar com um aspeto instantaneamente fresco e desperto.



AUMENTAR O ESPLENDOR INSTAHEAT

- Massageie em movimentos lentos para cima e/ou para fora para estimular a circulação e ter uma pele mais radiante.
- Aplique fazendo movimentos descendentes no pescoço para o fluxo linfático.



ROTINA PRO GLOW SEMANAL

Uma vez por semana / 9 minutos

Suavize, dê brilho e hidrate, para um esplendor semanal em apenas 9 minutos.

Evite fazer a rotina do rosto completa mais do que uma vez por semana.

Mantenha o aparelho na vertical durante a utilização



PROCURE UM TUTORIAL

O QUE IRÁ PRECISAR



COMO USAR

Selecione a ponta pretendida

Instale o acessório para esfoliação



BOTÃO DE INTENSIDADE
Prima para alterar o nível de sucção.

BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO
Prima pouco tempo para pausar e retomar.



RECOMENDAÇÃO DEPUFFI:

Antes da extração, prepare a pele com **INSTAHEAT** para libertar as impurezas da superfície.

(Consulte a página 266 para saber mais detalhes)

1

APLIQUE **DERM DETOX** / SESSÃO 3 MIN.

O **AHA + BHA** dissolve suavemente as impurezas

- Aplique uma camada fina de **Derm Detox** em todo o rosto, evitando os olhos e a boca.
- Deixe atuar durante 3 minutos e avance para o passo seguinte.



2

ESFOLIAR E EXTRAIR / SESSÃO 3 MIN.

Limpa os poros e remove as impurezas.

- Encha o depósito com água fria até ao topo da linha de enchimento "MAX".
- Fixe a **ponta larga** e ligue o dispositivo.
- Ajuste a intensidade e deslize na pele conforme indicado.
- Coloque o dispositivo em pausa e fixe a **ponta para a zona T** para cuidados específicos. O dispositivo será retomado no tempo em que parou.
- O dispositivo faz uma pausa após 3 minutos. Avance para o passo seguinte.
- Enxague os vestígios de **Derm Detox** do rosto com água.



3

HYDRO INFUSE / SESSÃO 3 MIN.

Retém a hidratação e refresca a pele.

- Encha o depósito com **Hydro Infuse** até ao topo da linha de enchimento "MAX".
- Selecione a sua **ponta** e nível de intensidade como Passo 2 e deslize na pele conforme indicado.
- Depois de ter terminado a sua rotina semanal Pro Glow, aplique hidratante e/ou SPF.
- Se utilizar Depuffi no InstaChill conforme recomendado abaixo, aplique hidratante antes e SPF depois de terminar o passo.



RECOMENDAÇÃO DEPUFFI:

Após a extração, refresque a pele com o seu hidratante usando o **INSTACHILL** para acalmar, para uma pele instantaneamente mais calma e menos vermelhidão.

(Consulte a página 266 para saber mais detalhes)


Complete a rotina aplicando o **SPF**, se for de dia.



COMO DESLIZAR COM A **PONTA LARGA**

Para usar nas maçãs do rosto, linha do maxilar e parte de cima da testa. Recomendamos usar a ponta larga durante 2 dos 3 minutos do Passo 2 e 3.


- Coloque a ponta na maçã do rosto, linha do maxilar ou parte de cima da testa e pressione suavemente para criar uma barreira.
- Sentirá sucção e ouvirá um “beijo” suave a cada passagem.
- Mova em movimentos curtos e suaves com cerca de 2 a 5 cm de comprimento.
- Use a sua mão livre para esticar suavemente a pele para um deslizar suave.

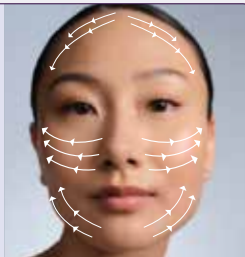

COMO DESLIZAR COM A **PONTA PARA A ZONA T**

Para usar na zona T: nariz, queixo e à volta das sobrancelhas. Recomendamos usar a ponta larga durante 1 dos 3 minutos do Passo 2 e 3.

- Coloque a ponta no nariz, no queixo e entre as sobrancelhas e pressione suavemente para criar uma barreira.
- Sentirá sucção e ouvirá um “beijo” suave a cada passagem.
- Mova em movimentos curtos e suaves com cerca de 2 a 5 cm de comprimento.
- Use a sua mão livre para esticar suavemente a pele para um deslizar suave.

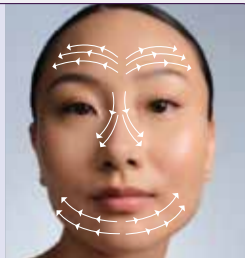

EXECUTAR O CICLO DE AUTOLIMPEZA

Concluir após cada utilização

1. Esvazie o depósito limpo e o depósito de resíduos no lava-louça.
2. Encha o depósito limpo com água fria.
3. Coloque a tampa de autolimpeza no acessório de esfoliação.
4. Certifique-se de que os depósitos estão ligados ao Power Hub e ligue o aparelho.
5. Prima o botão de alimentação e intensidade em simultâneo para iniciar o ciclo de autolimpeza. Após 90 segundos, o ciclo de autolimpeza pára.
6. Esvazie os depósitos e esfregue com uma escova de limpeza e água fria.
7. Deixe as portas do depósito limpo e do depósito de resíduos abertas até o dispositivo estar totalmente seco.



DICA PROFISSIONAL: Se não tiver utilizado o seu dispositivo durante 2 semanas ou mais, siga o ciclo de autolimpeza antes da próxima utilização.

A combinação da ponta larga com a ponta para a zona T garantirá obter resultados ótimos em todas as zonas do rosto.

O QUE ESTÁ NO MEU DEPÓSITO?

Observe os seus resíduos no **fim** da sua Rotina Pro Glow Semanal. Deverá ver o excesso de oleosidade, sebo, células mortas da pele à superfície e/ou outras impurezas que se encontravam na sua pele.

Os resultados variam consoante o estado inicial da pele, o ambiente e as hormonas. Lembre-se que os pontos negros são normalmente extraídos manualmente por um profissional autorizado. O FacialPro Glow ajuda a prevenir a acumulação que causa os pontos negros, e não a removê-los.



TURVO

- Removeu oleosidade em excesso.

RESÍDUOS FLUTUANTES

- Removeu impurezas ou células superficiais mortas de pele.

LIMPO

- A sua pele está livre de congestão.

MAQUILHAGEM

- Removeu maquilhagem ou SPF em excesso.


Chegou o momento de limpar o aparelho: inicie com o ciclo de autolimpeza. Consulte a página 17 para saber mais detalhes.

LIMPEZA



ACESSÓRIO PARA ESFOLIAÇÃO

- Execute o ciclo de autolimpeza. Consulte a página 271 para saber todos os detalhes.
- Depois de retirar a tampa de autolimpeza, utilize a escova de limpeza para se concentrar na fixação da ponta e nas zonas do depósito (incluindo a abertura das portas do depósito).

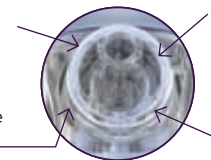

SUGESTÕES

- Retire as pontas, passe por água e esfregue com uma escova de limpeza.



ACESSÓRIO DE DEPUFFI

- Utilize um pano húmido e limpe a superfície metálica.



POWER HUB

- Limpe o exterior do Power Hub com um pano húmido para limpar os resíduos em excesso.



ESTOJO DE ARMAZENAMENTO

- Para limpar, passe um pano húmido sobre a caixa e deixe secar ao ar.

NOTAS

- Deixe secar bem todas as peças ao ar livre antes de as guardar.
- Não deixe água ou líquidos sujos no interior do dispositivo antes de o guardar.
- Evite usar sabão nos tanques, uma vez que pode causar acumulação de espuma no interior da tubagem do dispositivo.
- Não guarde os componentes do dispositivo na caixa quando ainda estiverem molhados ou húmidos.



PROCURE UM
TUTORIAL

CARREGAMENTO E ARMAZENAMENTO



A luz amarela indica que o seu dispositivo tem 25% da bateria quando está a ser utilizado.



A luz amarela intermitente indica que o dispositivo está a carregar.



Quando estiver a carregar, as luzes de intensidade ficarão amarelas, uma a uma, para mostrar o estado de carregamento do Power Hub (por exemplo, 1 luz de intensidade amarela - 33% carregado).



A luz verde indica que o dispositivo está totalmente carregado. Todas as luzes de intensidade estarão desligadas.

COMO CARREGAR

- Certifique-se de que o aparelho está desligado e seco.
- Retire a tampa da porta de carregamento USB-C e ligue o USB-C.
- **Ligue o USB-C a um powerbank de 5V (não incluído) e ligue-o à parede.**
- Faça um ciclo de carregamento completo: deve demorar cerca de 3 horas e 55 minutos.
- Com a utilização diária, a bateria deve durar uma semana inteira.



COMO ARMAZENAR

- Certifique-se de que o aparelho e os acessórios estão completamente secos e desmontados.
- Coloque todas as peças dos componentes no estojo de armazenamento.
- Deixe o aparelho no balcão da casa de banho, ou no lugar que desejar, até à próxima utilização.


Dica profissional: A tampa do estojo de armazenamento empilha-se sob a base. Faça isto para mostrar o seu FacialPro Glow!



CUIDADOS DA PELE

Fórmulas coreanas de cuidados da pele testadas por dermatologistas. Use apenas os cuidados do rosto fornecidos com o seu dispositivo.

DERM DETOX

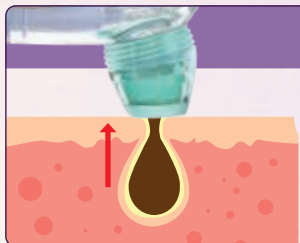

COMO FUNCIONA E BENEFÍCIOS

Depois de aplicar na pele no Passo 1, os ácidos glicólico, láctico e salicílico da fórmula Derm Detox ajudam a suavizar e dissolver suavemente o excesso de células mortas da pele e o sebo na superfície da pele. Deve começar a sentir a sua pele mais suave e radiante. Livrar-se desta camada inicial permite uma esfoliação e limpeza dos poros mais profundas no Passo 2.

3 MIN. MÁSCARA DE GEL ESFOLIANTE AHA + BHA

20 ml/0,66 fl oz

INGREDIENTES PRINCIPAIS:

Ácido glicólico

Alfahidroxiácido (AHA)* que ajuda a esfoliar a pele para suavizar a textura e uniformizar o tom da pele.

Ácido salicílico

Um ácido beta-hidroxi (BHA) que ajuda a limpar os poros em profundidade e a eliminar a congestão.

Alantoína

Um antioxidante que ajuda a acalmar a pele.

* Aviso: Declaração de alerta de queimadura solar na página 4




Todos os nossos produtos de cuidados do rosto foram desenvolvidos com dermatologistas para obter os melhores resultados.

HYDRO INFUSE

COMO FUNCIONA E BENEFÍCIOS

A pressão de sucção da esfoliação irá guiar suavemente a congestão (que foi aliviada pelo Derm Detox Exfoliating Gel) para fora da pele. É melhor usar a ponta de precisão na sua zona T. Os cuidados do rosto Hydro Infuse irão hidratar a sua pele durante a utilização. Os resíduos serão arrastados para o depósito de pó no seu aparelho; que tal dar uma vista de olhos?

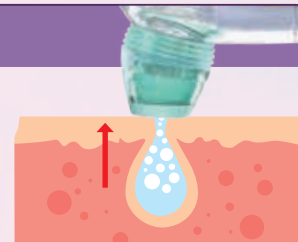

SOLUÇÃO HIDRATANTE PARA REFINAÇÃO DE POROS

80 ml/2,66 fl oz

INGREDIENTES PRINCIPAIS:

Ácido salicílico

Um ácido beta-hidroxi (BHA) que ajuda a limpar os poros em profundidade e a eliminar a congestão.

Ácido hialurónico

Um humedificante que ajuda a aumentar a hidratação da pele.

Tanto o **FacialPro Glow** como o **Shark Skincare** foram desenvolvidos simultaneamente com a intenção de formarem um sistema; esta é a única forma de garantir os melhores resultados para a pele.



PARA REPOR OS CUIDADOS DA PELE, VISITE SHARKCLEAN.EU

Use este cuidado do rosto apenas com o sistema FacialPro Glow.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO APARELHO



AVISOS DO POWER HUB

O LED DE ALIMENTAÇÃO FICARÁ VERMELHO

LED	Solução	Código de erro
● ● ●	Desligue o aparelho e deixe arrefecer completamente.	1A
● ● ●	Desligue o aparelho e deixe-o aquecer completamente.	1B
○ ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	1C
○ ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	1D
● ● ●	Certifique-se de que está a ser utilizado um bloco de carregamento de 5V.	1E
○ ● ●	Certifique-se de que está a ser utilizado um bloco de carregamento de 5V.	1F
○ ● ●	Carregue antes da próxima utilização.	1G
○ ● ●	Desligue e volte a ligar para carregar.	1H
○ ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	1I
● ● ●	Certifique-se de que os pinos do aparelho não têm pó nem detritos. Volte a fixar o acessório.	1J
● ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	1K
● ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	1L

Se todos os LED estiverem brancos, isso sinaliza que não está ligado um acessório. Utilize um pano seco para limpar os pinos metálicos do Power Hub e do acessório. Ligue um acessório. Se a solução não funcionar, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.



AVISOS DE ESFOLIAÇÃO E DO ACESSÓRIO DEPUFFI

O LED DE ALIMENTAÇÃO FICARÁ ROXO

LED	Solução	Código de erro
● ● ●	Desligue o aparelho e deixe arrefecer completamente.	2A
● ● ●	Desligue o aparelho e deixe-o aquecer completamente.	2B
○ ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	2C
○ ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	2D
● ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	2E
● ● ●	Certifique-se de que os pinos metálicos na base da bateria e os acessórios não apresentam detritos. Volte a fixar o acessório. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente se o erro persistir.	2F
○ ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	2G
○ ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	2H
○ ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	2I
○ ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	2J
○ ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	2K
● ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	2L
● ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	2M
● ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	2N
● ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	2O
● ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	2P
● ● ●	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.	2Q

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A PELE

A minha pele ficou vermelha ao usar o FacialPro Glow. A minha pele é demasiado sensível?

Pode ocorrer vermelhidão ao usar o acessório de esfoliação no rosto, mas deve diminuir e desaparecer após alguns minutos/horas. Se a sua pele ficar muito vermelha ou irritada, reduza o nível de intensidade de sucção ou use apenas as pontas suaves. Se a vermelhidão ou irritação persistirem, suspenda a utilização do dispositivo. Use InstaChill no final do seu tratamento para ajudar a acalmar a vermelhidão e a acalmar a pele. Leia todos os avisos sobre o produto (páginas 3 a 6) antes da primeira utilização.

Senti algumas borbulhas depois de usar o meu FacialPro Glow. Devo parar de usar?

É normal sentir borbulhas (muitas vezes conhecidas como purga) depois de usar um produto esfoliante pela primeira vez, especialmente se não esfoliar a pele regularmente. Esta fase de purga deve durar entre 2 a 3 semanas. Hidrate bem. É normal e mostra que os resíduos e impurezas estão a ser removidos da pele.

Senti secura/descamação/escamação depois de usar um produto esfoliante pela primeira vez, especialmente se não esfoliar a pele regularmente. Esta fase de descamação deve durar entre 2 a 3 dias. Hidrate bem. Recomendamos reduzir os níveis de sucção, reduzir a sua exposição ao Derm Detox e reduzir a frequência de utilização.

É normal sentir secura/descamação/escamação depois de usar um produto esfoliante pela primeira vez, especialmente se não esfoliar a pele regularmente. Esta fase de descamação deve durar entre 2 a 3 dias. Hidrate bem. Recomendamos reduzir os níveis de sucção, reduzir a sua exposição ao Derm Detox e reduzir a frequência de utilização.

Senti uma sensação de formigueliro na pele quando usei os cuidados do rosto. Faz mal à minha pele?

Uma sensação de formigueliro é normal ao utilizar os nossos tratamentos tópicos. À medida que começa a usar o FacialPro Glow de forma mais consistente, isso deverá diminuir com o tempo. Se sentir uma sensação de ardor, enxague imediatamente com água fria.

Notei alguma acumulação de borbulhas na minha pele depois de usar o meu FacialPro Glow. A minha pele não é adequada para este cuidado do rosto?

A acumulação de borbulhas ocorre quando determinados ingredientes de cuidados da pele em vários produtos não são molecularmente compatíveis. Para evitar a acumulação de borbulhas, certifique-se de que limpa bem o rosto (incluindo o pescoço) para remover vestígios de produtos que tenha usado anteriormente. Embora nem sempre sejam visíveis, os hidratantes e os protetores solares podem causar acumulação de borbulhas quando não são removidos corretamente.

Se tiver acne, posso usar o meu FacialPro Glow?

Evite passar com o dispositivo em borbulhas ativas. Pode aumentar a inflamação e fazer cicatrizes de acne. Este dispositivo e os produtos tópicos não se destinam a tratar a acne. Não use o dispositivo e procure aconselhamento se tiver acne inflamatória.

Adoro a sensação da minha pele depois de usar o meu FacialPro Glow. Posso usá-lo mais do que uma vez por semana?

Evite fazer a Rotina Pro Glow Semanal mais do que uma vez por semana. Embora a sua pele possa parecer excelente após o tratamento, a utilização excessiva deste produto pode prejudicar a barreira cutânea e aumentar a sensibilidade cutânea.

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A PELE

Devo evitar atividades específicas depois de usar o FacialPro Glow?	Não há tempo de inatividade com a utilização do FacialPro Glow. Use um protetor solar depois de usar este dispositivo, use vestuário de proteção e limite a exposição ao sol enquanto está a usar este produto e durante a semana seguinte. Leia o Aviso de Alerta de Queimadura Solar na página 4.
Existem produtos de cuidados do rosto que devo evitar ao usar o meu FacialPro Glow?	Evite juntar novos produtos esfoliantes que contenham AHA, BHA ou tretinoína na sua rotina enquanto utiliza o FacialPro Glow.
Sinto que não consigo obter uma boa sucção, estou a fazer algo errado?	As técnicas manuais corretas irão ajudá-lo a obter uma sucção consistente. Leia atentamente as instruções sobre como deslizar as pontas na página 17. Os nossos vídeos de instruções também são um excelente recurso.
Os resíduos do meu depósito parecem menos sujos com o tempo. O dispositivo não está a funcionar corretamente?	A produção de oleosidade e a congestão da pele podem variar de acordo com o clima, a estação e fatores como hormonas ou stress. Com uma utilização consistente do seu FacialPro Glow, espera-se que os seus resíduos fiquem menos sujos ou densos.
Acho que estou a ter uma reação alérgica aos cuidados da pele. O que devo fazer?	Para de usar produtos tópicos e lave imediatamente com água fria. Procure aconselhamento médico.
A idade é um fator que pode afetar a minha experiência com o FacialPro Glow?	Sim, a pele madura é normalmente mais sensível. Poderá sentir um nível mais elevado de vermelhidão ou irritação ao utilizar este dispositivo. Se sentir alguma destas sensações, talvez espere mais de uma semana pela sua próxima utilização, mantenha a sucção mais baixa e pontas suaves. As crianças ou pré-adolescentes não devem usar o FacialPro Glow, uma vez que a sua pele reage com sensibilidade à esfoliação.
A sucção é demasiado elevada na minha pele?	Mantenha as Pontas Suaves e reduza a intensidade para melhor se adequar ao seu tipo de pele e nível de conforto. Para evitar qualquer hematoma, certifique-se de que a sua ponta está em movimento constante quando estiver em contacto com a pele. Não fique imóvel.
O InstaHeat pode ser usado no corpo?	Sim, o InstaHeat pode ser usado no corpo. Recomendamos a utilização de DePuffi com InstaHeat no rosto, pescoço e ombros. Selecione uma intensidade de temperatura que se adequa a si e seja mais confortável.
Quero usar os meus cuidados da pele no aparelho, posso fazê-lo?	Não, os nossos cuidados do rosto foram desenvolvidos com um dermatologista para serem usados com o FacialPro Glow. Se usar outros produtos tópicos, não obterá os melhores resultados. Também pode danificar o seu aparelho.
Não estou a ver os resultados que esperava.	Certifique-se de que segue as instruções no guia para obter os melhores resultados. Assista aos vídeos explicativos para garantir que está a trocar as pontas ao longo do processo, criando uma vedação e usando os movimentos corretos das mãos na pele. Tire imagens antes e depois. Leia a secção "o que esperar" na página 10 para obter mais informações.
O cuidado da pele e a água ficam molhados na minha pele.	Os cuidados da pele e a água depositam-se na sua pele ao longo do processo para ajudar a decompor os resíduos e a removê-los da sua pele. É normal ficar-se molhado. A pele molhada também ajuda a deslizar as pontas.
Estou a ter dificuldade em fazer deslizar o DePuffi na minha pele	Certifique-se de que aplica um hidratante, sérum ou óleo de rosto para um melhor deslizar ao utilizar o Depuffi. Estique a pele.

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O DISPOSITIVO

Acabei os meus produtos de cuidados da pele, onde posso comprar mais?	Visite o nosso site sharkbeauty.eu para encomendar um kit de reposição de cuidados da pele.
Perdi uma das minhas pontas de esfoliação, onde posso comprar mais?	Visite o nosso site sharkbeauty.eu para encomendar um kit de reposição de pontas.
O meu depósito de água suja tem uma fuga, como posso resolver o problema?	Certifique-se de que as portas do depósito estão bem fechadas e que nada está a bloquear o vedante. O depósito de resíduos deve ser esvaziado e limpo após cada utilização. Não encha demasiado o depósito de resíduos nem incline o aparelho para ângulos extremos.
Os tubos do meu aparelho estão bloqueados e o meu dispositivo não está a funcionar.	Faça um ciclo de autolimpeza. Se não houver melhorias, contacte o serviço de apoio ao cliente. Deve fazer um ciclo de autolimpeza no final de cada rotina de utilização diária.
A porta do meu depósito está partida e não pode ser arranjada.	Se o acessório da porta estiver partido, contacte o serviço de apoio ao cliente.
Acho que há água na cavidade do meu Power Hub.	Desligue imediatamente o aparelho e desconecte-o de qualquer fonte de alimentação. Verta o líquido para fora da cavidade e seque com um pano limpo e seco. Deixe o aparelho secar totalmente antes da utilização seguinte.
Os pinos metálicos estão molhados e não funcionam.	Desligue imediatamente o aparelho e desconecte-o de qualquer fonte de alimentação. Verta o líquido para fora da cavidade, seque os pinos metálicos na base e limpe o acessório com um pano seco. Deixe o aparelho secar totalmente antes da utilização seguinte.
As minhas pontas não encaixam corretamente no meu aparelho.	Verifique se a ponta está na posição correta para cima. Remova resíduos da ponta e do aparelho que possam estar a bloquear o local de fixação. Verifique se as pontas e os respetivos vedantes apresentam alguma degradação.
A minha bateria não está a durar o suficiente	A sua bateria deve durar até 1 semana completa de utilização se realizar 1 rotina de brilho profissional semanal e 7 rotinas anti-inchaço diárias. Se estiver a utilizar o seu dispositivo mais do que isto, poderá ter de recarregar o seu dispositivo durante a semana.



DIGITALIZAR PARA VISITAR A PÁGINA DE APOIO

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

Quando um consumidor compra um produto em Portugal, obtém o benefício dos direitos legais relacionados com a qualidade do produto (os seus direitos legais). Pode exigir o cumprimento destes direitos pelo seu revendedor. No entanto, na Shark, temos tanta confiança na qualidade dos nossos produtos que disponibilizamos uma garantia adicional do fabricante de até 2 anos. Estes termos e condições referem-se apenas à nossa garantia de fabricante – os seus direitos legais permanecem inalterados.

As condições abaixo descrevem os pré-requisitos e a abrangência da nossa garantia. Não afetam os seus direitos legais, nem as obrigações do seu revendedor, nem o seu contrato com o mesmo.

A garantia Shark

Pode encontrar apoio online em sharkclean.eu

Como posso registar a minha garantia Shark?

Pode registar a garantia online até 28 dias após a compra. Para poupar tempo, irá precisar das seguintes informações sobre o seu produto:

- Data da compra do aparelho (recibo ou nota de entrega).

Para efetuar o registo online, visite sharkclean.eu

IMPORTANTE

- A garantia cobre o seu Produto durante 2 anos a partir da data de compra.
- A garantia apenas é válida no país em que o produto foi comprado.
- Guarde sempre o seu recibo. Caso tenha de utilizar a sua garantia alargada, vamos precisar do recibo para verificar se as informações que nos disponibilizou estão corretas. A não apresentação de um recibo válido pode invalidar a sua garantia.

Quais são os benefícios de registar a minha garantia Shark gratuita?

Quando registar a sua garantia, teremos os seus dados disponíveis se necessitarmos de entrar em contacto consigo.

Também pode receber dicas e conselhos sobre como aproveitar ao máximo o seu produto Shark e conhecer as últimas novidades sobre lançamentos e novas tecnologias da Shark. Se registar a sua garantia online, receberá uma confirmação instantânea de que recebemos os seus dados.

Qual é a duração da garantia dos produtos Shark novos?

A nossa confiança no nosso design e controlo de qualidade significa que o seu novo produto Shark está garantido por um total de 2 anos.

O que está abrangido pela garantia Shark gratuita?

Reparação ou substituição do seu produto Shark (a critério da Shark), incluindo todas as peças e mão-de-obra. Uma garantia Shark é um complemento aos seus direitos legais enquanto consumidor.

O que não está abrangido pela garantia Shark gratuita?

1. O desgaste normal das peças suscetíveis de desgaste (tais como acessórios), não é coberto por esta garantia. As peças de substituição estão disponíveis para comprar em sharkclean.eu
2. Danos causados por má utilização, abuso, manuseamento negligente, não realização da manutenção necessária ou danos devidos a mau manuseamento em trânsito.
3. Danos causados por manutenção não autorizada pela Shark.

Onde posso comprar peças sobresselentes e acessórios genuínos Shark?

As peças sobresselentes e acessórios Shark são concebidos pelos mesmos engenheiros que conceberam o seu produto Shark. Encontrará uma ampla gama de peças sobresselentes, peças de reposição e acessórios para todos os produtos Shark em sharkclean.eu

Lembre-se de que os danos causados pela utilização de peças sobresselentes que não sejam da marca Shark podem não estar cobertos pela sua garantia.

SISÄLLYSLUETTELO

EDUT YLEISESTI

On hehkun aika..... 284

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

Tuotevaroitukset ja varotoimet..... 285

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

Pakkauksen sisältö..... 289

Ennen aloittamista..... 291

Ihon arviointi..... 292

Painikkeiden toiminta..... 293

Löydä itsellesi sopiva kärki..... 294

Päivittäinen turvotusta vähentävä rutiini..... 295

Viikoittainen hehkua lisäävä rutiini..... 297

Mitä kasvoillasi oli?..... 300

PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdistus..... 301

Lataus ja säilytys..... 302

IHONHOITOTUOTTEET

Ihohoito..... 303

LAITTEEN VIANETSINTÄ JA USEIN KYSYTTYÄ

Laitteen vianetsintä..... 305

Usein kysyttyä ihosta..... 306

Usein kysyttyä laitteesta..... 308

Valmistajan takuu..... 309

Lisätietoja on osoitteessa sharkclean.eu


LISÄVARUSTEET JA VÄRIT VOIVAT VAIHDELLA MALLEITTAIN


ON HEHKUN AIKA


TÄYDELLISEN KASVOHOIDON AMMATTILAISTASON TULOKSET VAIN 9 MINUUTISSA

KUORINNAN EDUT



 **UPEAMPI HEHKU**
Säteilevä, sisäinen hehku.

 **ERITTÄIN TEHOKAS KUORINTA**
Sisältää AHA- ja BHA-happoja sekä fyysisen kuorinnan ja tekee ihosta kirkkaamman ja säteilevämmän.

 **TEHOKAS PUHDISTUS**
Puhtaammat, vähemmän näkyvät ihokuukoset.

 **TEHOSTETTU KOSTEUTUS**
Kosteuttaa ihoa ja saa sen tuntumaan sileämmältä.



DEPUFFIN EDUT



 **INSTACHILL**

VÄHENTÄÄ TURVOTUSTA TEHOKKAASTI

Häivyttää tummia silmänaluksia ja saa silmänalusihon näyttämään virkeämmältä ja näkyvästi vähemmän turvonneelta.

MUOTOILEE KASVOJA

Parantaa näkyvästi poskipäiden ja leukalinjan ulkonäköä.

RAUHOITTA NOPEASTI

Viilennys rauhoittaa ihoa välittömästi.

 **INSTAHEAT**

SAA IHON HEHKUMAAN

Hieroo verenkiertoa ja saa kasvat näyttämään terveiltä ja säteileviltä.

VALMISTEELEE JA PEHMITTÄÄ

Valmistelee ihon kuorintaa varten poistamalla epäpuhtauksia ihon pinnalta.

RENTOUTTAA KASVOJA

Lievittää lihasjännitystä.

TUOTEVAROITUKSET JA VAROTOIMET

Turvallisuutesi vuoksi älä käytä FacialPro Glow -laitetta, jos olet käyttänyt seuraavia tuotteita tai hoitoja:

- Olet käyttänyt viimeisten 24 tunnin aikana kotona kuorivia tuotteita, mukaan lukien kaikki sellaiset tuotteet, jotka sisältävät AHA- tai BHA-happoja.
- Olet ajanut parran 5 tunnin sisällä ennen FacialPro Glow -laitteen käyttöä.
- Olet saanut kuorinta-aineita sisältävän ammattilaistason kasvoihoidon viimeisen viikon aikana.
- Olet saanut kosmeettista hoitoa, jossa iho ei ole täysin parantunut. Näitä ovat muun muassa mikroneulaus, laserhoito ja kemiallinen kuorinta.
- Jos olet äskettäin saanut kosmeettisia ihonalaisia ruiskeita, kuten neurotoksiineja tai täyteaineita, ota yhteyttä hoitohenkilökuntaan ennen laitteen käyttöä.

Älä käytä FacialPro Glow -laitetta, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

- Jos käytät isotretinoiinia, joka tunnetaan yleisesti nimellä "Accutane"
- Jos sinulla ilmenee tällä hetkellä ärtymystä paikallisesti käytettävästä retinoidista (esim. tretinoinista, adapaleenista), älä käytä tätä laitetta.

TAI jos olet allerginen seuraaville:

- Pajunkuori, aspiriini tai mikä tahansa muu paikallisesti käytettävän tuotteen ainesosa. Lue pakkauksen ainesosaluettelot ennen käyttöä

TAI jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista.

- Vaikea tulehduksellinen akne
- Herkkyyttä tai allergiaa muoville

Älä käytä FacialPro Glow -laitetta, jos sinulla on jokin seuraavista tiloista kasvoilla, hiusrajassa, korvissa tai kaulassa:

- Äskettäinen kasvoleikkaus (kunnes lääkärisi antaa luvan)
- Epäilyttäviä leesioita, ihosyöpä tai kasvaimia
- Ekseema
- Psoriasis
- Rikkoutunut iho, ihottumaa tai rakkuloita
- Kudostulehdus
- Ihotulehdus, aktiivinen herpes (yskänrokkoa) tai syyliä
- Auringonpolttamia: Älä käytä DePuffi-laitteen InstaHeat-ominaisuutta, jos ihosi on palanut auringossa
- Taipumus saada mustelmia helposti
- Melasma tai hyperpigmentaatio, erityisesti, jos se pahenee lämmössä
- Lopeta käyttö, jos haittavaikutuksia ilmenee
- Lopeta käyttö, jos allerginen reaktio ilmenee

TUOTEVAROITUKSET JA VAROTOIMET

Kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta ennen FacialPro Glow -laitteen käyttöä

- Jos kasvoillasi on mustelma
- Jos tunnet ihon herkistymistä tai ihoärsytystä jonkin paikallisen ihonhoitotuotteen käytön yhteydessä
- Jos olet raskaana, imetät tai saatat olla raskaana (kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta ennen käyttöä)
- Jos sinulla on kylmä- tai lämpöyliherkkyyttä
- Jos koet epätavallisia tuntemuksia (esim. tunnottomuutta)
- Jos Derm Detox Exfoliating Gel -geeliä tai Hydo Infuse Hydrator -tuotetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi viileällä vedellä ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Varoitus auringon vaikutuksista

- Tämä tuote sisältää alfahydroksihappoa (AHA), joka voi lisätä ihosi herkkyyttä auringolle ja erityisesti lisätä ihon riskiä palaa auringossa. Käytä aurinkovoidetta, suojaat itsesi vaatteilla ja rajoita auringolle altistumista tämän tuotteen käytön yhteydessä sekä viikon ajan tuotteen käytön jälkeen

Käytettävä turvallisesti

- Lue laitteen ja ihonhoitotuotteiden varoitukset ja varotoimet huolellisesti ennen tämän järjestelmän käyttöä.
- Älä muuta, poista käytöstä tai ohita mitään turvalaitteita tai suojaustoimia. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vakavan vamman ja mitätöi takuun sekä rikkoo sovellettavia turvallisuusmääräyksiä.
- Laitetta ei saa käyttää, jos se on jäänyt ulos.
- Jos matkustat lentäen, laite on kuljetettava käsimatkatavaroissa. Sitä ei saa pakata ruumaan meneviin matkatavariin. Laite on sammutettava kokonaan
- Älä käytä laitetta ulkona. Käytä tätä laitetta vain seuraavissa ympäristöolosuhteissa:
 - Lämpötila: 10–30 °C
 - Suhteellisen kosteuden vaihteluväli on 15–90 %, ei-tiivistyvä, mutta se ei edellytä yli 50 hPa:n vesihöyryn osapainetta
 - Ilmanpaineen vaihteluväli on 700–1 060 hPa
- Laitetta ja ihonhoitorutiinia käytettäessä voi esiintyä ihon kuivumista, ärsytystä tai punoitusta. Jos iho kuivuu, levitä kosteusvoidetta
- Turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi laitetta ei saa käyttää pitkää aikaa yhtäjaksoisesti eikä toistuvia hoitoja saa suorittaa annettujen ohjeiden vastaisesti. Liiallinen käyttö voi aiheuttaa ihoärsytystä tai vaurioita. Noudata aina suositeltuja käyttöohjeita.
- Mustelmien välttämiseksi älä pidä kuorintalaitetta iholla paikallaan samassa kohdassa. Laitteen on oltava iholla jatkuvassa liikkeessä.
- Noudata tässä osassa ja tässä oppaassa annettuja varoimenpiteitä tulipalon, palovammojen ja kemiallisten palovammojen, sähköiskun, vakavan vamman tai kuoleman riskin vähentämiseksi. Virtalaitte sisältää ladattavan litiumakun. Jos akku on vaurioitunut, se voi ylikuumentua, syttyä palamaan tai vuotaa kemikaalia, joka voi polttaa ihoa ja silmiä
- Ei saa käyttää silmiin tai sukupuolielimiin
- Irrota USB-C-kaapeli varovasti, kun tuote on ladattu täyteen

TUOTEVAROITUKSET JA VAROTOIMET

Valvonta ja tarkoitetut käyttäjät

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaiden tai fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käyttöön, ellei heitä valvota tai opasteta laitteen käytössä. Katso vasta-aiheet ennen käyttöä.
- Ei saa käyttää, jos jokin kohdan "Vasta-aiheet" (sivu 3) tiloista koskee sinua.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on päällä
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapsia tulee valvoa. Heidän ei tule antaa leikkiä laitteella.
- Pidä johdot poissa lasten ulottuvilta, jotta mahdollinen sotkeutumiseriski ja kuristumiseriski vältetään.
- Lapset voivat hengittää tai niellä pieniä osia. Jos jokin pieni osa rikkoutuu tai irtoaa tuotteesta, hävitä se turvallisesti.
- Tämä laitteisto on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön. Tämä henkilö on laitteiston tarkoitettu käyttäjä.
- Puhdista kasvat saippualla ja vedellä ennen laitteen käyttöä.
- Kiinnitä kuorintalaitte tai DePuffi-laitte tiukasti virtalaitteeseen. Virtalaitteeseen kiinnitettäessä pitäisi kuulua napsahtava ääni. Älä käytä liiallista voimaa, kun kiinnität kuorintalaitetta tai DePuffi-laitetta.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun kiinnität kärkiä.

Säilytettävä kuivana

- Älä upota laitetta veteen tai altista sitä juoksevalle vedelle.
- Älä käytä laitetta suihkussa, kylpyammeessa tai höyrysaunassa.
- Älä huuhtelee virtalaitetta vedellä. Pyyhi vain kostealla liinalla. Kuorintalaitte voidaan huuhdella ja puhdistaa itsehuuhteluohjelmalla.
- Pidä USB-C-latausportti suljettuna ja kuivana käytön aikana.
- Jos virtalaitte ja Depuffi-laitte kastuvat, sammuta ne ja kuivaa ne kokonaan ennen jatkamista.
- Älä lataa tai käytä laitetta, jos se on jätetty ulos.

Lataa turvallisesti

- Noudata laturin valmistajan ohjeita.
- Lataa laite vain mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. Älä käytä mitään muuta USB-C-kaapelia.
- Tarkista ennen laitteen kytkemistä, että laitteeseen merkitty jännite vastaa nimellijännitettä, jotta vältetään sähköiskun tai laitteiston pysyvän vaurion vaara.
- Älä lataa laitetta veden lähellä.
- Sijoita laite aina siten, että laturiin on helppo päästä lataamisen aikana.
- Säilytä USB-C-kaapeli asianmukaisesti latauksen jälkeen.
- Käytä tämän laitteen lataamiseen asianmukaisesti luokiteltua SELV PSU -lataustelinetä.
- Käytä vain yleistä virta-adapteria.
- Irrota USB-C-kaapeli varovasti, kun tuote on ladattu täyteen.

Suojaa virtalaitetta vaurioilta

- Älä yritä avata virtalaitetta tai vaihtaa akku.
- Älä murskaa, pudota tai vahingoita virtalaitetta.
- Lopeta käyttö tai irrota latauskaapeli, jos virtalaitte tuntuu epätavallisen kuumalta tai jos siitä tulee savua tai pahaa hajua.
- Jos virtalaitteesta vuotaa nestettä, vältä kosketusta. Jos nestettä pääsee iholle tai silmiin, pese runsaalla vedellä ja konsultoi lääkäriä.
- Noudata hävittämisohjeita.

TUOTEVAROITUKSET JA VAROTOIMET

Kuljetus- ja säilytysolosuhteet

- Laitetta saa kuljettaa ja säilyttää vain seuraavissa ympäristöolosuhteissa:
 - Säilytettävä lämpötilassa $-20\text{ °C}...+45\text{ °C}$. Jos säilytysaika on yli 3 kuukautta, säilytä lämpötilassa $0-25\text{ °C}$.
 - Säilytettävä lämpötilassa $5-32\text{ °C}$ suhteellisen kosteuden ollessa enintään 85 %, ei-tiivistyvä.
 - Säilytettävä lämpötilassa $35-60\text{ °C}$ vesihöyryn paineen ollessa enintään 50 hPa.

Tarkista tuote vaurioiden varalta ennen käyttöä

- Tuotetta ei saa pudottaa pakkauksesta purkamisen tai käytön aikana.
- Tarkasta ennen käyttöä, että tuote on puhdas ja ettei siinä ole syöpyimiä, halkeamia tai teräviä reunoja. Älä käytä tuotetta, jos se on kontaminoitunut tai vaurioitunut.
- Tarkista DePuffi-lisälaite syöpmisen merkkien varalta.
- Nämä olosuhteet voivat ärsyttää tai vahingoittaa ihoa

Puhdista asianmukaisesti

- Puhdista kuorintalaitte (mukaan lukien sen säiliöt) ja kärjet vedellä ja mukana toimitetulla puhdistusharjalla.
- Puhdista DePuffi-laitte kostealla liinalla.
- Suorita itsehuuhtelu jokaisen istunnon jälkeen.
- Vältä käyttämästä kemiallisia tai alkoholipohjaisia puhdistusaineita.
- Varmista, että kaikki laitteet ovat täysin kuivia ennen säilytystä.

Ei saa korjata tai muokata

- Älä yritä korjata tai muokata laitetta tai sen lisävarusteita.
- Älä murskaa tai hävitä tulessa.
- Älä muuta, poista käytöstä tai ohita mitään turvalaitteita tai suojaustoimintoja. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vakavan vamman ja mitätöi takuun sekä rikkoo sovellettavia turvallisuusmääräyksiä.

Hävittäminen

- Hävitä laite litiumioniakun hävittämistä koskevien paikallisten lakien ja vaatimusten mukaisesti.

Mahdollinen sähkömagneettinen häiriö

- VAROITUS: Tämän laitteiston käyttöä muiden laitteiden lähellä tai pinottuna niiden kanssa on vältettävä, sillä tämä voi johtaa virheelliseen toimintaan. Jos tällainen käyttö on välttämätöntä, tätä laitteistoa ja toista laitteistoa on tarkkailtava sen varmistamiseksi, että ne toimivat normaalisti.
- VAROITUS: Muiden kuin tämän laitteen valmistajan nimeämien tai toimittamien lisävarusteiden, muuntimien ja johtojen käyttö voi johtaa tämän laitteen lisääntyneisiin sähkömagneettisiin päästöihin tai vähentyneeseen sähkömagneettiseen häiriönsietoon ja aiheuttaa virheellistä toimintaa.
- VAROITUS: Kannettavia radiotaajuisia viestintälaitteita (ohaislaitteet kuten antennijohdot ja ulkoiset antennit mukaan luettuina) on käytettävä vähintään 30 cm:n etäisyydellä laitteen mistään osasta, valmistajan nimeämät johdot mukaan luettuina. Muussa tapauksessa tämän laitteen suorituskyky voi heikentyä.
- VAROITUS: Älä jätä laitetta suoraan auringonvaloon.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

KUORINTAPAKKAUS • AUTTAA PUHDISTAMAAN SYVÄLTÄ



LATAA VIRTALAITTE TÄYTEEN ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA.

KÄYTÄ FACIALPRO GLOW -LAITTEEN KANSSA VAIN SHARK-IHONHOITOTUOTTEITA PARHAAN LOPPUTULOKSEN SAAVUTTAMISEKSI.

DEPUFFI-PAKKAUS • INSTACHILL JA INSTAHEAT



OSAT

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| 1. Kuorintalaite | 6. Hellävarainen T-alueen kärki | 10. Itsehuuhtelukorkki |
| 2. Virtalaite | 7. Derm Detox AHA + BHA Exfoliating Gel | 11. Puhdistusharja |
| 3. Normaali leveä kärki | 8. Hydro Infuse BHA Hydrator | 12. USB-C-kaapeli |
| 4. Normaali T-alueen kärki | 9. DePuffi-laite | 13. Säilytyskotelo |
| 5. Hellävarainen leveä kärki | | |

ENNEN ALOITTAMISTA

Arvioi ihosi nykyinen tila. Lue kaikki ohjeet, varoitukset ja varotoimet ennen käyttöä. Ota ennen- ja jälkeen-kuvia matkasi seuraamiseksi.

MIKÄ FACIALPRO GLOW ON?

FacialPro Glow on kasvojenhoitolaite, joka on suunniteltu auttamaan sinua saavuttamaan ammattilaitason tulokset mukavasti omalla kotikäytössäsi FacialPro Glow -laitteellasi. Ihon kuorinta- ja DePuffi-tekniologiamme on kattava ja monipuolinen järjestelmä, joka parantaa nykyistä ihonhoitorutiiniasi.

MIKSI KANNATTAA KÄYTTÄÄ FACIALPRO GLOW -TUOTETTA?

- Täydellisen kasvohoidon ammattilaitason tulokset vain 9 minuutissa
- Laite ja ihonhoitotuotteemme on kehitetty yhdessä ihotautilääkäreiden kanssa
- Viikoittaiset ja päivittäiset hetket itsehoitoon
- Parantaa ihohuokosten ulkonäköä poistamalla epäpuhtauksia

TESTAA KÄRKIÄ

Katso tarkat tiedot ja kuvaus sivulta 12.

Kärjet on suunniteltu tarjoamaan ensiluokkaista suorituskykyä ja imua. Valitse joko normaalien kärkien sarja tai hellävaraisten kärkien sarja mieltymystesi mukaan.

RAKENNA OMA RUTIINISI



SKANNAA JA VASTAA
RAKENNA OMA
RUTIINISI -KYSELYYN

MITÄ VOIT ODOTTAA

KÄYTÖN AIKANA

SUOMI



IHONHOITOTUOTTEET:

Ihotuotteita käytettäessä voi esiintyä kihelmöintiä (mutta ei polttavaa tunnetta). Tämä on tyypillistä näitä ainesosia sisältävien ihonhoitotuotteiden yhteydessä. Ajan myötä ihosi saattaa sietää näitä ihonhoitotuotteita paremmin. Odota parranajon jälkeen 24 tuntia ihoärsytyksen välttämiseksi.

IMU:

Imu ei tarvitse olla voimakasta parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Ottaa huomioon, että FacialPro Glow -järjestelmä sisältää kuorivia ainesosia, imusäätimet on kalibroitu optimaalisten tulosten saavuttamiseksi niin, etteivät ne vahingoita ihon suojaerosta. Valitsemalla kolmen imutason ja normaalin ja hellävaraisen kärjen välillä voit räätälöidä oman FacialPro Glow -kokemuksesi. Jos kärjet jätetään iholle paikalleen samaan kohtaan, pieniä verisuonia voi rikkoutua. Tämä on normaalia, ja ilmiön pitäisi laantua muutaman tunnin kuluessa. Tämän välttämiseksi varmista, että kärki liikkuu jatkuvasti kun se on kosketuksissa ihosi kanssa.

KÄSITEKNIikka:

On tärkeää käyttää oikeaa tekniikkaa parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Varmista, että kärjen pinta koskettaa ihoa täysin. Kasvojen muodosta riippuen kärjen kulmaa on ehkä säädettävä oikeaan kosketuksen saavuttamiseksi. Lue ohjeet kärkien liu'uttamiseen huolellisesti (sivu 17). Myös ohjevideostamme on apua. Harjoittelu tekee mestarin!

KÄYTÖN JÄLKEEN



ÄRSYTYKSI:

Kuivuus/hilseily on normaalia, ja sen pitäisi rauhoittua muutaman minuutin/tunnin kuluttua käytöstä. Jos tämä vaivaa sinua, suosittelemme valitsemaan alhaisemman imutason, vähentämään altistusta Derm Detox -tuotteelle tai käyttämään laitetta harvemmin. Käytä käytön jälkeen aina kosteusvoidetta tai aurinkovoidetta.

PUNOITUS:

Punoitusta voi esiintyä ihon puhdistamisen aikana ja sen jälkeen. Tämä on normaalia, ja sen pitäisi rauhoittua muutaman minuutin tai muutaman tunnin kuluessa (aika vaihtelee ihotyyppiin, -sävyyn ja herkkyyden mukaan). Jos punoitus häiritsee sinua, suosittelemme tämän rutiinin tekemistä illalla. DePuffi-laitteen käyttö InstaChill -tilassa auttaa vähentämään punoitusta ja rauhoittamaan ihoa.

NÄPPYJEN ILMESTYMINEN:

Näpät ovat osoitus ihon puhdistumisesta. Näpät osoittavat, että ihosolut uudistuvat ja epäpuhtauksia irtoaa. Uusien käyttäjien, jotka eivät ole tottuneet kuorintaan tai salisyylihappoon, tulee ennakoitua mahdollista näppyjen ilmestymistä 1–2 viikkoa laitteen käytön jälkeen. Tämä on täysin normaalia, sillä ihonhoitotuotteiden aktiiviset ainesosat tuovat epäpuhtauksia ihon pinnalle. Tämä on merkki siitä, että laite ja ihonhoitotuotteet toimivat. Ihosi tilan pitäisi palautua hyväksi muutaman viikon kuluttua käytön jälkeen (ihotyyppiä, -sävyä ja herkkyydestä riippuen).

TULOKSET:

Kun olet lopettanut FacialPro Glow -laitteen käytön, näet ihasäilytyksessä ylimääräistä öljyä, talia, kuolleita ihosoluja ja/tai muita ihoiltasi poistettuja epäpuhtauksia. Jos et ole kuorinut ihoasi aiemmin, ihotulokset voivat vaihdella viikoittain riippuen ihosi nykyisestä tilasta, ympäristötekijöistä ja hormoneista. Tämä on täysin normaalia!

VARTTUNUT IHO

Varttunut iho on yleensä herkempi. Voit huomata enemmän punoitusta tai ärsytystä, kun käytät tätä laitetta. Jos sinulla ilmenee jokin näistä tuntemuksista, odota yli viikko ennen seuraavaa käyttökertaa. Suosittelemme, että jatkat alhaisemmilla imuvoimakkuuksilla ja käytät hellävaraista kärkeä sekä varmistat, että käytät oikeita käsitekniikoita (esim. kiristät ihoasi samalla, kun käytät laitetta).

PAINIKKEIDEN TOIMINTA



INTENSITEETIN ILMAISIN
LED-valot ilmaisevat alhaista tasoa, keskitasoa ja korkeaa tasoa.

ALHAINEN KESKITASO KORKEA

VOIMAKKUUSPAINIKE
Paina muuttaaksesi voimakkuusasetuksia.

 **Kuorintalaitteen kanssa:**
Muuttaa imutasoa.

 **DePuffi-laitteen kanssa:**
Muuttaa lämpötilatasoa.

VIRTAPAINIKE
Päälle / pois päältä Paina 1 sekunnin ajan
Keskeytä / jatka imua Lyhyt painallus
Vaihda INSTACHILL in JA INSTAHEAT in välillä
Lyhyt painallus



VAPAUTUSPAINIKE
Paina vapauttaaksesi ja vaihtaaksesi laitteita.

USB-C-LATAUSPORTTI
Löydät sen nostamalla läppää.

Lataa virtalaitetta 3 tuntia 55 minuuttia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

LÖYDÄ ITSELLESI SOPIVA







Kaikki kärjet on suunniteltu suorituskykyä ajatellen.

Ne on dermatologisesti testattu, ja ne tekevät iholuokosista puhtaat ja ihosta kosteutetun ja hehkuvan.

Valitse joko normaalit kärjet tai hellävaraiset kärjet mieltymystesi mukaan. Opetusohjelmaan Huuhtelee kärjet vedellä ennen ensimmäistä käyttökertaa.



SKANNAAMALLA
OPETUSOHJELMAAN

	NORMAALI <i>Useimmille ihotyypeille</i> Antaa tunteen voimakkaammasta imusta ja kuorinnasta	HELLÄVARAINEN <i>Herkille ihotyypeille</i> Antaa kevyen imun ja kuorinnan tunteen
<p>VARMISTA, ETTÄ KÄYTÄT SEKÄ LEVEÄÄ ETTÄ T-ALUEEN KÄRKEÄ PARHAAN TULOKSEN SAAVUTTAMISEKSI.</p> <p>LEVEÄ KÄRKI Poskille, leukalinjalle ja yläotsalle.</p> 		
<p>T-ALUEEN KÄRKI T-alueelle: nenällä, leuassa ja kulmaluiden ympärillä.</p> 		

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Aloita valitsemalla joko normaali tai hellävarainen kärkisarja
- Kiinnitä kuorintalaite virtalaitteeseen, täytä puhtaalla vedellä ja käynnistä
- Testaa pienellä osalla kasvoja (poskella tai T-alueella)
- Vaihda toiseen kärkisarjaan ja toista yllä olevat vaiheet. Valitse kärkisarja haluamasi ihotuntemuksen perusteella
- Kun olet löytänyt itsellesi sopivan, säilytä valitsemasi kärkisarja säilytyskotelossa näin



Tarkista kärki jokaisen käyttökerran jälkeen vaurioiden tai kulumien varalta. Jos havaitset muutoksia kärjessä tai laitteen toiminnassa, suosittelemme kärkien vaihtamista.
VOIT TILATA UUSIA NORMAALEJA JA HELLÄVARAISIA KÄRKIÄ OSOITTEESTA SHARCCLEAN.EU

PÄIVITTÄINEN TURVOTUSTA VÄHENTÄVÄ RUTIINI

Päivittäin / 4 minuuttia

Poista turvotusta kasvojen muotoilemiseksi ja hehkun lisäämiseksi päivittäin vain 4 minuutissa.



SKANNAAMALLA
OPETUSOHJELMAAN

TARVITSET:




DePuffi-laitte



Virtalaite

KÄYTTÖ

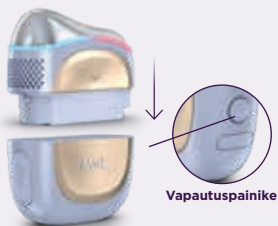

Vapautuspainike



VOIMAKKUUSPAINIKE

Muuta lämpötilan voimakkuutta painamalla.

VIRTAPAINIKE

Vaihda **INSTACHILL**- ja **INSTAHEAT**-asetusten välillä painamalla lyhyesti.

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

- Puhdista kasvot lian ja öljyn poistamiseksi.
- Liitä DePuffi-laitte.
- Levitä haluamaasi seerumia, kasvoöljyä tai kosteusvoidetta saadaksesi parhaan liukuvuuden.

INSTACHILL / 4 MIN ISTUNTO

- Käynnistä laite.
- Laite käynnistyy lämpötilatasolla 3. Aloita tästä ja valitse haluamasi lämpötila-asetus.
- Liu'uta kasvoilla, kaulalla ja leukalinjalla vähentääksesi turvotusta ja saadaksesi muotoillun ilmeen ja virkistyneen ihon.



INSTAHEAT / 4 MIN ISTUNTO

- Käynnistä laite.
- Siirry **INSTAHEAT**-tilaan painamalla lyhyesti.
- Laite käynnistyy lämpötilatasolla 3. Aloita tästä ja valitse haluamasi lämpötila-asetus.
- Hiero ja liu'uta kasvoilla, kaulalla ja leualla verenkierron tehostamiseksi, immunestekierron tehostamiseksi ja ihon hehkun lisäämiseksi.



MUOTOILE JA VÄHENNÄ TURVOTUSTA INSTACHILL

- Liikuta laitetta hitaasti ylös- ja/tai ulospäin suuntautuvien vedoin vähentääksesi turvotusta ja muotoillaksesi leukalinjaa ja poskipäitä.
- Käytä silmänalusiholla häivyttääksesi tummia silmänalusia ja saadaksesi välittömästi virkistyneen ja heränneen ilmeen.



LISÄÄ HEHKUA

INSTAHEAT

- Hiero hitaasti ylös- ja/tai ulospäin suuntautuvien vedoin verenkierron tehostamiseksi ja hehkun lisäämiseksi.
- Käytä alaspäin suuntautuvien liikkein kaulalla immunestekierron parantamiseksi.



VIKOITTAINEN HEHKUA LISÄÄVÄ RUTIINI

Kerran viikossa / 9 minuuttia

Silota, kirkasta ja kosteuta ihoa viikoittaisella virkistyksellä ja hehkulla vain 9 minuutissa.

Älä tee täydellistä kasvorutiinia useammin kuin kerran viikossa.

Pidä laitetta pystyasennossa käytön aikana

TARVITSET:



DePuffi-laitte

Kuorinta-laitte

Virtalaite

Ihonhoitotuotteet

T-alueen kärki

Ammattilaisvinkki
Muista vetää kärjet irti.
Älä irrota vääntämällä!

KÄYTTÖ

Valitse haluamasi kärki

Kiinnitä kuorintalaitte



VOIMAKKUUSPAINIKE
Muuta imutasoa painamalla.

VIRTAPAINIKE
Keskeytä ja jatka painamalla lyhyesti.



SKANNAAMALLA
OPETUSOHJELMAAN



DEPUFFI-SUOSITUS:

Valmistele iho ennen puhdistusta **INSTAHEAT**illa epäpuhtauksien poistamiseksi ihon pinnalta.

(Katso lisätietoja sivulta 294)

1 LEVITÄ **DERM DETOX**-TUOTETTA / 3 MIN ISTUNTO AHA + BHA irrottavat epäpuhtauksia hellävaraisesti

- Levitä kaikkialle kasvoille ohut kerros **Derm Detox** -tuotetta välttämättä silmiä ja suuta.
- Anna vaikuttaa 3 minuuttia ja siirry seuraavaan vaiheeseen.



2 KUORI JA PUHDISTA / 3 MIN ISTUNTO Puhdistaa ihohuokosia ja poistaa epäpuhtauksia.

- Täytä säiliö viileällä vedellä MAX -täyttöviivaan asti.
- Kiinnitä **leveä kärki** ja käynnistä laite.
- Säädä voimakkuutta ja liu'uta iholla ohjeiden mukaan.
- Pysäytä laite ja kiinnitä **T-alueen kärki** kohdennettua hoitoa varten. Laite jatkaa siitä, mihin jäit.
- Laite pysähtyy 3 minuutin kuluttua - siirry seuraavaan vaiheeseen.
- Huuhtelee kaikki jäljellä oleva **Derm Detox** kasvoilta vedellä.



3 HYDRO INFUSE / 3 MIN ISTUNTO Kosteuttaa tehokkaasti ja virkistää ihoa.

- Täytä säiliö **Hydro Infuse** -tuotteella MAX -täyttöviivaan asti.
- Valitse **kärki** ja voimakkuustaso vaiheen 2 mukaisesti ja liu'uta iholla ohjeiden mukaisesti.
- Kun olet suorittanut viikoittaisen hehkua lisäävän rutiinin, levitä kosteusvoidetta ja/tai aurinkovoidetta.
- Jos käytät Depuffi-laitetta InstaChill-tilassa alla annettujen suositusten mukaisesti, levitä kosteusvoidetta ja aurinkovoidetta ennen vaiheen päättymistä.



DEPUFFI-SUOSITUS:


Kuorinnan jälkeen virkistä ihoa levittämällä kosteusvoidetta. Käytä **INSTACHILL**-tilaa rauhoittamaan ihoa välittömästi ja vähentämään punoitusta. (Katso lisätietoja sivulta 294)
Jos on päivä, viimeistelee rutiini levittämällä aurinkovoidetta.



LEVEÄN KÄRJEN LIU'UTTAMINEN

Poskille, leukalinjalle ja yläotsalle. Suosittelemme käyttämään leveää kärkeä kahden minuutin ajan vaiheen 2 ja 3 kolmen minuutin kokonaiskestosta.


- Aseta kärki poskelle, leukalinjalle tai otsan yläosaan ja paina varovasti muodostaaksesi tiiviin kosketuksen.
- Tunnet imua ja kuulet jokaisella vedolla pehmeän ja kostean äänen.
- Liikuta laitetta lyhyin, tasaisin, pituudeltaan noin 2-5 cm:n liikkein.
- Venytä ihoa varovaisesti vapaalla kädelläsi, jotta laite liukuu pehmeästi ja saumattomasti.

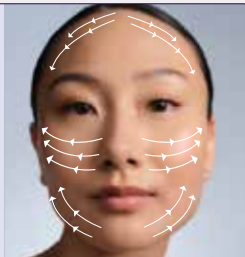

T-ALUEEN KÄRJEN LIU'UTTAMINEN

T-alueelle: nenällä, leuassa ja kulmaluiden ympärillä. Suosittelemme käyttämään T-alueen kärkeä yhden minuutin ajan vaiheen 2 ja 3 kolmen minuutin kokonaiskestosta.

- Aseta tarkempi kärki nenälle, leualle ja kulmakarvojen väliin ja paina varovasti muodostaaksesi tiiviin kosketuksen.
- Tunnet imua ja kuulet jokaisella vedolla pehmeän ja kostean äänen.
- Liikuta laitetta lyhyin, tasaisin, pituudeltaan noin 2-5 cm:n liikkein.
- Venytä ihoa varovaisesti vapaalla kädelläsi, jotta laite liukuu pehmeästi ja saumattomasti.

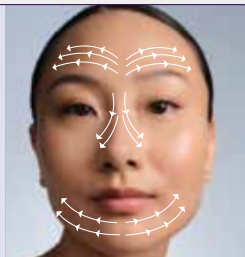

SUORITA ITSEHUUHTELUOHJELMA

Suorita tämä jokaisen käyttökerran jälkeen

1. Tyhjennä puhtaat säiliöt ja likäsäiliöt tiskialtaaseen.
2. Täytä puhdas säiliö viileällä vedellä.
3. Kiinnitä itsehuuhtelukorppi kuorintalaitteeseen.
4. Kiinnitä säiliöt virtalaitteeseen ja käynnistä laite.
5. Käynnistä itsehuuhteluohjelma painamalla virtapainiketta ja voimakkuuspainiketta samanaikaisesti. Itsehuuhteluohjelma pysähtyy 90 sekunnin kuluttua.
6. Tyhjennä säiliöt ja hankaa puhdistusharjalla ja viileällä vedellä.
7. Jätä puhtaan säiliön ja likäsäiliön luukut auki, kunnes laite on täysin kuiva.



AMMATTILAISVINKKI: Jos et ole käyttänyt laitetta vähintään kahteen viikkoon, suorita itsehuuhteluohjelma ennen seuraavaa käyttöä.

Leveän ja T-alueen kärjen yhdistelmä varmistaa parhaat tulokset kaikilla kasvojen alueilla.

MITÄ KASVOILLASI OLI?

Katso likäsäiliössä olevaa likaa viikoittaisen hehkua lisäävän rutiinin **jälkeen**. Näet ylimääräistä öljyä, talia, kuolleita ihosoluja ja/tai muita iholtasi poistettuja epäpuhtauksia.

Tulokset vaihtelevat riippuen ihon alkuperäisestä tilasta, ympäristöstä ja hormoneista. Muista, että koulutettu ammattilainen poistaa mustapäät yleensä käsin. FacialPro Glow auttaa estämään mustapäitä aiheuttavia kertymiä, ei poistamaan niitä.



SAMEA

- Olet poistanut ylimääräisen öljyn.

HIUKKASIA

- Olet poistanut kuolleita ihosoluja tai epäpuhtauksia.

KIRKAS

- Ihollasi ei ollut epäpuhtauksia.

MEIKKI

- Olet poistanut ylimääräisen meikin tai aurinkovoiteen.


Nyt on aika puhdistaa laite – aloita itsehuuhteluohjelmalla.
Katso lisätietoja sivulta 17.

PUHDISTUS



KUORINTAOSA

- Suorita itsehuuhteluohjelma. Katso lisätietoja sivulta 299.
- Kun olet irrottanut itsehuuhtelukorkin, käytä puhdistusharjaa keskittyäksesi kärkeen ja säiliöihin (myös säiliöiden luukkujen rakoihin).

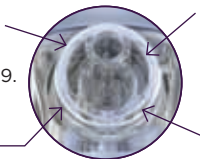

KÄRJET

- Poista kärjet, huuhtelee vedellä ja hankaa puhdistusharjalla.



DEPUFFI-LAITE

- Pyyhi metallipinta kostealla liinalla.



VIRTALAITTE

- Pyyhi virtalaitteen ulkopinta kostealla liinalla mahdollisten jäämien puhdistamiseksi.



SÄILYTYSKOTELO

- Puhdista kotelo pyyhkimällä se kostealla liinalla ja anna sen kuivua kokonaan.

HUOMAA

- Anna kaikkien osien kuivua kokonaan ennen laitteen asettamista säilytykseen.
- Varmista, ettei laitteen sisään jää vettä tai nestemäistä likaa ennen kuin asetat laitteen säilytykseen.
- Älä puhdista säiliöitä saippualla, sillä saippua voi muodostaa vaahtoa laitteen letkujen sisään.
- Älä säilytä laitteen osia kotelossa, kun ne ovat vielä märkiä tai kosteita.



SKANNAAMALLA
OPETUSOHJELMAAN

LATAUS JA SÄILYTYS



Keltainen valo käytön aikana osoittaa, että laitteen akkuvirtaa on jäljellä 25 %.



Vilkkuva keltainen valo osoittaa, että laite latautuu.



Latauksen aikana merkkivalot muuttuvat keltaisiksi yksitellen ilmaisemaan virtalaitteen latauksen tilaa (esim. 1 tasaisesti palava keltainen valo – 33 % täynnä).



Vihreä valo osoittaa, että laite on ladattu täyteen. Mikään voimakkuuden merkkivaloista ei pala.

LATAAMINEN

- Varmista, että laite on pois päältä ja kuiva.
- Irrota USB-C-latausportin kansi ja liitä USB-C.
- **Liitä USB-C-kaapeli 5 V:n lataustelineeseen (ei sisällä toimitukseen) ja kytke se pistorasiaan.**
- Lataa laite täyteen – tämä kestää noin 3 tuntia 55 minuuttia .
- Päivittäisessä käytössä akun pitäisi kestää koko viikon.



SÄILYTTÄMINEN

- Varmista, että laite ja lisävarusteet ovat täysin kuivat ja puretut.
- Aseta kaikki osat säilytyskoteloon.
- Jätä laite kylpyhuoneen tasolle tai haluamaasi paikkaan seuraavaan käyttöön asti.


Ammattilaisvinkki: Säilytyskotelon kantta voi säilyttää pohjan alla. Voit säilyttää sitä näin, kun haluat esitellä FacialPro Glow -laittetasi!



IHONHOITOTUOTTEET

Dermatologisesti testatut korealaiset ihonhoitotuotteet. Käytä vain laitteen mukana toimitettuja ihonhoitotuotteita.

DERM DETOX

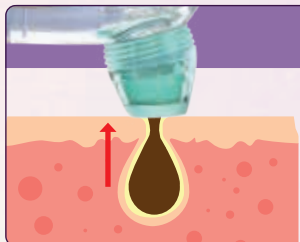

TOIMINTA JA EDUT

Kun Derm Detox -tuotetta on levitetty iholle vaiheessa 1, sen sisältämät glykoli-, maito- ja salisyylihapot auttavat pehmentämään ja irrottamaan hellävaraisesti ihon pinnalla olevia kuolleita ihosoluja ja talia. Ihon pitäisi alkaa tuntua sileämmältä ja näyttää kirikkaammalta. Tästä ensimmäisestä kerroksesta eroon pääseminen mahdollistaa perusteellisemman kuorinnan ja ihohuokosten puhdistuksen vaiheessa 2.

3 MIN AHA + BHA -KUORINTAGEELINAAMIO

20 ml



TÄRKEIMMÄT AINESOSAT:

Glykolihappo

Alfahydroksihappo (AHA)*, joka auttaa kuorimaan ihoa ja tasoittamaan sen rakennetta ja ihon sävyä.

Salisyylihappo

Beetahydroksihappo (BHA), joka auttaa syväpuhdistamaan ihoahuokosia ja poistamaan tukkoisuutta.

Allantoïini

Antioksidantti, joka auttaa rauhoittamaan ihoa.


*Varoitus: Varoitus auringon vaikutuksista sivulla 4

Kaikki ihonhoitotuotteemme on kehitetty yhdessä ihotautilääkäreiden kanssa parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

HYDRO INFUSE

TOIMINTA JA EDUT

Kuorinnan imupaine ohjaa hellävaraisesti tukkeutumia (jotka Derm Detox Exfoliating Gel -geeli on irrottanut) pois iholta. T-alueella kannattaa käyttää tarkkaa kärkeä. Hydro Infuse -tuote kosteuttaa ihoa käytön aikana. Lika siirtyy laitteen ika-säiliöön – katso, mitä ihollasi oli!

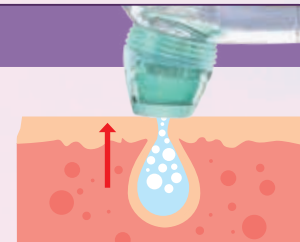

IHOHUOKOSIA PARANTAVA KOSTEUTTAVA LIUOS

80 ml

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT:

Salisyylihappo

Beetahydroksihappo (BHA), joka auttaa syväpuhdistamaan ihoahuokosia ja poistamaan tukkoisuutta.

Hyaluronihappo

Kosteudensäilyttäjä, joka auttaa lisäämään ihon kosteutusta.

Sekä **FacialPro Glow** että **Shark-ihonhoitotuotteet** kehitettiin samanaikaisesti tarkoituksena käyttää niitä yhdessä järjestelmänä – tämä on ainoa tapa taata parhaat ihonhoidon tulokset.



LISÄÄ TUOTTEITA LÖYDÄT OSOITTEESTA SHARKCLEAN.EU

Käytä FacialPro Glow -järjestelmän kanssa vain näitä ihonhoitotuotteita.

LAITTEEN VIANETSINTÄ



VIRTUALAITTEEN VAROITUKSET

VIRRAN LED-VALO ON PUNAINEN

LED	Ratkaisu	Virhekoodi
● ● ●	Sammuta laite ja anna sen jäähtyä kokonaan.	1A
● ● ●	Sammuta laite ja anna sen lämmetä kokonaan.	1B
○ ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	1C
○ ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	1D
● ● ●	Varmista, että käytössä on 5 V:n latausteline.	1E
○ ○ ○	Varmista, että käytössä on 5 V:n latausteline.	1F
○ ● ●	Lataa ennen seuraavaa käyttöä.	1G
○ ● ●	Lataa irrottamalla ja liittämillä sitten uudelleen.	1H
○ ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	1I
● ● ●	Varmista, että laitteen tapissa ei ole pölyä tai roskia. Kiinnitä lisävaruste uudelleen.	1J
● ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	1K
● ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	1L

Jos kaikki LED-valot ovat valkoisia, lisälaitetta ei ole liitetty. Pyyhi virtalaitteen ja lisälaitteen metallitapit kuivalla liinalla. Kiinnitä lisälaite. Jos tämä ei toimi, ota yhteyttä asiakaspalveluun.



KUORINTA- JA DEPUFFI-LAITTEIDEN VAROITUKSET

VIRRAN LED-VALO ON VIOLETTI

LED	Ratkaisu	Virhekoodi
● ● ●	Sammuta laite ja anna sen jäähtyä kokonaan.	2A
● ● ●	Sammuta laite ja anna sen lämmetä kokonaan.	2B
○ ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	2C
○ ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	2D
● ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	2E
● ● ●	Varmista, että akkualustan ja lisälaitteiden metallitapeissa ei ole roskia. Kiinnitä lisävaruste uudelleen. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos virhe jatkuu.	2F
○ ○ ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	2G
○ ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	2H
○ ○ ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	2I
○ ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	2J
○ ○ ○	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	2K
● ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	2L
● ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	2M
● ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	2N
● ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	2O
● ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	2P
● ● ●	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.	2Q

USEIN KYSYTTYÄ IHOSTA

Ihoni tuli punaiseksi, kun käytn FacialPro Glow -laitetta. Onko ihoni liian herkkä sille?

Iho voi punoittaa sen jälkeen, kun olet käyttänyt kuorintalaitetta kasvoilla. Punoituksen pitäisi vähentyä ja kadota muutaman minuutin/tunnin kuluttua. Jos ihosi näyttää hyvin punaiselta tai ärtyneeltä, vähennä imun voimakkuutta tai käytä hellävaraisia kärkeä. Jos punoitus tai ärsytys jatkuu, lopeta laitteen käyttö. Käytä InstaChill-tilaa hoidon lopuksi apuna rauhoittamaan punoitusta ja ihoa. Lue kaikki tuotevaroitukset (sivut 3–6) ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Minulle tuli näppyliötä FacialPro Glow -laitteen käytön jälkeen. Pitäisikö minun lopettaa sen käyttö?

On normaalia, että iholle ilmestyy näppyliötä (iho puhdistuu), kun olet käyttänyt kuorintatuotetta ensimmäistä kertaa, erityisesti jos et kuori ihoa säännöllisesti. Tämän puhdistusvaiheen pitäisi kestää 2–3 viikkoa. Kosteuta ihoa huolellisesti. Tämä on normaalia, ja se osoittaa, että iholta poistuu likaa ja epäpuhtauksia.

Ihoni on kuiva/kuorittuu/hilseilee FacialPro Glow -laitteen käytön jälkeen. Pitäisikö minun lopettaa sen käyttö?

On normaalia, että iho tuntuu kuivalta, kuorittuu tai hilseilee, kun olet käyttänyt kuorintatuotetta ensimmäistä kertaa, erityisesti jos et kuori ihoa säännöllisesti. Tämän vaiheen pitäisi kestää 2–3 päivää. Kosteuta ihoa huolellisesti. Suosittelemme alentamaan imutasoja, vähentämään altistusta Derm Detoxille ja käyttämään laitetta harvemmin.

Ihoni tuntuu kihelmöivältä, kun käytn ihonhoitotuotteita. Onko tämä haitallista iholleni?

Kihelmöinti on normaalia paikallishoitoja käytettäessä. Kun alat käyttää FacialPro Glow -laitetta säännöllisesti, kihelmöinnin pitäisi vähentyä ajan myötä. Jos tunnet polttavaa tunnetta, huuhtelee ihonhoitotuote välittömästi pois viileällä vedellä.

Huomasin ihollani kertymiä tuotteesta käytettyäni FacialPro Glow -laitetta. Eikö tämä ihonhoitotuote sovellu iholleni?

Tuotetta saattaa kasautua iholle, jos eri ihonhoitotuotteiden ainesosat eivät ole molekulaarisesti yhteensopivia. Estä tuotteen kasautuminen puhdistamalla kasvos (ja kaula) perusteellisesti aiemmin käyttämäsi tuotteen poistamiseksi. Vaikka sitä ei aina näy, kosteus- ja aurinkovoiteet voivat aiheuttaa kertymiä, jos niitä ei poisteta kunnolla.

Jos minulla on aknea, voinko käyttää FacialPro Glow -laitetta?

Vältä käyttämästä laitetta aktiivisilla ongelmakohtilla. Tämä voi lisätä tulehdusta ja aiheuttaa aknearpia. Tätä laitetta ja ihonhoitotuotteita ei ole tarkoitettu aknen hoitoon. Älä käytä laitetta vaan kysy neuvoa, jos sinulla on tulehduksellinen akne.

Ihoni tuntuu ihonalta sen jälkeen, kun olen käyttänyt FacialPro Glow -laitetta. Voinko käyttää sitä useammin kuin kerran viikossa?

Älä käytä viikoittaista hehkoa lisäävää rutiinia useammin kuin kerran viikossa. Vaikka ihosi saattaakin tuntua hyvältä hoidon jälkeen, tämän tuotteen liiallinen käyttö voi vahingoittaa ihon suojakerrosta ja lisätä ihon herkkyyttä.

USEIN KYSYTTYÄ IHOSTA

Pitäisikö minun välttää tiettyjä toimia FacialPro Glow -laitteen käytön jälkeen?	FacialPro Glow -laitteen käytön jälkeen iho ei vaadi palautumisaikaa. Käytä aurinkovoidetta tämän laitteen käytön jälkeen, käytä suojavaatetusta ja rajoita auringolle altistumista käyttäessäsi tätä tuotetta ja viikon ajan käytön jälkeen. Lue varoitus auringon vaikutuksista sivulta 4.
Onko mitään ihonhoitotuotteita, joita minun tulisi välttää käyttäessäsi FacialPro Glow -laitetta?	Älä käytä uusia kuorivia tuotteita, jotka sisältävät AHA- tai BHA-happoja tai tretinoiinia, käyttäessäsi FacialPro Glow -laitetta.
Minusta tuntuu, etten saa aikaan hyvää imua, teenkö jotakin väärin?	Oikeat käsitekniikat auttavat saavuttamaan tasaisen imun. Lue ohjeet kärkeä liu'uttamiseen huolellisesti sivulta 17. Myös ohjevideoistamme on apua.
Likasäiliössä oleva lika näyttää ajan myötä olevan yhä vähemmän likaista. Eikö laite toimi oikein?	Ihosi öljyntuotanto ja tukkoisuus voivat vaihdella ilmaston, vuodenajan ja muiden tekijöiden, kuten hormonien tai stressin, mukaan. Kun käytät FacialPro Glow -tuotetta säännöllisesti, on odotettavaa, että likasäiliön sisältö on vähemmän likaista tai ei niin sakeaa.
Luulen, että sain allergisen reaktion ihonhoitotuotteista. Mitä minun pitäisi tehdä?	Lopeta ihonhoitotuotteiden käyttö ja huuhtele välittömästi viileällä vedellä. Käännä lääkäriin puoleen.
Voiko ikäni vaikuttaa FacialPro Glow -kokemukseen?	Kyllä, varttunut iho on yleensä herkempi. Voit huomata enemmän punoitusta tai ärsytystä, kun käytät tätä laitetta. Jos koet näitä tuntemuksia, kannattaa odottaa reilun viikon ennen seuraavaa käyttökertaa ja pitäytyä alhaisemmissa imuvoimakkuuksissa ja hellävaraisissa kärsissä. Lasten tai esiteini-ikäisten ei tule käyttää FacialPro Glow -laitetta, koska heidän ihonsa reagoi usein herkästi kuorintaan.
Imu tuntuu ihollani liian voimakkaalta.	Käytä hellävaraisia kärkiä ja alhaisempaa voimakkuutta ihotyypyysi ja mukavuustasosi mukaan. Mustelmien välttämiseksi varmista, että kärki liikkuu jatkuvasti kun se on kosketuksissa ihosi kanssa. Älä pidä kärkeä paikallaan.
Voiko InstaHeatia käyttää keholla?	Kyllä, InstaHeat sopii käytettäväksi keholla. Suosittelemme DePuffin ja InstaHeatin käyttöä kasvojen, kaulan ja olkapäiden alueella. Valitse itsellesi sopiva ja miellyttävän lämpötilan voimakkuus.
Haluun käyttää laitteessa omaa ihonhoitotuotettani, voinko?	Et, ihonhoitotuotteemme on kehitetty yhdessä ihotautilääkärien kanssa toimimaan FacialPro Glow -laitteen kanssa. Jos käytät muita ihonhoitotuotteita, et saa parhaita tuloksia. Muut tuotteet voivat myös vahingoittaa laitetta.
En näe odottamiani tuloksia.	Varmista, että noudatat oppaan ohjeita parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Katso ohjevideoita varmistaaksesi, että vaihdat kärkiä koko matkan ajan, muodostat tiiviin kosketuksen ja käytät oikeita kädenliikkeitä ihollasi. Ota ennen- ja jälkeen-kuvia. Lisätietoja on kohdassa "Mitä voit odottaa" sivulla 10.
Ihonhoitotuotteet ja vesi tuntuvat märiltä ihollani.	Ihonhoitotuotetta ja vettä kerääntyy iholle koko matkan ajan. Tämä auttaa hajottamaan likaa ja poistamaan sen iholta. Se tuntuu märältä, tämä on normaalia. Kun iho on märkä, myös kärjet liukuvat paremmin.
DePuffin liu'uttaminen iholla on vaikeaa.	Käytä Depuffi-laitetta käyttäessäsi kosteusvoidetta, seerumia tai kasvoöljyä parhaan liukuvuuden takaamiseksi. Vedä iho kireälle.

USEIN KYSYTTYÄ LAITTEESTA

Ihonhoitotuotteeni on loppunut, mistä voin ostaa lisää?	Tilaa ihonhoitotuotteiden täydennyspakkaus verkkosivustoltamme osoitteesta sharkbeauty.eu.
Olen kadottanut yhden kuorintakärjistäni. Mistä voin ostaa lisää?	Tilaa kärkeä täydennyspakkaus verkkosivustoltamme osoitteesta sharkbeauty.eu.
Likasäiliö vuotaa, miten voin korjata sen?	Varmista, että säiliön luukut ovat tiukasti kiinni ja että mikään ei tuki tiivistettä. Likasäiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä ylitä likasäiliötä tai kallista laitetta äärimmäisiin kulmiin.
Laitteeni letkut ovat tukossa, eikä laitteeni toimi.	Suorita itsehuuhteluohjelma. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Sinun tulee suorittaa itsehuuhteluohjelma aina jokaisen päivittäisen rutiinin lopuksi.
Säiliöni luukku on rikki eikä sitä voi korjata.	Jos luukun kiinnitys on rikki, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Virtalaitteen aukossa on mielestäni vettä.	Sammuta laite välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta. Kaada neste pois kolosta ja kuivaa puhtaalla, kuivalla liinalla. Anna laitteen kuivua kokonaan ennen seuraavaa käyttöä.
Metallitapit ovat märkiä eivätkä toimi.	Sammuta laite välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta. Kaada neste pois kolosta, kuivaa pohjan metallitapit ja puhdista laite kuivalla liinalla. Anna laitteen kuivua kokonaan ennen seuraavaa käyttöä.
Kärjet eivät sovi kunnolla laitteeseen.	Tarkista, että kärki on oikein päin. Poista kärjestä ja laitteesta kaikki lika, joka voi tukkia kiinnityskohdan. Tarkista kärkeä ja niiden tiivisteiden mahdollinen kuluminen.
Akku ei kestä riittävän pitkään.	Akun pitäisi kestää yhden kokonaisen viikon, jos suoritat yhden viikoittaisen suoritettavan hehkuu lisäävän rutiinin ja seitsemän päivittäistä turvotusta vähentävää rutiinia. Jos käytät laitettasi tätä useammin, sinun on ehkä ladattava laite uudelleen viikon aikana.



SKANNAAMALLA
PÄÄSET
TUKISIVULLE

2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Kun kuluttaja ostaa tuotteen Suomi, hänellä on tuotteen laatua koskevat lailliset oikeudet (lakisääteiset oikeudet). Voit käyttää näitä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Me Shark olemme kuitenkin niin varmoja tuotteidemme laadusta, että myönnämme tuotteelle 2 vuoden valmistajan lisätakuun. Nämä ehdot liittyvät vain valmistajan takuuseen – ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Alla esitetyissä ehdoissa kuvataan myöntämämme takuun edellytykset ja laajuus. Ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi tai oman jälleenmyyjäsi velvollisuuksiin eivätkä jälleenmyyjän kanssa solmimaasi sopimukseen.

Shark-takuun sisältö

Asiakastukea on saatavana verkon kautta osoitteessa sharkclean.eu

Miten rekisteröin Shark-takuun?

Sharkin verkkosivustolta ostetuille tuotteille annetaan automaattisesti 2 vuoden laajennettu takuu. Voit rekisteröidä takuun verkossa 28 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta. Tarvitset seuraavat tiedot:

- Tuotteen ostopäivämäärä (kuitista tai lähetyksilmoituksesta).

Takuu voidaan rekisteröidä verkossa sivustolla sharkclean.eu

TÄRKEÄÄ

- 2 vuoden takuu alkaa tuotteen ostopäivästä.
- Ilmainen Shark-takuu on voimassa vain siinä maassa, josta tuote on ostettu
- Säilytä kuitti tallella koko takuuajan. Mikäli sinun täytyy hyödyntää takuuta, tarvitsemme kuitenkin tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein. Kelpuutetun kuitin puuttuminen mitätöi takuun.

Mitä etua on maksuttoman Shark-takuun rekisteröinnistä?

Rekisteröityäsi takuusi meillä on yhteystietosi siltä varalta, että joudumme jostain syystä ottamaan sinuun yhteyttä. Lisäksi voit saada vinkkejä ja neuvoja siitä, miten voit hyödyntää Shark-laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla, ja saat tietoja uusista Shark-tekniikoista ja -tuotteista. Rekisteröidessäsi takuun verkossa saat heti vahvistuksen tietojesi vastaanottamisesta.

Miten pitkä on uusien Shark-tuotteiden takuu?

Luotamme suunnitteluumme ja laadunvarmistukseen niin paljon, että uudelle Shark-tuotteellasi annetaan yhteensä 2 vuoden takuu.

Mitä maksuton Shark-takuu kattaa?

Shark-tuotteesi korjaus ja vaihto (Sharkin harkinnan mukaisesti) mukaan lukien kaikki osat ja työ. Sharktakuu on lisäys kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Mitä maksuton Shark-takuu ei kata?

1. Normaalialia käyttötarvikkeiden kulumista (esim. lisätarvikkeiden). Varaosia voi ostaa osoitteesta sharkclean.eu
2. Väärinkäytöstä, huolimattomasta käsittelystä, vaadittavan huollon suorittamatta jättämisestä tai väärästä käsittelystä kuljetuksen aikana aiheutuvaa vauriota.
3. Sharkin valtuuttamattoman huollon aiheuttamaa vikaa.

Mistä voin ostaa alkuperäisiä Shark-varaosia ja -lisävarusteita?

Shark-varaosat ja -varusteet ovat samojen asiantuntijoiden kehittämää kuin Shark-laite. Kaikki Shark-varaosat, kaikkien Shark-tuotteille vaihtoosat ja lisävarusteet ovat saatavilla sivustolta sharkclean.eu

Huomioi, että takuu ei välttämättä kata muiden kuin Shark-varaosien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

ÖVERSIKT ÖVER FÖRMÅNER

Öka lystern 312

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Produktvarningar och försiktighetsåtgärder 313

KOMMA IGÅNG

Kartongens innehåll 317

Innan du börjar 319

Bedömning av huden 320

Förklaring av varje knappfunktion 321

Hitta din perfekta passform 322

Daglig rutin minskad svullnad 323

Pro Glow-rutin på veckobasis 325

Vad finns i min tank? 328

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöring 329

Laddning och förvaring 330

HUDVÅRDSFORMLER

Hudvård 331

FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR OM ENHETEN

Felsökning av enheten 333

Vanliga frågor om hud 334

Vanliga frågor om enheten 336

Fabriksgaranti 337

Besök sharkclean.eu för mer information.

FÄRGER OCH TILLBEHÖR KAN VARIERA BEROENDE PÅ MODELL

SKAPA LYSTER

PROFESSIONELLA RESULTAT SOM VID EN KOMPLETT ANSIKTSBEHANDLING PÅ BARA NIO MINUTER FÖRDELAR MED EXFOLIERING



FÖRBÄTTRAD LYSTER

Strålände glow inifrån och ut.



SUPERLADDAD EXFOLIERING

Kombinerar AHA/BHA och fysisk exfoliering för en ljusare och mer strålände hud.



ELDRIVEN DETOX

Renare, mindre synliga porer.



ÖKAD ÅTERFUKTNING

Återfuktar huden för en jämnare känsla.



DEPUFFI-FÖRDELAR



AVANCERAD METOD FÖR MINSKAD SVULLNAD

Minskar uppkomsten av mörka ringar och lämnar huden under ögonen uppfräschad och synbart mindre svullen.

SKULPTERAT UTSEENDE

Förbättra synbart utseendet på kindben och käklinjens definition.

SNABB LUGNANDE EFFEKT

Kylande lindring för omedelbart lugnare och vårdad hud.



AKTIVERAD LYSTER

Massagedriven cirkulation för en hälsosam, strålände look.

MJUKGÖRANDE FÖRBEREDELSE

Förbereder huden för extraktion genom att lösa upp orenheter på ytan.

STRESSLINDRING FÖR ANSIKTET

För lindring av muskelspänning.

PRODUKTVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

För din säkerhet ska du inte använda Facialpro Glow om du har använt någon av följande produkter eller rutiner:

- Använt exfolierande produkter hemma inklusive andra produkter med AHA eller BHA under de senaste 24 timmarna.
- Rakat dig inom fem timmar före användning av FacialPro Glow.
- Gjort en professionell ansiktsbehandling med exfoliering under den senaste veckan.
- Fått en kosmetisk behandling där huden inte har läkt helt, inklusive microneedling, laser eller kemisk peeling.
- Om du nyligen har fått injicerbara kosmetiska preparat som neurotoxiner eller fillers, kontakta din vårdgivare före användning.

För din säkerhet ska du inte använda FacialPro Glow om du tar följande läkemedel:

- Om du tar isotretinoin, allmänt känt som "Accutane"
- Om du för närvarande lider av irritationer på grund av någon lokal retinoid (t.ex. tretinoin, adapalen) ska du avstå från att använda denna enhet

Eller om du är allergisk mot:

- Pilbark, aspirin eller andra ingredienser i de lokala ämnena. Läs ingredienslistorna på förpackningen innan du använder

ELLER om du har något av följande medicinska tillstånd:

- Svår inflammatorisk akne
- Känslighet eller allergi mot plast

För din säkerhet ska du inte använda FacialPro Glow om du har något av följande tillstånd i ansiktet, hårfästet, öronen eller halsen:

- Nyligen genomförd ansiktskirurgi (tills din läkare har godkänt det)
- Misstänkta lesioner, hudcancer eller tumörer
- Eksem
- Psoriasis
- Skadad hud, hudutslag eller blåsor
- Vävnadsinflammation
- Hudinfektion, munsår (feberblåsor) eller vårtor
- Solbränna: Använd inte InstaHeat-funktionen på DePuffi om du har bränt dig i solen
- Är benägen att lätt få blåmärken
- Melasma eller hyperpigmentering, särskilt om den förvärras av mild värme
- Sluta använda produkten om biverkningar uppstår
- Sluta använda produkten om en allergisk reaktion uppstår

PRODUKTVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Rådgör med sjukvårdspersonal innan du använder FacialPro Glow

- Om du har blåmärken i ansiktet
- Om du upplever hudkänslighet eller hudirritation med några lokala hudvårdsprodukter
- Om du är gravid, ammar eller kan vara gravid (kontakta sjukvårdspersonal före användning)
- Om du har överkänslighet mot kyla eller värme
- Onormala förnimmelser (t.ex. domningar)
- Om Derm Detox Exfoliating Gel eller Hydo Infuse Hydrator kommer i ögonen, skölj omedelbart med kallt vatten och kontakta sjukvårdspersonal

Varning för solbränna

- Denna produkt innehåller en alfahydroxysyra (AHA) som kan öka hudens känslighet för solen och särskilt risken för solbränna. Använd solskyddsmedel, använd skyddskläder och begränsa solexponeringen när du använder denna produkt och i en vecka efteråt

Använd säkert

- Läs varningar och försiktighetsåtgärder för enheten och hudvården noggrant innan du använder detta system
- Modifiera, inaktivera eller kringgå inte några säkerhetsanordningar eller skyddsfunktioner.
- Om du gör det kan det leda till elektriska stötar, brand eller allvarliga personskador och upphäver garantin och efterlevnaden av tillämpliga säkerhetsbestämmelser.
- Använd inte enheten om den har lämnats utomhus
- Om du reser med flyg, ska enheten bäras som handbagage och inte checkas in. Enheten måste vara helt avstängd
- Använd inte enheten utomhus. Använd endast enheten inomhus under följande miljöförhållanden:
 - Temperatur: mellan 10 °C och 30 °C
 - Relativ luftfuktighet mellan 15 % och 90 %, icke-kondenserande, men kräver inte ett deltryck för vattenånga som är högre än 50 hPa
 - Ett atmosfäriskt tryckintervall på 700 hPa till 1 060 hPa
- Torrhet, irritation eller rodnad i huden kan uppstå vid användning av enheten och hudvårdsrutinen. Applicera en ansiktskräm om torrhet uppstår
- För att säkerställa säker och effektiv användning ska du inte använda enheten under längre perioder eller utföra upprepade behandlingar utöver de instruktioner som ges. Överanvändning kan leda till hudirritation eller skada. Följ alltid de rekommenderade användningsriktlinjerna.
- För att undvika alla typer av blåmärken ska du inte hålla extraheringstillbehöret på huden på samma plats. Enheten måste vara i ständig rörelse med huden
- Följ försiktighetsåtgärderna i detta avsnitt och procedurerna i denna handbok för att minska risken för brand, brännskador, elektriska stötar, allvarliga personskador eller dödsfall. Power Hub innehåller ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Om det är skadat kan batteriet överhettas, fatta eld eller läcka en kemikalie som kan bränna hud och ögon
- Använd inte på ögonen eller genitalier
- Koppla försiktigt ur USB-C-kabeln efter att produkten har laddats helt

PRODUKTVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Övervakning och tilltänkta användare

- Denna utrustning är inte avsedd för användning av personer under 18 år eller med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, om de inte har fått övervakning eller instruktioner angående användning av utrustningen. Se kontraindikationerna före användning
- Använd inte om något av villkoren i "Varningar och försiktighetsåtgärder" (sidan tre) gäller dig
- Lämna inte utrustningen utan uppsikt när den är påslagen
- Denna utrustning är inte avsedd att användas av barn. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med utrustningen
- För att minska risken för intrassling och potentiell strypning ska sladdar hållas utom räckhåll för barn.
- Små delar kan inandas eller sväljas av barn – om några små delar bryter sig loss eller lossnar från produkten, kassera dem säkert
- Utrustningen är endast avsedd att användas av en person. Denna person är den avsedda användaren av utrustningen
- Rengör ansiktet med tvål och vatten innan du använder enheten
- Fäst exfolieringstillbehöret eller DePuffi-tillbehöret på Power Hub. Du bör höra ett klickande ljud när du ansluter till Power Hub. Använd inte överdriven kraft när du fäster exfolieringstillbehöret eller DePuffi-tillbehöret
- Använd inte överdriven kraft när du fäster spetsarna

Håll torr

- Sänk inte ned enheten i vätska och utsätt den inte för rinnande vatten.
- Använd inte utrustningen i dusch, badkar eller ånga.
- Skölj inte Power Hub under vatten. Torka endast av med en fuktig trasa. Exfolieringstillbehöret kan sköljas och rengöras med självsköljningscykel.
- Håll USB-C-laddningsporten stängd och torr under användning.
- Om Power Hub och DePuffi-tillbehöret blir våta ska de stängas av och torka helt innan du fortsätter.
- Ladda eller använd inte enheten om den har lämnats utomhus

Ladda säkert

- Följ instruktionerna från laddarens tillverkare
- Ladda endast utrustningen med den medföljande USB-C-kabeln. Använd inte någon annan USB-C-kabel
- Kontrollera om spänningen som anges på utrustningen motsvarar den nominella ingångsspänningen innan du ansluter utrustningen för att undvika risk för elstötar eller permanenta skador på utrustningen
- Ladda inte enheten nära vatten
- Placera alltid utrustningen så att laddaren är lätt att nå under laddning
- Förvara USB-C-kabeln ordentligt efter laddning
- Använd en korrekt klassad SELV PSU-laddningsadapter för att ladda denna enhet
- Använd endast en universell nätadapter
- Koppla försiktigt ur USB-C-kabeln efter att produkten har laddats helt

Skydda Power Hub från skador

- Försök inte öppna Power Hub eller byta ut batteriet
- Krossa, tappa eller skada inte Power Hub
- Sluta använda eller koppla bort laddningskabeln om Power Hub känns ovanligt varm eller avger rök eller dålig lukt
- Undvik kontakt om vätska läcker från Power Hub. Om vätska kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj med stora mängder vatten och sök läkarvård
- Följ instruktionerna för kassering

PRODUKTVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Transport- och förvaringsförhållanden

- Transportera och förvara enheten endast under följande miljöförhållanden:
 - Förvaras mellan -20 °C och 45 °C. För förvaring längre än 3 månader, förvara mellan 0 °C och 25 °C
 - Förvaras mellan 5 °C och 32 °C vid en relativ luftfuktighet på upp till 85 %, icke-kondenserande
 - Förvaras mellan 35 °C och 60 °C vid ett vattenångtryck på upp till 50 hPa

Kontrollera produkten för skador före användning

- Tappa inte produkten när du packar upp eller använder den
- Inspektera produkten avseende renhet, korrosion, sprickor eller vassa kanter före användning. Använd inte produkten om den är kontaminerad eller skadad.
- Kontrollera DePuffi-tillbehöret för tecken på korrosion
- Dessa tillstånd kan irritera eller skada huden

Rengör ordentligt

- Rengör exfolieringstillbehöret (inklusive dess tankar) och spetsarna med vatten och den medföljande rengöringsborsten
- Rengör DePuffi-tillbehöret med en fuktig trasa
- Kör självsköljningscykeln efter varje session
- Undvik att använda kemiska eller alkoholbaserade rengöringsmedel
- Se till att alla tillbehör är helt torra före förvaring

Reparera eller ändra inte

- Försök inte reparera eller modifiera enheten eller tillbehören
- Krossa eller kassera inte i brand
- Modifiera, inaktivera eller kringgå inte några säkerhetsanordningar eller skyddsfunktioner. Om du gör det kan det leda till elektriska stötar, brand eller allvarliga personskador och upphäver garantin och efterlevnaden av tillämpliga säkerhetsbestämmelser.

Bortskaffning

- Kassera enheten enligt lokala lagar och krav och säkerställ att du tar hänsyn till avfallshantering av litiumjonbatterier

Potentiella elektromagnetiska störningar

- VARNING: Användning av denna utrustning intill eller staplad med annan utrustning bör undvikas eftersom det kan leda till felaktig drift. Om sådan användning är nödvändig ska denna utrustning och den andra utrustningen observeras för att verifiera att de fungerar normalt
- VARNING: Användning av tillbehör, omvandlare och kablar som inte specificerats eller tillhandahållits av tillverkaren av denna utrustning kan resultera i ökade elektromagnetiska emissioner eller minskad elektromagnetisk immunitet hos denna utrustning och resultera i felaktig drift
- VARNING: Bärbar radiofrekvenskommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och externa antenner) bör användas på minst 30 cm avstånd från någon del av enhetsystemet, inklusive kablar som specificerats av tillverkaren. Annars kan försämring av utrustningens prestanda resultera i
- VARNING: Lämna inte enheten exponerad i direkt solljus

KARTONGENS INNEHÅLL

EXFOLIERINGSKIT • HJÄLPER DIG ATT UPPNÅ EN DJUPRENGÖRING



SE TILL ATT LADDA DIN POWER HUB HELT FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.

ANVÄND ENDAST SHARK HUDVÅRD MED DIN FACIALPRO GLOW FÖR BÄSTA RESULTAT.

DEPUFFI-KIT • INSTACHILL OCH INSTAHEAT



NYCK-EL

- | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 1. Exfolieringstillbehör | 6. Skonsam spets för T-zonen | 10. Självrengörande lock |
| 2. Power Hub | 7. Derm Detox AHA + BHA Exfolierande gel | 11. Rengöringsborste |
| 3. Normal bred spets | 8. Hydro Infuse BHA-hydrator | 12. USB-C-kabel |
| 4. Normal spets för T-zonen | 9. DePuffi-tillbehör | 13. Förvaringsväska |
| 5. Skonsam bred spets | | |

INNAN DU BÖRJAR

Bedöm din hud nuvarande tillstånd. Läs alla instruktioner och varningar och försiktighetsåtgärder före användning. Ta före och efter bilder för att dokumentera din resa.

VAD ÄR FACIALPRO GLOW?

FacialPro Glow är en ansiktsapparat som är utformad för att hjälpa dig att uppnå professionella resultat i ditt eget hem FacialPro Glow. Vår hudvårdsexfoliering och DePuffi-teknik har utvecklats som ett allt-i-ett-system för att förbättra din befintliga rutin.

VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA FACIALPRO GLOW?

- Professionella resultat som vid en komplett ansiktsbehandling på bara nio minuter
- Vår enhet och våra hudvårdsformler har utvecklats med dermatologer
- Veckovisa och dagliga stunder av egenvård
- Förbättra porernas utseende genom att avlägsna smuts

TESTA DINA SPETSAR

Se sidan 12 för fullständig information och beskrivning.

Våra spetsar är utformade för att ge prestanda och sugeffekt i världsklass. Välj antingen kittet med normala spetsar eller kittet med skonsamma spetsar baserat på dina önskemål.

RUTINGENERATOR



SKANNA FÖR ATT
GENOMFÖRA VÅRT
QUIZ FÖR ATT
GENERERA DIN RUTIN

VAD DU KAN FÖRVENTA DIG

UNDER ANVÄNDNING



HUDVÅRD:

En stickande (men inte brännande) känsla genom att använda hudvårdsprodukterna kan uppstå. Detta är typiskt för hudvård med dessa ingredienser. Med tiden kan komma att bygga upp en tolerans mot hudvård av detta slag. Vänta 24 timmar efter rakning för att undvika irritation.

SUGEFFEKT:

Sugeffekten behöver inte vara aggressiv för att uppnå bästa resultat. Med tanke på att FacialPro Glow-systemet innehåller exfolierande formler har sugeffektnivåerna kalibrerats för optimala resultat utan att skada hudbarriären. Genom att välja mellan tre sugeffektnivåer och mellan normala och skonsamma spetsar kan du skräddarsy din FacialPro Glow. Om spetsarna lämnas kvar på samma plats finns det en risk för små brutna blodkärl som är normala och bör avta inom några timmar. För att undvika detta, se till att spetsen i fråga är i ständig rörelse när den kommer i kontakt med huden.

HANDTEKNIKER:

Det är viktigt att använda rätt teknik för att uppnå bästa resultat. Se till att spetsens yta är i full kontakt med huden. Beroende på din ansiktsform kan du behöva justera spetsens vinkel för att uppnå korrekt kontakt. Läs instruktionerna om hur du glider spetsarna (sidan 17) grundligt. Våra instruktionsvideor är också en bra resurs. Övning ger färdighet!



EFTER ANVÄNDNING

IRRITATION:

Torrhet/flagnande är normalt och bör lugna ner sig efter några minuter/timmar efter användning. Om detta stör dig rekommenderar vi att du väljer en lägre sugeffektnivå, minskar exponeringen för Derm Detox eller minskar din användningsfrekvens för att undvika. Applicera alltid fuktighetskräm eller SPF efter användning.



RODNAD:

Rodnad kan uppstå under och efter att du har slutfört din FacialPro Glow-rutin. Detta är normalt och bör lugna ner sig inom några minuter till några timmar (tiden varierar beroende på hudtyp, ton och känslighet). Om rodnad stör dig föreslår vi att du gör denna rutin på natten. Att avsluta med din DePuffi på InstaChill-läge hjälper till att minska rodnad och har en lugnande effekt på huden.



RENSNING:

Garanterad rensning. Rensning visar att hudcellerna förnyas och orenheter lyfts. Nya användare som inte är vana vid exfoliering eller salicylsyra bör förvänta sig att potentiell hudrensning äger rum 1-2 veckor efter användning av enheten. Detta är helt normalt eftersom de aktiva ingredienserna i hudvårdsformlerna för orenheter till ytan. Detta är ett tecken på att apparaten och hudvårdsformler fungerar. Ditt hudtillstånd bör återgå till gott skick efter några veckors användning av enheten (beroende på din hudtyp, ton och känslighet).




RESULTAT:

När du är klar med att använda din FacialPro Glow kommer du att se smutstanken full av överflödiga olja, talg, döda hudceller och/eller andra orenheter som suttit på huden. Om du är nybörjare inom exfoliering kan dina hudresultat variera från vecka till vecka baserat på ditt nuvarande hudtillstånd, miljöfaktorer och hormoner. Detta är helt normalt!

MOGEN HUD

Mogen hud är vanligtvis känsligare. Du kan uppleva en högre nivå av rodnad eller irritation när du använder denna enhet. Om du upplever någon av dessa förnimmelser, vänta mer än en vecka före nästa användning. Vi rekommenderar att du fortsätter med lägre intensiteter vad gäller sugeffekt och använder den skonsamma spetsen samt att du ser till att använda rätt handtekniker (t.ex. stramar åt huden när du använder enheten).

FÖRKLARING AV VARJE KNAPPFUNKTION

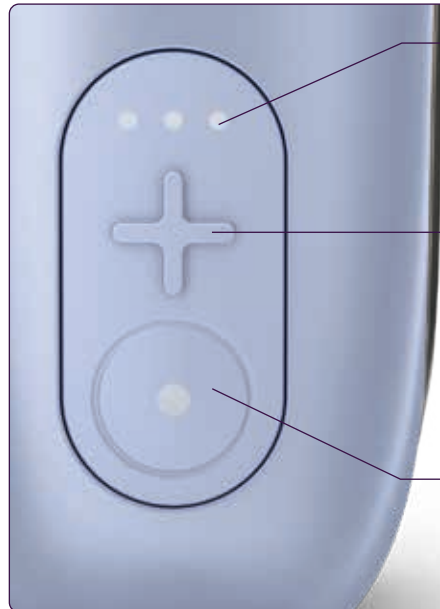

INTENSITETSINDIKATOR
LED-lampor indikerar låg, medelhög eller hög nivå.

LÅG MEDELHÖG HÖG

INTENSITETSKNAPP
Tryck för att ändra intensitetsinställningarna.

Med exfolieringstillbehör:
Ändrar **sugeffektnivån**.

Med DePuffi-tillbehör:
Ändrar **temperaturnivån**.

STRÖMKNAPP
På/Av Tryck och håll in i en sekund
Pausa/återuppta sugeffekt kort tryck
Växla mellan INSTACHILL OCH INSTAHEAT kort tryck



FRIGÖRINGSKNAPP
Tryck för att frigöra och byta tillbehör.

USB-LADDNINGSPORT
Lyft fliken för att visa.

Ladda Power Hub i 3 timmar och 55 minuter före första användning.

HITTA DIN PERFEKTA PASSFORM

Alla spetsar har utformats med prestanda i åtanke. Dermatologiskt testade för att ge rena porer och återfuktad, strålende hud.
Välj antingen normal spets eller skonsam spets baserat på dina önskemål. Skölj spetsarna med vatten före första användning.



SKANNA FÖR EN INSTRUKTIONSVIDEO

SE TILL ATT DU ANVÄNDER BÅDE DEN BREDA SPETSEN OCH SPETSEN FÖR T-ZONEN FÖR BÄSTA RESULTAT.

	NORMAL <i>För de flesta hudtyper</i>	SKONSAM <i>För känslig hud</i>
BRED SPETS För användning på kinder, käklinje och övre delen av pannan.		
SPETS FÖR T-ZONEN För användning på T-zonen: näsa, haka och runt ögonbrynsben.		

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Välj antingen det normala eller skonsamma spetskittet för att starta
- Anslut exfolieringstillbehöret till Power Hub, fyll på med rent vatten och slå på
- Testa på en liten del av ansiktet (kind eller T-zon beroende på)
- Byt till ett annat spetskit och upprepa stegen ovan. Välj spetskit baserat på din föredragna hudkänsla
- När du har hittat din perfekta passform – förvara det valda spetskittet i förvaringsfodralet så här



Efter varje användning ska du kontrollera om det finns några tecken på skada eller försämring på spetsen. Om du ser några ändringar i spetsen eller en förändring i prestanda rekommenderar vi att du byter ut dina spetsar.

DU KAN BESTÄLLA NYA NORMALA ELLER SKONSAMMA SPETSAR PÅ SHARCCLEAN.EU

DAGLIG RUTIN FÖR MINSKAD SVULLNAD

Dagligen/fyra minuter

Minska svullnad för att skulptera och öka lyster varje dag, på bara fyra minuter.



SKANNA FÖR EN
INSTRUKTIONSVIDEO

VAD DU KOMMER BEHÖVA




DePuffi tillbehör



Power Hub

ANVÄNDARINSTRUKTION

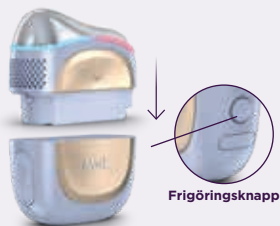

Frigöringsknapp



INTENSITETSKNAPP

Tryck för att ändra temperaturintensitet.

STRÖMKNAPP

Tryck kort för att växla mellan **INSTACHILL**- och **INSTAHEAT**-inställningarna.

KOM IGÅNG

- Rengör ansiktet för att avlägsna smuts och olja.
- Anslut DePuffi-tillbehöret.
- Applicera ditt favoritserum, ansiktsolja eller fuktighetskräm för bästa glid.

INSTACHILL / BEHANDLING PÅ FYRA MIN.

- Slå på enheten.
- Enheten startar vid temperaturnivå tre. Börja där och ställ in önskad temperaturinställning.
- Glid över ansikte, hals och käklinje för att minska svullnad för en skulpterad look och fräsch hud.



INSTAHEAT / BEHANDLING PÅ FYRA MIN.

- Slå på enheten.
- Tryck kort för att växla till **INSTAHEAT**-läge.
- Enheten startar på temperaturnivå tre. Börja där och ställ in önskad temperaturinställning.
- Massera in och glid över ansikte, hals och käklinje för att öka cirkulationen, stimulera lymfflödet och öka hudens lyster.



SKULPTERA + MINSKA SVULLNAD INSTACHILL

- Rör enheten långsamt i uppåt- och/eller utåtgående rörelser för att minska svullnad för en definierad käklinje och kindben som ser skulpterade ut.
- Använd under ögonen för att minska förekomsten av mörka ringar för en omedelbart uppräschad och uppvaknad look.



ÖKA LYSTERN INSTAHEAT

- Massera in med långsamma uppåt- och/eller utåtgående drag för att öka cirkulationen för mer strålande hud.
- Använd i nedåtgående rörelse på halsen för lymfatiskt flöde.



VECKOVIS PRO GLOW-RUTIN



En gång i veckan/nio minuter

Jämna ut, ljusa upp och återfukta för lyster varje vecka på bara nio minuter.

Undvik att utföra hela ansiktsrutinen mer än en gång i veckan.

Håll enheten upprätt under användning

SKANNA FÖR EN
INSTRUKTIONSVIDEO


VAD DU KOMMER BEHÖVA



ANVÄNDARINSTRUKTION

Välj önskad spets

BRED SPETS SPETS FÖR T-ZONEN



Fäst exfolieringstillbehör



INTENSITETSKNAPP
Tryck för att ändra **sugeffektnivån**.

STRÖMKNAPP
Tryck kort för att **pausa och återuppta**.



DEPUFFI-REKOMMENDATION:

Före extrahering, förbered huden med **INSTAHEAT** för att lösa upp orenheter på ytan.

(Se sidan 322 för mer information)

1 APPLICERA **DERM DETOX** / BEHANDLING PÅ TRE MIN. **AHA + BHA löser skonsamt upp orenheter**

- Applicera ett tunt lager **Derm Detox** över hela ansiktet och undvik ögon och mun.
- Låt verka i tre minuter och fortsätt till nästa steg.



2 EXFOLIERA OCH EXTRAHERA / BEHANDLING PÅ TRE MIN.

Rensar porer och lyfter orenheter.

- Fyll tanken med kallt vatten till toppen av "MAX"-linjen (markeringen för maximal fyllnad).
- Fäst den **breda spetsen** och slå på enheten.
- Justera intensiteten och glid över huden enligt anvisningarna.
- Pausa enheten och fäst **spetsen för T-zonen** för målinriktad behandling. Enheten kommer att återupptas där du slutade.
- Enheten pausar efter tre minuter - gå till nästa steg.
- Skölj bort eventuell kvarvarande **Derm Detox** från ansiktet med vatten.

FYLL VÄLJ EXFOLIERA



3 HYDRO INFUSE / BEHANDLING PÅ TRE MIN. Kapslar in fukt och fräschar upp huden.

- Fyll tanken med **Hydro Infuse** till toppen av "MAX"-linjen (markeringen för maximal fyllnad).
- Välj **spets** och intensitetsnivå precis som i steg två och glid över huden enligt anvisningarna.
- När du har slutfört din veckovisa Pro Glow-rutin, applicera fuktighetskräm och/eller SPF.
- Om du använder Depuffi på InstaChill enligt rekommendationerna nedan, applicera fuktighetskräm i förväg och SPF efter att du har slutfört steget.

FYLL VÄLJ BERIKA




DEPUFFI-REKOMMENDATION:

Efter extrahering kan du fräscha upp huden genom att applicera fuktighetskrämen med **INSTACHILL** för omedelbart lugnad hud och minskad rodnad. (Se sidan 322 för mer information)
Slutför rutinen genom att applicera **SPF** om det är dagtid.

**HUR MAN GLIDER MED BRED SPETS**


För användning på kinder, käklinje och övre delen av pannan. Vi rekommenderar att du använder den breda spetsen i två av tre minuter från både steg två och tre.

- Placera spetsen på kinden, käklinjen eller övre pannan och tryck försiktigt för att skapa en tätning.
- Du kommer att känna av en sugeffekt och höra ett ljud som påminner om en lätt "kyss" med varje drag.
- Rör dig i korta, mjuka drag som är cirka 2-5 cm långa.
- Använd handen du har fri för att varsamt sträcka ut huden för ett smidigt glid.

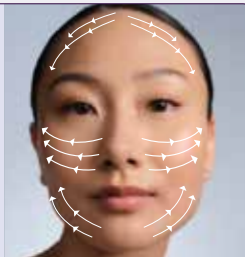**HUR MAN GLIDER MED SPETS FÖR T-ZONEN**

För användning på T-zonen: näsa, haka och runt ögonbrynsben. Vi rekommenderar att du använder spetsen för T-zonen i en av tre minuter från både steg två och tre.

- Placera den mer exakta spetsen på näsan, hakan och mellan ögonbrynen och tryck försiktigt för att skapa en tätning.
- Du kommer att känna av en sugeffekt och höra ett ljud som påminner om en lätt "kyss" med varje drag.
- Rör dig i korta, mjuka drag som är cirka 2-5 cm långa.
- Använd handen du har fri för att varsamt sträcka ut huden för ett smidigt glid.

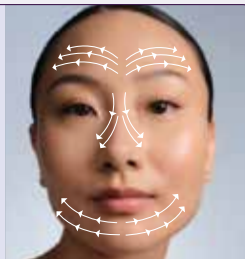**KÖR SJÄLVSKÖLJNINGSCYKEL****Slutför efter varje användning**

1. Töm den rena- och smutstanken i diskhon.
2. Fyll den rena tanken med kallt vatten.
3. Fäst självsköljningslocket på exfolieringstillbehöret.
4. Se till att tankarna är fästa till Power Hub och slå på enheten.
5. Tryck på ström- och intensitetsknappen samtidigt för att starta självsköljningscykeln. Efter 90 sekunder stoppas självsköljningscykeln.
6. Töm tankarna och skrubba med rengöringsborste och kallt vatten.
7. Lämna den rena- och smutstanken öppna tills enheten är helt torr.



PROFFSTIPS: Om du inte har använt enheten på två veckor eller längre ska du följa självsköljningscykeln före nästa användning. Kombinationen av både den breda spetsen och spetsen för T-zonen är det som säkerställer optimala resultat i alla delar av ansiktet.

VAD FINNS I MIN TANK?

Observera avfallet i smutstanken i slutet av din veckovisa Pro Glow-rutin. Du kommer att se överskott av olja, talg, döda hudceller och/eller andra orenheter som suttit på huden.

Resultaten varierar beroende på hudens utgångsläge, miljö och hormoner. Kom ihåg att pormaskar vanligtvis extraheras manuellt av en legitimerad yrkesperson. FacialPro Glow hjälper till att förhindra uppbyggnad som orsakar pormaskar, inte ta bort dem.

**CLOUDY**

- Du har tagit bort överflödiga olja.

FLOATIES

- Du har tagit bort döda hudceller eller orenheter.

CLEAR

- Din hud är inte längre tilltäppt.

MAKEUP

- Du har tagit bort överflödiga makeup eller SPF.

Det är nu dags att rengöra din enhet - börja med självsköljningscykeln.


(Se sidan 17 för mer information)

RENGÖRING



EXFOLIERINGSTILLBEHÖR

- Kör självsköljningscykeln. Se sidan 327 för fullständig information.
- När självsköljningslocket har tagits bort, använd rengöringsborsten för att fokusera på spetstillbehöret och tankområdena (inklusive glipan i tankluckorna).

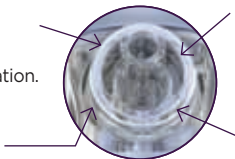

SPETSAR

- Ta bort spetsarna, skölj under vatten och skrubba med rengöringsborste.



DEPUFFI-TILLBEHÖR

- Använd en fuktig trasa och torka av metallytan.



POWER HUB

- Torka av Power Hubs utsida med en fuktig trasa för att rengöra eventuella rester.



FÖRVARINGSVÄSKA

- Rengör genom att torka av förvaringsväskan med en fuktig trasa och låt den lufttorka helt.

OBS

- Låt alla delar lufttorka ordentligt före förvaring.
- Lämna inte kvar vatten eller smutsig vätska i apparaten innan den förvaras.
- Undvik att använda tvål i tankarna, eftersom det kan orsaka skumbildning inuti enhetens slang.
- Förvara inte enhetskomponenter i förvaringsväskan när de fortfarande är våta eller fuktiga.



SKANNA FÖR EN
INSTRUKTIONSVIDEO

LADDNING OCH FÖRVARING



Gul lampa indikerar att din enhet har 25 % batteri när den används.



Blinkande gul lampa indikerar att enheten laddas.



Vid laddning blir intensitetslamporna gula 1 x 1 för att visa laddningsstatus för Power Hub (t.ex. 1 gul intensitetslampa - 33 % laddad).



Grön lampa indikerar att enheten är fulladdad. Alla intensitetslampor kommer att vara släckta.

HUR MAN LADDAR

- Se till att enheten är avstängd och torr.
- Ta bort locket från USB-C-laddningsporten och anslut USB-C.
- **Anslut USB-C till en 5V laddningsadapter (ingår ej) och anslut till väggen.**
- Slutför en full laddningscykel - detta bör ta ungefär 3 timmar och 55 minuter.
- Vid daglig användning bör batteriet hålla i en hel vecka.



FÖRVARING

- Se till att enheten och tillbehören är helt torkade och isärtagna.
- Placera alla komponenter i förvaringsväskan.
- Lämna enheten på bänken i badrummet eller önskad plats tills nästa användning.


Proffstips: Locket på förvaringsväskan staplas under basen. Gör detta för att skryta med din FacialPro Glow!



HUDVÅRD

Koreansk hudvård testad av dermatologer. Använd endast hudvård som medföljer din apparat.

DERM DETOX

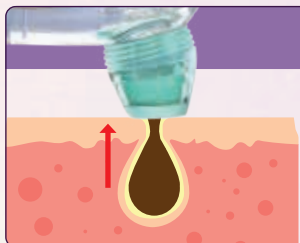

HUR DET FUNGERAR OCH FÖRDELAR

Efter applicering på huden i steg 1 hjälper glykol-, mjölk- och salicylsyrorna i Derm Detox-formeln till att försiktigt mjuka upp och lösa upp överskott av döda hudceller och talg som sitter på ytan av din hud. Din hud ska börja kännas mjukare och se ljusare ut. Att bli av med detta första lager möjliggör noggrannare exfoliering och porrengöring i steg två.

3 MIN. EXFOLIERANDE GELMASK MED AHA + BHA

20 ml



VIKTIGA INGREDIENSER:

Glykolsyra

Alfahydroxisyra (AHA)* som hjälper till att exfoliera huden för att släta ut texturen och för en jämn hudton.

Salicylsyra

En betahydroxisyra (BHA) som hjälper till att rengöra porerna på djupet och rensa igentäppt hud.

Allantoin

En antioxidant som har en lugnande effekt på huden.


*Varning: Varningsmeddelande om solbränna på sidan fyra

Alla våra hudvårdsprodukter har utvecklats med dermatologer för bästa resultat.

HYDRO INFUSE

HUR DET FUNGERAR OCH FÖRDELAR

Sugeffektrycket för exfoliering leder försiktigt bort igentäppningar (som har lösts upp av Derm Detox exfolieringsgel) från huden. Att använda precisionsspetsen på T-zonen är bäst. Hydro Infuse-hudvård återfuktar huden under användning. Smuts dras in i smutstanken i din enhet - varför inte ta en titt!

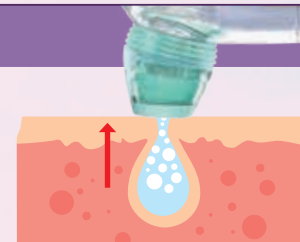

ÅTERFUKTANDE LÖSNING FÖR FÖRFINADE PORER 80 ml

VIKTIGA INGREDIENSER:

Salicylsyra

En betahydroxisyra (BHA) som hjälper till att rengöra porerna på djupet och rensa igentäppt hud.

Hyaluronsyra

Ett fuktbevarande medel som hjälper till att öka hudens återfuktning.

Både **FacialPro Glow** och **Shark-hudvård** har utvecklats samtidigt med avsikten att vara ett system - detta är det enda sättet att garantera bästa hudresultat.



FÖR ATT FYLLA PÅ HUDVÅRD, BESÖK SHARKCLEAN.EU

Använd endast denna hudvård med FacialPro Glow-systemet.

FELSÖKNING AV ENHETEN



VARNINGAR FÖR POWER HUB

LED-INDIKATORN POWER KOMMER ATT LYSA RÖTT

LED	Lösning	Felkod
● ● ●	Stäng av enheten och låt den svalna helt.	1A
● ● ●	Stäng av enheten och låt den värmas upp helt.	1B
○ ● ●	Kontakta kundtjänst.	1C
○ ● ●	Kontakta kundtjänst.	1D
● ● ●	Se till att en 5 V laddningsadapter används.	1E
○ ○ ○	Se till att en 5 V laddningsadapter används.	1F
○ ● ●	Ladda före nästa användning.	1G
○ ● ●	Koppla från och återanslut för att ladda.	1H
○ ○ ○	Kontakta kundtjänst.	1I
● ● ●	Se till att enhetens stift är fria från damm och skräp. Sätt tillbaka tillbehöret.	1J
● ● ●	Kontakta kundtjänst.	1K
● ● ●	Kontakta kundtjänst.	1L

VARNINGAR FÖR EXFOLIERINGS- OCH DEPUFFI-TILLBEHÖR

LED-INDIKATORN POWER KOMMER ATT LYSA LILA

LED	Lösning	Felkod
● ● ●	Stäng av enheten och låt den svalna helt.	2A
● ● ●	Stäng av enheten och låt den värmas upp helt.	2B
○ ● ●	Kontakta kundtjänst.	2C
○ ● ●	Kontakta kundtjänst.	2D
● ● ●	Kontakta kundtjänst.	2E
● ● ●	Se till att metallstiften på batteribasen och tillbehören är fria från skräp. Sätt tillbaka tillbehöret. Kontakta kundtjänst om felet kvarstår.	2F
○ ○ ●	Kontakta kundtjänst.	2G
○ ● ●	Kontakta kundtjänst.	2H
○ ○ ○	Kontakta kundtjänst.	2I
○ ● ●	Kontakta kundtjänst.	2J
○ ○ ○	Kontakta kundtjänst.	2K
● ● ●	Kontakta kundtjänst.	2L
● ● ●	Kontakta kundtjänst.	2M
● ● ●	Kontakta kundtjänst.	2N
● ● ●	Kontakta kundtjänst.	2O
● ● ●	Kontakta kundtjänst.	2P
● ● ●	Kontakta kundtjänst.	2Q

Om alla LED-indikatorer lyser vitt signalerar det att ett tillbehör inte är anslutet. Torka av metallstiften på Power Hub och tillbehöret med en torr trasa. Anslut ett tillbehör. Kontakta kundtjänst om lösningen inte fungerar.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM HUDEN

Min hud blev röd när jag använde FacialPro Glow. Är min hud för känslig för det?

Rodnad kan uppstå efter användning av exfolieringstillbehöret i ansiktet och bör minska och försvinna efter några minuter/timmar. Om din hud ser mycket röd eller irriterad ut, minska intensitetsnivån för sugeffekten eller håll dig till skonsamma spetsar. Om rodnad eller irritation fortsätter, avbryt användningen av enheten. Använd InstaChill i slutet av behandlingen för att lindra rodnad och för en lugnande effekt på huden. Läs alla produktvarningar (sidorna 3-6) före första användning.

Jag fick lite blemmor efter att ha använt min FacialPro Glow. Ska jag sluta använda den?

Det är normalt att uppleva blemmor (ofta kallat rensning) efter att ha använt en exfolierande produkt för första gången, särskilt om du inte exfolierar huden regelbundet. Detta rensningsstadium bör vara mellan 2-3 veckor. Återfukta noggrant. Detta är normalt och visar att smuts och orenheter avlägsnas från huden.

Jag upplevde torrhet/flagnande hud efter att ha använt FacialPro Glow. Ska jag sluta använda den?

Det är normalt att uppleva torrhet/flagnande hud efter att ha använt en exfolierande produkt för första gången, särskilt om du inte exfolierar huden regelbundet. Detta skede med flagnande hud bör vara mellan två och tre dagar. Återfukta noggrant. Vi rekommenderar att du minskar sugeffektnivåerna, minskar exponeringen för Derm Detox och minskar användningsfrekvensen.

Jag upplevde en kittlande känsla på huden när jag använde hudvården. Är detta skadligt för min hud?

En kittlande känsla är normal när du använder våra lokala behandlingar. Allteftersom du börjar använda FacialPro Glow mer konsekvent bör detta minska med tiden. Om du känner en brännande känsla, skölj omedelbart av den lokala hudvården med kallt vatten.

Jag upplevde viss noppbildning på huden efter att ha använt min FacialPro Glow. Är min hud inte lämplig för denna hudvård?

Noppbildning uppstår när vissa hudvårdsingredienser i olika produkter inte är molekylärt kompatibla. För att undvika att noppbildning uppstår, se till att du noggrant rengör ansiktet (inklusive halsen) för att ta bort eventuella produkter som tidigare använts. Även om de inte alltid är synliga kan fuktighetskrämer och solskyddsmedel orsaka noppbildning när de inte tas bort på rätt sätt.

Kan jag använda FacialPro Glow om jag har akne?

Undvik att använda enheten över eventuella aktiva akneutslag. Detta kan öka inflammation och kan orsaka ärrbildning från akne. Enheten och de lokala hudvårdsprodukterna är inte avsedda att behandla akne. Använd inte enheten och sök råd hjälp om du har inflammatorisk akne.

Jag älskar hur min hud känns efter att ha använt FacialPro Glow. Kan jag använda den mer än en gång i veckan?

Avstå från att använda den veckovisa Pro Glow-rutinen mer än en gång i veckan. Även om din hud kan kännas bra efter behandlingen kan överanvändning av produkten skada hudbarriären och öka hudkänsligheten.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM HUDEN

Ska jag undvika några särskilda aktiviteter efter att ha använt FacialPro Glow?

Det finns ingen särskild återhämtningstid när du använder din FacialPro Glow. Använd solskyddsmedel efter användning av enheten, använd skyddskläder och begränsa solexponeringen när du använder produkten och i en vecka efteråt. Läs Varning för solbränna på sidan fyra.

Finns det några hudvårdsprodukter som jag bör undvika när jag använder FacialPro Glow?

Avstå från att införliva nya exfolierande produkter som innehåller AHA eller BHA eller tretinoin i din rutin när du använder din FacialPro Glow.

Det känns inte som att jag får till en god sugeffekt, gör jag något fel?

Korrekta handtekniker hjälper dig att uppnå konsekvent sugeffekt. Läs instruktionerna noggrant om hur du glider dina spetsar på sidan 17. Våra instruktionsvideor är också en bra resurs.

Avfallet i min smutstank verkar mindre smutsigt med tiden. Fungerar inte enheten som den ska?

Hudens oljeproduktion och igentäppning kan variera beroende på klimat, årstid och faktorer som hormoner eller stress. Med en konsekvent användning av din FacialPro Glow förväntas avfallet bli mindre smutsigt eller tätt.

Jag tror att jag upplever en allergisk reaktion mot hudvården. Vad ska jag göra?

Sluta använda lokala hudvårdsprodukter och skölj omedelbart med kallt vatten. Söka medicinsk rådgivning.

Är ålder en faktor som kan påverka min FacialPro Glow-upplevelse?

Ja, mogen hud är vanligtvis känsligare. Du kan uppleva en högre nivå av rodnad eller irritation när du använder denna enhet. Om du upplever någon av dessa förmimmelser kanske det är en bra idé att vänta mer än en vecka före nästa användning. Håll dig till lägre sugeffekt och skonsamma spetsar. Barn och ungdomar bör inte använda FacialPro Glow eftersom deras hud ofta reagerar känsligt på exfoliering.

Sugeffekten känns för intensiv på min hud?

Håll dig till skonsamma spetsar och minska intensitetsinställningen för att bäst passa din hudtyp och komfortnivå. För att förhindra blåmärken, se till att din spets är i konstant rörelse när den kommer i kontakt med huden. Håll den inte stilla.

Är InstaHeat OK att använda på kroppen?

Ja, InstaHeat är OK att använda på kroppen. Vi rekommenderar att du använder DePuffi med InstaHeat på halsen och axlarna. Välj en temperaturintensitet som passar dig och är mest bekväm.

Jag vill använda min egen hudvård i enheten, kan jag göra det?

Nej, vår hudvård har utvecklats med dermatologer för att fungera med din FacialPro Glow-enhet. Att använda annan lokal hudvård innebär att du inte kommer att få bästa resultat. Det kan också skada din enhet.

Jag ser inte de resultat jag förväntade mig.

Se till att du följer instruktionerna i instruktionshäftet för bästa resultat. Titta på instruktionsvideor för att se till att du byter spetsar under hela resan, skapar en tätning och använder rätt handrörelser på din hud. Ta före- och efterbilder. Läs avsnittet "vad du kan förvänta dig" på sidan 10 för mer information.

Hudvården och vattnet känns blött på huden.

Hudvård och vatten deponeras på huden under hela resan för att hjälpa till att bryta ner smuts och avlägsna det från huden. Det kommer att kännas blött, det är normalt. Våt hud gör också att spetsarna glider bättre.

Jag kämpar för att glida DePuffi på min hud

Se till att du applicerar fuktkräm, serum eller ansiktsolja för bästa glid när du använder din Depuffi. Strama åt huden.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM ENHETEN

Jag har slut på min hudvård, var kan jag köpa mer?

Besök vår webbplats sharkbeauty.eu för att beställa ett påfyllningskit med hudvård.

Jag har tappat bort en av mina exfolieringsspetsar, var kan jag köpa fler?

Besök vår webbplats sharkbeauty.eu för att beställa ett påfyllningskit med spetsar.

Min smutsvattentank läcker, hur fixar jag det?

Se till att tankluckorna är ordentligt stängda och att ingenting blockerar tätningen. Avfallstanken ska tömmas och rengöras efter varje användning. Överfyll inte avfallstanken och luta inte enheten till extrema vinklar.

Rören i min enhet är blockerade och min enhet fungerar inte.

Kör en självsköljningscykel. Om du inte märker någon förbättring, kontakta kundtjänst. Du bör köra en självsköljningscykel i slutet av varje daglig användningsrutin.

Tankluckan är trasig och kan inte fixas.

Kontakta kundtjänst om lucktillbehöret har gått sönder.

Jag tror att det finns vatten i min Power Hub-hållighet.

Stäng av enheten omedelbart och dra ur kontakten från strömkällan. Håll ut vätska ur hålligheten och torka med en ren, torr trasa. Låt enheten torka helt före nästa användning.

Metallstiften är våta och fungerar inte.

Stäng av enheten omedelbart och dra ur kontakten från strömkällan. Håll ut vätska ur hålligheten, torka metallstiften på basen och rengör tillbehöret med en torr trasa. Låt enheten torka helt före nästa användning.

Mina spetsar passar inte ordentligt på min enhet.

Kontrollera att spetsen sitter fast med rätt ände uppåt. Ta bort all smuts från spetsen och enheten som kan blockera tillbehöret. Kontrollera om spetsarna och deras respektive tätningar har försämrats.

Mitt batteri håller inte tillräckligt länge

Batteriet bör hålla i upp till en hel veckas användning om du slutför en veckovis Pro Glow-rutin och sju dagliga rutiner för minskad svullnad. Om du använder din enhet mer än så kan du behöva ladda enheten under veckan.



SKANNA FÖR ATT BESÖKA SUPPORTSIDAN

2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

När en konsument köper en produkt i Sverige får de juridiska rättigheter avseende produktens kvalitet (dina lagstadgade rättigheter). Du kan hävda dessa rättigheter mot din återförsäljare. På Shark är vi dock så säkra på kvaliteten på våra produkter att vi ger dig tillverkargaranti på 2 år. Dessa villkor avser endast vår tillverkargaranti – dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

Villkoren nedan beskriver förutsättningarna för och omfattningen av vår garanti. De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller återförsäljarens skyldigheter och inte heller ditt avtal med återförsäljaren.

Shark Garanties

Du hittar onlinesupport på sharkclean.se

Hur registrerar jag min utökade Shark-garanti?

Du kan registrera din garanti online inom 28 dagar från inköp. För att spara tid, ha följande information om din fläkt till hands:

- Datum då du köpte produkt (kvitto eller följesedel).

För att registrera online, besök sharkclean.se

VIKTIGT:

- Garantin täcker din produkt under 2 år från och med datumet för köpet.
- Shark-garantin är endast giltig i det land där produkten köptes.
- Spara alltid kvittot. Skulle du behöva använda din garanti behöver vi kvittot för att bekräfta att den information vi har fått är korrekt. Om du inte kan visa upp ett giltigt kvitto kommer detta att ogiltigförklara din garanti.

Vilka är fördelarna med att registrera den inkluderade Shark-garantin?

När du registrerar din garanti har vi dina uppgifter till hands om vi behöver ta kontakt. Du kan också få tips och råd om hur du får största möjliga nytta av din Shark-produkt och de senaste nyheterna om nya produkter och lanseringar från Shark. Om du registrerar din garanti online, får du genast en bekräftelse om att vi har tagit emot dina uppgifter.

Hur länge gäller garantin för din nya Shark-produkt?

Vårt förtroende för vår design och kvalitetskontroll innebär att din nya Shark-produkt har en garanti som gäller i totalt 2 år.

Vad täcks av den inkluderade Shark-garantin?

Reparation eller byte av din Shark-produkt (enligt Sharks gottfinnande), inklusive alla delar och arbete. En Shark-garanti gäller utöver dina lagliga rättigheter som köpare.

Vad täcks inte av den inkluderade Sharkgarantin?

1. Normalt slitage på bärbara delar (t.ex. tillbehör) täcks inte av denna garanti. Reservdelar finns att köpa på sharkclean.se
2. Skada orsakad av felaktig eller olämplig användning, försumlig hantering, underlåtenhet att utföra nödvändigt underhåll eller skada orsakad av felaktig hantering under transport.
3. Skada orsakad av underhåll som inte är godkänd av Shark.

Vad kan jag köpa Sharks originalreservdelar och tillbehör?

Sharks reservdelar och tillbehör utvecklas av samma ingenjörer som har utvecklat din Shark produkt. Du hittar ett fullständigt sortiment av Sharks reservdelar och tillbehör för alla Shark produkter maskiner på sharkclean.se

Kom ihåg att skador som orsakas av användning av reservdelar som inte kommer från Shark kanske inte täcks av din garanti.

Shark BEAUTY

SHARK is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.
© 2025 SharkNinja Operating LLC.

SHARK est une marque déposée au Union Européenne de SharkNinja Operating LLC.
© 2025 SharkNinja Operating LLC.

SHARK ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.
© 2025 SharkNinja Operating LLC.

SHARK er et registreret varemærke i EU tilhørende SharkNinja Operating LLC.
© 2025 SharkNinja Operating LLC.

SHARK es una marca comercial de SharkNinja Operating LLC registrada en la Unión Europea.
© 2025 SharkNinja Operating LLC.

SHARK è un marchio di SharkNinja Operating LLC registrato nell'Unione Europea.
© 2025 SharkNinja Operating LLC.

SHARK is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.
© 2025 SharkNinja Operating LLC.

SHARK er et registreret varemærke i Den europæiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.
© 2025 SharkNinja Operating LLC.

SHARK jest zarejestrowany w Unii Europejskiej znakiem towarowym firmy SharkNinja Operating LLC.
© 2025 SharkNinja Operating LLC.

SHARK è uma marca comercial registada na União Europeia em nome da SharkNinja Operating LLC.
© 2025 SharkNinja Operating LLC.

SHARK on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan Unioni rekisteröity tavaramerkki.
© 2025 SharkNinja Operating LLC.

SHARK är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen av SharkNinja Operating LLC.
© 2025 SharkNinja Operating LLC.

FH320EU_User Guide_MP_Mv26_251119_TP

This marking indicates this product should not be disposed of with other household waste.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material sources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where this product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Afin de prévenir une éventuelle nocivité pour l'environnement ou la santé humaine due à la mise au rebut non conforme des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des matériaux. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour de ce collecteur ou contactez le détaillant auprès duquel cet appareil a été acheté. Il pourra procéder au recyclage de cet appareil dans le respect de l'environnement.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Durch die fachgerechte Entsorgung dieses Geräts trägt du dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und wertvolle Ressourcen einer nachhaltigen Wiederverwendung zuzuführen. Bitte nutze für die Rückgabe deines Altgeräts geeignete Rückgabe- und Sammelsysteme oder wende dich an den Händler, bei dem du das Gerät gekauft hast. Dieser kann das Produkt für eine umweltgerechte und sichere Wiederverwertung zurücknehmen.

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.
Produktet skal på ansvarlig vis afleveres til genbrug for at fremme bæredygtig genanvendelse af råmaterialer og for at forhindre mulig skade på miljøet eller folkesundheden fra ukontrolleret bortskaffelse af det. Ved aflevering af dit brugte apparat bedes du anvende de tilgængelige returløsnings- og indsamlingsystemer eller kontakte forhandleren, hvor du købte produktet. De kan sørge for, at produktet bliver genanvendt på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Este marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos.
Con el objetivo de evitar posibles daños medioambientales o para la salud humana que puedan ocasionar la eliminación de residuos no controlada, recicle el producto de forma responsable con el fin de fomentar la reutilización sostenible de las materias primas. Para devolver cualquier producto usado, utiliza los sistemas de recogida y devolución locales, o ponte en contacto con el establecimiento donde adquiriste este producto. Allí podrán encargarse de que se recicle de forma segura para el medioambiente.

Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici.
Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in maniera responsabile allo scopo di favorire la riutilizzo sostenibile dei materiali. Per lo smaltimento dell'apparecchio dopo l'utilizzo, occorre avvalersi dei sistemi di reso e raccolta o contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore potrà ritirare il prodotto e garantire un riciclo sicuro per l'ambiente.

Deze markering geeft aan dat dit product niet bij het overige huishuis mag worden weggegooid.
Recycle het afval op een verantwoorde manier om het duurzaam te gebruiken. Het is belangrijk te bevorderen en schade aan het milieu of de gezondheid van de mens door ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen. Om uw gebruikte apparaat retour te sturen kunt u gebruikmaken van het retour- en inzamelsysteem of contact opnemen met de winkel waar u dit product heeft gekocht. Zij kunnen dit product milieuvriendelijk laten recycleren.

Dette merket indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsaffald.
For å forhindre potensiell miljø- eller helseskade fra ukontrollert avhending av affall, skal det resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig genbruk av materialressurser. Bruk systemene for retur og innsamling, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt, for å returnere den brukte enheten din. De kan ta mot dette produktet og resirkulere det på en miljømessig trygg måte.

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi.
Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać to urządzenie recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców. Aby zwrócić to urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą. Sprzedawca może oddać ten produkt do recyklingu.

Este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com o restante lixo doméstico.
Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana devidos a eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos materiais de origem. Para devolver o seu aparelho usado, use os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Estes podem encaminhá-lo o produto para uma reciclagem ecológica e segura.

Tämä merkintä ilmoittaa, että laite ei saa heittää muiden kotitalousjätteen mukana.
Väestön terveyden ja ympäristön suojeleminen edellyttää ympäristöystävällisen ja turvallisen väittämiseksi laite on kierättävä vastuullisesti materiaaliressurssien kestävä uudelleenkäytön edistämiseksi. Käytä käytettyä laitetta palauttamasi palautus- ja keräysjärjestelmää tai ota yhteyttä tämän tuotteen myyjään. Myyjä voi vastaanottaa tuotteen, jotta se kerätään ympäristö- ja terveydellisesti turvallisella tavalla.

Denne mærkning angiver at produktet inte får kastes bland hushållsaffall.
För att förhindra miljööbelastning eller skador på människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering, ska apparaten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av material. För att återlämna en använd enhet kan du använda dig av befintliga retur- och insamlingsystem, eller kontakta den återförsäljare där produktet köptes. De kan lämna produkten till miljösäker återvinning.

