

Diffuseur d'huile essentielle



Référence : DE156
Version : 1.4
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque **LIVOO** et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu, nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
4. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plane.
5. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.

Notice d'utilisation

6. Gardez ce manuel avec l'appareil si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni.
7. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
8. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
9. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
10. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
11. Il existe un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.
12. Débranchez toujours l'appareil de la prise s'il est laissé sans surveillance et avant le remplissage, le nettoyage ou le détartrage.
13. Faire attention lors de l'utilisation de l'appareil par rapport aux émissions de vapeur.
14. L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
15. Référez-vous au paragraphe ci-après pour des détails concernant le remplissage, le nettoyage et le détartrage.
16. Ne mettre en contact les huiles essentielles avec la peau, les yeux ou la bouche.

Notice d'utilisation

17. Certaines huiles essentielles sont inflammables, ne pas utiliser le diffuseur à proximité de flammes (bougies, cigarettes,...) ou d'étincelles.
18. N'utilisez que des huiles essentielles pures, de préférence issues de plantes cultivées biologiquement. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou un incendie.
19. En cas d'événements anormaux, débranchez immédiatement l'appareil.
20. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par des personnes ayant une qualification similaire afin d'éviter un danger.
21. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le milieu de vaporisation recommandé. L'utilisation d'autres substances peut présenter un risque de toxicité ou d'incendie.
22. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes
23. Ce produit n'est pas un dispositif médical. L'inhalation directe de la brume aromatique émise par la buse est interdite.

Notice d'utilisation


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sortie : DC5V, 1.0A , 5.0W

Entrée : 100-240V, 50-60Hz, 0.3A

Surface de couverture : 20-50 Mètres carrés

DESCRIPTION

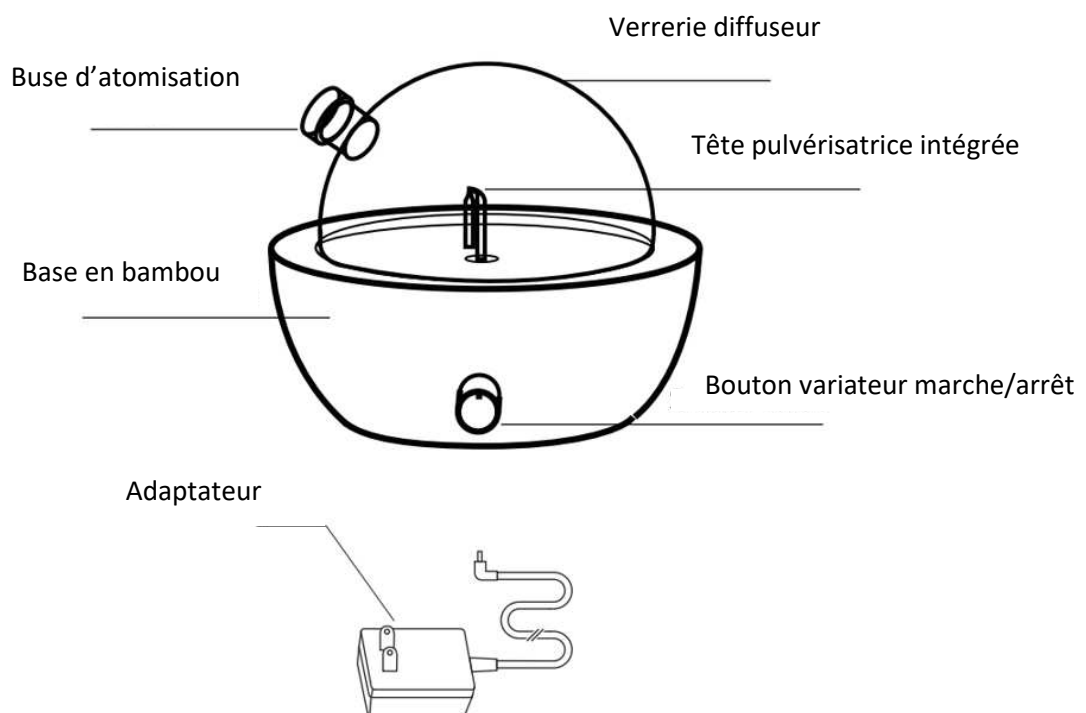


UTILISATION

Utilisez uniquement de l'huile essentielle naturelle 100% pure

- Insérez la verrerie sur le socle en bambou.
- Placez l'appareil sur un plan sec, lisse et horizontal.
- Insérez l'embout de l'adaptateur à l'entrée située sur le socle et branchez dans une prise de courant.
- Ajoutez 10 à 15 gouttes d'huile essentielle le long de la paroi intérieure du flacon et mettez le couvercle.

Notice d'utilisation

REMARQUE : NE LAISSEZ PAS L'HUILE DÉBORDER DE LA TÊTE DE PULVÉRISATION INTÉGRÉE !

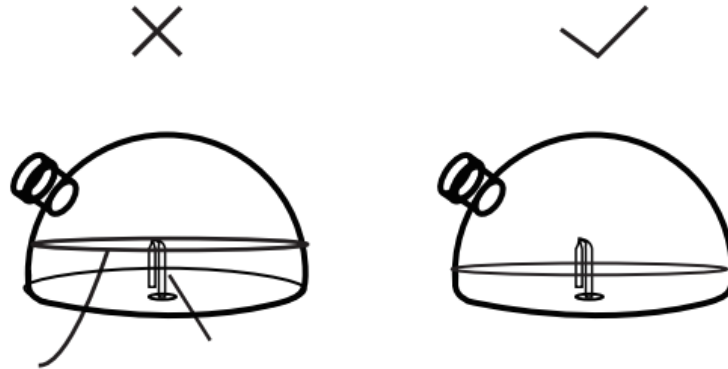

- Réglez le débit d'huile essentielle en tournant le bouton de l'interrupteur. Tournez le bouton métallique dans le sens des aiguilles d'une montre pour démarrer la machine et augmenter le débit. La rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre permet de réduire le débit ; et éteindre la machine.
- Rechargez l'huile essentielle lorsque le débit devient plus faible.

REMARQUES :

- Eclairage LED 7 couleurs.
- Diffusion par intermittence en marche cyclique 5 min puis 3 min d'arrêt, pour une meilleure performance de nébulisation.
- Après 15-20 minutes de fonctionnement, l'huile sera diffusée dans un espace d'environ 20-50 mètres carrés.
- Nettoyez soigneusement le contenant verre avec de l'alcool médical avant de passer aux différentes sortes d'huiles essentielles.
- Produit fragile à manipuler avec précaution.
- Ne pas faire fonctionner plus de 3h.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nous vous recommandons de vider le réservoir et de le nettoyer après chaque utilisation.

1. Après utilisation, débranchez l'appareil et videz le réservoir.
2. Enlevez le couvercle et retirez le flacon en verre de la base en bois.
3. Videz le flacon en verre de l'huile essentielle restante.
4. Ajoutez environ 3 ml d'alcool médical et faites fonctionner le diffuseur d'huile pendant 15 minutes.

Notice d'utilisation

5. Videz l'alcool médical et faites à nouveau fonctionner le diffuseur d'huile jusqu'à ce que l'alcool restant s'évapore.
6. S'il reste des résidus d'huile essentielle après les étapes ci-dessus, mettez la bouteille en verre dans de l'eau chaude avec un détergent neutre pendant une demi-journée, puis lavez-la à nouveau avec de l'eau purifiée. Elle ne peut être utilisée qu'après avoir été essuyée avec toute l'eau restante.

1



1. Verser de l'alcool




3. Vider l'alcool



2. Tenir le goulot de la bouteille et la secouer.

2

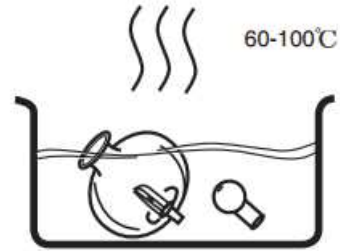

Si l'alcool n'a pas été entièrement rincé, placez la bouteille de verre dans de l'eau chaude avec un détergent neutre pendant une demi-journée, puis rincez à l'eau. Attendez que l'eau ait séchée avant de l'utiliser.

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis