essentiel

Radio-réveil avec charge sans fil / Alarm clock with wireless charging / Wecker mit kabelloser Aufladung / Wekker met draadloos opladen

RRVI-100



Notice d'utilisation / User guide / Bedienungsanleitung / Gebruiksaanwijzing

consignes de sécurité

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES EN LIEU SÛR POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

Les utilisateurs ne doivent pas tenter de réparer ou de remplacer un élément de cet appareil, quel qu'il soit. Les réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil annulera la garantie.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur est compatible avec votre installation électrique.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni pour alimenter cet appareil.
- La plaque de charge sans fil est conçue pour charger les appareils compatibles Qi uniquement.
- L'adaptateur secteur sert de dispositif de déconnexion. Ne branchez l'adaptateur secteur qu'à une prise de courant facilement accessible.
- Si le câble ou la fiche de l'adaptateur secteur sont endommagés de quelque manière que ce soit, l'adaptateur doit être remplacé par un adaptateur d'origine ou un adaptateur recommandé par le fabricant de l'appareil pour éviter tout danger.
- L'utilisation de pièces ou d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer un incendie, des blessures ou des dommages au produit ou aux appareils connectés.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants, à moins qu'ils ne soient supervisés. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil :
  - — Si le cordon d'alimentation est endommagé ;
  - — En cas de dysfonctionnement ;
  - — Si l'appareil a été endommagé, de quelque manière que ce soit.
- Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- Ne placez pas d'objets étrangers métalliques ou magnétiques (étuis métalliques, pièces de monnaie, clés, trombones, etc.) entre le chargeur sans fil et votre appareil compatible, car cela pourrait empêcher le bon chargement de l'appareil et entraîner une surchauffe ou un incendie.
- Ne placez pas d'objets étrangers sur la plaque de charge sans fil.
- Respectez toujours les consignes de sécurité et d'utilisation de l'appareil compatible à charger avec ce produit.

- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse pas être écrasé ou coincé, notamment à proximité des fiches, des prises, des prises de courant et au point de connexion à l'appareil.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période afin d'éviter tout dommage.

Installation de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface sèche, plane et solide.
- Ne placez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, une sortie d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui produit de la chaleur.
- Ne placez aucun objet produisant une flamme nue (par exemple une bougie allumée) sur l'appareil ou à proximité de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait être soumis à des vibrations.
- Branchez votre appareil sur une prise de courant facile d'accès.
- Utilisez cet appareil dans un climat tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un climat tropical.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. Tirez sur la fiche secteur.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil, notamment s'il émet des bruits ou des odeurs qui semblent anormaux, cessez immédiatement de l'utiliser et apportez-le à un centre de réparation agréé.
- **AVERTISSEMENT !** Ce produit pourrait affecter le fonctionnement des aides auditives, des stimulateurs cardiaques ou d'autres dispositifs médicaux. Laissez une distance d'au moins 20 cm entre le chargeur et les implants médicaux pour éviter toute interférence potentielle. Si vous pensez que cet appareil affecte le fonctionnement de votre dispositif médical, cessez d'utiliser ce produit.

Tenez cet appareil à l'écart de l'eau

- Évitez toute infiltration d'eau ou de tout autre liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objets remplis de liquide (comme un vase) sur l'appareil.
- Évitez toute exposition de cet appareil à la pluie, à l'humidité et aux éclaboussures d'eau.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou dans un endroit susceptible d'être exposé à l'humidité, comme près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine, dans une cave humide ou dans tout autre endroit humide.

Remarque importante relative à la ventilation

- Cet appareil doit être placé de manière à ne pas nuire à sa ventilation. Laissez un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets obstruant les orifices de ventilation, tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne placez pas le produit dans une bibliothèque ou sur des étagères fermées sans ventilation adéquate.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- N'insérez pas d'objets ou articles pointus dans les orifices de ventilation.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le radio réveil avant de le nettoyer.
- Nettoyez la surface extérieure de l'appareil à l'aide d'un chiffon humidifié avec de l'eau et un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que de l'alcool, du benzène ou des diluants, car ils pourraient endommager le boîtier.

Recyclage des piles

- Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers. Afin de protéger l'environnement, les piles doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur.
- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables, ne les démontez jamais et ne les jetez jamais au feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans ce mode d'emploi.


AVERTISSEMENT :
NE PAS INGÉRER LA PILE. RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE.

Ce produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion, la pile bouton, peut causer des brûlures internes sévères en à peine 2 heures qui peuvent être mortelles.
Conserver les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.
Si le compartiment à batteries ne se ferme pas de manière sûre, ne plus utiliser le produit et le tenir hors de portée des enfants.
En cas de soupçon d'ingestion d'une batterie ou d'introduction dans une partie quelconque du corps, demander immédiatement un avis médical.

ATTENTION :
Risque d'incendie ou d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.
Remplacement d'une pile par un type incorrect peut supprimer une protection.
La mise au rebut d'une pile dans un feu ou dans un four chaud, ou écrasement mécanique ou coupure d'une pile, est susceptible de provoquer une explosion.
Le maintien d'une pile dans un environnement à très haute température peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.
Une pile soumise à une pression de l'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

votre produit


Description de l'appareil

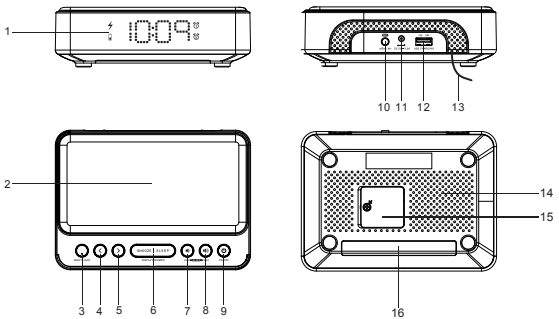

1. Écran
2. Plaque de charge sans fil
3. Bouton Veilleuse
4. Bouton Retour
5. Bouton Avancer
6. **[SNOOZE | SLEEP | DISPLAY DIMMER]**
   Bouton Répétition / Sommeil / Luminosité de l'écran
7. Bouton Alarme 1 activée / Alarme 1 désactivée / Volume -
8. Bouton Alarme 2 activée / Alarme 2 désactivée / Volume +
9. Bouton Radio activée/désactivée

10. **[SET]**
    Bouton Réglage / Mémoire / M+
11. Prise d'entrée jack CC
12. Port de charge USB
13. Antenne
14. Haut-parleur
15. Compartiment à pile
16. Veilleuse
17. Adaptateur secteur (fourni, non illustré)

Écran

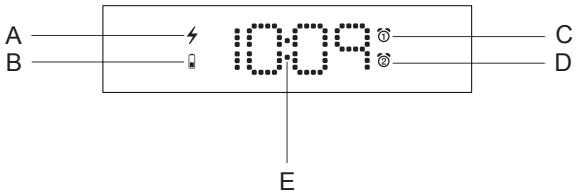

A. Icône d'alerte de charge sans fil anormale
B. Icône de batterie faible
C. Icône d'alarme 1
D. Icône d'alarme 2
E. Affichage Horloge / Alarme / Fréquence radio

FR

Caractéristiques techniques

Appareil	
Tension et courant d'entrée :	CC 5 V, 3 A
Puissance nominale :	15 W
Sorties :	
Plaque de charge sans fil :	5 W
Port de charge USB-A :	5 W, 5 V, 1 A
Compatibilité de charge sans fil :	Appareils compatibles Qi uniquement
Type de pile pour mémoire de secours :	1 pile lithium CR2032 de 3 V
Plage de fréquences radio :	FM : 87.50 – 108.00 MHz
Nombre de stations de radio préréglées :	10 (FM)
Puissance de sortie du haut-parleur :	0,4 W (RMS)
Température de fonctionnement/ stockage :	15 °C à 35 °C (59 °F à 122 °F)
Dimensions (L x l x H) :	151 x 108 x 46 mm
Fréquence de la charge sans fil :	110-205 kHz
Puissance de transmission :	5,51 dBuA/m
Température de transport :	<60 °C (<140 °F)
Adaptateur secteur	
N° du modèle d'adaptateur :	OBL-0503000E
Fabricant de l'adaptateur :	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd.
N° d'inscription au registre du commerce :	91441900050747698U
Tension d'entrée :	CA 100-240 V

Fréquence d'entrée :	50/60 Hz, 1,0 A max.
Tension et courant de sortie :	CC 5,0 V, 3,0 A
Puissance de sortie :	15 W
Rendement moyen en mode actif :	81,87 %
Rendement à charge faible (10 %) :	79,41 %
Consommation électrique sans charge :	0,068 W



Attention - veuillez lire avec attention le manuel de l'opérateur avant d'utiliser l'appareil et conserver le pour consultation ultérieur.



Utilisation intérieure uniquement.



Protection de classe II (Pour l'adaptateur)



Polarité

Informations produits pour la consommation d'énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode basse consommation applicable	
Consommation d'énergie en mode arrêt	NA
Consommation d'énergie en mode veille	0,31 W
Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	NA
Consommation d'énergie en veille avec maintien de la connexion au réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et que tous les ports réseau sans fil sont activés	NA

pour commencer

Placez l'appareil sur une surface plane, stable et sèche.

Branchement de l'appareil sur la prise secteur

1. Branchez le câble de l'adaptateur secteur fourni sur la prise CC du radio réveil.
2. Lorsque l'appareil est branché sur la prise secteur, l'écran s'allume et affiche « 0:00 » (affichage de l'horloge).

Insertion de la pile de secours

Ce radio réveil est équipé d'un système à pile de secours qui nécessite une pile bouton au lithium. En cas de panne de courant temporaire, l'écran s'éteint et l'appareil passe automatiquement en mode d'alimentation par pile pour conserver les réglages de l'horloge et des alarmes.
Remplacez la pile lorsque l'icône de batterie faible ( ) s'affiche à l'écran.

1. Lors du remplacement de la pile, l'adaptateur secteur peut rester branché sur la prise secteur pour éviter toute perte des réglages de l'utilisateur.
2. Pour ouvrir le couvercle du compartiment de la pile, desserrez la vis du couvercle à l'aide d'un tournevis.
3. Insérez la pile neuve (1 pile bouton CR2032 au lithium de 3 V, fournie) dans le compartiment de la pile, avec le côté positif (+) orienté vers le haut (vers le couvercle).
4. Refermez le couvercle et serrez la vis.
5. Jetez la pile d'une façon respectueuse de l'environnement. DANGER ! TENIR HORS DE PORTÉE DES BÉBÉS ET DES ENFANTS.

Réglage de la luminosité de l'écran

En mode d'affichage de l'horloge, appuyez sur le bouton [DISPLAY DIMMER] pour régler la luminosité de l'écran : Élevée/Moyenne/Faible/Désactivée.

réglage de l'horloge

Pour régler l'heure actuelle de l'horloge :

1. En mode d'affichage de l'horloge, maintenez le bouton [SET] appuyé pour accéder au mode de réglage de l'horloge. Les heures se mettront à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton ❮ ou ❯ pour régler les heures (format 24 heures), puis appuyez sur le bouton [SET] pour continuer. Les minutes se mettront à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton ❮ ou ❯ pour régler les minutes, puis appuyez sur le bouton [SET] pour enregistrer vos réglages (ou attendez 5 secondes pour qu'ils soient automatiquement enregistrés). Les minutes arrêteront de clignoter et l'heure réglée sera affichée.

CONSEIL : En mode de réglage, quel qu'il soit, il est possible d'appuyer longuement (maintenir la pression) sur les boutons ❮ et ❯ pour faire rapidement défiler les valeurs.

utilisation des alarmes

Réglage des alarmes

Ce radio réveil possède deux alarmes (① et ②). Vous pouvez choisir entre une sonnerie ou la radio comme source du son de l'alarme.

Pour régler l'alarme 1 :

1. Assurez-vous que la radio est éteinte en appuyant sur le bouton ⏻.
2. En mode d'affichage de l'horloge, appuyez une fois sur le bouton 🔈 pour afficher l'icône ①.
3. Maintenez le bouton 🔈 appuyé pendant 2 secondes jusqu'à ce que ① et les heures se mettent à clignoter à l'écran (mode de réglage de l'alarme 1).
4. Appuyez sur le bouton ❮ ou ❯ pour régler les heures (format 24 heures), puis appuyez une fois sur le bouton 🔈 pour continuer. Les minutes se mettront à clignoter.
5. Appuyez sur le bouton ❮ ou ❯ pour régler les heures, puis appuyez une fois sur le bouton 🔈 pour continuer. La source du son de l'alarme s'affichera à l'écran en clignotant.
6. Appuyez sur le bouton ❮ ou ❯ pour choisir entre :
   a) Alarme avec sonnerie – « bu » clignotera à l'écran.
   b) Alarme avec radio – La dernière fréquence radio utilisée clignotera à l'écran.
7. Appuyez sur le bouton 🔈 pour enregistrer vos réglages (ou attendez 5 secondes pour qu'ils soient automatiquement enregistrés). L'écran reviendra au mode d'affichage de l'horloge.

Pour régler l'alarme 2 :

- Répétez les étapes ci-dessus en utilisant le bouton 🔊.

Icône d'alarme 1/ alarme 2	État	Fonction
① / ②	fixe	Activée.
	non affichée	Désactivée.
	clignotante	L'alarme (sonnerie ou radio) retentit ou va retentir après le délai de répétition.

Utilisation des alarmes et de la fonction de répétition

Lorsqu'une alarme est activée, elle retentit tous les jours à l'heure définie toutes les 9 minutes (pendant 9 minutes) un total de 6 fois.

1. Pour activer l'alarme 1 ou l'alarme 2, appuyez respectivement sur le bouton 🔈 ou 🔊 en mode d'affichage de l'horloge pour afficher l'icône ① ou ② à l'écran. Vous pouvez activer une des alarmes ou les deux.
2. Lorsqu'une alarme (sonnerie ou radio) retentit, l'icône correspondante (① ou ②) clignote à l'écran.
   - Appuyez sur le bouton [SNOOZE] pour mettre temporairement l'alarme en sourdine. L'icône (① ou ②) continuera à clignoter pendant le délai de répétition. L'alarme retentira à nouveau après le délai de répétition (9 minutes).
   - Pour désactiver la répétition ou l'alarme qui retentit, appuyez une fois sur l'un des boutons de désactivation de l'alarme (🔈 ou 🔊). L'icône correspondant à l'alarme (① ou ②) cessera de clignoter et restera fixe à l'écran. L'alarme ne retentira plus jusqu'au lendemain.
3. Pour désactiver l'alarme 1 ou l'alarme 2, appuyez respectivement sur le bouton 🔈 ou 🔊 en mode d'affichage de l'horloge pour faire disparaître l'icône ① ou ② à l'écran. L'alarme ne retentira alors pas avant d'être à nouveau activée.

utilisation de la veilleuse

Appuyez plusieurs fois sur le bouton ☼ pour allumer la veilleuse LED et choisir sa luminosité : Élevée/Moyenne/Faible/Désactivée.

utilisation de la radio

Déployez complètement l'antenne pour améliorer la réception du signal FM.

Réglage du volume

En mode d'écoute de la radio, appuyez sur le bouton 🔉 ou 🔊 pour régler le niveau du volume : « 00 » (son coupé) – « 15 » (maximum).

Réglage automatique et manuel de la radio

1. Appuyez sur le bouton ⏻ pour allumer la radio.
2. Maintenez le bouton ❮ ou ❯ appuyé pendant 2 à 3 secondes et relâchez-le pour passer automatiquement à la station FM précédente ou suivante disponible.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ❮ ou ❯ pour régler manuellement la fréquence FM.
4. Appuyez sur le bouton ⏻ pour éteindre la radio.

Enregistrement des stations préréglées

La radio peut enregistrer jusqu'à 10 stations FM préréglées pour vous permettre d'accéder rapidement à vos stations préférées.

1. Appuyez sur le bouton ⏻ pour allumer la radio.
2. Choisissez une station FM.
3. Maintenez le bouton [SET] appuyé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que « P01 » se mette à clignoter à l'écran.
4. Appuyez sur le bouton ❮ ou ❯ pour sélectionner le numéro d'emplacement de station préréglée où vous souhaitez enregistrer la station (« P01 » – « P10 »).
5. Appuyez une fois sur le bouton [SET] pour confirmer et enregistrer.
6. Répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer 10 stations préréglées.

- En mode d'écoute de la radio, appuyez plusieurs fois sur le bouton [SET] (ou appuyez une fois sur le bouton [SET], puis appuyez sur le bouton ❮ ou ❯) pour écouter la station préréglée souhaitée.

Utilisation de la minuterie de sommeil

La minuterie de sommeil vous permet de régler l'arrêt automatique de la radio après la durée sélectionnée.

1. En mode d'écoute de la radio, appuyez plusieurs fois sur le bouton [SLEEP] pour régler la minuterie de sommeil : Désactivée, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 minutes. Le réglage est automatiquement enregistré au bout de 3 secondes et la minuterie démarre alors.
2. Pour vérifier le temps restant de la minuterie, appuyez une fois sur le bouton [SLEEP].
3. Pour annuler la minuterie de sommeil, appuyez sur le bouton ⏻.


charge d'appareils externes

Utilisation de la plaque de charge sans fil

Prend en charge les appareils suivants :

- Smartphones compatibles avec la technologue Qi (fonctionne avec les étuis en plastique de 3 mm d'épaisseur maximum).
- Écouteurs sans fil avec étui de charge compatible avec la technologie Qi.

1. Placez votre appareil compatible Qi tourné vers le haut au centre de la plaque de charge sans fil, comme illustré ci-dessous.

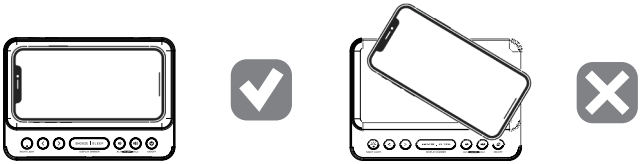

AVERTISSEMENT ! Retirez tout étui métallique ou magnétique du téléphone avant la charge. Lors de la charge du téléphone, ne placez pas de cartes ou d'objets à bande magnétique ou d'objets métalliques sur le chargeur. Cela pourrait endommager l'objet en question ou cet appareil et entraîner une surchauffe ou un incendie.

2. Une fois votre appareil compatible placé sur la plaque de charge sans fil, vérifiez l'écran du radio réveil. Si l'icône d'alerte ϟ se met à clignoter à l'écran, cela signifie que votre appareil n'est pas compatible ou que la charge est anormale. Essayez de repositionner votre appareil ou de retirer son étui de protection.



3. Surveillez le processus de charge. Ne laissez pas les appareils sans surveillance pendant la charge.
4. Retirez votre appareil de la plaque de charge sans fil une fois la charge terminée.

Utilisation du port de charge USB

1. Pour charger un périphérique USB (p. ex. un smartphone ou un lecteur MP3), connectez votre périphérique USB au port de charge USB du radio réveil avec un câble USB adapté (non fourni). Le port de charge USB est conçu pour la charge uniquement et ne prend pas en charge le transfert de données.
2. Déconnectez le câble USB du radio réveil une fois la charge terminée.

guide de dépannage

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le radio réveil ne se met pas en marche.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez l'adaptateur de l'appareil sur la prise secteur.
	Il n'y a pas de courant dans la prise secteur.	Branchez un autre appareil sur la même prise de courant pour la tester.
Il n'y a pas de son.	Le volume est réglé sur le niveau minimum.	Réglez le volume en appuyant sur le bouton 🔉 ou 🔊.
	La radio n'est pas allumée ou n'est réglée sur aucune station.	Allumez la radio et choisissez une station.
Il y a un dysfonctionnement de l'appareil.	Le radio réveil ne fonctionne pas correctement ou fait un bruit inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Au bout des 30 minutes, remettez la radio en marche.
La réception FM est mauvaise.	L'antenne n'est pas complètement déployée.	Déployez l'antenne.
	Il y a des interférences provenant d'autres appareils électriques, tels qu'un micro-ondes, un four, un téléviseur, etc.	Déplacez le radio réveil à distance de toute source potentielle d'interférences.

déclaration de conformité simplifiée

Sourcing & Creation déclare par la présente que l'équipement de type radioélectrique Radio-réveil avec charge sans fil Essentiel b RRVI-100 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site Web suivant :

https://www.boulanger.com/info/assistance

safety instructions

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

General instructions

Users should not attempt to repair or replace any part of this device. Repairs and maintenance must be carried out by qualified personnel. Any disassembly of the appliance will void the warranty.

- Check that the supply voltage on the mains adapter data plate is compatible with your electrical installation.
- Only power this device with the included power adapter.
- The wireless charging pad is designed to charge Qi enabled devices only.
- The power adapter serves as the disconnect device. Only connect the power adapter to an electrical outlet that is easily accessible.
- If the cable or plug of the power adapter is damaged in any way, the adapter must be replaced with an original one or one recommended by the device manufacturer to avoid hazards.
- The use of accessories or attachments not recommended by the device manufacturer may cause fire, injury, or damage to the product or connected devices.
- This device must not be used by children unless supervised. Make sure that children do not play with the device.
- Do not use this appliance:
  - — if the power cord is damaged,
  - — in the event of a malfunction,
  - — if the appliance has been damaged in any way.
- This device is intended for indoor use only.
- Do not use this product for any purpose other than its intended use.
- Do not place any metallic or magnetic foreign objects (metallic cases, coins, keys, paper clips, etc.) between the wireless charger and your compatible device, as this can prevent proper charging and cause overheating or fire.
- Do not place any foreign items on the wireless charging pad.
- Also observe the safety and operating instructions of the compatible device that will be charged with this product.
- Make sure the power cable cannot be crushed or trapped, especially around plugs, sockets, power outlets and where it is connected to the device.
- Do not open the appliance for any reason.
- Never use sharp objects to access the inside of the appliance.
- Unplug this device during storms, or if it is not going to be used for a long period, to avoid damage.

Installing the device

- Place the device on a dry, flat, solid surface.
- Do not install this device near sources of heat such as radiators, hot air vents, stoves or other devices (including amplifiers) that produce heat.
- Do not place anything that produces a naked flame (a lighted candle for example) on or near the device.
- Do not put the device where it may be subject to vibration.
- Plug your device into an easily accessible power outlet.
- Use this device in a temperate environment. This device must not be used in a tropical climate.
- Never unplug the device by pulling on the power cord; pull on the mains plug instead.
- If your device malfunctions, in particular if it makes sounds or smells that seem abnormal, stop using it immediately and take it to an authorised repair centre.
- **WARNING!** This product might interfere with hearing aids, pacemakers, or other medical devices. Keep a distance of at least 20 cm between the charger and implanted medical devices to avoid possible interference. If you suspect this unit is interfering with your medical device, stop using the product.

Keep this device away from water

- Do not allow water or other liquids to get into the device, and do not place objects filled with liquids (such as vases) on it.
- Avoid exposing this device to rain, humidity and water splashes.
- Never immerse the device in water or other liquids.
- Do not use this device near water or places where moisture may be present, such as a bath, washbasin, kitchen sink, near a swimming pool, in a damp basement or any other damp location.

Important note concerning ventilation

- This device must be located in a place that does not interfere with its ventilation. Leave a ventilation gap of at least 10 cm around the device. Make sure that the air vents are not obstructed by objects such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.

- Do not cover the device during use.
- Do not insert objects or pointed items into the air vents.

Cleaning the device

- Unplug the radio alarm clock before cleaning it.
- Clean the outside of the device with a cloth that has been moistened with water and a gentle detergent.
- Do not use solvents such as alcohol, benzene or thinners as they could damage the casing.

Battery recycling

- Do not dispose of the batteries with household waste. In order to protect the environment, the batteries must be disposed of according to current regulations.
- Never attempt to recharge non-rechargeable batteries and never disassemble or incinerate them.
- Do not expose them to high temperatures or direct sunlight.
- Only use the type of battery specified in this manual.


WARNING:
DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD.

This product contains a button cell battery. If the button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical advice attention.

CAUTION:
Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.


your product

Description of the device

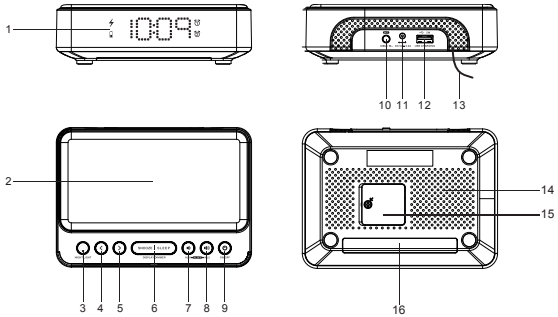

1. Display
2. Wireless charging pad
3. Night Light button
4. Backward button
5. Forward button
6. **[SNOOZE | SLEEP | DISPLAY DIMMER]**
   Snooze / Sleep / Display Dimmer button
7. Alarm 1 ON / Alarm 1 OFF / Volume Down button
8. Alarm 2 ON / Alarm 2 OFF / Volume Up button
9. Radio On/Off button
10. **[SET]**
    Set / Memory / M+ button
11. DC input jack
12. USB charging port
13. Antenna
14. Speaker
15. Battery compartment
16. Night light
17. Power adapter (included, not shown)

Display

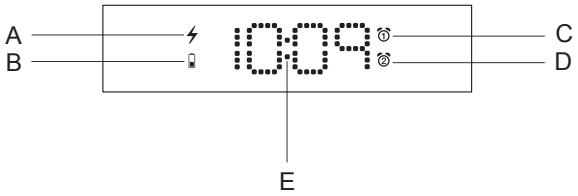

A. Abnormal wireless charging alert indicator
B. Low battery indicator
C. Alarm 1 indicator
D. Alarm 2 indicator
E. Time / Alarm / Radio frequency display

Technical specifications

Device	
Input voltage, current:	DC 5 V, 3 A
Rated power:	15 W
Outputs:	
Wireless charging pad:	5 W
USB-A charging port:	5 W, 5 V, 1 A
Wireless charging compatibility:	Qi enabled devices only
Memory backup battery type:	1 x CR2032, 3 V Lithium battery
Radio frequency range:	FM: 87.50 – 108.00 MHz
Number of preset radio stations:	10 (FM)
Speaker output power:	0.4 W (RMS)
Operating/Storage temperature:	15 °C to 35 °C (59 °F to 122 °F)

Dimensions (L x W x H):	151 x 108 x 46 mm
Frequency of wireless charging:	110-205 kHz
Transmission power:	5.51 dBuA/m
Transport temperature:	<60 °C (<140 °F)
Power Adapter	
Adapter Model No.:	OBL-0503000E
Adapter Manufacturer:	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Commercial Registration No.:	91441900050747698U
Input voltage:	AC 100-240 V
Input frequency:	50/60 Hz, 1.0 A Max.
Output voltage, current:	DC 5.0 V, 3.0 A
Output power:	15 W
Average active efficiency:	81.87%
Efficiency at low load (10%):	79.41%
No-load power consumption:	0.068 W


Caution - Please read the operator's manual carefully before using the appliance and retain it for future reference.


Indoor use only.


Class II protection (for the adapter)


Polarity

EN

Product Information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode	
Power consumption in off mode	NA
Power consumption in standby	0.31 W
The maximum time needed to automatically reach the applicable low power mode or condition	NA
Power consumption in network standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated	NA

getting started

Place the device on a flat, stable and dry surface.

Connecting the device to the mains

1. Plug the cable of the included power adapter into the DC input on the clock radio.
2. When the device is connected to the power supply, the display will turn on and show “0:00” (clock view).

Installing the backup battery

The clock radio is equipped with a battery backup system that requires a lithium coin battery. If a temporary power outage occurs, the display will turn off and the device will automatically switch to the battery power to keep the time and alarm settings.
Replace the battery when the display shows the Low battery indicator ( ).

1. When replacing the battery, the power adapter can be kept connected to the mains outlet to avoid losing any user settings on the device.
2. To open the cover of the battery compartment, loosen the screw on the cover with a screwdriver.
3. Insert the new battery (1 x 3 V CR2032, Lithium coin battery, included) into the battery compartment, with the positive (+) side of the battery facing up (the cover).
4. Close the cover and tighten the screw.
5. Dispose of the battery in an environmentally friendly way. DANGER! KEEP OUT OF THE REACH OF BABIES AND CHILDREN.

Adjusting the display brightness

In clock view, press the [DISPLAY DIMMER] button to adjust the brightness level of the display: High / Medium / Low / Off.

setting the clock

To set the current time in the Clock:

1. In clock view, press and hold the [SET] button to enter clock setting mode. The hours will start to blink.
2. Press the ‹ or › button to set the hour (24 hour format), and press the [SET] button to continue. The minutes will start to blink.
3. Press the ‹ or › button to set the minutes, and press the [SET] button to save your settings (or wait 5 seconds to save automatically). The minutes will stop blinking, and the set Clock will be displayed.

TIP: In any setting mode, the ‹ and › buttons support long pressing (press and hold) to quickly scroll through values.

using the alarms

Setting the alarms

The clock radio has two alarms (① and ②). You can select the source of the alarm sound as Buzzer or Radio.

To set Alarm 1:

1. Make sure the Radio is turned off by pressing the ⏻ button.
2. In clock view, press the 🔈 button once to display the ① indicator.
3. Press and hold the 🔈 button for 2 seconds until ① and the Hour start blinking on the display (Alarm 1 setting mode).
4. Press the ‹ or › button to set the Hour (24 hour format), and press the 🔈 button once to continue. The Minutes will start to blink.
5. Press the ‹ or › button to set the Minutes, and press the 🔈 button once to continue. The display will show the source of the alarm sound blinking.
6. Press the ‹ or › button to select between:
   a) Buzzer alarm – “bu” will blink on the display.
   b) Radio alarm – The last radio frequency used will blink on the display.

7. Press the button to save your settings (or wait 5 seconds to save automatically). The display will return to clock view.

To set Alarm 2:

- Repeat the above steps using the button.

Alarm 1 / Alarm 2 indicator	Status	Function
① / ②	solid	Activated.
	not displayed	Deactivated.
	blinking	The alarm (Buzzer or Radio) is sounding or snoozing.

Using the Alarms and Snooze

When an alarm is activated, it will sound at the set time every 9 minutes (for 9 minutes), 6 times in total every day.

1. To activate Alarm 1 or Alarm 2, press the or button respectively in clock view to turn on the ① or ② indicator on the display. You can activate one or both alarms.
2. When an alarm (Buzzer or Radio) starts to sound, the corresponding indicator (① or ②) will blink on the display.
   - Press the [SNOOZE] button to temporarily silence the sounding alarm. The indicator (① or ②) will continue to blink during the Snooze period. The alarm will sound again after the Snooze period (9 minutes).
   - To turn off Snooze or the currently sounding alarm, press any Alarm Off button (or) once. The corresponding alarm indicator (① or ②) will stop blinking and remain solid on the display. The alarm will not sound until the next day.
3. To deactivate Alarm 1 or Alarm 2, press the or button respectively in clock view to turn off the ① or ② indicator on the display. The alarm will not sound until it is activated again.

using the night light

Press the button repeatedly to turn the LED night light on and select the brightness: High / Medium / Low / Off.

using the radio

Fully extend the antenna to improve FM signal reception.

Adjusting the Volume

While listening to the radio, press the or button to adjust the volume level: “00” (mute) – “15” (maximum).

Automatic and manual tuning

1. Press the button to turn the Radio on.
2. Press and hold the < or > button for 2 to 3 seconds and release to automatically tune to the previous or next available FM station.
3. Press the < or > button repeatedly to adjust the FM frequency manually.
4. Press the button to turn on the Radio off.

Storing Preset Stations

The radio can store up to 10 FM preset stations for quick access to your favourite stations.

1. Press the button to turn the Radio on.
2. Tune to an FM station.
3. Press and hold the [SET] button on the back of the device until “P01” starts blinking on the display.
4. Press the < or > button to select the preset number where you want to save the tuned station (“P01” – “P10”).
5. Press the [SET] button once to confirm and save.
6. Repeat the above steps to save the 10 preset stations.

- While listening to the radio, press the [SET] button repeatedly (or press the [SET] button once and then press the < or > button) to listen to the desired preset station.

Using the Sleep timer

The Sleep timer allows you to set the radio to turn off automatically after the selected time.


1. While listening to the radio, press the [SLEEP] button repeatedly to set the Sleep timer: Off, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, or 90 minutes. The setting is automatically saved after 3 seconds and the timer will start.
2. To check the remaining time on the timer, press the [SLEEP] button once.
3. To cancel the Sleep timer, press the button.

charging external devices

Using the Wireless Charging Pad

Supports:
- Qi compatible smartphones (works with plastic cases up to 3mm thick).
- Wireless earphones with Qi compatible charging case.

1. Place your Qi compatible device face up and centered on the wireless charging pad, as illustrated below.

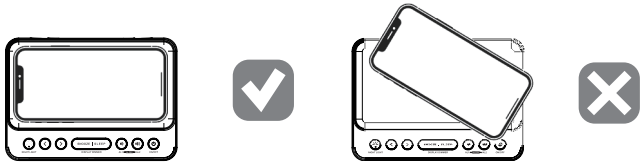

WARNING! Remove any metal or magnetic protective case from the phone before charging. When charging your phone, do not place cards or items with magnetic strips or metal objects on the charger. Doing so can damage the item or this device and cause overheating or fire.

2. After placing your compatible device on the wireless charging pad, check the display of the clock radio. If the ϟ alert indicator starts to blink on the display, it indicates that your device is not compatible or charging is abnormal. Try repositioning your device or removing the protective case.



3. Monitor the charging process. Do not leave the devices unattended while charging.
4. Remove your device from the wireless charging pad once charging is complete.

Using the USB charging port

1. To charge an external USB device (e.g. smartphone, MP3 player), connect your USB device to the the USB charging port on the clock radio with a suitable USB cable (not provided). The USB charging port only supports charging and does not support data transfer.
2. Disconnect the USB cable from the clock radio once charging is complete.

troubleshooting guide

SYMPTOMS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
The radio alarm clock will not switch on.	The appliance is not plugged in.	Plug the device adapter into the mains.
	There is no power at the mains plug.	Connect another device to the same power outlet to perform a cross test.
No sound.	The volume is set to minimum.	Adjust the volume by pressing the 🔉 or 🔊 key.
	The radio is not turned on or no station is tuned.	Turn on the radio and tune to a station.
Malfunction.	The radio alarm clock malfunctions or makes an unusual noise.	Unplug the device for 30 minutes. When the 30 minutes are up, turn the radio alarm clock back on.
Weak FM reception.	The antenna is not fully deployed.	Deploy the antenna.
	There is interference from other electrical devices such as microwave ovens, TVs, etc.	Move the radio alarm clock away from potential sources of interference.

simplified declaration of conformity

Sourcing & Creation hereby declares that the Essentiel b RRVI-100 Alarm clock wireless charging type radio electric device complies with directive 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

https://www.boulanger.com/info/assistance

sicherheitshinweise

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN, UND BEWAHREN SIE SIE ZUM NACHSCHLAGEN AUF.

Allgemeine Hinweise

Benutzer sollten nicht versuchen, Teile des Geräts zu reparieren oder zu ersetzen. Reparaturen und Wartung müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Das Zerlegen des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie.

- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild des Netzteils angegebene Versorgungsspannung mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation kompatibel ist.
- Betreiben Sie dieses Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Das kabellose Ladepad ist nur zum Laden von Qi-fähigen Geräten geeignet.
- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung. Schließen Sie das Netzteil nur an eine schnell zugängliche Steckdose an.
- Wenn das Kabel oder der Stecker des Netzteils in irgendeiner Weise beschädigt ist, muss das Netzteil durch ein Originalteil oder ein vom Gerätehersteller empfohlenes Teil ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Verwendung von Zubehör oder Zusatzgeräten, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen werden, kann zu Bränden, Verletzungen oder Schäden am Gerät oder an den angeschlossenen Geräten führen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden; es sei denn, sie werden beaufsichtigt. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht:
  - — wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist,
  - — im Falle einer Störung,
  - — wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Legen Sie keine metallischen oder magnetischen Gegenstände (Metallhüllen, Münzen, Schlüssel, Büroklammern usw.) zwischen das kabellose Ladegerät und Ihr kompatibles Gerät, da dies einen ordnungsgemäßen Ladevorgang verhindern und zu Überhitzung oder Feuer führen kann.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände auf das kabellose Ladepad.
- Beachten Sie auch die Sicherheits- und Betriebsanweisungen des kompatiblen Geräts, das mit diesem Produkt aufgeladen werden soll.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder eingeklemmt werden kann, insbesondere im Bereich des Steckers, von Steckdosen und dort, wo es mit dem Gerät verbunden ist.

- Das Gerät darf auf keinen Fall geöffnet werden.
- Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände, um in das Innere des Geräts zu gelangen.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Steckdose, um Schäden zu vermeiden.

Aufstellen des Geräts

- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene,ebene, feste Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmluftschächten, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- Stellen Sie keine Gegenstände, die eine offene Flamme erzeugen (z. B. eine brennende Kerze), auf oder in die Nähe des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es Vibrationen ausgesetzt sein könnte.
- Schließen Sie Ihr Gerät an eine schnell zugängliche Steckdose an.
- Verwenden Sie dieses Gerät in einer gemäßigten Umgebung. Dieses Gerät darf nicht in einem tropischen Klima verwendet werden.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät von der Steckdose zu trennen; ziehen Sie stattdessen am Netzstecker.
- Wenn Ihr Gerät eine Störung aufweist, insbesondere wenn es ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche absondert, verwenden Sie es nicht mehr und bringen Sie es zu einer autorisierten Reparaturwerkstatt.
- **WARNUNG!** Dieses Produkt kann die Funktion von Hörgeräten, Herzschrittmachern oder andere medizinischen Geräten beeinträchtigen. Halten Sie einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Ladegerät und implantierten medizinischen Geräten ein, um mögliche Störungen zu vermeiden. Wenn Sie den Verdacht haben, dass dieses Gerät Ihr medizinisches Gerät stört, verwenden Sie das Produkt nicht mehr.

Halten Sie das Gerät von Wasser fern

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- Schützen Sie das Gerät vor Regen, Feuchtigkeit und Wasserspritzern.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder an Orten, an denen Feuchtigkeit vorhanden sein könnte, wie z. B. in einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Spülbecken, in der Nähe eines Swimmingpools, in einem feuchten Keller oder an einem anderen feuchten Ort.

Wichtiger Hinweis zur Belüftung

- Dieses Gerät muss an einem Ort aufgestellt werden, der seine Luftzirkulation nicht beeinträchtigt. Lassen Sie einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum. Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhänge usw. blockiert werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht in geschlossene Bücherschränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab.
- Stecken Sie keine Gegenstände oder spitze Gegenstände in die Lüftungsöffnungen.

Reinigung des Geräts

- Ziehen Sie den Netzstecker des Radioweckers aus der Steckdose, bevor Sie ihn reinigen.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem Tuch, das mit Wasser und einem sanften Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Alkohol, Benzol oder Verdünner, da diese das Gehäuse angreifen könnten.

Recycling von Batterien

- Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Um die Umwelt zu schützen, müssen Batterien gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen, zu zerlegen oder zu verbrennen.
- Setzen Sie sie nicht hohen Temperaturen oder direktem Sonnenstrahlung aus.
- Verwenden Sie nur den in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Batterietyp.


WARNUNG!
BATTERIE NICHT VERSCHLUCKEN, VERÄTZUNGSGEFAHR.

Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verätzungen verursachen, die zum Tod führen können.
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
Wenn sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es außer Reichweite von Kindern.
Wenn der Verdacht besteht, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeine Körperöffnung eingeführt wurden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

VORSICHT!
Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ, der eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen kann.
Das Entsorgen einer Batterie in Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerquetschen oder Zerschneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann.
Das Aufbewahren einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, die zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, der zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Ihr Produkt


Beschreibung des Geräts

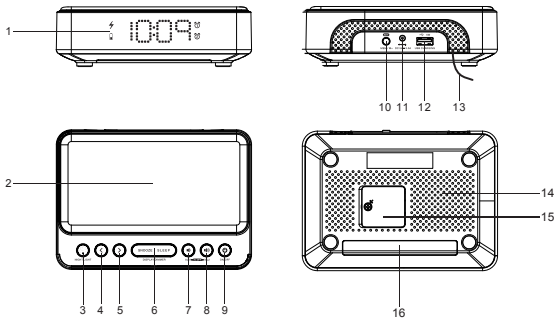

1. Display
2. Kabelloses Ladepad
3. Nachtlicht-Taste
4. ‹ Zurück-Taste
5. › Weiter-Taste
6. **[SNOOZE | SLEEP | DISPLAY DIMMER]**
   Schlummer- / Schlaf- / Dimmer-Taste

7. Weckalarm 1 EIN / Weckalarm 1 AUS / Leiser-Taste
8. Weckalarm 2 EIN / Weckalarm 2 AUS / Lauter-Taste
9. Radio Ein/Aus-Taste
10. **[SET]**
    Einstellen / Speicher / M+ Taste
11. DC-Eingangsbuchse
12. USB-Ladeanschluss
13. Antenne
14. Lautsprecher
15. Batteriefach
16. Nachtlicht
17. Netzteil (enthalten, nicht abgebildet)

Display

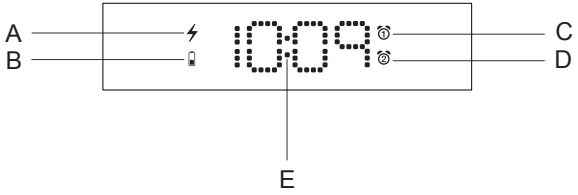

A. Warnanzeige für abnormales kabelloses Laden
B. Anzeige für eine schwache Batterie
C. Weckalarm 1-Anzeige
D. Weckalarm 2-Anzeige
E. Uhrzeit / Wecker / Funkfrequenzanzeige

DE

Technische Daten

Gerät	
Eingangsspannung, Strom:	DC 5 V, 3 A
Nennleistung:	15 W
Ausgänge:	
Kabelloses Ladepad:	5 W
USB-A-Ladeanschluss:	5 W, 5 V, 1 A
Kompatibilität mit kabellosem Laden:	Nur Qi-fähige Geräte
Typ der Speicherschutzbatterie:	1 x CR2032, 3 V Lithium-Batterie
Funkfrequenzbereich:	FM: 87,50 - 108,00 MHz
Anzahl der voreingestellten Radiosender:	10 (FM)
Ausgangsleistung der Lautsprecher:	0,4 W (RMS)
Betriebs-/Lagertemperatur:	15 °C bis 35 °C (59 °F bis 122 °F)
Abmessungen (L x B x H):	151 x 108 x 46 mm
Frequenz der kabellosen Aufladung:	110-205 kHz
Sendeleistung:	5,51 dBuA/m
Transporttemperatur:	<60 °C (<140 °F)
Netzteil	
Modellnr. des Netzteils:	OBL-0503000E
Netzteil-Hersteller:	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Gewerbliche Registrierungs-Nr.:	91441900050747698U
Eingangsspannung:	AC 100-240 V
Eingangsfrequenz:	50/60 Hz, max. 1,0 A
Ausgangsspannung, Strom:	DC 5,0 V, 3,0 A

Ausgangsleistung:	15 W
Durchschnittliche Effizienz:	81,87%
Effizienz bei niedriger Last (10%):	79,41%
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,068 W



Achtung - Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.



Nur für den Innenbereich.



Schutzklasse II (für das Netzteil)



Polarität

Produktinformationen für Stromverbrauch und maximale Zeit bis zum Erreichen des entsprechenden Energiesparmodus	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	NA
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,31 W
Maximale Zeit, die das Gerät benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus zu erreichen	NA
Die Leistungsaufnahme des Geräts im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, wenn alle drahtgebundenen Netzwerk-Ports mit dem Netzwerk verbunden und alle drahtlosen Netzwerk-Ports aktiviert sind	NA

erste Schritte

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Fläche.

Anschließen des Geräts an das Stromnetz

1. Verbinden Sie das Kabel des mitgelieferten Netzteils mit dem Gleichstromeingang des Radioweckers.
2. Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, schaltet sich das Display ein und zeigt „0:00“ an (Uhr-Anzeige).

Einsetzen der Pufferbatterie

Der Radiowecker ist mit einem batteriebetriebenen Notstromversorgungssystem ausgestattet, das eine Lithium-Knopfbatterie benötigt. Bei einem vorübergehenden Stromausfall schaltet sich das Display aus und das Gerät schaltet automatisch auf Batteriebetrieb um, um die Uhrzeit und die Weckereinstellungen beizubehalten.
Tauschen Sie die Batterie aus, wenn auf dem Display das Symbol für eine schwache Batterie ( ) angezeigt wird.

1. Beim Auswechseln der Batterie kann das Netzteil an der Steckdose angeschlossen bleiben, damit keine Benutzereinstellungen des Geräts verloren gehen.
2. Um die Batteriefachabdeckung zu öffnen, lösen Sie die Schraube der Abdeckung mit einem Schraubendreher.
3. Legen Sie die neue Batterie (1 x 3 V CR2032, Lithium-Knopfzelle, im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein, wobei die positive (+) Seite der Batterie nach oben zeigen muss (zur Abdeckung).
4. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung und ziehen Sie die Schraube fest.
5. Entsorgen Sie die Batterie auf umweltgerecht. GEFAHR! AUSSERHALB DER REICHWEITE VON BABYS UND KINDERN AUFBEWAHREN.

Einstellen der Display-Helligkeit

Drücken Sie im Uhranzeigemodus die Taste [DISPLAY DIMMER], um die Helligkeit des Displays einzustellen: Hoch / Mittel / Niedrig / Aus.

einstellen der Uhrzeit

So stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein:

1. Halten Sie im Uhranzeigemodus die Taste [SET] gedrückt, um in den Uhrzeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Stunden beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie die Taste ‹ oder ›, um die Stunde einzustellen (24-Stunden-Format), und drücken Sie die Taste [SET], um fortzufahren. Die Minuten beginnen zu blinken.
3. Drücken Sie die Taste ‹ oder ›, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie die Taste [SET], um Ihre Einstellungen zu speichern (oder warten Sie 5 Sekunden, um sie automatisch zu speichern). Die Minuten hören auf zu blinken, und die eingestellte Uhrzeit wird angezeigt.

TIPP: In jedem Einstellungsmodus können Sie die Tasten ‹ und › lange drücken (gedrückt halten), um schnell durch die eWerte zu scrollen.

verwendung der Weckalarme

Einstellung der Weckalarme

Der Radiowecker hat zwei Weckalarme (① und ②). Als Quelle für den Weckton können Sie den Summer oder das Radio auswählen.

So stellen Sie Weckalarm 1 ein:

1. Stellen Sie sicher, dass das Radio ausgeschaltet ist, indem Sie die Taste ⏻ drücken.
2. Drücken Sie im Uhranzeigemodus einmal die Taste 🔊, um das Symbol ① aufzurufen.
3. Halten Sie die Taste 🔊 2 Sekunden lang gedrückt, bis ① und die Stunde auf dem Display zu blinken beginnen (Einstellmodus Weckalarm 1).
4. Drücken Sie die Taste ‹ oder ›, um die Stunde einzustellen (24-Stunden-Format), und drücken Sie einmal die Taste 🔊, um fortzufahren. Die Minuten beginnen zu blinken.
5. Drücken Sie die Taste ‹ oder ›, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie einmal die Taste 🔊, um fortzufahren. Auf dem Display blinkt die Quelle des Wecktons.
6. Drücken Sie die Taste ‹ oder ›, um zwischen den folgenden Optionen zu wählen:
   a) Summer-Weckton - „bu“ blinkt auf dem Display.
   b) Radio-Weckton - Die zuletzt verwendete Funkfrequenz blinkt auf dem Display.
7. Drücken Sie die Taste 🔊, um Ihre Einstellungen zu speichern (oder warten Sie 5 Sekunden, um sie automatisch zu speichern). Das Display kehrt in den Uhranzeigemodus zurück.

So stellen Sie Weckalarm 2 ein:

- Wiederholen Sie die obigen Schritte mit der Taste 🔊.

Weckalarm 1/ Weckalarm 2-Symbol	Anzeigestatus	Funktion
① / ②	durchgehend	Aktiviert.
	nicht angezeigt	Deaktiviert.
	blinkend	Der Weckton (Summer oder Radio) ertönt oder die Schlummerfunktion ist aktiviert.

Verwendung der Weckalarme und der Schlummerfunktion

Wenn ein Weckalarm aktiviert ist, ertönt er zur eingestellten Zeit alle 9 Minuten (9 Minuten lang), insgesamt 6-mal jeden Tag.

1. Um Weckalarm 1 oder Weckalarm 2 zu aktivieren, drücken Sie im Uhranzeigemodus die Taste 🔉 bzw. 🔊, um das Symbol ① oder ② auf dem Display einzuschalten. Sie können einen oder beide Weckalarme aktivieren.
2. Wenn ein Weckalarm (Summer oder Radio) ertönt, blinkt das entsprechende Symbol (① oder ②) auf dem Display.
   - Drücken Sie die Taste [SNOOZE] , um den Weckton vorübergehend auszuschalten. Das Symbol (① oder ②) blinkt während der Schlummerzeit weiter. Der Weckton ertönt erneut nach der Schlummerzeit (9 Minuten).
   - Um die Schlummerfunktion oder den Weckton auszuschalten, drücken Sie einmal auf eine beliebige Weckalarm-Aus-Taste (🔉 oder 🔊). Das entsprechende Weckalarm-Symbol (① oder ②) hört auf zu blinken und wird durchgehend auf dem Display angezeigt. Der Weckalarm wird erst am nächsten Tag ausgelöst.
3. Um Weckalarm 1 oder Weckalarm 2 zu deaktivieren, drücken Sie im Uhranzeigemodus die Taste 🔉 bzw. 🔊, um das Symbol ① bzw. ② auf dem Display zu deaktivieren. Der Weckalarm ertönt erst wieder, wenn er erneut aktiviert wird.

verwendung des Nachtlichts

Drücken Sie wiederholt die Taste ☼, um das LED-Nachtlicht einzuschalten und die Helligkeit zu einzustellen: Hoch / Mittel / Niedrig / Aus.

verwendung des Radios

Ziehen Sie die Antenne vollständig aus, um den UKW-Empfang zu verbessern.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie während des Radiohörens die Taste 🔉 oder 🔊, um die Lautstärke einzustellen: „00“ (stumm) - „15“ (maximal).

Automatische und manuelle Sendereinstellung

1. Drücken Sie die Taste ⏻, um das Radio einzuschalten.
2. Halten Sie die Taste ❮ oder ❯ 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los, um automatisch den vorherigen oder nächsten verfügbaren UKW-Sender einzustellen.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste ❮ oder ❯, um die UKW-Frequenz manuell einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste ⏻, um das Radio auszuschalten.

Speichern von voreingestellten Sendern

Das Radio kann bis zu 10 UKW-Sender-Speicherplätze für den schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingssender speichern.

1. Drücken Sie die Taste ⏻, um das Radio einzuschalten.
2. Stellen Sie einen FM-Sender ein.
3. Halten Sie die Taste [SET] auf der Rückseite des Geräts gedrückt, bis „P01“ auf dem Display zu blinken beginnt.
4. Drücken Sie die Taste ❮ oder ❯, um die Speicherplatznummer zu wählen, unter der Sie den eingestellten Sender speichern möchten („P01“ - „P10“).
5. Drücken Sie die Taste [SET] einmal, um zu bestätigen und zu speichern.
6. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die 10 voreingestellten Sender zu speichern.

- Drücken Sie während des Radiohörens wiederholt die Taste [SET] (oder drücken Sie die Taste [SET] einmal und dann die Taste ❮ oder ❯), um den gewünschten voreingestellten Sender zu hören.

Verwendung des Schlaf-Timers

Mit dem Schlaf-Timer können Sie das Radio so einstellen, dass es sich nach der gewählten Zeit automatisch ausschaltet.

1. Drücken Sie, während Sie Radio hören, wiederholt die Taste [SLEEP], um den Schlaf-Timer einzustellen: Aus, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 oder 90 Minuten. Die Einstellung wird nach 3 Sekunden automatisch gespeichert und der Timer startet.
2. Um die verbleibende Zeit des Timers zu überprüfen, drücken Sie einmal die Taste [SLEEP].
3. Um den Schlaf-Timer abzubrechen, drücken Sie die Taste ⏻.


aufladen externer Geräte

Verwendung des kabellosen Ladepads

Unterstützt:

- Qi-fähige Smartphones (funktioniert mit Kunststoffhüllen bis zu einer Dicke von 3 mm).
- Kabellose Ohrhörer mit Qi-fähigem Ladeetui.

1. Legen Sie Ihr Qi-fähiges Gerät mit der Vorderseite nach oben und zentriert auf das kabellose Ladepad, wie unten abgebildet.

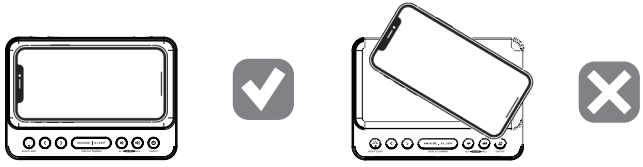

WARNUNG! Entfernen Sie vor dem Aufladen alle metallischen oder magnetischen Schutzhüllen vom Telefon. Legen Sie beim Aufladen Ihres Telefons keine Karten, Gegenstände mit Magnetstreifen oder Metallgegenstände auf das Ladegerät. Andernfalls kann der Gegenstand oder das Gerät beschädigt werden, was zu Überhitzung oder Brand führen kann.

2. Nachdem Sie Ihr kompatibles Gerät auf das kabellose Ladepad gelegt haben, überprüfen Sie das Display des Radioweckers. Wenn die Warnanzeige ϟ auf dem Display zu blinken beginnt, bedeutet dies, dass Ihr Gerät nicht kompatibel ist oder der Ladevorgang nicht normal verläuft. Versuchen Sie, die Position Ihres Geräts zu verändern oder die Schutzhülle zu entfernen.



3. Überwachen Sie den Ladevorgang. Lassen Sie die Geräte während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
4. Entfernen Sie Ihr Gerät vom kabellosen Ladepad, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Verwendung des USB-Ladeanschlusses

1. Um ein externes USB-Gerät (z. B. Smartphone, MP3-Player) zu laden, schließen Sie Ihr USB-Gerät mit einem geeigneten USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den USB-Ladeanschluss des Radioweckers an. Der USB-Ladeanschluss unterstützt nur das Aufladen, jedoch nicht die Datenübertragung.
2. Trennen Sie das USB-Kabel vom Radiowecker, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Fehlersuche

SYMPTOME	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNGEN
Der Radiowecker lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen.	Schließen Sie das Netzteil an das Stromnetz an.
	Die Netzsteckdose liefert keinen Strom.	Schließen Sie ein anderes Gerät an dieselbe Steckdose an, um einen Kreuztest durchzuführen.
Kein Ton.	Die Lautstärke ist auf Minimum eingestellt.	Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die Taste 🔉 oder 🔊 drücken.
	Das Radio ist nicht eingeschaltet oder es ist kein Sender eingestellt.	Schalten Sie das Radio ein und stellen Sie einen Sender ein.
Fehlfunktion.	Der Radiowecker funktioniert nicht richtig oder macht ein ungewöhnliches Geräusch.	Trennen Sie das Gerät für 30 Minuten vom Stromnetz. Wenn die 30 Minuten um sind, schalten Sie den Radiowecker wieder ein.
Schwacher FM-Empfang.	Die Antenne ist nicht vollständig ausgezogen.	Ziehen Sie die Antenne aus.
	Es werden Störungen durch andere elektrische Geräte wie Mikrowellenherde, Fernsehgeräte usw. erzeugt.	Stellen Sie den Radiowecker nicht in der Nähe von möglichen Störquellen auf.

vereinfachte Konformitätserklärung

Sourcing & Creation erklärt hiermit, dass der Essentiel b RRVI-100 Radiowecker mit kabelloser Ladefunktion die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/UE erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden:

https://www.boulanger.com/info/assistance/

veiligheidsinstructies

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR DEZE OP EEN VEILIGE PLAATS ZODAT U ZE LATER KUNT RAADPLEGEN.

Algemene instructies

Gebruikers mogen niet proberen om enig onderdeel van dit apparaat te repareren of te vervangen. Reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. De garantie vervalt wanneer het apparaat uit elkaar wordt gehaald.

- Controleer of de netspanning op het typeplaatje van de netadapter overeenstemt met deze van uw elektrische installatie.
- Voorzie dit apparaat alleen van stroom met de meegeleverde netadapter.
- Het draadloze oplaadpad is uitsluitend ontworpen voor het opladen van Qi-compatibele apparaten.
- De netadapter dient om het apparaat van de voeding te ontkoppelen. Sluit de netadapter alleen aan op een stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is.
- Als het snoer of de stekker van de netadapter beschadigd is, moet de adapter worden vervangen door een originele adapter of een adapter die door de fabrikant van het apparaat wordt aanbevolen om elk gevaar te vermijden.
- Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, kan brand, letsel of schade aan het product of de aangesloten apparaten veroorzaken.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt, tenzij onder toezicht. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet:
  — als de stekker of het snoer beschadigd is,
  — in geval van een storing,
  — als het apparaat beschadigd is.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Plaats geen metalen of magnetische vreemde voorwerpen (metalen cases, munten, sleutels, paperclips, etc.) tussen de draadloze oplader en uw compatibel apparaat, dit kan het juist opladen verhinderen en oververhitting of brand veroorzaken.
- Plaats geen vreemde voorwerpen op het draadloze oplaadpad.
- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies in acht van het compatibel apparaat dat met dit product wordt opgeladen.

- Zorg ervoor dat het snoer niet samengedrukt of bekneld raakt, vooral niet in de buurt van stekkers, stopcontacten, stopcontacten en waar het snoer op het apparaat is aangesloten.
- Open het apparaat nooit zelf.
- Gebruik nooit een scherp voorwerp om toegang te krijgen tot de binnenkant van het apparaat.
- Haal de stekker uit het apparaat bij stormweer of als het apparaat langere tijd niet gebruikt zal worden om schade te voorkomen.

Het apparaat installeren

- Plaats het apparaat op een droge, vlakke, stevige ondergrond.
- Installeer dit apparaat niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator, ventilatieopening, kachel of ander apparaat (waaronder versterkers) dat warmte produceert.
- Plaats geen voorwerpen met een open vlam (zoals een brandende kaars) op of in de buurt van het apparaat.
- Plaats het apparaat niet op een plaats waar het aan trillingen kan worden blootgesteld.
- Sluit uw apparaat aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
- Gebruik dit apparaat in een gematigde omgeving. Dit apparaat mag niet worden gebruikt in een tropisch klimaat.
- Ontkoppel het apparaat nooit van de voeding door aan het snoer te trekken; trek in plaats daarvan de stekker uit het stopcontact.
- Als uw apparaat niet goed werkt, met name als het geluiden of geuren maakt die abnormaal lijken, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng het naar een erkend reparatiecentrum.
- **WAARSCHUWING!** Dit product kan storing veroorzaken bij hoortoestellen, pacemakers of andere medische apparaten. Houd een afstand van minstens 20 cm aan tussen de oplader en geïmplanteerde medische apparaten om mogelijke storing te voorkomen. Als u vermoedt dat dit apparaat de werking van uw medisch apparaat verstoort, stop met het gebruik van het product.

Houd dit apparaat uit de buurt van water

- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in het apparaat terechtkomt en plaats er geen voorwerpen gevuld met een vloeistof (zoals een vaas) op.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht en waterspatten.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.

- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of plaatsen waar vocht aanwezig kan zijn, zoals een bad, wastafel, aanrecht, in de buurt van een zwembad, in een vochtige kelder of op een andere vochtige locatie.

Belangrijke opmerking met betrekking tot ventilatie

- Dit apparaat moet in een omgeving worden geplaatst waar de ventilatie niet wordt belemmerd. Zorg voor een vrije ruimte van minstens 10 cm rond het apparaat. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door voorwerpen zoals een krant, tafelkleed, gordijn, etc.
- Plaats het product niet in een gesloten boekenkast of rek zonder gepaste ventilatie.
- Dek het apparaat niet af tijdens gebruik.
- Steek geen voorwerp of puntig item in de ventilatieopeningen.

Het apparaat reinigen

- Haal de stekker van de wekkerradio uit het stopcontact voordat u die schoonmaakt.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een doek die is bevochtigd met water en een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen oplosmiddel, zoals alcohol, benzeen of een verdunner, deze kunnen de behuizing beschadigen.

Recycling van batterijen

- Gooi geen batterijen met het huisvuil weg. Om het milieu te beschermen, gooi de batterijen weg volgens de geldende voorschriften.
- Laad nooit niet-oplaadbare batterijen op, haal geen batterijen uit elkaar of verbrand ze niet.
- Stel geen batterijen bloot aan een hoge temperatuur of direct zonlicht.
- Gebruik alleen het type batterij dat in deze handleiding wordt vermeld.

WAARSCHUWING:
GEEN BATTERIJEN INSLIKKEN, GEVAAR VOOR CHEMISCHE VERBRANDING.


Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.

Als het batterijvak niet goed afsluit, stop met het gebruik van het product en houd het buiten bereik van kinderen.
Als u denkt dat er batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn gestopt, raadpleeg onmiddellijk een arts.

VOORZICHTIG:
Er is brand- of explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
Een batterij door een verkeerd type vervangen kan de veiligheid in gevaar brengen.
Een batterij in vuur of hete oven weggooien, of een batterij mechanisch verpletteren of snijden, kan leiden tot een explosie.
Een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur achterlaten, kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.
Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.

uw product


Beschrijving van het apparaat

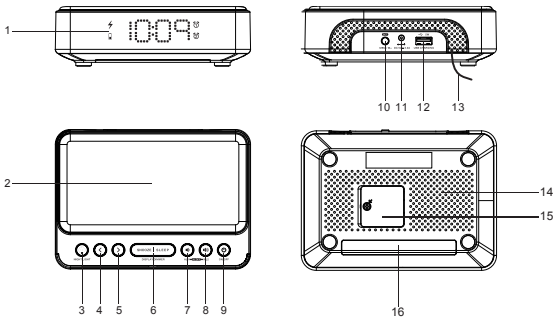

1. Scherm
2. Draadloos oplaadpad
3. ☼ Nachtlamp-knop
4. ❮ Achteruit-knop
5. ❯ Vooruit-knop

6. **[SNOOZE | SLEEP | DISPLAY DIMMER]**
   Sluimer / Slapen / Scherm dimmen-knop
7. Alarm 1 AAN / Alarm 1 AAN / Volume omlaag-knop
8. Alarm 2 AAN / Alarm 2 UIT / Volume omhoog-knop
9. Radio aan/uit-knop
10. **[SET]**
    Instellen / Geheugen / M+ knop
11. DC-ingangsaansluiting
12. USB-laadaansluiting
13. Antenne
14. Luidspreker
15. Batterijvak
16. Nachtlamp
17. Netadapter (inbegrepen, niet afgebeeld)

Scherm

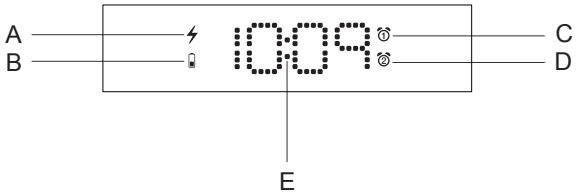

A. Waarschuwingsindicator voor abnormaal draadloos opladen
B. Lege batterij-indicator
C. Alarm 1-indicator
D. Alarm 2-indicator
E. Weergave van tijd / Alarm / Radiofrequentie

NL

Technische specificaties

Apparaat	
Ingangsspanning, stroom:	DC 5 V, 3 A
Nominaal vermogen:	15 W
Uitgangen:	
Draadloze oplaadpad:	5 W
USB-laadaansluiting:	5 W, 5 V, 1 A
Compatibiliteit met draadloos opladen:	Alleen Qi-compatibele apparaten
Type back-upbatterij voor geheugen:	1 x CR2032, 3 V lithiumbatterij
Radiofrequentiebereik:	FM: 87.50 – 108.00 MHz
Aantal voorkeuzezenders:	10 (FM)
Uitgangsvermogen van luidspreker:	0,4 W (RMS)
Bedrijfs-/opslagtemperatuur:	15 °C tot 35 °C (59 °F tot 122 °F)
Afmetingen (L x B x H):	151 x 108 x 46 mm
Frequentie van draadloos opladen:	110-205 kHz
Zendvermogen:	5,51 dBuA/m
Transporttemperatuur:	<60 °C (<140 °F)
Netadapter	
Adaptermodel-nr.:	OBL-0503000E
Fabrikant van adapter:	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Commercieel registratienummer:	91441900050747698U
Ingangsspanning:	AC 100-240 V
Ingangsfrequentie:	50/60 Hz, 1,0 A Max.
Uitgangsspanning, -stroom:	DC 5,0 V, 3,0 A

Uitgangsvermogen:	15 W
Gemiddelde actieve efficiëntie:	81,87%
Efficiëntie bij lage belasting (10%):	79,41%
Stroomverbruik bij geen belasting:	0,068 W



Opgelet- Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.



Alleen voor gebruik binnenshuis.



Klasse II-bescherming (voor de adapter)



Polariteit

Productinformatie voor stroomverbruik en maximale tijd om de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken	
Stroomverbruik in uitstand modus	NA
Stroomverbruik in stand-by	0,31 W
De maximale tijd die de apparatuur nodig heeft om automatisch de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken	NA
Het elektriciteitsverbruik van de apparatuur in netwerkgebonden standby-stand wanneer alle bedrade netwerkpoorten verbonden zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn	NA

aan de slag

Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en droge ondergrond.

Het apparaat op de voeding aansluiten

1. Steek de kabel van de meegeleverde netadapter in de DC-ingang van de wekkerradio.
2. Wanneer het apparaat op de voeding is aangesloten, wordt het scherm ingeschakeld en wordt „0:00” weergegeven (klokweergave).

De back-upbatterij installeren

De wekkerradio is uitgerust met een batterijback-upsysteem dat een lithium knoopcelbatterij vereist. Als de stroom tijdelijk uitvalt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het apparaat automatisch over op batterijvermogen om de tijd en de alarminstellingen te behouden.
Vervang de batterij wanneer de lege batterij-indicator ( ) op het scherm wordt weergegeven.

1. Bij het vervangen van de batterij kan de netadapter op het stopcontact aangesloten blijven om te vermijden dat de gebruikersinstellingen op het apparaat verloren gaan.
2. Om het batterijklepje te openen, draai de schroef op het deksel los met een schroevendraaier.
3. Installeer de nieuwe batterij (1 x 3 V CR2032, lithium knoopcelbatterij, inbegrepen) in het batterijvak, met de plus (+) kant van de batterij naar boven gericht (het klepje).
4. Sluit het klepje en draai de schroef vast.
5. Gooi de batterij op een milieuvriendelijke manier weg. GEVAAR! BUITEN HET BEREIK VAN BABY'S EN KINDEREN BEWAREN.

De helderheid van het scherm aanpassen

Druk in de klokweergave op de [DISPLAY DIMMER] knop om de helderheid van het scherm aan te passen: Hoog/Medium/Laag/Uit.

de klok instellen

Om de huidige tijd van de klok in te stellen:
1. Houd in de klokweergave de [SET] knop ingedrukt om naar de klokinstelmodus te gaan. Het uur begint te knipperen.
2. Druk op de ❮ of ❯ knop of om het uur (24 uur-notatie) in te stellen en druk op de [SET] knop om verder te gaan. De minuten beginnen te knipperen.
3. Druk op de ❮ of ❯ knop om de minuten in te stellen en druk op de [SET] knop om uw instellingen op te slaan (of wacht 5 seconden om ze automatisch op te slaan). De minuten stoppen met knipperen en de ingestelde klok wordt weergegeven.

TIP: U kunt de ❮ en ❯ knop in elke instelmodus ingedrukt houden om de waarden snel te wijzigen.

de alarmen gebruiken

De alarmen instellen

De wekkerradio heeft twee alarmen (① en ②). U kunt de bron van het alarmgeluid selecteren als zoemer of radio.

Om Alarm 1 in te stellen:
1. Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld door op de ⏻ knop te drukken.
2. Druk in de klokweergave eenmaal op de 🔈 knop om de ① indicator weer te geven.
3. Houd de 🔈 knop 2 seconden ingedrukt totdat ① en het uur op het scherm beginnen te knipperen (instelmodus Alarm 1).
4. Druk op de ❮ of ❯ knop om het uur (24 uur-notatie) in te stellen en druk eenmaal op de 🔈 knop om verder te gaan. De minuten beginnen te knipperen.
5. Druk op de ❮ of ❯ knop om de minuten in te stellen en druk eenmaal op de 🔈 knop om verder te gaan. De bron van het alarmgeluid wordt al knipperend op het scherm weergegeven.
6. Druk op de ❮ of ❯ knop of om te kiezen tussen:
   a) Zoemeralarm — „bu" knippert op het scherm.
   b) Radioalarm — De laatst gebruikte radiofrequentie knippert op het scherm.
7. Druk op de 🔈 knop om uw instellingen op te slaan (of wacht 5 seconden om ze automatisch op te slaan). Het scherm keert terug naar de klokweergave.

Om Alarm 2 in te stellen:
- Herhaal bovenstaande stappen met behulp van de 🔊 knop.

Alarm 1/Alarm 2-indicator	Status	Functie
① / ②	vast	Geactiveerd.
	niet weergegeven	Gedeactiveerd.
	knipperen	Het alarm (zoemer of radio) gaat af of sluimert.

De alarmen en sluimerstand gebruiken

Wanneer er een alarm wordt geactiveerd, gaat het elke 9 minuten af op het ingestelde tijdstip (gedurende 9 minuten) en dit 6 keer in totaal per dag.
1. Om Alarm 1 of Alarm 2 te activeren, druk respectievelijk op de 🔈 of 🔊 knop in de klokweergave om de ① of ② indicator op het scherm in te schakelen. U kunt een of beide alarmen activeren.
2. Wanneer er een alarm (zoemer of radio) afgaat, knippert de overeenkomstige indicator (① of ②) op het scherm.
   - Druk op de [SNOOZE] knop om het actief alarm tijdelijk te dempen. De indicator (① of ②) blijft knipperen tijdens de sluimerperiode. Na de sluimerperiode (9 minuten) gaat het alarm opnieuw af.
   - Om de sluimerfunctie of het huidig alarm uit te schakelen, druk één keer op een willekeurige Alarm Uit-knop (🔈 of 🔊). De overeenkomstige alarmindicator (① of ②) stopt met knipperen en blijft continu op het scherm weergegeven. Het alarm gaat pas de volgende dag opnieuw af.
3. Om Alarm 1 of Alarm 2 te deactiveren, druk respectievelijk op de 🔈 of 🔊 knop in de klokweergave om de ① of ② indicator op het scherm uit te schakelen. Het alarm gaat pas af wanneer het opnieuw wordt geactiveerd.

de nachtlamp gebruiken

Druk herhaaldelijk op de ☼ knop om de LED-nachtlamp aan te zetten en de helderheid te selecteren: Hoog/Medium/Laag/Uit.

de radio gebruiken

Vouw de antenne volledig uit om de ontvangst van het FM-signaal te verbeteren.

Het volume regelen

Druk tijdens het luisteren naar de radio op de 🔉 of 🔊 knop om het volumeniveau te regelen: „00” (gedempt) – „15” (maximum).

Automatische en handmatige afstemming

1. Druk op de ⏻ knop om de radio aan te zetten.
2. Houd de ❮ of ❯ knop 2 tot 3 seconden ingedrukt en laat deze los om automatisch op de vorige of volgende beschikbare FM-zender af te stemmen.
3. Druk herhaaldelijk op de ❮ of ❯ knop om de FM-frequentie handmatig in te stellen.
4. Druk op de ⏻ knop om de radio uit te zetten.

Voorkeuzezenders opslaan

De radio kan tot 10 FM-voorkeuzezenders opslaan voor een snelle toegang tot uw favoriete zenders.

1. Druk op de ⏻ knop om de radio aan te zetten.
2. Stem af op een FM-zender.
3. Houd de [SET] knop aan de achterkant van het apparaat ingedrukt totdat „P01” op het scherm begint te knipperen.
4. Druk op de ❮ of ❯ knop om het voorkeuzenummer te selecteren waarin u de afgestemde zender wilt opslaan („P01” — „P10”).
5. Druk eenmaal op de [SET] knop om te bevestigen en op te slaan.
6. Herhaal de bovenstaande stappen om de 10 voorkeuzezenders op te slaan.

- Druk tijdens het luisteren naar de radio herhaaldelijk op de [SET] knop (of druk één keer op de [SET] knop en vervolgens op de ❮ of ❯ knop) om naar de gewenste voorkeuzezender te luisteren.

De slaaptimer gebruiken

Met de slaaptimer kunt u de radio zo instellen dat deze na de geselecteerde tijd automatisch wordt uitgezet.

1. Druk tijdens het luisteren naar de radio herhaaldelijk op de [SLEEP] knop om de slaaptimer in te stellen: Uit, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 of 90 minuten. De instelling wordt na 3 seconden automatisch opgeslagen en de timer start.
2. Om de resterende tijd van de timer te controleren, druk eenmaal op de [SLEEP] knop.
3. Druk op de ⏻ knop om de slaaptimer te annuleren.


externe apparaten opladen

Het draadloze oplaadstation gebruiken

Ondersteunt:

- Qi-compatibele smartphones (werkt met plastic cases tot 3 mm dik).
- Draadloze oortjes met Qi-compatibele oplaadcase.

1. Plaats uw Qi-compatibel apparaat met de voorkant naar boven en in het midden op het draadloze oplaadstation, zoals hieronder wordt weergegeven.

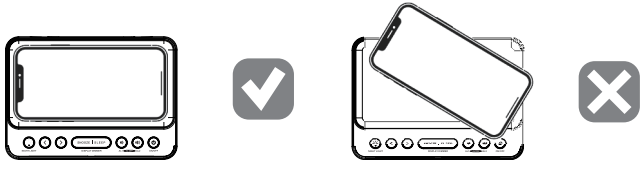

WAARSCHUWING! Verwijder een metalen of magnetische beschermcase van de telefoon voordat u deze oplaadt. Plaats tijdens het opladen van uw telefoon geen kaarten of voorwerpen met magnetische strips of metalen voorwerpen op de oplader. Dit kan het item of dit apparaat beschadigen en oververhitting of brand veroorzaken.

2. Nadat u uw compatibel apparaat op het draadloze oplaadstation hebt geplaatst, controleer het scherm van de wekkerradio. Als de ϟ waarschuwingsindicator op het scherm begint te knipperen, betekent dit dat uw apparaat niet compatibel is of dat het opladen niet naar behoren gebeurt. Positioneer het apparaat opnieuw of verwijder de beschermhoes.



3. Houd het oplaadproces in de gaten. Laat de apparaten tijdens het opladen niet zonder toezicht achter.
4. Haal het apparaat uit het draadloze oplaadstation zodra het opladen is voltooid.

De USB-laadaansluiting gebruiken

1. Om een extern USB-apparaat op te laden (bijv. smartphone, mp3-speler), sluit uw USB-apparaat aan op de USB-laadaansluiting van de wekkerradio met een geschikte USB-kabel (niet meegeleverd). De USB-laadaansluiting ondersteunt alleen opladen en geen gegevensoverdracht.
2. Ontkoppel de USB-kabel van de wekkerradio zodra het opladen is voltooid.

probleemoplossingsgids

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De wekkerradio wordt niet ingeschakeld.	Het apparaat is niet op de voeding aangesloten.	Steek de adapter van het apparaat in het stopcontact.
	Er zit geen stroom op de stekker.	Sluit een ander apparaat aan op hetzelfde stopcontact om een kruistest uit te voeren.
Geen geluid.	Het volume is op minimum ingesteld.	Regel het volume door op de 🔉 of 🔊 toets te drukken.
	De radio is niet aangezet of er is niet op een zender afgestemd.	Zet de radio aan en stem af op een zender.
Storing.	De wekkerradio werkt niet goed of maakt een ongewoon geluid.	Ontkoppel het apparaat gedurende 30 minuten van de voeding. Na het verstrijken van 30 minuten, schakel de wekkerradio weer in.
Zwakke FM-ontvangst.	De antenne is niet volledig afgerold.	Rol de antenne af.
	Er is interferentie van andere elektrische apparatuur, zoals een magnetron, tv, etc.	Plaats de wekkerradio uit de buurt van mogelijke storingsbronnen.

vereenvoudigde conformiteitsverklaring

Sourcing & Creation verklaart hierbij dat de Essentiel b RRVI-100 wekker met draadloos opladen, type radio-elektrisch apparaat, voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:

https://www.boulanger.com/info/assistance

FR		
Information publiée	**Valeur et précision**	**Unité**
Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd Address: Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix industrial Zone, Fenggan Town, Dongguan, GuanDong Province, People's Republic of China.	
Référence du modèle	OBL-0503000E	
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du CA d'entrée	50/60	Hz
Tension de sortie	5.0	V
Courant de sortie	3.0	A
Puissance de sortie	15.0	W
Rendement moyen en mode actif	81.87	%
Rendement à faible charge (10 %)	79.41	%
Consommation électrique hors charge	0.068	W

EN		
Information published	**Value and precision**	**Unit**
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd Address: Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix industrial Zone, Fenggan Town, Dongguan, GuanDong Province, People's Republic of China.	
Model identifier	OBL-0503000E	
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	5.0	V
Output current	3.0	A
Output power	15.0	W
Average active efficiency	81.87	%
Efficiency at low load (10 %)	79.41	%
No-load power consumption	0.068	W

DE		
Veröffentlichte Angaben	**Wert und Genauigkeit**	**Einheit**
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd Address: Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix industrial Zone, Fenggan Town, Dongguan, GuanDong Province, People's Republic of China.	
Modellkennung	OBL-0503000E	
Eingangsspannung	100-240	V
Eingangswechselstrom-frequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	5.0	V
Ausgangsstrom	3.0	A
Ausgangsleistung	15.0	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	81.87	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	79.41	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.068	W

NL		
Bekendgemaakte informatie	**Waarde en precisie**	**Eenheid**
Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd Address: Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix industrial Zone, Fenggan Town, Dongguan, GuanDong Province, People's Republic of China.	
Typeaanduiding:	OBL-0503000E	
Voedingsspanning	100-240	V
Voedingsfrequentie	50/60	Hz
Uitgangsspanning	5.0	V
Uitgangsstroom	3.0	A
Uitgangsvermogen	15.0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	81.87	%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	79.41	%
Energieverbruik in niet-belaste toestand	0.068	W

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.

essentiel b

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Protection of the environment
This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.

Umweltschutz
Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.

Milieubescherming
Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggeworpen worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

GARANTIE 2 ans GARANTIE

Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

Tested in our laboratories
Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

In unseren Labors getestet
Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

Getest in onze laboratoria
Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.



essentiel b



Réf. RRVI-100
Art. 8011350

Service Relation Clients /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klantenafdeling
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex
contact@sc-ub.com

FABRIQUÉ EN R.P.C. / MADE IN CHINA /
HERGESTELLT IN VR CHINA /
GEFABRICEERD IN VRC
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE
contact@sc-ub.com