Wemoove **MIRROR TV**

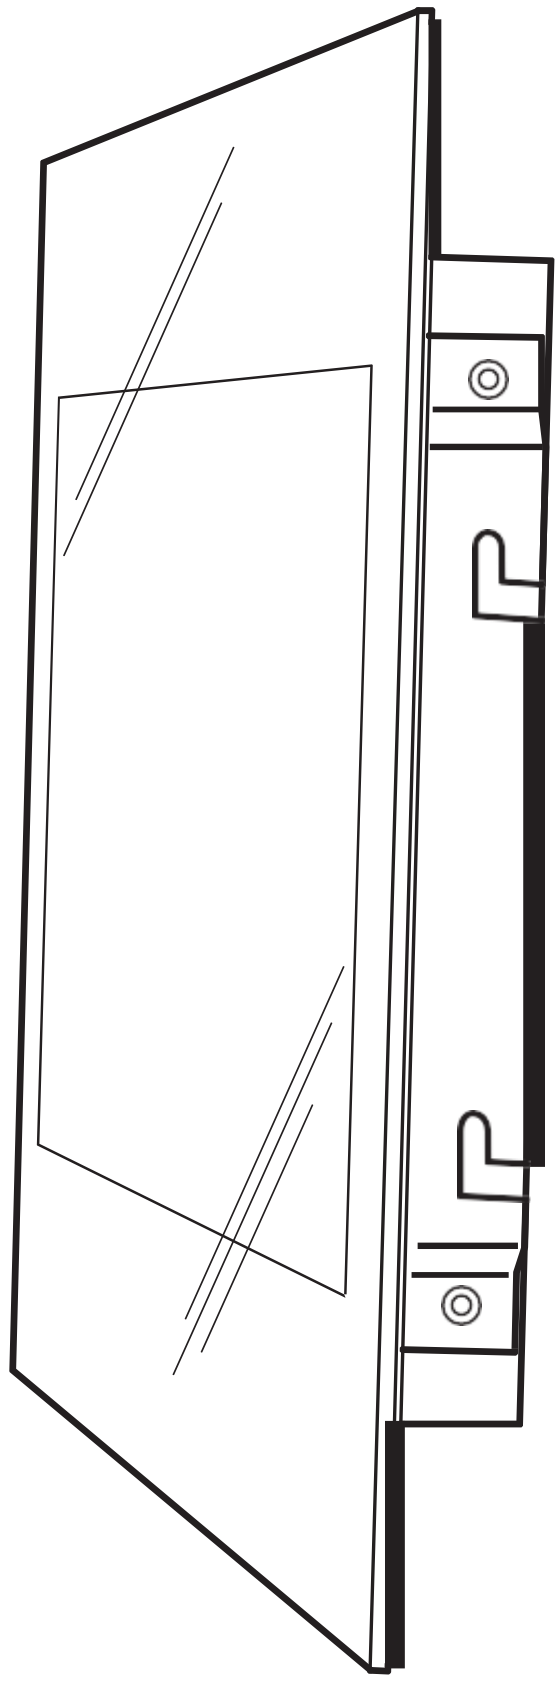

User's Guide
Manuel utilisateur

WM-ISFMTV Series
WM-MTV Series
WM-WFTV Series
WM-OFTV Series

Anglais 2
Français 17

English

Thank you for choosing WEMOOVE Waterproof Mirror TV! Before using and installing the product, please read this guide.

Please keep this manual for future reference.

Information in this manual is subject to change without prior notice.

Warnings

To reduce the risk of fire, electrical shock and other injuries, keep these safety precautions in mind when installing, using, and maintaining your TV. The socket-outlet should be installed near the equipment, be easily accessible. The TV should be connected to a grounded GFCI protected main socket outlet.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Safety warnings

To prevent injuries, the TV should be properly fixed in the accordance with instructions. The power supply must be connected to the mains with earth. Failure to follow safety warnings may void the warranty. all electrical work must be performed by a qualified electrician.

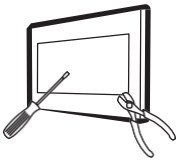

Do not open the TV or attempt to make any changes to the device.

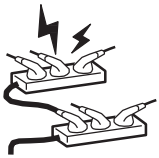

Do not connect too many devices to one AC outlet.

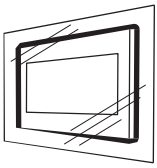

Do not open cover the front of the TV by extra glass or other material.

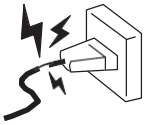

Before connecting the TV to the power supply, make sure that the socket and cable are not damaged.

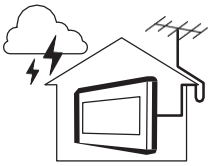

Make sure the TV connection to an external antenna is completly isolated.

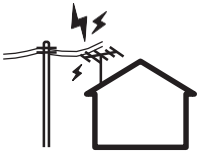

Make sure that the external antenna is located away from power lines.

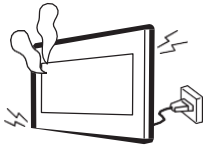

If you notice unusual noises or smells, unplug the TV from the power source and contact the service center.

The power supply is not waterproof, place it in a dry and well-ventilated place.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

The lightning flash and arrow head within the triangle is a warning sign alerting you of "dangerous voltage" inside the product.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE AINSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.

To protect against electric shock, do not immerse the power cord, power plug or product in water or other liquid.

Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.

The remote control of this apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.

Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity. Since this can result in fire or electric shock.

Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.

To protect this apparatus from a lightning storm, or when left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure that the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.

If you notice any smoke or scorched smell near the product, unplug power cord and refer to qualified personnel for service or repair.

Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause a danger of electric shock.

To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.

Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.

If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or service center

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are to leave the house for an extended period of time (especially when children, elderly or disabled people Will be left alone in the house). Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.

Be sure to contact an authorized service center for information if you intend to install your TV in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an aerial port, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your TV.

Do not use this product for other than intended use. This product is only intended for use indoors.

Use only a properly grounded plug and wall outlet.
An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)

To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. Be sure to have the wall outlet and power plug readily accessible.

Do not allow children to hang onto the product.

Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children. Close adult supervision is necessary when any product is used by or near children

Do not install the product in an unstable location Such as a shaky shelf or a slanted floor or in a location exposed to vibration. Please check that the TV is surely fixed on the wall.

Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service center.

To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on the product.

Do not dispose of batteries in a fire.

Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.

Do not operate the product with a damaged cord or plug or if it has been damaged in any manner.
Do not use or place any combustible or flammable substances near the product.

There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF ARE, KEEP CANDLES OR OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.

Warning: screen can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV at the edges.

Battery handling and usage:

•**CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.
• The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
• Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.
• The battery must be installed according to the polarity.
• If the battery is worn, it must be removed from the product.
•The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.
• Keep batteries away from children and pets. Only adults should handle batteries.
• Never throw batteries into a fire or expose them to fire or other heat sources.
• Follow the battery safety and usage instructions.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Please read carefully prior to first use

•Check main power connection. Make sure that LED light, on the power supply adapter and on the TV front panel, is ON.

•There are 2 remote controls included in the standard package. One remote is waterproof, and it has IP66 protection ranking (protection against water jets-don't immerse in water!). Waterproof remote control works with CR2032 battery type. Other remote control works with 2xAAA batteries. Batteries for remote controls may be absent due to air transportation restrictions.

•If there is no sound when the TV is ON, make sure that integrated vibration speakers are connected. « Audio out » RCA sockets shall be connected to « internal speaker » plugs (red-to-red / white-to-white).

•The length of connection cables can be increased by standard extension cables with the corresponding connectors.

• The power supply adapter and the TV connectors must be isolated from water.

•To start video or photo files from a USB memory stick or HDD, please use « Enter » button to highlight files and then « Play » button ( ) to start playback in full screen.

•If never when you want to launch an automatic channels search, you cannot find one of the DVB tuners (DVBT/T2, DVB-C or DVB-S2), please touch "source" button of the remote control and select the DVB source you want to tune; then, when you will go back to automatic channels search you will be able to find the right DVB-T tuner and to launch an automatic search.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Accessories

Please make sure that the accessories in the package are as shown below:

1. Mounting bolts set x 1 pcs
2. Retaining clips x 2 pcs
3. Installation instruction x 1 pcs
4. Installation drawing x 1 pcs
5. Waterproof remote control x 1 pcs
6. Power adapter x 1 pcs
7. Additional remote control x 1 pcs
8. Wall holder x 1 pcs
9. Mounting back box x 1 pcs

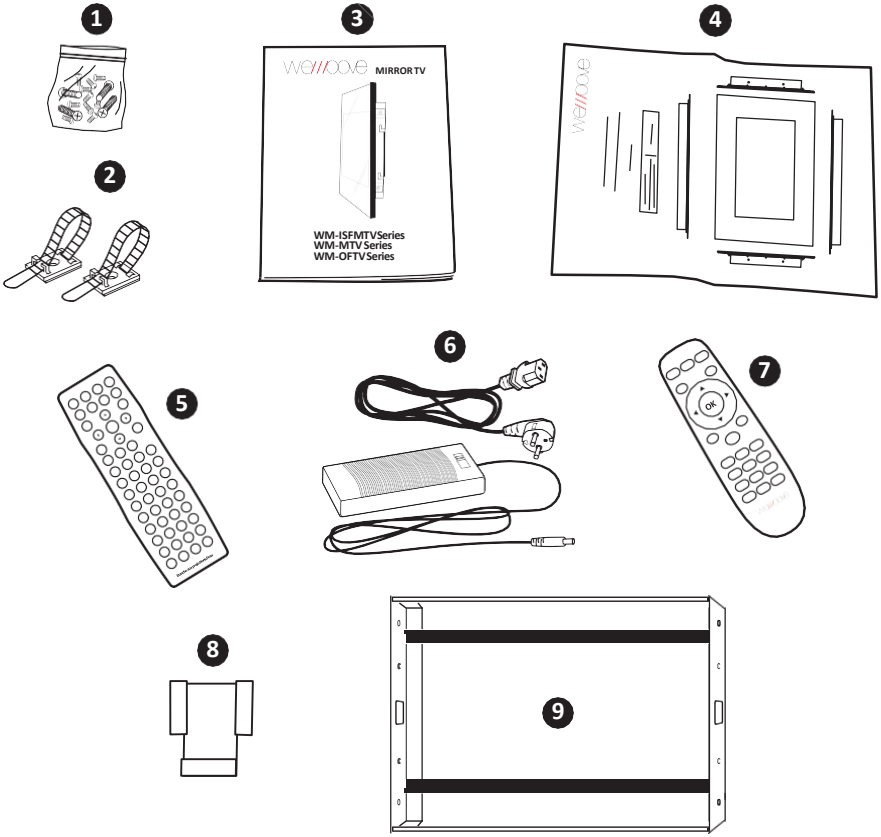

*Image is given for reference and may be different with the actual components

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Remote control

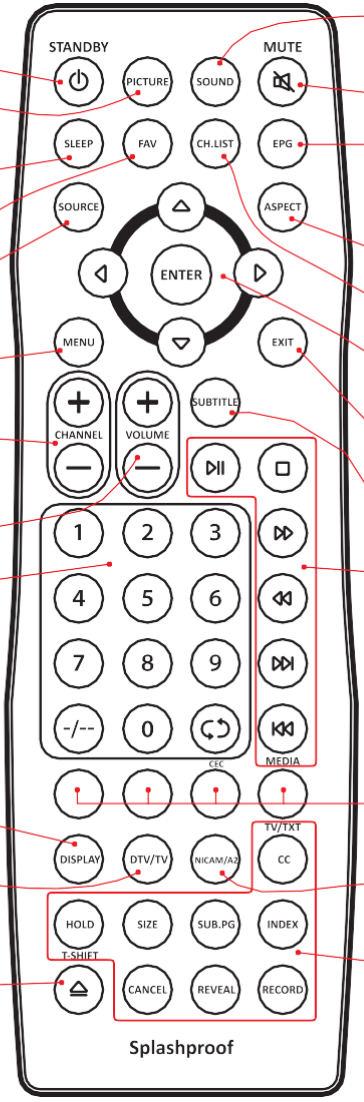

Power On / Off

Configures ratio and appearance of picture

Designates power off after a specified time

Favorite channels list

Input source menu

On Screen Display menu / Go back

Channel selection

Volume level selection

Channel selection block

Additional information

Digital / Analog channels selection

No function

Configures sound presets

On / Off sound

Displays avaliable EPG (Electronic Program Guide)

Picture formats

Displays channels list

Use arrows and ENTER to navigate in the menu

To close the On Screen Display Menu

Subtitle setup

Media player control buttons

According to menu options

Stereo / Mono mode at TV input

Teletext control buttons

Battery replacement

Battery type CR2032

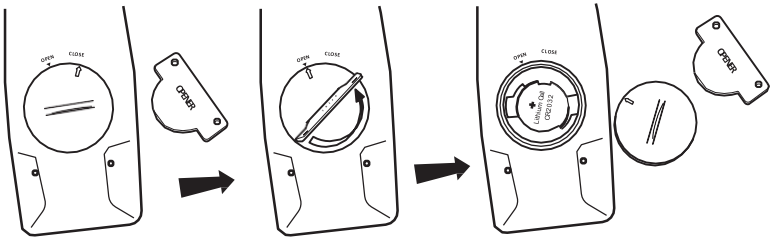

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Inputs and Outputs

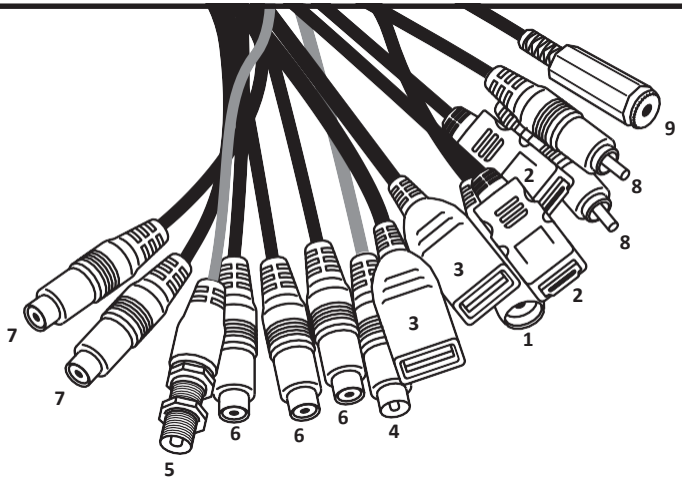

Power x 1

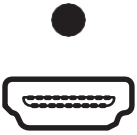

HDMI input x 2



USB-port x 2

TV x 1

TV(S2) x1

AV input x 1

Audio output
(R+L) x 1*

Internal speaker
(R+L) x 1*

IR control x 1**

---

* To use internal speakers connect Audio output and Internal Speaker (Red-Red / White-White).

** For external IR receiver or IR pass through connection.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Settings

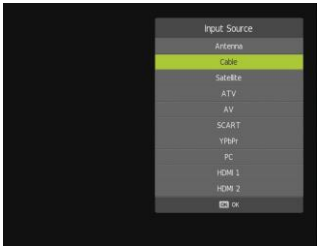

Input Source selection

1. Press SOURCE button
2.Use arrows to choose the characteristics, such as desired input
3.Press ENTER to confirm selection
4. Use exit button to close

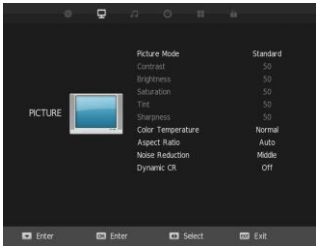

Video settings

Offers you to setup image characteristics, such as colour and brightness, noise reduction and dynamic CR.

Time setup

Menu offers options to setup time zone, auto On/ Off functions and sleep timer.

TV tuner settings

Menu offers options to setup and adjust preferences using the built-in television tuner.
Manual Tuning is available only for current input.
LCN stanbs for Logical Channel Number.

Sound settings

Offers you to setup sound equalization, Auto Volume and Surround Sound options.

Setup Menu

Menu contains language settings, reset all function.
HDMI CEC – to control external device by HDMI.

Parental menu

Offers options to restrict program and set access password.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Troubleshooting

Symptoms		Possible Solution
No sound		Make sure that the Audio Output and Internal Speaker cables are connected. (7) and (8), *see page 10*
Blank screen		Check the LED light indication. If the LED indication is red, the TV is in standby. If the LED indication is green, try to change input source. If the LED indication is black, check the power connection and LED indication on power adapter.
Remote control doesn't work		Point the remote control to the TV and press power button on the remote control. If the LED light become green, remote control works. If it does not, replace the batteries of the remote control

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Supported Media File Types (by USB)

Media	File Extension	Codec		Remark
		Video	Audio	
Movie	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP3, WMA, AAC, AC3, PCM	Max Resolution: 1920*1080 Max Data Rate: 40 Mbps
	.avi	DivX, Xvid, MJPEG		Max Resolution: 1920*1080 Max Data Rate: 20 Mbps
		MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264		
	.ts	MPEG-2, H.264, AVS, AVS+, HEVC		
	.mov .mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
	.dat	MPEG-1		
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
		MPEG-1, MPEG-2		Max Resolution: 720*576 Max Data Rate: 40 Mbps
	.vob	MPEG-2		
	.rm/.rmvb	RV30/RV440	COOK, MP2	Max Resolution: 1920*1080
Music	.mp3	-	MP3	Sample rate: 8K—48kHz Bit rate: 32K—320 Kbps Channel: Mono / Stereo
	.wma	-	WMA	
	.m4a/.aac	-	AAC	Sample rate: 16K—48kHz Bit rate: 32K—442 Kbps Channel: Mono / Stereo
Photo	.jpg	Progressive JPEG		Max resolution: 1024*768
	.jpeg	Baseline JPEG		Max resolution: 15360*8640
	.bmp	BMP		Max resolution: 9600*6400
				Pixel Depth: 1/4/8/16/24/32 bpp
	.png	Non-Interlaced		Max resolution: 9600*6400
		Interlaced		Max resolution: 1280*800

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

WEMOOVE, its licensees and affiliates, fully support all electronic waste initiatives.
As responsible stewards of the environment, and to avoid violating established laws, you should properly dispose of this product in compliance with all applicable regulations, directives or other governances in the area where you reside. Please check with local authorities or the retailer where you purchased this product to determine a location where you can appropriately dispose of the product.

THE DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE PRODUCTS ON THE PART OF FINAL USERS IN THE EUROPEAN UNION

This symbol on the product or on the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste throwing them away at a "recycling point" specifically for electrical and electronic waste. Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling,
contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired.

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Correct disposal of the batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from Other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Recommendation – EU only
Information about signification of CE conformity mark

Hereby, WEMOOVE, declares that this TV is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The official Declaration of conformity is visible at the following web page: www.wemoove-tv.-tech/assistance/.

This equipment may be operated in all EU countries.

To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Licenses

WEMOOVE is a registred trademark of WEMOOVE SAS.

All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. WEMOOVE do not manufacture this product or provide any Manufacturer's warranty or support.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Product features, specifications and appearances are subject to change without notice.
The pictures shown in this user's guide are for description purposes only; please check the real product to get confirmations.

Merci d'avoir choisi un téléviseur miroir étanche WEMOOVE !
Veuillez lire ce manuel avant toute utilisation et installation du produit.

Conservez ce manuel pour référence future.

Les informations contenues dans ce manuel peuvent être sujettes à modification sans aucun préavis.

Avertissements de sécurité

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, merci de tenir compte de ces mesures de précaution lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de votre téléviseur. La prise de courant doit être installée près de l'équipement et être facilement accessible. Le téléviseur doit être branché à une prise de courant principale protégée par un disjoncteur de fuite à la terre.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Consignes de sécurité

Pour prévenir toute blessure, le téléviseur doit être correctement installé en veillant à bien respecter les instructions. L'alimentation doit être branchée à une prise murale en reliée à la terre. Le non-respect des avertissements de sécurité peut annuler la garantie.
Toutes les réparations ou travaux ayant un lien avec l'électricité doivent être effectués par un électricien qualifié.

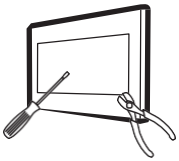

Ne pas ouvrir le téléviseur et ne pas tenter d'apporter des modifications au produit.

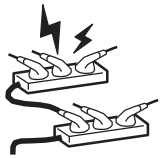

Evitez de brancher trop d'appareils sur une même prise électrique.

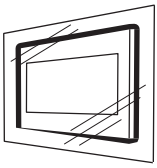

Ne pas couvrir la face avant du téléviseur par une plaque en verre supplémentaire ou tout autre matériau.

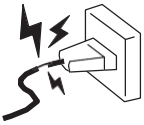

Assurez-vous que la prise et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés avant de les brancher.

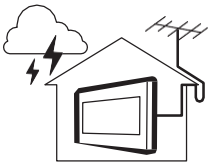

Assurez-vous que la connexion du téléviseur à une antenne extérieure est complètement isolée.

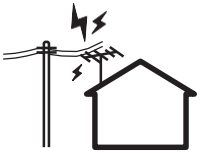

Assurez-vous que l'antenne extérieure est située à l'écart des lignes électriques à haute tension.

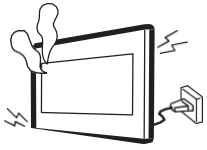

Si vous constatez que l'appareil ne fonctionne pas normalement (bruits ou odeurs inhabituels), débranchez-le immédiatement et contactez le service clients.

Le bloc d'alimentation secteur n'est pas étanche. Merci de le placer dans un endroit sec et bien ventilé.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Ce symbole indique la présence de haute tension à l'intérieur de ce produit. Il est dangereux de toucher les pièces situées à l'intérieur de ce produit.

A T T E N T I O N

RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR EVITER LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE DES PIECES SITUEES A L'INTERIEUR DU PRODUIT NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DEPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS A UN TECHNICIEN QUALIFIE.

Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

Afin de vous protéger contre les chocs électriques, ne mettez pas le câble d'alimentation, la fiche d'alimentation ou le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche d'air chaud, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil. Ne laissez pas le câble d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.

La télécommande de cet appareil fonctionne avec des piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale en vigueur peut prévoir des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.

Evitez de surcharger les prises murales avec des rallonges et des adaptateurs, car cela peut entrainer un risque d'incendie ou de chocélectrique.

Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ni les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des prises murales et de la sortie de l'appareil.
N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge ou une prise endommagée ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.

En cas d'orage, d'absence ou de non utilisation de votre appareil pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale, de même que l'antenne ou le système de câbles. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions. Avant de raccorder le cordon d'alimentation secteur à la prise de l'adaptateur, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien la tension délivrée par le réseau électrique local.

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur de brûlé à proximité du produit, débranchez le câble d'alimentation et faites appel à du personnel qualifié pour entretien ou réparation.
N'insérez jamais d'objets métalliques dans les parties ouvertes de cet appareil, vous pourriez vous électrocuter.

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.

Veillez à brancher correctement et complétement le cordon d'alimentation.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'une prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon d'alimentation. Ne le débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls au domicile).

L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entrainant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.

Si vous prévoyez d'installer le téléviseur dans des endroits exposés à la poussière, des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques ou s'il fonctionnera 24/24 heures, comme dans un aéroport ou une gare ferroviaire, contactez un centre de service agréé pour obtenir des informations. Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.

Ce produit est uniquement réservé à un usage intérieur. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.

N'utilisez que des fiches et des prises murales correctement reliées à la terre. Une mise à la terre incorrecte peut entrainer des chocs électriques ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).

Pour éteindre complétement cet appareil, débranchez-le de la prise murale. Assurez-vous que la prise murale et la fiche d'alimentation sont facilement accessibles.

Ne laissez pas les enfants se suspendre à l'appareil.
Rangez les accessoires (pile, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.

La surveillance étroite d'un adulte est nécessaire lors de l'utilisation du produit par des enfants ou à proximité des enfants. N'installez pas l'appareil dans un endroit instable, comme sur une étagère bancale, sur une surface inclinée ou dans un endroit exposé à des vibrations ; le cas échéant vérifiez que le téléviseur est bien fixé au mur.

Veillez à ne pas faire tomber le produit ni à lui donner des coups. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.

Pour nettoyer l'appareil, retirez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents.

Ces substances chimiques peuvent altérer l'aspect du téléviseur ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.

Ne jetez pas les piles au feu.
Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ni subir de surchauffe.

Un risque d'explosion existe si vous remplacez les piles de la télécommande par des piles d'un autre type. Ne les remplacez que par des piles du même type.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

ATTENTION : POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT A DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES. NE PAS UTILISER DE SUBSTANCES COMBUSTIBLES OU INFLAMMABLES A PROXIMITE DU PRODUIT.

Avertissement : les écrans peuvent être endommagés par une pression directe lorsqu'ils sont incorrectement manipulés. Il est recommandé de soulever le téléviseur par les bords.

Utilisation et manipulation des piles :

•**ATTENTION :** risque d'explosion si les piles ne sont pas correctement insérées ou remplacées par un modèle non similaire ou compatible.
•N'exposez pas les piles à des chaleurs extrêmes en les plaçant au soleil, près d'un feu ou similaire.
•Différents types de piles, neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
•Le piles doivent être insérées dans le respect des polarités.
•Une pile usagée doit être retirée du produit.
•La batterie doit être mise au rebut de manière sûre. Toujours mettre l'appareil au rebut dans les points de collecte assignés pour préserver l'environnement (contactez votre fournisseur).
•Conservez les piles hors de portée des enfants et animaux. Seuls les adultes sont aptes à manipuler les piles.
•Ne jamais jeter les piles dans le feu ou les exposer à des sources de chaleur.
•Respectez les instructions de mise au rebut et d'utilisation des piles.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

A lire avant de mettre en marche le téléviseur pour la première fois

•Vérifier que le téléviseur soit bien relié au câble secteur et au bloc alimentation secteur. Assurez-vous que l'alimentation soit bien branchée sur le courant secteur. Assurez-vous que le voyant lumineux sur le bloc alimentation et sur le téléviseur sont allumés.

•Il y a 2 télécommandes incluses dans la boite. L'une d'entre elles est résistante à l'eau, selon la norme IP66 (protection contre les jets d'eau – Veuillez à ne pas l'immerger dans l'eau sous peine de l'endommager !). La télécommande résistante à l'eau fonctionne avec des piles de type CR2032. Néanmoins il se peut que les piles pour les télécommandes ne soient pas incluses en raison des restrictions imposées par le transport aérien et maritime sur les batteries et les piles.

•S'il n'y a pas de son lorsque le téléviseur est allumé, assurez-vous que les haut-parleurs intégrés vibrants soient connectés. La sortie audio RCA doit être connectée à la fiche des hauts parleurs interne (rouge sur rouge / blanc sur blanc)

•La longueur des câbles de connectique peut être augmentée par une rallonge de câble compatible avec les embouts correspondants.

•Le bloc d'alimentation électrique ainsi que la connectique du téléviseur doivent obligatoirement être isolés de l'eau.

•Pour lire un fichier vidéo ou photo à partir d'une clé USB ou d'un disque dur externe, il vous faudra utiliser la touche « Enter » pour sélectionner les fichiers et ensuite la touche « Play » pour commencer la lecture des fichiers en mode plein écran.

•Si lors de la recherche automatique des chaines vous ne pouvez pas sélectionner un des tuners DVB-T/T2, DVB-C ou DVB-S2, ou que celui-ci n'apparait pas, veuillez appuyer sur la touche source de la télécommande et sélectionnez le tuner que vous souhaitez régler ; ainsi vous pourrez retourner à la recherche automatique des chaines et le tuner sélectionné s'affichera désormais.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Accessoires

Assurez-vous que tous les accessoires suivants figurent dans la boîte :

1. Jeu de vis et charnières de fixation x 1
2. Serres câbles x 2
3. Manuel utilisateur x 1
4. Guide d'installation x 1
5. Télécommande étanche aux projections d'eau x 1
6. Bloc alimentation et câble secteur x 1
7. Télécommande supplémentaire x 1
8. Support mural pour télécommande étanche x 1
9. Boîtier en métal de fixation pour encastrement x 1

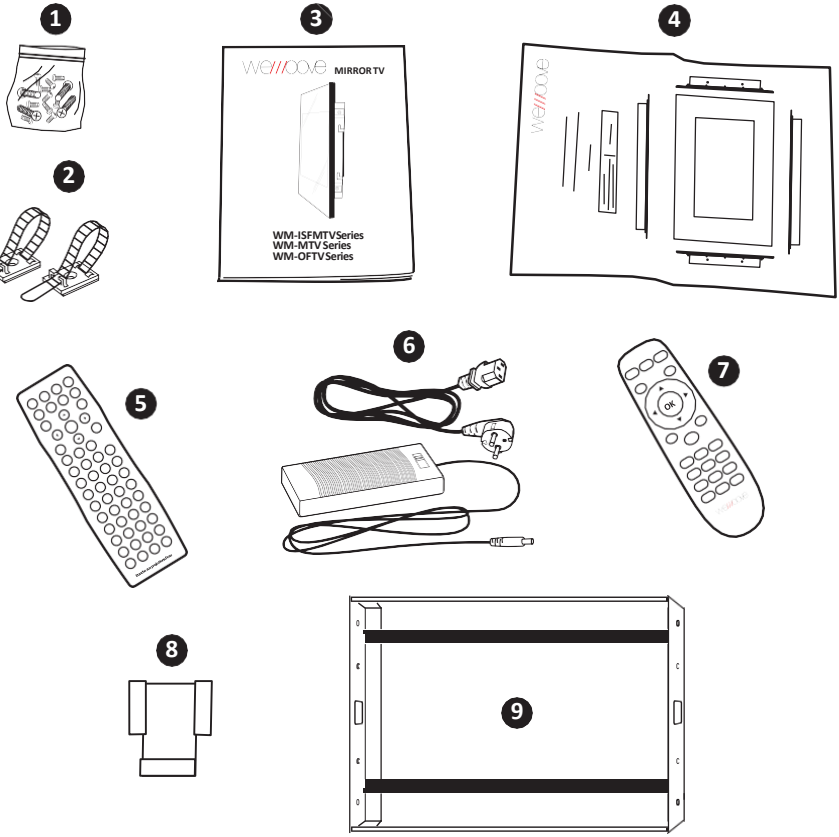

*Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel de l'utilisateur sont fournis uniquement titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Télécommande

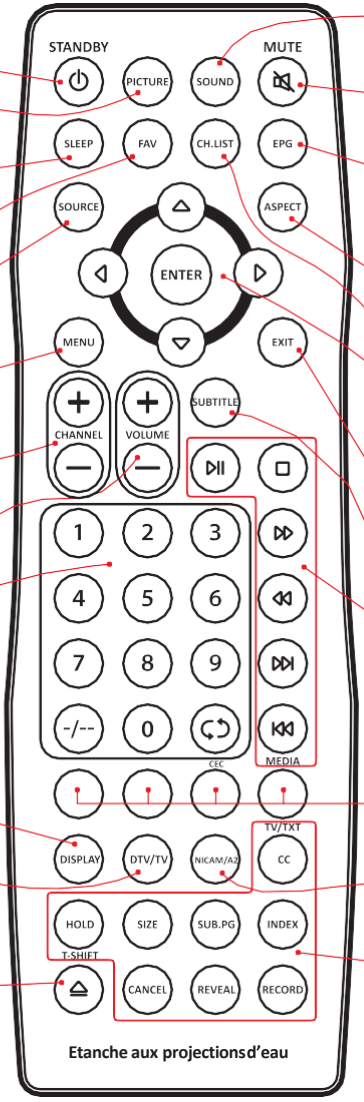

Marche/Arrêt

Accès aux réglages de l'image

Définit la mise hors tension après un laps de temps

Chaînes favorites

Source d'entrée

Menu Affichage à l'écran/Retour

Sélection de chaîne

Sélection du volume

Sélection de la chaîne

Information supplémentaire

Sélection tuner numérique/analogique

Aucune fonction

Configure les réglages sonores

Activation/désa-ctivation du son

Affiche le guide électronique des programmes si disponible

Formats d'image

Affiche la liste des chaînes

Utilisez les flèches et appuyez sur ENTREE pour naviguer dans le menu

Ferme le menu d'affichage à l'écran

Configuration des sous-titres

Touches du lecteur multimédia

Selon les options du menu

Mode de son stéréo/mono du téléviseur

Touches de contrôle du télétexte

Replacement de la pile

Référence de la pile : CR2032

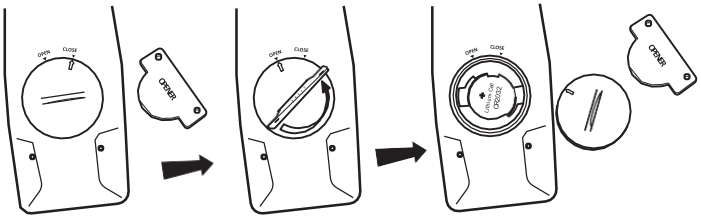

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Entrées et sorties

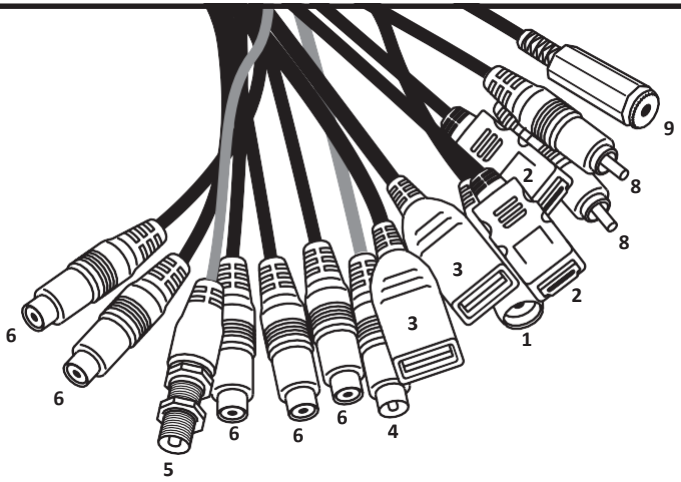

1 Prise d'alimentation secteur 12V x 1

2 Entrée HDMI 1.4 x 2 (Entrée uniquement)

3 Port USB 2.0 x 2

4 Prise Antenne TV 75 ohm (DVB-T/T2/C) x 1

5 Prise Antenne TV Satellite (DVB-S2) x 1

6 Prises audio-vidéo analogiques cinch, jaune vidéo, blanc audio gauche, rouge audio droit (CVBS/Audio L/AudioR) (R+L) pour haut parleurs internes et externes x 1*

7 Sortie audio analogique blanc audio gauche, rouge audio droit (L/R)

8 Prises haut-parleurs internes rouge audio droit, blanc audio gauche (L/R)

9 Prise Contrôle IR x 1**

* Pour utiliser les haut-parleurs internes du téléviseur, branchez la sortie audio (7) et les prises haut-parleur interne (8, rouge sur rouge / blanc sur blanc).

** Pour connecter un récepteur IR externe ou pour réaliser une connexion IR pass through.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Réglages

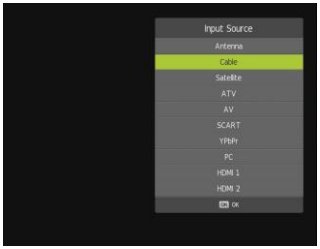

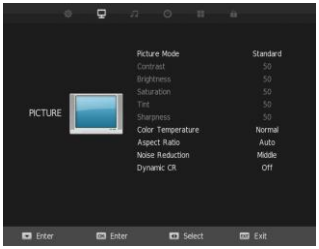

Sélection de la source d'entrée

1.Appuyez sur la touche SOURCE
2.Utilisez les flèches pour effectuer vos choix
3.Appuyez sur ENTREE pour confirmer la sélection
4.Utilisez la touche QUITTER pour fermer le menu.

Paramètres vidéo

Vous propose de configurer les caractéristiques de l'image, telles que la couleur et la luminosité désirées, la réduction du bruit et la dynamique des contrastes.

Configuration de l'heure

Le menu propose des options pour configurer le fuseau horaire, les fonctions de marche/arrêt automatique et la mise en veille.

Paramètres du tuner TV

Le menu vous offre des options pour configurer et régler les préférences à l'aide du tuner intégré à la télévision.
LCN - Classement logique des chaines en fonction de leurs numéros

Paramètres du son

Le menu vous permet de configurer et de régler l'égaliseur, les préférences de volume automatique et le Son Surround.

Menu des paramètres

Le menu contient les paramètres de langue, réinitialise toutes les fonctions.
HDMI CEC - pour contrôler un périphérique externe par HDMI.

Menu parental

Offre des options pour restreindre le programme et définir le mot de passe d'accès.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Guide de dépannage

Symptômes		Solution possible
Pas de son		Assurez-vous que les câbles de sortie audio et du haut-parleur interne soient branchés.
Écran blanc		Vérifiez le voyant d'indication. Si le voyant est rouge, le téléviseur est en veille. Si le voyant est vert, essayez de changer la source d'entrée. Si le voyant est noir, vérifiez la connexion à l'alimentation et le voyant de l'adaptateur secteur.
La télécommande ne fonctionne pas		Pointez la télécommande vers le téléviseur et appuyez sur la touche marche/arrêt de la télécommande. Si le voyant devient vert, la télécommande fonctionne. Si ce n'est pas le cas, remplacez les piles de la télécommande.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Type de fichiers média supportés (via USB)

Média	Extension de fichier	Codec		Note
		Vidéo	Audio	
Vidéo	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP3, WMA, AAC, AC3, PCM	Résolution max.: 1920*1080 Taux de données max.: 40 Mbps
	.avi	DivX, Xvid, MJPEG		Résolution max.: 720*576 Taux de données max.: 40 Mbps
		MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264		
	.ts	MPEG-2, H.264, AVS, AVS+, HEVC		
	.mov .mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
	.dat	MPEG-1		
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
		MPEG-1, MPEG-2		Résolution max.: 1920*1080
	.vob	MPEG-2		
	.rm/.rmvb	RV30/RV440	COOK, MP2	Max Resolution: 1920*1080
Musique	.mp3	-	MP3	Taux d'échantillonage: 8K—48kHz Débit binaire : 32K—320 Kbps Canal : Mono / Stéréo
	.wma	-	WMA	
	.m4a/.aac	-	AAC	Taux d'échantillonage: 16K—48kHz Débit binaire : 32K—442 Kbps Canal : Mono / Stéréo
Photo	.jpg	JPEG progressif		Résolution max.: 1024*768
	.jpeg	JPEG de base		Résolution max.: 15360*8640
	.bmp	BMP		Résolution max.: 9600*6400
				Profondeur de pixel: 1/4/8/16/24/32 bpp
	.png	Non-entrelacé		Résolution max.: 9600*6400
		Entrelacé		Résolution max.: 1280*800

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

WEMOOVE, ses licenciés et affiliés, supportent complètement l'initiative écologique pour un monde meilleur.
En tant que personne responsable de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devriez disposer de ces produits dans le respect des régulations applicables, directives et autres gouvernances dans votre région. Veuillez contacter les autorités locales et votre revendeur pour obtenir plus d'informations concernant le recyclage dans votre région.

LA MISE AU REBUT DES DECHETS ELECTRONIQUES EST DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR FINAL DANS L'UNION EUROPEENNE.

Le symbole de la poubelle barrée présent sur le produit indique que celui-ci ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques. L'utilisateur est responsable de l'élimination de ce type de produit dans les points de collecte désignés spécifiquement pour les recevoir. Le tri sélectif des déchets est bénéficiaire à l'environnement et aide à préserver les ressources naturelles et la bonne santé des personnes. Pour obtenir plus d'informations concernant le recyclage des produits électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur.

Instructions de mise au rebut de ce produit
(déchets d'équipements électriques et électroniques)
(applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB. etc.) ne doivent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrô- lée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuil- lez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaitre les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.
Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne doivent pas être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Mise au rebut des piles de ce produit
(Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Ce symbole présent sur le manuel, l'emballage ou les piles indique que celles-ci ne doivent pas être jetées avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles Chimiques Hg, Cd Ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement mises au rebut, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à I 'environnement.
Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veillez à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.

Recommandation – UE uniquement
Informations sur l'importance de la CE marque de conformité

Par la présente, WEMOOVE déclare que ce téléviseur satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1995/5/EC.

La déclaration de conformité officielle est consultable sur le site www.wemoove-tv.tech/assistance/.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.

Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Licences

WEMOOVE est la marque ELEMENTS holdings.

Toute autre marque mentionnée est propriété de son détenteur respectif, qui n'a pas sponsorisé ou approuvé ce produit. WEMOOVE ne fabrique pas ce produit et ne fournit aucune garantie constructrice ou assistance.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques enregistrées ou des marques déposées de la société HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les fonctionnalités, caractéristiques et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préavis.
Les images montrées dans le guide de l'utilisateur sont pour la description uniquement, veuillez vérifier le produit réel pour obtenir des confirmations.

Copyright © WEMOOVE 2017. Tous droits réservés.
Plus d'informations sur la garantie et le support technique, veuillez visiter sur notre site internet **www.wemoove-tv.tech.**

Importé par :
WEMOOVE SAS, 18 rue de la Promenade, 92600 Asnières-sur-Seine.
Pour toute question, écrivez-nous à l'adresse email suivante: contact@wemoove.tech

---

Copyright © WEMOOVE 2017. All rights reserved.
For warranty information and technical support, please visit our website **vww.wemoove-tv.tech**.

Imported by:
WEMOOVE SAS, 18 rue de la Promenade, 92600 Asnières-sur-Seine.
For all your questions, please write us at following email address :
contact@wemoove.tech