TV QUICK START GUIDE

55/65/75S100

English

Before using this product, please read this instruction manual carefully and keep it in a safe place.

DREAME

PREPARATION

Note:
1). The pictures are only for references.
2). Avoid pressing the screen to prevent screen damage.
3). Two or more persons are required for safe handling of a large TV to prevent any damages or injuries.

Unpacking and Installation

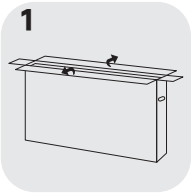

Open the package.

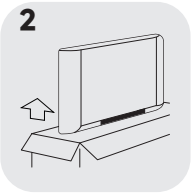

Take out the TV.

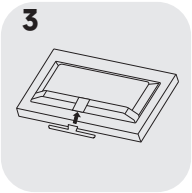

Install the TV stands.

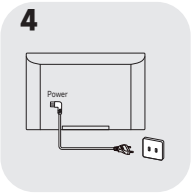

Connect the power cord.

Standard Accessories

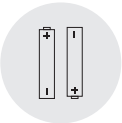

Batteries /2

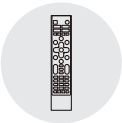

Remote Control

Quick Start Guide

Warranty Card

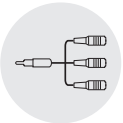

AV Converting Cable

Stand Screws /4

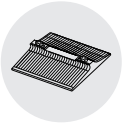

Stand Base

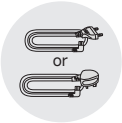

Power Cord

Wall Mount Spacers /4

Stand Installation

Step 1: Take out the TV and carefully put it (screen downward) on a stable and flat table with a soft cloth or cushion on it.
Step 2: Align and insert the stand base to the stand holes located at the TV bottom.
Step 3: Fix the stand base to the TV by fastening the matching stand screws provided in the box. (The bases may vary depending on the model.)

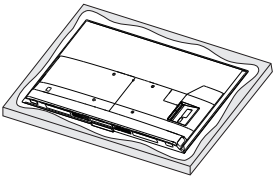

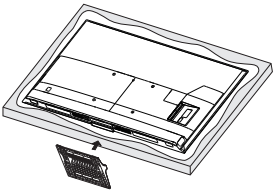

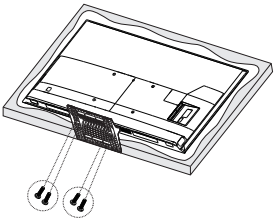

WARNING AND PRECAUTION

Read all of the instructions before operating the set. Keep these instructions well for later use.

Important Safety Instructions

- Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
- Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as direct sunlight, radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- CAUTION: These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
- Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- Please refer the information on rear enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. Do not use the set near dust place.
- For the terminals marked with symbol of " ϟ " may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. The external wiring connected to the terminals requires installation by an instructed person or the use of ready-made leads or cords.
- To prevent injury, use the stand/wall-mount bracket to securely install this apparatus on the table/wall in accordance with the installation instructions.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

- The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. Listening to music at high volume levels and for extended durations can damage one's hearing. In order to reduce the risk of damage to hearing, one should lower the volume to a safe, comfortable level, and reduce the amount of time listening at high levels.
- The appliance coupler is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- When not in use and during movement, please take care of the power cord set, e.g. tie up the power cord set with cable tie or something like that. It shall be free from sharp edges and the like that can cause abrasion of the power cord set. When put into use again, please make sure the power cord set being not damaged, If any damages found, please look for the service person to replace the power cord set specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original one.
- Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus. To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from the apparatus at all times.
- If the apparatus have the symbol ⧈ in its rating label and the power cord has two pins, it means that the equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth (Only for Class II appliance).
- ⏚ Protective earthing terminal. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection (Only for Class I appliance).
- If the apparatus doesn't have the symbol ⧈ in its rating label and its power cord has three pins, it means protective earthing connection is needed. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection (Only for Class I appliance).
- Warning for Apparatus containing COIN / BUTTON CELL BATTERIES (Below instruction only used for the apparatus containing a user-replaceable coin/button cell battery)
  WARNING: Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard (The remote control supplied with) this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
-

  This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is Intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

  To reduce the risk of electric shock. Do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer to qualified service personnel. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.
- The following information are recommended to be included as far as applicable where applicable:

~	Refer to alternating current(AC)	⏻	Refer to stand-by or power on.
⎓	Refer to direct current(DC).	I	Refer to power on.
⧈	Refer to Classll equipment.	ϟ	Refer to dangerous voltage.

- Norwegian:"Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish:"Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfo" ra risk fo" r brand. Fo" r att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."

WEEE Directive

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Positioning the TV

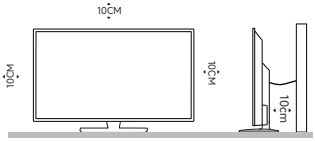

Note: The picture is only for reference.

- Install Display on solid horizontal surface such as a table or desk. For ventilation, leave a space of at least 10cm free all around the set. To prevent any fault and unsafe situations, please do not place any objects on top of the set.

- Fix the rear of enclosure to wall(only for some countries)

- Warning: Stability Hazard
  A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
  - ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
  - ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
  - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
  - ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
  - ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
  - NEVER place a television set in an unstable location.
  - NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
  - NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
  - NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed. If the existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Mounting on a Wall

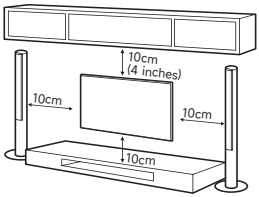

- An optional wall mount can be used with your television. Consult with your local dealer to purchase the recommended wall mount bracket. Carefully attach the wall mount bracket at the rear of the TV. Install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to the floor. If you are attaching the TV to other building materials, please contact qualified personnel to install the wall mount. Detailed instructions will be included with the wall mount. Please use a wall mount bracket where the device is adequately secured to the wall with enough space to allow connectivity to external devices.

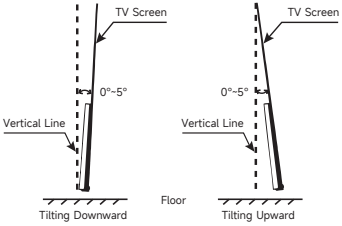

- To prevent product damages or personal injuries, please make sure that the TV screen is kept upright, or tilted upward or downward within the angle range of 0°~5° while mounting the TV onto the wall.

- In case of exceeding the above angle range (0°~5°) of tilting downward, please purchase the auxiliary accessories from the local dealer to mount the TV for safe installation and usage. Otherwise, it will not be covered by the warranty and the user should be liable for all consequences and responsibilities.

- The installation height must be greater than 800 mm and less than 1100 mm. The minimum horizontal distance is 450 mm.

- Disconnect the power before moving or installing the TV. Otherwise electric shock may occur.
- Remove the stand before installing the TV on a wall mount by performing the stand attachment in reverse.
- If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe injury. Use an authorized wall mount and contact the local dealer or qualified personnel. Otherwise it is not covered by the warranty.
- Do not over tighten the screws as this may cause damage to the TV and void your warranty.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Use the screws and wall mounts that meet the following specifications. Any damages or injuries by misuse or using an improper accessory are not covered by the warranty.

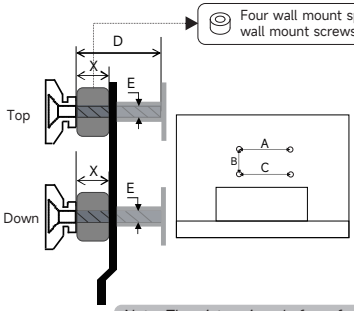

Model Size			55"		65"		75"	
			Top	Down	Top	Down	Top	Down
Screw	Diameter(mm) "E"		M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Depth(mm) "D"	Max	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X
		Min	20+X	20+X	12+X	12+X	20+X	20+X
Spacer	Depth(mm) "X"	Min	10	10	10	10	10	10
Screw Quantity			2	2	2	2	2	2
Spacer Quantity			2	2	2	2	2	2
A*B*C			300*200*300		400*200*400		400*300*400	

Note: The picture is only for reference.

Precautions For Using Remote Control

- Use the remote control by pointing it towards the remote sensor. The items between the remote control and the remote sensor will interfere the normal operation.
- Do not make remote control vibrate violently. Also, do not splash liquid on the remote control, also do not put the remote control in high humidity place.
- Do not place remote control under direct sunlight which will cause deformation of the unit by heat.
- When the remote sensor is under direct sunlight or strong lighting, the remote control will not work. If so please change the lighting or TV's position, or operate the remote control closer to the remote sensor.
- Before Bluetooth searching, please make sure you have turned external Bluetooth devices in the pairing mode. For the Bluetooth remote control supplied with the TV (may not be available), you can press **BACK** and **HOME** buttons together to open its pairing mode. For other Bluetooth devices, please read their own instruction manuals for opening the pairing mode.

Precautions For Using Battery

Improper using of the battery will cause leakage. So please do as the following methods and use carefully.

- Please note the batteries' polarity, to avoid short circuit.
- When the battery's voltage is insufficient which affect the use range, you should replace new battery. Remove the batteries from the remote control unit if you do not intend to use it for a long time.
- Do not use different types of batteries (for example, Manganese and Alkaline batteries) together.
- Do not put the battery into fire, and charge or decompose the battery.
- Please dispose of batteries in compliance with relevant environmental protection regulations.
- WARNING: The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- WARNING: A battery should not be exposed to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

TERMINAL CONNECTION

Note:
1). The pictures are only for reference.
2). Terminal quantities and names may vary depending on the region or model.
3). External equipments and cables shown herein are not supplied with the TV.
4). To avoid product damage or personal injury, please make sure that you have disconnected the TV power cord before connecting the external devices.
5). To reduce the risk of fire, the CI port should be covered by the plastic cover when it is not used. Before you use the CI port, please make sure that the fire enclosure of connected equipment is made of non-combustible material or UI94 V-0 rated material. After you finish using the CI port, please make sure the CI port is covered by the plastic cover. Please keep the plastic cover well for future use. If the plastic cover is lost, please contact the local dealer for a new one.

• AV IN

Receive analog audio and video signals from external AV devices.



• ANTENNA IN

Connect a coaxial cable to receive signalsfrom the antenna, cable or satellite.

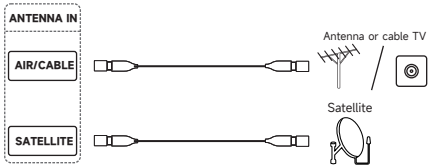

• USB

Connect a USB storage device.

• HDMI

Receive digital audio and video signals from external HDMI devices.



• DIGITAL AUDIO OUT

Use an optical cable to output your TV's audio signal to a compatible digital audio receiver.



• LAN

Wired network port.



• CI

CI card port.



• HEADPHONE

Output the TV sound to the connected headphone. Speakers will be muted when headphone is plugged in.

REMOTE CONTROL

Note:
1). The picture is only for reference.
2). You can press the MIC button to quickly pair the Bluetooth remote control with your TV set.
3). The image, buttons and functions of remote control may vary depending on the region or model.
4). Due to software upgrades or updates, the functions of remote control are subject to change without notice. Please refer to your actual TV set.

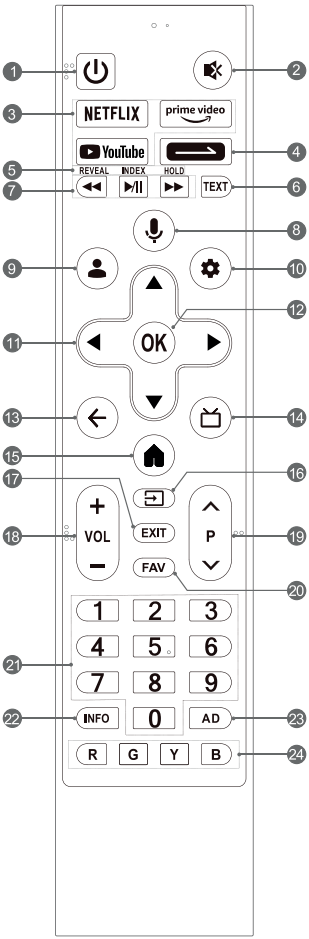

1. POWER (⏻): Turn on or turn off the TV.

- In working status:

Short press POWER button to turn the TV to fastboot mode.

Long press POWER button to turn the TV to standby mode.

- In fastboot mode, which is less energy saving, press POWER button to turn on the TV in a short time.
- In standby mode, which is more energy saving, press POWER button to turn on the TV in a standard time.

2. MUTE (🔇): Mute or restore the TV sound.

3. Application Buttons: Access specific applications quickly and directly.

4. Daily Key (▭):

- Short press to start the shortcut function, or setup it for the first time.
- Long press to setup the shortcut function.

5 & 6. Teletext Buttons

- **TEXT:** Access or exit the teletext menu.
- **REVEAL:** Display or hide the concealed information.
- **INDEX:** Display index page.
- **HOLD:** Hold the teletext page on screen without updates or changes.

7. Media Player Buttons

- **Play/Pause (▶/II):** Start or pause the playback.
- **Fast Backward (◀◀):** Fast backward the playback.
- **Fast Forward (▶▶):** Fast forward the playback.

8. MIC (🎤): Start using the near field voice function.

- Short press MIC button to wake up the voice assistant.
- Long press MIC button to start receiving your voice command. After your speaking, release MIC button to run voice function.

9. ACCOUNT (👤): Sign in with your Google account to get the entertainment you love.

10. Dashboard (⚙): Access the dashboard of your Google TV.

11. UP/DOWN/LEFT/RIGHT (▲ / ▼ / ◀ / ▶)

Navigate the menu to select the content you need.

- Press UP/DOWN button to change channels.

12. OK: Confirm, enter or execute the selected item or access the channel list.

13. BACK (←): Return to upper-level content, or exit the current screen.

14. GUIDE (📺): Access Live TV or access the Electronic Program Guide.

15. HOME (🏠): Access the home screen.

16. SOURCE (⇥): Access the source menu.

17. EXIT: Exit the current operation.

18. Volume Up/Down (VOL +/-): Adjust the sound volume.

19. Program Up/Down (P ⌃/⌄): Switch channels.

20. FAV: Access the list of favorite channels.

21. Number Buttons (0~9): Select the channel directly, or input a number.

22. INFO: Access the INFO interface.

23. AD: Adjust audio settings including audio language, sound tracks, audio type, and so on.

24. Color Buttons (R/G/Y/B): Execute the prompt function in specific mode.

VOICE FUNCTION

Note:
1). The pictures are only for reference.
2). The voice function may not be available depending on the region, model or language.
3). Due to software upgrades or updates, the function of TV control button is subject to change without notice. Please refer to your actual TV set.

Far Field Voice

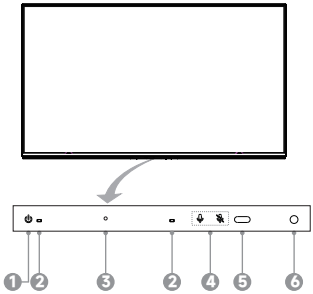

1. TV Control Button (Located under this icon)
** In standby mode:
Press TV control button to turn on the TV.
* In working status:
Short press TV control button to call out the following menu of soft keyboard. Inside it, short press TV control button to move the cursor and select the desired item, then long press TV control button to enter or execute the selected item.

2. Far Field Microphones
Microphones of far field voice function. It is best to keep yourself within 3 meters away from the far field microphones while using the far field voice function.

3. Power Indicator
Indicate the status of the TV power.

4. Switch of Far Field Microphones (Located under these icons)
Turn on or turn off the microphones of far field voice function.

5. Remote Sensor
Receive the signal transmitted by the remote control.

6. Far Field Indicator
Indicate the status of far field microphones and far field voice function.

Near Field Voice

1. Near Field Microphone
Microphone of near field voice function. It is best to keep your mouth within 5 centimetersaway from the near field microphone while usingthe near field voice function.

2. MIC Button of Near Field Voice Function
Press to start using the near field voice function.

Pair Bluetooth remote control with your TV
For the remote control supplied with your TV, please finish pairing with your TV before using it for near field voice function. The pairing can be done by just pressing the **MIC** button on any interface, or at the first step of "Initial Settings", or in "Settings".
In settings, please refer to the following steps to pair the remote control:
1. Select **Dashboard** button → < ⚙ > icon → Remotes & Accessories → Pair accessory.
2. Press **BACK** and **HOME** buttons simultaneously until there shows the name of your Bluetooth remote control on the TV searching interface.
3. Press **OK** button to start pairing.
4. It will show “Paired” after Bluetooth remote control is paired with the TV successfully.

BASIC OPERATION

Note: The picture is only for reference.

E-Manual

E-Manual is built into your TV and can be displayed on the screen. To learn more about your TV features, access the E-Manual by referring to the following operation. E-Manual may not be available depending on the region or model.

1. Press **HOME** button to access the home screen.
2. Press **UP/DOWN/LEFT/RIGHT** and **OK** button to select and enter "E-Manual" in the app list.

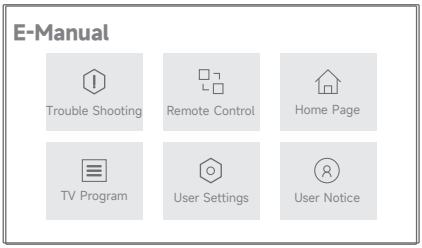

Install Remote Control Batteries

Place two AAA size batteries in the remote control's battery compartment, making sure to match the polarity markings inside the compartment.

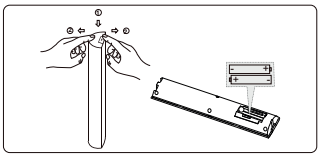

Note: The picture is only for reference.

TROUBLE SHOOTING

Before calling a service technician, please check the following table for a possible cause of the symptom and some solutions.

General Problem / Solution

- **Remote control does not work**
  Change the batteries.
  Check if batteries are installed correctly.
  Check if main power is connected.
  Check if there are some items between remote sensor and remote control.
- **Poor Signal**

This is usually caused by interference from electronic equipments or radio interference sources.

Picture and Sound / Solution

- **No picture, no sound**
  Check the signal source.
  Plug another electrical device into the outlet to check if it is working or turned on. Check if power plug is in good contact with the outlet.
- **No sound, picture OK**
  If no sound, unmute the sound or increase the volume.
  Open the sound menu and adjust 'Balance'.
- **Abnormal picture**
  For no color or bad picture quality, you may:
  1. Adjust the color option in menu settings.
  2. Keep the TV at a sufficient distance from other electronic products.
  3. Try another channel.
  Bad TV signal (Display mosaic or snowflakes)
  1. Check the signal cable and adjust the antenna.
  2. Fine tune the channel.
  3. Try another channel.

Multimedia Player / Solution

- **'This file is invalid' /'Unsupported audio' appears , or audio is normal but video is abnormal, or video is normal but audio is abnormal**
  The media file maybe damaged, check if the file can be played on the PC.
  Check if video and audio codec is supported.

Network / Solution

- **Network failure**
  Check if the router works well.
  Make sure the TV has connected to the router successfully.

Browser / Solution

- **Web page can not be displayed completely**
  Some third-party extensions of the current web page may not be supported, and please close the current web page.
- **Browser is forced to be shut down**
  The current web page may include too many contents which cause there isn't sufficient memory and the browser is closed.

SPECIFICATION

Note: Specifications may vary depending on the region or model.
※Device designed for displaying of text and graphic information

Product type:	LED TV
Audio power output:	2×15W+20W+2×10W
Working voltage:	100-240V～50/60 Hz
Dimensions without stand (W × H × D):	55": 1233 x 721.6 x 87.3 mm 65": 1452.5 x 845.9 x 86.8 mm 75": 1674.5 x 973.4 x 87.3 mm
Dimensions with stand (W × H × D):	55": 1233 x 763.2 x 261.9 mm 65": 1452.5 x 897.2 x 312.3 mm 75": 1674.5 x 1024.0 x 371.0 mm
Carton box dimensions(W × H × D):	55": 1335 x 868 x 160 mm 65": 1600 x 1048 x 185 mm 75": 1790 x 1178 x 224 mm
Net weight without stand:	55": 15.4 kg 65": 23.0 kg 75": 32.3 kg
Gross weight:	55": 19.2 kg 65": 31.5 kg 75": 44.2 kg
RF aerial input:	75 ohm unbalanced
Language of OSD:	Multiple options
System:	DTV: DVB-C/T/T2/S/S2 ATV: PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M
Power Consumption(On):	55": 180 W 65": 240 W 75": 280 W
Power Consumption(Standby):	< 0.5 W
Channel coverage:	DVB-C: 48MHz ~ 859MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz ATV: 44MHz ~ 870MHz
Environment:	Working temperature: 5°C~40°C Working humidity: 20%~80% Storage temperature: -15°C~45°C Storage humidity: 10%~90%, non-condensing

RADIO MODULE

Note: Hereby, [Dreame Technology Netherlands B.V.] declares that the radio equipment type [55S100/65S100/75S100] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: global.dreametech.com.

Radio Module Specifications	
Wireless Network(WLAN)	
Frequency Band	Transmitting Power(Max.)
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (May not be available) Band II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (May not be available) Band III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (May not be available)	<20dBm
Bluetooth	
Frequency Band	Transmitting Power(Max.)
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

Remark:
1). The device should be positioned or operated at least 20cm away from the user.
2). Due to various sales regions, the wireless module may have different configurations which will not exceed the maximum described in this manual.
3). Restrictions or Requirements in following countries: Indoor use only within 5150-5350MHz.

FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENSE

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, Google Cast and other related marks are trademarks of Google LLC.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

HDR10+ logo is a trademark of HDR10+ Technologies, LLC.

Note:
1). The pictures in this document are only for reference.
2). Due to software upgrades or updates, functions are subject to change without notice. Please refer to your actual TV set.
3). In dry environment due to static electricity, the product may restart and return to the main OSD interface, USB player interface or the previous source mode. It is normal and please continue to operate the TV as you will.

CUSTOMER SERVICE AND WARRANTY TERMS

Customer Service

Please refer to “Troubleshooting” if there are some problems occurred on the television you purchased. If you fail to solve the problem, please keep the television properly and contact Dreame Customer Service.

Please contact:

If you encounter any problems during use, you can scan the QR code on the right to obtain the service hotline number and call for consultation.

Contact us

Warranty Terms

Dear Customer,
Thank you for choosing Dreame’s products. Our products always comply with tech regulations of Eurasian Economic Union. In order to ensure high-quality operation of products and compliance with operation rules, the life span of television is five years since it is delivered to final users. Considering our high quality, its actual life span may be longer than the officially listed. We recommend that you contact authorized customer service center for precaution when the life span ends, and obtain further use suggestion.

To avoid misunderstanding, we kindly request that you carefully read product manual and after-sales warranty terms when you purchase the product. This product is a technologically sophisticated household appliance. If the product you purchased need special installation and connection, we highly recommend that you contact the customer service center authorized by Dreame.

Dreame, against product defects, is obliged to comply with the current Customer Protection Act and to meet customer requirements under other regulations. However, if you do not comply with the following terms and conditions, Dreame shall reserve the right to reject the warranty service for the product.

Warranty Service Conditions:

The warranty period specified by Dreame shall be counted from the day when the product is delivered to customer. To avoid possible misunderstanding, please keep properly the documents (cheque, cash receipt, and operation document) attached to the product in sales. Spare parts and replaceable units for repair can be new or renovated.

The warranty service shall not apply to those products that is defective due to the following reasons:

- Customer violates conditions and rules for cargo handling, storage and/or transportation; improper product installation and/or connection;
- Customer violates electrical connection engineering technology and arranges unqualified person to participate in product installation, which has been proved by proof documents;
- Customer has not timely conducted technical inspection for the product in spite of requirements of operation documents;
- Customer uses detergent that is not suitable for the product type and exceeds the recommended dosage;
- Customer uses the product for unintended purpose;
- Third-party actions: repairs or unauthorized modifications to the manufacturer's structure or circuitry by unauthorized personnel;
- Deviation from the standards and norms of the electricity network;
- Force majeure (nature, fire, and lighting, etc.); accidental, intentional or negligent acts of the customer or third parties;
- If there is any damages caused by foreign objects, substances, liquids, insects, or insect byproducts infiltrating the product's interior;
- The product is used for commercial activities.

The following consumables and accessories shall not be warranted.

- Remote control, batteries, external power supply, port cables (e.g. HDMI cable and AV adapter cable);
- Printed materials provided with the product;
- Dreame shall not be liable for the user's loss of any confidential or personal information during his/her use of the product;
- Services and/or software provided by third parties may be changed, suspended or terminated without additional notice.

IMPORTMENT! A lost or destroyed serial number sticker on the product will prevent the manufacturer from identifying the device for warranty purposes. Removal of the factory nameplate from the device is prohibited, and the absence of the factory nameplate may result in failure of Dreame's fulfillment of warranty services.

TV-KURZANLEITUNG

55/65/75S100

Deutsch

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

DREAME

VORBEREITUNG

Hinweis:
1). Die Abbildungen dienen nur als Referenz.
2). Drücken Sie nicht auf den Bildschirm, um eine Beschädigung zu verhindern.
3). Für die sichere Handhabung eines großen Fernsehers sind zwei oder mehr Personen erforderlich, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Auspacken und Installation

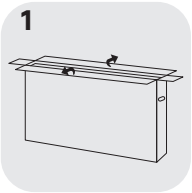

Öffnen Sie die Verpackung.

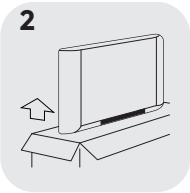

Nehmen Sie den Fernseher aus der Verpackung.

Installieren Sie den TV-Standfuß.

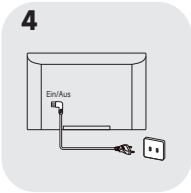

Schließen Sie das Netzkabel an.

Standardzubehör

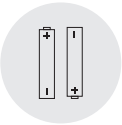

2 x Batterien

Fernbedienung

Kurzanleitung

Garantiekarte

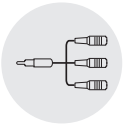

AV-Kabel

4 x Standfußschrauben

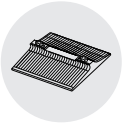

Standfuß

Netzkabel

4 x Abstandshalter zur Wandmontage

Standfuß installieren

Schritt 1: Nehmen Sie den Fernseher aus der Verpackung und legen Sie ihn vorsichtig (mit dem Bildschirm nach unten) auf eine stabile und ebene Arbeitsfläche, die mit einem weichen Tuch oder Kissen bedeckt ist.
Schritt 2: Richten Sie den Standfuß aus und setzen Sie ihn in die Aufnahmen an der Unterseite des Fernsehers ein.
Schritt 3: Befestigen Sie den Standfuß mit den passenden Standfußschrauben (im Lieferumfang enthalten) am Fernseher.Der Standfuß kann je nach Modell variieren.

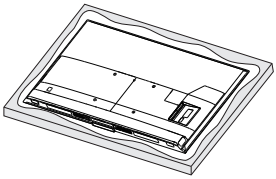

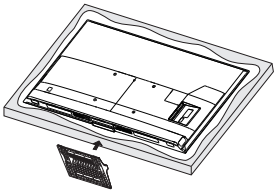

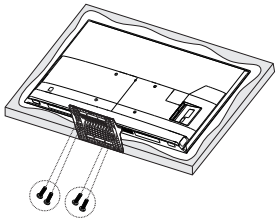

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitungen zur späteren Verwendung auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitungen – Alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen müssen vor der Inbetriebnahme dieses Produkts vollständig gelesen werden.
- Bewahren Sie diese Anleitungen auf – Die Sicherheits- und Bedienungsanleitungen müssen für zukünftige Referenz aufbewahrt werden.
- Beachten Sie alle Warnhinweise – Alle Warnhinweise am Gerät und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.
- Befolgen Sie alle Anleitungen – Alle Betriebs- und Gebrauchsanweisungen müssen befolgt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden – zum Beispiel in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens und ähnlichen Orten.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Lüftungsschlitzen, Herden oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Verändern Sie nicht die Sicherheitsfunktion des Schutzkontaktsteckers. Ein polarisiertes Stecker hat zwei Kontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Schutzkontaktstecker verfügt über zwei Flachkontakte und einen dritten Schutzkontaktstift. Die breite Klinge oder der dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- Schützen Sie das Netzkabel davor, darauf getreten oder eingeklemmt zu werden, insbesondere am Stecker, an der Steckdose und an der Stelle, an der es aus dem Gerät herausführt.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Zubehörteile/Anbauteile.
-
  Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller spezifizierten oder mit dem Gerät gelieferten Wagen, Ständer, Dreibein, Halterung oder Tisch. Beim Einsatz eines Wagens oder Gestells ist beim Bewegen der Kombination aus Wagen und Gerät Vorsicht geboten, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker.
- Alle Wartungsarbeiten sind qualifiziertem Fachpersonal zu überlassen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, beispielsweise wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- VORSICHT: Diese Wartungsanleitung ist nur für qualifiziertes Kundendienstpersonal bestimmt. Um Stromschlag zu vermeiden, führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind, es sei denn, Sie sind dazu qualifiziert.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen oder umbauten Raum wie einem Bücherregal oder einer ähnlichen Einheit und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Die Belüftung darf nicht durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite des Gehäuses zu elektrischen und sicherheitstechnischen Hinweisen, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Das Gerät darf weder Tropfwasser noch Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von staubigen Orten.
- Anschlüsse, die mit „ϟ" gekennzeichnet sind, können ausreichend stark sein, um zu Stromschlag zu führen. Die an den Anschlüssen angeschlossene externe Verkabelung muss von einer eingewiesenen Person vorgenommen oder mit vormontierten Leitungen oder Kabeln ausgeführt werden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie den Standfuß und die Wandhalterung, um dieses Gerät gemäß der Installationsanleitung sicher auf einem Tisch/an der Wand zu befestigen.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Batteriewechsel. Nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ ersetzen.

- Batterien und Akkus dürfen keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck durch Ohrhörer und Kopfhörer kann zu Hörverlust führen. Das Hören von Musik bei hoher Lautstärke und über längere Zeit kann das Gehör schädigen. Um Gehörschäden zu vermeiden, sollte die Lautstärke auf ein sicheres, angenehmes Niveau reduziert und die Dauer des Hörens bei hoher Lautstärke verkürzt werden.
- Der Gerätestecker wird als Trennvorrichtung verwendet und muss jederzeit leicht bedienbar bleiben.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder während des Transports, muss das Netzkabel sorgsam behandelt werden, befestigen Sie es beispielsweise mit einem Kabelbinder. Die Befestigung darf keine scharfen Kanten aufweisen, die das Netzkabel beschädigen können. Bei erneuter Inbetriebnahme vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Falls Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um das vom Hersteller spezifizierte Netzkabel oder ein Netzkabel mit den gleichen Eigenschaften wie das Original auszutauschen.
- Auf die umweltgerechte Entsorgung von Batterien ist besonders zu achten.
- Es dürfen keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen, auf dem Gerät platziert werden. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen jederzeit vom Gerät fern.
- Wenn das Gerät auf seinem Typenschild das Symbol ⧈ trägt und das Netzkabel zwei Kontakte hat, bedeutet dies, dass es sich um ein Gerät der Schutzklasse II oder um ein doppelt isoliertes Elektrogerät handelt. Es wurde so konstruiert, dass keine Schutzleiterverbindung erforderlich ist (nur für Geräte der Schutzklasse II).
- ⏚ Schutzerde. Das Gerät muss an einer Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden (nur für Geräte der Schutzklasse I).
- Wenn das Gerät auf seinem Typenschild nicht das Symbol ⧈ trägt und das Netzkabel drei Kontakte hat, bedeutet dies, dass eine Schutzerdung erforderlich ist. Das Gerät muss an einer Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden (nur für Geräte der Schutzklasse I).
- Warnung für Geräte mit KNOPFZELLENBATTERIEN (die folgende Anleitung gilt nur für Geräte mit einer vom Benutzer austauschbaren Knochenzellenbatterie)
  WARNUNG: Nicht verschlucken, Gefahr von Verätzungen (die mitgelieferte Fernbedienung) dieses Produkts enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie bereits nach 2 Stunden schwere innere Verätzungen verursachen und zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in einem Körperteil befinden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.
-

  Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf nicht isolierte „gefährlicher Spannung" im Gehäuse des Produkts hin, die eine ausreichende Stärke haben kann, um zu einem Stromschlag zu führen.
  Um Stromschlag zu vermeiden, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder Rückseite). Es befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile im Gerät. Wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal. Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanleitungen in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation hin.
- Die folgenden Informationen werden empfohlen, soweit zutreffend, einzubeziehen:

~	Bedeutet Wechselstrom (AC)	⏻	Bedeutet Ein- oder Einschalten (Standby-Modus).
⎓	Bedeutet Gleichstrom (DC).	I	Bedeutet Einschalten.
⧈	Bedeutet Klasse II Gerät.	ϟ	Bedeutet gefährliche Spannung.

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfo" ra risk fo" r brand. Fo" r att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."

WEEE-Richtlinie

Korrekte Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie dieses Produkt verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt zur umweltgerechten Entsorgung dort abgeben.

Fernseher aufstellen

- Installieren Sie den Fernseher auf einer stabilen, waagerechten Fläche wie einem Tisch oder Schreibtisch. Zur Belüftung lassen Sie rund um das Gerät mindestens 10 cm frei. Um Fehler und gefährliche Situationen zu vermeiden, legen Sie bitte keine Gegenstände auf das Gerät.

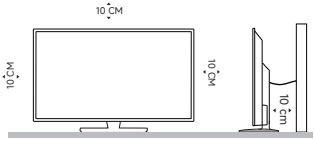

Hinweis: Die Abbildung dient nur als Referenz.

- Montieren Sie das Gerät an der Wand (nur für einige Länder).

- Warnung: Stabilitätsgefahr
  Der Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie zum Beispiel:
  - Verwenden Sie IMMER Schränke, Ständer oder Befestigungsmethoden, die vom Hersteller des Fernsehers empfohlen werden.
  - Verwenden Sie STETS Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.
  - Achten Sie STETS darauf, dass der Fernseher nicht über den Rand des tragenden Möbelstücks hinausragt.
  - Belehren Sie Kinder STETS über die Gefahren des Kletterns auf Möbel, um den Fernseher oder dessen Bedienelemente zu erreichen.
  - Führen Sie Kabel und Leitungen, die mit Ihrem Fernseher verbunden sind, STETS so, dass niemand darüber stolpern, sie ziehen oder greifen kann.
  - Stellen Sie einen Fernseher KEINESFALLS an einem instabilen Ort auf.
  - Stellen Sie den Fernseher NIEMALS auf hohe Möbelstücke (zum Beispiel Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbel als auch den Fernseher an einer geeigneten Halterung zu befestigen.
  - Stellen Sie den Fernseher NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernseher und dem tragenden Möbelstück befinden.
  - Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf den Fernseher oder auf Möbel, auf denen der Fernseher steht, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie Spielzeug oder Fernbedienungen. Wenn Sie einen Fernseher umsetzen, gelten die gleichen Überlegungen.

Wandmontage

- Eine optionale Wandhalterung kann mit Ihrem Fernseher verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben. Befestigen Sie die Wandhalterung sorgfältig an der Rückseite des Fernsehers. Montieren Sie die Wandhalterung an einer festen, senkrechten Wand. Wenn Sie den Fernseher an anderen Baumaterialien befestigen, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Personal, um die Wandhalterung zu installieren. Eine detaillierte Anleitung erhalten Sie mit der Wandhalterung. Bitte verwenden Sie eine Wandhalterung, bei der das Gerät ausreichend an der Wand befestigt ist und genügend Platz für den Anschluss externer Geräte vorhanden ist.

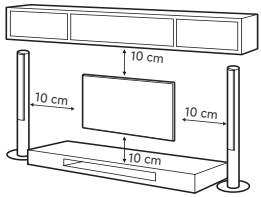

- Um Produktschäden und Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Fernseher bei Wandmontage aufrecht oder innerhalb eines Neigungswinkels von 0° bis 5° aufwärts oder abwärts geneigt bleibt.

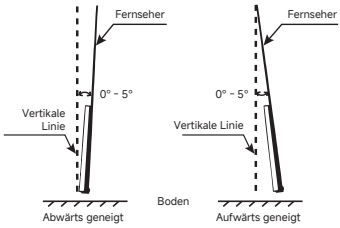

- Bei Überschreitung des oben genannten Neigungswinkels (0° - 5°) nach unten, kaufen Sie bitte die Zusatzzubehörteile beim örtlichen Händler, um den Fernseher sicher zu montieren und zu verwenden. Andernfalls ist keine Garantie gegeben, und der Benutzer trägt die volle Verantwortung für alle daraus resultierenden Folgen.

- Die Installation muss übers 800 mm und unter 1100 mm erfolgen. Der minimale horizontale Abstand beträgt 450 mm.

- Trennen Sie vor dem Umsetzen oder der Installation des Fernsehers die Stromversorgung. Andernfalls können sie einen Stromschlag erleiden.
- Entfernen Sie den Standfuß vor der Wandmontage des Fernsehers, in umgekehrter Reihenfolge.
- Wenn Sie den Fernseher an der Decke oder einer schrägen Wand montieren, kann er herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie eine zugelassene Wandhalterung und wenden Sie sich an den örtlichen Händler oder qualifiziertes Personal. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies das TV-Gerät beschädigen und Ihre Garantie ungültig machen kann.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Installationsanleitung sicher am Boden oder an der Wand befestigt werden.
- Verwenden Sie die Schrauben und Wandhalterungen, die den folgenden Spezifikationen entsprechen. Jegliche Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung oder die Nutzung ungeeigneten Zubehörs sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Vier Abstandhalter zur Wandmontage (im Lieferumfang des Fernsehers enthalten) müssen zusammen mit den vier Schrauben für die Wandhalterung verwendet werden, um den korrekten Abstand des Fernsehers von der Wand zu gewährleisten.

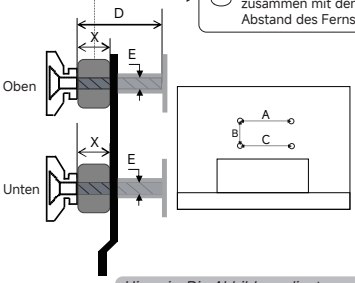

Abmessungen			55"		65"		75"	
			Oben	Unten	Oben	Unten	Oben	Unten
Schr-aube	Durchmesser (mm) „E"		M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Tiefe (mm) „D"	Max.	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X
		Min.	20+X	20+X	12+X	12+X	20+X	20+X
Abstan-dhalter	Tiefe (mm) „X"	Min.	10	10	10	10	10	10
Anzahl Schrauben			2	2	2	2	2	2
Anzahl Abstandshalter			2	2	2	2	2	2
A x B x C			300 x 200 x 300		400 x 200 x 400		400 x 300 x 400	

Hinweis: Die Abbildung dient nur als Referenz.

Sicherheitshinweise zur Fernbedienung

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor aus. Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor stören den normalen Betrieb.
- Schütteln Sie die Fernbedienung nicht heftig. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in die Fernbedienung eindringen und legen Sie die Fernbedienung nicht an einen Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da dies zu Verformungen führen kann.
- Wenn der Fernbedienungssensor direkter Sonneneinstrahlung oder starker Beleuchtung ausgesetzt ist, funktioniert die Fernbedienung nicht. In diesem Fall ändern Sie bitte die Beleuchtung oder die Position des Fernsehers, oder bedienen Sie die Fernbedienung näher am Fernbedienungssensor.
- Vor der Bluetooth-Suche vergewissern Sie sich, dass Sie die externen Bluetooth-Geräte in den Kopplungsmodus versetzt haben. Auf der mit dem Fernseher gelieferten Bluetooth-Fernbedienung (eventuell nicht verfügbar) drücken Sie **ZURÜCK** und **STARTSEITE** gleichzeitig, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Für andere Bluetooth-Geräte lesen Sie bitte deren eigene Bedienungsanleitungen, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Sicherheitshinweise zu Batterien

Unsachgemäßer Gebrauch von Batterien kann zu Auslaufen führen. Bitte befolgen Sie daher die folgenden Methoden und verwenden Sie das Gerät sorgfältig.

- Bitte beachten Sie die Polarität der Batterien, um Kurzschluss zu vermeiden.
- Wenn die Batteriespannung unzureichend ist, was die Nutzungsreichweite beeinträchtigt, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie diese längere Zeit nicht verwenden.
- Verwenden Sie nicht verschiedene Batterietypen (zum Beispiel Mangan- und Alkalibatterien) zusammen.
- Setzen Sie gewöhnliche Batterien nicht Feuer aus, laden Sie sie nicht auf und demontieren Sie sie nicht.
- Entsorgen Sie Batterien gemäß den geltenden Umweltschutzbestimmungen.
- WARNUNG: Batterien und Akkus dürfen keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- WARNUNG: Batterien und Akkus dürfen nicht extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.

ANSCHLÜSSE

Hinweis:
1). Die Abbildungen dienen nur als Referenz.
2). Anschlüsse und Bezeichnungen können je nach Region oder Modell variieren.
3). Externe Geräte und Kabel, die hier gezeigt werden, sind nicht im Lieferumfang des Fernsehers enthalten.
4). Um Produktschäden und Verletzungen zu vermeiden, muss das Netzkabel des Fernsehers vor dem Anschluss der externen Geräte vom Stromnetz getrennt sein.
5). Um das Brandrisiko zu verringern, muss der CI-Anschluss mit der Kunststoffabdeckung verschlossen werden, wenn er nicht verwendet wird. Bevor Sie den CI-Anschluss verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Gehäuse des angeschlossenen Geräts aus nicht brennbarem Material oder Material mit UL94 V-0 Bewertung besteht. Nachdem Sie den CI-Anschluss verwendet haben, muss er mit der Kunststoffabdeckung verschlossen sein.
Bitte bewahren Sie die Kunststoffabdeckung für zukünftige Verwendung auf. Wenn die Kunststoffabdeckung verloren geht, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler, um eine neue zu erhalten.

AV-EINGANG

Empfängt analoge Audio- und Videosignale von externen AV-Geräten.



ANTENNENEINGANG

Schließen Sie ein Koaxialkabel an, um Signale von der Antenne, dem Kabel- oder Satellitenanschluss zu empfangen.

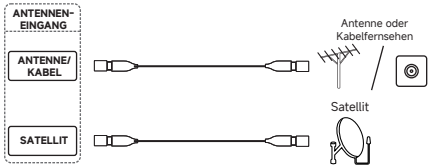

USB

Schließen Sie ein USB-Speichergerät an.

HDMI

Empfängt digitale Audio- und Videosignale von externen HDMI-Geräten.



DIGITALER AUDIOAUSGANG

Verwenden Sie ein optisches Kabel, um das Audiosignal Ihres Fernsehers an einen kompatiblen digitalen Audioempfänger auszugeben.



LAN

Kabelgebundener Netzwerkanschluss.



CI

CI-Kartensteckplatz.



KOPFHÖRER

Gibt den TV-Ton an die angeschlossenen Kopfhörer aus. Die Lautsprecher werden stummgeschaltet, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.

FERNBEDIENUNG

Hinweis:
1). Die Abbildung dient nur als Referenz.
2). Drücken Sie die Mikrofontaste, um die Bluetooth-Fernbedienung schnell mit Ihrem Fernseher zu koppeln.
3). Das Bild, die Tasten und Funktionen der Fernbedienung können je nach Region oder Modell variieren.
4). Aufgrund von Software-Upgrades oder -Updates können sich die Funktionen der Fernbedienung ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte beziehen Sie sich auf Ihren Fernseher.

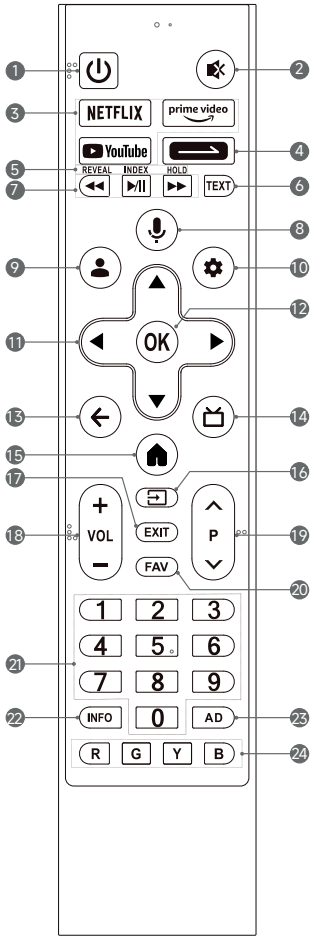

1. EIN/AUS (⏻): Schaltet den Fernseher ein oder aus.
- Während des Betriebs:

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Fernseher in den Schnellstart-Modus zu versetzen.
Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um den Fernseher in den Standby-Modus zu versetzen.
- Im Schnellstart-Modus, der weniger energiesparend ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Fernseher in kurzer Zeit einzuschalten.
- Im Standby-Modus, der energiesparender ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Fernseher in der Standardzeit einzuschalten.

2. STUMMSCHALTEN (🔇): Ton stummschalten oder wiederherstellen.
3. App-Tasten: Greifen schnell und direkt auf bestimmte Apps zu.
4. Verknüpfungstaste (▬):
- Kurz drücken, um die Schnellzugriffs-Funktion zu starten oder sie einzurichten.
- Gedrückt halten, um die Schnellzugriffs-Funktion einzurichten.

5 und 6. Videotext-Tasten
- **TEXT**: Zugriff auf das Videotext-Menü oder Verlassen des Videotext-Menüs.
- **REVEAL**: Verborgene Informationen anzeigen oder ausblenden.
- **INDEX**: Indexseite anzeigen.
- **HOLD**: Videotext-Seite auf dem Bildschirm halten, ohne Aktualisierungen oder Änderungen.

7. Medienplayer-Tasten
- **Wiedergabe/Pause (▶/II)**: Startet oder unterbricht die Wiedergabe.
- **Schneller Rücklauf (◀◀)**: Schneller Rücklauf der Wiedergabe.
- **Schneller Vorlauf (▶▶)**: Schneller Vorlauf der Wiedergabe.

8. Mikrofontaste (🎤): Zur Verwendung der Nahfeld-Sprachfunktion.
- Drücken Sie die Mikrofontaste, um den Sprachassistenten zu aktivieren.
- Halten Sie die Mikrofontaste gedrückt, um die Sprachbefehle zu empfangen. Nach der Ansage lassen Sie die Mikrofontaste los, um die Sprachfunktion zu starten.

9. KONTO (👤): Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an, um die Unterhaltung zu erhalten, die Sie lieben.
10. Einstellungen (⚙): Greift auf das Dashboard Ihres Google-TV zu.
11. PFEILTASTEN AUFWÄRTS/ABWÄRTS/LINKS/RECHTS (▲ / ▼ / ◀ / ▶)
Navigation im Menü, um die gewünschten Inhalte auszuwählen.
- Drücken Sie die Pfeiltasten AUFWÄRTS/ABWÄRTS, um den Sender zu wechseln.

12. OK: Bestätigung, Eingabe oder Ausführen des ausgewählten Menüpunkts oder Zugriff auf die Senderliste.
13. ZURÜCK (←): Zurück zum übergeordneten Inhalt oder das aktuelle Menü verlassen.

14. PROGRAMMFÜHRUNG (📺): Live-TV aufrufen oder auf den elektronischen Programmführer zugreifen.
15. STARTSEITE (🏠): Zugriff auf den Startbildschirm.
16. SOURCE (⇥): Zugriff auf das Menü der Eingangsquellen.
17. EXIT: Aktuelles Menü verlassen.
18. Lautstärke +/- (VOL +/-): Lautstärke einstellen.
19. Programm +/- (P ∧ / ∨): Sender umschalten.
20. FAV: Greift auf die Liste der Lieblingssender zu.
21. Zifferntasten (0 - 9): Direktwahl des Senders oder Nummerneingabe.
22. INFO: Ruft das INFO-Menü auf.
23. AD: Passt die Audioeinstellungen an, einschließlich Sprache, Tonspuren, Audiotyp usw.
24. Farbtasten (R/G/Y/B): Führen Sie die Aufruffunktion im spezifischen Modus aus.

SPRACHFUNKTION

Hinweis:
1). Die Abbildungen dienen nur als Referenz.
2). Die Sprachfunktion ist je nach Region, Modell oder Sprache möglicherweise nicht verfügbar.
3). Aufgrund von Software-Upgrades oder -Updates kann sich die Funktion der TV-Bedientaste ohne Vorankündigung ändern. Bitte beziehen Sie sich auf Ihren Fernseher.

Fernfeld-Sprachübertragung

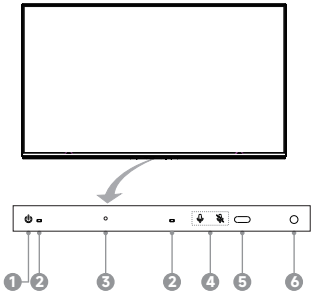

1. TV-Bedientaste (unter diesem Symbol)
** Im Standby-Modus:
Drücken Sie die TV-Bedientaste, um den Fernseher einzuschalten.
* Während des Betriebs:
Drücken Sie die TV-Bedientaste, um das folgende Menü der Bildschirmtastatur aufzurufen. Drücken Sie die TV-Bedientaste, um den Cursor zu bewegen und den gewünschten Menüpunkt auszuwählen, dann halten Sie die TV-Bedientaste gedrückt, um den ausgewählten Menüpunkt zu öffnen oder auszuführen.

2. Fernfeld-Mikrofon
Mikrofone der Fernfeld-Sprachfunktion. Halten Sie sich bei Verwendung der Fernfeld-Sprachfunktion innerhalb von 3 m zu den Fernfeld-Mikrofonen auf.
3. Betriebs-LED
Zeigt den Status der TV-Stromversorgung an.
4. Schalter für Fernfeldmikrofone (befindet sich unter diesen Symbolen)
Schaltet die Mikrofone der Fernfeld-Sprachfunktion ein- oder aus.
5. Fernbedienungssensor
Empfängt das von der Fernbedienung gesendete Signal.
6. Fernfeld-LED
Zeigt den Status der Fernfeldmikrofone und der Fernfeld-Sprachfunktion an.

Nahfeld-Sprachübertragung

1. Nahfeldmikrofon
Mikrofon für die Nahfeld-Sprachfunktion. Halten Sie das Nahfeldmikrofon während der Verwendung der Nahfeld-Sprachfunktion 5 cm vom Mund entfernt.
2. Mikrofontaste für die Nahfeld-Sprachfunktion
Drücken, um die Nahfeld-Sprachfunktion zu starten.

Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrem Fernseher koppeln
Für die mit Ihrem Fernseher gelieferte Fernbedienung schließen Sie bitte die Kopplung mit Ihrem Fernseher ab, bevor Sie die Nahfeld-Sprachfunktion verwenden. Die Kopplung kann einfach durch Drücken der Mikrofontaste **MIC** in einem beliebigen Menü, im ersten Schritt der „Initial Settings“ oder in den „Settings“ erfolgen.
Im Einstellungsmenü befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte, um die Fernbedienung zu koppeln:
1. Wählen Sie die **Einstellungen** → < ⚙ > Symbol → Remotes & Accessories → Pair accessory.
2. Drücken Sie gleichzeitig **ZURÜCK** und **STARTSEITE**, bis im Suchmenü des Fernsehers der Name Ihrer Bluetooth-Fernbedienung angezeigt wird.
3. Drücken Sie **OK**, um die Kopplung zu starten.
4. „Paired“ wird angezeigt, nachdem die Bluetooth-Fernbedienung erfolgreich mit dem Fernseher gekoppelt wurde.

ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE

Hinweis: Die Abbildung dient nur als Referenz.

E-Manual

Das E-Handbuch ist in Ihrem Fernseher integriert und kann auf dem Bildschirm angezeigt werden. Um mehr über die Funktionen Ihres Fernsehers zu erfahren, greifen Sie wie folgt auf das E-Handbuch zu. Das E-Handbuch ist je nach Region oder Modell möglicherweise nicht verfügbar.

1. Drücken Sie **STARTSEITE**, um den Startbildschirm aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Pfeiltasten aufwärts/abwärts/links/rechts** und **OK**, um in der App-Liste „E-Manual" auszuwählen und zu öffnen.

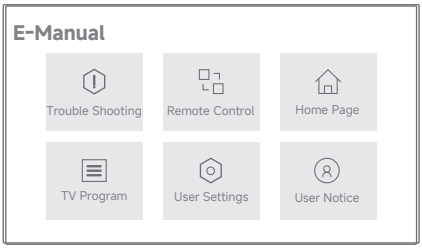

Batterien der Fernbedienung einsetzen

Setzen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung ein und achten Sie auf die korrekte Polarität.

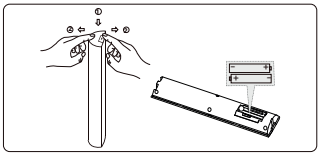

Hinweis: Die Abbildung dient nur als Referenz.

Rücknahme von Altgeräte (Deutschland: Rücknahmepflicht der Vertreiber)

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet, bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen. Dies bedeutet, dass Sie bei Kauf eines neuen TV-Geräts bei einem Fach- oder Lebensmittelhändler mit der oben genannten Mindestfläche und dem oben genannten Produktangebot Ihr TV-Altgerät kostenfrei zurückgeben können. Im Fall der Lieferung des neuen Geräts durch einen solchen Fach- oder Lebensmittelhändler an einen privaten Haushalt ist der Händler verpflichtet, ein Altgerät der gleichen Geräteart unentgeltlich abzuholen.

Für Versandhändler besteht für manche Gerätearten (Wärmeüberträger, Großgeräte und Bildschirmgeräte, d.h. auch für TV-Geräte) die Pflicht, bei Kauf und Lieferung eines neuen Geräts ein Altgerät der gleichen Geräteart kostenfrei bei einem privaten Haushalt abzuholen, falls alle Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte eines Versandhändlers für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 Quadratmeter betragen oder falls bei einem Versandhändler von Lebensmitteln, der mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbietet und auf dem Markt bereitstellt, Lager- und Versandflächen von mindestens 800 Quadratmetern vorhanden sind.

Für nähere Informationen zur Rücknahme von Altgeräten fragen Sie bitte den jeweiligen Händler.

Löschen von personenbezogenen Daten bzw. Werkseinstellungen herstellen

Um zu verhindern, dass Dritte nach der Entsorgung auf Ihre ggf. auf dem TV-Altgerät gespeicherten personenbezogenen Daten zugreifen können, empfehlen wir auf zu entsorgenden TV-Altgeräten eine Initialisierung auf die Werkseinstellungen durchzuführen.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie einen Servicetechniker anrufen, überprüfen Sie bitte die folgende Tabelle auf mögliche Ursachen und einige Lösungsvorschläge.

Allgemeines Problem / Lösungsvorschlag

- **Die Fernbedienung funktioniert nicht**
  Tauschen Sie die Batterien aus.
  Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt einsetzt sind.
  Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung angeschlossen ist.
  Überprüfen Sie, ob sich Gegenstände zwischen dem Fernbedienungssensor und der Fernbedienung befinden.
- **Schlechtes Signal**

Dies wird normalerweise durch Störungen von elektronischen Geräten oder Quellen von Funkinterferenzen verursacht.

Bild und Ton / Lösungsvorschlag

- **Kein Bild, kein Ton**
  Überprüfen Sie die Signalquelle.
  Schließen Sie ein anderes elektrisches Gerät an der Steckdose an, um zu überprüfen, ob sie funktioniert oder eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker fest mit der Steckdose verbunden ist.
- **Kein Ton, Bild in Ordnung**
  Wenn kein Ton zu hören ist, heben Sie die Stummschaltung auf oder erhöhen Sie die Lautstärke.
  Öffnen Sie das Tonmenü und passen Sie „Balance" an.
- **Anormales Bild**
  Bei fehlender Farbe oder schlechter Bildqualität:
  1. Passen Sie die Farboption im Einstellungsmenü an.
  2. Halten Sie den Fernseher in ausreichendem Abstand zu anderen elektronischen Geräten.
  3. Versuchen Sie einen anderen Kanal.
  Schlechtes TV-Signal (Mosaik oder Schnee)
  1. Überprüfen Sie das Signalkabel und richten Sie die Antenne aus.
  2. Nehmen Sie eine Feinabstimmung des Kanals vor.
  3. Versuchen Sie einen anderen Kanal.

Multimedia-Player / Lösungsvorschlag

- **„This file is invalid" / „Unsupported audio" wird angezeigt, oder der Ton ist normal, aber das Bild ist anormal, oder das Bild ist normal, aber der Ton ist anormal.**
  Die Mediendatei ist möglicherweise beschädigt. Überprüfen Sie, ob die Datei auf dem PC abgespielt werden kann.
  Überprüfen Sie, ob der Video- und Audiocodec unterstützt wird.

Netzwerk / Lösungsvorschlag

- **Netzwerkfehler**
  Überprüfen Sie, ob der Router ordnungsgemäß funktioniert.
  Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher mit dem Router verbunden ist.

Browser / Lösungsvorschlag

- **Die Webseite kann nicht vollständig angezeigt werden**
  Einige Erweiterungen von Drittanbietern auf der aktuellen Webseite werden möglicherweise nicht unterstützt. Bitte schließen Sie die aktuelle Webseite.
- **Der Browser wird zwangsweise geschlossen.**
  Die aktuelle Webseite kann zu viele Inhalte enthalten, wodurch nicht genügend Speicher vorhanden ist und der Browser geschlossen wird.

TECHNISCHE DATEN

Hinweis: Die technischen Daten können je nach Region oder Modell variieren.
※Gerät zum Anzeigen von Text- und Grafikinformationen konzipiert

Produkttyp:	LED-Fernseher
Audio-Ausgangsleistung:	2 x 15 W + 20 W + 2 x 10 W
Betriebsspannung:	100 - 240 V ～ 50/60 Hz
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T):	55": 1233 x 721,6 x 87,3 mm 65": 1452,5 x 845,9 x 86,8 mm 75": 1674,5 x 973,4 x 87,3 mm
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T):	55": 1233 x 763,2 x 261,9 mm 65": 1452,5 x 897,2 x 312,3 mm 75": 1674,5 x 1024,0 x 371,0 mm
Abmessungen des Kartons (B x H x T):	55": 1335 x 868 x 160 mm 65": 1600 x 1048 x 185 mm 75": 1790 x 1178 x 224 mm
Nettogewicht ohne Standfuß:	55": 15,4 kg 65": 23,0 kg 75": 32,3 kg
Bruttogewicht:	55": 19,2 kg 65": 31,5 kg 75": 44,2 kg
HF-Antenneneingang:	75 Ohm unsymmetrisch
OSD-Sprache:	Mehrere Optionen
System:	DTV: DVB-C/T/T2/S/S2 ATV: PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M
Stromverbrauch (Betrieb):	55": 180 W 65": 240 W 75": 280 W
Stromverbrauch (Standby-Modus):	< 0,5 W
Kanalabdeckung:	DVB-C: 48 MHz - 859 MHz DVB-T/T2: 50 MHz - 862 MHz DVB-S/S2: 950 MHz - 2150 MHz ATV: 44 MHz - 870 MHz
Umgebung:	Betriebstemperatur: 5 °C - 40 °C Betriebsluftfeuchtigkeit: 20 % - 80 % Lagertemperatur: -15 °C - +45 °C Lagerluftfeuchtigkeit: 10 % - 90 %, nicht kondensierend

FUNKMODUL

Hinweis: Hiermit erklärt [Dreame Technology Netherlands B.V.], dass die Funkanlage des Typs [55S100/65S100/75S100] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: global.dreametech.com.

Technische Daten Funkmodul	
Drahtlosnetzwerk (WLAN)	
Frequenzband	Sendeleistung (max.)
2.4G: 2412 - 2472 MHz 2422 - 2462 MHz 5G: Band I: 5180 - 5240 MHz 5190 - 5230 MHz 5210 MHz (möglicherweise nicht verfügbar) Band II: 5260 - 5320 MHz 5270 - 5310 MHz 5290 MHz (möglicherweise nicht verfügbar) Band III: 5500 - 5700 MHz 5510 - 5670 MHz 5530 - 5610 MHz (möglicherweise nicht verfügbar)	<20 dBm
Bluetooth	
Frequenzband	Sendeleistung (max.)
2,402 GHz - 2,480 GHz	<20 dBm

Hinweis:
1). Das Gerät muss mindestens 20 cm vom Benutzer entfernt aufgestellt oder betrieben werden.
2). Aufgrund der verschiedenen Verkaufsregionen kann das Drahtlosmodul unterschiedliche Konfigurationen aufweisen, die jedoch die in diesem Handbuch beschriebenen Maximalwerte nicht überschreiten.
3). Einschränkungen oder Anforderungen in den folgenden Ländern: Nur für den Innenbereich im Frequenzbereich 5150 - 5350 MHz.

FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LIZENZ

Google TV ist der Name der Software dieses Geräts und eine eingetragene Marke von Google LLC. Google, YouTube, Google Cast und andere verwandte Marken sind eingetragene Warenzeichen von Google LLC.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright © 2012 - 2024 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Das HDR10+-Logo ist eine eingetragene Marke von HDR10+ Technologies, LLC.

Hinweis:
1). Die Abbildungen in diesem Dokument dienen nur als Referenz.
2). Aufgrund von Software-Upgrades oder -Updates können sich Funktionen ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte beziehen Sie sich auf Ihren Fernseher.
3). In trockener Umgebung kann das Produkt aufgrund von statischer Spannung neu starten und in das Hauptmenü, das USB-Player-Menü oder zur vorherigen Eingangsquelle zurückkehren. Das ist normal, bedienen Sie den Fernseher bitte wie gewohnt weiter.

KUNDENDIENST UND GARANTIEBEDINGUNGEN

Kundendienst

Bitte lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung“, falls bei dem von Ihnen erworbenen Fernseher Probleme auftreten. Wenn Sie das Problem nicht beheben können, bewahren Sie den Fernseher ordnungsgemäß auf und wenden Sie sich an den Dreame-Kundendienst.

Bitte kontaktieren:

Wenn Sie während der Nutzung auf Probleme stoßen, scannen Sie den QR-Code rechts, um die Service-Hotline-Nummer zu erhalten und für eine Beratung anzurufen.

Kontakt

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Dreame entschieden haben. Unsere Produkte entsprechen stets den technischen Vorschriften der Europäischen Union. Um einen hochwertigen Betrieb der Produkte und die Einhaltung der Betriebsregeln zu gewährleisten, beträgt die Lebensdauer des Fernsehers fünf Jahre ab Lieferung an die Endnutzer. Angesichts unserer hohen Qualität kann die tatsächliche Lebensdauer länger sein als die offiziell angegebene. Wir empfehlen, dass Sie sich an einen autorisierten Kundendienst wenden, wenn die Lebensdauer endet, und weitere Nutzungsempfehlungen einholen.

Um Missverständnisse zu vermeiden, bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung und die Garantiebedingungen nach dem Kauf sorgfältig zu lesen. Dieses Produkt ist ein technologisch anspruchsvolles Haushaltsgerät. Wenn das von Ihnen gekaufte Produkt eine spezielle Installation und Verbindung erfordert, empfehlen wir dringend, den von Dreame autorisierten Kundendienst zu kontaktieren.

Dreame ist verpflichtet, bei Produktmängeln die geltenden Verbraucherschutzgesetze einzuhalten und die Kundenanforderungen gemäß anderer Vorschriften zu erfüllen. Sollten Sie jedoch die folgenden Bedingungen nicht einhalten, behält sich Dreame das Recht vor, die Garantie für das Produkt abzulehnen.

Garantiebedingungen:

Die von Dreame angegebene Garantiezeit beginnt am Tag der Lieferung des Produkts an den Kunden. Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, bewahren Sie bitte die dem Produkt beiliegenden Dokumente (Scheck, Kassenbon und Bedienungsanleitung) sorgfältig auf. Ersatzteile und austauschbare Einheiten für Reparaturen können neu oder generalüberholt sein.

Der Garantieanspruch gilt nicht für Produkte, die aus folgenden Gründen fehlerhaft sind:

- Der Kunde verstößt gegen die Bedingungen und Vorschriften zur Handhabung, Lagerung und/oder den Transport der Ware; unsachgemäße Produktinstallation und/oder Anschluss;
- Der Kunde verstößt gegen die elektrotechnischen Anschlussvorschriften und lässt eine nicht qualifizierte Person die Installation durchführen, was dokumentiert ist;
- Der Kunde hat trotz der Anforderungen der Betriebsdokumente keine rechtzeitige technische Prüfung des Produkts durchgeführt;
- Der Kunde verwendet ein Reinigungsmittel, das für den Produkttyp nicht geeignet ist und die empfohlene Dosierung überschreitet;
- Der Kunde verwendet das Produkt für einen nicht vorgesehenen Zweck;
- Maßnahmen durch Dritte: Reparaturen oder nicht autorisierte Veränderungen der Struktur oder Schaltung des Herstellers durch nicht autorisiertes Personal;
- Abweichung von den Standards und Normen des Stromnetzes;
- Höhere Gewalt (Naturereignisse, Feuer, Blitzschlag usw.); zufällige, vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen des Kunden oder Dritter;
- Schäden durch Fremdkörper, Substanzen, Flüssigkeiten, Insekten oder Insektenprodukte im Inneren des Produkts;
- Das Produkt wird für kommerzielle Zwecke verwendet.

Die folgenden Verbrauchsmaterialien und Zubehörteile sind von der Garantie ausgeschlossen.

- Fernbedienung, Batterien, externes Netzteil, Anschlusskabel (z. B. HDMI-Kabel und AV-Kabel);
- Gedruckte Materialien, die mit dem Produkt geliefert werden;
- Dreame haftet nicht für den Verlust vertraulicher oder persönlicher Informationen des Nutzers während der Verwendung des Produkts;
- Von Dritten bereitgestellte Dienste und/oder Software können ohne zusätzliche Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden.

WICHTIG! Ein verlorener oder zerstörter Seriennummernaufkleber am Produkt verhindert, dass der Hersteller das Gerät für Garantieansprüche identifizieren kann. Das Entfernen des Typenschilds vom Gerät ist verboten, und das Fehlen des Typenschilds kann dazu führen, dass Dreame die Garantieansprüche nicht erfüllt.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DU TÉLÉVISEUR

55/65/75S100

Français

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et le conserver dans un endroit sûr.

DREAME

PRÉPARATION

Remarque :
1). Les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
2). Évitez toute pression sur l'écran afin de ne pas l'endommager.
3). Deux personnes ou plus sont nécessaires pour manipuler un téléviseur de grande taille en toute sécurité afin d'éviter tout dommage ou blessure.

Déballage et installation

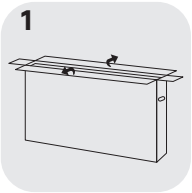

Ouvrez l'emballage.

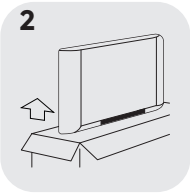

Sortez le téléviseur.

Installez les supports du téléviseur.

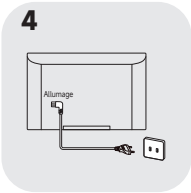

Branchez le cordon d'alimentation.

Accessoires standard

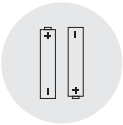

Piles /2

Télécommande

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie

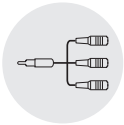

Câble de conversion AV

Vis de support /4

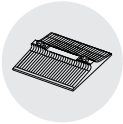

Socle de support

Cordon d'alimentation

Entretoises de montage mural /4

Installation sur socle

Étape 1 : Sortez la télévision et posez-la soigneusement (écran vers le bas) sur une table stable et plane, munie d'un chiffon doux ou d'un coussin.
Étape 2 : Alignez et insérez le socle de support dans les trous situés au bas du téléviseur.
Étape 3 : Fixez le socle de support au téléviseur en serrant les vis de support correspondantes fournies dans la boîte.
(Les socles peuvent varier selon le modèle.)

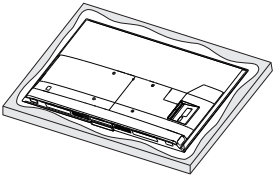

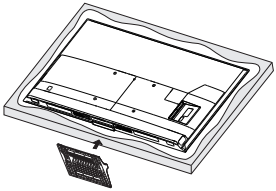

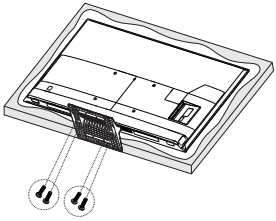

AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces instructions précieusement pour une utilisation ultérieure.

Instructions importantes de sécurité

- Lisez ces instructions – Toutes les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant la mise en service de ce produit.
- Conservez ces instructions – Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour consultation ultérieure.
- Respectez tous les avertissements – Tous les avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi doivent être respectés.
- Respectez toutes les instructions – Toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement doivent être respectées.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau – L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'eau ou d'humidité, par exemple dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez aucun orifice de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que la lumière directe du soleil, un radiateur, une bouche d'aération, un poêle ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne contournez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux broches et une troisième broche de mise à la terre. La broche large ou la troisième broche est prévue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires/pièces jointes spécifiés par le fabricant.
- Utilisez uniquement avec le chariot, le support, le trépied, la fixation ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot ou un support est utilisé, faites preuve de prudence lors du déplacement de la combinaison chariot/appareil afin d'éviter tout risque de basculement et de blessure.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une intervention de maintenance est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si un liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- ATTENTION : Ces instructions de maintenance sont destinées uniquement au personnel de service qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, ne procédez à aucune intervention autre que celles décrites dans le mode d'emploi, sauf si vous êtes qualifié pour le faire.
- N'installez pas cet équipement dans un espace confiné ou encastré, tel qu'une bibliothèque ou un meuble similaire, et veillez à maintenir une bonne ventilation dans un endroit dégagé. La ventilation ne doit pas être entravée par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. qui pourraient recouvrir les orifices de ventilation.
- Veuillez consulter les informations situées à l'arrière de l'appareil pour les consignes électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé dessus. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un endroit poussiéreux.
- Pour les bornes marquées du symbole « ϟ », peuvent présenter un risque d'électrocution en raison de leur tension élevée. Le câblage externe connecté aux bornes doit être installé par une personne qualifiée ou à l'aide de câbles ou cordons préfabriqués.
- Pour éviter toute blessure, utilisez le socle ou le support mural pour installer solidement cet appareil sur la table ou au mur, conformément aux instructions d'installation.
- Risque d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par une pile de même type ou équivalente.

- La pile (pile ou piles ou bloc-piles) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu ou autre.
- Une pression sonore excessive provenant des écouteurs et casques peut entraîner une perte auditive. Écouter de la musique à un volume élevé et pendant de longues durées peut endommager l'audition. Afin de réduire le risque de dommages auditifs, il convient de baisser le volume à un niveau sûr et confortable, et de diminuer la durée d'écoute à des niveaux élevés.
- Le coupleur de l'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé et pendant le déplacement, veuillez prendre soin du câble d'alimentation, par exemple en attachant le câble d'alimentation avec un serre-câble ou un dispositif similaire. Il doit être exempt de bords tranchants ou autres éléments susceptibles d'abîmer le cordon d'alimentation. Lors de la remise en service, veuillez vous assurer que le câble d'alimentation n'est pas endommagé. En cas de dommage, veuillez contacter un technicien pour remplacer le câble d'alimentation par un câble spécifié par le fabricant ou présentant les mêmes caractéristiques que l'original.
- Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux liés à l'élimination des piles.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil. Pour prévenir la propagation du feu, gardez les bougies ou autres flammes nues éloignées de l'appareil en permanence.
- Si l'appareil porte le symbole ⧈ sur son étiquette de classification et que le cordon d'alimentation comporte deux broches, cela signifie que l'équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre électrique (uniquement pour les appareils de classe II).
- ⏚ Borne de mise à la terre de protection. L'appareil doit être connecté à une prise secteur munie d'une mise à la terre de protection (uniquement pour les appareils de classe I).
- Si l'appareil ne comporte pas le symbole ⧈ sur son étiquette de classification et que son cordon d'alimentation possède trois broches, cela signifie qu'une connexion de mise à la terre de protection est nécessaire. L'appareil doit être connecté à une prise secteur munie d'une mise à la terre de protection (uniquement pour les appareils de classe I).
- Avertissement pour les appareils contenant des piles bouton/pièces de monnaie (les instructions ci-dessous s'appliquent uniquement aux appareils contenant une pile bouton/pièce de monnaie remplaçable par l'utilisateur)
  AVERTISSEMENT : Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique (La télécommande fournie avec) ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.
-

  Ce symbole d'éclair avec une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, dont l'intensité peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique.
  Pour réduire le risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle (ou le panneau arrière). Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Adressez-vous à un personnel de service qualifié. Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.
- Il est recommandé d'inclure les informations suivantes, dans la mesure où elles sont applicables :

~	Voir courant alternatif (CA)	⏻	Voir mise en veille ou mise sous tension.
⎓	Voir courant continu (CC).	I	Voir mise sous tension.
⧈	Voir équipement de classe II.	ϟ	Voir tension dangereuse.

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfo" ra risk fo" r brand. Fo" r att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."

Directive DEEE

Élimination correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent apporter ce produit pour un recyclage écologique sécurisé.

Positionnement du téléviseur

- Installer l'écran sur une surface horizontale solide telle qu'une table ou un bureau. Pour la ventilation, laissez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour de l'appareil. Pour éviter tout dysfonctionnement et toute situation dangereuse, veuillez ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil.

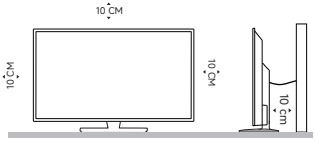

Remarque : L'image est fournie à titre indicatif uniquement.

- Fixez l'arrière du boîtier au mur (uniquement pour certains pays)

- Avertissement : Risque d'instabilité
  Un téléviseur peut tomber, entraînant des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :
  - UTILISEZ TOUJOURS des meubles, supports ou méthodes de fixation recommandés par le fabricant du téléviseur.
  - UTILISEZ TOUJOURS un meuble capable de supporter en toute sécurité le téléviseur.
  - ASSUREZ-VOUS TOUJOURS que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
  - TOUJOURS sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
  - TOUJOURS acheminer les cordons et câbles connectés à votre téléviseur de manière à ce qu'ils ne puissent pas être piétinés, tirés ou attrapés.
  - NE JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
  - NE JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, un placard ou une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.
  - NE JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou tout autre matériau pouvant se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
  - NE JAMAIS placer des objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou sur le meuble sur lequel le téléviseur est posé. Si le téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Montage mural

- Un support mural optionnel peut être utilisé avec votre téléviseur. Consultez votre revendeur local pour acheter le support mural recommandé. Fixez soigneusement le support mural à l'arrière du téléviseur. Installez le support mural sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous fixez le téléviseur à d'autres matériaux de construction, veuillez contacter un personnel qualifié pour installer le support mural. Des instructions détaillées seront incluses avec le support mural. Veuillez utiliser un support mural où l'appareil est correctement fixé au mur avec suffisamment d'espace pour permettre la connexion aux périphériques externes.

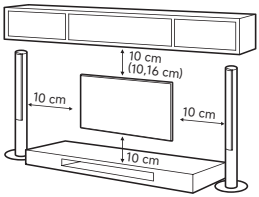

- Pour éviter tout dommage au produit ou toute blessure corporelle, veillez à ce que l'écran du téléviseur soit maintenu à la verticale ou incliné vers le haut ou vers le bas dans une plage d'angle comprise entre 0° et 5° lors du montage du téléviseur au mur.

- En cas de dépassement de la plage d'angle ci-dessus (0°~5°) d'inclinaison vers le bas, veuillez acheter les accessoires auxiliaires auprès du revendeur local pour fixer le téléviseur en toute sécurité lors de l'installation et de l'utilisation. Sinon, cela ne sera pas couvert par la garantie et l'utilisateur devra assumer toutes les conséquences et responsabilités.

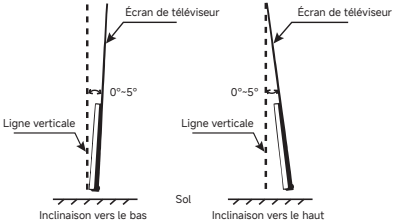

- La hauteur d'installation doit être supérieure à 800 mm et inférieure à 1100 mm. La distance horizontale minimale est de 450 mm.

- Débranchez l'alimentation avant de déplacer ou d'installer le téléviseur. Sinon, un choc électrique peut survenir.
- Retirez le socle avant d'installer le téléviseur sur un support mural en effectuant les opérations de fixation du socle dans l'ordre inverse.
- Si vous installez le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné, il peut tomber et provoquer des blessures graves. Utilisez un support mural autorisé et contactez le revendeur local ou un personnel qualifié. Sinon, cela ne sera pas couvert par la garantie.
- Ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait endommager le téléviseur et annuler votre garantie.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.
- Utilisez les vis et les supports muraux conformes aux spécifications suivantes. Tout dommage ou blessure résultant d'une mauvaise utilisation ou de l'utilisation d'un accessoire inapproprié n'est pas couvert par la garantie.

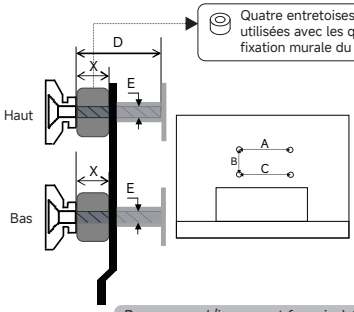

Taille du modèle			55"		65"		75"	
			Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas
Vis	Diamètre (mm) 'E'		M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Profondeur (mm) 'D'	Max	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X
		Min	20+X	20+X	12+X	12+X	20+X	20+X
Espace-ment	Profondeur (mm) 'X'	Min	10	10	10	10	10	10
Quantité de vis			2	2	2	2	2	2
Quantité d'entretoises			2	2	2	2	2	2
A*B*C			300*200*300		400*200*400		400*300*400	

Remarque : L'image est fournie à titre indicatif uniquement.

Précautions pour l'utilisation de la télécommande

- Utilisez la télécommande en la pointant vers le capteur de télécommande. Les objets placés entre la télécommande et le capteur de télécommande perturberont le fonctionnement normal.
- Ne faites pas vibrer violemment la télécommande. De même, ne renversez pas de liquide sur la télécommande et ne la placez pas dans un endroit très humide.
- Ne placez pas la télécommande à la lumière directe du soleil, car la chaleur pourrait la déformer.
- Lorsque le capteur distant est exposé à la lumière directe du soleil ou à un éclairage intense, la télécommande ne fonctionne pas. Dans ce cas, veuillez modifier l'éclairage ou la position du téléviseur, ou utiliser la télécommande à proximité du capteur distant.
- Avant de lancer la recherche Bluetooth, veuillez vous assurer que vous avez mis les appareils Bluetooth externes en mode appairage. Pour la télécommande Bluetooth fournie avec le téléviseur (peut ne pas être disponible), vous pouvez appuyer simultanément sur les boutons **RETOUR** et **ACCUEIL** pour ouvrir son mode d'appairage. Pour les autres appareils Bluetooth, veuillez consulter leurs propres manuels d'instructions pour activer le mode appairage.

Précautions d'utilisation des piles

Une utilisation incorrecte des piles peut entraîner des fuites. Veuillez donc suivre les instructions suivantes et les utiliser avec précaution.

- Veuillez respecter la polarité des piles afin d'éviter tout court-circuit.
- Lorsque la tension des piles est insuffisante, ce qui affecte l'autonomie, vous devez les remplacer par des piles neuves. Retirez les piles de la télécommande si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période.
- N'utilisez pas différents types de piles (par exemple, des piles au manganèse et alcalines) ensemble.
- Ne jetez pas les piles au feu, ne les rechargez pas et ne les décomposez pas.
- Veuillez éliminer les piles conformément aux réglementations environnementales en vigueur.
- AVERTISSEMENT : Les piles (bloc-piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, le feu ou autres.
- AVERTISSEMENT : Une pile ne doit pas être exposée à une pression atmosphérique extrêmement basse pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

CONNEXION DES BORNES

Remarque :
1). Les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
2). Les quantités et les noms des bornes peuvent varier selon la région ou le modèle.
3). Les équipements externes et les câbles présentés ici ne sont pas fournis avec le téléviseur.
4). Pour éviter d'endommager le produit ou de vous blesser, veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché
avant de connecter les périphériques externes.
5). Pour réduire le risque d'incendie, le port CI doit être couvert par le cache en plastique lorsqu'il n'est pas utilisé. Avant d'utiliser le port CI, assurez-vous que le boîtier ignifuge de l'équipement connecté est fabriqué à partir d'un matériau incombustible ou d'un matériau classé UI94 V-0. Une fois que vous avez fini d'utiliser le port CI, veillez à ce qu'il soit recouvert par le cache en plastique.
Conservez soigneusement le cache en plastique pour une utilisation future. Si vous égarez le cache en plastique, veuillez contacter votre revendeur local pour en obtenir un nouveau.

• ENTRÉE AV

Recevez des signaux audio et vidéo analogiques provenant d'appareils AV externes.



• ENTRÉE ANTENNE

Connectez un câble coaxial pour recevoir les signaux provenant de l'antenne, du câble ou du satellite.

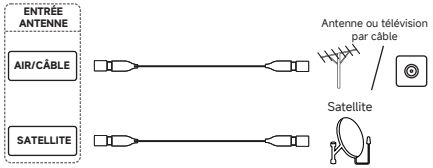

• USB

Connectez un périphérique de stockage USB.

• HDMI

Recevez des signaux audio et vidéo numériques provenant d'appareils HDMI externes.



• SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE

Utilisez un câble optique pour transmettre le signal audio de votre téléviseur à un récepteur audio numérique compatible.



• LAN

Port réseau filaire.



• CI

Port de carte CI.



• CASQUE AUDIO

Transmet le son du téléviseur au casque connecté. Les haut-parleurs sont désactivés lorsque le casque est branché.

TÉLÉCOMMANDE

Remarque :
1). L'image est fournie à titre indicatif uniquement.
2). Vous pouvez appuyer sur le bouton MIC pour appairer rapidement la télécommande Bluetooth avec votre téléviseur.
3). L'image, les boutons et les fonctions de la télécommande peuvent varier en fonction de la région ou du modèle.
4). En raison des mises à jour ou des améliorations logicielles, les fonctions de la télécommande peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous référer à votre téléviseur réel.

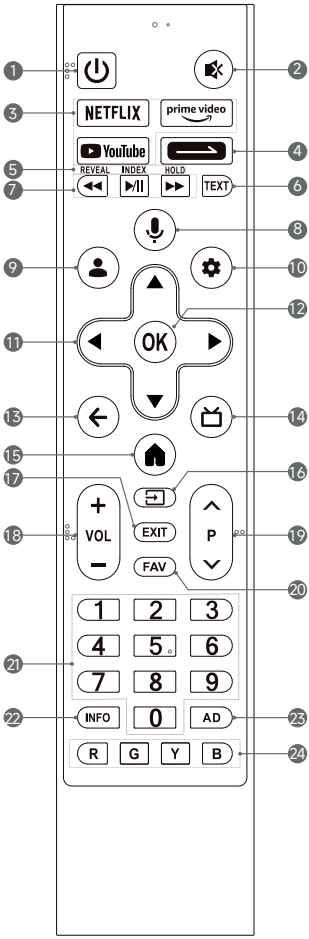

1. ALLUMAGE (⏻) : Allumer ou éteindre la télévision.
- En mode de fonctionnement :

Appuyez brièvement sur le bouton ALLUMAGE pour mettre le téléviseur en mode de démarrage rapide.
Appuyez longuement sur le bouton ALLUMAGE pour mettre le téléviseur en mode veille.
- En mode de démarrage rapide, qui est moins économe en énergie, appuyez sur le bouton ALLUMAGE pour allumer le téléviseur rapidement.
- En mode veille, qui permet une meilleure économie d'énergie, appuyez sur le bouton ALLUMAGE pour allumer le téléviseur dans un délai standard.

2. SILENCE (🔇) : Coupez ou rétablissez le son du téléviseur.
3. Boutons d'application : Accédez rapidement et directement aux applications spécifiques.
4. Touche quotidienne (▬) :
- Appuyez brièvement pour lancer la fonction de raccourci ou pour la configurer pour la première fois.
- Appuyez longuement pour configurer la fonction de raccourci.

5 et 6. Boutons Télétexte
- **TEXT** : Accédez au menu Télétexte ou quittez-le.
- **REVEAL** : Affichez ou masquez les informations cachées.
- **INDEX** : Affichez la page d'index.
- **HOLD** : Maintenez la page de télétexte affichée à l'écran sans mises à jour ni modifications.

7. Boutons du lecteur multimédia
- **Lecture/Pause (▶/II)** : Démarrez ou mettez en pause la lecture.
- **Retour rapide (◀◀)** : Rembobinez rapidement la lecture.
- **Avance rapide (▶▶)** : Avancez rapidement la lecture.

8. MIC (🎤) : Commencez à utiliser la fonction vocale en champ proche.
- Appuyez brièvement sur le bouton MIC pour activer l'assistant vocal.
- Appuyez longuement sur le bouton MIC pour commencer à recevoir votre commande vocale. Après avoir parlé, relâchez le bouton MIC pour exécuter la fonction vocale.

9. COMPTE (👤) : Connectez-vous avec votre compte Google pour accéder à vos divertissements préférés.
10. TABLEAU DE BORD (⚙) : Accédez au tableau de bord de votre Google TV.
11. HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE (▲ / ▼ / ◀ / ▶)
Naviguez dans le menu pour sélectionner le contenu dont vous avez besoin.
- Appuyez sur le bouton HAUT/BAS pour changer de chaîne.

12. OK : Confirmez, entrez ou exécutez l'élément sélectionné ou accédez à la liste des chaînes.
13. RETOUR (←) : Retournez au contenu supérieur ou quittez l'écran actuel.
14. GUIDE (📺) : Accédez à la télévision en direct ou au guide électronique des programmes.
15. ACCUEIL (🏠) : Accédez à l'écran d'accueil.
16. SOURCE (⇥) : Accédez au menu source.
17. EXIT : Quittez l'opération en cours.
18. Volume haut/bas (VOL +/-) : Ajustez le volume sonore.
19. Programme haut/bas (P ∧ / ∨) : Changez de chaîne.
20. FAV : Accédez à la liste des chaînes favorites.
21. Boutons numériques (0~9) : Sélectionnez directement la chaîne ou saisissez un numéro.
22. INFO : Accédez à l'interface INFO.
23. AD : Réglez les paramètres audio, notamment la langue audio, les pistes sonores, le type audio, etc.
24. Boutons de couleur (R/V/J/B) : Exécutez la fonction d'invite dans un mode spécifique.

FONCTION VOCALE

Remarque :
1). Les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
2). La fonction vocale peut ne pas être disponible selon la région, le modèle ou la langue.
3). En raison des mises à niveau ou mises à jour logicielles, la fonction du bouton de commande TV est susceptible d'être modifiée sans préavis. Veuillez vous référer à votre téléviseur réel.

Voix à champ lointain

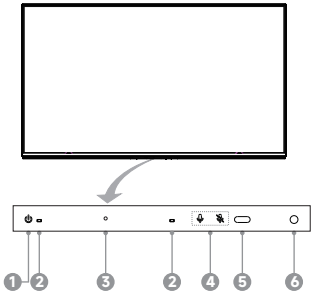

1. **Bouton de commande TV (situé sous cette icône)**
   ** En mode veille :
   Appuyez sur le bouton de commande TV pour allumer le téléviseur.
   * En mode de fonctionnement :
   Appuyez brièvement sur le bouton de commande TV pour afficher le menu suivant du clavier virtuel. Dans ce menu, appuyez brièvement sur le bouton de commande TV pour déplacer le curseur et sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez longuement sur le bouton de commande TV pour entrer ou exécuter l'élément sélectionné.

2. **Microphones à champ lointain**
   Microphones à fonction vocale à champ lointain. Il est préférable de rester à moins de 3 mètres des microphones à champ lointain lors de l'utilisation de la fonction vocale à champ lointain.
3. **Indicateur de mise sous tension**
   Indique l'état de mise sous tension du téléviseur.
4. **Commutation des microphones à champ lointain (situés sous ces icônes)**
   Activez ou désactivez les microphones de la fonction vocale à champ lointain.
5. **Capteur à distance**
   Reçoit le signal transmis par la télécommande.
6. **Indicateur de champ lointain**
   Indique l'état des microphones à champ lointain et de la fonction vocale à champ lointain.

Voix à champ proche

1. Microphone à champ proche
Microphone à fonction vocale à champ proche. Il est préférable de garder votre bouche à moins de 5 centimètres du microphone à champ proche lors de l'utilisation de la fonction vocale à champ proche.
2. Bouton MIC de la fonction vocale à champ proche
Appuyez pour commencer à utiliser la fonction vocale à champ proche.

Appairer la télécommande Bluetooth avec votre téléviseur
Pour la télécommande fournie avec votre téléviseur, veuillez terminer l'appairage avec votre téléviseur avant de l'utiliser pour la fonction vocale à champ proche. L'appairage peut être effectué simplement en appuyant sur le bouton **MIC** sur n'importe quelle interface, ou lors de la première étape des « Initial Settings », ou dans les « Settings ».
Dans les paramètres, veuillez suivre les étapes suivantes pour appairer la télécommande :
1. Sélectionnez le bouton Tableau de bord **Tableau de bord** → icône < ⚙ > → Remotes & Accessories → Pair accessory.
2. Appuyez simultanément sur les boutons **RETOUR** et **ACCUEIL** jusqu'à ce que le nom de votre télécommande Bluetooth apparaisse sur l'interface de recherche de la TV.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour démarrer l'appairage.
4. Une fois la télécommande Bluetooth correctement appairée avec le téléviseur, le message « Paired » s'affiche.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Remarque : L'image est fournie à titre indicatif uniquement.

E-Manual

Le manuel électronique est intégré à votre téléviseur et peut être affiché à l'écran. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de votre téléviseur, accédez au manuel électronique en suivant la procédure suivante. Le manuel électronique peut ne pas être disponible selon la région ou le modèle.

1. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL** pour accéder à l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur les boutons **HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE** et **OK** pour sélectionner et entrer dans « E-Manual » dans la liste des applications.

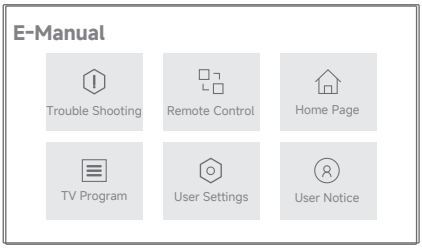

Installez les piles de la télécommande

Placez deux piles AAA dans le compartiment à piles de la télécommande, en veillant à respecter les indications de polarité à l'intérieur du compartiment.

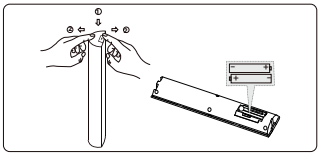

Remarque : L'image est fournie à titre indicatif uniquement.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler un technicien de maintenance, veuillez consulter le tableau suivant pour connaître les causes possibles du symptôme et certaines solutions.

Problème général / Solution

- **La télécommande ne fonctionne pas**
  Changer les piles.
  Vérifiez si les piles sont installées correctement.
  Vérifiez si l'alimentation principale est connectée.
  Vérifiez s'il y a des objets entre le capteur de la télécommande et la télécommande.
- **Signal faible**

Cela est généralement causé par des interférences provenant d'équipements électroniques ou de sources d'interférences radio.

Image et son / Solution

- **Pas d'image, pas de son**
  Vérifiez la source du signal.
  Branchez un autre appareil électrique dans la prise pour vérifier si elle fonctionne ou si elle est allumée. Vérifiez si la fiche d'alimentation est bien branchée dans la prise.
- **Pas de son, image OK**
  S'il n'y a pas de son, désactivez le mode muet ou augmentez le volume.
  Ouvrez le menu son et réglez la « Balance ».
- **Image anormale**
  Pour une absence de couleur ou une mauvaise qualité d'image, vous pouvez :
  1. Ajustez l'option de couleur dans les paramètres du menu.
  2. Maintenez le téléviseur à une distance suffisante des autres produits électroniques.
  3. Essayez une autre chaîne.
  Mauvais signal TV (affichage mosaïque ou neige)
  1. Vérifiez le câble du signal et ajustez l'antenne.
  2. Réglez précisément la chaîne.
  3. Essayez une autre chaîne.

Lecteur multimédia / Solution

- **« This file is invalid » / « Unsupported audio » apparaît, ou l'audio est normal mais la vidéo est anormale, ou la vidéo est normale mais l'audio est anormal.**
  Le fichier multimédia peut être endommagé, vérifiez si le fichier peut être lu sur le PC.
  Vérifiez si le codec vidéo et audio est pris en charge.

Réseau / Solution

- **Défaillance réseau**
  Vérifiez si le routeur fonctionne correctement.
  Assurez-vous que le téléviseur est bien connecté au routeur.

Navigateur / Solution

- **La page Web ne peut pas être affichée complètement**
  Certaines extensions tierces de la page web actuelle peuvent ne pas être prises en charge, veuillez fermer la page web actuelle.
- **Le navigateur est forcé de se fermer**
  La page Web actuelle peut contenir trop de contenus, ce qui entraîne une mémoire insuffisante et la fermeture du navigateur.

SPÉCIFICATIONS

Remarque : Les spécifications peuvent varier selon la région ou le modèle.
※Appareil conçu pour l'affichage de textes et d'informations graphiques

Type de produit :	Téléviseur LED
Puissance de sortie audio :	2×15 W+20 W+2×10 W
Tension de fonctionnement :	100-240 V ～ 50/60 Hz
Dimensions sans socle (L × H × P) :	55" : 1233 × 721,6 × 87,3 mm 65" : 1452,5 × 845,9 × 86,8 mm 75" : 1674,5 × 973,4 × 87,3 mm
Dimensions avec socle (L × H × P) :	55" : 1233 × 763,2 × 261,9 mm 65" : 1452,5 × 897,2 × 312,3 mm 75" : 1674,5 × 1024,0 × 371,0 mm
Dimensions du carton (L × H × P) :	55" : 1335 × 868 × 160 mm 65" : 1600 × 1048 × 185 mm 75" : 1790 × 1178 × 224 mm
Poids net sans socle :	55" : 15,4 kg 65" : 23,0 kg 75" : 32,3 kg
Poids brut :	55" : 19,2 kg 65" : 31,5 kg 75" : 44,2 kg
Entrée antenne RF :	75 ohms asymétrique
Langue de l'OSD :	Plusieurs options
Système :	DTV : DVB-C/T/T2/S/S2 ATV : PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M
Consommation d'énergie (en marche) :	55" : 180 W 65" : 240 W 75" : 280 W
Consommation d'énergie (veille) :	< 0,5 W
Couverture des chaînes :	DVB-C : 48 MHz~859 MHz DVB-T/T2 : 50 MHz~862 MHz DVB-S/S2 : 950 MHz~2150 MHz ATV : 44 MHz~870 MHz
Environnement :	Température de fonctionnement : 5 °C~40 °C Humidité de fonctionnement : 20 %~80 % Température de stockage : -15 °C~45 °C Humidité de stockage : 10 %~90 %, sans condensation

MODULE RADIO

Remarque : Par la présente, [Dreame Technology Netherlands B.V.] déclare que le matériel radio de type [55S100/65 S100/75S100] est conforme à la directive 2014/53/UE. La déclar ation complète de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : global.dreametech.com.

Spécifications du module radio	
Réseau sans fil (WLAN)	
Bande de fréquence	Puissance d'émission (max.)
2.4G : 2412~2472 MHz 2422~2462 MHz 5G : Bande I : 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Peut ne pas être disponible) Bande II : 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Peut ne pas être disponible) Bande III : 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Peut ne pas être disponible)	<20 dBm
Bluetooth	
Bande de fréquence	Puissance d'émission (max.)
2,402 GHz~2,480 GHz	<20 dBm

Remarque :
1). L'appareil doit être positionné ou utilisé à au moins 20 cm de l'utilisateur.
2). En raison des différentes régions de vente, le module sans fil peut présenter différentes configurations qui ne dépasseront pas les limites maximales décrites dans ce manuel.
3). Restrictions ou exigences dans les pays suivants : Usage intérieur uniquement dans la plage 5150~5350 MHz.

FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENCE

Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque déposée de Google LLC. Google, YouTube, Google Cast et autres marques associées sont des marques déposées de Google LLC.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Droits d'auteur © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Le logo HDR10+ est une marque déposée de HDR10+ Technologies, LLC.

Remarque :
1). Les images contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement.
2). En raison des mises à jour ou des améliorations logicielles, les fonctions peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous référer à votre téléviseur réel.
3). Dans un environnement sec, en raison de l'électricité statique, le produit peut redémarrer et revenir à l'interface OSD principale, à l'interface du lecteur USB ou au mode source précédent. C'est normal, veuillez continuer à utiliser le téléviseur comme d'habitude.

SERVICE CLIENTÈLE ET CONDITIONS DE GARANTIE

Service client

Veuillez vous reporter à la section « Dépannage » si vous rencontrez des problèmes avec le téléviseur que vous avez acheté. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez conserver le téléviseur dans un endroit approprié et contacter le service clientèle de Dreame.

Veuillez contacter :

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, vous pouvez scanner le code QR à droite pour obtenir le numéro de la ligne d'assistance et appeler pour obtenir des conseils.

Contacteznous

Conditions de garantie

Cher client,
Merci d'avoir choisi les produits Dreame. Nos produits sont toujours conformes aux réglementations techniques de l'Union économique eurasiatique. Afin de garantir un fonctionnement de haute qualité des produits et le respect des règles d'utilisation, la durée de vie du téléviseur est de cinq ans à compter de sa livraison aux utilisateurs finaux. Compte tenu de notre haute qualité, sa durée de vie réelle peut être plus longue que celle officiellement indiquée. Nous vous recommandons de contacter un centre de service client agréé par précaution à la fin de la durée de vie, et d'obtenir des conseils supplémentaires pour l'utilisation.

Pour éviter tout malentendu, nous vous prions de bien vouloir lire attentivement le manuel du produit ainsi que les conditions de garantie après-vente lors de l'achat du produit. Ce produit est un appareil électroménager technologiquement sophistiqué. Si le produit que vous avez acheté nécessite une installation et une connexion spéciales, nous vous recommandons vivement de contacter le centre de service client agréé par Dreame.

Dreame, contre les défauts de produit, est tenu de se conformer à la loi actuelle sur la protection des consommateurs et de répondre aux exigences des clients conformément à d'autres réglementations. Cependant, si vous ne respectez pas les conditions suivantes, Dreame se réserve le droit de refuser le service de garantie pour le produit.

Conditions de service de garantie :

La période de garantie spécifiée par Dreame commence à compter du jour de la livraison du produit au client. Pour éviter tout malentendu possible, veuillez conserver correctement les documents (chèque, reçu en espèces et document d'opération) joints au produit lors de la vente. Les pièces détachées et les unités remplaçables pour la réparation peuvent être neuves ou rénovées.

Le service de garantie ne s'applique pas aux produits présentant un défaut pour les raisons suivantes :

- Le client enfreint les conditions et règles relatives à la manutention, au stockage et/ou au transport des marchandises ; installation et/ou connexion incorrecte du produit ;
- Le client enfreint les règles techniques de raccordement électrique et fait appel à une personne non qualifiée pour participer à l'installation du produit, ce qui est prouvé par des documents justificatifs ;
- Le client n'a pas effectué en temps voulu l'inspection technique du produit malgré les exigences des documents d'utilisation ;
- Le client utilise un détergent qui n'est pas adapté au type de produit et dépasse la dose recommandée ;
- Le client utilise le produit à des fins non prévues ;
- Actions de tiers : réparations ou modifications non autorisées de la structure ou des circuits du fabricant par du personnel non autorisé ;
- Non-respect des normes et standards du réseau électrique ;
- Force majeure (catastrophes naturelles, incendies, foudre, etc.) ; actes accidentels, intentionnels ou négligents du client ou de tiers ;
- Si des dommages sont causés par des objets étrangers, des substances, des liquides, des insectes ou des sous-produits d'insectes s'infiltrant à l'intérieur du produit ;
- Le produit est utilisé pour des activités commerciales.

Les consommables et accessoires suivants ne sont pas couverts par la garantie.

- Télécommande, piles, alimentation externe, câbles de port (par ex. câble HDMI et câble adaptateur AV) ;
- Documents imprimés fournis avec le produit ;
- Dreame ne saurait être tenu responsable de la perte par l'utilisateur de toute information confidentielle ou personnelle lors de l'utilisation du produit ;
- Les services et/ou logiciels fournis par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou résiliés sans préavis.

IMPORTANT ! La perte ou la destruction de l'autocollant portant le numéro de série apposé sur le produit empêchera le fabricant d'identifier l'appareil aux fins de la garantie. Il est interdit de retirer la plaque signalétique d'usine de l'appareil, et l'absence de celle-ci peut entraîner le refus par Dreame de fournir les services de garantie.

GUIDA RAPIDA DEL TELEVISORE

55/65/75S100

Italiano

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e conservarlo in un luogo sicuro.

DREAME

PREPARAZIONE

Nota:
1) Le immagini sono solo a scopo di riferimento.
2) Non premere lo schermo per evitare che si danneggi.
3) Per movimentare un televisore di grandi dimensioni in modo sicuro, evitando danni o lesioni, sono necessarie due o più persone.

Disimballaggio e installazione

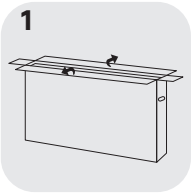

Aprire la confezione.

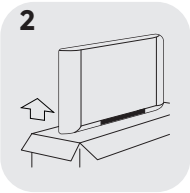

Estrarre il televisore.

Installare i supporti del televisore.

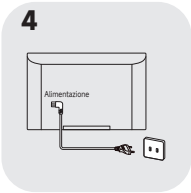

Collegare il cavo di alimentazione.

Accessori standard

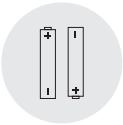

Batterie (2 pz.)

Telecomando

Guida rapida

Scheda di garanzia

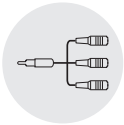

Cavo di conversione AV

Viti per il supporto (4 pz.)

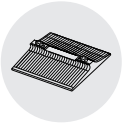

Base del supporto

Cavo di alimentazione

Distanziali per il montaggio a parete (4 pz.)

Installazione del supporto

Passaggio 1: estrarre il televisore e posizionarlo con attenzione (con lo schermo rivolto verso il basso) su un tavolo stabile e piano coperto da un panno morbido o da un cuscino.
Passaggio 2: allineare e inserire la base del supporto negli appositi fori situati sulla parte inferiore del televisore.
Passaggio 3: fissare la base del supporto al televisore serrando le viti corrispondenti incluse nella confezione(le basi possono variare a seconda del modello).

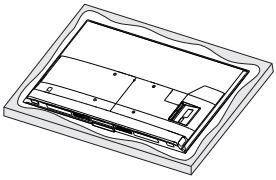

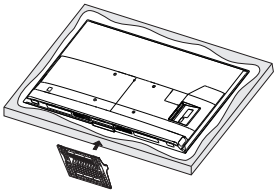

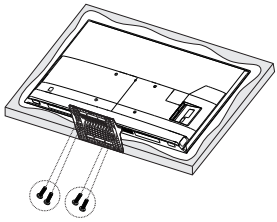

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare queste istruzioni per future consultazioni.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Leggere queste istruzioni: prima di utilizzare questo prodotto, è necessario leggere tutte le istruzioni di funzionamento e relative alla sicurezza.
- Conservare queste istruzioni: le istruzioni di funzionamento e relative alla sicurezza devono essere conservate per future consultazioni.
- Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti: tutte le avvertenze presenti sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso devono essere rispettati.
- Seguire tutte le istruzioni: rispettare tutte le istruzioni di funzionamento e relative alla sicurezza.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua: l'apparecchio non deve essere utilizzato vicino all'acqua o in presenza di umidità, ad esempio in un seminterrato umido o vicino a una piscina.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare l'apparecchio seguendo le istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come la luce solare diretta, radiatori, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi che producono calore (compresi gli amplificatori).
- Non compromettere la funzione di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lamelle, di cui una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lamelle e un puntale per la messa a terra. La lama larga o il terzo puntale servono per la tua sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla presa che si intende utilizzare, consultate un elettricista per far sostituire la presa obsoleta.
- Proteggere il cavo di alimentazione da calpestamenti o schiacciamenti, in particolare nelle vicinanze delle spine, delle prese di corrente e nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo con il carrello, il supporto, il treppiede, la staffa o il tavolo specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Quando si utilizza un carrello o un supporto, prestare attenzione durante lo spostamento della combinazione carrello/apparecchio per evitare lesioni dovute al ribaltamento.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per tutte le operazioni di riparazione. La riparazione si rende necessaria quando l'apparecchio ha subito danni, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o se sono caduti oggetti all'interno dell'apparecchio, oppure se quest'ultimo è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente o è stato fatto cadere.
- ATTENZIONE: queste istruzioni per la riparazione sono destinate esclusivamente al personale di servizio qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non eseguire alcuna operazione di riparazione diversa da quelle indicate nelle istruzioni per l'uso, a meno che non si possieda la qualifica per farlo.
- Non installare questo apparecchio in uno spazio chiuso o incassato, come una libreria o un'unità simile, ma in un'area aperta e ben ventilata. La circolazione dell'aria non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie o tende.
- Prima di installare o utilizzare l'apparecchio, verificare le informazioni elettriche e relative alla sicurezza sul pannello posteriore.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi e su di esso non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi, come vasi. Non utilizzare il dispositivo vicino a luoghi polverosi.
- I terminali contrassegnati con il simbolo "ϟ" potrebbero essere caratterizzati da una tensione di entità sufficiente a causare rischi di scosse elettriche. Il cablaggio esterno collegato ai terminali deve essere installato da una persona dotata delle necessarie conoscenze o mediante l'uso di cavi o conduttori prefabbricati.
- Per prevenire lesioni, utilizzare il supporto, la base o la staffa da parete per installare in modo sicuro l'apparecchio su un tavolo o su una parete, in conformità con le istruzioni di installazione.
- La sostituzione errata delle batterie comporta un pericolo di esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di una tipologia equivalente.

- Le batterie (singole, multiple o i pacchi batterie) non vanno esposte a fonti di calore eccessivo, come la luce solare, il fuoco o simili.
- Una pressione sonora eccessiva proveniente da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito. Ascoltare musica a volume elevato e per periodi di tempo prolungati può danneggiare l'udito. Per ridurre il rischio di danni all'udito, si consiglia di regolare il volume su un livello sicuro e confortevole e di ridurre il tempo di ascolto ad alto volume.
- Il connettore dell'apparecchio è utilizzato come dispositivo di disconnessione; il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente accessibile e utilizzabile.
- Quando l'apparecchio non è in uso o viene spostato, prestare attenzione al cavo di alimentazione, ad esempio fissandolo con una fascetta o uno strumento simile che sia privo di bordi o parti taglienti in grado di causare fenomeni di abrasione. Quando si riutilizza l'apparecchio, accertarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. In presenza di danni, contattare il personale di assistenza per sostituire il cavo di alimentazione con uno nuovo del tipo specificato dal produttore o con caratteristiche equivalenti a quello originale.
- Prestare attenzione agli aspetti ambientali connessi con lo smaltimento delle batterie.
- Non posizionare fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio. Per evitare lo sviluppo di incendi, tenere sempre candele o altre fiamme libere lontano dall'apparecchio.
- Se l'apparecchio riporta il simbolo ⧈ sulla targhetta con le specifiche tecniche e il cavo di alimentazione ha due poli, significa che l'apparecchio è un dispositivo elettrico di classe 2 o con doppio isolamento. Questo significa che è stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di messa a terra elettrica di sicurezza (solo per apparecchi di classe 2).
- ⏚ Terminale di messa a terra protettiva. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente con messa a terra protettiva (solo per apparecchi di classe 1).
- Se l'apparecchio non riporta il simbolo ⧈ sulla targhetta con le specifiche tecniche e il suo cavo di alimentazione ha tre poli, significa che richiede un collegamento di messa a terra di protezione. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente con messa a terra protettiva (solo per apparecchi di classe 1).
- Avvertenza per apparecchi contenenti BATTERIE A BOTTONE (le istruzioni che seguono si applicano solo agli apparecchi contenenti una batteria a bottone)
  AVVERTENZA: non ingerire la batteria, rischio di ustioni chimiche. Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e portare alla morte. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in una qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
-

  Questo simbolo di un fulmine con punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero è pensato per avvertire l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" non isolata all'interno del telaio del prodotto, che può essere di entità sufficiente a causare una scossa elettrica.

  Di seguito, alcuni accorgimenti per ridurre il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il coperchio (o il pannello posteriore). Non ci sono componenti riparabili dall'utente all'interno dell'apparecchio. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato. Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero è pensato per avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione nella documentazione fornita con l'apparecchio.
- È consigliabile includere le seguenti informazioni, qualora applicabili:

~	Indica la corrente alternata (CA)	⏻	Indica lo standby o l'accensione.
⎓	Indica la corrente continua (CC).	I	Indica l'accensione.
⧈	Indica un'apparecchiatura di classe 2.	ϟ	Indica una tensione pericolosa.

- Norwegian: “Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet.”
- Swedish: “Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfo˝ ra risk fo˝ r brand. Fo˝ r att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet.”

Direttiva RAEE

Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici nei Paesi dell'Unione Europea. Per prevenire potenziali danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di reso e raccolta oppure di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. In questo modo, il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Posizionamento del televisore

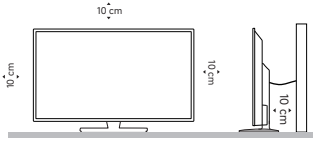

Nota: l'immagine è solo a scopo di riferimento.

- Installare il display su una superficie orizzontale solida, come un tavolo o una scrivania. Per la ventilazione, lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm intorno al dispositivo. Per prevenire guasti e situazioni pericolose, non posizionare oggetti sopra il dispositivo.
- Fissare la parte posteriore del telaio alla parete (solo per alcuni Paesi)
- Avvertenza: pericolo di instabilità
  Un televisore può cadere, causando lesioni personali gravi o la morte. Molti infortuni, in particolare tra i bambini, possono essere evitati adottando semplici precauzioni come:
  - Utilizzare SEMPRE mobili, supporti o metodi di montaggio raccomandati dal produttore del televisore.
  - Utilizzare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro il televisore.
  - Assicurarsi SEMPRE che il televisore non sporga dal bordo del mobile di supporto.
  - Spiegare SEMPRE ai bambini che è pericoloso arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi comandi.
  - Instradare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore in modo che non sia possibile tirarli, afferrarli o inciamparvi sopra.
  - NON posizionare MAI un televisore su un supporto instabile.
  - NON posizionare MAI il televisore su mobili alti (ad esempio, armadi o librerie) senza ancorare sia il mobile che il televisore a un supporto adeguato.
  - NON posizionare MAI il televisore su tessuti o altri materiali che possano trovarsi tra il televisore e il mobile di supporto.
  - NON posizionare MAI oggetti che potrebbero invogliare i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui il televisore è appoggiato. Se il vecchio televisore viene conservato e spostato, ad esso si applicano le stesse considerazioni riportate sopra.

Montaggio a parete

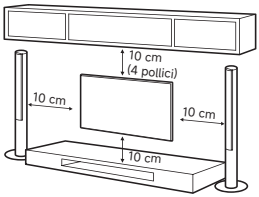

- È possibile utilizzare una staffa da parete opzionale con il televisore. Consultare il rivenditore locale per acquistare la staffa per il montaggio a parete consigliata. Fissare con cura la staffa per il montaggio a parete sul retro del televisore. Installare la staffa per il montaggio a parete su una parete solida perpendicolare al pavimento. Qualora si desideri fissare il televisore su supporti di materiale diverso, contattare personale qualificato per installare la staffa da parete. Le istruzioni dettagliate sono incluse con la staffa da parete. Utilizzare una staffa per il montaggio a parete che consenta di fissare adeguatamente il dispositivo al muro lasciando uno spazio sufficiente a consentire il collegamento di dispositivi esterni.

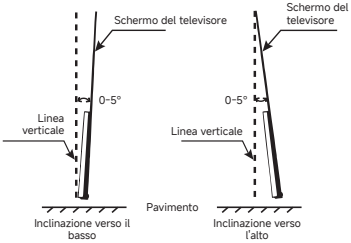

- Per prevenire danni al prodotto o lesioni personali, mantenere lo schermo del televisore in posizione verticale, o inclinato verso l'alto o verso il basso con un angolo compreso tra 0° e 5°, durante il montaggio a parete.
- Qualora si superi l'intervallo di inclinazione verso il basso indicato sopra (0–5°), acquistare presso un rivenditore locale gli accessori ausiliari che consentono di installare e utilizzare il televisore in modo sicuro. In caso contrario, il televisore non sarà coperto dalla garanzia e l'utente sarà responsabile delle eventuali conseguenze.
- L'altezza di installazione deve essere superiore a 800 mm e inferiore a 1100 mm. La distanza orizzontale minima è di 450 mm.

- Scollegare l'alimentazione prima di spostare o installare il televisore. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- Prima di installare il televisore su una staffa a parete, rimuovere il supporto eseguendo l'operazione di montaggio al contrario.
- Se viene installato su un soffitto o su una parete inclinata, il televisore può cadere e causare lesioni gravi. Utilizzare un supporto a parete autorizzato e contattare il rivenditore locale o personale qualificato. In caso contrario, il prodotto non risulterà coperto dalla garanzia.
- Non stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare il televisore e annullare la garanzia.
- Per prevenire lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento o alla parete in conformità con le istruzioni di installazione.
- Utilizzare viti e supporti a parete che soddisfano le seguenti specifiche. Eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio o dall'utilizzo di accessori non idonei non sono coperti dalla garanzia.

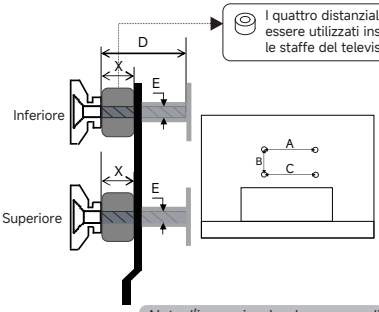

Dimensioni del modello			55″		65″		75″	
			Inferiore	Superiore	Inferiore	Superiore	Inferiore	Superiore
Vite	Diametro (mm) **"E"**		M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Profondità (mm) **"D"**	Max	25 + X	25 + X	25 + X	25 + X	25 + X	25 + X
		Min	20 + X	20 + X	12 + X	12 + X	20 + X	20 + X
Distanziale	Profondità (mm) **"X"**	Min	10	10	10	10	10	10
Numero di viti			2	2	2	2	2	2
Numero di distanziali			2	2	2	2	2	2
A x B x C			300 x 200 x 300		400 x 200 x 400		400 x 300 x 400	

Nota: l'immagine è solo a scopo di riferimento.

Precauzioni per l'uso del telecomando

- Utilizzare il telecomando puntandolo verso l'apposito sensore. Gli oggetti tra il telecomando e il sensore interferiscono con il normale funzionamento.
- Non far vibrare violentemente il telecomando. Inoltre, non spruzzare liquidi sul telecomando e non collocarlo in ambienti caratterizzati da un'umidità elevata.
- Non posizionare il telecomando sotto la luce diretta del sole, poiché il calore potrebbe deformare l'unità.
- Se il sensore del telecomando è esposto alla luce diretta del sole o a un'illuminazione intensa, il telecomando non funziona. In tal caso, modificare l'illuminazione o la posizione del televisore, oppure avvicinare il telecomando al sensore.
- Prima di avviare la ricerca Bluetooth, accertarsi di aver attivato la modalità di abbinamento sui dispositivi Bluetooth esterni. Per attivare la modalità di abbinamento del telecomando Bluetooth fornito con il televisore, premere contemporaneamente i tasti **INDIETRO** e **HOME**. Per attivare la modalità di abbinamento su altri dispositivi Bluetooth, consultare i rispettivi manuali di istruzioni.

Precauzioni per l'uso delle batterie

L'uso improprio delle batterie può causare perdite. Osservare le seguenti indicazioni e utilizzarle con attenzione.

- Prestare attenzione alla polarità delle batterie per evitare cortocircuiti.
- Quando le batterie hanno una tensione insufficiente che influisce sulla distanza di utilizzo, è necessario sostituirle. Quando si prevede di non utilizzare il telecomando per periodi di tempo prolungati, rimuovere le batterie.
- Non utilizzare insieme tipi diversi di batterie (ad esempio, batterie al manganese e alcaline).
- Non caricare, scomporre o gettare nel fuoco le batterie.
- Smaltire le batterie in conformità con le normative vigenti sulla protezione ambientale.
- AVVERTENZA: le batterie (i pacchi batterie o le batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo, come la luce solare diretta, il fuoco o simili.
- AVVERTENZA: le batterie non devono essere esposte a pressioni atmosferiche eccessivamente basse, che potrebbero causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

COLLEGAMENTO DEI TERMINALI

Nota:
1) Le immagini sono solo a scopo di riferimento.
2) Le quantità e i nomi dei terminali possono variare a seconda dell'area geografica o del modello.
3) Le apparecchiature esterne e i cavi mostrati in questo documento non sono forniti con il televisore.
4) Per evitare danni al prodotto o lesioni personali, assicurarsi di aver scollegato il cavo di alimentazione del televisore. prima di collegare i dispositivi esterni.
5) Per ridurre il rischio di incendi, la porta CI deve essere protetta con la copertura di plastica quando non viene utilizzata. Prima di utilizzare la porta CI, assicurarsi che l'involucro antincendio dell'apparecchiatura collegata sia realizzato in materiale non combustibile o in materiale con classificazione UL 94 V-0. Dopo aver terminato l'uso della porta CI, coprirla con la copertura di plastica.
Conservare in modo adeguato la copertura di plastica per utilizzi futuri. Qualora si smarrisca la copertura di plastica, contattare il rivenditore locale per richiederne una nuova.

AV IN

Ricevere segnali audio e video analogici da dispositivi AV esterni.



ANTENNA IN

Collegamento di un cavo coassiale per la ricezione dei segnali provenienti dall'antenna, dal cavo o dal satellite.

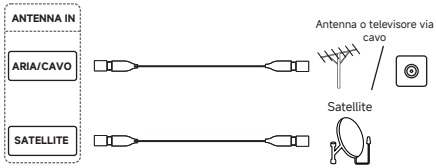

USB

Collegare un dispositivo di archiviazione USB.

HDMI

Ricezione di segnali audio e video digitali da dispositivi esterni HDMI.



USCITA AUDIO DIGITALE

Utilizzare un cavo ottico per trasmettere il segnale audio del televisore a un ricevitore audio digitale compatibile.



LAN

Porta per la rete cablata.



CI

Porta scheda CI.



CUFFIE

Invia l'audio del televisore alle cuffie collegate. Quando le cuffie sono collegate, gli altoparlanti vengono disattivati.



TELECOMANDO

Nota:
1) l'immagine è solo a scopo di riferimento.
2) È possibile premere il pulsante MIC per abbinare rapidamente il telecomando Bluetooth al televisore.
3) L'immagine, i pulsanti e le funzioni del telecomando possono variare a seconda dell'area geografica o del modello.
4) A causa degli aggiornamenti del software, le funzioni del telecomando sono soggette a modifiche senza preavviso. Fare riferimento al televisore effettivo.

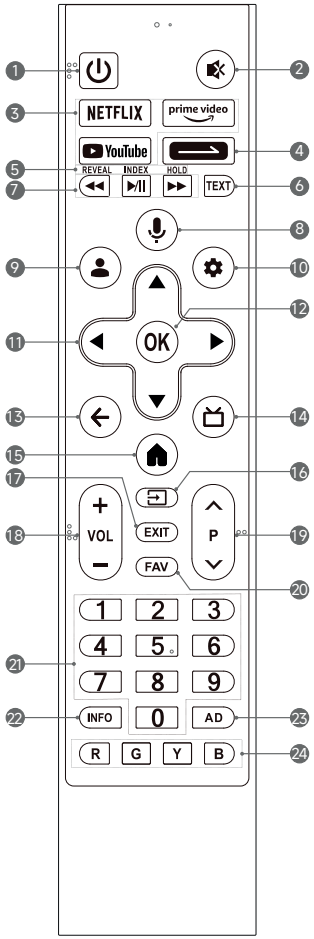

1. ACCENSIONE (⏻): accende o spegne il televisore.
- Con l'apparecchio in funzione:

premere il pulsante di ACCENSIONE per attivare la modalità di avvio rapido del televisore.
Tenere premuto il pulsante di ACCENSIONE per mettere il televisore in modalità standby.
- In modalità di avvio rapido, caratterizzata da un minore risparmio energetico, premere il pulsante di ACCENSIONE per accendere rapidamente il televisore.
- In modalità standby, caratterizzata da un maggiore risparmio energetico, premere il pulsante di ACCENSIONE per accendere il televisore con tempi normali.

2. MUTO (🔇): disattiva o ripristina l'audio del televisore.
3. Pulsanti delle applicazioni: consentono di accedere direttamente e in modo rapido alle relative applicazioni.
4. Pulsante giornaliero (▭):
- Premere per avviare la funzione di scelta rapida o per configurarla per la prima volta.
- Tenere premuto per configurare la funzione di scelta rapida.

5 e 6. Pulsanti del televideo
- **TEXT**: consente di aprire o chiudere il menu del televideo.
- **REVEAL**: visualizza o nasconde le informazioni nascoste.
- **INDEX**: mostra la pagina dell'indice.
- **HOLD**: blocca la pagina del televideo sullo schermo senza aggiornamenti o modifiche.

7. Pulsanti del lettore multimediale
- **Riproduzione/pausa (▶/II)**: avvia o mette in pausa la riproduzione.
- **Indietro veloce (◀◀)**: porta rapidamente indietro la riproduzione.
- **Avanti veloce (▶▶)**: porta rapidamente avanti la riproduzione.

8. MIC (🎤): avvia la funzione di controllo vocale ravvicinato.
- Premere il pulsante MIC per attivare l'assistente vocale.
- Tenere premuto il pulsante MIC per avviare la ricezione dei comandi vocali. Dopo aver parlato, rilasciare il pulsante MIC per eseguire il comando vocale.

9. ACCOUNT (👤): consente di accedere con il proprio account Google per ottenere i contenuti preferiti.
10. CRUSCOTTO (⚙): consente di accedere alla cruscotto di Google TV.
11. SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA (▲/ ▼/ ◀/ ▶)
Consentono di spostarsi all'interno del menu per selezionare il contenuto desiderato.
- Premere il pulsante SU/GIÙ per cambiare canale.

12. OK: conferma, apre o esegue l'elemento selezionato, oppure consente di accedere all'elenco dei canali.
13. INDIETRO (←): torna al contenuto di livello superiore o esce dalla schermata corrente.

14. GUIDA (📺): consente di accedere ai programmi televisivi in diretta o alla guida elettronica ai programmi.
15. HOME (🏠): visualizza la schermata principale.
16. SORGENTE (⇥): apre il menu sorgente.
17. EXIT: esce dal menu corrente.
18. Alza/abbassa il volume (VOL +/−): Regola il volume dell'audio.
19. Programma precedente/successivo (P ⌃ / ⌄): cambia canale.
20. FAV: consente di accedere all'elenco dei canali preferiti.
21. Pulsanti numerici (0–9): consente di selezionare direttamente un canale oppure di inserire un numero.
22. INFO: consente di accedere all'interfaccia informativa.
23. AD: consente di regolare le impostazioni audio, come la lingua dell'audio, le tracce audio e il tipo di audio.
24. Pulsanti colorati (R/G/Y/B): esegue la funzione indicata nella modalità specifica.

FUNZIONE DI CONTROLLO VOCALE

Nota:
1) Le immagini sono solo a scopo di riferimento.
2) La funzione vocale potrebbe non essere disponibile a seconda dell'area geografica, del modello o della lingua.
3) A causa degli aggiornamenti del software, le funzioni del pulsante di controllo del televisore sono soggette a modifiche senza preavviso. Fare riferimento al televisore effettivo.

Controllo vocale a distanza

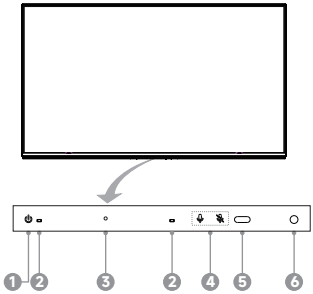

1. **Pulsante di controllo del televisore (posizionato sotto questa icona)**
   ** In modalità standby:
   premere il pulsante di controllo del televisore per accendere il televisore.
   * Con l'apparecchio in funzione:
   premere il pulsante di controllo del televisore per richiamare il seguente menu della tastiera virtuale. All'interno del menu, premere il pulsante di controllo del televisore per spostare il cursore e selezionare l'elemento desiderato, quindi tenere premuto il pulsante di controllo del televisore per accedere all'elemento selezionato o per eseguirlo.

2. **Microfoni a campo lontano**
   Microfoni della funzione di controllo vocale a distanza. Quando si utilizza la funzione di controllo vocale a distanza, è consigliabile mantenersi entro 3 metri dai microfoni a campo lontano.
3. **Indicatore di accensione**
   Indica lo stato di accensione del televisore.
4. **Interruttore dei microfoni a campo lontano (posizionati sotto le icone)**
   Attiva o disattiva i microfoni della funzione di controllo vocale a distanza.
5. **Sensore del telecomando**
   Riceve il segnale trasmesso dal telecomando.
6. **Indicatore controllo vocale a distanza**
   Indica lo stato dei microfoni a campo lontano e della funzione di controllo vocale a distanza.

Controllo vocale ravvicinato

1. Microfono a campo vicino
Microfono per la funzione di controllo vocale ravvicinato. Quando si utilizza la funzione di controllo vocale ravvicinato, è consigliabile tenere la bocca a non più di 5 centimetri dal microfono a campo vicino.
2. Pulsante MIC della funzione di controllo vocale ravvicinato
Premere per avviare la funzione di controllo vocale ravvicinato.

Abbinamento del telecomando Bluetooth al televisore
Per utilizzare la Per il telecomando fornito con il televisore, completare l'abbinamento con il televisore prima di utilizzarlo per la funzione di controllo vocale ravvicinato. Per effettuare l'abbinamento, è sufficiente premere il pulsante **MIC** su qualsiasi interfaccia, al primo passaggio della procedura "Initial Settings" oppure nel menu "Settings".
Per abbinare il telecomando nelle impostazioni, attenersi ai seguenti passaggi:
1. Selezionare il pulsante **Cruscotto** → icona < ⚙ > → Remotes & Accessories → Pair accessory.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti **INDIETRO** e **HOME**, finché non viene visualizzato il nome del telecomando Bluetooth sull'interfaccia di ricerca del televisore.
3. Premere il pulsante **OK** per avviare l'abbinamento.
4. In seguito al corretto abbinamento del telecomando Bluetooth al televisore, viene visualizzato il messaggio "Paired".

FUNZIONAMENTO DI BASE

Nota: l'immagine è solo a scopo di riferimento.

Manuale elettronico

Il manuale elettronico è integrato nel televisore e può essere visualizzato sullo schermo. Per saperne di più sulle funzionalità del televisore, accedere al manuale elettronico utilizzando la procedura indicata di seguito. Il manuale elettronico potrebbe non essere disponibile a seconda dell'area geografica o del modello.

1. Premere il pulsante **HOME** per accedere alla schermata principale.
2. Premere i pulsanti **SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA** per selezionare la voce "E-Manual" nell'elenco delle app, quindi premere il pulsante **OK** per accedervi.

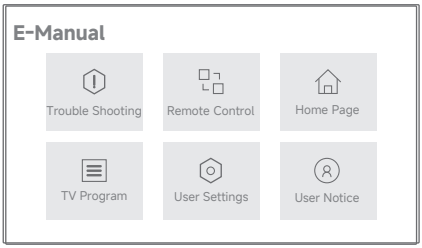

Installazione delle batterie del telecomando

Inserire due batterie di tipo AAA nell'apposito vano del telecomando, accertandosi di rispettare le indicazioni di polarità presenti al suo interno.

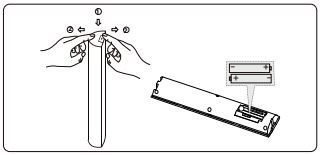

Nota: l'immagine è solo a scopo di riferimento.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare un tecnico di assistenza, controllare la tabella seguente per verificare le possibili cause dei problemi e alcune soluzioni.

Problemi generali e possibili soluzioni

- **Il telecomando non funziona**
  Sostituire le batterie.
  Verificare che le batterie siano installate correttamente.
  Verificare che l'alimentazione principale sia collegata.
  Verificare che non vi siano ostacoli tra il sensore del telecomando e il telecomando.
- **Segnale debole**

Il problema è solitamente causato da interferenze provenienti da apparecchiature elettroniche o da fonti di interferenza radio.

Problemi di immagine/audio e possibili soluzioni

- **Assenza di immagine e assenza di audio**
  Verificare la sorgente del segnale.
  Collegare un altro dispositivo elettrico alla presa per verificare se funziona o si accende. Verificare che la spina di alimentazione sia ben inserita nella presa.
- **Assenza di audio e immagine normale**
  Disattivare la modalità silenziosa o aumentare il volume.
  Aprire il menu audio e regolare la voce "Balance".
- **Immagine anomala**
  Se il colore è assente o la qualità dell'immagine scarsa, è possibile:
  1. Regolare l'opzione Colore nelle impostazioni del menu.
  2. Collocare il televisore a una distanza sufficiente dagli altri prodotti elettronici.
  3. Provare a cambiare canale.
  Segnale televisore scarso (schermo a mosaico o rumore di fondo)
  1. Controllare il cavo del segnale e regolare l'antenna.
  2. Ritoccare la sintonizzazione del canale.
  3. Provare a cambiare canale.

Problemi del lettore multimediale e possibili soluzioni

- **Viene visualizzato il messaggio "This file is invalid" o "Unsupported audio", oppure l'audio è normale ma il video presenta delle anomalie, oppure il video è normale ma l'audio presenta delle anomalie**
  Il file multimediale potrebbe essere danneggiato, verificare se è possibile riprodurlo su un PC.
  Verificare se il codec video e audio è supportato.

Problemi di rete e possibili soluzioni

- **Errore di rete**
  Verificare se il router funziona correttamente.
  Assicurarsi che il televisore sia collegato correttamente al router.

Problemi del browser e possibili soluzioni

- **La pagina web non viene visualizzata completamente**
  Alcune estensioni di terze parti della pagina web corrente potrebbero non essere supportate: chiudere la pagina web.
- **Il browser si chiude**
  È possibile che i troppi contenuti sulla pagina web corrente causino un problema di memoria insufficiente e la conseguente chiusura del browser.

SPECIFICHE

Nota: le specifiche possono variare a seconda dell'area geografica o del modello.
※Dispositivo progettato per la visualizzazione di informazioni testuali e grafiche

Tipo di prodotto:	TELEVISORE LED
Potenza di uscita audio:	2 x 15 W + 20 W + 2 x 10W
Tensione di esercizio:	100-240 V ～50/60 Hz
Dimensioni senza supporto (L x A x P):	55″: 1233 x 721,6 x 87,3 mm 65″: 1452,5 x 845,9 x 86,8 mm 75″: 1674,5 x 973,4 x 87,3 mm
Dimensioni con supporto (L x A x P):	55″: 1233 x 763,2 x 261,9 mm 65″: 1452,5 x 897,2 x 312,3 mm 75″: 1674,5 x 1024,0 x 371,0 mm
Dimensioni della scatola di cartone (L x A x P):	55″: 1335 x 868 x 160 mm 65″: 1600 x 1048 x 185 mm 75″: 1790 x 1178 x 224 mm
Peso netto senza supporto:	55″: 15,4 kg 65″: 23,0 kg 75″: 32,3 kg
Peso lordo:	55″: 19,2 kg 65″: 31,5 kg 75″: 44,2 kg
Ingresso antenna RF:	75 Ω, sbilanciato
Lingua dell'OSD:	Più opzioni
Sistema:	DTV: DVB-C/T/T2/S/S2 ATV: PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M
Consumo energetico (acceso):	55″: 180 W 65″: 240 W 75″: 280 W
Consumo energetico (standby):	< 0,5 W
Copertura dei canali:	DVB-C: 48-859 MHz DVB-T/T2: 50-862 MHz DVB-S/S2: 950-2150 MHz ATV: 44-870 MHz
Ambiente:	Temperatura di esercizio: 5-40°C Umidità di esercizio: 20-80% Temperatura di conservazione: da -15 a 45°C Umidità di conservazione: 10-90%, senza condensa

MODULO RADIO

Nota: con la presente, [Dreame Technology Netherlands B.V.] dichiara che questo tipo di apparecchiatura radio [55S100/65S100/75S100] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: global.dreametech.com.

Specifiche del modulo radio	
Rete wireless (WLAN)	
Banda di frequenza	Potenza di trasmissione (max)
2.4G: 2412-2472 MHz 2422-2462 MHz 5G: Banda 1: 5180-5240 MHz 5190-5230 MHz 5210 MHz (potrebbe non essere disponibile) Banda 2: 5260-5320 MHz 5270-5310 MHz 5290 MHz (potrebbe non essere disponibile) Banda 3: 5500-5700 MHz 5510-5670 MHz 5530-5610 MHz (potrebbe non essere disponibile)	< 20 dBm
Bluetooth	
Banda di frequenza	Potenza di trasmissione (max)
2,402 GHz-2,480 GHz	< 20 dBm

Note:
1) Il dispositivo deve essere posizionato o utilizzato ad almeno 20 cm di distanza dall'utente.
2) Poiché il prodotto viene venduto in aree geografiche diverse, il modulo wireless può avere configurazioni differenti che non superano i valori massimi descritti in questo manuale.
3) Restrizioni o requisiti nei Paesi indicati sotto: utilizzare solo in ambienti interni e in una banda compresa fra 5150 e 5350 MHz.

FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENZA

Google TV è il nome del software di questo dispositivo e un marchio registrato di Google LLC. Google, YouTube, Google Cast e altri marchi correlati sono marchi registrati di Google LLC.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e il simbolo doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto sotto licenza di Dolby Laboratories. Opere riservate non pubblicate. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Il logo HDR10+ è un marchio registrato di HDR10+ Technologies, LLC.

Nota:
1) Le immagini di questo documento sono solo a scopo di riferimento.
2) A causa degli aggiornamenti del software, le funzioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Fare riferimento al televisore effettivo.
3) In ambienti asciutti, a causa dell'elettricità statica, il prodotto potrebbe riavviarsi e tornare all'interfaccia principale OSD, all'interfaccia del lettore USB o alla modalità sorgente precedente. Si tratta di un fenomeno normale: proseguire con il normale utilizzo del televisore.

ASSISTENZA CLIENTI E CONDIZIONI DI GARANZIA

Assistenza clienti

Consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" se si verificano problemi con il televisore acquistato. Qualora non si riesca a risolvere un problema, conservare correttamente il televisore e contattare l'assistenza clienti Dreame.

Contatti:

qualora si riscontrino problemi durante l'uso, è possibile scansionare il codice QR sulla destra per ottenere il numero dell'assistenza e chiamare per una consulenza.

Contatti

Condizioni della garanzia

Gentile cliente,
grazie per aver scelto i prodotti Dreame. I nostri prodotti sono sempre conformi alle normative tecniche dell'Unione economica eurasiatica. Per garantire un funzionamento di alta qualità dei prodotti e la conformità alle regole operative, la durata di vita del televisore è di cinque anni a partire dalla consegna agli utenti finali. Considerando l'alta qualità dei nostri prodotti, la sua durata effettiva potrebbe essere superiore a quella indicata ufficialmente. Si consiglia di contattare il centro assistenza clienti autorizzato per precauzione al termine della durata di vita e per ottenere ulteriori suggerimenti sull'uso.

Per evitare malintesi, l'utente è invitato a leggere attentamente il manuale del prodotto e i termini della garanzia postvendita al momento dell'acquisto. Questo prodotto è un elettrodomestico tecnologicamente avanzato. Se il prodotto acquistato necessita di un'installazione e di un collegamento speciali, si consiglia vivamente di contattare il centro assistenza clienti autorizzato Dreame.

Per quanto concerne i difetti del prodotto, Dreame è obbligata a conformarsi alla vigente legge sulla protezione dei consumatori e a soddisfare le esigenze dei clienti in base alle altre normative. Tuttavia, qualora non vengano rispettati i termini e le condizioni indicati di seguito, Dreame si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia per il prodotto.

Condizioni del servizio di garanzia

Il periodo di garanzia specificato da Dreame decorre dal giorno in cui il prodotto viene consegnato al cliente. Per evitare possibili malintesi, conservare correttamente i documenti (assegno, ricevuta di pagamento e documento di acquisto) allegati al prodotto al momento della vendita. I pezzi di ricambio e le unità sostituibili per la riparazione possono essere nuovi o rigenerati.

Il servizio di garanzia non si applica ai prodotti che presentano difetti causati delle seguenti ragioni:

- Il cliente ha violato le condizioni e le regole per la movimentazione, lo stoccaggio e/o il trasporto del prodotto; installazione e/o collegamento impropri del prodotto;
- Il cliente ha violato la tecnologia ingegneristica della connessione elettrica e ha coinvolto una persona non qualificata nell'installazione del prodotto, come dimostrato da documenti comprovanti;
- Il cliente non ha effettuato tempestivamente l'ispezione tecnica del prodotto, nonostante i requisiti previsti dai documenti operativi;
- Il cliente ha utilizzato un detergente non adatto al tipo di prodotto e ha superato il dosaggio raccomandato;
- Il cliente ha utilizzato il prodotto per scopi non previsti;
- Azioni di terzi: riparazioni o modifiche non autorizzate alla struttura o ai circuiti del produttore effettuati da personale non autorizzato;
- Deviazione dagli standard e dalle norme della rete elettrica;
- Forza maggiore (natura, incendio, fulmini ecc.); atti accidentali, intenzionali o negligenti da parte del cliente o di terzi;
- Se si verificano danni causati da corpi estranei, sostanze, liquidi, insetti o prodotti derivati dagli insetti che penetrano all'interno del prodotto;
- Il prodotto è stato utilizzato per attività commerciali.

I seguenti materiali di consumo e accessori non sono coperti dalla garanzia.

- Telecomando, batterie, alimentatore esterno, cavi del segnale (come il cavo HDMI e il cavo AV);
- Materiali stampati forniti con il prodotto;
- Dreame non sarà responsabile per la perdita da parte dell'utente di qualsiasi informazione confidenziale o personale durante l'uso del prodotto;
- I servizi e/o il software forniti da terzi possono essere modificati, sospesi o terminati senza preavviso.

IMPORTANTE! La perdita o la distruzione dell'adesivo con il numero di serie che si trova sul prodotto impedirà al produttore di identificare il dispositivo ai fini della garanzia. È vietata la rimozione della targhetta di fabbrica dal dispositivo, e la sua assenza può comportare il mancato riconoscimento da parte di Dreame dei servizi di garanzia.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DEL TV

55/65/75S100

Español

Antes de usar este producto, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro.

DREAME

PREPARACIÓN

Nota:
1). Las imágenes son solo de referencia.
2). Evite presionar la pantalla para evitar daños en la pantalla.
3). Se requieren dos o más personas para manipular de forma segura un televisor grande y evitar daños o lesiones.

Desembalaje e instalación

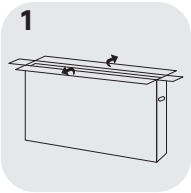

Abra el paquete.

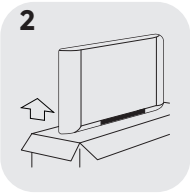

Saque el televisor de la caja.

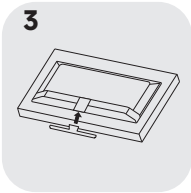

Instale los soportes del televisor.

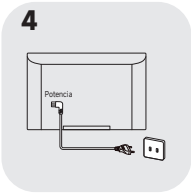

Conecte el cable de alimentación.

Accesorios estándar

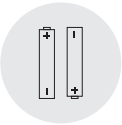

Baterías /2

Mando a distancia

Guía de inicio rápido

Tarjeta de garantía

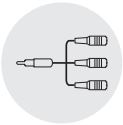

Cable de conversión AV

Tornillos de soporte /4

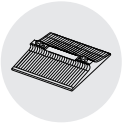

Base del soporte

Cable de alimentación

Separadores para montaje en la pared /4

Instalación del soporte

Paso 1: Saque el televisor y colóquelo con cuidado (pantalla hacia abajo) sobre una mesa estable y plana que tenga un paño suave o un cojín encima.
Paso 2: Alinee e inserte la base del soporte en los orificios del soporte ubicados en la parte inferior del televisor.
Paso 3: Fije la base del soporte al televisor atornillando los tornillos correspondientes para el soporte que se proporcionan en la caja.(Las bases pueden variar según el modelo.)

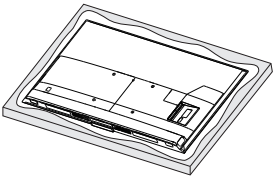

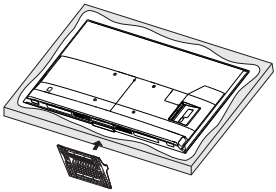

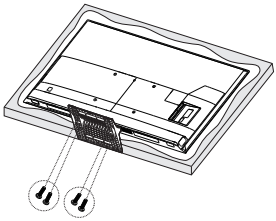

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el equipo. Conserve estas instrucciones para su uso posterior.

Instrucciones importantes de seguridad

- Lea estas instrucciones: todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de utilizar este producto.
- Conserve estas instrucciones: las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse para futuras consultas.
- Preste atención a todas las advertencias: se deben respetar todas las advertencias que aparecen en el aparato y en las instrucciones de uso.
- Siga todas las instrucciones: se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
- No utilice este aparato cerca del agua: el dispositivo no debe usarse cerca del agua o la humedad, por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, entre otros.
- Limpie sólo con un paño seco.
- No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor como la luz solar directa, radiadores, rejillas de ventilación, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- No anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patillas, una de ellas más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos patillas y una tercera patilla de conexión a tierra. La patilla más ancha o la tercera patilla de conexión a tierra se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para que reemplace la toma obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado ni pellizcado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- Utilice únicamente los accesorios/elementos especificados por el fabricante.
- Utilice únicamente un carrito, soporte, trípode, soporte de pared o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utilice un carrito o bastidor, tenga precaución al mover el conjunto carrito/aparato para evitar lesiones por vuelco.
- Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- Remita todo el mantenimiento/reparación a personal cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sufrido algún daño, como daño en el cable de alimentación o en el enchufe, derrame de líquidos o caída de objetos dentro del aparato, exposición a la lluvia o humedad, funcionamiento anormal o caída del aparato.
- PRECAUCIÓN: Estas instrucciones de mantenimiento/reparación son únicamente para el personal de servicio cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no esté incluido en las instrucciones de funcionamiento, a menos que esté cualificado para hacerlo.
- No instale este equipo en un espacio cerrado o empotrado, como una estantería o unidad similar, y mantenga condiciones de buena ventilación en un espacio abierto. La ventilación no debe ser obstaculizada cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Consulte la información en la carcasa trasera para obtener datos eléctricos y de seguridad antes de instalar o utilizar el aparato.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
- El aparato no debe estar expuesto a goteos ni salpicaduras, y no se deben colocar sobre él objetos llenos de líquidos, como jarrones. No utilice el equipo cerca de lugares polvorientos.
- Los terminales marcados con el símbolo de «ϟ» pueden tener una magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a los terminales debe ser instalado por una persona instruida o utilizando cables o conductores prefabricados.
- Para evitar lesiones, utilice la base/soporte de pared para instalar este aparato de forma segura sobre la mesa o la pared, de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplace solamente con otra del mismo tipo o equivalente.

- La batería (baterías o pilas) no debe exponerse a calor excesivo, como la luz solar, fuego o similares.
- La presión sonora excesiva de los auriculares (intraurales o supraurales) puede causar pérdida auditiva. Escuchar música a volúmenes altos y durante períodos prolongados puede dañar la audición. Para reducir el riesgo de daño auditivo, se debe bajar el volumen a un nivel seguro y cómodo, y reducir el tiempo de escucha a niveles altos.
- El acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión; el dispositivo de desconexión debe ser de fácil acceso.
- Cuando no esté en uso y durante traslados, tenga cuidado con el conjunto del cable de alimentación, por ejemplo, sujételo con una brida o algo similar. Debe estar libre de bordes afilados y similares que puedan causar abrasión en el conjunto del cable de alimentación. Al volver a ponerlo en uso, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado. Si se detecta algún daño, solicite al personal de servicio que reemplace el cable de alimentación especificado por el fabricante o que tenga las mismas características que el original.
- Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales relacionados con la eliminación de las pilas/baterías.
- No se deben colocar fuentes de llama abierta, como velas encendidas, sobre el aparato. Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u otras llamas abiertas alejadas del aparato en todo momento.
- Si el aparato tiene el símbolo ⧈ en su etiqueta de clasificación y el cable de alimentación tiene dos patillas, significa que el equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere conexión de seguridad a tierra eléctrica (solo para aparatos de Clase II).
- ⏚ Terminal de puesta a tierra de protección. El aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra protectora (solo para aparatos de Clase I).
- Si el aparato no tiene el símbolo ⧈ en su etiqueta de clasificación y su cable de alimentación tiene tres patillas, significa que se necesita una conexión a tierra de protección. El aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra protectora (solo para aparatos de Clase I).
- Advertencia para aparatos que contienen PILAS DE MONEDA / BOTÓN (Las siguientes instrucciones solo se aplican a aparatos que contienen una pila de moneda/botón reemplazable por el usuario)
  ADVERTENCIA: No ingerir la batería, existe riesgo de quemaduras químicas (El mando a distancia suministrado con) este producto contiene una batería de botón/moneda. Si se ingiere la pila de botón/moneda, puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas y puede provocar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la pila no cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si cree que se han tragado la pila o que está alojada en alguna parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.
-

  Este símbolo de un rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario sobre la presencia de «voltaje peligroso» no aislado dentro del recinto del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
  Para reducir el riesgo de descarga eléctrica. No retire la cubierta (ni la parte trasera). No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Consulte a personal de servicio cualificado. El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.
- Se recomienda incluir la siguiente información en la medida de lo posible y cuando sea aplicable:

~	Se refiere a corriente alterna (CA)	⏻	Se refiere a modo en espera o encendido.
⎓	Se refiere a corriente continua (CC).	I	Se refiere al encendido.
⧈	Se refiere a equipo de Clase II.	ϟ	Se refiere a tensiones peligrosas.

- Norwegian: “Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet.”
- Swedish: “Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfo˝ ra risk fo˝ r brand. Fo˝ r att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet.”

Directiva WEEE

Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos de manera responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte con el distribuidor donde adquirió el producto. Pueden llevarse este producto para reciclarlo de un modo seguro para el medio ambiente.

Posicionamiento del televisor

- Instale la pantalla sobre una superficie horizontal sólida, como una mesa o escritorio. Para una ventilación correcta, deje un espacio libre de al menos 10 cm alrededor del equipo. Para evitar cualquier fallo y situaciones inseguras, no coloque ningún objeto sobre el equipo.

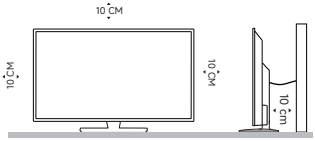

- Fije la parte trasera de la carcasa a la pared (solo para algunos países)

Nota: La imagen es solo de referencia.

- Advertencia: Peligro de inestabilidad
  Un televisor puede caerse, causando lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas lesiones, particularmente en los niños, se pueden evitar tomando sencillas precauciones como las siguientes:
  - UTILICE SIEMPRE muebles, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
  - UTILICE SIEMPRE muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
  - ASEGÚRESE SIEMPRE de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de soporte.
  - EDUQUE SIEMPRE a los niños sobre los peligros de trepar sobre los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.
  - SIEMPRE dirija los cables conectados a su televisor de manera que no se puedan tropezar, tirar o agarrar.
  - NUNCA coloque un televisor en un lugar inestable.
  - NUNCA coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
  - NUNCA coloque el televisor sobre un paño u otros materiales que puedan situarse entre el televisor y el mueble de soporte.
  - NUNCA coloque objetos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y mandos a distancia, sobre la parte superior del televisor o sobre los muebles donde esté colocado el televisor. Si se conserva y traslada el televisor existente, deben aplicarse las mismas consideraciones mencionadas anteriormente.

Montaje en una pared

- Es posible utilizar un soporte de pared opcional con su televisor. Consulte con su distribuidor local para adquirir el soporte de pared recomendado. Fije cuidadosamente el soporte de pared en la parte trasera del televisor. Instale el soporte de pared en una pared sólida perpendicular al suelo. Si va a fijar el televisor a otros materiales de construcción, póngase en contacto con personal cualificado para instalar el soporte de pared. Las instrucciones detalladas se incluirán con el soporte de pared. Utilice un soporte de pared donde el dispositivo quede adecuadamente asegurado a la pared con suficiente espacio para permitir la conectividad con dispositivos externos.

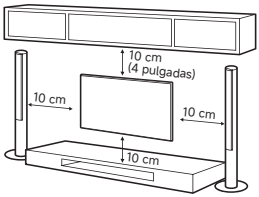

- Para evitar daños al producto o lesiones personales, cuando monte el televisor un la pared, asegúrese de que la pantalla del televisor se mantenga en posición vertical o inclinada hacia arriba o hacia abajo entre 0° a 5°.

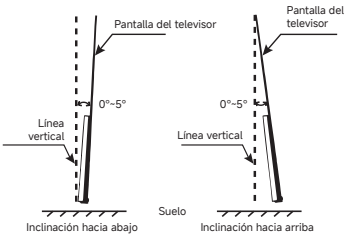

- En caso de superar el rango de ángulo de inclinación hacia abajo mencionado anteriormente (0°~5°), compre los accesorios auxiliares en el distribuidor local para montar el televisor de forma segura y garantizar su uso adecuado. De lo contrario, no estará cubierto por la garantía y el usuario será responsable de todas las consecuencias y responsabilidades.

- La altura de instalación debe ser mayor de 800 mm y menor de 1100 mm. La distancia horizontal mínima es de 450 mm.

- Desconecte la alimentación antes de mover o instalar el televisor. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica.
- Retire el soporte antes de instalar el televisor en un soporte de pared realizando el proceso de fijación del soporte en sentido inverso.
- Si instala el televisor en un techo o en una pared inclinada, podría caerse y causar lesiones graves. Utilice un soporte de pared autorizado y contacte con el distribuidor local o personal cualificado. De lo contrario, no estará cubierto por la garantía.
- No apriete demasiado los tornillos, ya que esto puede causar daños en el televisor y anular la garantía.
- Para evitar lesiones, este aparato debe estar firmemente fijado al suelo o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Utilice los tornillos y soportes de pared que cumplan con las siguientes especificaciones. Cualquier daño o lesión causada por un uso indebido o por utilizar un accesorio inadecuado no está cubierto por la garantía.

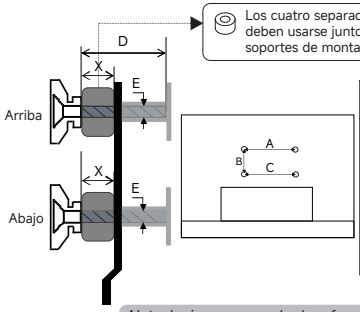

Tamaño del modelo			55"		65"		75"	
			Arriba	Abajo	Arriba	Abajo	Arriba	Abajo
Tornillo	Diámetro (mm) «E»		M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Profundidad (mm) «D»	Máx.	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X
		Mín.	20+X	20+X	12+X	12+X	20+X	20+X
Separador	Profundidad (mm) «X»	Mín.	10	10	10	10	10	10
Cantidad de tornillos			2	2	2	2	2	2
Cantidad de separadores			2	2	2	2	2	2
A*B*C			300*200*300		400*200*400		400*300*400	

Nota: La imagen es solo de referencia.

Precauciones para el uso del mando a distancia

- Utilice el mando a distancia apuntando hacia el sensor remoto. Los objetos situados entre el mando a distancia y el sensor del mando interferirán con el funcionamiento normal.
- No haga que el mando a distancia vibre violentamente. Además, no permita que salpique líquido sobre el mando a distancia, ni coloque el mando en un lugar con alta humedad.
- No coloque el mando a distancia bajo la luz directa del sol, ya que el calor puede deformar la unidad.
- Cuando el sensor del mando a distancia está expuesto a la luz solar directa o a una iluminación intensa, el mando a distancia no funcionará. Si esto ocurre, cambie la iluminación o la posición del televisor, o utilice el mando a distancia más cerca del sensor remoto.
- Antes de buscar Bluetooth, asegúrese de que ha activado los dispositivos Bluetooth externos en modo de emparejamiento. Para el mando a distancia Bluetooth suministrado con el televisor (puede no estar disponible), puede pulsar simultáneamente los botones **ATRÁS** y **INICIO** para activar el modo de emparejamiento. Para otros dispositivos Bluetooth, consulte sus propios manuales de instrucciones para activar el modo de emparejamiento.

Precauciones para el manejo de las pilas

El uso incorrecto de las pilas causará fugas. Por tanto, siga los siguientes métodos y úselas con precaución.

- Tenga en cuenta la polaridad de las pilas para evitar un cortocircuito.
- Cuando el voltaje de las pilas es insuficiente y afecta el rango de uso, deberá reemplazar las pilas por unas nuevas. Retire las pilas del mando a distancia si no piensa utilizarlo durante un período prolongado.
- No utilice diferentes tipos de pilas (por ejemplo, pilas de manganeso y alcalinas) juntas.
- No ponga las pilas en el fuego, ni cargue ni desmonte las pilas.
- Por favor, deseche las baterías cumpliendo con las normativas vigentes de protección ambiental.
- ADVERTENCIA: Las baterías (baterías o pilas instaladas) no deben exponerse a calor excesivo, como la luz solar, fuego o similares.
- ADVERTENCIA: Una batería/pila no debe exponerse a una presión atmosférica extremadamente baja que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

CONEXIÓN DE TERMINALES

Nota:
1). Las imágenes son solo de referencia.
2). Las cantidades y nombres de los terminales pueden variar según la región o el modelo.
3). Los equipos y cables externos que se muestran aquí no se suministran con el televisor.
4). Para evitar daños al producto o lesiones personales, asegúrese de haber desconectado el cable de alimentación del televisor antes de conectar los dispositivos externos.
5). Para reducir el riesgo de incendio, el puerto CI debe estar cubierto con la tapa de plástico cuando no se utilice. Antes de usar el puerto CI, asegúrese de que la carcasa contra incendios del equipo conectado esté fabricada con material incombustible o con material clasificado como UL94 V-0. Después de dejar de usar el puerto CI, asegúrese de cubrir el puerto CI con la tapa de plástico.
Conserve bien la cubierta de plástico para su uso futuro. Si se pierde la cubierta de plástico, póngase en contacto con el distribuidor local para obtener una nueva.

• ENTRADA AV

Recibir señales de audio y vídeo analógicas de dispositivos AV externos.



• ENTRADA DE ANTENA

Conectar un cable coaxial para recibir señales de la antena, cable o satélite.

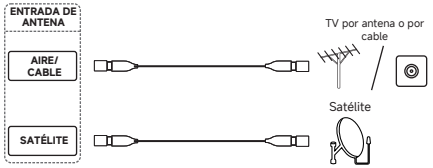

• USB

Conectar un dispositivo de almacenamiento USB.

• HDMI

Recibir señales de audio y vídeo digitales de dispositivos HDMI externos.



• SALIDA DE AUDIO DIGITAL

Usar un cable óptico para enviar la señal de audio de su televisor a un receptor de audio digital compatible.



• LAN

Puerto de red por cable.



• CI

Puerto de tarjeta CI.



• AURICULARES

Enviar el sonido del televisor a los auriculares conectados. Los altavoces se silenciarán cuando se conecten los auriculares.

MANDO A DISTANCIA

Nota:
1). La imagen es solo de referencia.
2). Puede pulsar el botón MIC para emparejar rápidamente el mando a distancia Bluetooth con su televisor.
3). La imagen, los botones y las funciones del mando a distancia pueden variar según la región o el modelo.
4). Debido a las actualizaciones o mejoras del software, las funciones del mando a distancia pueden cambiar sin previo aviso. Consulte su televisor real.

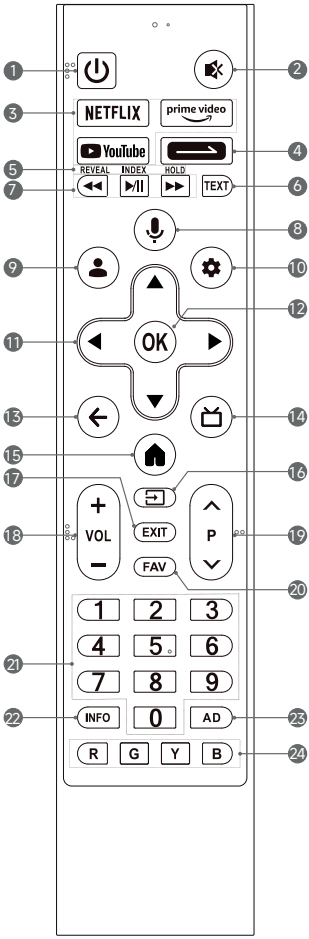

1. ENCENDIDO (⏻): Encender o apagar el televisor.
- En estado de funcionamiento:

Pulse brevemente el botón de ENCENDIDO para poner el televisor en modo de inicio rápido.
Mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO para poner el televisor en modo de espera.
- Desde el modo de inicio rápido, que consume más energía, pulse el botón de ENCENDIDO para encender el televisor en poco tiempo.
- Desde el modo de espera, que es más eficiente energéticamente, pulse el botón de ENCENDIDO para encender el televisor en un tiempo estándar.

2. SILENCIO (🔇): Desactiva o activa el sonido del televisor.
3. Botones de las aplicaciones: Acceda a aplicaciones específicas de forma rápida y directa.
4. Tecla diaria (▭):
- Pulsación corta para iniciar la función de acceso directo o configurarla por primera vez.
- Mantener pulsada para configurar la función de acceso directo.

5 & 6. Botones de Teletexto
- **TEXT**: Acceder o salir del menú de Teletexto.
- **REVEAL**: Mostrar u ocultar la información oculta.
- **INDEX**: Mostrar página de índice.
- **HOLD**: Mantener la página de Teletexto en pantalla sin actualizaciones ni cambios.

7. Botones del reproductor multimedia
- **Reproducir/Pausar (▶/II)**: Iniciar o pausar la reproducción.
- **Rebobinado rápido (◀◀)**: Retroceder rápidamente la reproducción.
- **Adelantar rápido (▶▶)**: Adelantar la reproducción.

8. MIC (🎤): Comience a usar la función de voz de campo cercano.
- Pulsación corta en el botón MIC para activar el asistente de voz.
- Mantener pulsado el botón MIC para que comience a recibir su comando de voz. Después de hablar, suelte el botón MIC para activar la función de voz.

9. CUENTA (👤): Inicie sesión con su cuenta de Google para disfrutar del entretenimiento que le gusta.
10. Panel de control (⚙): Acceda al panel de control de su Google TV.
11. ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA (▲ / ▼ / ◀ / ▶)
Navegue por el menú para seleccionar el contenido que necesite.
- Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para cambiar de canal.

12. OK: Confirmar, entrar o ejecutar el elemento seleccionado o acceder a la lista de canales.
13. ATRÁS (←): Volver al contenido de nivel superior o salir de la pantalla actual.
14. GUÍA (📺): Acceda a TV en directo o a la Guía Electrónica de Programación.
15. INICIO (🏠): Acceda a la pantalla de inicio.
16. FUENTE DE SEÑAL (⇥): Acceda al menú de fuentes.

17. EXIT: Salir de la operación actual.
18. Subir/Bajar volumen (VOL +/-): Ajuste el volumen del sonido.
19. Programa Arriba/Abajo (P ⌃ / ⌄): Cambiar canales.
20. FAV: Acceder a la lista de canales favoritos.
21. Botones numéricos (0~9): Seleccionar el canal directamente o introducir un número.
22. INFO: Acceda a la interfaz INFO.
23. AD: Ajustar la configuración de audio, incluyendo el idioma del audio, las pistas de sonido, el tipo de audio y otros.
24. Botones de color (R/V/Am/Az): Ejecutar la función de aviso en modo específico.

FUNCIONAMIENTO POR VOZ

Nota:
1). Las imágenes son solo de referencia.
2). El funcionamiento por voz puede no estar disponible según la región, el modelo o el idioma.
3). Debido a las actualizaciones o mejoras del software, la función del botón de control del televisor puede cambiar sin previo aviso. Consulte su televisor real.

Voz de campo lejano

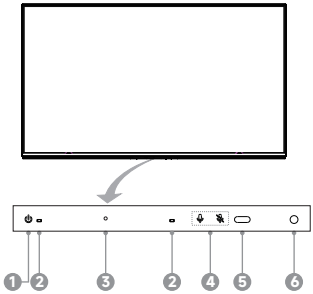

1. **Botón de control del TV (localizado con este icono)**
   ** En modo de espera:
   Pulse el botón de control del TV para encender el televisor.
   * En funcionamiento:
   Pulse brevemente el botón de control del TV para visualizar el siguiente menú de teclado virtual. Dentro de él, pulse brevemente el botón de control del TV para mover el cursor y seleccionar el elemento deseado, luego mantenga pulsado el botón de control del TV para entrar o ejecutar el elemento seleccionado.

2. **Micrófonos de campo lejano**
   Micrófonos para función de voz de campo lejano. Es mejor mantenerse a una distancia máxima de 3 metros de los micrófonos de campo lejano mientras se utiliza la función de voz de campo lejano.
3. **Indicador de encendido**
   Indica el estado de la alimentación del televisor.
4. **Desactivación de los micrófonos de campo lejano (ubicados en el TV bajo estos iconos)**
   Activar o desactivar los micrófonos de la función de voz de campo lejano.
5. **Sensor remoto**
   Recibir la señal transmitida por el mando a distancia.
6. **Indicador de campo lejano**
   Indicar el estado de los micrófonos de campo lejano y la función de voz de campo lejano.

Voz de campo cercano

1. Micrófono de campo cercano
Micrófono de la función de voz en campo cercano. Es mejor mantener la boca a una distancia de 5 centímetros del micrófono de campo cercano mientras se utiliza la función de voz de campo cercano.
2. Botón MIC de la función de voz de campo cercano
Pulse para comenzar a usar la función de voz de campo cercano.

Emparejar el mando a distancia Bluetooth con su televisor
Para el mando a distancia suministrado con su televisor, complete el emparejamiento con su televisor antes de usarlo para el funcionamiento por voz en las proximidades. El emparejamiento se puede realizar simplemente pulsando el botón **MIC** en cualquier interfaz o en el primer paso de la «Initial Settings» o desde «Settings».
Desde ajustes, consulte los siguientes pasos para emparejar el mando a distancia:
1. Seleccione el botón **Panel de control** → icono < ⚙ > → Remotes & Accessories → Pair accessory.
2. Pulse simultáneamente los botones **ATRÁS** y **INICIO** hasta que aparezca el nombre de su mando a distancia Bluetooth en la interfaz de búsqueda del televisor.
3. Pulse el botón **OK** para iniciar el emparejamiento.
4. Mostrará «Paired» cuando el mando a distancia Bluetooth se haya emparejado correctamente con el televisor.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Nota: La imagen es solo de referencia.

Manual electrónico

El manual electrónico está integrado en su televisor y se puede visualizar en la pantalla. Para obtener más información sobre las funciones de su televisor, acceda al manual electrónico del modo siguiente. El manual electrónico puede no estar disponible según la región o el modelo.

1. Pulse el botón **INICIO** para acceder a la pantalla de inicio.
2. Use los botones **ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/ DERECHA** y **OK** para seleccionar y entrar en «E-Manual» en la lista de aplicaciones.

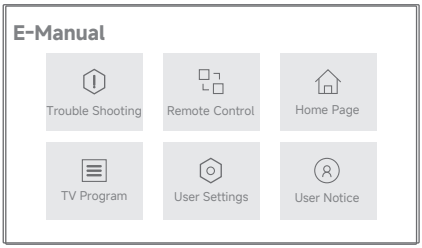

Instalar las pilas del mando a distancia

Coloque dos pilas AAA en el compartimento de baterías del mando a distancia, asegurándose de que coincidan con las marcas de polaridad dentro del compartimento.

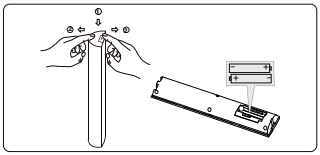

Nota: La imagen es solo de referencia.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar a un técnico de servicio, consulte la siguiente tabla para identificar una posible causa del síntoma y algunas soluciones.

Problema general / Solución

- **El mando a distancia no funciona**
  Cambie las pilas.
  Compruebe si las pilas están instaladas correctamente.
  Compruebe si la alimentación principal está conectada.
  Compruebe si hay algún objeto entre el sensor del mando a distancia y el mando a distancia.
- **Señal débil**

Esto suele ser causado por interferencias de equipos electrónicos o fuentes de interferencia de radio.

Imagen y sonido / Solución

- **Sin imagen, sin sonido**
  Compruebe la fuente de la señal.
  Enchufe otro dispositivo eléctrico en la toma de corriente para comprobar si funciona o está encendido.
  Compruebe que el enchufe del cable de alimentación está bien conectado a la toma de corriente.
- **Sin sonido, imagen correcta**
  Si no hay sonido, desactive el silencio o aumente el volumen.
  Abra el menú de sonido y ajuste el «Balance».
- **Imagen anormal**
  Para ausencia de color o mala calidad de imagen, puede:
  1. Ajustar la opción Color en los ajustes del menú.
  2. Mantener el televisor a una distancia suficiente de otros productos electrónicos.
  3. Probar con otro canal.
  Señal de TV deficiente (imagen tipo mosaico o con copos de nieve)
  1. Comprobar el cable de señal y ajuste la antena.
  2. Realizar un ajuste fino del canal.
  3. Probar con otro canal.

Reproductor multimedia / Solución

- **Aparece en pantalla «This file is invalid» / «Unsupported audio», o el audio es normal pero el vídeo es anómalo, o el vídeo es normal pero el audio es anómalo.**
  El archivo multimedia puede estar dañado; compruebe si el archivo se puede reproducir en el PC.
  Compruebe si el códec de vídeo y audio es compatible.

Red / Solución

- **Fallo de red**
  Compruebe si el rúter funciona correctamente.
  Asegúrese de que el televisor esté conectado correctamente al rúter.

Navegador / Solución

- **La página web no se puede mostrar completamente**
  Algunas extensiones de terceros de la página web actual pueden no ser compatibles; por favor, cierre la página web actual.
- **Cierre forzado del navegador**
  La página web actual puede incluir demasiados contenidos, lo que provoca que no haya suficiente memoria y que el navegador se cierre.

ESPECIFICACIONES

Nota: Las especificaciones pueden variar según la región o el modelo.
※Dispositivo diseñado para la visualización de información textual y gráfica

Tipo de producto:	Televisor LED
Potencia de salida de audio:	2×15 W + 20 W + 2×10 W
Tensión de funcionamiento:	100-240 V ～ 50/60 Hz
Dimensiones sin soporte (An × Al × F):	55": 1233 × 721,6 × 87,3 mm 65": 1452,5 × 845,9 × 86,8 mm 75": 1674,5 × 973,4 × 87,3 mm
Dimensiones con soporte (An × Al × F):	55": 1233 × 763,2 × 261,9 mm 65": 1452,5 × 897,2 × 312,3 mm 75": 1674,5 × 1024,0 × 371,0 mm
Dimensiones de la caja de cartón (An × Al × F):	55": 1335 × 868 × 160 mm 65": 1600 × 1048 × 185 mm 75": 1790 × 1178 × 224 mm
Peso neto sin base:	55": 15,4 kg 65": 23,0 kg 75": 32,3 kg
Peso bruto:	55": 19,2 kg 65": 31,5 kg 75": 44,2 kg
Entrada de antena RF:	75 ohm desbalanceados
Idioma de los OSD:	Múltiples opciones
Sistema:	DTV: DVB-C/T/T2/S/S2 ATV: PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M
Consumo de energía (encendido):	55": 180 W 65": 240 W 75": 280 W
Consumo de energía (en espera):	< 0,5 W
Cobertura de canales:	DVB-C: 48 MHz~859 MHz DVB-T/T2: 50 MHz~862 MHz DVB-S/S2: 950 MHz~2150 MHz ATV: 44 MHz~870 MHz
Entorno:	Temperatura de funcionamiento: 5 °C~40 °C Humedad de funcionamiento: 20 %~80 % Temperatura de almacenamiento: -15 °C~45 °C Humedad de almacenamiento: 10 %~90 %, sin condensación

MÓDULO DE RADIO

Nota: Por la presente, [Dreame Technology Netherlands B.V.] declara que el equipo radioeléctrico tipo [55S100/65S100/75S100] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: global.dreametech.com.

Especificaciones del módulo de radio	
Red inalámbrica (WLAN)	
Banda de frecuencia	Potencia de transmisión (máx.)
2.4G: 2412~2472 MHz 2422~2462 MHz 5G: Banda I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Puede no estar disponible) Banda II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Puede no estar disponible) Banda III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Puede que no esté disponible)	<20 dBm
Bluetooth	
Banda de frecuencia	Potencia de transmisión (máx.)
2,402 GHz~2,480 GHz	<20 dBm

Observación:
1). El dispositivo debe colocarse o utilizarse al menos a 20 cm de distancia del usuario.
2). Debido a las distintas regiones de venta, el módulo inalámbrico puede tener diferentes configuraciones que no superarán el máximo descrito en este manual.
3). Restricciones o requisitos en los siguientes países: Solo para uso en interiores dentro de 5150~5350 MHz.

FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENCIA

Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca registrada de Google LLC. Google, YouTube, Google Cast y otras marcas relacionadas son marcas comerciales de Google LLC.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Confidencial, trabajos sin publicar. Derechos de autor © 2012-2024 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

El logotipo HDR10+ es una marca registrada de HDR10+ Technologies, LLC.

Nota:
1). Las imágenes en este documento son solo de referencia.
2). Debido a las actualizaciones o mejoras del software, las funciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte su televisor real.
3). En un entorno seco, debido a la electricidad estática, el producto puede reiniciarse y volver a la interfaz principal de OSD, a la interfaz del reproductor USB o al modo de fuente previo. Esto es normal, por lo que puede continuar usando el televisor como desee.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y CONDICIONES DE GARANTÍA

Servicio de atención al cliente

Consulte la sección «Solución de problemas» si se presenta algún problema con el televisor que ha comprado. Si no logra resolver el problema, mantenga el televisor en condiciones adecuadas y contacte con el Servicio de Atención al Cliente de Dreame.

Por favor, contacte:

Si encuentra algún problema durante el uso, puede escanear el código QR de la derecha para obtener el número de la línea directa de servicio y llamar para consultar.

Contáctenos

Términos de la garantía

Estimado cliente,
Gracias por elegir los productos Dreame. Nuestros productos siempre cumplen con las normativas técnicas de la Unión Económica Euroasiática. Para garantizar un funcionamiento de alta calidad de los productos y el cumplimiento de las normas de funcionamiento, la vida útil del televisor es de cinco años desde que se entrega a los usuarios finales. Teniendo en cuenta nuestra alta calidad, su vida útil real puede ser más larga que la oficialmente indicada. Recomendamos que contacte con el centro de servicio autorizado para precauciones cuando finalice la vida útil y obtener sugerencias para un uso posterior.

Para evitar malentendidos, le rogamos que lea detenidamente el manual del producto y los términos de la garantía de posventa al adquirir el producto. Este producto es un electrodoméstico tecnológicamente sofisticado. Si el producto que ha comprado requiere una instalación y conexión especiales, le recomendamos encarecidamente que contacte con el centro de atención al cliente autorizado por Dreame.

Dreame, frente a defectos del producto, está obligado a cumplir con la vigente Ley de Protección al Consumidor y a satisfacer los requisitos del cliente conforme a otras normativas. Sin embargo, si no cumple con los siguientes términos y condiciones, Dreame se reserva el derecho de rechazar el servicio de garantía del producto.

Condiciones del servicio de garantía:

El período de garantía especificado por Dreame se contará a partir del día en que el producto sea entregado al cliente. Para evitar posibles malentendidos, por favor conserve correctamente los documentos (cheque, recibo de venta y documento de la operación) adjuntos al producto en la venta. Las piezas de repuesto y las unidades reemplazables para la reparación pueden ser nuevas o renovadas.

El servicio de garantía no se aplicará a los productos que presenten defectos debido a las siguientes razones:

- El cliente incumple las condiciones y normas para la manipulación, almacenamiento y/o transporte de la carga; instalación y/o conexión incorrecta del producto;
- El cliente viola la tecnología de ingeniería de conexión eléctrica y asigna a una persona no cualificada para participar en la instalación del producto, lo cual ha sido demostrado mediante documentos probatorios;
- El cliente no ha realizado la inspección técnica del producto en el plazo establecido, a pesar de los requisitos de los documentos de uso;
- El cliente utiliza un detergente que no es adecuado para el tipo de producto y que supera la dosis recomendada;
- El cliente utiliza el producto para un propósito no previsto;
- Acciones de terceros: reparaciones o modificaciones no autorizadas en la estructura o circuitería del fabricante realizadas por personal no autorizado;
- No seguir las normas y estándares de la red eléctrica;
- Fuerza mayor (naturaleza, incendio, rayo, etc.); actos accidentales, intencionales o negligentes del cliente o terceros;
- Si se producen daños causados por objetos extraños, sustancias, líquidos, insectos o subproductos de insectos que hayan penetrado en el interior del producto;
- El producto se utiliza para actividades comerciales.

Los siguientes consumibles y accesorios no estarán cubiertos por la garantía.

- Mando a distancia, pilas, fuente de alimentación externa, cables de conexión a puertos (p. ej., cable HDMI y cable adaptador AV);
- Materiales impresos proporcionados con el producto;
- Dreame no se hace responsable de la pérdida de información confidencial o personal del usuario durante el uso del producto;
- Los servicios y/o el software proporcionados por terceros pueden ser modificados, suspendidos o finalizados sin aviso previo adicional.

¡IMPORTANTE! Una etiqueta con el número de serie perdida o destruida en el producto impedirá que el fabricante identifique el dispositivo para fines de garantía. Está prohibida la retirada de la placa de identificación de fábrica del dispositivo, y la ausencia de dicha placa puede resultar en la denegación por parte de Dreame de los servicios de garantía.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO DA TV

55/65/75S100

Português

Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o num local seguro.

DREAME

PREPARAÇÃO

Nota:
1). As imagens são apenas para referência.
2). Evite pressionar o ecrã para prevenir danos no ecrã.
3). São necessárias duas ou mais pessoas para a manipulação segura de uma televisão grande, a fim de evitar quaisquer danos ou ferimentos.

Desempacotar e Instalação

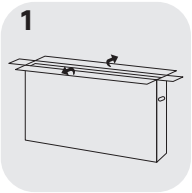

Abra a embalagem.

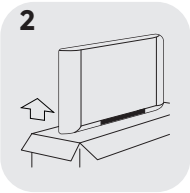

Retire a TV.

Instale os suportes da TV.

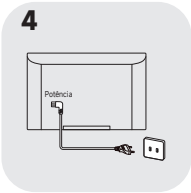

Ligue o cabo de alimentação.

Acessórios standard

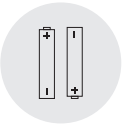

Pilhas /2

Controlo remoto

Guia de Início Rápido

Cartão de Garantia

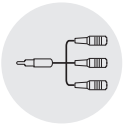

Cabo de conversão AV

Parafusos de suporte /4

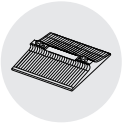

Base do suporte

Cabo de alimentação

Espaçadores para montagem em parede /4

Instalação do suporte

Passo 1: Retire a TV e coloque-a cuidadosamente (ecrã virado para baixo) numa mesa estável e plana, com um pano macio ou almofada por baixo.
Passo 2: Alinhe e insira a base do suporte nos orifícios do suporte localizados na parte inferior da TV.
Passo 3: Fixe a base do suporte à TV apertando os parafusos correspondentes fornecidos na caixa.(As bases podem variar consoante o modelo.)

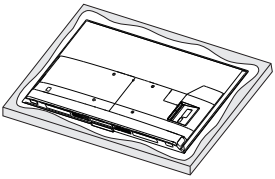

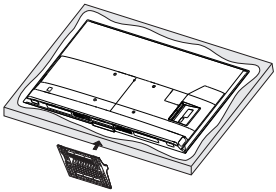

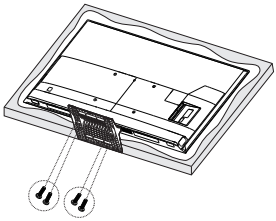

AVISO E PRECAUÇÕES

Leia todas as instruções antes de operar o aparelho. Guarde estas instruções para uso futuro.

Instruções de segurança importantes

- Leia estas instruções – Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes de utilizar este produto.
- Guarde estas instruções – As instruções de segurança e de funcionamento devem ser conservadas para referência futura.
- Atente a todos os avisos – Todos os avisos no aparelho e nas instruções de operação devem ser respeitados.
- Siga todas as instruções – Todas as instruções de operação e uso devem ser seguidas.
- Não utilize este aparelho perto de água – O aparelho não deve ser utilizado perto de água ou humidade – por exemplo, numa cave húmida ou perto de uma piscina, entre outros.
- Limpe apenas com um pano seco.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor, como luz solar direta, radiadores, grelhas de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não anule a finalidade de segurança da ficha polarizada ou da ficha com ligação à terra. Uma ficha polarizada tem duas lâminas, sendo uma mais larga do que a outra. Uma ficha com ligação à terra tem duas lâminas e um terceiro pino de aterramento. A lâmina larga ou o terceiro pino é fornecido para a sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para a substituição da tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado nem esmagado, especialmente nas tomadas, nas fichas e no ponto onde sai do aparelho.
- Utilize apenas os acessórios/anexos especificados pelo fabricante.
- Utilize apenas com o carrinho, suporte, tripé, suporte de parede ou mesa especificados pelo fabricante, ou vendidos com o aparelho. Ao utilizar um carrinho ou suporte, tenha cuidado ao mover a combinação carrinho/aparelho para evitar ferimentos causados por queda.
- Desligue o aparelho durante tempestades com relâmpagos ou quando não for utilizado por longos períodos.
- Encaminhe todos os serviços de assistência para pessoal qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho estiver danificado de alguma forma, como quando o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, líquido tiver sido derramado ou objetos tiverem caído dentro do aparelho, o aparelho tiver sido exposto à chuva ou humidade, não funcionar normalmente ou tiver sido deixado cair.
- CUIDADO: Estas instruções de assistência destinam-se apenas a pessoal de serviço qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não realize qualquer manutenção além da indicada nas instruções de operação, a menos que esteja qualificado para tal.
- Não instale este equipamento em espaços confinados ou embutidos, como estantes ou unidades semelhantes, e mantenha condições de boa ventilação em locais abertos. A ventilação não deve ser impedida por cobrir as aberturas de ventilação com objetos como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Consulte as informações na parte traseira do equipamento para obter dados elétricos e de segurança antes de instalar ou operar o aparelho.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade.
- O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos, e não devem ser colocados objetos cheios de líquidos, como vasos, sobre o aparelho. Não utilize o aparelho perto de locais com poeira.
- Para os terminais marcados com o símbolo "ϟ" pode haver uma magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico. A cablagem externa ligada aos terminais deve ser instalada por uma pessoa instruída ou utilizando cabos ou condutores pré-fabricados.
- Para evitar ferimentos, utilize o suporte/base de parede para instalar este aparelho de forma segura na mesa/parede, de acordo com as instruções de instalação.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas por um tipo igual ou equivalente.

- A pilha (pilha ou pilhas ou conjunto de pilhas) não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similar.
- Pressão sonora excessiva de auscultadores e auriculares pode causar perda auditiva. Ouvir música em volumes elevados e durante períodos prolongados pode danificar a audição. Para reduzir o risco de danos auditivos, deve-se baixar o volume para um nível seguro e confortável, e reduzir o tempo de exposição a níveis elevados.
- O acoplador do aparelho é utilizado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer facilmente operável.
- Quando não estiver a ser utilizado e durante o transporte, cuide do conjunto do cabo de alimentação, por exemplo, prenda o conjunto do cabo de alimentação com uma braçadeira ou algo semelhante. Deve estar isento de arestas afiadas e similares que possam causar abrasão no conjunto do cabo de alimentação. Ao voltar a colocar em uso, certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado. Se forem encontradas quaisquer avarias, contacte um técnico para substituir o cabo de alimentação por um especificado pelo fabricante ou com as mesmas características do original.
- Deve ser dada atenção aos aspetos ambientais da eliminação das pilhas.
- Não devem ser colocadas fontes de chama nua, como velas acesas, no aparelho. Para evitar a propagação do fogo, mantenha velas ou outras chamas abertas afastadas do aparelho em todos os momentos.
- Se o aparelho tiver o símbolo ⧈ na sua etiqueta de classificação e o cabo de alimentação possuir dois pinos, isso significa que o equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou com isolamento duplo. Foi concebido de forma a não requerer ligação de segurança à terra elétrica (Apenas para aparelho de Classe II).
- ⏚ Terminal de aterramento de proteção. O aparelho deve ser ligado a uma tomada de alimentação da rede com ligação à terra de proteção (apenas para aparelhos de Classe I).
- Se o aparelho não tiver o símbolo ⧈ na sua etiqueta de classificação e o seu cabo de alimentação tiver três pinos, significa que é necessária a ligação de terra de proteção. O aparelho deve ser ligado a uma tomada de alimentação da rede com ligação à terra de proteção (apenas para aparelhos de Classe I).
- Aviso para Aparelhos que contêm PILHAS MOEDA / PILHAS DE BOTÃO (As instruções abaixo aplicam-se apenas a aparelhos que contenham uma pilha moeda/pilha de botão substituível pelo utilizador)
  AVISO: Não ingerir a bateria, risco de queimadura química (O comando fornecido com) este produto contém uma pilha de célula de moeda/botão. Se a pilha de moeda/pilha botão for engolida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode levar à morte. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. Se o compartimento da pilha não fechar corretamente, pare de usar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se suspeitar que pilhas foram engolidas ou colocadas em qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.
-

  Este símbolo de raio com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" não isolada no interior do equipamento, que pode ter uma magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico.
  Para reduzir o risco de choque elétrico. Não remova a tampa (ou a parte traseira). Não existem peças reparáveis pelo utilizador no interior. Consulte pessoal de serviço qualificado. O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na documentação que acompanha o aparelho.
- As informações seguintes são recomendadas para serem incluídas na medida do aplicável:

~	Consulte corrente alternada (CA)	⏻	Consulte o modo de espera ou ligado.
⎓	Consulte corrente contínua (CC).	I	Consulte a secção Ligar.
⧈	Consulte o equipamento Classe II.	ϟ	Consulte a tensão perigosa.

- Norwegian: “Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet.”
- Swedish: “Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfo˝ ra risk fo˝ r brand. Fo˝ r att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet.”

Diretiva REEE

Eliminação correta deste produto. Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos na UE. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, recorra aos sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto. Estes poderão receber o produto para a respetiva reciclagem ecologicamente segura.

Posicionamento da TV

- Instale o ecrã numa superfície horizontal sólida, como uma mesa ou secretária. Para ventilação, deixe um espaço livre de pelo menos 10 cm em redor do aparelho. Para evitar qualquer avaria e situações inseguras, não coloque objetos em cima do aparelho.

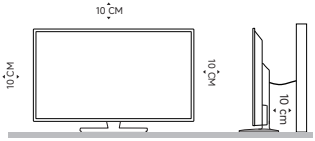

Nota: A imagem é apenas para referência.

- Fixe a parte traseira da caixa à parede (apenas para alguns países)

- Aviso: Perigo de instabilidade
  Um televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou morte. Muitas lesões, especialmente em crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples, tais como:
  - UTILIZE SEMPRE armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.
  - UTILIZE SEMPRE móveis que suportem a televisão com segurança.
  - CERTIFIQUE-SE SEMPRE de que o televisor não está a ultrapassar a borda do móvel de suporte.
  - INFORME SEMPRE as crianças sobre os perigos de escalar móveis para alcançar o televisor ou os seus comandos.
  - ORGANIZE SEMPRE os cabos e fios ligados à sua televisão de forma a que não possam ser tropeçados, puxados ou agarrados.
  - NUNCA coloque um televisor num local instável.
  - NUNCA coloque o televisor em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar tanto o móvel como o televisor a um suporte adequado.
  - NUNCA coloque o televisor sobre tecido ou outros materiais que possam ficar entre o televisor e o móvel de suporte.
  - NUNCA coloque objetos que possam atrair crianças a escalar, como brinquedos e comandos, no topo da televisão ou nos móveis onde a televisão está colocada. Se o televisor existente for mantido e realocado, devem ser aplicadas as mesmas considerações mencionadas acima.

Montagem na Parede

- É possível utilizar um suporte de parede opcional com a sua televisão. Consulte o seu revendedor local para adquirir o suporte de parede recomendado. Fixe cuidadosamente o suporte de montagem na parede na parte traseira da TV. Instale o suporte de montagem na parede numa parede sólida perpendicular ao chão. Se estiver a fixar a TV a outros materiais de construção, contacte pessoal qualificado para instalar o suporte de parede. Serão incluídas instruções detalhadas com o suporte de parede. Utilize um suporte de parede onde o dispositivo esteja devidamente fixado à parede, com espaço suficiente para permitir a conectividade com dispositivos externos.

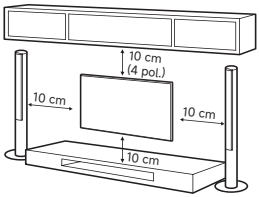

- Para evitar danos ao produto ou ferimentos pessoais, certifique-se de que o ecrã da TV é mantido na posição vertical ou inclinado para cima ou para baixo dentro do intervalo de ângulo de 0° a 5° ao montar a TV na parede.

- Se o ângulo de inclinação para baixo ultrapassar o intervalo acima referido (0°~5°), adquira os acessórios auxiliares junto do distribuidor local para montar a TV de forma segura e garantir uma instalação e utilização seguras. Caso contrário, não será coberto pela garantia e o utilizador deverá assumir todas as consequências e responsabilidades.

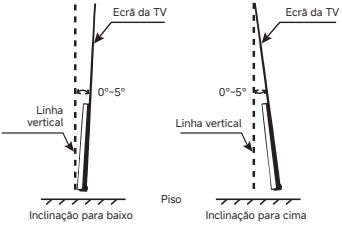

- A altura de instalação deve ser superior a 800 mm e inferior a 1100 mm. A distância horizontal mínima é de 450 mm.

- Desligue a alimentação antes de mover ou instalar a TV. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico.
- Remova a base antes de instalar a TV numa montagem de parede, realizando a fixação da base em sentido inverso.
- Se instalar a TV no teto ou numa parede inclinada, esta pode cair e causar ferimentos graves. Utilize um suporte de parede autorizado e contacte o revendedor local ou pessoal qualificado. Caso contrário, não está coberto pela garantia.
- Não aperte excessivamente os parafusos, pois isso pode causar danos à TV e anular a garantia.
- Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser fixado de forma segura ao chão/parede, de acordo com as instruções de instalação.
- Utilize os parafusos e suportes de parede que cumpram as seguintes especificações. Quaisquer danos ou ferimentos causados por uso indevido ou pela utilização de um acessório inadequado não estão cobertos pela garantia.

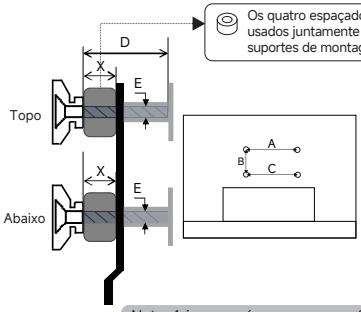

Tamanho do modelo			55"		65"		75"	
			Topo	Abaixo	Topo	Abaixo	Topo	Abaixo
Parafuso	Diâmetro (mm) "E"		M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Profundidade (mm) "D"	Max	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X
		Min	20+X	20+X	12+X	12+X	20+X	20+X
Espaçador	Profundidade (mm) "X"	Min	10	10	10	10	10	10
Quantidade de parafusos			2	2	2	2	2	2
Quantidade de espaçadores			2	2	2	2	2	2
A*B*C			300*200*300		400*200*400		400*300*400	

Nota: A imagem é apenas para referência.

Precauções para o uso do controlo remoto

- Use o comando remoto apontando-o para o sensor do comando remoto. Os objetos entre o comando à distância e o sensor do comando irão interferir no funcionamento normal.
- Não faça o comando remoto vibrar violentamente. Além disso, não salpique líquidos no comando à distância, nem coloque o comando em locais com alta humidade.
- Não coloque o comando à distância sob luz solar direta, pois isso pode causar deformação da unidade devido ao calor.
- Quando o sensor do comando estiver sob luz solar direta ou iluminação forte, o comando não funcionará. Se for assim, altere a iluminação ou a posição da TV, ou utilize o comando à distância mais próximo do sensor remoto.
- Antes de iniciar a pesquisa Bluetooth, certifique-se de que ativou os dispositivos Bluetooth externos no modo de emparelhamento. Para o comando remoto Bluetooth fornecido com a TV (pode não estar disponível), pode premir os botões **ANTERIOR** e **INÍCIO** em simultâneo para ativar o modo de emparelhamento. Para outros dispositivos Bluetooth, consulte os respetivos manuais de instruções para ativar o modo de emparelhamento.

Precauções para o uso das pilhas

O uso incorreto das pilhas pode causar fugas. Siga os métodos abaixo e utilize com cuidado.

- Tenha atenção à polaridade das pilhas para evitar curto-circuito.
- Quando a voltagem da pilha for insuficiente, o que afeta o alcance de utilização, deve substituir a pilha por uma nova. Remova as pilhas do comando à distância se não pretender utilizá-lo durante um longo período.
- Não utilize diferentes tipos de pilhas (por exemplo, pilhas de manganês e alcalinas) em conjunto.
- Não coloque a bateria no fogo, nem carregue ou decomponha a bateria.
- Elimine as pilhas em conformidade com os regulamentos ambientais aplicáveis.
- AVISO: As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou semelhantes.
- AVISO: Uma pilha não deve ser exposta a pressões atmosféricas extremamente baixas que possam resultar numa explosão ou no vazamento de líquido ou gás inflamável.

LIGAÇÃO DO TERMINAL

Nota:
1). As imagens são apenas para referência.
2). As quantidades e nomes dos terminais podem variar dependendo da região ou do modelo.
3). Os equipamentos externos e os cabos aqui mostrados não são fornecidos com a TV.
4). Para evitar danos ao produto ou ferimentos pessoais, certifique-se de que desligou o cabo de alimentação da TV antes de ligar os dispositivos externos.
5). Para reduzir o risco de incêndio, a porta CI deve ser coberta com a tampa de plástico quando não estiver a ser utilizada. Antes de utilizar a porta CI, certifique-se de que o invólucro contra incêndio do equipamento ligado seja feito de material não combustível ou de material classificado como UL94 V-0. Após terminar de usar a porta CI, certifique-se de que a porta CI está coberta pela tampa de plástico.
Guarde bem a capa de plástico para uso futuro. Se a tampa de plástico se perder, contacte o revendedor local para obter uma nova.

AV IN

Receber sinais de áudio e vídeo analógicos de dispositivos AV externos.



ENTRADA DE ANTENA

Ligue um cabo coaxial para receber sinais da antena, cabo ou satélite.

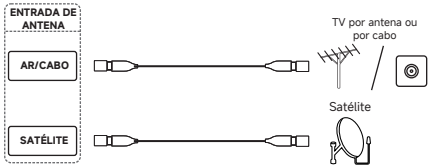

USB

Ligue um dispositivo de armazenamento USB.

HDMI

Receba sinais de áudio e vídeo digitais de dispositivos HDMI externos.



SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL

Utilize um cabo ótico para transmitir o sinal de áudio da sua TV para um recetor de áudio digital compatível.



LAN

Porta de rede com fio.



CI

Porta do cartão CI.



AUSCULTADORES

Saída do som da TV para os auscultadores ligados. Os altifalantes serão silenciados quando os auscultadores estiverem ligados.



CONTROLO REMOTO

Nota:
1). A imagem é apenas para referência.
2). Pode premir o botão MIC para emparelhar rapidamente o controlo remoto Bluetooth com o seu televisor.
3). A imagem, os botões e as funções do comando remoto podem variar consoante a região ou o modelo.
4). Devido a atualizações ou melhorias de software, as funções do comando remoto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte o seu televisor real.

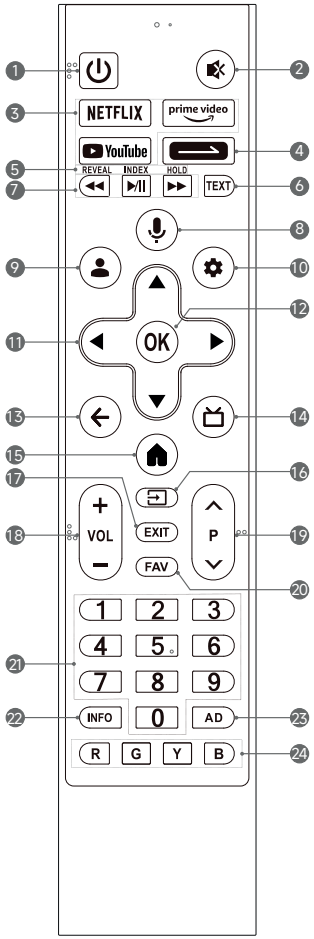

1. ALIMENTAÇÃO (⏻): Ligar ou desligar a TV.
- Em estado de funcionamento:

Prima rapidamente o botão ALIMENTAÇÃO para colocar a TV em modo de arranque rápido.
Prima continuamente o botão ALIMENTAÇÃO para colocar a TV em modo de espera.
- No modo fastboot, que consome mais energia, prima o botão ALIMENTAÇÃO para ligar a TV rapidamente.
- No modo de espera, que economiza mais energia, prima o botão ALIMENTAÇÃO para ligar a TV num tempo padrão.

2. SILÊNCIO (🔇): Silenciar ou repor o som da TV.
3. Botões de aplicação: Aceda rapidamente e diretamente a aplicações específicas.
4. Tecla diária (▭):
- Prima rapidamente para iniciar a função de atalho ou configurá-la pela primeira vez.
- Prima continuamente para configurar a função de atalho.

5 & 6. Botões do Teletexto
- **TEXT**: Aceder ou sair do menu de teletexto.
- **REVEAL**: Exibir ou ocultar a informação oculta.
- **INDEX**: Exibir página de índice.
- **HOLD**: Manter a página de teletexto no ecrã sem atualizações ou alterações.

7. Botões do leitor multimédia
- **Reproduzir/Pausar (▶/II)**: Iniciar ou pausar a reprodução.
- **Para trás rapidamente (◀◀)**: Retroceder rapidamente a reprodução.
- **Para a frente rapidamente (▶▶)**: Avançar rapidamente a reprodução.

8. MIC (🎤): Comece a usar a função de voz de campo próximo.
- Prima rapidamente o botão MIC para ativar o assistente de voz.
- Prima continuamente o botão MIC para começar a receber o seu comando de voz. Após falar, solte o botão MIC para ativar a função de voz.

9. CONTA (👤): Inicie sessão com a sua conta Google para aceder ao entretenimento que adora.
10. Painel de controlo (⚙): Aceda ao painel de controlo da sua Google TV.
11. CIMA/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA (▲ / ▼ / ◀ / ▶)
Navegue pelo menu para selecionar o conteúdo de que necessita.
- Prima o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para mudar de canal.

12. OK: Confirmar, entrar ou executar o item selecionado ou aceder à lista de canais.
13. ANTERIOR (←): Voltar ao conteúdo do nível superior ou sair do ecrã atual.
14. GUIA (📺): Aceder à TV em direto ou ao Guia Eletrónico de Programação.
15. INÍCIO (🏠): Aceder ao ecrã principal.
16. FONTE (⇥): Aceder ao menu de origem.

17. EXIT: Sair da operação atual.
18. Aumentar/Diminuir Volume (VOL +/-): Ajustar o volume do som.
19. Programa para cima/baixo (P ∧/ ∨): Mudar de canais.
20. FAV: Aceder à lista de canais favoritos.
21. Botões numéricos (0~9): Selecionar diretamente o canal ou introduzir um número.
22. INFO: Aceder à interface INFO.
23. AD: Ajustar as definições de áudio, incluindo idioma do áudio, faixas sonoras, tipo de áudio, entre outros.
24. Botões de cor (Vermelho/Verde/Amarelo/Azul): Executar a função de prompt em modo específico.

FUNÇÃO DE VOZ

Nota:
1). As imagens são apenas para referência.
2). A função de voz pode não estar disponível dependendo da região, modelo ou idioma.
3). Devido a atualizações ou melhorias de software, a função do botão de controlo da TV está sujeita a alterações sem aviso prévio. Consulte o seu televisor real.

Voz de campo distante

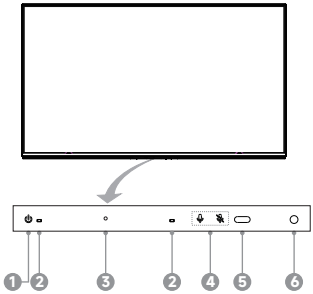

1. **Botão de controlo da TV (Localizado sob este ícone)**
   ** Em modo de espera:
   Prima o botão de controlo da TV para ligar a TV.
   * Em estado de funcionamento:
   Prima rapidamente o botão de controlo da TV para abrir o seguinte menu do teclado virtual. No interior, prima rapidamente o botão de controlo da TV para mover o cursor e selecionar o item desejado, depois prima continuamente o botão de controlo da TV para entrar ou executar o item selecionado.

2. **Microfones de campo distante**
   Microfones da função de voz de campo distante. É recomendável manter-se a uma distância máxima de 3 metros dos microfones de campo distante ao utilizar a função de voz de campo distante.
3. **Indicador de energia**
   Indica o estado da alimentação da TV.
4. **Desativação dos microfones de campo distante (Localizados sob estes ícones)**
   Ativar ou desativar os microfones da função de voz de campo distante.
5. **Sensor remoto**
   Receber o sinal transmitido pelo comando remoto.
6. **Indicador de campo distante**
   Indica o estado dos microfones de campo distante e da função de voz de campo distante.

Voz de campo próximo

1. Microfone de campo próximo
Microfone da função de voz de campo próximo. É recomendável manter a boca a uma distância máxima de 5 centímetros do microfone de campo próximo ao utilizar a função de voz de campo próximo.
2. Botão MIC da função de voz de campo próximo
Prima para começar a usar a função de voz de campo próximo.

Emparelhe o comando remoto Bluetooth com a sua TV
Para o comando remoto fornecido com a sua TV, conclua o emparelhamento com a sua TV antes de o utilizar para a função de voz de campo próximo. O emparelhamento pode ser feito simplesmente premindo o botão **MIC** em qualquer interface, ou na primeira etapa de "Initial Settings", ou em "Settings".
Nas definições, consulte os seguintes passos para emparelhar o comando remoto:
1. Selecione o botão **Painel de controlo** → ícone < ⚙ > → Remotes & Accessories → Pair accessory.
2. Prima os botões **ANTERIOR** e **INÍCIO** simultaneamente até aparecer o nome do seu comando remoto Bluetooth na interface de pesquisa da TV.
3. Prima o botão **OK** para iniciar o emparelhamento.
4. Será exibido "Paired" após o controlo remoto Bluetooth ser emparelhado com a TV com sucesso.

OPERAÇÃO BÁSICA

Nota: A imagem é apenas para referência.

E-Manual

O Manual eletrónico está incorporado na sua TV e pode ser exibido no ecrã. Para saber mais sobre as funcionalidades da sua TV, aceda ao Manual eletrónico seguindo a operação abaixo. O Manual eletrónico pode não estar disponível dependendo da região ou do modelo.

1. Prima o botão **INÍCIO** para aceder ao ecrã principal.
2. Prima **CIMA/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA** e o botão **OK** para selecionar e entrar em "E-Manual" na lista de aplicações.

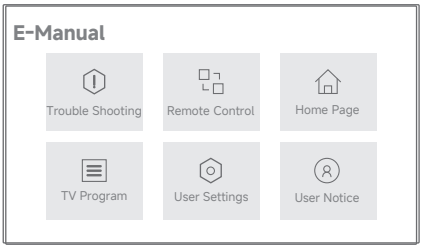

Instalar as pilhas do controlo remoto

Coloque duas pilhas AAA no compartimento de pilhas do comando, certificando-se de que as marcas de polaridade no interior do compartimento estejam corretamente alinhadas.

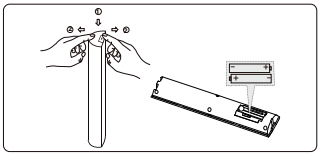

Nota: A imagem é apenas para referência.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de ligar para um técnico de assistência, verifique a tabela seguinte para uma possível causa do sintoma e algumas soluções.

Problema Geral / Solução

- **O comando remoto não funciona**
  Substitua as pilhas.
  Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente.
  Verifique se a alimentação principal está ligada.
  Verifique se há algum objeto entre o sensor remoto e o controlo remoto.
- **Sinal fraco**

É geralmente causado por interferência de equipamentos eletrónicos ou fontes de interferência radioelétrica.

Imagem e Som / Solução

- **Sem imagem, sem som**
  Verifique a fonte do sinal.
  Ligue outro dispositivo elétrico à tomada para verificar se está a funcionar ou ligado. Verifique se a ficha de alimentação está bem ligada à tomada.
- **Sem som, imagem OK**
  Se não houver som, desative o silêncio ou aumente o volume.
  Abra o menu de som e ajuste o 'Balance'.
- **Imagem anormal**
  Para ausência de cor ou má qualidade de imagem, pode:
  1. Ajustar a opção de cor nas definições do menu.
  2. Manter a TV a uma distância suficiente de outros produtos eletrónicos.
  3. Experimentar outro canal.
  Sinal de TV fraco (exibição de mosaico ou neve)
  1. Verifique o cabo de sinal e ajuste a antena.
  2. Sintonize o canal.
  3. Experimentar outro canal.

Leitor / Solução Multimédia

- **Surge a mensagem 'This file is invalid' / 'Unsupported audio', ou o áudio está normal mas o vídeo está anormal, ou o vídeo está normal mas o áudio está anormal**
  O ficheiro de multimédia pode estar danificado; verifique se o ficheiro pode ser reproduzido no PC.
  Verifique se o codec de vídeo e áudio é suportado.

Rede / Solução

- **Falha de rede**
  Verifique se o router está a funcionar corretamente.
  Certifique-se de que a TV está ligada ao router com sucesso.

Browser / Solução

- **A página Web não pode ser exibida completamente**
  Algumas extensões de terceiros da página Web atual podem não ser suportadas; feche a página Web atual.
- **O browser foi forçado a fechar**
  A página Web atual pode conter conteúdo excessivo, o que causa falta de memória e o encerramento do browser.

ESPECIFICAÇÃO

Nota: As especificações podem variar dependendo da região ou do modelo.
※Dispositivo concebido para a exibição de informações em texto e gráficos

Tipo de produto:	TV LED
Potência de saída de áudio:	2×15 W+20 W+2×10 W
Tensão de funcionamento:	100-240 V ～ 50/60 Hz
Dimensões sem suporte (L × A × P):	55": 1233 × 721,6 × 87,3 mm 65": 1452,5 × 845,9 × 86,8 mm 75": 1674,5 × 973,4 × 87,3 mm
Dimensões com suporte (L × A × P):	55": 1233 × 763,2 × 261,9 mm 65": 1452,5 × 897,2 × 312,3 mm 75": 1674,5 × 1024,0 × 371,0 mm
Dimensões da caixa de cartão (L × A × P):	55": 1335 × 868 × 160 mm 65": 1600 × 1048 × 185 mm 75": 1790 × 1178 × 224 mm
Peso líquido sem suporte:	55": 15,4 kg 65": 23,0 kg 75": 32,3 kg
Peso bruto:	55": 19,2 kg 65": 31,5 kg 75": 44,2 kg
Entrada de antena RF:	75 ohm desequilibrado
Idioma do OSD:	Múltiplas opções
Sistema:	DTV: DVB-C/T/T2/S/S2 ATV: PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M
Consumo de energia (Ligado):	55": 180 W 65": 240 W 75": 280 W
Consumo de energia (Modo de espera):	< 0,5 W
Cobertura de canais:	DVB-C: 48 MHz~ 859 MHz DVB-T/T2: 50 MHz~862 MHz DVB-S/S2: 950 MHz~2150 MHz ATV: 44 MHz~870 MHz
Ambiente:	Temperatura de funcionamento: 5 °C~40 °C Humidade de funcionamento: 20%~80% Temperatura de armazenamento: -15 °C~45 °C Humidade de armazenamento: 10%~90%, sem condensação

MÓDULO DE RÁDIO

Nota: Pela presente, a [Dreame Technology Netherlands B.V.] declara que o equipamento de rádio do tipo [55S100/65S100/75S100] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da internet: global.dreametech.com.

Especificações do módulo de rádio	
Rede sem fios (WLAN)	
Banda de frequência	Potência de Transmissão (Máx.)
2.4G: 2412~2472 MHz 2422~2462 MHz 5G: Banda I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Pode não estar disponível) Banda II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Pode não estar disponível) Banda III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Pode não estar disponível)	<20 dBm
Bluetooth	
Banda de frequência	Potência de Transmissão (Máx.)
2,402 GHz~2,480 GHz	<20 dBm

Observação:
1). O dispositivo deve ser posicionado ou operado a pelo menos 20 cm de distância do utilizador.
2). Devido às várias regiões de venda, o módulo sem fios pode ter diferentes configurações, que não excederão o máximo descrito neste manual.
3). Restrições ou Requisitos nos seguintes países: Uso apenas em interiores na faixa de 5150-5350 MHz.

FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENÇA

Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca registada da Google LLC. Google, YouTube, Google Cast e outras marcas relacionadas são marcas registadas da Google LLC.

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e os logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e o símbolo duplo-D são marcas registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Obras confidenciais não publicadas. Direitos de autor © 2012-2024 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

O logótipo HDR10+ é uma marca registada da HDR10+ Technologies, LLC.

Nota:
1). As imagens neste documento são apenas para referência.
2). Devido a atualizações ou melhorias de software, as funções estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte o seu televisor real.
3). Em ambiente seco, devido à eletricidade estática, o produto pode reiniciar e regressar à interface principal do OSD, à interface do leitor USB ou ao modo de fonte anterior. É normal e por favor continue a operar a TV conforme desejar.

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE E TERMOS DE GARANTIA

Serviço de apoio ao cliente

Consulte a secção "Resolução de Problemas" caso ocorram alguns problemas na televisão que adquiriu. Se não conseguir resolver o problema, guarde a televisão adequadamente e contacte o Serviço de Apoio ao Cliente Dreame.

Contacte:

se encontrar algum problema durante a utilização, pode fazer a leitura do código QR à direita para obter o número da linha de apoio ao cliente e ligar para consulta.

Contacte-nos

Termos de Garantia

Prezado Cliente,
Obrigado por escolher os produtos Dreame. Os nossos produtos cumprem sempre as regulamentações técnicas da Comunidade Económica e Euro-Asiática. Para garantir a operação de alta qualidade dos produtos e o cumprimento das regras de funcionamento, a vida útil da televisão é de cinco anos a partir da data de entrega ao utilizador final. Considerando a nossa alta qualidade, a sua vida útil real pode ser superior à oficialmente indicada. Recomendamos que contacte o centro de assistência autorizado para precauções quando o período de vida útil terminar e obtenha sugestões para uso futuro.

Para evitar mal-entendidos, solicitamos que leia atentamente o manual do produto e os termos da garantia pós-venda ao adquirir o produto. Este produto é um aparelho doméstico tecnologicamente sofisticado. Se o produto que adquiriu necessitar de instalação e ligação especiais, recomendamos vivamente que contacte o centro de assistência autorizado pela Dreame.

A Dreame, contra defeitos do produto, está obrigada a cumprir a atual Lei de Proteção ao Consumidor e a satisfazer os requisitos dos clientes nos termos de outras regulamentações. No entanto, se não cumprir os seguintes termos e condições, a Dreame reserva-se o direito de recusar o serviço de garantia do produto.

Condições do Serviço de Garantia:

O período de garantia especificado pela Dreame conta-se a partir do dia em que o produto é entregue ao cliente. Para evitar possíveis mal-entendidos, conserve devidamente os documentos (cheque, recibo de dinheiro e documento de operação) anexados ao produto na venda. Peças sobresselentes e unidades substituíveis para reparação podem ser novas ou renovadas.

O serviço de garantia não se aplica aos produtos que apresentem defeitos devido às seguintes razões:

- O cliente viola as condições e regras para manuseamento, armazenamento e/ou transporte de carga; instalação e/ou ligação incorreta do produto;
- O cliente viola a tecnologia de engenharia de ligação elétrica e designa uma pessoa não qualificada para participar na instalação do produto, o que foi comprovado por documentos de prova;
- O cliente não realizou a inspeção técnica do produto dentro do prazo, apesar dos requisitos dos documentos de operação;
- O cliente utiliza um detergente que não é adequado para o tipo de produto e excede a dosagem recomendada;
- O cliente utiliza o produto para fins não intencionados;
- Ações de terceiros: reparações ou modificações não autorizadas na estrutura ou circuitos do fabricante por pessoal não autorizado;
- Desvio dos padrões e normas da rede elétrica;
- Força maior (natureza, fogo, relâmpago, etc.); atos acidentais, intencionais ou negligentes do cliente ou de terceiros;
- Se houver quaisquer danos causados por objetos estranhos, substâncias, líquidos, insetos ou subprodutos de insetos que tenham infiltrado o interior do produto;
- O produto é utilizado para atividades comerciais.

Os seguintes consumíveis e acessórios não estão abrangidos pela garantia.

- Controlo remoto, pilhas, fonte de alimentação externa, cabos de porta (p. ex., cabo HDMI e cabo adaptador AV);
- Materiais impressos fornecidos com o produto;
- A Dreame não se responsabiliza pela perda de qualquer informação confidencial ou pessoal do utilizador durante a utilização do produto;
- Os serviços e/ou software fornecidos por terceiros podem ser alterados, suspensos ou terminados sem aviso prévio adicional.

IMPORTANTE! Uma etiqueta de número de série perdida ou destruída no produto impedirá o fabricante de identificar o dispositivo para efeitos de garantia. A remoção da placa de identificação de fábrica do dispositivo é proibida, e a ausência da placa de identificação de fábrica pode resultar na recusa da Dreame em prestar serviços de garantia.

SNEL-STARTGIDS
STARTGIDS
55/65/75S100

Nederlands

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken en bewaar deze op een veilige plaats.

DREAME

VOORBEREIDING

Opmerking:
1). De afbeeldingen zijn alleen ter referentie.
2). Vermijd het indrukken van het scherm om schade aan het scherm te voorkomen.
3). Voor het veilig hanteren van een grote tv zijn twee of meer personen vereist om schade of letsel te voorkomen.

Uitpakken en installatie

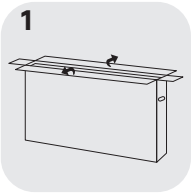

Open de verpakking.

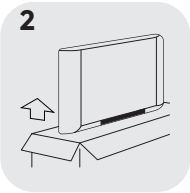

Haal de tv uit de verpakking.

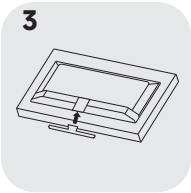

Installeer de tv-standaards.

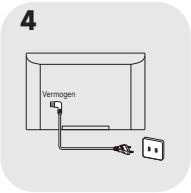

Sluit de stroomkabel aan.

Standaard accessoires

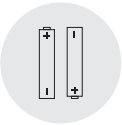

Batterijen /2

Remote Control

SNEL-STARTGIDS

Garantiekaart

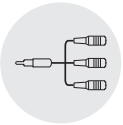

AV-convertorkabel

Standschroeven /4

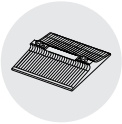

Standvoet

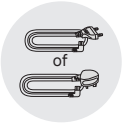

Stroomkabel

Wandmontage-afstandhouders /4

Installatie met standaard

Stap 1: Haal de tv uit de verpakking en leg deze voorzichtig (met het scherm naar beneden) op een stabiele en vlakke tafel met een zachte doek of kussen ertussenin.
Stap 2: Lijn de voet van de standaard uit en plaats deze in de standaardgaten aan de onderkant van de tv.
Stap 3: Bevestig de standaardvoet aan de tv door de bijpassende schroeven voor de standaard, die in de doos zijn meegeleverd, vast te draaien.(De voetjes kunnen variëren afhankelijk van het model.)

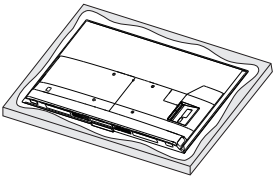

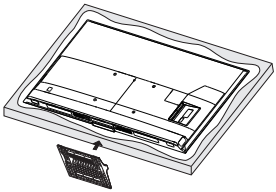

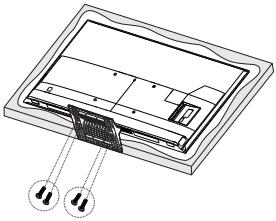

WAARSCHUWING EN VOORZORGSMAATREGELEN

Lees alle instructies voordat u het apparaat bedient. Bewaar deze instructies goed voor later gebruik.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Lees deze instructies – Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voordat dit product wordt gebruikt.
- Bewaar deze instructies – De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.
- Neem alle waarschuwingen in acht – Alle waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing moeten worden opgevolgd.
- Volg alle instructies op – Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten worden opgevolgd.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water – Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water of vocht – bijvoorbeeld in een vochtige kelder, bij een zwembad, enzovoort.
- Alleen reinigen met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals direct zonlicht, radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Belemmer het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen, waarvan één breder is dan het andere. Een geaarde stekker heeft twee bladen en een derde aardingspin. Het brede blad of de derde pen is aangebracht voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor het vervangen van het verouderde stopcontact.
- Bescherm de stroomkabel tegen betreden of knellen, vooral bij de stekkers, stopcontacten en op het punt waar het uit het apparaat komt.
- Gebruik alleen accessoires/onderdelen die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Gebruik alleen met het karretje, de standaard, de driepoot, de beugel of de tafel die door de fabrikant zijn gespecificeerd of meegeleverd bij het apparaat. Wanneer een karretje of rek wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie karretje/apparaat om letsel door omvallen te voorkomen.
- Koppel het apparaat los tijdens onweersbuien of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Verwijs alle servicewerkzaamheden door naar gekwalificeerd personeel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze beschadigd is, zoals wanneer de stroomkabel of stekker beschadigd is, er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal functioneert, of is gevallen.
- LET OP: Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, voert u geen onderhoud uit anders dan beschreven in de gebruiksaanwijzing, tenzij u daartoe gekwalificeerd bent.
- Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte of inbouwruimte, zoals een boekenkast of een vergelijkbaar meubel, en zorg voor goede ventilatie bij een open locatie. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Raadpleeg de informatie op de achterzijde van de behuizing voor elektrische en veiligheidsinformatie voordat u het apparaat installeert of gebruikt.
- Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelen of spatten en er mogen geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst. Gebruik het apparaat niet in de buurt van stoffige plaatsen.
- Voor de aansluitingen gemarkeerd met het symbool "ϟ" kan de spanning van voldoende omvang zijn om een risico op elektrische schokken te vormen. De externe bedrading die op de aansluitklemmen is aangesloten, moet worden geïnstalleerd door een geïnstrueerd persoon of met gebruik van kant-en-klare kabels of snoeren.
- Om letsel te voorkomen, gebruikt u de standaard/wandmontagebeugel om dit apparaat stevig op de tafel/muur te installeren volgens de installatie-instructies.
- Gevaar voor ontploffing bij onjuiste vervanging van de batterij. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

- De batterij (batterij of batterijen of batterijpakket) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonneschijn, vuur of iets dergelijks.
- Overmatige geluidsdruk van oordopjes en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken. Luisteren naar muziek op hoge geluidsniveaus en gedurende lange tijd kan het gehoor beschadigen. Om het risico op gehoorschade te verminderen, dient u het volume te verlagen tot een veilig, comfortabel niveau en de luistertijd op hoge volumes te beperken.
- De apparaatkoppeling wordt gebruikt als ontkoppelingsapparaat; het ontkoppelingsapparaat moet te allen tijde gemakkelijk bedienbaar blijven.
- Wanneer het apparaat niet in gebruik is en tijdens het verplaatsen, zorgt u voor de stroomkabel, bijvoorbeeld door de stroomkabel vast te binden met een kabelbinder of iets dergelijks. Deze moet vrij zijn van scherpe randen en dergelijke die slijtage van de stroomkabel kunnen veroorzaken. Bij hergebruik dient u ervoor te zorgen dat de stroomkabel niet beschadigd is. Indien er schade wordt geconstateerd, neemt u contact op met de servicemedewerker om de stroomkabel te laten vervangen door de door de fabrikant gespecificeerde stroomkabel of een stroomkabel met dezelfde eigenschappen als het origineel.
- Er moet aandacht worden besteed aan de milieueffecten van het weggooien van batterijen.
- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst. Om de verspreiding van brand te voorkomen, houdt u kaarsen of andere open vlammen te allen tijde uit de buurt van het apparaat.
- Als het apparaat het symbool ⧈ op het typeplaatje heeft en de stroomkabel twee pinnen heeft, betekent dit dat het apparaat een klasse II- of dubbel geïsoleerd elektrisch toestel is. Het is zo ontworpen dat het geen veiligheidsaarding op het elektriciteitsnet vereist (alleen voor apparaat van klasse II).
- ⏚ Beschermingsaarde-aansluiting. Het apparaat moet worden aangesloten op een wandcontactdoos met een beschermingsaarde (alleen voor apparaat van klasse I).
- Als het apparaat het symbol ⧈ niet op het typeplaatje heeft en de stroomkabel drie pinnen heeft, betekent dit dat een beschermingsaarde-aansluiting vereist is. Het apparaat moet worden aangesloten op een wandcontactdoos met een beschermingsaarde (alleen voor apparaat van klasse I).
- Waarschuwing voor apparaten met MUNT-/KNOOPCELBATTERIJEN (De onderstaande instructie is alleen van toepassing op apparaten met een door de gebruiker vervangbare munt-/knoopcelbatterij)
  WAARSCHUWING: Batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden (De meegeleverde afstandsbediening bij dit product bevat een knoopcelbatterij). Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als het batterijvak niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het buiten het bereik van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
-

  Dit bliksemschicht-pictogram met pijlpunt binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnen de behuizing van het product, die van voldoende omvang kan zijn om een risico op elektrische schok te vormen.

  Om het risico op elektrische schokken te verminderen. Verwijder de afdekking (of achterkant) niet. Geen onderdelen binnenin die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Raadpleeg gekwalificeerd servicepersoneel. Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de bij het apparaat geleverde documentatie.
- De volgende informatie wordt aanbevolen om, voor zover van toepassing, te worden opgenomen:

~	Verwijzing naar wisselstroom (AC)	⏻	Verwijzen naar stand-by of inschakelen.
⎓	Verwijzing naar gelijkstroom (DC).	I	Raadpleeg inschakelen.
⧈	Verwijzing naar klasse II-apparatuur.	ϟ	Verwijzing naar gevaarlijke spanning.

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfo˝ ra risk fo˝ r brand. Fo˝ r att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."

WEEE-richtlijn

Correcte verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval binnen de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzaam hergebruik van materiaalketens te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, maakt u gebruik van de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product inleveren voor milieuvriendelijke recycling.

De positionering van de tv

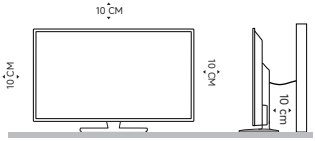

Opmerking: De afbeelding is alleen ter referentie.

- Plaats het scherm op een stevige, horizontale ondergrond zoals een tafel of bureau. Voor ventilatie moet rondom het toestel een vrije ruimte van minimaal 10 cm worden aangehouden. Om storingen en onveilige situaties te voorkomen, plaatst u geen voorwerpen bovenop het apparaat.

- Bevestig de achterkant van de behuizing aan de muur (alleen voor sommige landen)

- Waarschuwing: Stabiliteitsgevaar
  Een televisie kan vallen, wat ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:
  - Gebruik ALTIJD kasten, standaards of montagemethoden die door de fabrikant van de televisie worden aanbevolen.
  - Gebruik ALTIJD meubels die de televisie veilig kunnen dragen.
  - Zorg er ALTIJD voor dat de televisie niet over de rand van het ondersteunende meubel uitsteekt.
  - Leer kinderen ALTIJD over de gevaren van het klimmen op meubels om bij de televisie of de bedieningselementen ervan te komen.
  - Leid kabels en snoeren die op uw televisie zijn aangesloten ALTIJD zo dat er niet over gestruikeld kan worden, ze niet kunnen worden getrokken of gegrepen.
  - Plaats een televisie NOOIT op een onstabiele locatie.
  - Plaats de televisie NOOIT op hoge meubels (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder zowel het meubel als de televisie aan een geschikte steun te verankeren.
  - Plaats de televisie NOOIT op een doek of ander materiaal dat zich tussen de televisie en het ondersteunende meubel kan bevinden.
  - Plaats NOOIT voorwerpen die kinderen kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, bovenop de televisie of op het meubel waarop de televisie staat. Als de bestaande televisie wordt behouden en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

Bevestiging aan de muur

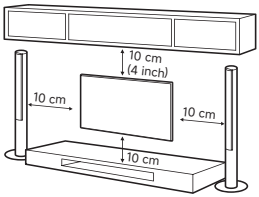

- Een optionele muurbeugel kan worden gebruikt met uw televisie. Raadpleeg uw lokale dealer om de aanbevolen muurbeugel aan te schaffen. Bevestig de muurbeugel voorzichtig aan de achterkant van de tv. Bevestig de muurbeugel aan een stevige muur loodrecht op de vloer. Als u de tv aan andere bouwmaterialen bevestigt, neem dan contact op met gekwalificeerd personeel om de muurbeugel te installeren. Gedetailleerde instructies worden meegeleverd met de muurbeugel. Gebruik een muurbeugel waarbij het apparaat stevig aan de muur is bevestigd met voldoende ruimte om verbinding te maken met externe apparaten.

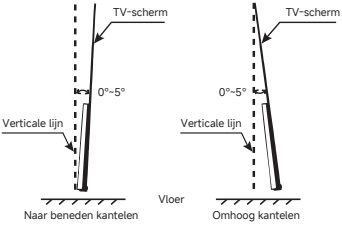

- Om productbeschadigingen of persoonlijk letsel te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat het tv-scherm rechtop blijft staan of binnen een hellingshoek van 0° tot 5° naar boven of naar beneden wordt gekanteld tijdens het monteren van de tv aan de muur.

- Indien de hierboven genoemde hellingshoek (0°~5°) naar beneden wordt overschreden, dient u aanvullende accessoires aan te schaffen bij de lokale dealer om de tv veilig te monteren en te gebruiken. Anders wordt het niet door de garantie gedekt en is de gebruiker aansprakelijk voor alle gevolgen en verantwoordelijkheden.

- De installatiehoogte moet meer zijn dan 800 mm en minder dan 1100 mm. De minimale horizontale afstand is 450 mm.

- Koppel de stroom los voordat u de tv verplaatst of installeert. Anders kan er een elektrische schok optreden.
- Verwijder de standaard voordat u de tv op een wandsteun monteert door de bevestiging van de standaard in omgekeerde volgorde uit te voeren.
- Als u de tv aan het plafond of een schuine wand bevestigt, kan deze vallen en ernstig letsel veroorzaken. Gebruik een geautoriseerde wandbeugel en neem contact op met de lokale dealer of gekwalificeerd personeel. Anders valt het niet onder de garantie.
- Draai de schroeven niet te strak aan, omdat dit schade aan de tv kan veroorzaken en uw garantie kan laten vervallen.
- Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan de vloer/muur worden bevestigd volgens de installatie-instructies.
- Gebruik de schroeven en wandbeugels die voldoen aan de volgende specificaties. Elke schade of elk letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik of het gebruik van een ongeschikt accessoire valt niet onder de garantie.

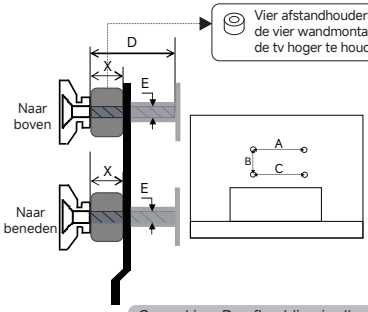

Modelgrootte			55"		65"		75"	
			Naar boven	Naar beneden	Naar boven	Naar beneden	Naar boven	Naar beneden
Schroef	Diameter (mm) "E"		M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Diepte (mm) "D"	Max	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X
		Min	20+X	20+X	12+X	12+X	20+X	20+X
Afstand-houder	Diepte (mm) "X"	Min	10	10	10	10	10	10
Schroefhoeveelheid			2	2	2	2	2	2
Aantal afstandhouders			2	2	2	2	2	2
A*B*C			300*200*300		400*200*400		400*300*400	

Opmerking: De afbeelding is alleen ter referentie.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de afstandsbediening

- Gebruik de afstandsbediening door deze naar de afstandssensor te richten. De voorwerpen tussen de afstandsbediening en de afstandssensor zullen de normale werking verstoren.
- Laat de afstandsbediening niet hevig trillen. Raak de afstandsbediening niet nat aan en plaats deze niet op een plek met hoge luchtvochtigheid.
- Plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht, omdat dit door de hitte vervorming van het apparaat kan veroorzaken.
- Wanneer de afstandsbedieningssensor direct wordt blootgesteld aan zonlicht of fel licht, werkt de afstandsbediening niet. Als dat het geval is, verander dan de verlichting of de positie van de tv, of bedien de afstandsbediening dichter bij de afstandssensor.
- Voordat u met Bluetooth zoekt, zorgt u ervoor dat u de externe Bluetooth-apparaten in de koppelingsmodus hebt gezet. Voor de meegeleverde Bluetooth-afstandsbediening bij de tv (mogelijk niet beschikbaar), kunt u tegelijkertijd op de knoppen **TERUG** en **START** drukken om de koppelingsmodus te openen. Voor andere Bluetooth-apparaten raadpleegt u de bijbehorende handleidingen voor het inschakelen van de koppelingsmodus.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen

Onjuist gebruik van de batterij kan lekkage veroorzaken. Voer de volgende methoden uit en gebruik met zorg.

- Let op de polariteit van de batterijen om kortsluiting te voorkomen.
- Wanneer de batterijspanning onvoldoende is, waardoor het gebruiksbereik wordt beïnvloed, dient u de batterij te vervangen door een nieuwe. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u deze voor een lange tijd niet van plan bent te gebruiken.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen (bijvoorbeeld mangaan- en alkalinebatterijen) samen.
- Plaats de batterij niet in vuur en laad of ontleed de batterij niet.
- Gelieve batterijen te verwijderen in overeenstemming met de relevante milieubeschermingsvoorschriften.
- WAARSCHUWING: De batterijen (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonneschijn, vuur of iets dergelijks.
- WAARSCHUWING: Een batterij mag niet worden blootgesteld aan extreem lage luchtdruk, omdat dit kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

AANSLUITING TERMINAL

Opmerking:
1). De afbeeldingen zijn alleen ter referentie.
2). Terminal-aantallen en -namen kunnen variëren afhankelijk van de regio of het model.
3). Externe apparatuur en kabels die hierin worden getoond, worden niet meegeleverd met de tv.
4). Om productbeschadiging of persoonlijk letsel te voorkomen zorgt u ervoor dat u de stroomkabel van de tv hebt losgekoppeld voordat u de externe apparaten aansluit.
5). Om het risico op brand te verminderen, moet de CI-poort worden afgedekt met de plastic afdekking wanneer deze niet in gebruik is. Voordat u de CI-poort gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de brandbehuizing van de aangesloten apparatuur is gemaakt van onbrandbaar materiaal of materiaal met een UL94 V-0-classificatie. Nadat u de CI-poort hebt gebruikt, zorgt u ervoor dat de CI-poort wordt afgedekt met de plastic afdekking.
Bewaar de plastic afdekking goed voor toekomstig gebruik. Als de plastic afdekking zoek is, neem dan contact op met de lokale dealer voor een nieuwe.

AV-INGANG

Ontvang analoge audio- en videosignalen van externe AV-apparaten.



ANTENNE IN

Sluit een coaxkabel aan om signalen van de antenne, kabel of satelliet te ontvangen.

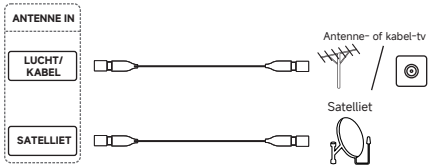

USB

Sluit een USB-opslagapparaat aan.

HDMI

Ontvang digitale audio- en videosignalen van externe HDMI-apparaten.



DIGITALE AUDIO-UITGANG

Gebruik een optische kabel om het audiosignaal van uw tv naar een compatibele digitale audio-ontvanger te sturen.



LAN

Bekabelde netwerkpoort.



CI

CI-kaartpoort.



HOOFDTELEFOON

Geef het tv-geluid weer op de aangesloten hoofdtelefoon. De luidsprekers worden gedempt wanneer een hoofdtelefoon wordt aangesloten.

AFSTANDSBEDIENING

Opmerking:
1). De afbeelding is alleen ter referentie.
2). U kunt op de MIC-knop drukken om de Bluetooth-afstandsbediening snel te koppelen met uw tv.
3). De afbeelding, knoppen en functies van de afstandsbediening kunnen variëren afhankelijk van de regio of het model.
4). Vanwege software-upgrades of -updates kunnen de functies van de afstandsbediening zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg uw daadwerkelijke tv-toestel.

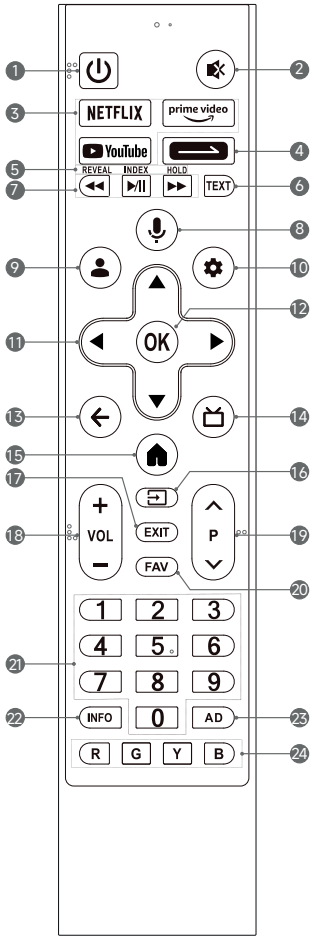

1. AAN/UIT (⏻): Zet de tv aan of uit.
- In werkende status:

Druk kort op de AAN/UIT-knop om de tv in de fastboot-modus te zetten.
Houd de AAN/UIT-knop lang ingedrukt om de tv in de stand-bymodus te zetten.
- In de fastboot-modus, die minder energie bespaart, drukt u op de AAN/UIT-knop om de tv snel in te schakelen.
- In de stand-bymodus, die energiezuiniger is, drukt u op de AAN/UIT-knop om de tv binnen een standaardtijd in te schakelen.

2. DEMPEN (🔇): Dempen of het geluid van de tv herstellen.
3. Toepassingsknoppen: Snel en direct toegang tot specifieke applicaties.
4. Dagelijkse sleutel (▬):
- Kort indrukken om de snelkoppelfunctie te starten, of deze voor het eerst in te stellen.
- Houd ingedrukt om de snelkoppelfunctie in te stellen.

5 & 6. Teletekstknoppen
- **TEXT**: Toegang tot of afsluiten van het teletextmenu.
- **REVEAL**: Weergave of verbergen van de verborgen informatie.
- **INDEX**: Weergave indexpagina.
- **HOLD**: Houd de teletekstpagina op het scherm zonder updates of wijzigingen.

7. Media Player-knoppen
- **Afspelen/Pauzeren (▶/II)**: Start of pauzeer de weergave.
- **Snel terugspoelen (◀◀)**: Snel terugspoelen van de weergave.
- **Snel vooruit spoelen (▶▶)**: Snel vooruit spoelen van de weergave.

8. MIC (🎤): Begin met het gebruik van de near field-spraakfunctie.
- Druk kort op de MIC-knop om de spraakassistent te activeren.
- Houd de MIC-knop lang ingedrukt om uw spraakopdracht te starten.

Nadat u gesproken hebt, laat u de MIC-knop los om de spraakfunctie te activeren.
9. ACCOUNT (👤): Meld u aan met uw Google-account om het entertainment te krijgen waar u van houdt.
10. Dashboard (⚙): Toegang tot het dashboard van uw Google-TV.
11. OMHOOG/OMLAAG/NAAR LINKS/NAAR RECHTS (▲ / ▼ / ◀ / ▶)
Navigeer door het menu om de gewenste inhoud te selecteren.
- Druk op de KNOP OMHOOG/OMLAAG om van kanaal te wisselen.

12. OK: Bevestig, voer het geselecteerde item uit of open de zenderlijst.
13. TERUG (←): Keer terug naar het bovenliggende niveau of verlaat het huidige scherm.
14. HANDLEIDING (📺): Toegang tot Live TV of toegang tot de elektronische programmagids.

15. START (🏠): Toegang tot het startscherm.
16. BRON (⇥): Toegang tot het bronmenu.
17. EXIT: Verlaat de huidige bewerking.
18. Volume omhoog/omlaag (VOL +/-): Pas het geluidsvolume aan.
19. Programma omhoog/omlaag (P ∧ / ∨): Schakel kanalen om.
20. FAV: Toegang tot de lijst met favoriete kanalen.
21. Nummerknoppen (0~9): Selecteer direct het kanaal of voer een nummer in.
22. INFO: Toegang tot de INFO-interface.
23. AD: Pas de audio-instellingen aan, waaronder audiotaal, geluidskanalen, audiotype, enzovoort.
24. Kleurknoppen (R/G/Y/B): Voer de promptfunctie uit in specifieke modus.

SPRAAKFUNCTIE

Opmerking:
1). De afbeeldingen zijn alleen ter referentie.
2). De spraakfunctie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio, het model of de taal.
3). Vanwege software-upgrades of -updates kan de functie van de tv-bedieningsknop zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg uw daadwerkelijke tv-toestel.

Veraf veld stem

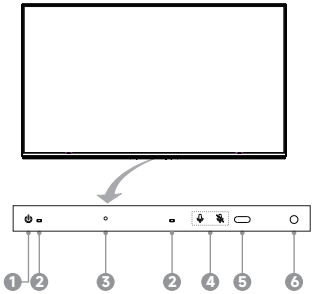

1. **TV-bedieningsknop (gelegen onder dit pictogram)**
   ** In de stand-bymodus:
   Druk op de TV-bedieningsknop om de tv aan te zetten.
   * In werkende status:
   Druk kort op de TV-bedieningsknop om het volgende menu van het virtuele toetsenbord te openen. Druk kort op de TV-bedieningsknop om de cursor te verplaatsen en het gewenste item te selecteren, druk vervolgens lang op de TV-bedieningsknop om het geselecteerde item te openen of uit te voeren.

2. **Verafgelegen veld-microfoons**
   Microfoons van de verafgelegen spraakfunctie. Het is het beste om tijdens het gebruik van de microfoons voor spraak op afstand binnen 3 meter afstand te blijven van de microfoons voor spraak op afstand.
3. **Stroomindicator**
   Geef de status van de tv-voeding aan.
4. **Uitschakelen van de microfoons voor verafgelegen veld (geplaatst onder deze pictogrammen)**
   Schakel de microfoons van de verafgelegen spraakfunctie in of uit.
5. **Afstandssensor**
   Ontvang het signaal dat door de afstandsbediening wordt verzonden.
6. **Verafgelegen veldindicator**
   Geef de status aan van de microfoons voor verafgelegen veld en de spraakfunctie voor verafgelegen veld.

Nabij veld spraak

1. Nabije veld-microfoon
Microfoon van de nabije veld spraakfunctie. Het is het beste om uw mond binnen 5 centimeter van de nabije veld-microfoon te houden tijdens het gebruik van de nabije veld-spraakfunctie.
2. MIC-knop van de nabije veld-spraakfunctie
Druk in om de nabije veld-spraakfunctie te starten.

Koppel de Bluetooth-afstandsbediening met uw tv
Voor de meegeleverde afstandsbediening van uw tv, voltooit u de koppeling met uw tv voordat u deze gebruikt voor de near field-spraakfunctie. De koppeling kan worden uitgevoerd door eenvoudig op de **MIC**-knop te drukken op elk scherm, of in de eerste stap van "Initial Settings", of in "Settings".
In de instellingen volgt u de onderstaande stappen om de afstandsbediening te koppelen:
1. Selecteer de knop **Dashboard** → < ⚙ > pictogram → Remotes & Accessories → Pair accessory.
2. Druk gelijktijdig op de knoppen **TERUG** en **START** totdat de naam van uw Bluetooth-afstandsbediening op het zoekscherm van de tv verschijnt.
3. Druk op de knop **OK** om te beginnen met koppelen.
4. Er wordt "Paired" weergegeven nadat de Bluetooth-afstandsbediening succesvol met de tv is gekoppeld.

BASISBEDIENING

Opmerking: De afbeelding is alleen ter referentie.

E-handleiding

De E-handleiding is ingebouwd in uw tv en kan op het scherm worden weergegeven. Om meer te weten te komen over de functies van uw tv, opent u de E-handleiding door de volgende handeling uit te voeren. E-handleiding is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio of het model.

1. Druk op de knop **START** om het startscherm te openen.
2. Druk op de knoppen **OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS** en **OK** om "E-Manual" in de applijst te selecteren en te openen.

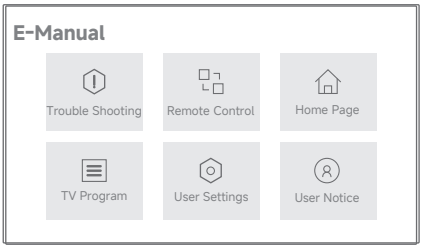

Batterijen voor de afstandsbediening installeren

Plaats twee AAA-batterijen in het batterijvak van de afstandsbediening, waarbij u erop let dat de polariteitsmarkeringen binnenin het vak correct worden gevolgd.

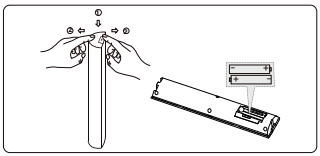

Opmerking: De afbeelding is alleen ter referentie.

FOUTOPLOSSING

Voordat u een servicetechnicus belt, controleert u de volgende tabel voor mogelijke oorzaken van het symptoom en enkele oplossingen.

Algemeen probleem / oplossing

- **Afstandsbediening werkt niet**
  Vervang de batterijen.
  Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
  Controleer of de hoofdvoeding is aangesloten.
  Controleer of er voorwerpen tussen de sensor van de afstandsbediening en de afstandsbediening zitten.
- **Slecht signaal**

Dit wordt meestal veroorzaakt door storing van elektronische apparatuur of bronnen van radio-interferentie.

Beeld en Geluid / Oplossing

- **Geen beeld, geen geluid**
  Controleer de signaalbron.
  Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact om te controleren of het werkt of is ingeschakeld.
  Controleer of de stekker goed contact maakt met het stopcontact.
- **Geen geluid, beeld is OK**
  Als er geen geluid is, zet dan geluid dempen uit of verhoog het volume.
  Open het geluidsmenu en pas de 'Balance' aan.
- **Abnormaal beeld**
  Bij geen kleur of slechte beeldkwaliteit kunt u:
  1. De kleurinstelling aanpassen in het menu.
  2. De tv op voldoende afstand houden van andere elektronische apparaten.
  3. Een ander kanaal proberen.
  Slecht tv-signaal (weergave van mozaïek of sneeuwvlokken)
  1. Controleer de signaalkabel en stel de antenne af.
  2. Fijn afstemmen van het kanaal.
  3. Een ander kanaal proberen.

Multimediaplayer / Oplossing

- **'This file is invalid' /'Unsupported audio' verschijnt, of audio is normaal maar video is abnormaal, of video is normaal maar audio is abnormaal**
  Het mediabestand kan beschadigd zijn, controleer of het bestand op de pc kan worden afgespeeld.
  Controleer of de video- en audio-codec wordt ondersteund.

Netwerk / Oplossing

- **Netwerkstoring**
  Controleer of de router goed werkt.
  Zorg ervoor dat de tv succesvol is verbonden met de router.

Browser/oplossing

- **Webpagina kan niet volledig worden weergegeven**
  Sommige extensies van derden op de huidige webpagina worden mogelijk niet ondersteund. Sluit daarom de huidige webpagina.
- **De browser wordt gedwongen afgesloten**
  De huidige webpagina kan te veel inhoud bevatten, waardoor er onvoldoende geheugen beschikbaar is en de browser wordt gesloten.

SPECIFICATIE

Opmerking: Specificaties kunnen variëren afhankelijk van de regio of het model.
※Apparaat ontworpen voor het weergeven van tekst- en grafische informatie

Producttype:	LED TV
Audio-uitgangsvermogen:	2×15 W+20 W+2×10 W
Werkspanning:	100-240 V ～ 50/60 Hz
Afmetingen zonder standaard (B × H × D):	55": 1233 × 721,6 × 87,3 mm 65": 1452,5 × 845,9 × 86,8 mm 75": 1674,5 × 973,4 × 87,3 mm
Afmetingen met standaard (B × H × D):	55": 1233 × 763,2 × 261,9 mm 65": 1452,5 × 897,2 × 312,3 mm 75": 1674,5 × 1024,0 × 371,0 mm
Afmetingen van de kartonnen doos (B × H × D):	55": 1335 × 868 × 160 mm 65": 1600 × 1048 × 185 mm 75": 1790 × 1178 × 224 mm
Nettogewicht zonder standaard:	55": 15,4 kg 65": 23,0 kg 75": 32,3 kg
Brutogewicht:	55": 19,2 kg 65": 31,5 kg 75": 44,2 kg
RF-antenne-ingang:	75 ohm ongecompenseerd
Taal van OSD:	Meerdere opties
Systeem:	DTV: DVB-C/T/T2/S/S2 ATV: PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M
Stroomverbruik (aan):	55": 180 W 65": 240 W 75": 280 W
Stroomverbruik (stand-by):	< 0,5 W
Kanaalbereik:	DVB-C: 48 Mhz~ 859 MHz DVB-T/T2: 50 MHz~862 MHz DVB-S/S2: 950 MHz~2150 MHz ATV: 44 MHz~870 MHz
Omgeving:	Werktemperatuur: 5 °C~40 °C Werkvochtigheid: 20 %~80 % Opslagtemperatuur: -15 °C~45 °C Opslagvochtigheid: 10 %~90 %, niet-condenserend

RADIOMODULE

Opmerking: Hierbij verklaart [Dreame Technology Netherlands B.V.] dat het radioapparatuurtype [55S100/65S100/75S100] voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: global.dreametech.com.

Specificaties van de radiomodule	
Draadloos netwerk (WLAN)	
Frequentieband	Zendvermogen (max.)
2.4G: 2412~2472 MHz 2422~2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (mogelijk niet beschikbaar) Band II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (mogelijk niet beschikbaar) Band III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (mogelijk niet beschikbaar)	<20 dBm
Bluetooth	
Frequentieband	Zendvermogen (max.)
2,402 GHz~2,480 GHz	<20 dBm

Opmerking:
1). Het apparaat moet minimaal 20 cm van de gebruiker worden geplaatst of bediend.
2). Vanwege verschillende verkoopregio's kan de draadloze module verschillende configuraties hebben, die echter niet de in deze handleiding beschreven maximale waarden zullen overschrijden.
3). Beperkingen of vereisten in de volgende landen: Alleen voor gebruik binnenshuis binnen 5150-5350 MHz.

FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENTIE

Google TV is de naam van de software-ervaring van dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC. Google, YouTube, Google Cast en andere gerelateerde merken zijn handelsmerken van Google LLC.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Gemaakt onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke, niet-gepubliceerde werken. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Het HDR10+-logo is een handelsmerk van HDR10+ Technologies, LLC.

Opmerking:
1). De afbeeldingen in dit document zijn alleen ter referentie.
2). Vanwege software-upgrades of -updates kunnen functies zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg uw daadwerkelijke tv-toestel.
3). In een droge omgeving kan het product door statische elektriciteit opnieuw opstarten en terugkeren naar de hoofd-OSD-interface, de USB-spelerinterface of de vorige bronmodus. Dit is normaal en u kunt de tv gewoon blijven gebruiken zoals u wilt.

KLANTENSERVICE EN GARANTIEVOORWAARDEN

Klantenservice

Raadpleeg "Probleemoplossing" als er problemen optreden met de door u gekochte televisie. Als u het probleem niet kunt oplossen, bewaar de televisie dan op de juiste manier en neem contact op met de klantenservice van Dreame.

Neem contact op met:

Als u tijdens het gebruik problemen ondervindt, kunt u de QR-code aan de rechterkant scannen om het servicenummer te verkrijgen en voor advies te bellen.

Neem contact met ons op

Garantiebepalingen

Geachte klant,
Dank u voor het kiezen van de producten van Dreame. Onze producten voldoen altijd aan de technische regelgeving van de Euraziatische Economische Unie. Om een hoogwaardige werking van de producten en naleving van de gebruiksregels te waarborgen, is de levensduur van de televisie vijf jaar vanaf het moment dat deze aan de eindgebruikers wordt geleverd. Gezien onze hoge kwaliteit kan de werkelijke levensduur langer zijn dan officieel vermeld. Wij raden u aan contact op te nemen met een erkend servicecentrum wanneer de levensduur ten einde loopt, en verdere gebruiksadviezen te verkrijgen.

Om misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk de producthandleiding en de garantievoorwaarden na aankoop zorgvuldig te lezen. Dit product is een technologisch geavanceerd huishoudelijk apparaat. Als het product dat u hebt gekocht speciale installatie en aansluiting vereist, raden wij u ten zeerste aan contact op te nemen met het door Dreame gemachtigde klantenservicecentrum.

Dreame is verplicht om, bij productdefecten, te voldoen aan de geldende Wet Consumentenbescherming en aan de klantvereisten volgens andere regelgeving. Als u echter niet voldoet aan de volgende voorwaarden, behoudt Dreame zich het recht voor om de garantie op het product te weigeren.

Voorwaarden garantieservice:

De door Dreame gespecificeerde garantietermijn gaat in op de dag waarop het product aan de klant wordt geleverd. Om mogelijke misverstanden te voorkomen, bewaart u de bij het product geleverde documenten (cheque, kassabon en gebruiksdocument) zorgvuldig. Reserveonderdelen en vervangbare eenheden voor reparatie kunnen nieuw of gerenoveerd zijn.

De garantie geldt niet voor producten die defect zijn als gevolg van de volgende redenen:

- Klant overtreedt de voorwaarden en regels voor het omgaan met, opslaan en/of vervoeren van goederen; onjuiste productinstallatie en/of -aansluiting;
- Klant overtreedt de elektrotechnische aansluitvoorschriften en laat een onbevoegd persoon deelnemen aan de productinstallatie, wat is aangetoond met bewijsstukken;
- Klant heeft niet tijdig een technische inspectie van het product uitgevoerd ondanks de vereisten in de bedieningsdocumentatie;
- Klant gebruikt een reinigingsmiddel dat niet geschikt is voor het producttype en overschrijdt de aanbevolen dosering;
- Klant gebruikt het product voor een ander doel dan bedoeld;
- Acties door derden: reparaties of ongeoorloofde wijzigingen aan de structuur of bedrading van de fabrikant door onbevoegd personeel;
- Afwijking van de normen en standaarden van het elektriciteitsnet;
- Overmacht (natuur, brand en bliksem, enzovoort); accidentele, opzettelijke of nalatige handelingen van de klant of derden;
- Als er schade is veroorzaakt door vreemde voorwerpen, stoffen, vloeistoffen, insecten of insectenbijproducten die het interieur van het product binnendringen;
- Het product wordt gebruikt voor commerciële activiteiten.

De volgende verbruiksartikelen en accessoires vallen niet onder de garantie.

- Afstandsbediening, batterijen, externe voeding, poortkabels (bijv. HDMI-kabel en AV-adapterkabel);
- Gedrukte materialen die bij het product worden geleverd;
- Dreame is niet aansprakelijk voor het verlies van vertrouwelijke of persoonlijke informatie van de gebruiker tijdens het gebruik van het product;
- Diensten en/of software die door derden worden geleverd, kunnen worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd zonder aanvullende kennisgeving.

BELANGRIJK! Een verloren of vernietigde serienummersticker op het product voorkomt dat de fabrikant het apparaat kan identificeren voor garantie-doeleinden. Het verwijderen van het fabrieksplaatje van het apparaat is verboden, en het ontbreken van het fabrieksplaatje kan ertoe leiden dat Dreame geen garantie-service verleent.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TV

55/65/75S100

Polski

Przed użyciem tego produktu przeczytaj uważne i zachowaj ten podręcznik użytkownika.

DREAME

PRZYGOTOWANIE

Uwaga:
1). Zdjęcia są przeznaczone wyłącznie do celów referencyjnych.
2). Unikaj naciskania ekranu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
3). Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub zranieniu osób, należy wyznaczyć dwie lub większą liczbę osób do przenoszenia dużego telewizora.

Rozpakowywanie i instalacja

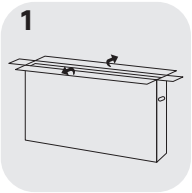

Otwórz pakiet.

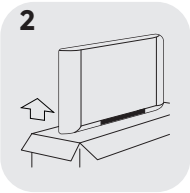

Wyjmij telewizor.

Zainstaluj podstawy telewizora.

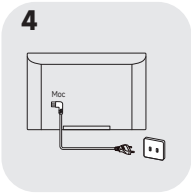

Podłącz przewód zasilający.

Standardowe akcesoria

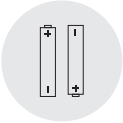

Baterie (2 szt.)

Pilot zdalnego sterowania

Īsā lietošanas pamācība

Karta gwarancyjna

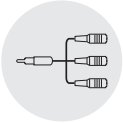

Przewód do konwersji audio-wideo

Śruby podstawy (4 szt.)

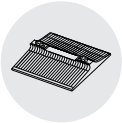

Płyta podstawy

Przewód zasilający

Podkładki dystansowe do montażu ściennego (4 szt.)

Montaż na podstawie

Krok 1: Wyjmij telewizor i ostrożnie połóż go (ekranem do dołu) na miękkiej ściereczce lub poduszce ułożonej na stabilnym i płaskim stole.
Krok 2: Wyrównaj i włóż bolce podstawy do otworów w dolnym panelu obudowy telewizora.
Krok 3: Przymocuj podstawę stojaka do telewizora odpowiednimi śrubami dostarczonymi w zestawie z produktem.(Podstawa jest zależna od modelu).

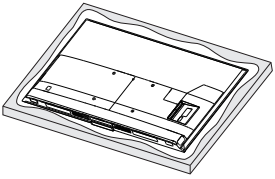

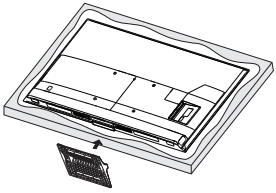

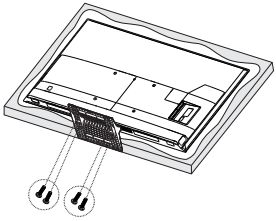

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem obsługi urządzenia. Zachowaj te instrukcje.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Przeczytaj te instrukcje – Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu.
- Zachowaj te instrukcje – Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń – Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w podręczniku użytkownika.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami – Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących obsługi i użytkowania.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody – Urządzenie nie powinno być użytkowane w pobliżu wody lub w wilgotnych miejscach, takich jak wilgotna piwnica lub otoczenie basenu.
- Czyść wyłącznie suchą ściereczką.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Wykonaj instalację zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła takich jak bezpośrednie światło słoneczne, grzejniki, kratki wentylacyjne, kuchenki lub inne urządzenia (takie jak wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- Nie usuwaj zabezpieczeń wtyczki przewodu zasilającego takich jak bolce spolaryzowane lub bolec uziemienia. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce zasilania i trzeci bolec uziemienia. Bolce spolaryzowane i bolec uziemienia służą do ochrony użytkowników. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do lokalnego gniazda sieci elektrycznej, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazda.
- Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub przyciśnięciem, szczególnie w pobliżu wtyczek, gniazd i przepustów kablowych w obudowie urządzenia.
- Używaj wyłącznie elementów montażowych / akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Używaj urządzenia wyłącznie z wózkiem, podstawą, statywem, uchwytem lub stołem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. Zachowaj ostrożność podczas przemieszczania urządzenia na wózku lub regale, aby zapobiec zranieniu na skutek przewrócenia.
- Odłączaj urządzenie podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez długi czas.
- Zlecaj wszystkie prace serwisowe wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany w przypadku uszkodzenia urządzenia takiego jak uszkodzenie przewodu zasilającego lub jego wtyczki, przedostanie się cieczy lub obcych przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na deszcz lub wilgoć, nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia lub jego upadek.
- UWAGA: Instrukcje serwisowe są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wykonanie prac serwisowych, które nie zostały opisane w podręczniku użytkownika, zlecaj wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanym osobom.
- Nie instaluj tego urządzenia w zamkniętej przestrzeni ani w zabudowie, takiej jak regał na książki lub podobny mebel, i zapewnij odpowiednią wentylację na otwartej przestrzeni. Nie ograniczaj wentylacji, zasłaniając otwory wentylacyjne przedmiotami takimi jak gazety, obrusy lub zasłony.
- Przed instalacją lub uruchomieniem urządzenia przeczytaj informacje podane na tylnym panelu obudowy, dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, chroń urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Nie wolno narażać urządzenia na kapiącą lub rozpryskiwaną wodę ani umieszczać na nim naczyń wypełnionych cieczami, takich jak wazony. Nie używaj urządzenia w pobliżu miejsc zapylonych.
- Na zaciskach oznaczonych symbolem „ϟ" może występować napięcie powodujące zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Przewody zewnętrzne podłączane do zacisków muszą być instalowane przez odpowiednio przeszkoloną osobę albo przy użyciu gotowych przewodów lub kabli.
- Aby zapobiec zranieniu, użyj podstawy / uchwytu ściennego do prawidłowego zainstalowania tego urządzenia na stole/ścianie zgodnie z instrukcjami.
- Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować wybuch. Wymieniaj tylko na komponenty tego samego lub równoważnego typu.

- Należy chronić baterię (baterię, baterie lub zestaw baterii) przed nadmiernym ciepłem pochodzącym ze światła słonecznego, ognia lub podobnych źródeł.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek dousznych i nausznych może spowodować utratę słuchu. Słuchanie muzyki przez słuchawki przy wysokim poziomie głośności i przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu, zmniejsz głośność do bezpiecznego, komfortowego poziomu i skróć czas słuchania przy wysokim poziomie głośności.
- Łącznik urządzenia jest używany do odłączania urządzenia i powinien być łatwo dostępny i funkcjonalny.
- Gdy urządzenie nie jest używane lub jest transportowane, zabezpiecz przewód zasilający, na przykład związując go opaską lub w podobny sposób. Należy chronić przewód zasilający, aby zapobiec jego uszkodzeniu przez ostre krawędzie i podobne elementy. Przed ponownym użyciem przewodu zasilającego upewnij się, że nie jest on uszkodzony. Jeżeli zostaną wykryte uszkodzenia, skontaktuj się z personelem serwisowym w celu wymiany przewodu zasilającego na przewód zalecany przez producenta urządzenia lub przewód o takich samych parametrach jak oryginalny przewód.
- Utylizuj baterie w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, zawsze trzymaj świece lub inne otwarte płomienie z dala od urządzenia.
- Jeżeli urządzenie jest oznaczone symbolem ⧈ na etykiecie znamionowej, a przewód zasilający jest zakończony dwoma bolcami, oznacza to, że dane urządzenie elektryczne należy do klasy II lub jest podwójnie izolowane. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga uziemienia elektrycznego (dotyczy wyłącznie urządzeń klasy II).
- ⏚ Zacisk uziemienia zabezpieczającego. Podłącz urządzenie do gniazda sieci elektrycznej z uziemieniem zabezpieczającym (dotyczy wyłącznie urządzeń klasy I).
- Jeżeli urządzenie nie jest oznaczone symbolem ⧈ na etykiecie znamionowej, a przewód zasilający jest zakończony trzema bolcami, oznacza to, że dane urządzenie elektryczne wymaga uziemienia. Podłącz urządzenie do gniazda sieci elektrycznej z uziemieniem zabezpieczającym (dotyczy wyłącznie urządzeń klasy I).
- Ostrzeżenie dotyczące urządzeń, w których zainstalowane są BATERIE PASTYLKOWE (poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie baterii, które mogą być wymieniane przez użytkownika).
  OSTRZEŻENIE: Nie połykać baterii. Ryzyko oparzeń chemicznych (pilot zdalnego sterowania, dołączony do tego produktu, zawiera baterię pastylkową). Połknięcie baterii pastylkowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w zaledwie dwie godziny i doprowadzić do zgonu. Nowe i używane baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli zasobnik na baterie nie jest zamykany prawidłowo, należy zrezygnować z użytkowania produktu i umieścić go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli można przypuszczać, że baterie zostały połknięte lub w inny sposób dostały się do wnętrza ciała, należy niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej.
-

  Symbol błyskawicy z grotem strzały w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o obecności nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia" wewnątrz obudowy produktu, które może spowodować porażeniem prądem elektrycznym.

  Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie zdejmuj pokrywy (ani tylnego panelu obudowy). Żadne wewnętrzne części nie są przystosowane do serwisowania przez użytkownika. Należy skorzystać z pomocy odpowiednio wykwalifikowanego personelu serwisowego. Wykrzyknik w trójkącie równobocznym zwraca uwagę użytkownika na ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, podane w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
- Należy uwzględnić następujące informacje, jeżeli mają zastosowanie:

~	Oznacza prąd przemienny (AC).	⏻	Oznacza tryb gotowości lub włączenia zasilania.
⎓	Oznacza prąd stały (DC).	I	Oznacza włączenie zasilania.
⧈	Oznacza urządzenie klasy II.	ϟ	Oznacza niebezpieczne napięcie.

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfo" ra risk fo" r brand. Fo" r att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."

Dyrektywa WEEE

Prawidłowa utylizacja tego produktu. Ten symbol oznacza, że w Unii Europejskiej nie wolno utylizować tego produktu razem z odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzkie na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przekazać odpady tego typu do recyklingu w sposób odpowiedzialny w celu wspierania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów. Aby przekazać zużyte urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki, należy skorzystać z systemów zbiórki odpadów lub skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dany produkt został zakupiony. W tych lokalizacjach można przekazać produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

Wybór lokalizacji telewizora

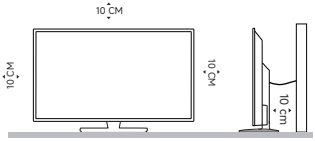

Uwaga: Rysunek jest przeznaczony wyłącznie do celów referencyjnych.

- Zainstaluj wyświetlacz na stabilnej, poziomej powierzchni, takiej jak stół lub biurko. Aby zapewnić wentylację, zachowaj odstęp co najmniej 10 cm wokół urządzenia. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu, ponieważ może to spowodować awarię lub zagrożenie.
- Przymocuj tylny panel obudowy do ściany (tylko w niektórych krajach)
- Ostrzeżenie: Ryzyko utraty stabilności
  Telewizor może upaść, powodując poważne zranienie, a nawet zgon osób. Wiele urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, stosując następujące proste środki ostrożności:
  – ZAWSZE używaj szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora.
  – ZAWSZE używaj mebli przystosowanych do wagi telewizora.
  – ZAWSZE upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebli, na których jest ustawiony.
  – ZAWSZE informuj dzieci o zagrożeniach związanych ze wspinaniem się na meble w celu sięgnięcia telewizora lub sterowania nim.
  – ZAWSZE układaj przewody podłączone do telewizora w sposób uniemożliwiający potknięcie się o nie albo pociągnięcie lub chwycenie ich.
  – NIGDY nie umieszczaj telewizora na niestabilnym podłożu.
  – NIGDY nie ustawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak szafki lub regały) bez przymocowania zarówno mebli, jak i telewizora do odpowiedniego podparcia.
  – NIGDY nie umieszczaj telewizora na tkaninie ani innych materiałach oddzielających go od mebli, na których jest ustawiony.
  – NIGDY nie umieszczaj przedmiotów, które mogą zachęcać dzieci do wspinania się po nie, takich jak zabawki i piloty zdalnego sterowania, na telewizorze lub meblach, na których jest on ustawiony. Powyższe zalecenia obowiązują również w przypadku przechowywania lub przenoszenia telewizora.

Montaż ścienny

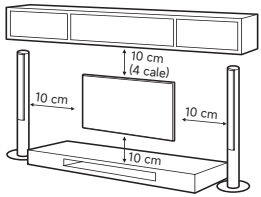

- Telewizor można zamocować na opcjonalnym uchwycie ściennym. Skonsultuj się z lokalnym dystrybutorem, aby zakupić zalecany uchwyt ścienny. Dokładnie przymocuj uchwyt ścienny do tylnego panelu obudowy telewizora. Zamocuj uchwyt ścienny na solidnej ścianie prostopadłej do podłogi. Jeżeli mocujesz telewizor do innych materiałów budowlanych, skontaktuj się z odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu zamocowania uchwytu ściennego. Szczegółowe instrukcje są dołączane do uchwytu ściennego. Użyj uchwytu ściennego, na którym urządzenie jest odpowiednio przymocowane do ściany, z wystarczającym odstępem umożliwiającym podłączenie urządzeń zewnętrznych.

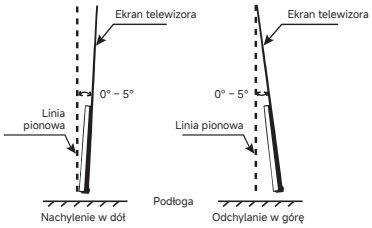

- Aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub zranieniu osób, upewnij się, że ekran telewizora jest ustawiony pionowo lub odchylony do góry lub nachylony do dołu w zakresie kąta 0° – 5° podczas mocowania telewizora na ścianie.
- W przypadku przekroczenia powyższego zakresu kąta (0° – 5°) nachylenia w dół, kup pomocnicze akcesoria u lokalnego dystrybutora, aby bezpiecznie zamocować i użytkować telewizor. Ignorowanie tego zalecenia spowoduje anulowanie gwarancji, a użytkownik będzie ponosić pełną odpowiedzialność związaną z konsekwencjami i zobowiązaniami.
- Wysokość montażu musi być większa niż 800 mm i mniejsza niż 1100 mm. Odległość pozioma nie może być mniejsza niż 450 mm.

- Odłącz zasilanie telewizora przed przeniesieniem lub zainstalowaniem. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Przed rozpoczęciem instalowania telewizora w uchwycie ściennym usuń podstawę, wykonując kroki procedury mocowania podstawy w odwrotnej kolejności.
- Jeżeli zainstalujesz telewizor na suficie lub pochyłej ścianie, może on spaść i spowodować poważne zranienie. Użyj autoryzowanego uchwytu ściennego i skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub wykwalifikowanym personelem. Ignorowanie tego zalecenia spowoduje anulowanie gwarancji.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie telewizora i anulowanie gwarancji.
- Aby zapobiec zranieniu, przymocuj urządzenie prawidłowo do podłogi/ściany zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- Użyj śrub i uchwytów ściennych o poniższych specyfikacjach. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mienia lub zranień osób wynikających z niewłaściwego użytkowania lub użycia nieodpowiedniego akcesorium.

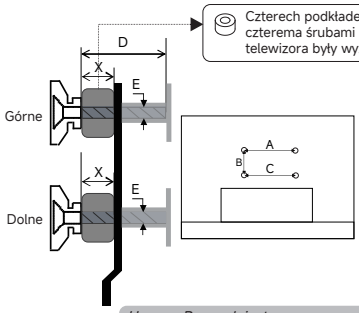

Wymiary modelu			55 cali		65 cali		75 cali	
			Górne	Dolne	Górne	Dolne	Górne	Dolne
Śruba	Średnica [mm] „E"		M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Głębokość [mm] „D"	Max.	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X
		Min.	20+X	20+X	12+X	12+X	20+X	20+X
Podkładka dystansowa	Głębokość [mm] „X"	Min.	10	10	10	10	10	10
Liczba śrub			2	2	2	2	2	2
Liczba podkładek dystansowych			2	2	2	2	2	2
A*B*C			300*200*300		400*200*400		400*300*400	

Uwaga: Rysunek jest przeznaczony wyłącznie do celów referencyjnych.

Zalecenia dotyczące korzystania z pilota

- Korzystając z pilota, kieruj go w stronę czujnika zdalnego sterowania. Przedmioty znajdujące się pomiędzy pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania zakłócają funkcjonowanie pilota.
- Chroń pilota przed gwałtownymi wibracjami. Nie rozpryskuj cieczy na pilocie zdalnego sterowania i nie umieszczaj go w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Chroń pilota zdalnego sterowania przed bezpośrednim światłem słonecznym, ponieważ ciepło może spowodować jego deformację.
- Gdy czujnik zdalnego sterowania jest oświetlony bezpośrednio światłem słonecznym lub intensywnym oświetleniem sztucznym, nie będzie działać. W takiej sytuacji zmień oświetlenie lub lokalizację telewizora albo zbliż pilota do czujnika zdalnego sterowania.
- Przed wyszukiwaniem Bluetooth upewnij się, że zewnętrzne urządzenia Bluetooth są przełączone do trybu parowania. W przypadku pilota Bluetooth dołączonego do telewizora (pilot jest dostarczany z wybranymi modelami) można nacisnąć równocześnie przyciski **WSTECZ** i **EKRAN GŁÓWNY**, aby przełączyć do trybu parowania. W przypadku innych urządzeń Bluetooth należy przełączyć do trybu parowania zgodnie z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia.

Zalecenia dotyczące korzystania z baterii

Nieprawidłowe użycie baterii spowoduje wyciek. Należy więc korzystać z poniższych metod i zachować ostrożność.

- Zwróć uwagę na złącza baterii, aby zapobiec zwarciu.
- Gdy napięcie baterii jest niedostateczne, co powoduje ograniczenie zasięgu, wymień baterię na nową. Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania, jeżeli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
- Nie używaj równocześnie baterii różnych typów (na przykład baterii manganowych i alkalicznych).
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie ładuj jej ani nie demontuj.
- Utylizuj baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- OSTRZEŻENIE: Należy chronić baterie (zestaw baterii lub zainstalowane baterie) przed nadmiernym ciepłem pochodzącym ze światła słonecznego, ognia lub podobnych źródeł.
- OSTRZEŻENIE: Należy chronić baterię przed ekstremalnie niskim ciśnieniem atmosferycznym, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

PODŁĄCZANIE ZŁĄCZY

Uwaga:
1). Rysunki są przeznaczone wyłącznie do celów referencyjnych.
2). Liczba i nazwy złączy są zależne od regionu lub modelu.
3). Zewnętrzne wyposażenie i przewody, przedstawione na rysunkach, nie są dostarczane razem z telewizorem.
4). Aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub zranieniu osób, odłącz przewód zasilający telewizora. przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych.
5). Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, zakryj gniazdo CI plastikową osłoną, gdy nie jest używane. Przed użyciem gniazda CI upewnij się, że obudowa ognioodporna podłączonego wyposażenia jest wykonana z materiału niepalnego lub materiału klasy UL94 V-0. Po zakończeniu korzystania z gniazda CI upewnij się, że jest ono zakryte plastikową osłoną. Zachowaj plastikową osłonę. W przypadku zagubienia plastikowej osłony skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania nowej.

• AV IN

Odbieranie analogowych sygnałów audio i wideo od zewnętrznych urządzeń audio-wideo.



• WE. ANTENY

Podłącz przewód koncentryczny, aby odbierać sygnały z anteny, instalacji kablowej lub satelity.

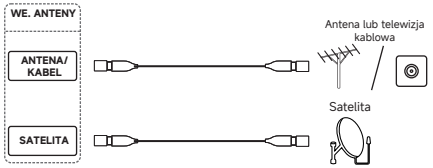

• USB

Podłącz urządzenie pamięci USB.

• HDMI

Odbieranie cyfrowych sygnałów audio i wideo od zewnętrznych urządzeń HDMI.



• CYFROWE WYJŚCIE AUDIO

Użyj przewodu optycznego, aby przesłać sygnał audio z telewizora do zgodnego cyfrowego odbiornika audio.



• LAN

Złącze sieci przewodowej.



• CI

Gniazdo karty CI.



• SŁUCHAWKI

Wyjście dźwięku telewizora do podłączonych słuchawek. Głośniki są wyciszane po podłączeniu słuchawek.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Uwaga:
1). Rysunek jest przeznaczony wyłącznie do celów referencyjnych.
2). Możesz nacisnąć przycisk MIKROFON, aby szybko sparować pilota zdalnego sterowania Bluetooth z telewizorem.
3). Rysunki, przyciski i funkcje pilota są zależne od regionu lub modelu.
4). Z powodu aktualizacji lub uaktualnień oprogramowania funkcje pilota zdalnego sterowania mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Skorzystaj ze specyfikacji danego telewizora.

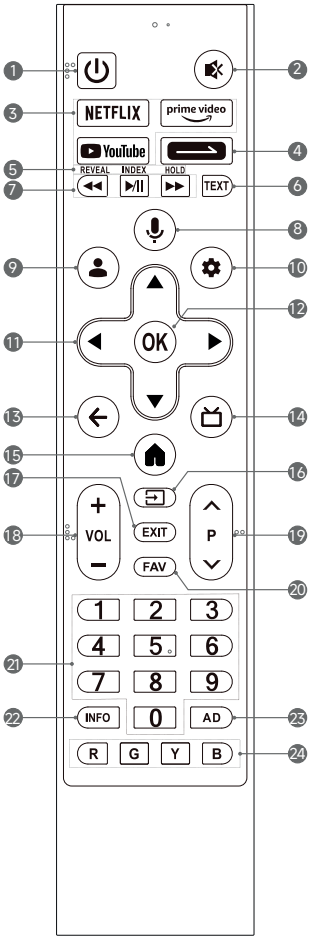

1. ZASILANIE (⏻): Włączanie lub wyłączanie telewizora.
- W stanie uruchomienia:

Naciśnij i zwolnij przycisk ZASILANIE, aby przełączyć telewizor do trybu szybkiego uruchamiania.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, aby przełączyć telewizor do trybu gotowości.
- W trybie szybkiego uruchamiania, w którym pobór mocy jest większy, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby szybko włączyć telewizor.
- W trybie gotowości, w którym pobór mocy jest mniejszy, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć telewizor w zwykłym czasie.

2. WYCISZENIE (🔇): Wyciszenie lub anulowanie wyciszenia dźwięku w telewizorze.
3. Przyciski aplikacji: Szybki i bezpośredni dostęp do wybranych aplikacji.
4. Przycisk Daily (▬):
- Naciśnij i zwolnij, aby uruchomić funkcję skrótu lub skonfigurować ją pierwszy raz.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby skonfigurować funkcję skrótu.

5 i 6. Przyciski teletekstu
- **TEXT**: Otwarcie lub zamknięcie menu teletekstowego.
- **REVEAL**: Wyświetlenie lub ukrycie informacji.
- **INDEX**: Wyświetlenie strony indeksu.
- **HOLD**: Zatrzymanie strony teletekstu na ekranie bez aktualizacji lub zmian.

7. Przyciski odtwarzacza multimedialnego
- **Odtwórz/Wstrzymaj (▶/❚❚)**: Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania.
- **Przewijanie do tyłu (◀◀)**: Przewijanie do tyłu podczas odtwarzania.
- **Przewijanie do przodu (▶▶)**: Przewijanie do przodu podczas odtwarzania.

8. MIKROFON (🎤): Rozpoczęcie korzystania z poleceń głosowych bliskiego zasięgu.
- Naciśnij i zwolnij przycisk MIKROFON, aby uaktywnić asystenta głosowego.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIKROFON, aby wypowiedzieć polecenie głosowe. Po zakończeniu mówienia zwolnij przycisk MIKROFON, aby rozpoznać i wykonać polecenie głosowe.

9. KONTO (👤): Logowanie na koncie Google w celu uzyskania dostępu do ulubionej rozrywki.
10. Pulpit (⚙): Dostęp do pulpitu usługi Google TV.
11. GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO (▲ / ▼ / ◀ / ▶)
Wybór pozycji menu.
- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby zmienić kanały.

12. OK: Potwierdzanie, wprowadzanie lub wykonywanie elementów menu albo dostęp do listy kanałów.
13. WSTECZ (←): Powrót do wyższego poziomu lub zamknięcie bieżącego ekranu.
14. PRZEWODNIK (📺): Dostęp do telewizji na żywo lub elektronicznego przewodnika po programach.
15. EKRAN GŁÓWNY (🏠): Dostęp do ekranu głównego.

16. ŹRÓDŁO (⇥): Dostęp do menu sygnału źródłowego.
17. EXIT: Zakończenie bieżącej operacji.
18. Zwiększanie/zmniejszanie głośności (VOL +/–): Dostosowanie głośności dźwięku.
19. Następny/poprzedni program (P ⌃/ ⌄): Przełączanie kanałów.
20. FAV: Dostęp do listy ulubionych kanałów.
21. Przyciski numeryczne (0 – 9): Wybieranie kanału bezpośrednio lub wprowadzanie numeru.
22. INFO: Dostęp do interfejsu INFO.
23. AD: Dostosowanie ustawień audio, takich jak język audio, ścieżki dźwiękowe i typ audio.
24. Przyciski R (czerwony) / G (zielony) / Y (żółty) / B (niebieski): Wykonywanie funkcji monitowania w określonym trybie.

POLECENIA GŁOSOWE

Uwaga:
1). Rysunki są przeznaczone wyłącznie do celów referencyjnych.
2). Obsługa poleceń głosowych może być niedostępna zależnie od regionu, modelu lub języka.
3). Z powodu aktualizacji lub uaktualnień oprogramowania funkcja przycisku sterowania telewizorem może ulec zmianie bez powiadomienia. Skorzystaj ze specyfikacji danego telewizora.

Polecenia głosowe dalekiego zasięgu

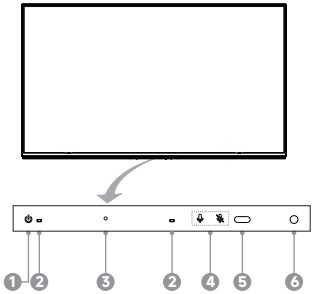

1. **Przycisk sterowania telewizorem (znajduje się pod tą ikoną)**
   ** W trybie gotowości:
   Naciśnij przycisk sterowania telewizorem, aby włączyć telewizor.
   * W trybie uruchomienia:
   Naciśnij i zwolnij przycisk sterowania telewizora, aby wyświetlić poniższe menu klawiatury ekranowej. Wewnątrz naciśnij i zwolnij przycisk sterowania telewizorem, aby przesunąć kursor i wybrać żądaną pozycję, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania telewizorem w celu wejścia do podmenu lub wykonania wybranego polecenia.

2. **Mikrofony dalekiego zasięgu**
   Mikrofony funkcji poleceń głosowych dalekiego zasięgu. Zalecane jest utrzymanie odległości maksimum trzech metrów od mikrofonów podczas korzystania z poleceń dalekiego zasięgu.
3. **Wskaźnik zasilania**
   Sygnalizuje stan zasilania telewizora.
4. **Przełącznik mikrofonów dalekiego zasięgu (pod tymi ikonami)**
   Włączanie lub wyłączanie mikrofonów funkcji poleceń głosowych dalekiego zasięgu.
5. **Czujnik zdalnego sterowania**
   Odbiór sygnału przesyłanego przez pilota zdalnego sterowania.
6. **Wskaźnik dalekiego zasięgu**
   Sygnalizuje stan mikrofonów i funkcji poleceń głosowych dalekiego zasięgu.

Polecenia głosowe bliskiego zasięgu

1. Mikrofon bliskiego zasięgu
Mikrofon funkcji poleceń głosowych bliskiego zasięgu. Zalecane jest utrzymanie odległości ust maksimum pięciu centymetrów od mikrofonu podczas korzystania z poleceń głosowych bliskiego zasięgu.
2. Przycisk MIKROFON funkcji poleceń głosowych bliskiego zasięgu
Naciśnij, aby rozpocząć korzystanie z poleceń głosowych bliskiego zasięgu.

Sparuj pilota zdalnego sterowania Bluetooth z telewizorem
W przypadku pilota dostarczonego z telewizorem należy wykonać parowanie z telewizorem przed użyciem poleceń głosowych bliskiego zasięgu. Aby wykonać parowanie, wystarczy nacisnąć przycisk **MIKROFON** na dowolnym interfejsie, podczas wykonywania pierwszego kroku „Initial Settings" lub w sekcji „Settings".
W ustawieniach wykonaj następujące kroki, aby sparować pilota zdalnego sterowania:
1. Wybierz przycisk **Pulpit** → ikonę < ⚙ > → Remotes & Accessories → Pair accessory.
2. Naciśnij równocześnie przyciski **WSTECZ** i **EKRAN GŁÓWNY** i przytrzymaj je do chwili, gdy nazwa pilota zdalnego sterowania Bluetooth zostanie wyświetlona na ekranie wyszukiwania telewizora.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć parowanie.
4. Komunikat „Paired" zostanie wyświetlony po pomyślnym sparowaniu pilota zdalnego sterowania Bluetooth z telewizorem.

PODSTAWOWA OBSŁUGA

Uwaga: Rysunek jest przeznaczony wyłącznie do celów referencyjnych.

E-Manual

E-podręcznik jest wbudowany w telewizor i może być wyświetlany na ekranie. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach telewizora, skorzystaj z e-podręcznika, wykonując następujące czynności. Dostępność e-podręcznika jest zależna od regionu lub modelu.

1. Naciśnij przycisk **EKRAN GŁÓWNY**, aby wyświetlić ekran główny.
2. Naciśnij przyciski **GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO** i **OK**, aby wybrać pozycję i wyświetlić „E-Manual" na liście aplikacji.

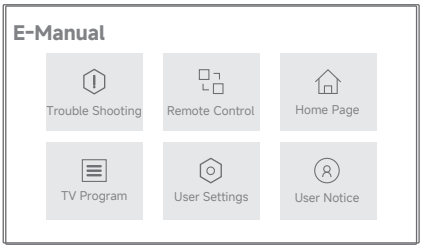

Instalowanie baterii pilota zdalnego sterowania

Umieść dwie baterie AAA w zasobniku w pilocie zdalnego sterowania, upewniając się, że złącza baterii są ułożone zgodnie z oznaczeniami wewnątrz zasobnika.

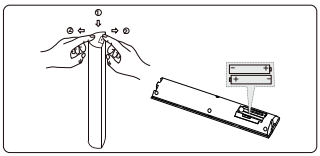

Uwaga: Rysunek jest przeznaczony wyłącznie do celów referencyjnych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem technika serwisowego należy skorzystać z poniższej tabeli, aby ustalić możliwą przyczynę symptomu usterki i dostępnych rozwiązań.

Ogólny problem / rozwiązanie

- **Pilot zdalnego sterowania nie działa.**
  Wymień baterie.
  Sprawdź, czy baterie są poprawnie zainstalowane.
  Sprawdź, czy główne zasilanie jest podłączone.
  Sprawdź, czy między czujnikiem zdalnego sterowania a pilotem nie ma żadnych przedmiotów.
- **Słaby sygnał**

Zazwyczaj jest to spowodowane przez zakłócenia pochodzące od urządzeń elektronicznych lub zakłócenia radiowe.

Obraz i dźwięk / Rozwiązanie

- **Brak obrazu, brak dźwięku.**
  Sprawdź źródło sygnału.
  Podłącz inne urządzenie elektryczne do gniazda sieci elektrycznej, aby sprawdzić, czy działa i jest włączone.
  Sprawdź, czy wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo podłączona do gniazda sieci elektrycznej.
- **Brak dźwięku, obraz prawidłowy.**
  W przypadku braku dźwięku wyłącz wyciszenie lub zwiększ głośność.
  Otwórz menu dźwięku i dostosuj ustawienie „Balance" (Balans).
- **Nieprawidłowy obraz**
  W przypadku braku kolorów lub złej jakości obrazu można zastosować następujące rozwiązania:
  1. Dostosuj opcję kolorów w ustawieniach w menu.
  2. Umieść telewizor w odpowiedniej odległości od innych urządzeń elektronicznych.
  3. Użyj innego kanału.
  Słaby sygnał telewizyjny (mozaika na ekranie lub śnieżenie)
  1. Sprawdź przewód sygnałowy i dostosuj ustawienie anteny.
  2. Dostrój precyzyjnie kanał.
  3. Użyj innego kanału.

Odtwarzacz multimedialny / Rozwiązanie

- **Pojawia się komunikat „This file is invalid" lub „Unsupported audio" albo dźwięk jest prawidłowy, ale obraz jest nieprawidłowy, albo obraz jest prawidłowy, ale dźwięk jest nieprawidłowy**
  Być może plik multimedialny jest uszkodzony. Sprawdź, czy można odtworzyć ten plik na komputerze.
  Sprawdź, czy kodek wideo i audio jest obsługiwany.

Sieć / Rozwiązanie

- **Awaria sieci**
  Sprawdź, czy router działa prawidłowo.
  Upewnij się, że telewizor został pomyślnie połączony z routerem.

Przeglądarka / Rozwiązanie

- **Nie można wyświetlić strony internetowej w całości.**
  Być może niektóre pochodzące od innych dostawców rozszerzenia bieżącej strony internetowej nie są obsługiwane, dlatego należy zamknąć bieżącą stronę internetową.
- **Wymuszane jest zamknięcie przeglądarki.**
  Być może bieżąca strona internetowa zawiera zbyt wiele treści, co powoduje zapełnienie pamięci i zamknięcie przeglądarki.

SPECYFIKACJE

Uwaga: Specyfikacje są zależne od regionu lub modelu.
※Urządzenie zaprojektowane do wyświetlania tekstu i informacji graficznych

Typ produktu:	Telewizor LED
Moc wyjściowa audio:	2×15 W + 20 W + 2×10 W
Napięcie robocze:	100–240 V ～ 50/60 Hz
Wymiary bez podstawy (szer. × wys. × gł.):	55 cali: 1233 × 721,6 × 87,3 mm 65 cali: 1452,5 × 845,9 × 86,8 mm 75 cali: 1674,5 × 973,4 × 87,3 mm
Wymiary z podstawą (szer. × wys. × gł.):	55 cali: 1233 × 763,2 × 261,9 mm 65 cali: 1452,5 × 897,2 × 312,3 mm 75 cali: 1674,5 × 1024,0 × 371,0 mm
Wymiary pudełka kartonowego (szer. × wys. × gł.):	55 cali: 1335 × 868 × 160 mm 65 cali: 1600 × 1048 × 185 mm 75 cali: 1790 × 1178 × 224 mm
Waga netto bez podstawy:	55 cali: 15,4 kg 65 cali: 23,0 kg 75 cali: 32,3 kg
Waga brutto:	55 cali: 19,2 kg 65 cali: 31,5 kg 75 cali: 44,2 kg
Wejście anteny RF:	75 omów, niesymetryczne
Język OSD:	Wiele opcji
System:	DTV: DVB-C/T/T2/S/S2 ATV: PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M
Pobór mocy (włączenie):	55 cali: 180 W 65 cali: 240 W 75 cali: 280 W
Pobór mocy (tryb gotowości):	<0,5 W
Pokrycie kanału:	DVB-C: 48 – 859 MHz DVB-T/T2: 50 – 862 MHz DVB-S/S2: 950 – 2150 MHz ATV: 44 – 870 MHz
Otoczenie:	Temperatura podczas użytkowania: 5°C – 40°C Wilgotność podczas użytkowania: 20% – 80% Temperatura podczas przechowywania: -15°C – +45°C Wilgotność podczas przechowywania: 10% – 90%, bez kondensacji

MODUŁ RADIOWY

Uwaga: Firma [Dreame Technology Netherlands B.V.] niniejszym deklaruje, że urządzenie radiowe typu [55S100/65S100/75S100] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: global.dreametech.com.

Specyfikacje modułu radiowego	
Sieć bezprzewodowa (WLAN)	
Pasmo częstotliwości	Moc nadawcza (maks.)
2.4G: 2412 – 2472 MHz 2422 – 2462 MHz 5G: Pasmo I: 5180 – 5240 MHz 5190 – 5230 MHz 5210 MHz (może być niedostępne) Pasmo II: 5260 – 5320 MHz 5270 – 5310 MHz 5290 MHz (może być niedostępne) Pasmo III: 5500 – 5700 MHz 5510 – 5670 MHz 5530 – 5610 MHz (może być niedostępne)	<20 dBm
Bluetooth	
Pasmo częstotliwości	Moc nadawcza (maks.)
2,402 – 2,480 GHz	<20 dBm

Uwaga:
1). Urządzenie powinno być umieszczone lub użytkowane w odległości co najmniej 20 cm od użytkownika.
2). Ze względu na różne regiony sprzedaży moduł bezprzewodowy może mieć różne konfiguracje, które nie przekraczają maksymalnych wartości opisanych w tym podręczniku.
3). Ograniczenia lub wymagania w następujących krajach: Wyłącznie do użytku w budynkach podczas korzystania z zakresu 5150–5350 MHz.

FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENCJA

Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC. Google, YouTube, Google Cast i inne powiązane znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, znak towarowy HDMI oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i symbol podwójnej litery D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Poufne, niepublikowane prace.
Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo HDR10+ jest znakiem towarowym firmy HDR10+ Technologies, LLC.

Uwaga:
1). Rysunki w tym dokumencie są przeznaczone wyłącznie do celów referencyjnych.
2). Z powodu aktualizacji lub uaktualnień oprogramowania funkcje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skorzystaj ze specyfikacji danego telewizora.
3). W suchym otoczeniu elektryczność statyczna może spowodować ponowne uruchomienie produktu i powrót do głównego interfejsu OSD, interfejsu odtwarzacza USB lub poprzedniego trybu źródła. Nie oznacza to, że wystąpiła usterka. Można kontynuować korzystanie z telewizora zależnie od potrzeb.

OBSŁUGA KLIENTÓW I WARUNKI GWARANCJI

Obsługa klientów

Skorzystaj z sekcji „Rozwiązywanie problemów”, jeżeli wystąpią problemy z zakupionym telewizorem. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, prawidłowo zabezpiecz telewizor i skontaktuj się z działem obsługi klientów firmy Dreame.

Kontakt jest zalecany w następujących okolicznościach:

Jeżeli wystąpią problemy podczas użytkowania, można zeskanować kod QR widoczny po prawej stronie, aby uzyskać numer infolinii serwisowej i zadzwonić w celu skorzystania z konsultacji.

Kontakt z nami

Warunki gwarancji

Szanowny Kliencie
Dziękujemy za wybranie produktów Dreame. Nasze produkty są zawsze zgodne z rozporządzeniami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Producent gwarantuje wysoką jakość funkcjonalną telewizora i zgodność z zasadami użytkowania przez okres pięciu lat od dostarczenia go do użytkownika. Uwzględniając wysoką jakość naszych produktów, rzeczywisty okres przydatności do użytku może być dłuższy niż oficjalnie deklarowany przez producenta. Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym centrum obsługi klientów w celu uzyskania informacji dotyczących środków ostrożności, które należy zastosować po zakończeniu deklarowanego okresu przydatności do użytku, oraz uzyskania dalszych wskazówek dotyczących użytkowania.

Aby uniknąć nieporozumień, należy uważnie przeczytać podręcznik użytkownika i warunki gwarancji posprzedażowej podczas zakupu produktu. Ten produkt jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem gospodarstwa domowego. Jeżeli zakupiony produkt wymaga specjalnej instalacji i podłączenia, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym centrum obsługi klientów firmy Dreame.

W przypadku wykrycia defektów produktu firma Dreame zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującej Ustawy o Ochronie Konsumentów i spełnienia wymagań klientów zgodnie z innymi przepisami. Firma Dreame zastrzega sobie jednak prawo do odmowy świadczenia usług gwarancyjnych związanych z produktem, jeżeli użytkownik nie spełni poniższych warunków.

Warunki świadczenia usług gwarancyjnych:

Okres gwarancji deklarowany przez firmę Dreame rozpoczyna się w dniu dostarczenia produktu do użytkownika. Aby uniknąć nieporozumień, należy prawidłowo przechowywać dokumenty (czek, paragon i dokument operacyjny) dołączone do produktu przy sprzedaży. Części zamienne i wymienne moduły, używane do wykonywania napraw, mogą być nowe lub odnowione.

Usługa gwarancyjna nie obejmuje produktów, których defekty są skutkiem następujących okoliczności:

− Klient narusza warunki i zasady dotyczące obsługi, przechowywania i/lub transportu ładunku. Nieprawidłowa instalacja i/lub podłączenie produktu.
− Klient narusza instalację elektryczną i angażuje niekwalifikowaną osobę do instalacji produktu, co zostało udokumentowane.
− Klient nie przeprowadził w odpowiednim czasie inspekcji technicznej produktu pomimo wymagań określonych w dokumentacji eksploatacyjnej.
− Klient używa detergentu, który nie jest odpowiedni dla tego typu produktu i przekracza zalecaną ilość.
− Klient używa produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta.
− Działania osób trzecich: wykonywanie przez nieupoważniony personel napraw lub nieautoryzowanych modyfikacji elementów konstrukcyjnych lub obwodów wykonanych przez producenta.
− Niezgodność ze standardami i normami sieci elektrycznej.
− Okoliczności uznawane za siłę wyższą w aspekcie prawnym (klęski żywiołowe, pożary, uderzenie piorunów itp.), przypadkowe lub celowe działania albo zaniedbanie z winy klienta lub osób trzecich.
− Jeżeli wystąpią uszkodzenia spowodowane przez obce przedmioty, substancje, ciecze, owady lub substancje pochodzące od owadów, przenikające do wnętrza produktu;
− Użycie produktu do celów komercyjnych.

Następujące materiały eksploatacyjne i akcesoria nie są objęte gwarancją.

− Pilot zdalnego sterowania, baterie, zasilacz zewnętrzny, przewody (np. przewód HDMI i przewód adaptera audio-wideo).
− Materiały drukowane dołączone do produktu.
− Firma Dreame nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane ujawnienie poufnych lub osobowych danych użytkownika podczas korzystania z produktu.
− Usługi i/lub oprogramowanie dostarczane przez strony trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub zakończone bez dodatkowego powiadomienia.

WAŻNE! Utrata lub zniszczenie naklejki z numerem seryjnym na produkcie uniemożliwi producentowi identyfikację urządzenia w przypadku roszczeń gwarancyjnych. Usuwanie fabrycznej tabliczki znamionowej z urządzenia jest zabronione, a jej brak może spowodować odmowę świadczenia usług gwarancyjnych przez firmę Dreame.

TELEVIZORA ĪSĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

55/65/75S100

Latviešu

Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un glabājiet to drošā vietā.

DREAME

SAGATAVOŠANA

Piezīme:
1). Attēli ir tikai atsaucei.
2). Izvairieties no ekrāna spiešanas, lai novērstu ekrāna bojājumus.
3). Drošam darbam ar lielu televizoru ir nepieciešamas divas vai vairākas personas, lai novērstu bojājumus vai traumas.

Izpakošana un uzstādīšana

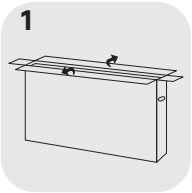

Atveriet iepakojumu.

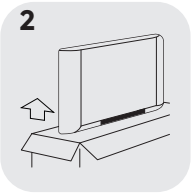

Izņemiet televizoru.

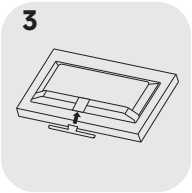

Uzstādiet televizora statīvus.

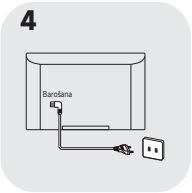

Izveidojiet savienojumu ar strāvas vadu.

Standarta piederumi

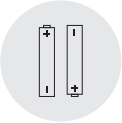

Baterijas /2

Tālvadības pults

Īsā lietošanas pamācība

Garantijas karte

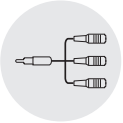

AV pārveidošanas kabelis

Statīva skrūves /4

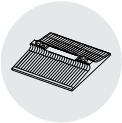

Statīva pamatne

Strāvas vads

Sienas stiprinājuma starplikas /4

Statīva uzstādīšana

1. solis: Izņemiet televizoru un uzmanīgi novietojiet to (ar ekrānu uz leju) uz stabilas un līdzenas galda virsmas, uz kuras ir mīksts audums vai spilvens.
2. solis: Ievietojiet statīva pamatni statīva caurumos, kas atrodas televizora apakšā.
3. solis: Piestipriniet statīva pamatni pie televizora, pievelkot komplektā iekļautās atbilstošās statīva skrūves.(Pamatnes var atšķirties atkarībā no modeļa.)

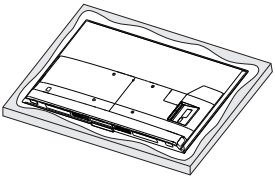

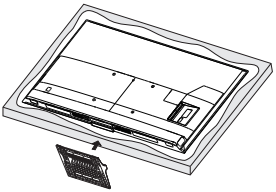

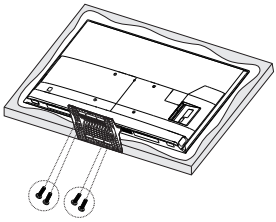

BRĪDINĀJUMS UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Izlasiet visas instrukcijas pirms ierīces lietošanas. Saglabājiet šīs instrukcijas turpmākai lietošanai.

Svarīgas drošības instrukcijas

- Izlasiet šīs instrukcijas – visas drošības un lietošanas instrukcijas jāizlasa pirms šī produkta lietošanas.
- Saglabājiet šīs instrukcijas – drošības un lietošanas instrukcijas jāglabā turpmākai uzziņai.
- Ievērojiet visus brīdinājumus – jāievēro visi brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces un lietošanas instrukcijās.
- Ievērojiet visas instrukcijas – jāievēro visas lietošanas instrukcijas.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā – ierīci nedrīkst lietot ūdens vai mitruma tuvumā, piemēram, mitrā pagrabā vai pie peldbaseina un tamlīdzīgi.
- Tīriet tikai ar sausu drānu.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet blakus siltuma avotiem, piemēram, tiešiem saules stariem, radiatoriem, ventilācijas restēm, plītīm vai citām iekārtām (tostarp pastiprinātājiem), kas rada siltumu.
- Nedrīkst apiet polarizētās vai zemējuma kontaktdakšas drošības funkciju. Polārai kontaktdakšai ir divi zari, no kuriem viens ir platāks par otru. Zemējuma kontaktdakšai ir divi asmeņveida zari un trešais zemējuma zars. Platais asmeņveida zars vai trešais zars ir paredzēts jūsu drošībai. Ja spraudnis neatbilst kontaktligzdai, konsultējieties ar elektriķi par novecojušās kontaktligzdas nomaiņu.
- Aizsargājiet strāvas vadu no uzkāpšanas tam vai saspiešanas, īpaši pie spraudņiem, kontaktligzdām un vietā, kur tas savienojas ar ierīci.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītās pievienojamās ierīces/piederumus.
- Lietojiet tikai kopā ar pārvietojamu statīvu, paliktni, trijkāji, kronšteinu vai galdu, ko norādījis ražotājs vai kas ir iekļauts komplektā. Izmantojot pārvietojamu statīvu, esiet piesardzīgs, pārvietojot statīvu kopā ar ierīci, lai novērstu traumas paklupšanas dēļ.
- Atvienojiet ierīci no barošanas avota pērkona negaisa laikā vai gadījumos, kad ierīce netiek lietota ilgu laika periodu.
- Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētam personālam. Apkope ir nepieciešama, kad ierīce ir jebkādā veidā bojāta, piemēram, ir sabojāts strāvas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir izšļakstījies šķidrums vai tajā ir iekrituši priekšmeti, ierīce ir bijusi pakļauta lietum vai mitrumam, ierīce nedarbojas normāli vai ir nokritusi.
- UZMANĪBU: Šīs apkopes instrukcijas ir paredzētas tikai kvalificētam apkopes personālam. Lai samazinātu elektrotrieciena risku, neveiciet nekādu apkopi, izņemot to, kas norādīta lietošanas instrukcijās, ja vien neesat kvalificēts to darīt.
- Neuzstādiet šo aprīkojumu ierobežotā vai iebūvētā telpā, piemēram, grāmatplauktā vai līdzīgā mēbelē, un nodrošiniet labu ventilāciju atklātā vietā. Ventilācija nedrīkst tikt traucēta, aizklājot ventilācijas atveres ar priekšmetiem, piemēram, avīzēm, galdautiem, aizkariem utt.
- Lūdzu, pirms ierīces uzstādīšanas vai lietošanas skatiet uz aizmugurējā korpusa norādīto drošības un elektrodrošības informāciju.
- Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrotrieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietum vai mitrumam.
- Ierīce nedrīkst būt pakļauta pilēšanai vai šļakstiem, un uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus, kas piepildīti ar šķidrumiem, piemēram, vāzes. Nelietojiet ierīci blakus putekļiem.
- Termināļiem, kas atzīmēti ar simbolu "⚡", var būt pietiekami liela jauda, lai radītu elektrotrieciena risku. Ārējo vadu savienošanu ar termināļiem drīkst veikt tikai instruēta persona vai jāizmanto gatavi vadi vai kabeļi.
- Lai novērstu traumas, izmantojiet statīvu/sienas stiprinājuma kronšteinu, lai droši uzstādītu šo ierīci uz galda/sienas saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām.
- Sprādziena risks, ja baterija tiek nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa bateriju.

- Bateriju (bateriju bloku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var izraisīt dzirdes zudumu. Mūzikas klausīšanās lielā skaļumā un ilgstoši var bojāt dzirdi. Lai samazinātu dzirdes bojājumu risku, skaļums jāsamazina līdz drošam un ērtam līmenim, kā arī jāierobežo ilgstoša klausīšanās lielā skaļumā.
- Savienotājs tiek izmantots kā atvienošanas ierīce, un atvienošanas ierīcei jābūt gatavai darbam.
- Kad ierīce netiek lietota vai tiek pārvietota, lūdzu, rūpīgi apstrādājiet strāvas vada komplektu, piemēram, sasieniet strāvas vada komplektu ar kabeļu saiti vai līdzīgu priekšmetu. Tam jābūt bez asām malām un tamlīdzīgiem elementiem, kas varētu nodarīt bojājumus strāvas vada komplektam. Lai ierīci atkal lietotu, lūdzu, pārliecinieties, ka strāvas vada komplekts nav bojāts. Ja tiek konstatēti bojājumi, lūdzu, sazinieties ar servisa speciālistu, lai nomainītu strāvas vada komplektu, kas ir ražotāja noteiktais vai tam ir tādas pašas īpašības kā oriģinālajam.
- Atbrīvojoties no baterijām, ir jāpievērš uzmanība vides aspektiem.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegtas sveces. Lai novērstu uguns izplatīšanos, vienmēr turiet sveces vai citus atklātas liesmas avotus prom no ierīces.
- Ja ierīces energoefektivitātes marķējumā ir simbols ⧈ un strāvas vadam ir divi tapu kontakti, tas nozīmē, ka aprīkojums ir II klases vai dubultas izolācijas elektroierīce. Tā ir izstrādāta tā, lai nebūtu nepieciešams drošības savienojums ar zemējumu (tikai II klases ierīcēm).
- ⏚ Zemējuma terminālis. Ierīce jāpieslēdz pie kontaktligzdas ar aizsargzemējuma savienojumu (tikai I klases ierīcēm).
- Ja ierīces energoefektivitātes marķējumā nav simbola ⧈ un tās strāvas vadam ir trīs tapu kontakti, tas nozīmē, ka nepieciešams aizsargzemējuma savienojums. Ierīce jāpieslēdz pie kontaktligzdas ar aizsargzemējuma savienojumu (tikai I klases ierīcēm).
- Brīdinājums attiecībā uz ierīcēm ar MONĒTAS TIPA BATĒRIJĀM (Zemāk norādītās instrukcijas attiecas tikai uz ierīcēm, kurās ir lietotāja nomaināma monētas tipa baterija)
  BRĪDINĀJUMS: Nenorijiet bateriju, pastāv ķīmiskā apdeguma risks (ar šo produktu piegādātā tālvadības pults satur monētas tipa bateriju). Ja monētas tipa baterija tiek norīta, tā var izraisīt smagus iekšējos apdegumus tikai 2 stundu laikā un var izraisīt nāvi. Jaunas un izlietotas baterijas glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Ja bateriju nodalījums nav droši aizvērts, pārtrauciet produkta lietošanu un turiet to bērniem nepieejamā vietā. Ja uzskatāt, ka baterijas varētu būt norītas vai ievietotas kādā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
-

  Zibens bultas simbols vienādmalu trijstūrī ir paredzēts, lai brīdinātu lietotāju par neizolēta "bīstama sprieguma" klātbūtni produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektrotrieciena risku.

  Lai samazinātu elektrotrieciena risku, nenoņemiet vāku (vai aizmuguri). Iekšpusē nav detaļu, kuru apkopi var veikt lietotājs. Sazinieties ar kvalificētiem servisa speciālistiem. Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta, lai brīdinātu lietotāju par svarīgām lietošanas un apkopes instrukcijām ierīcei pievienotajā dokumentācijā.
- Tālāk sniegto informāciju ieteicams iekļaut, ja tā ir piemērojama.

~	Skatiet maiņstrāvu (AC)	⏻	Attiecas uz gaidstāves režīmu vai ieslēgšanu.
⎓	Skatiet līdzstrāvu (DC).	I	Skatiet sadaļu par ieslēgšanu.
⧈	Skatīt II klases iekārtu.	ϟ	Skatiet bīstamu spriegumu.

- Norwegian: “Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet.”
- Swedish: “Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfo” ra risk fo” r brand. Fo” r att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet.”

EEIA direktīva

Pareiza šī produkta utilizācija. Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu iznīcināšanas dēļ, pārstrādājiet tos atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet nodošanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura produkts tika iegādāts. Viņi var paņemt šo produktu, lai veiktu videi drošu pārstrādi.

Televizora novietošana

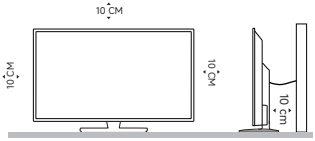

Piezīme: Attēls ir tikai atsaucei.

- Uzstādiet displeju uz stabilas horizontālas virsmas, piemēram, galda vai rakstāmgalda. Ventilācijai atstājiet vismaz 10 cm brīvu vietu ap visu ierīci. Lai novērstu jebkādas kļūmes un bīstamas situācijas, lūdzu, nelieciet uz ierīces virsmas nekādus priekšmetus.

- Piestipriniet korpusa aizmuguri pie sienas (tikai dažās valstīs)

- Brīdinājums: Bīstamība saistībā ar stabilitāti
  Televizors var nokrist, izraisot smagas traumas vai nāvi. Daudz traumu, it īpaši bērniem, var novērst, ievērojot vienkāršus piesardzības pasākumus, piemēram:
  - VIENMĒR izmantojiet skapjus, statīvus vai stiprināšanas metodes, ko iesaka televizora ražotājs.
  - VIENMĒR izmantojiet mēbeles, kas droši atbalsta televizoru.
  - VIENMĒR pārliecinieties, ka televizors neizvirzās pāri atbalsta mēbeļu malai.
  - VIENMĒR izglītojiet bērnus par bīstamību, ko rada kāpšana uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības rīkus.
  - VIENMĒR izvietojiet televizoram pievienotos vadus un kabeļus tā, lai aiz tiem neaizķertos, tos neparautu vai nesatvertu.
  - NEKAD nenovietojiet televizoru nestabili.
  - NEKAD nelieciet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, trauku skapjiem vai grāmatplauktiem), nenostiprinot gan mēbeli, gan televizoru pie atbilstoša balsta.
  - NEKAD nelieciet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas var atrasties starp televizoru un balstošo mēbeli.
  - NEKAD nenovietojiet uz televizora vai uz mēbeles, uz kuras ir novietots televizors, priekšmetus, kas varētu radīt interesi bērniem uzrāpties, piemēram, rotaļlietas un tālvadības pultis. Ja esošo televizoru saglabājat un pārvietojat, ņemiet vērā tos pašus noteikumus.

Uzstādīšana uz sienas

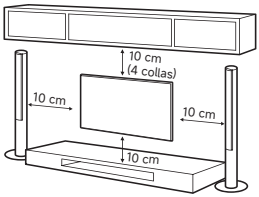

- Jūsu televizoram var izmantot izvēles sienas stiprinājumu. Konsultējieties ar vietējo izplatītāju, lai iegādātos ieteicamo sienas stiprinājuma kronšteinu. Uzmanīgi piestipriniet sienas stiprinājuma kronšteinu pie televizora aizmugures. Uzstādiet sienas stiprinājumu uz cietas sienas, kas ir perpendikulāra grīdai. Ja pievienojat televizoru citām būvmateriālu virsmām, lūdzu, sazinieties ar kvalificētiem speciālistiem, lai uzstādītu sienas stiprinājumu. Sienas stiprinājuma komplektā būs iekļautas detalizētas instrukcijas. Lūdzu, izmantojiet sienas stiprinājuma kronšteinu tā, lai ierīce būtu pienācīgi nostiprināta pie sienas, atstājot pietiekamu vietu savienojamībai ar ārējām ierīcēm.

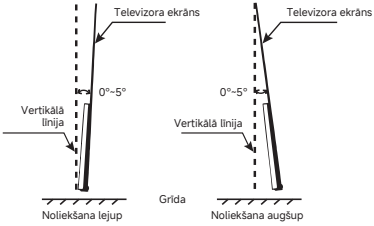

- Lai novērstu produkta bojājumus vai traumas, lūdzu, pārliecinieties, ka televizora ekrāns tiek turēts vertikāli vai noliekts augšup vai lejup leņķa diapazonā no 0° līdz 5°, uzstādot televizoru pie sienas.

- Ja lejup noliekšanas leņķis pārsniedz iepriekš minēto diapazonu (0°~5°), lūdzu, iegādājieties papildu piederumus pie vietējā izplatītāja, lai droši uzstādītu un lietotu televizoru. Pretējā gadījumā garantija nebūs spēkā, un lietotājam būs jāuzņemas visa atbildība par sekām.

- Uzstādīšanas augstumam jābūt lielākam par 800 mm un mazākam par 1100 mm. Minimālais horizontālais attālums ir 450 mm.

- Atvienojiet barošanas avotu pirms televizora pārvietošanas vai uzstādīšanas. Pretējā gadījumā iespējams elektrotrieciens.
- Noņemiet statīvu pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma, veicot statīva piestiprināšanas darbības apgrieztā secībā.
- Ja televizoru uzstādāt pie griestiem vai uz slīpas sienas, tas var nokrist, radot nopietnas traumas. Izmantojiet atļautu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu. Pretējā gadījumā garantija nedarbojas.
- Nepārspriegojiet skrūves, jo tas var izraisīt televizora bojājumus un anulēt garantiju.
- Lai novērstu traumas, šī ierīce jāpiestiprina pie grīdas/sienas atbilstoši uzstādīšanas instrukcijām.
- Izmantojiet skrūves un sienas stiprinājumus, kas atbilst norādītajām specifikācijām. Garantija neattiecas uz jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušies nepareizas lietošanas vai neatbilstoša piederuma izmantošanas dēļ.

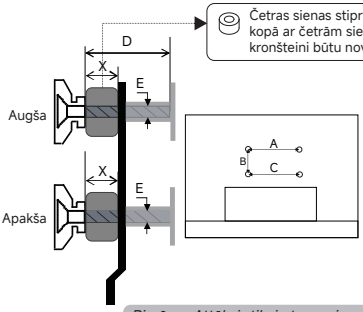

Modeļa izmērs			55"		65"		75"	
			Augša	Apakša	Augša	Apakša	Augša	Apakša
Skrūve	Diametrs (mm) "E"		M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Dziļums (mm) "D"	Maks.	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X
		Min.	20+X	20+X	12+X	12+X	20+X	20+X
Starplika	Dziļums (mm) "X"	Min.	10	10	10	10	10	10
Skrūvju skaits			2	2	2	2	2	2
Starpliku skaits			2	2	2	2	2	2
A*B*C			300*200*300		400*200*400		400*300*400	

Piezīme: Attēls ir tikai atsaucei.

Piesardzības pasākumi, lietojot tālvadības pulti

- Lietojiet tālvadības pulti, vēršot to uz tālvadības sensoru. Priekšmeti starp tālvadības pulti un tālvadības sensoru traucēs normālu darbību.
- Nepieļaujiet tālvadības pults spēcīgu vibrēšanu. Tāpat nelejiet šķidrumu uz tālvadības pults, kā arī nelieciet tālvadības pulti vietā ar augstu mitruma līmeni.
- Nenovietojiet tālvadības pulti tiešos saules staros, jo karstums var izraisīt ierīces deformāciju.
- Ja tālvadības sensors atrodas tiešā saules gaismā vai spēcīgā apgaismojumā, tālvadības pults nedarbojas. Tādā gadījumā mainiet apgaismojumu vai televizora novietojumu, vai arī izmantojiet tālvadības pulti tuvāk tālvadības sensoram.
- Pirms Bluetooth meklēšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka ārējās Bluetooth ierīces ir savienošanas pārī režīmā. Izmantojot Bluetooth tālvadības pulti, kas piegādāta kopā ar televizoru (var nebūt pieejama), varat nospiest pogas **ATPAKAĻ** un **SĀKUMS** vienlaikus, lai atvērtu savienošanas pārī režīmu. Izmantojot citas Bluetooth ierīces, lūdzu, izlasiet to lietošanas instrukcijas, lai ieslēgtu savienošanas pārī režīmu.

Piesardzības pasākumi, lietojot bateriju

Nepareiza baterijas lietošana var izraisīt noplūdi. Tāpēc, lūdzu, rīkojieties saskaņā ar tālāk norādītajām metodēm un izmantojiet uzmanīgi.

- Lūdzu, ņemiet vērā bateriju polaritāti, lai izvairītos no īssavienojuma.
- Kad baterijas spriegums ir nepietiekams un tas ietekmē lietošanas diapazonu, nomainiet bateriju pret jaunu. Izņemiet baterijas no tālvadības pults, ja plānojat to neizmantot ilgu laika periodu.
- Nelietojiet kopā dažādu veidu baterijas (piemēram, mangāna un sārma baterijas).
- Nelieciet bateriju ugunī, neuzlādējiet to un nemēģiniet to izjaukt.
- Lūdzu, utilizējiet baterijas atbilstoši vides aizsardzības noteikumiem.
- BRĪDINĀJUMS: Baterijas (bateriju bloku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.
- BRĪDINĀJUMS: Bateriju nedrīkst pakļaut ārkārtīgi zemam gaisa spiedienam, kas var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.

TERMINĀĻA SAVIENOJUMS

Piezīme:
1). Attēli ir tikai atsaucei.
2). Termināļu skaits un nosaukumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai modeļa.
3). Ārējais aprīkojums un kabeļi, kas šeit attēloti, nav iekļauti televizora komplektā.
4). Lai izvairītos no produkta bojājumiem vai traumām, lūdzu, pārliecinieties, ka esat atvienojis televizora strāvas vadu, pirms izveidojat savienojumu ar ārējām ierīcēm.
5). Lai samazinātu ugunsgrēka risku, CI ports jānosedz ar plastmasas pārsegu, kad tas netiek izmantots. Pirms izmantojat CI portu, lūdzu, pārliecinieties, ka pievienotās iekārtas ugunsdrošības apvalks ir izgatavots no nedegoša materiāla vai materiāla ar UL94 V-0 novērtējumu. Pēc CI porta izmantošanas, lūdzu, nosedziet to ar plastmasas pārsegu. Lūdzu, saglabājiet plastmasas pārsegu turpmākai lietošanai. Ja plastmasas pārsegs ir pazaudēts, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai iegūtu jaunu.

• AV IN

Saņem analogos audio un video signālus no ārējām AV ierīcēm.



• ANTENNA IN

Izveidojiet savienojumu ar koaksiālo kabeli, lai saņemtu signālus no antenas, kabeļa vai satelīta.

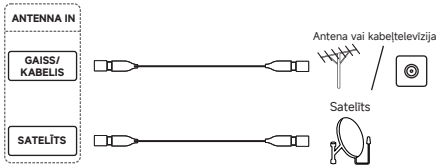

• USB

Savienojiet USB atmiņas ierīci.

• HDMI

Saņem digitālos audio un video signālus no ārējām HDMI ierīcēm.



• DIGITĀLĀ AUDIO IZVADE

Izmantojiet optisko kabeli, lai izvadītu televizora audio signālu uz saderīgu digitālo audio uztvērēju.



• LAN

Vadu tīkla ports.



• CI

CI kartes ports.



• AUSTIŅAS

Izvada TV skaņu uz pievienotajām austiņām. Skaļruņi tiek izslēgti, kad ir pievienotas austiņas.

TĀLVADĪBAS PULTS

Piezīme:
1). Attēls ir tikai atsaucei.
2). Jūs varat nospiest pogu MIC, lai ātri savienotu pārī Bluetooth tālvadības pulti ar televizoru.
3). Tālvadības pults attēls, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai modeļa.
4). Sakarā ar programmatūras jauninājumiem vai atjauninājumiem tālvadības pults funkcijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Lūdzu, skatiet savu faktisko televizoru.

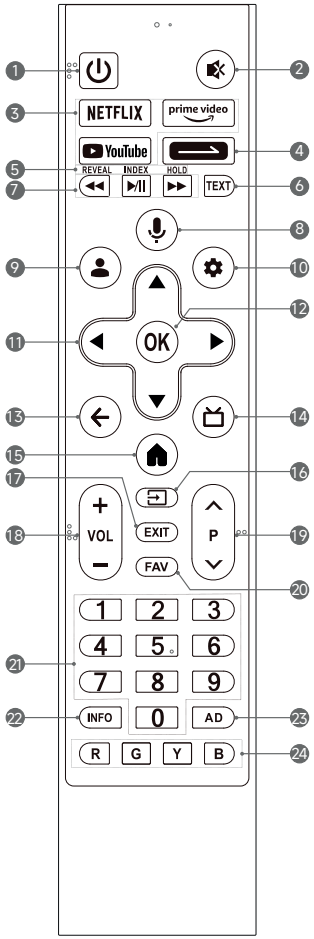

1. IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA (⏻): Ieslēdziet vai izslēdziet televizoru.
- Darba režīmā:

Uz īsu brīdi nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, lai pārietu uz ātrās palaišanas režīmu.
Ilgstoši nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, lai pārslēgtu televizoru gaidstāves režīmā.
- Ātrās palaišanas režīmā, kas patērē vairāk enerģijas, nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, lai īsā laikā ieslēgtu televizoru.
- Gaidstāves režīmā, kas patērē mazāk enerģijas, nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, lai ieslēgtu televizoru standarta laikā.

2. IZSLĒGT SKAŅU (🔇): Izslēdziet vai atjaunojiet TV skaņu.
3. Lietotņu pogas: Ātri un tieši piekļūstiet konkrētām lietotnēm.
4. Ikdienas taustiņš (▭):
- Uz īsu brīdi nospiediet, lai sāktu izmantot īsinājumtaustiņa funkciju vai iestatītu to pirmo reizi.
- Ilgstoši nospiediet, lai iestatītu īsinājumtaustiņu funkciju.

5 un 6. Teleteksta pogas
- **TEXT**: Piekļūstiet vai izejiet no teleteksta izvēlnes.
- **REVEAL**: Rādīt vai paslēpt slēpto informāciju.
- **INDEX**: Skatiet rādītāja lapu.
- **HOLD**: Turiet teleteksta lapu ekrānā bez atjauninājumiem vai izmaiņām.

7. Multivides atskaņotāja pogas
- **Atskaņot/Pauzēt (▶/❚❚)**: Sāciet vai apturiet atskaņošanu.
- **Ātri pāriet atpakaļ (◀◀)**: Atskaņošanā ātri pārvietojieties atpakaļ.
- **Ātri pāriet uz priekšu (▶▶)**: Atskaņošanā ātri pārvietojieties uz priekšu.

8. MIC (🎤): Sāciet izmantot tuvā lauka balss funkciju.
- Uz īsu brīdi nospiediet pogu MIC, lai aktivizētu balss palīgu.
- Ilgstoši nospiediet pogu MIC, lai sāktu saņemt balss komandu. Pēc runāšanas atlaidiet pogu MIC, lai aktivizētu balss funkciju.

9. KONTS (👤): Pierakstieties ar savu Google kontu, lai saņemtu sev tīkamāko izklaidi.
10. Informācijas panelis (⚙): Piekļūstiet Google TV informācijas panelim.
11. AUGŠUP/LEJUP/PA KREISI/PA LABI (▲ / ▼ / ◀ / ▶)
Pārvietojieties pa izvēlni, lai atlasītu vajadzīgo saturu.
- Nospiediet pogu AUGŠUP/LEJUP, lai mainītu kanālus.

12. OK: Apstipriniet, ievadiet vai izpildiet atlasīto vienumu vai piekļūstiet kanālu sarakstam.
13. ATPAKAĻ (←): Atgriezieties pie augstāka līmeņa satura vai izejiet no pašreizējā ekrāna.
14. CEĻVEDIS (📺): Piekļūstiet tiešraides TV vai piekļūstiet Elektroniskajam programmu ceļvedim.
15. SĀKUMS (🏠): Piekļūstiet sākuma ekrānam.
16. AVOTS (⇥): Piekļūstiet avota izvēlnei.

17. EXIT: Izejiet no pašreizējās darbības.
18. Skaļuma palielināšana/samazināšana (VOL +/-): Regulējiet skaļuma līmeni.
19. Programma augšup/lejup (P ⌃ / ⌄): Pārslēdziet kanālus.
20. FAV: Piekļūstiet iecienīto kanālu sarakstam.
21. Ciparu taustiņi (0~9): Izvēlieties kanālu tieši vai ievadiet numuru.
22. INFO: Piekļūstiet INFO saskarnei.
23. AD: Pielāgojiet audio iestatījumus, tostarp audio valodu, skaņas ierakstus, audio tipu un citus.
24. Krāsu pogas (R/G/Y/B): Izmantojiet uzvednes funkciju konkrētajā režīmā.

BALSS FUNKCIJA

Piezīme:
1). Attēli ir tikai atsaucei.
2). Balss funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona, modeļa vai valodas.
3). Sakarā ar programmatūras jauninājumiem vai atjauninājumiem TV vadības pogas funkcija var tikt mainīta bez paziņojuma. Lūdzu, skatiet savu faktisko televizoru.

Tālā lauka balss

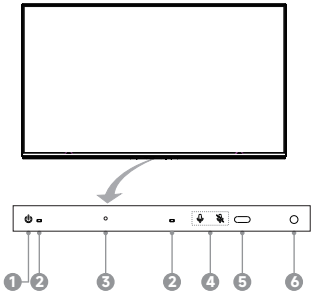

1. **TV vadības poga (atrodas zem šīs ikonas)**
   ** Gaidstāves režīmā:
   Nospiediet TV vadības pogu, lai ieslēgtu televizoru.
   * Darbības režīmā:
   Uz īsu brīdi nospiediet TV vadības pogu, lai izsauktu tālāk norādīto mīkstās tastatūras izvēlni. Atrodoties tajā, uz īsu brīdi nospiediet TV vadības pogu, lai pārvietotu kursoru un atlasītu vēlamo vienumu, pēc tam ilgstoši nospiediet TV vadības pogu, lai atvērtu vai izpildītu atlasīto vienumu.

2. **Tālā lauka mikrofoni**
   Tālā lauka balss funkcijas mikrofoni. Ieteicams uzturēties ne tālāk par 3 metriem no tālā lauka mikrofoniem, lietojot tālā lauka balss funkciju.
3. **Barošanas indikators**
   Norāda televizora statusu.
4. **Tālā lauka mikrofonu izslēgšana (atrodas zem šīm ikonām)**
   Ieslēdziet vai izslēdziet tālā lauka balss funkcijas mikrofonus.
5. **Tālvadības sensors**
   Saņem signālu, ko pārraida tālvadības pults.
6. **Tālā lauka indikators**
   Norāda tālā lauka mikrofonu un tālā lauka balss funkcijas statusu.

Tuvā lauka balss

1. Tuvā lauka mikrofons
Tuvā lauka balss funkcijas mikrofons. Ieteicams turēt muti ne tālāk par 5 centimetriem no tuvā lauka mikrofona, lietojot tuvā lauka balss funkciju.
2. Tuvā lauka balss funkcijas MIKROFONA poga
Nospiediet, lai sāktu izmantot tuvā lauka balss funkciju.

Savienojiet pārī Bluetooth tālvadības pulti ar televizoru
Lai izmantotu televizora komplektā iekļauto tālvadības pulti ar tuvā lauka balss funkciju, lūdzu, vispirms pabeidziet tās savienošanu pārī ar televizoru. Savienošanu pārī var veikt, vienkārši nospiežot pogu **MIC** jebkurā saskarnē, "Initial Settings" pirmajā solī vai sadaļā "Settings". Iestatījumos, lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai savienotu pārī tālvadības pulti:
1. Izvēlieties pogu **Informācijas panelis** → ikonu < ⚙ > → Remotes & Accessories → Pair accessory.
2. Nospiediet pogas **ATPAKAĻ** un **SĀKUMS** vienlaikus, līdz televizora meklēšanas saskarnē parādās jūsu Bluetooth tālvadības pults nosaukums.
3. Nospiediet pogu **OK**, lai sāktu savienošanu pārī.
4. Pēc tam, kad Bluetooth tālvadības pults ir sekmīgi savienota pārī ar televizoru, tiks parādīts "Paired".

PAMATA DARBĪBAS

Piezīme: Attēls ir tikai atsaucei.

E-Manual

E-rokasgrāmata ir iebūvēta jūsu televizorā un to var skatīt ekrānā. Lai uzzinātu vairāk par televizora funkcijām, piekļūstiet E-rokasgrāmatai, veicot tālāk norādītās darbības. E-rokasgrāmata var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai modeļa.

1. Nospiediet pogu **SĀKUMS**, lai piekļūtu sākuma ekrānam.
2. Nospiediet pogas **AUGŠUP/LEJUP/PA KREISI/PA LABI** un **OK**, lai lietotņu sarakstā izvēlētos un atvērtu "E-Manual".

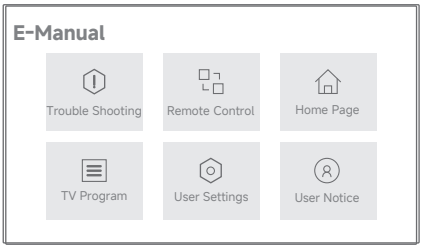

Ievietojiet tālvadības pults baterijas

Ievietojiet divas AAA izmēra baterijas tālvadības pults bateriju nodalījumā, ievērojot polaritātes atzīmes nodalījuma iekšpusē.

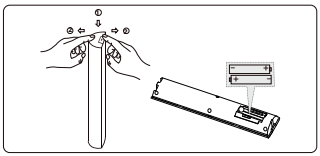

Piezīme: Attēls ir tikai atsaucei.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms zvanāt servisa tehniķim, lūdzu, pārbaudiet tālāk esošo tabulu, lai noskaidrotu iespējamo simptoma cēloni un dažus risinājumus.

Vispārīga problēma / Risinājums

- **Tālvadības pults nedarbojas**
  Nomainiet baterijas.
  Pārbaudiet, vai baterijas ir pareizi ievietotas.
  Pārbaudiet, vai ir izveidots savienojums ar barošanas avotu.
  Pārbaudiet, vai starp tālvadības sensoru un tālvadības pulti nav kādi priekšmeti.
- **Vājš signāls**

Parasti to izraisa traucējumi no elektroniskajām iekārtām vai radio traucējumu avoti.

Attēls un skaņa / Risinājums

- **Nav ne attēla, ne skaņas**
  Pārbaudiet signāla avotu.
  Pievienojiet citu elektroierīci kontaktligzdai, lai pārbaudītu, vai tā darbojas vai ir ieslēgta. Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir labi savienota ar kontaktligzdu.
- **Nav skaņas, attēls ir redzams**
  Ja nav skaņas, ieslēdziet skaņu vai palieliniet skaļumu.
  Atveriet skaņas izvēlni un regulējiet "Balance".
- **Anormāls attēls**
  Ja nav krāsas vai attēla kvalitāte ir slikta, veiciet šādas darbības:
  1. Pielāgojiet krāsas opciju izvēlnes iestatījumos.
  2. Turiet televizoru pietiekamā attālumā no citiem elektroniskajiem produktiem.
  3. Izmēģiniet citu kanālu.
  Slikts TV signāls (attēla mozaīka vai sniegpārslas)
  1. Pārbaudiet signālkabeli un regulējiet antenu.
  2. Precīzi ieregulējiet kanālu.
  3. Izmēģiniet citu kanālu.

Multivides atskaņotājs / Risinājums

- **Parādās "This file is invalid" / "Unsupported audio" vai audio ir normāls, bet video ir anormāls, vai video ir normāls, bet audio ir anormāls**
  Multivides fails var būt bojāts, pārbaudiet, vai fails ir atskaņojams datorā.
  Pārbaudiet, vai video un audio kodeks tiek atbalstīts.

Tīkls / Risinājums

- **Tīkla kļūme**
  Pārbaudiet, vai maršrutētājs darbojas pareizi.
  Pārliecinieties, ka televizors ir sekmīgi savienots ar maršrutētāju.

Pārlūks / Risinājums

- **Tīmekļa lapa nevar tikt pilnīgi parādīta**
  Daži trešo pušu paplašinājumi pašreizējai tīmekļa lapai var netikt atbalstīti, lūdzu, aizveriet pašreizējo tīmekļa lapu.
- **Pārlūks ir spiests aizvērties.**
  Pašreizējā tīmekļa lapa var saturēt pārāk daudz satura, kas izraisa nepietiekamu atmiņu un pārlūka aizvēršanos.

SPECIFIKĀCIJA

Piezīme: Specifikācijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai modeļa.
※Ierīce ir paredzēta teksta un grafiskās informācijas attēlošanai

Produkta veids:	LED televizors
Audio izejas jauda:	2 × 15 W + 20 W + 2 × 10 W
Darba spriegums:	100–240 V ～ 50/60 Hz
Izmēri bez statīva (P × A × Dz):	55": 1233 × 721,6 × 87,3 mm 65": 1452,5 × 845,9 × 86,8 mm 75": 1674,5 × 973,4 × 87,3 mm
Izmēri ar statīvu (P × A × Dz):	55": 1233 × 763,2 × 261,9 mm 65": 1452,5 × 897,2 × 312,3 mm 75": 1674,5 × 1024,0 × 371,0 mm
Kartona kastes izmēri (P × A × Dz):	55": 1335 × 868 × 160 mm 65": 1600 × 1048 × 185 mm 75": 1790 × 1178 × 224 mm
Neto svars bez statīva:	55": 15,4 kg 65": 23,0 kg 75": 32,3 kg
Bruto svars:	55": 19,2 kg 65": 31,5 kg 75": 44,2 kg
RF antenas ieeja:	75 omi nebalansēts
OSD valoda:	Daudzveidīgas iespējas
Sistēma:	DTV: DVB-C/T/T2/S/S2 ATV: PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M
Enerģijas patēriņš (ieslēgtā stāvoklī):	55": 180 W 65": 240 W 75": 280 W
Enerģijas patēriņš (gaidstāves režīmā):	< 0,5 W
Kanālu pārklājums:	DVB-C: 48 MHz~859 MHz DVB-T/T2: 50 MHz~862 MHz DVB-S/S2: 950 MHz~2150 MHz ATV: 44 MHz~870 MHz
Vide:	Darba temperatūra: 5°C~40°C Darba mitrums: 20%~80% Uzglabāšanas temperatūra: -15°C~45°C Uzglabāšanas mitrums: 10%~90%, bez kondensāta

RADIO MODULIS

Piezīme: Ar šo [Dreame Technology Netherlands B.V.] deklarē, ka radioiekārta [55S100/65S100/75S100] atbilst Direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: global.dreametech.com.

Radio moduļa specifikācijas	
Bezvadu tīkls (WLAN)	
Frekvenču josla	Pārraides jauda (Maks.)
2.4G: 2412~2472 MHz 2422~2462 MHz 5G: I josla: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (var nebūt pieejams) II josla: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (var nebūt pieejams) III josla: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (var nebūt pieejams)	<20 dBm
Bluetooth	
Frekvenču josla	Pārraides jauda (Maks.)
2,402 GHz~2,480 GHz	<20 dBm

Piezīme:
1). Ierīce jānovieto vai jālieto vismaz 20 cm attālumā no lietotāja.
2). Ņemot vērā dažādus pārdošanas reģionus, bezvadu modulis var būt ar atšķirīgām konfigurācijām, kas nepārsniegs šajā rokasgrāmatā aprakstīto maksimālo līmeni.
3). Ierobežojumi vai prasības šādās valstīs: Lietošanai tikai iekštelpās frekvenču diapazonā 5150–5350 MHz.

FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENCE

Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme. Google, YouTube, Google Cast un citi saistītie marķējumi ir Google LLC preču zīmes.

Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tirdzniecības tēls un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos un divkāršā D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas preču zīmes. Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciālas nepublicētas darba versijas. Autortiesības © 2012–2024 Dolby Laboratories. Visas tiesības paturētas.

HDR10+ logotips ir HDR10+ Technologies, LLC preču zīme.

Piezīme:
1). Attēli šajā dokumentā ir tikai atsaucei.
2). Sakarā ar programmatūras jauninājumiem vai atjauninājumiem funkcijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Lūdzu, skatiet savu faktisko televizoru.
3). Sausā vidē statiskās elektrības dēļ produkts var restartēties un atgriezties galvenajā ekrāna displeja saskarnē, USB atskaņotāja saskarnē vai iepriekšējā avota režīmā. Tas ir normāli, turpiniet lietot televizoru pēc saviem ieskatiem.

KLIENTU APKALPOŠANA UN GARANTIJAS NOTEIKUMI

Klientu apkalpošana

Lūdzu, skatiet sadaļu "Problēmu novēršana", ja radušās kādas problēmas ar iegādāto televizoru. Ja problēmu neizdodas atrisināt, lūdzu, pareizi uzglabājiet televizoru un sazinieties ar Dreame klientu apkalpošanas dienestu.

Lūdzu, sazinieties:

Ja lietošanas laikā rodas kādas problēmas, varat noskenēt labajā pusē esošo QR kodu, lai iegūtu servisa tālruņa numuru konsultācijai.

Kontaktin-
formācija

Garantijas noteikumi

Cienījamais klient!
Paldies, ka izvēlaties Dreame produktus. Mūsu produkti vienmēr atbilst Eirāzijas Ekonomiskās savienības tehniskajiem noteikumiem. Lai nodrošinātu produktu augstas kvalitātes darbību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem, televizora kalpošanas laiks ir pieci gadi no tā piegādes galalietotājiem. Ņemot vērā mūsu nodrošināto augsto kvalitāti, tā faktiskais kalpošanas laiks var būt ilgāks par oficiāli norādīto. Mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru, kad ierīces kalpošanas laiks tuvojas beigām, un saņemt turpmākus lietošanas ieteikumus.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi izlasīt produkta lietošanas instrukciju un pēcpārdošanas garantijas noteikumus, iegādājoties produktu. Šis produkts ir tehnoloģiski sarežģīta sadzīves tehnika. Ja iegādātais produkts prasa īpašu uzstādīšanu un pieslēgšanu, mēs stingri iesakām sazināties ar Dreame pilnvaroto klientu apkalpošanas centru.

Attiecībā uz produktu defektiem Dreame ir pienākums ievērot spēkā esošo Patērētāju aizsardzības likumu un izpildīt klientu prasības saskaņā ar citiem noteikumiem. Tomēr, ja jūs neievērosiet tālāk norādītos noteikumus un nosacījumus, Dreame patur tiesības atteikt garantijas servisu šim produktam.

Garantijas servisa nosacījumi:

Garantijas periods, ko noteicis Dreame, tiek skaitīts no dienas, kad produkts tiek piegādāts klientam. Lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem, lūdzu, rūpīgi glabājiet dokumentus (čeks, kvīts un ekspluatācijas dokuments), kas pievienoti produktam pārdošanas brīdī. Rezerves daļas un nomaināmās detaļas remontam var būt jaunas vai atjaunotas.

Garantijas serviss neattiecas uz produktiem, kuri ir bojāti šādu iemeslu dēļ:

- klients neievēro kravas apstrādes, uzglabāšanas un/vai pārvadāšanas nosacījumus un noteikumus; nepareiza produkta uzstādīšana un/vai savienošana;
- klients neievēro elektroinstalācijas tehnoloģijas prasības un iesaista nekompetentu personu produkta uzstādīšanā, kas ir pierādīts ar dokumentiem;
- klients nav savlaicīgi veicis produkta tehnisko pārbaudi, neskatoties uz ekspluatācijas dokumentos noteiktajām prasībām;
- klients izmanto mazgāšanas līdzekli, kas nav piemērots produkta veidam un pārsniedz ieteicamo devu;
- klients izmanto produktu neparedzētam mērķim;
- trešo personu darbības: remonts vai neatļauti pārveidojumi ražotāja konstrukcijā vai shēmā, ko veic nepilnvarotas personas;
- novirze no elektrotīkla standartiem un normām;
- nepārvarama vara (dabas katastrofa, ugunsgrēks, zibens utt.); nejaušas, tīšas vai nolaidīgas darbības no klienta vai trešo personu puses;
- ierīces iekšpusē iekļūst svešķermeņi, vielas, šķidrumi, kukaiņi vai kukaiņu atkritumi, kas izraisījuši bojājumus;
- produkts tiek izmantots komerciālām darbībām.

Uz turpmāk minētajiem materiāliem un piederumiem garantija neattiecas:

- tālvadības pults, baterijas, ārējais barošanas avots, porta kabeļi (piemēram, HDMI kabelis un AV adaptera kabelis);
- drukātie materiāli, kas piegādāti kopā ar produktu;
- Dreame neuzņemas atbildību par lietotāja konfidenciālas vai personiskās informācijas zudumu produkta lietošanas laikā;
- trešo pušu sniegtie pakalpojumi un/vai programmatūra var tikt mainīti, apturēti vai izbeigti bez papildu paziņojuma.

SVARĪGI! Zaudēta vai bojāta produkta sērijas numura uzlīme neļaus ražotājam identificēt ierīci garantijas nolūkos. Ir aizliegts no ierīces noņemt rūpnīcas datu plāksni, bez tās Dreame var atteikties nodrošināt garantijas pakalpojumus.

SNABBSTARTSGUIDE FÖR TV

55/65/75S100

Svenska

Innan du använder denna produkt ska du noggrant läsa igenom denna instruktionshandbok och förvara den på en säker plats.

DREAME

FÖRBEREDNING

Anmärkning:
1). Bilderna är endast för referens.
2). Undvik att trycka på skärmen för att förhindra skador på den.
3). Två eller flera personer krävs för säker hantering av en stor tv för att förhindra materiella skador eller personskador.

Uppackning och installation

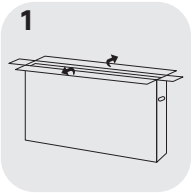

Öppna förpackningen.

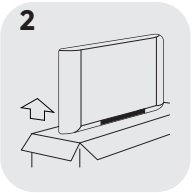

Ta ut tv: n.

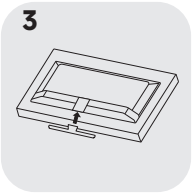

Installera tv-stativet.

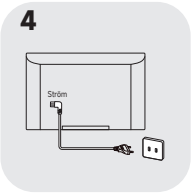

Anslut strömkabeln.

Standardtillbehör

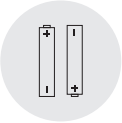

Batterier 2 st.

Fjärrkontroll

Snabbstartsguide

Garantikort

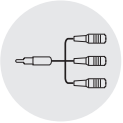

AV-omvandlingskabel

Stativskruvar 4 st.

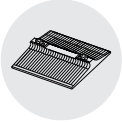

Stativbas

Strömkabel

Distanser för väggfäste 4 st.

Stativmontering

Steg 1: Ta ut tv: n och placera den försiktigt (med skärmen nedåt) på ett stabilt och plant bord med en mjuk trasa eller kudde under.
Steg 2: Justera och sätt in stativbasen i stativhålen som finns på tv: ns undersida.
Steg 3: Fäst stativbasen på tv: n genom att skruva fast stativskruvarna som medföljer i förpackningen.(Basen kan variera beroende på modell.)

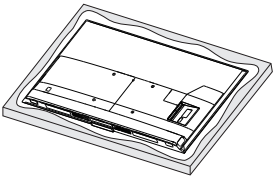

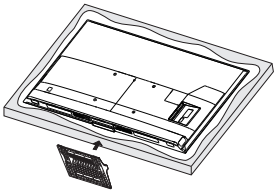

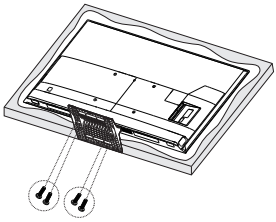

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR

Läs alla instruktioner innan du använder apparaten. Behåll dessa instruktioner för framtida bruk.

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs dessa instruktioner – alla säkerhets- och bruksanvisningar ska läsas innan denna produkt används.
- Behåll dessa instruktioner – säkerhets- och bruksanvisningarna ska sparas för framtida bruk.
- Följ alla varningar – alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen ska följas.
- Följ alla instruktioner – alla drifts- och bruksanvisningar ska följas.
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten – apparaten får inte användas i närheten av vatten eller fukt, till exempel i en våt källare, eller nära en simbassäng eller liknande.
- Rengör endast med en torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera inte nära värmekällor såsom direkt solljus, radiatorer, värmeelement, spisar eller annan utrustning (inklusive förstärkare) som avger värme.
- Överbrygga inte säkerhetsfunktionen hos den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två stift där det ena är bredare än det andra. Ett jordningsuttag har två stift och ett tredje jordningsstift. Det breda stiftet eller det tredje stiftet finns för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag ska du kontakta en elektriker för byte av det obrukliga uttaget.
- Se till att strömkabeln inte kläms eller blir trampad på, särskilt vid kontakterna, uttagen och där den kommer ut ur apparaten.
- Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren.
-
  Använd endast med den vagn, eller det stativ, ställ, hållare eller bord som anges av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn eller hylla används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen och apparaten för att undvika skador vid vältning.
- Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte används under längre perioder.
- All service ska utföras av certifierad personal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt. Till exempel om strömkabeln eller kontakten är skadad, vätska har spillts på apparaten eller föremål har fallit ned i den, eller om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
- FÖRSIKTIGHET: Dessa serviceinstruktioner är endast avsedda för certifierade servicetekniker. För att minska risken för elstötar ska du inte utföra service utöver vad som anges i bruksanvisningen om du inte är behörig att göra det.
- Installera inte denna utrustning i ett trångt eller inbyggt utrymme, såsom en bokhylla eller liknande enhet, och säkerställ god ventilation i öppna platser. Ventilationen får inte hindras genom att täcka ventilationsöppningarna med föremål som tidningar, bordsdukar, gardiner etc.
- Se bakhöljet för elektrisk information och säkerhetsinformation innan du installerar eller använder apparaten.
- Utsätt inte denna apparat för regn eller fukt, för att minska risken för brand eller elstöt.
- Apparaten får inte utsättas för droppar eller stänk, och inga föremål fyllda med vätska, såsom vaser, får placeras på apparaten. Använd inte apparaten i dammiga miljöer.
- Anslutningar märkta med symbolen "ϟ" kan ha tillräckligt hög spänning för att utgöra en risk för elstöt. De externa ledningar som är kopplade till anslutningarna måste installeras av en behörig person eller måste användas med färdiga kablar eller sladdar.
- För att förhindra skador ska du använda stativet/väggfästet för att säkert installera apparaten på bordet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.
- Explosionsrisk vid felaktigt batteribyte. Byt endast ut med ett av samma eller motsvarande typ.

- Batteriet (ett eller flera batterier, eller batteripack) får inte utsättas för stark värme såsom solljus, eld eller liknande.
- Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning. Att lyssna på musik med hög volym under längre perioder kan skada hörseln. För att minska risken för hörselskador bör du sänka volymen till en säker och bekväm nivå samt minska tiden du lyssnar på höga ljudnivåer.
- Apparatkopplingen används som frånkopplingsanordning, och frånkopplingsanordningen ska förbli lätt åtkomlig.
- När apparaten inte används och under förflyttning ska du se efter strömkabeln, t.ex. binda ihop den med buntband eller liknande. Den ska inte vara i kontakt med vassa kanter eller liknande som kan orsaka nötning på strömkabeln. När apparaten tas i bruk igen ska du kontrollera att strömkabeln inte är skadad. Om skador upptäcks ska du kontakta servicepersonal och få strömkabeln utbytt mot en som har specificerats av tillverkaren eller har samma egenskaper som originalet.
- Miljöaspekter bör uppmärksammas vid batterihantering.
- Inga öppna lågor, såsom levande ljus, får placeras på apparaten. För att förhindra spridning av eld ska levande ljus och andra öppna lågor hållas borta från apparaten hela tiden.
- Om apparaten har symbolen ⧈ på sin märkskylt och strömkabeln har två stift, betyder det att utrustningen är en klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den är utformad så att den inte kräver säkerhetsjordning (endast för apparater av klass II).
- ⏚ Skyddsjordad anslutning. Apparaten ska anslutas till ett vägguttag med skyddsjord (endast för apparater av klass I).
- Om apparaten inte har symbolen ⧈ på sin märkskylt och dess strömkabel har tre stift, betyder det att skyddsjord krävs. Apparaten ska anslutas till ett vägguttag med skyddsjord (endast för apparater av klass I).
- Varning för apparater som innehåller KNAPPCELLSBATTERIER (nedanstående instruktion gäller endast för apparater med användarutbytbart knappcellsbatteri).
  VARNING: Svälj inte batteriet, risk för kemisk brännskada (fjärrkontrollen som medföljer detta produkt innehåller ett knappcellsbatteri). Om knappcellsbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara två timmar och kan leda till döden. Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om batterifacket inte stängs ordentligt ska du sluta använda produkten och hålla den utom räckhåll för barn. Om du misstänker att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen ska du omedelbart söka läkarvård.
-

  Blixten med pilspets inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerad farlig spänning inom produktens hölje som kan vara av sådan storlek att den utgör en risk för elstöt.

  Minska risken för elstöt genom följande. Ta inte bort kåpan (eller bakhöljet). Inga delar som användaren kan serva inuti. Kontakta en certifierad servicetekniker. Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsett att uppmärksamma användaren på förekomsten av viktiga drifts- och underhållsanvisningar i den dokumentation som medföljer apparaten.
- Det rekommenderas att inkludera följande information i den mån det är tillämpligt:

~	Anger växelström (AC).	⏻	Anger viloläge eller ström på.
⎓	Anger likström (DC).	I	Anger att strömmen är på.
⧈	Anger klass II-utrustning.	ϟ	Anger farlig spänning.

- Norwegian: “Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet.”
- Swedish: “Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfo˝ ra risk fo˝ r brand. Fo˝ r att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet.”

WEEE-direktivet

Korrekt kassering av produkten. Denna märkning indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa p.g.a. okontrollerad avfallshantering ska den återvinnas ansvarsfullt, vilket främjar en hållbar återanvändning av materialresurser. Använd retur- och insamlingssystem för att returnera din använda enhet eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan lämna in produkten för miljövänlig återvinning.

Placering av tv: n

- Installera skärmen på en stabil horisontell yta, såsom ett bord eller skrivbord. Lämna ett fritt utrymme på minst 10 cm runt hela enheten för ventilation. Placera inga föremål ovanpå enheten, för att undvika fel och osäkra situationer.

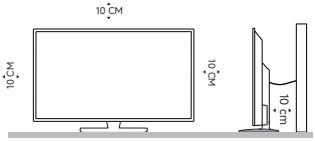

Anmärkning: Bilden är endast för referens.

- Fäst baksidan av höljet på väggen (endast för vissa länder)

- Varning: Stabilitetsrisk
  En tv-apparat kan falla och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt på barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som följande:
  – Använd ALLTID skåp, stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av tillverkaren av tv-apparaten.
  – Använd ALLTID möbler som säkert kan bära tv-apparaten.
  – Se ALLTID till att tv-apparaten aldrig hänger ut över kanten på det stödjande underlaget.
  – Upplys ALLTID barn om farorna med att klättra på möbler för att nå tv: n eller dess kontroller.
  – Dra ALLTID ledningar och kablar som är anslutna till tv: n så att de inte kan snubblas över, dras i eller gripas tag i.
  – Placera ALDRIG en tv-apparat på ett ostadigt underlag.
  – Placera ALDRIG tv-apparaten på höga möbler (till exempel skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möbeln och tv-apparaten i ett lämpligt stöd.
  – Placera ALDRIG tv-apparaten på tyg eller andra material som kan hamna mellan tv-apparaten och det stödjande underlaget.
  – Placera ALDRIG föremål som kan locka barn att klättra, såsom leksaker och fjärrkontroller, på toppen av tv: n eller på möbler där tv: n står. Om den befintliga tv-apparaten greppas och flyttas ska samma hänsyn som ovan beaktas.

Montering på vägg

- Ett väggfäste (tillval) kan användas med tv: n. Kontakta närmaste återförsäljare för att köpa det rekommenderade väggfästet. Fäst väggfästet ordentligt på tv: ns baksida. Installera väggfästet på en fast vägg vinkelrätt mot golvet. Om du fäster tv: n på andra byggmaterial ska du kontakta certifierad personal för att installera väggfästet. Detaljerade instruktioner kommer att medfölja väggfästet. Använd ett väggfäste där enheten sitter ordentligt på väggen med tillräckligt utrymme för anslutning till externa enheter.

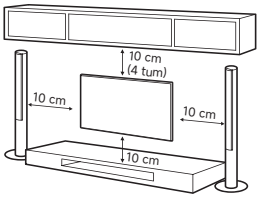

- För att förhindra produktskador eller personskador ska tv-skärmen hållas upprätt eller lutad uppåt eller nedåt inom vinkelintervallet 0° till 5° när tv: n monteras på väggen.

- Om lutningsvinkeln nedåt överstiger ovan angivet intervall (0°–5°) ska du köpa tillbehör från närmaste återförsäljare för att montera tv: n på ett säkert sätt vid installation och användning. Annars täcks det inte av garantin och användaren ska vara ansvarig för alla konsekvenser och skyldigheter.

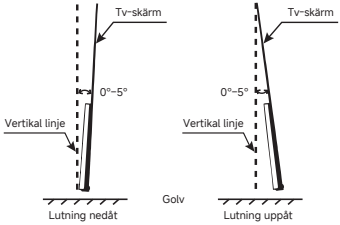

- Installationshöjden ska vara över 800 mm och under 1 100 mm. Det minsta horisontella avståndet är 450 mm.

- Koppla bort strömmen innan du flyttar eller installerar tv: n. Annars kan elstöt uppstå.
- Ta bort stativet innan du installerar tv: n på ett väggfäste genom att utföra stegen för att fästa stativet i omvänd ordning.
- Om du installerar tv: n på taket eller en lutande vägg kan den falla och orsaka allvarliga skador. Använd ett auktoriserat väggfäste och kontakta närmaste återförsäljare eller certifierad personal. Annars täcks det inte av garantin.
- Dra inte åt skruvarna för hårt eftersom detta kan skada tv: n och upphäva garantin.
- För att förhindra skador måste denna apparat säkras ordentligt på golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.
- Använd skruvar och väggfästen som uppfyller följande specifikationer. Eventuella materiella skador eller personskador orsakade av felaktig användning eller användning av olämpligt tillbehör täcks inte av garantin.

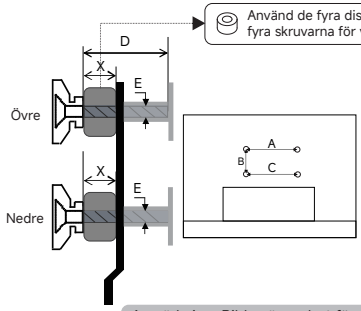

Modellstorlek			55 tum		65 tum		75 tum	
			Övre	Nedre	Övre	Nedre	Övre	Nedre
Skruv	Diameter (mm) "E"		M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Djup (mm) "D"	Max.	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X	25+X
		Min.	20+X	20+X	12+X	12+X	20+X	20+X
Distans	Djup (mm) "X"	Min.	10	10	10	10	10	10
Antal skruvar			2	2	2	2	2	2
Antal distanser			2	2	2	2	2	2
A*B*C			300*200*300		400*200*400		400*300*400	

Anmärkning: Bilden är endast för referens.

Försiktighetsanvisningar vid användning av fjärrkontrollen

- Du använder fjärrkontrollen genom att rikta den mot fjärrsensorn. Föremål mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn kommer att störa dess normala funktion.
- Skaka inte på fjärrkontrollen med kraft. Stänk inte heller vätska på fjärrkontrollen och placera inte fjärrkontrollen på platser med hög luftfuktighet.
- Placera inte fjärrkontrollen i direkt solljus eftersom värmen kan deformera enheten.
- När fjärrkontrollsensorn är under direkt solljus eller stark belysning fungerar inte fjärrkontrollen. Om så är fallet ska du ändra belysningen eller tv: ns placering, eller använda fjärrkontrollen närmare fjärrsensorn.
- Innan du utför en Bluetooth-sökning ska du aktivera parkopplingsläget på de externa Bluetooth-enheterna. På Bluetooth-fjärrkontrollen som medföljer tv: n (eventuellt inte tillgänglig) kan du trycka på knapparna **TILLBAKA** och **START** samtidigt för att aktivera dess parkopplingsläge. För andra Bluetooth-enheter ska du läsa respektive instruktionshandbok för att aktivera parkopplingsläget.

Försiktighetsanvisningar vid användning av batteri

Felaktig användning av batteriet kan orsaka läckage. Följ därför nedanstående metoder och var försiktig.

- Observera batteriernas polaritet för att undvika kortslutning.
- När batteriets spänning inte är tillräcklig för användningsavståndet ska du byta till ett nytt batteri. Ta ut batterierna i fjärrkontrollen om du inte tänker använda den under en längre tid.
- Använd inte olika typer av batterier (till exempel manganbatterier och alkaliska batterier) tillsammans.
- Kasta inte batterier i eld, och ladda eller demontera inte batterier.
- Kassera batterier i enlighet med gällande miljöskyddsbestämmelser.
- VARNING: Batterierna (batteripack eller installerade batterier) får inte utsättas för stark värme, såsom solljus, eld eller liknande.
- VARNING: Ett batteri bör inte utsättas för extremt låg lufttryck eftersom det kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

ANSLUTNINGAR

Anmärkning:
1). Bilderna är endast för referens.
2). Anslutningarnas antal och namn kan variera beroende på region eller modell.
3). Externa utrustningar och kablar som visas här medföljer inte tv: n.
4). För att undvika produktskador eller personskador ska du koppla ur tv: ns strömkabel innan du ansluter de externa enheterna.
5). För att minska risken för brand ska CI-porten täckas med plastkåpan när den inte används. Innan du använder CI-porten ska du se till att brandhöljet på den anslutna utrustningen är tillverkat av obrännbart material eller material med UL94 V-0-klassning. När du har använt färdigt CI-porten ska du täcka för den med plastkåpan.
Ta god hand om plastkåpan för framtida bruk. Om plastkåpan saknas ska du kontakta närmaste återförsäljare för att skaffa ett nytt.

• AV IN

Tar emot analoga ljud- och videosignaler från externa AV-enheter.



• ANTENN IN

Ansluter en koaxialkabel för att ta emot signaler från en antenn, kabel eller satellit.

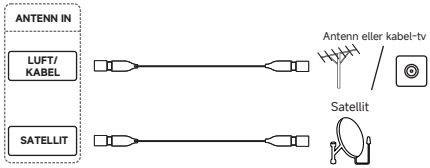

• USB

Ansluter en USB-lagringsenhet.

• HDMI

Tar emot digitala ljud- och videosignaler från externa HDMI-enheter.



• DIGITAL LJUDUTGÅNG

Använder en optisk kabel för att överföra tv: ns ljudsignal till en kompatibel digital ljudmottagare.



• LAN

Port för trådanslutet nätverk.



• CI

CI-kortplats.



• HÖRLURAR

Skickar tv-ljudet till de anslutna hörlurarna. Högtalarna tystas när hörlurar är inkopplade.



FJÄRRKONTROLL

Anmärkning:
1). Bilden är endast för referens.
2). Du kan trycka på MIC-knappen för att snabbt parkoppla Bluetooth-fjärrkontrollen med tv: n.
3). Fjärrkontrollens utseende, knappar och funktioner kan variera beroende på region eller modell.
4). På grund av programuppgraderingar eller -uppdateringar kan fjärrkontrollens funktioner ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till den faktiska tv-apparaten.

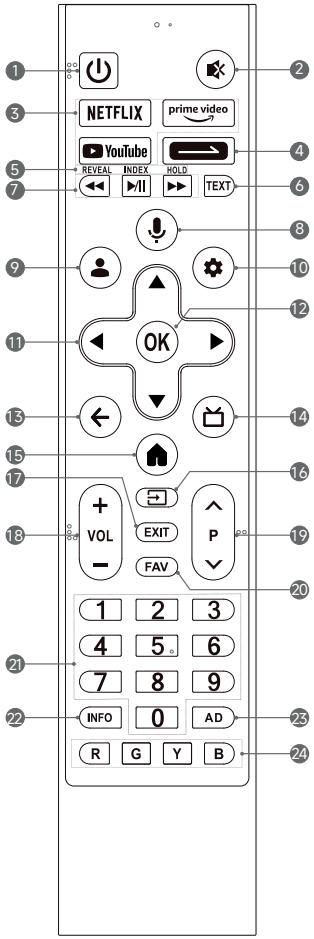

1. STRÖM (⏻): Slå på eller stäng av tv: n.
- I påslaget läge:

Kort tryck på STRÖM-brytaren för att sätta tv: n i snabbstartsläge.
Håll ned STRÖM-brytaren för att sätta tv: n i vänteläge.
- I snabbstartsläge, som sparar mindre energi, trycker du på STRÖM-brytaren för att snabbt slå på tv: n.
- I vänteläge, som sparar mer energi, trycker du på STRÖM-brytaren för att slå på tv: n inom en standardtid.

2. LJUD AV (🔇): Tysta eller återställ tv-ljudet.
3. Applikationsknappar: Få snabb och direkt åtkomst till specifika appar.
4. Daglig nyckel (▬):
- Kort tryck för att starta snabbvalsfunktionen eller konfigurera den för första gången.
- Håll ned för att ställa in snabbvalsfunktionen.

5 och 6. Text-tv-knappar
- **TEXT**: Öppna eller avsluta text-tv-menyn.
- **REVEAL**: Visa eller dölj den dolda informationen.
- **INDEX**: Visa indexsidan.
- **HOLD**: Håll text-tv-sidan på skärmen utan uppdateringar eller ändringar.

7. Mediaspelarknappar
- **Spela upp/pausa (▶/❚❚)**: Starta eller pausa uppspelningen.
- **Snabbspola bakåt (◀◀)**: Spola bak uppspelningen snabbt.
- **Snabbspola framåt (▶▶)**: Spola fram uppspelningen snabbt.

8. MIC (🎤): Börja använda närfältsröstfunktionen.
- Kort tryck på MIC-knappen för att väcka röstassistenten.
- Håll ned MIC-knappen för att börja registrera ditt röstkommando. När du har talat färdigt släpper du MIC-knappen för att aktivera röstfunktionen.

9. KONTO (👤): Logga in med ditt Google-konto för att få tillgång till önskad underhållning.
10. Instrumentpanel (⚙): Få åtkomst till instrumentpanelen för din Google TV.
11. UPP/NED/VÄNSTER/HÖGER (▲ / ▼ / ◀ / ▶)
Navigera i menyn för att välja det innehåll du önskar.
- Tryck på UPP- eller NED-knappen för att byta kanal.

12. OK: Bekräfta, ange eller verkställ den valda posten, eller öppna kanallistan.
13. TILLBAKA (←): Återgå till överordnad innehållsnivå eller stäng den öppna skärmen.
14. GUIDE (📺): Få tillgång till direktsänd tv eller den elektroniska programguiden.
15. START (🏠): Gå till startskärmen.

16. KÄLLA (⇥): Öppna källmenyn.
17. EXIT: Avsluta den aktuella åtgärden.
18. Volym upp/ned (VOL +/-): Justera ljudvolymen.
19. Program upp/ned (P ⌃ / ⌄): Byt kanal.
20. FAV: Öppna listan med favoritkanaler.
21. Sifferknappar (0–9): Välj kanalen direkt eller ange ett nummer.
22. INFO: Öppna INFO-gränssnittet.
23. AD: Justera ljudinställningar inklusive ljudspråk, ljudspår, ljudtyp med mera.
24. Färgknappar (R/G/Y/B): Verkställ promptfunktionen i ett specifikt läge.

RÖSTFUNKTION

Anmärkning:
1). Bilderna är endast för referens.
2). Röstfunktionen kanske inte är tillgänglig beroende på region, modell eller språk.
3). På grund av programuppgraderingar eller -uppdateringar kan tv-strömbrytarens funktion ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till den faktiska tv-apparaten.

Fjärrfältsröst

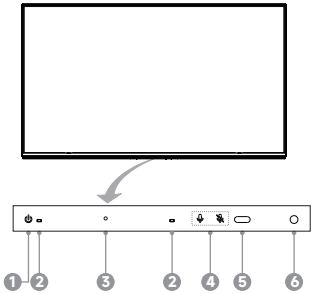

1. **Tv-strömbrytare (placerad under denna ikon)**
   ** I vänteläge:
   Tryck på tv-strömbrytaren för att slå på tv: n.
   * I på-läge:
   Tryck kort på tv-strömbrytaren för att visa följande meny för skärmtangentbordet. I menyn trycker du kort på tv-strömbrytaren för att flytta markören och välja önskad post. Håll sedan tv-strömbrytaren intryckt för att gå till den valda posten eller verkställa posten.

2. **Fjärrfältsmikrofoner**
   Mikrofoner för fjärrfältsröstfunktionen. Det är bäst att hålla sig inom tre meter från fjärrfältsmikrofonerna när du använder fjärrfältsröstfunktionen.
3. **Strömindikator**
   Anger tv: ns strömstatus.
4. **Växla fjärrfältsmikrofoner (placerade under dessa ikoner)**
   Slår på eller stänger av mikrofonerna för fjärrfältsröstfunktionen.
5. **Fjärrsensor**
   Tar emot signalen som sänds från fjärrkontrollen.
6. **Fjärrfältsindikator**
   Anger status för fjärrfältsmikrofonerna och fjärrfältsröstfunktionen.

Närfältsröst

1. Närfältsmikrofon
Mikrofon för fjärrfältsröstfunktionen. Det är bäst att hålla munnen inom fem centimeter från närfältsmikrofonen när du använder närfältsröstfunktionen.
2. MIC-knapp för närfältsröstfunktion
Tryck för att börja använda närfältsröstfunktionen.

Parkoppla Bluetooth-fjärrkontrollen med tv: n
Den medföljande fjärrkontrollen ska parkopplar med tv: n innan du använder fjärrkontrollens funktion för närfältsröst. Parkopplingen kan göras genom att helt enkelt trycka på **MIC**-knappen i valfritt gränssnitt, eller i det första steget av "Initial Settings", eller i "Settings".
I inställningarna ska du följa stegen nedan för att parkoppla fjärrkontrollen:
1. Välj knappen **Dashboard** → ikonen < ⚙ > → Remotes & Accessories → Pair accessory.
2. Tryck samtidigt på knapparna **TILLBAKA** och **START** tills namnet på Bluetooth-fjärrkontrollen visas på tv: ns sökgränssnitt.
3. Tryck på knappen **OK** för att starta parkopplingen.
4. "Paired" visas när Bluetooth-fjärrkontrollen har parkopplats med tv: n.

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

Anmärkning: Bilden är endast för referens.

E-Manual

E-handboken är inbyggd i tv: n och kan visas på skärmen. Följ nedanstående instruktioner för att öppna E-handboken och lära dig mer om tv: ns funktioner. E-handboken kan vara otillgänglig beroende på region eller modell.

1. Tryck på **START**-knappen för att komma till startskärmen.
2. Tryck på knapparna **UPP/NED/VÄNSTER/HÖGER** och **OK** för att välja och öppna "E-Manual" i applistan.

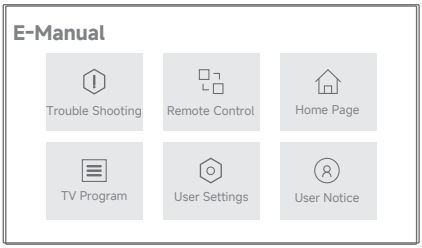

Installera fjärrkontrollens batterier

Sätt i två AAA-batterier i fjärrkontrollens batterifack och se till att polmarkeringarna i facket stämmer överens.

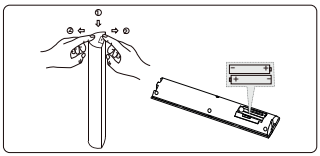

Anmärkning: Bilden är endast för referens.

FELSÖKNING

Se följande tabell innan du kontaktar en servicetekniker för möjliga orsaker till felet och några lösningar.

Allmänna problem – lösning

- **Fjärrkontrollen fungerar inte**
  Byt batterierna.
  Kontrollera att batterierna är korrekt installerade.
  Kontrollera om nätströmmen är ansluten.
  Kontrollera om det finns föremål mellan fjärrkontrollsensorn och fjärrkontrollen.
- **Dålig signal**

Detta orsakas vanligtvis av störningar från elektronisk utrustning eller radiostörningskällor.

Bild och ljud – lösning

- **Ingen bild, inget ljud**
  Kontrollera signalkällan.
  Anslut en annan elektrisk enhet till uttaget för att kontrollera om det fungerar eller är påslaget. Kontrollera att stickkontakten har god kontakt med uttaget.
- **Inget ljud, bild okej**
  Om inget ljud hörs ska du aktivera ljudet eller höja volymen.
  Öppna ljudmenyn och justera ”Balance”.
- **Onormal bild**
  Om färg saknas eller bildkvaliteten är dålig kan du:
  1. Justera färgalternativet i menyinställningarna.
  2. Hålla tv: n på ett tillräckligt avstånd från andra elektroniska produkter.
  3. Prova en annan kanal.
  Dålig tv-signal (mosaik eller snöflingor visas)
  1. Kontrollera signalkabeln och justera antennen.
  2. Finjustera kanalen.
  3. Prova en annan kanal.

Multimediaspelare – lösning

- **”This file is invalid”/”Unsupported audio” visas, eller ljudet är normalt men videon är onormal, eller videon är normal men ljudet är onormalt**
  Mediafilen kan vara skadad – kontrollera om filen kan spelas upp på datorn.
  Kontrollera om video- och ljudkodekarna stöds.

Nätverk – lösning

- **Nätverksfel**
  Kontrollera om routern fungerar som den ska.
  Se till att tv: n är ansluten till routern.

Webbläsare – lösning

- **Webbsidan kan inte visas helt**
  Vissa tredjepartstillägg på webbsidan som visas kanske inte stöds. Stäng webbsidan som visas.
- **Webbläsaren tvingas stängas av**
  Webbsidan som visas kan innehålla för mycket innehåll, vilket gör att det inte finns tillräckligt med minne och webbläsaren stängs.

SPECIFIKATIONER

Anmärkning: Specifikationerna kan variera beroende på region eller modell.
※ Enheten är utformad för visning av text och grafisk information

Produkttyp:	LED-TV
Ljudeffekt:	2 × 15 W + 20 W + 2 × 10 W
Arbetsspänning:	100–240 V ～ 50/60 Hz
Mått utan stativ (B × H × D):	55 tum: 1 233 × 721,6 × 87,3 mm 65 tum: 1 452,5 × 845,9 × 86,8 mm 75 tum: 1 674,5 × 973,4 × 87,3 mm
Mått med stativ (B × H × D):	55 tum: 1 233 × 763,2 × 261,9 mm 65 tum: 1 452,5 × 897,2 × 312,3 mm 75 tum: 1 674,5 × 1 024,0 × 371,0 mm
Kartonglådans mått (B × H × D):	55 tum: 1 335 × 868 × 160 mm 65 tum: 1 600 × 1 048 × 185 mm 75 tum: 1 790 × 1 178 × 224 mm
Nettovikt utan stativ:	55 tum: 15,4 kg 65 tum: 23,0 kg 75 tum: 32,3 kg
Bruttovikt:	55 tum: 19,2 kg 65 tum: 31,5 kg 75 tum: 44,2 kg
RF-antenningång:	75 ohm obalanserat
Språk för OSD:	Flera alternativ
System:	DTV: DVB-C/T/T2/S/S2 ATV: PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M
Strömförbrukning (påslagen):	55 tum: 180 W 65 tum: 240 W 75 tum: 280 W
Strömförbrukning (vänteläge):	< 0,5 W
Täckning av kanaler:	DVB-C: 48–859 MHz DVB-T/T2: 50–862 MHz DVB-S/S2: 950–2 150 MHz ATV: 44–870 MHz
Miljöförhållanden:	Arbetstemperatur: 5 °C–40 °C Luftfuktighet under drift: 20 %–80 % Förvaringstemperatur: -15 °C–45 °C Luftfuktighet vid förvaring: 10 %–90 %, icke-kondenserande

RADIOMODUL

Anmärkning: Härmed förklarar [Dreame Technology Netherlands B.V.] att radioutrustningen typ [55S100/65S100/75S100] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress: global.dreametech.com.

Specifikationer för radiomodul	
Trådlöst nätverk (WLAN)	
Frekvensband	Sändningseffekt (max.)
2.4G: 2 412–2 472 MHz 2 422–2 462 MHz 5G: Band I: 5 180–5 240 MHz 5 190–5 230 MHz 5 210 MHz (kan vara otillgängligt) Band II: 5 260–5 320 MHz 5 270–5 310 MHz 5 290 MHz (kan vara otillgängligt) Band III: 5 500–5 700 MHz 5 510–5 670 MHz 5 530–5 610 MHz (kan vara otillgängligt)	< 20 dBm
Bluetooth	
Frekvensband	Sändningseffekt (max.)
2,402–2,480 GHz	< 20 dBm

Anmärkning:
1). Enheten bör placeras eller användas minst 20 cm från användaren.
2). På grund av olika försäljningsregioner kan den trådlösa modulen ha olika konfigurationer som inte överstiger det maximala som beskrivs i denna handbok.
3). Begränsningar eller krav i följande länder: endast för inomhusbruk inom 5 150–5 350 MHz.

FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENS

Google TV är namnet på enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC. Google, YouTube, Google Cast och andra relaterade märken är varumärken som tillhör Google LLC.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehållna.

Logotypen HDR10+ är ett varumärke som tillhör HDR10+ Technologies, LLC.

Anmärkning:
1). Bilderna i detta dokument är endast för referens.
2). På grund av programuppgraderingar eller -uppdateringar kan funktioner ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till den faktiska tv-apparaten.
3). I en torr miljö kan produkten på grund av statisk elektricitet startas om och återgå till skärmens huvudmeny, USB-spelarens gränssnitt eller läget för föregående källa. Det är normalt och du kan fortsätta använda tv: n som önskas.

KUNDTJÄNST OCH GARANTIVILLKOR

Kundtjänst

Se avsnittet ”Felsökning” om det uppstår problem med den inköpta tv: n. Om du inte lyckas lösa problemet ska du förvara tv: n på ett säkert sätt och kontakta Dreames kundtjänst.

Kontaktinformation:

Om du stöter på problem under användning kan du skanna QR-koden till höger för att få servicetelefonnumret och ringa för att fråga.

Kontakta oss

Garantivillkor

Bästa kund,
Tack för att du valde Dreame-produkter. Våra produkter uppfyller alltid Eurasiska ekonomiska unionens tekniska föreskrifter. För att säkerställa högkvalitativ drift av produkterna och efterlevnad av gällande driftsregler är tv: ns livslängd fem år från det att den levereras till slutanvändaren. Med tanke på vår höga kvalitet kan dess faktiska livslängd vara längre än den officiellt angivna. Vi rekommenderar att du kontaktar ett auktoriserat kundtjänstcenter som en försiktighetsåtgärd när produktens livslängd upphör, för ytterligare användningsrekommendationer.

För att undvika missförstånd ber vi dig att noggrant läsa produktens handbok och garantivillkor för eftermarknaden när du köper produkten. Denna produkt är en tekniskt avancerad hushållsapparat. Om produkten du har köpt kräver särskild installation och anslutning rekommenderar vi starkt att du kontaktar Dreames auktoriserade kundtjänstcenter.

Dreame är, med avseende på produktfel, skyldiga att följa gällande konsumentskyddslagar och att uppfylla kundens krav enligt andra bestämmelser. Om du inte iakttar följande villkor förbehåller sig dock Dreame rätten att neka garantiservice för produkten.

Garantivillkor:

Garantiperioden som anges av Dreame räknas från den dag produkten levereras till kunden. För att undvika eventuella missförstånd ber vi dig förvara på lämpligt sätt de dokument (betalningsavi, kontantkvitto och driftsdokument) som är bifogade produkten vid försäljning. Reservdelar och utbytbara enheter för reparation kan vara nya eller renoverade.

Garantiservice gäller inte för produkter som uppvisar fel på grund av följande orsaker:

− Kunden bryter mot villkoren och reglerna för hantering, lagring och/eller transport av gods; felaktig produktinstallation och/eller anslutning.
− Kunden följer inte tekniker för elanslutning och låter icke certifierade personer delta i produktinstallationen, vilket har bevisats med dokumentation.
− Kunden har inte genomfört teknisk inspektion av produkten lägligen trots kraven i driftsdokumenten.
− Kunden använder ett rengöringsmedel som inte är lämpligt för produkttypen och överskrider den rekommenderade doseringen.
− Kunden använder produkten för annat än avsett ändamål.
− Tredjepartsåtgärder: reparationer eller obehöriga ändringar av tillverkarens konstruktion eller kretsar utförda av obehörig personal.
− Avvikelse från standarder och normer för elnätet.
− Force majeure (natur, brand och blixt etc.); oavsiktliga, avsiktliga eller försumliga handlingar från kunden eller tredje part.
− Om det finns skador orsakade av främmande föremål, ämnen, vätskor, insekter eller insektsprodukter som trängt in i produktens inre.
− Produkten används för kommersiella aktiviteter.

Följande förbrukningsvaror och tillbehör omfattas inte av garantin:

− Fjärrkontroll, batterier, extern strömförsörjning, portkablar (t.ex. HDMI-kabel och AV-adapterkabel).
− Tryckta material som medföljer produkten.
− Dreame ansvarar inte för användarens förlust av konfidentiell eller personlig information under användningen av produkten.
− Tjänster och/eller programvara som tillhandahålls av tredje part kan ändras, avbrytas eller avslutas utan ytterligare meddelande.

VIKTIGT! Om etiketten med serienumret på produkten har gått förlorad eller är förstörd kan tillverkaren inte identifiera enheten för garantisyften. Det är förbjudet att ta bort fabrikens märkskylt från enheten och avsaknad av fabrikens märkskylt kan leda till att Dreame inte kan tillhandahålla garantiservice.